

Záruční list

Pro záruku začínající dnem prodeje spotřebiče platí na území ČR tyto podmínky:

1. trvání záruky: 2 roky

2. poskytování záruky:

- a) záruční opravu provedeme podle našeho zvážení opravou nebo výměnou vadných dílů, jestliže tyto závady vznikly prokazatelně vadou materiálu nebo chybou při výrobě
- b) záruční oprava bude provedena jen při předložení tohoto záručního listu nebo dokladu o zaplacení
- c) jestliže dojde k opravě nebo výměně spotřebiče v záruční době, záruční doba se prodlužuje

3. záruka se nevztahuje

- a) na mechanické poškození
- b) nesprávné používání v rozporu s návodem k použití

4. záruka zaniká:

- při použití spotřebiče jinak než v domácnosti
- při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou našim servisem

Na tento spotřebič poskytujeme záruku na nedostatky, které jsou označeny jako výrobní chyby nebo chyby materiálu. Záruční doba začíná dnem prodeje a je uznána po předložení potvrzeného tohoto záručního listu nebo orig. dokladu o zaplacení + tento nepotvrzený, ale vyplněný ZL pro záznam opravy. Případné reklamace můžete uplatnit v místě nákupu tohoto přístroje nebo v servisním středisku firmy:

Domo-elektro s.r.o. Hluboká 147, 34506 Kdyně viz www.domo-elektro.cz

tel. 379 789 684 nebo na servis@domo-elektro.cz , tel. 379 422 550

Model : DO- 9036/37G

*Jméno kupujícího (není nutno vyplňovat)

*Adresa + telefon (není nutno vyplňovat)

Název a adresa prodejce :

Datum prodeje :

Razítko a podpis prodávajícího :

.....
Každá zásilka s reklamovaným zbožím musí obsahovat telefonní číslo !!!

GRIL PANINI

DOMO

MODEL 9036/37G



PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Vybalte přístroj a pečlivě zkontrolujte, zda není poškozen přepravou. V takovém případě neprodleně kontaktujte Vašeho dodavatele. Veškerý obalový materiál uložte do tříděného odpadu. Vyberte pevné místo pro postavení grilu a připojte do vhodné zásuvky či prodlužovacího kabelu. Ten musí být položen tak, aby ho nemohly děti rozpojit nebo nebezpečí zakopnutí a následného úrazu. Gril musí stát alespoň 10 cm od stěn.

NÁVOD K OBSLUZE

1. Nejdříve umyjte grilovací desky vlažnou vodou se malým množstvím saponátu (viz. kapitola „ČISTĚNÍ“)
2. Termostat C otočte do polohy „OFF“ a zapojte zástrčku do zásuvky – rozsvítí se červená i zelená kontrolka a gril je připraven .
3. Desky můžete potřít salátovým olejem, máslem nebo margarinem.
4. Otočte regulátorem C vpravo na vybraný typ použití - zelená kontrolka zhasne
5. Gril nechte zavřený předeřhát, dokud se nerozsvítí zelená kontrolka. To značí, že plotny dosáhly nastavené teploty a je připraven k použití.
6. Pak nadzdvihněte víko a dovnitř položte potraviny. Víko zase zavřete. Desky se automaticky přizpůsobí výšce potravin, pokud nemáte nastavenou záračku výšky
7. Nadzdvihněte víko, abyste přezkoušeli, jestli jsou už potraviny hotové. Vždy používejte chňapku. Maso nekrájejte na ochranné vrstvě.
8. Během grilování může zel. kontrolka zhasnout, protože se desky potravinou ochladily a musí se opět dořhát.
9. Pro obracení používejte vždy dřevěnou stěrku, nikdy nůž nebo vidličku. Předejte tak škrábancům na ochranné vrstvě.
10. Jakmile jsou potraviny hotové, vyjměte je z grilu a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Před čištěním nechte přístroj úplně vychladit.

Tento gril je vybaven mechanickou záračkou pro zaaretování nebo nastavení výšky horní desky. Můžete tak ohřívat bagety, aniž by horní deska potravinu zmačkla.

TABULKA S ČASY GRILOVÁNÍ

Potravina	nastavení teploty	čas min	Poznámka
Kuře 1kg	střední	75-80	rozdělit na 2 poloviny, neotáčet
Klobásky 2ks	max.	4-6	podélně rozkrojit
Hamburger 2ks	max.	3-5	po vypnutí ponechat ještě 2-3min.
Kebab 3ks	max.	8-10	po 4-5min. otočit
Játra 2ks	střední	2-3	játra pečlivě očistit
Vepřová kotleta	max.	6-8	velký, silný plátek
Losos	střední	16-20	pláty namastit, po polovině času obrátit
Platýz 1ks	střední	18-22	pláty namastit, po polovině času rybu obrátit
Vepřová žebírka 3ks	max.	15-18	po 10 min obrátit
Steak 1 ks	střední	2-3	při tomto nastavení je maso jen lehce opečené, nastavení nutno volit podle síly masa a chuti
Lilek 6 plátků	střední	6-8	dodržet stejné silné plátky
Cibule 6 plátků	střední	6-8	dodržet stejné silné plátky
Paprika čerstvá	střední	6-8	tlačit horní desku dolů
Plněné žemle	střední	3-9	použít měkké žemle
Toast Panini	střední	2-3	jen ½ plátku sýra na 1 toast


Údaje v této tabulce jsou pouze informativní a konečný výsledek záleží na použité surovině. Nastavení můžete zvolit odlišně podle síly masa či Vaší chuti.

Teplota horní i spodní desky je přibližně 120°C při nastavení ¼ otáčky termostatu, 200°C při nastavení ½ a 220°C při nastavení na „Sandwich“. Nejvyšší teplota 240°C je dosažena na maximum „grill“

Teplota vnějšího pláště se pohybuje od 50-70°C, proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s horkým grilem.

POPIS

- A- Nerezový povrchový plech
- B- Nastavení výškové záračky
- C- Regulátor teploty
- D- Teplotně odolné madlo
- E- Kontrolka zapnutí do sítě
- F- Kontrolka nahřátí ploten
- G- Plotny s adhézní úpravou

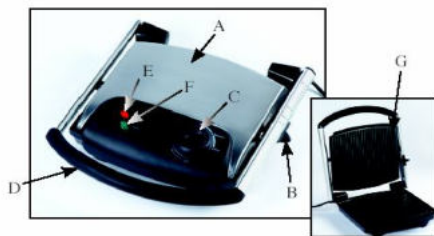

Reklamáce : (vyplní zákazník nebo obchod)

Popis vady 1. reklamáce/Datum uplatnění reklamáce:

Popis vady 2. reklamáce/Datum uplatnění reklamáce:

Popis vady 3. reklamáce/Datum uplatnění reklamáce

Záznamy servisu :

1.reklamáce (datum přijetí/odeslání/ číslo reklamačního dokladu)

2.reklamáce (datum přijetí/odeslání/ číslo reklamačního dokladu)

3.reklamáce (datum přijetí/odeslání/ číslo reklamačního dokladu)

Reklamační protokol si můžete „stáhnout“ na našich stránkách www.domo-elektro.cz

Bez úplného vyplnění všech ostatních údajů v záručním listu nebude možno Vaši reklamaci včas vyřídit.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických přístrojů musíte dbát základních bezpečnostních pokynů. Proto si pečlivě přečtěte následující upozornění, abyste se vyvarovali požáru, úrazu el.proudem, popálenin nebo jiných zranění (popř. škod).

1. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny.
2. Nedotýkejte se horkých ploch. Používejte držadla a tlačítka.
3. Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, nesmíte nikdy potápnět kabel, síťovou zástrčku nebo samotný přístroj do vody nebo jiných tekutin.
4. Je třeba obzvláště dávat pozor, když je přístroj používán v blízkosti dětí, nebo ho dokonce obsluhují děti samy.
5. Vytáhněte síťovou zástrčku, když přístroj nepoužíváte nebo ho chcete vyčistit. Nechte ho ale nejdříve úplně vychladnout.
6. Přístroj nepoužívejte, když je kabel nebo zástrčka poškozená, když přístroj vykazuje nějaké škody, spadl na zem nebo je jiným způsobem poškozený.
7. Nepoužívejte přístroj ve volné přírodě.
8. Používání náhradních dílů, které nejsou doporučeny výrobcem, může vést ke zraněním nebo poškození přístroje.
9. Nenechávejte viset kabel přístroje přes hranu stolu a vyvarujte se toho, aby přišel do styku s horkými plochami.
10. Nestavte gril do blízkosti horkého sporáku, popř. teplých kamen. Neprovazujte ho v blízkosti kamen, topných těles nebo krbu.
11. Gril používejte jen k těm účelům, ke kterým byl určen.
12. Gril je určen pro potřeby v domácnosti.
13. Nikdy nenapojte dva přístroje s vysokým příkonem na stejný elektrický obvod, vyvarujete se tak přetížení.
14. Používejte jen přezkoušenou prodlužovací šňůru s označením výkonu, který je stejný, popř. vyšší než výkon uvedený na typovém štítku přístroje. Než dáte zástrčku do zásuvky, zapojte prodlužovací šňůru nejprve do přístroje.
15. Při otvírání grilu vždy používejte chňapku
16. Horká pára z grilované potraviny může způsobit popáleniny.

ČIŠTĚNÍ

1. Vytáhněte zástrčku a nechte gril vychladnout.
2. Z grilovacích desek setřete papírem vlhkost.
3. Používejte vlhkou houbu a malé množství mycího prostředku a desky vyčistěte. Nakonec je vysušte čistým suchým hadrem.
4. Nepoužívejte drátěnka a agresivní čisticí prostředky. Tak by se mohla poškodit ochranná vrstva a záruka by pozbyla platnosti.
5. Vnější strany vyčistěte čistým vlhkým hadrem.
6. Gril můžete uskladnit v zavřený ve vertikální poloze závěsem směrem dolů.

GRIL NIKDY NEPOTÁPĚJTE DO VODY A NEMYJTE V MYČCE.

NÁVOD K OBSLUZE SI PEČLIVĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ NAHLÉDNUTÍ.

**PŘÍSTROJ JE URČEN POUZE PRO NEPROFESIONÁLNÍ DOMÁCÍ POUŽITÍ.
V PŘÍPADĚ JINÉHO POUŽÍVÁNÍ ODSUPUJE VÝROBCE OD ZÁRUKY.**

Informace o recyklaci odpadu



Symbol  na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.