




EN	Cordless Garden Sprayer	INSTRUCTION MANUAL	2
PL	Akumulatorowy opryskiwacz ogrodowy	INSTRUKCJA OBSŁUGI	20
HU	Vezeték nélküli kerti permetező	HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV	38
SK	Akumulátorový postrekovač pre záhrady	NÁVOD NA OBSLUHU	56
CS	Bezdrátový zahradní postřikovač	NÁVOD K OBSLUZE	74
UK	Безпровідний садовий обприскувач	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	92
RO	Pulverizator de gradina fara fir	MANUAL DE INSTRUCTIUNI	110
DE	Akku Drucksprühgerät	BETRIEBSANLEITUNG	128
SL	Brezžična Vrtna škropilnica	NAVODILA ZA UPORABO	146
SQ	Spërkatës pa tel i kopshtit	MANUALI I PËRDORI	164
BG	акумулаторен градински пръскач	РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ	182
HR	Bežična vrtna prskalica	PRIRUČNIK S UPUTAMA	200
MK	Безжична прскалица за градина	УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА	218
SR	Бежична прскалица за баште	УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ	236
RU	Аккумуляторный садовый опрыскиватель	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	254
KK	Аккумуляторлы бақшалық шашыратқыш	ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ	272
TR	Akülü Bahçe Püskürme Makinası	KULLANMA KILAVUZU	290
ZHTW	充電式噴霧機	使用說明書	308
AR	بخاخ رش لاسلكي للحديقة	دفترچه راهنمای دستور العمل	343
FA	سمپاش با غی شارژی	دلیل الإرشادات	361



English (Original instructions)

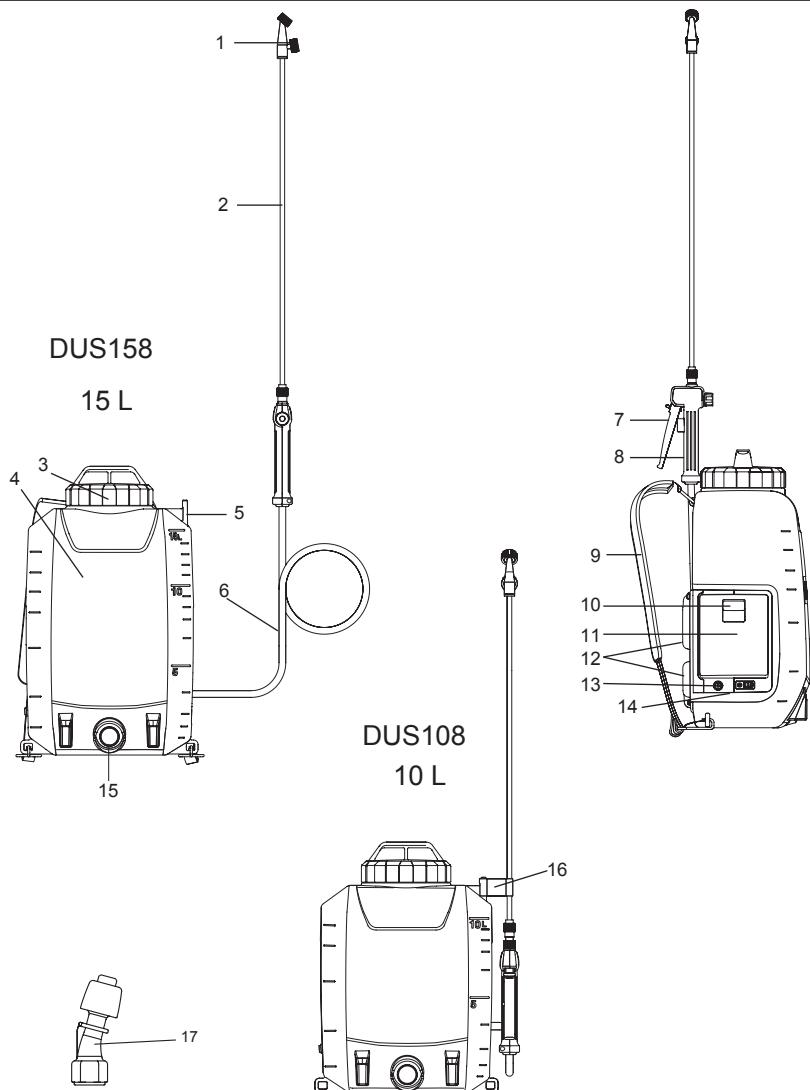

1	Vertical type 2-head nozzle	2	Spray wand	3	Tank lid	4	Tank (10 L/15 L)
5	Spray wand holder	6	Spray hose	7	Lever	8	Handle
9	Carrying straps	10	Locking lever	11	Battery cover	12	Back cushion
13	ON/OFF switch	14	Indicator lamps	15	Liquid outlet	16	Hook (for attaching the spray wand)
17	Weedkiller nozzle	-	-	-	-	-	-

SPECIFICATIONS

Model	DUS108	DUS158
Rated voltage		D.C. 18 V
Tank capacity	10 L	15 L
Hose length		1.7 m
Spray wand length		60 cm
Max. working pressure		0.5 MPa
Working pressure with vertical type 2-head nozzle		Approx. 0.34 MPa
Flow rate with vertical type 2-head nozzle		Approx. 0.90 L/min
Working pressure with weedkiller nozzle		Approx. 0.12 MPa
Flow rate with weedkiller nozzle		Approx. 1.70 L/min
Nozzle fitting screw		G 1/4"
Technical the volume of total residual		≤ 200 ml
Dimensions (L × W × H)	317 × 237 × 437 mm	317 × 237 × 517 mm
Weight when empty	5.6 - 5.9 kg	5.9 - 6.2 kg
Weight when full	15.6 - 15.9 kg	20.9 - 21.2 kg

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- The weight may differ depending on the attachment(s), including the battery cartridge. The lightest and heaviest combination, according to EPTA-Procedure 01/2014, are shown in the table.

Applicable battery cartridge and charger

Battery cartridge	BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Charger	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- Some of the battery cartridges and chargers listed above may not be available depending on your region of residence.

⚠WARNING: Only use the battery cartridges and chargers listed above. Use of any other battery cartridges and chargers may cause injury and/or fire.

⚠WARNING: Do not use a corded power supply such as battery adapter or portable power pack with this machine. The cable of such power supply may hinder the operation and result in personal injury.

Symbols

The followings are symbols used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use.

	Wear ear protection.		Warning		Ni-MH Li-Ion
	Wear a breathing mask.		Wear eye protection.		Only for EU countries Due to the presence of hazardous components in the equipment, waste electrical and electronic equipment, accumulators and batteries may have a negative impact on the environment and human health. Do not dispose of electrical and electronic appliances or batteries with household waste! In accordance with the European Directive on waste electrical and electronic equipment and on accumulators and batteries and waste accumulators and batteries, as well as their adaptation to national law, waste electrical equipment, batteries and accumulators should be stored separately and delivered to a separate collection point for municipal waste, operating in accordance with the regulations on environmental protection. This is indicated by the symbol of the crossed-out wheeled bin placed on the equipment.
	Wear safety footwear.		Wear protective gloves.		
	Do not use in the rain or leave the sprayer outdoors while raining.				
	Read instruction manual.				
	Keep bystanders away when spraying.				

Intended use

This machine is intended for spraying.

Noise

The typical A-weighted noise level determined according to EN62841-1:

Sound pressure level (L_{PA}) : 70 dB (A) or less
Uncertainty (K) : 3 dB (A)

NOTE: The declared noise emission value(s) has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another.

NOTE: The declared noise emission value(s) may also be used in a preliminary assessment of exposure.

⚠ WARNING: Wear ear protection.

⚠ WARNING: The noise emission during actual use of the power tool can differ from the declared value(s) depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed.

⚠ WARNING: Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

Vibration

The vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN62841-1:

Work mode: operation without load
Vibration emission (a_v) : 2.5 m/s² or less
Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

NOTE: The declared vibration total value(s) has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another.

NOTE: The declared vibration total value(s) may also be used in a preliminary assessment of exposure.

⚠ WARNING: The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared value(s) depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed.

⚠ WARNING: Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

EC Declaration of Conformity

For European countries only

The EC declaration of conformity is included as Annex A to this instruction manual.

WARNING

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

General power tool safety warnings

⚠ WARNING: Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

1. **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
2. **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
3. **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.


Electrical safety

1. **Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
2. **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
3. **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
4. **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
5. **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
6. **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
7. **Power tools can produce electromagnetic fields (EMF) that are not harmful to the user.** However, users of pacemakers and other similar medical devices should contact the maker of their device and/or doctor for advice before operating this power tool.

Personal safety

1. **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
2. **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
3. **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
4. **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
5. **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

6. **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery.** Keep your hair and clothing away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
7. **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
8. **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.
9. **Always wear protective goggles to protect your eyes from injury when using power tools.** The goggles must comply with ANSI Z87.1 in the USA, EN 166 in Europe, or AS/NZS 1336 in Australia/New Zealand. In Australia/New Zealand, it is legally required to wear a face shield to protect your face, too.

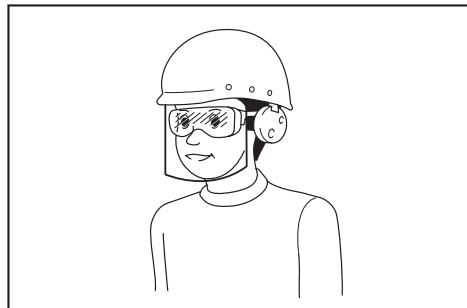

It is an employer's responsibility to enforce the use of appropriate safety protective equipment by the tool operators and by other persons in the immediate working area.

Power tool use and care

1. **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
2. **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
3. **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
4. **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

- Maintain power tools and accessories.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.
- When using the tool, do not wear cloth work gloves which may be entangled.** The entanglement of cloth work gloves in the moving parts may result in personal injury.

Battery tool use and care

- Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact.** If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature.** Exposure to fire or temperature above 130 °C may cause explosion.
- Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions.** Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

Service

- Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- Never service damaged battery packs.** Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.
- Follow instruction for lubricating and changing accessories.**

Cordless Garden Sprayer Safety Warnings

WARNING: Risk of fire or explosion. Do not spray flammable liquids such as gasoline. Look for this symbol reference on the container.

WARNING: Some spray created from products used with the sprayer contains chemicals known to cause cancer, birth defect or other reproductive harm.

Some examples of these chemicals are:

- compounds in fertilizer.
 - compounds in insecticides, herbicides, and pesticides;
 - arsenic and chromium from chemically treated lumber.
- Follow directions on containers of all such products. To reduce your exposure to these chemicals, wear approved safety equipment such as face masks that are specially designed to filter out sprays, gloves, and other appropriate protective equipment.

- **Before using any pesticide or other spray materials in this sprayer, read the label on its original container thoroughly and follow its directions.** Some spray materials are dangerous and should not be used in this sprayer, as they can damage the sprayer and cause serious bodily injury or property damage.
- **Electric shock hazard.** Never spray toward electrical outlets.
- **Do not use commercial grade chemicals or chemicals for commercial or industrial purposes.** Use only consumer grade water-based lawn and garden chemicals.
- **Do not pour hot or boiling liquids into the tank.** These can weaken or damage the hose or tank.
- **Spray area must be well ventilated.**
- **Avoid spraying on windy days.** Spray can be accidentally blown onto plants or objects that should not be sprayed.
- **Store the sprayer in a secure, well-ventilated indoor space with the fluid tank empty.**
- **Do not use caustic (alkali) self-heating or corrosive (acid) liquids in this sprayer.** These can corrode metal parts or weaken the tank and hose.
- **Wear respiratory protection and appropriate protective clothing.** Keep bystanders away when spraying.

- **Know the contents of the chemical being sprayed.** Read all Material Safety Data Sheets (MSDS) and container labels provided with the chemical. Follow the chemical manufacturer's safety instructions.
- **Do not leave residue or spray material in the tank after using the sprayer.** Clean after each use.
- **Do not smoke while using the sprayer, or spray where spark or flame is present.**
- **Risk of injection.** Do not discharge directly against skin.
- **To reduce the risk of electric shock, do not put the sprayer into water or other liquid.** Do not place or store the sprayer where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- **Maintain this product.** Thoroughly inspect both the inside and outside of the sprayer and examine the components before each use. Check for cracked and deteriorated hoses, leaks, clogged nozzles, and missing or damaged parts. If damaged, have the product repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained products.
- **Disconnect the battery from the unit before draining, cleaning, or storing the sprayer.** Such preventive safety measures reduce the risk of accidental starting.
- **Always wear eye protection with side shields or goggles marked to comply with ANSI Z87.1.** Failure to do so could result in fluids entering your eyes resulting in possible serious injury.
- **Protect your lungs. Wear a face or dust mask when using the sprayer.** Following this rule will reduce the risk of serious personal injury.
- **Battery tools do not have to be plugged into an electrical outlet; therefore, they are always in operating condition. Be aware of possible hazards when not using your battery tool or when changing accessories. Remove battery pack when tool is not in use.** Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious personal injury.
- **Do not place battery tools or their batteries near fire or heat.** This will reduce the risk of explosion and possibly injury.
- **Do not crush, drop or damage battery pack.** Do not use a battery pack or charger that has been dropped or received a sharp blow. A damaged battery is subject to explosion. Properly dispose of a dropped or damaged battery immediately.
- **Batteries can explode in the presence of a source of ignition, such as a pilot light.** To reduce the risk of serious personal injury, never use any cordless product in the presence of open flame. An exploded battery can propel debris and chemicals. If exposed, flush with water immediately.
- **Do not charge battery tool in a damp or wet location.** Following this rule will reduce the risk of electric shock.
- **For best results, your battery tool should be charged in a location where the temperature is more than 10 °C (50 °F) but less than 40 °C (104 °F).** To reduce the risk of serious personal injury, do not store outside or in vehicles.
- **Under extreme usage or temperature conditions, battery leakage may occur.** If liquid comes in contact with your skin, wash immediately with soap and water. If liquid gets into your eyes, flush them with clean water for at least 10 minutes, then seek immediate medical attention. Following this rule will reduce the risk of serious personal injury.
- **Do not use battery-operated appliance in rain.**
- **Exercise care in handling batteries in order not to short the battery with conducting materials such as rings, bracelets, and keys.** The battery or conductor may overheat and cause burns.
- **Do not dispose of the battery(ies) in a fire.** The cell may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
- **Do not open or mutilate the battery(ies).** Released electrolyte is corrosive and may cause damage to the eyes or skin. It may be toxic if swallowed.
- **Avoid Dangerous Environment -** Don't use appliances in damp or wet locations.
- **Use Right Appliance -** Do not use appliance for any job except that for which it is intended.
- **Don't Force Appliance -** It will do the job better and with less likelihood of a risk of injury at the rate for which it was designed.
- **Store Idle Appliances Indoors -** When not in use, appliances should be stored indoors in dry, and high or locked-up place - out of reach of children.
- **Maintain Appliance With Care -** Keep clean for best performance and to reduce the risk of injury. Follow instructions for changing accessories. Inspect appliance cord, and if damaged, have it repaired by an authorized service facility. Keep handles dry, clean, and free from oil and grease.
- **Check Damaged Parts -** Before further use of the appliance, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting, and any other condition that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service center unless indicated elsewhere in this manual.
- **Don't topple a filled-up tank to avoid leak in case tank lid is not tightened.**

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective mask is used.
2. Contact with hazardous substances. Spray materials can be harmful if inhaled or swallowed or if allowed to come into contact with the skin or eyes. Follow the instructions and wear suitable protective equipment.

Important safety instructions for battery cartridge

1. Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.
2. Do not disassemble or tamper the battery cartridge. It may result in a fire, excessive heat, or explosion.
3. If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately. It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion.
4. If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away. It may result in loss of your eyesight.
5. Do not short the battery cartridge:
 - (1) Do not touch the terminals with any conductive material.
 - (2) Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc.
 - (3) Do not expose battery cartridge to water or rain.

A battery short can cause a large current flow, overheating, possible burns and even a breakdown.

6. Do not store and use the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 50 °C (122 °F).
7. Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery cartridge can explode in a fire.
8. Do not nail, cut, crush, throw, drop the battery cartridge, or hit against a hard object to the battery cartridge. Such conduct may result in a fire, excessive heat, or explosion.
9. Do not use a damaged battery.

10. The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements.

For commercial transports e.g. by third parties, forwarding agents, special requirement on packaging and labeling must be observed.

For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required.

Please also observe possibly more detailed national regulations.

Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging.

11. When disposing the battery cartridge, remove it from the tool and dispose of it in a safe place. Follow your local regulations relating to disposal of battery.
12. Use the batteries only with the products specified by Makita. Installing the batteries to non-compliant products may result in a fire, excessive heat, explosion, or leak of electrolyte.
13. If the tool is not used for a long period of time, the battery must be removed from the tool.
14. During and after use, the battery cartridge may take on heat which can cause burns or low temperature burns. Pay attention to the handling of hot battery cartridges.
15. Do not touch the terminal of the tool immediately after use as it may get hot enough to cause burns.
16. Do not allow chips, dust, or soil stuck into the terminals, holes, and grooves of the battery cartridge. It may result in poor performance or breakdown of the tool or battery cartridge.
17. Unless the tool supports the use near high-voltage electrical power lines, do not use the battery cartridge near high-voltage electrical power lines. It may result in a malfunction or breakdown of the tool or battery cartridge.
18. Keep the battery away from children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

CAUTION: Only use genuine Makita batteries. Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that have been altered, may result in the battery bursting causing fires, personal injury and damage. It will also void the Makita warranty for the Makita tool and charger.

Tips for maintaining maximum battery life

1. Charge the battery cartridge before completely discharged. Always stop tool operation and charge the battery cartridge when you notice less tool power.
2. Never recharge a fully charged battery cartridge. Overcharging shortens the battery service life.
3. Charge the battery cartridge with room temperature at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let a hot battery cartridge cool down before charging it.
4. When not using the battery cartridge, remove it from the tool or the charger.
5. Charge the battery cartridge if you do not use it for a long period (more than six months).

CORDLESS GARDEN SPRAYER USE AND CARE

1. The cordless garden sprayer can work by Makita lithium-ion battery cartridge. Use of any other batteries may create a risk of fire. Recharge batteries only with the specified charger. A charger that may be suitable for one type of battery may create a risk of fire when used with another battery.
2. When inserting or removing the battery, always place the cordless garden sprayer on a flat and stable surface.
3. Do not use any batteries, attachments or accessories not recommended by the manufacturer of this appliance. The use of batteries, attachments or accessories not recommended can result in serious personal injury.

Intended use

This pressure sprayer is designed exclusively for spraying the following solutions outdoors and in well ventilated greenhouses.

- Water
- Pesticides
- Weedkillers
- Natural oils dissolved in water (e.g..neem oil, rapeseed oil).
- Fertilizers dissolved in water.

Liquids to be sprayed, particularly natural oils dissolved in water, must have a water-like consistency. Liquids of greater viscosity cannot be sprayed, or only with lesser power.

Only liquid fertilizers, weedkillers and pesticides that are approved by the local licensing authority in the country of use may be sprayed. At the time of manufacture, no harmful effects on the materials used are known to be caused by these approved substances or natural oils dissolved in water. The fertilizers, pesticides and weedkillers are only allowed to be sprayed in the concentrations specified by the manufacturer of the spray solutions. If in doubt, please contact the relevant manufacturer.

The pressure sprayer is not designed to be used with foodstuffs or to spray liquids that exceed the maximum permitted operating temperature of 40 °C. Similarly, it is prohibited to spray acidic, caustic and flammable liquids whose flash point is below 55 °C, as well as impregnating agents, disinfectant, paints, varnishes, grease, glazes and synthetically manufactured oils.



Important! Atomized flammable liquids with a flash point in excess of 55 °C are also highly combustible.

Never use the pressure sprayer

- as a flame gun.
- for storing liquids.
- for substances with unknown risk.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

ASSEMBLY

⚠ CAUTION:

Always be sure that the machine is switched off and the battery cartridge is removed before carrying out any work on the machine.


⚠ CAUTION:

Make sure that the all parts are securely assembled so that the liquid does not leak when operating the machine.

Assembly of the spray wand

Note: The items such as nozzles and cup are included in the tank.

1. Remove the cap from the handle.
2. Make sure the O-ring is in place, then thread the spray wand onto the handle and tighten it securely. Refer to Figure 1.

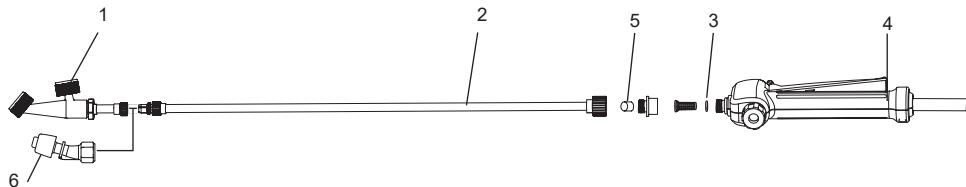

1	Vertical type 2-head Nozzle	2	Spray wand	3	O-ring
4	Handle	5	Cap	6	Weedkiller nozzle


Figure 1

Carrying strap

Attach the carrying strap to the hangers of the machine and fastening hooks for the belt in position.

Slip the belt over your shoulders and adjust the length of the belt. After that, fasten the belt so that you can work without fatigue.

To adjust belt length, pull on the two ends of the belt to shorten it or on the two belt release mechanisms to extend it. Refer to Figure 2.

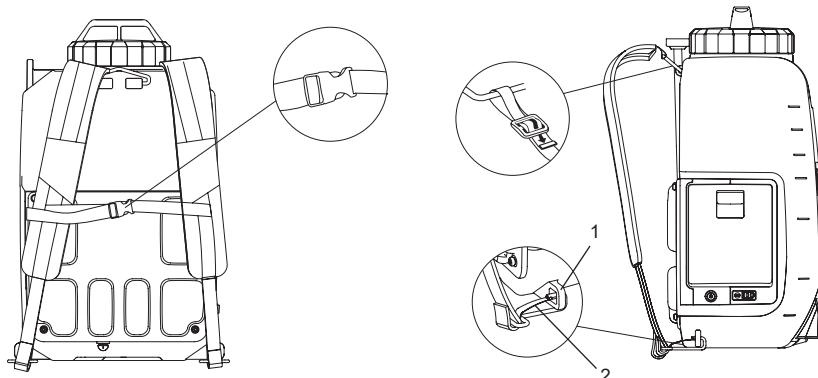

1	Hanger	2	Fastening hooks
---	--------	---	-----------------

Figure 2

FUNCTIONAL DESCRIPTION

⚠ CAUTION:

Always be sure that the machine is switched off and the battery cartridge is removed before adjusting or checking function on the machine.

Installing or removing the battery cartridge

⚠ CAUTION:

- Always switch off the machine before installing or removing of the battery cartridge.
- Hold the machine and the battery cartridge firmly when installing or removing battery cartridge. Failure to hold the machine and the battery cartridge firmly may cause them to slip off your hands and result in damage to the machine and battery cartridge and a personal injury.
- Do not use force when installing the battery cartridge. If the cartridge does not slide in easily, it is not being inserted correctly.
- Always install the battery cartridge fully until the red indicator cannot be seen. If not it may accidentally fall out of the tool causing injury to you or someone around you.
- Be careful not to pinch your fingers when opening or closing the battery cover.

To install the battery cartridge, pull down the locking lever, and then open the battery cover. Align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place. Always insert it all the way until it locks in place with a little click. Refer to Figure 3.

To remove the battery cartridge, slide it from the machine while pressing the button. Refer to Figure 4.



Figure 3

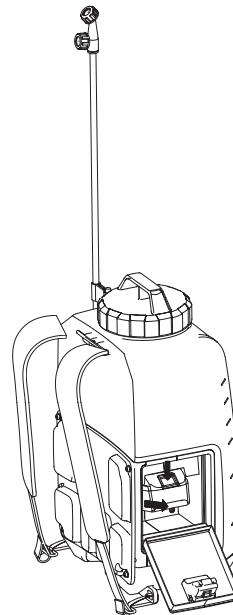


Figure 4

Indicating the residual battery capacity

Press the check button on the machine to indicate residual battery capacity. The indicator lamps light up for few seconds. Refer to Figure 5.

Indicator lamps		Residual battery capacity
Lighted	Off	
		50 % to 100 %
		30 % to 50 %
		0 % to 30 %

NOTE:

- Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity.

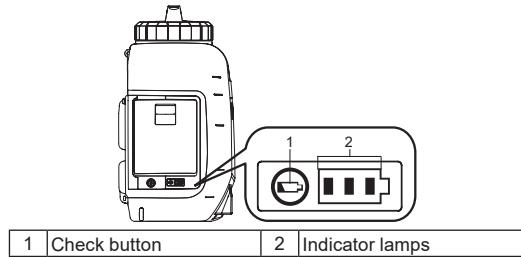


Figure 5

Machine / battery protection system

The machine is equipped with the protection system. This system automatically cuts off power to the motor to extend machine and battery life. The machine will automatically stop during operation if the machine or battery is placed under one of the following conditions.

- Overload protection : When the machine is operated in a manner that causes it to draw an abnormally high current, the machine automatically stops without any indication. In this situation, turn the machine off and stop the application that caused the machine to become overloaded. Then turn the machine on to restart.
- Overdischarge protection : When the battery capacity becomes low, the machine stops automatically. If the machine does not operate even when the switches are operated, remove the battery cartridge from the machine and charge it.

Indicating the remaining battery capacity

Only for battery cartridges with the indicator

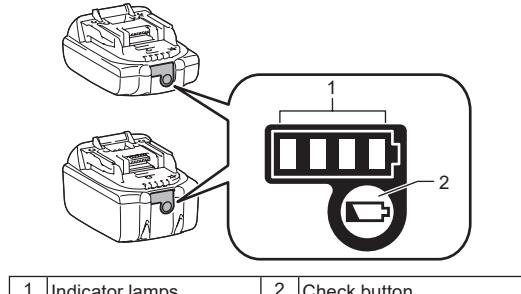


Figure 6

Press the check button on the battery cartridge to indicate the remaining battery capacity. The indicator lamps light up for a few seconds.

Indicator lamps			Remaining capacity
Lighted	Off	Blinking	
			75 % to 100 %
			50 % to 75 %
			25 % to 50 %
			0 % to 25 %
			Charge the battery.
 ↑ ↓ 			The battery may have malfunctioned.

NOTE: Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity.

NOTE: The first (far left) indicator lamp will blink when the battery protection system works.

Mixture



WARNING! Always follow the chemical manufacturer's instructions printed on their product labeling for use, cleaning, and storage. Clean thoroughly after each use, following the instructions in the Maintenance and cleaning section of this manual. Chemicals should be stored out of the reach of children. Failure to do so may result in serious personal injury.



WARNING! THE PRODUCT IS DESIGNED FOR SPRAYING CONSUMER-GRADE HOME AND GARDEN CHEMICALS SUCH AS WEED KILLERS, FUNGICIDES, INSECTICIDES, AND FERTILIZERS.



CAUTION: Be sure that no previously used chemical has been left in tank. If so, chemical reaction may occur generating harmful gas.



NOTICE: Do not over fill the tank. Doing so may damage the machine.



NOTICE: Liquids to be sprayed must be as thin as water. Thicker liquids will not spray properly.

1. Remove the battery prior to adding chemical liquid to the tank.
2. Remove the tank lid. Refer to Figure 7.
3. Measure the recommended liquid. The cup can be used to measure up to 200 ml (8 oz). Refer to Figure 8.
4. Carefully pour the liquid into the tank with measuring cup through the filling opening of the tank. You can also dissolve chemical liquid in water completely in a separate container and then pour it into the tank.
Make sure that the tank filling strainer is in place. Refer to Figure 9.
5. Tighten the tank lid. Refer to Figure 10.
6. Rinse the measuring cup with clean water.

*Container is not included.

Figure 7

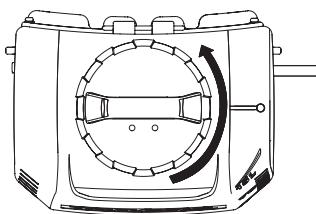


Figure 8

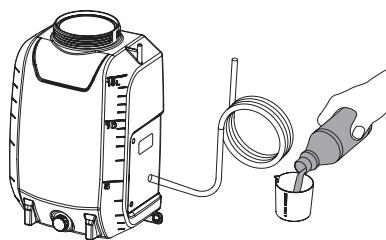


Figure 9


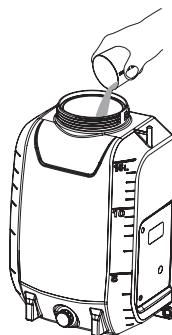


Figure 10



OPERATION

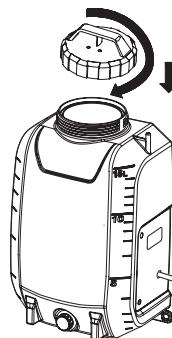

WARNING! Risk of fire or explosion. Spray area must be well-ventilated and away from sparks or flames.

WARNING! The liquid outlet nut must be tightened securely throughout the operation.

WARNING! Make sure that the carrying strap is not loose or detached before operation.

CAUTION:

When operating the machine, be sure to put on the carrying strap firmly.

Turning the machine on/off


1. Before operating the machine, put on safety goggles and other safety gear.
2. Press the On/off switch to start the machine.
3. Press and hold the lever down to start spraying. Refer to Figure 11.
4. Release the lever to stop spraying.
5. Press the On/off switch to turn off the machine.

Lock-on

The lock-on feature is convenient for continuous spray or when covering a large area.

1. To lock-on, press the lever down and pull the lock button backwards, then release the lever. Refer to Figure 11.
2. To release the lock-on, press the lever and push the lock button forward.

Note: Make sure the lever is not in locked position before inserting the battery pack into the machine.

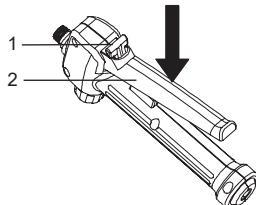

1 Lock button 2 Lever

Figure 11


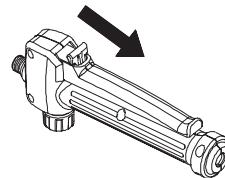


Figure 12

Attaching a nozzle

Two nozzles are provided with the cordless garden sprayer. Thread the nozzle onto the end of the spray wand. Please use only original replacement nozzle.

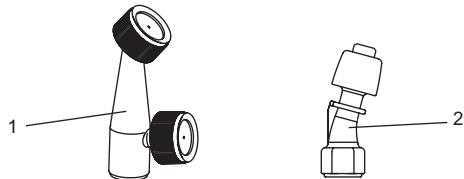

1 Vertical type 2-head nozzle 2 Weedkiller nozzle

Figure 13

Spraying



WARNING! Never set the unit on the ground during use. Avoid the machine and battery from getting wet at all times. Do not spray near or directly at the unit.

1. Aim the sprayer nozzle directly at the plants or objects you wish to spray.
2. Never point the spray end of the wand at yourself or others.
3. Be aware of splash back, stand far enough from the object being sprayed to prevent the spray splashing back onto you.
4. Never spray in the direction of people or animals; always spray downwind.
5. Avoid spraying on windy days. Spray can be accidentally blown onto plants or objects that should not be sprayed.
6. Be aware of the volume application rate and check the the volume in the tank from time to time.

MAINTENANCE AND CLEANING



CAUTION: Always be sure that the machine is switched off and the battery cartridge is removed before attempting to perform inspection or maintenance.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts.

MAINTENANCE



WARNING! To avoid serious personal injury, always remove the battery pack from the machine when cleaning or performing any maintenance.



WARNING! Always wear eye protection with side shields or goggles marked to comply with ANSI Z87.1. Failure to do so could result in fluids entering your eyes resulting in possible serious injury.



WARNING! When servicing, use only identical replacement parts. Use of any other parts may create a hazard or cause product damage.



WARNING! Do not at any time let brake fluids, gasoline, penetrating oils, etc., come in contact with plastic parts. Chemicals can damage, weaken, or destroy plastic which may result in serious personal injury.



NOTICE: Periodically inspect the entire product for damaged, missing, or loose parts such as screws, nuts, bolts, caps, etc. Tighten securely all fasteners and caps and do not operate this product until all missing or damaged parts are replaced. Please contact customer service or a qualified service center for assistance.



NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

GENERAL MAINTENANCE: Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and may be damaged by their use. Use clean clothes to remove dirt, dust, oil, grease, etc. Unless stipulated otherwise, we recommend that you arrange for the qualified technician to check the equipment every 2 years.

CLEANING THE UNIT



WARNING! Always store and dispose of chemicals properly. Disposal of contaminated rinse water should be performed according to local ordinances and by laws.

DRAINING THE TANK

If there is any liquid left in the tank after spraying, the tank should be drained before cleaning.

- Remove the battery pack.
- Drain the contents through the fill area and the liquid outlet.

NOTE: Make sure that the O-ring inside the liquid outlet cap is in place.

NOTE: Drain the liquid back into the original container. Do not store chemical liquid in the tank.

CLEANING THE TANK

- Fill the tank about one-third full with clean water. A small amount of mild household detergent may be added.

NOTE: Never use flammable chemicals or abrasive cleaning agents to clean the tank.

- Wipe the outside of the tank with a clean, dry cloth.

• Reinstall the battery pack. Spray until the tank has been emptied. Make sure to direct the spray toward an area that will not be damaged by the spray solution.

• Refill and repeat the procedure with clean water. It may be necessary to rinse the tank more than once, then drain again as instructed above.

- Allow all parts to completely dry before reinstalling parts and storing the unit.

CLEANING THE NOZZLE

If the nozzle becomes plugged, use the steps below to clear.

- Remove the battery pack.
- Loosen and remove the nozzle from spray wand.
- Push a small wire through the exposed holes to clear any debris. Then flush with clean water. Refer to Figure 14.

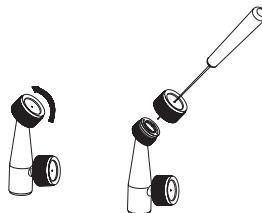




Figure 14

CLEANING THE PUMP

If the sprayer cannot draw the fluid from tank or it cannot spray out liquid at the first use or after long-term storage.

Follow the procedures below to clean the pump:

1. Switch off the machine and remove the battery.
2. Remove the spray wand from handle.
3. Drain any remaining liquid or store leftover liquid to another container to make sure the tank is empty.
4. Unscrew the red cap to open water inlet hole, and then connect the hole to the water tap. Make sure the O-ring is placed inside the red cap. Refer to Figure 15.
5. Open the water tap slowly and press down the lever at the same time to allow water flush away any debris adhered to the pump. Refer to Figure 16.
6. Disconnect the water tap and re-tighten the red cap. Make sure that the O-ring inside the cap is in place.

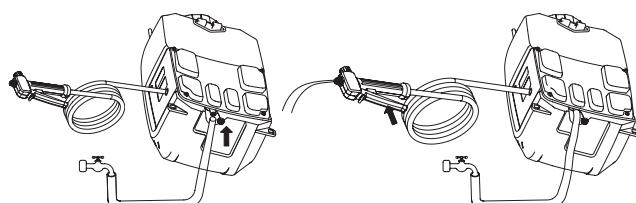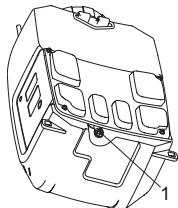

1 | Red cap 2 | O-ring

Figure 15

Figure 16

OPTIONAL ACCESSORIES

CAUTION:

These accessories or attachments are recommended for use with your Makita product specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.


If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Makita genuine battery and charger.

NOTE:

- Some items in the list may be included in the product package as standard accessories. They may differ from country to country.

Polski (Instrukcja oryginalna)

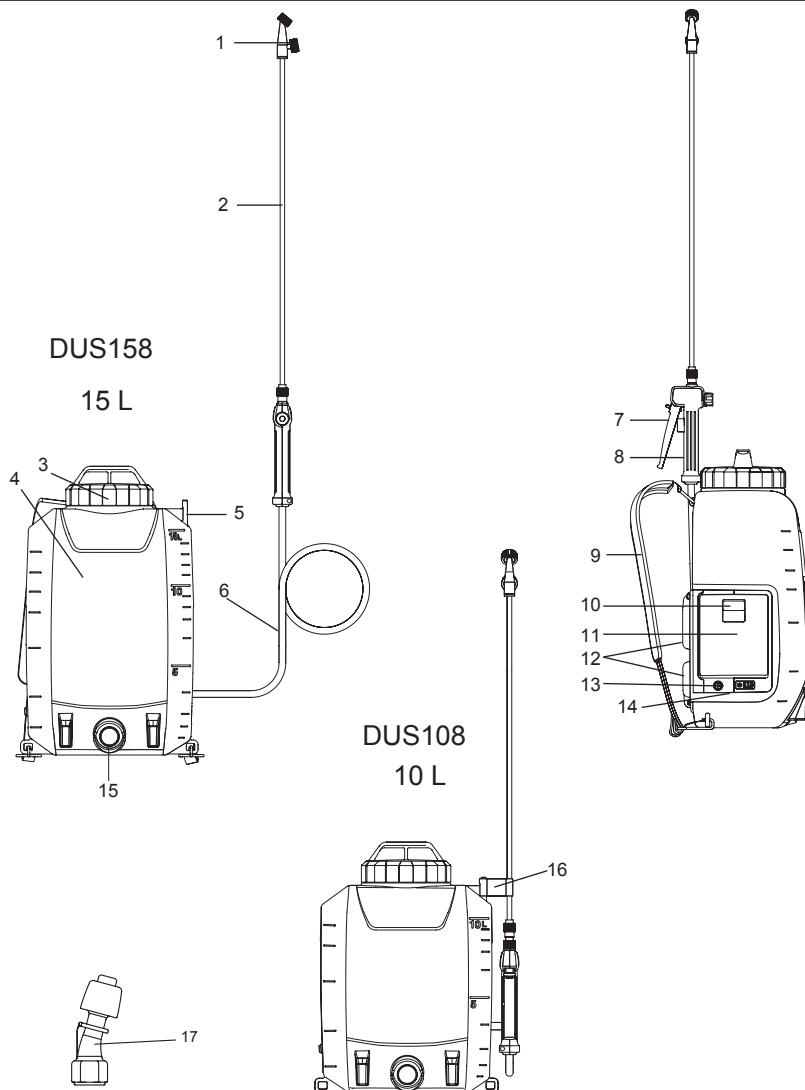

1	Dysza dwugłowicowa typu pionowego	2	Lanca opryskiwacza	3	Pokrywa zbiornika	4	Zbiornik (10 L, 15 L)
5	Uchwyty lanci opryskiwacza	6	Wąż opryskiwacza	7	Dźwignia	8	Uchwyty
9	Szelki do noszenia	10	Dźwignia mocująca	11	Pokrywa akumulatora	12	Poduszka pod plecy
13	Przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ	14	Lampki wskaźnikowe	15	Odpływ cieczy	16	Hak (do mocowania lanci opryskiwacza)
17	Dysza do zabijania chwastów	-	-	-	-	-	-

SPECYFIKACJA

Model	DUS108	DUS158
Napięcie znamionowe		D.C. 18 V
Pojemność baku	10 L	15 L
Długość węza ogrodowego		1,7 m
Długość dyszy natryskiwacza		60 cm
Maksymalne ciśnienie robocze		0,5 MPa
Ciśnienie robocze przy użyciu dyszy dwugłowicowej typu pionowego		W przybliżeniu 0,34 MPa
Natężenie przepływu przy użyciu dyszy dwugłowicowej		W przybliżeniu 0,90 l/min
Ciśnienie robocze przy użyciu dyszy do zabijania chwastów		W przybliżeniu 0,12 MPa
Natężenie przepływu przy użyciu dyszy do zabijania chwastów		W przybliżeniu 1,70 l/min
Šrub mocująca dyszę		G 1/4"
Techniczna pojemność całkowitej pozostałości		≤ 200 ml
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	317 × 237 × 437 mm	317 × 237 × 517 mm
Waga, gdy zbiornik jest pusty	5,6 - 5,9 kg	5,9 - 6,2 kg
Waga, gdy zbiornik jest pełen	15,6 - 15,9 kg	20,9 - 21,2 kg

- Uwagi na stałe prowadzony program badawczo-rozwojowy, przedstawiona tu specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia.
- Specyfikacja może się różnić w zależności od kraju.
- Masa może się różnić w zależności od osprzętu, w tym kaset akumulatorów. Najlejsza i najcięższa kombinacja, zgodnie z procedurą EPTA 01/2014, została przedstawiona w tabeli.

Zgodna kasa akumulatorów i ładowarka

Kasa akumulatorów	BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Ładowarka	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- Niektoře z wymienionych powyżej kaset akumulatorów oraz ładowarek mogą być niedostępne w pewnych krajach.

OSTRZEŻENIE: Należy używać wyłącznie akumulatorów oraz ładowarek z powyższej listy. Użycie jakiegokolwiek innego akumulatora lub ładowarki może prowadzić do obrażeń i/lub pożaru.

OSTRZEŻENIE: Nie używaj razem z tą maszyną zasilaczy przewodowych takich jak zasilacze akumulatorów lub przenośne zasilacze. Kabel takiego zasilacza może utrudniać pracę i doprowadzić do obrażeń osobistych.

Symbole

Poniżej przedstawiono symbole używane w odniesieniu do sprzętu. Przed użyciem użytkownik powinien sprawdzić, czy rozumie ich znaczenie.

	Noś ochronę uszu.		Ostrzeżenie
	Noś maskę do oddychania.		Noś ochronę oczu.
	Noś obuwie ochronne.		Noś rękawice ochronne.
	Nie używaj w czasie deszczu ani nie pozostawiaj na zewnątrz podczas deszczu.		
	Przeczytać instrukcję obsługi.		
	Nie dopuszczaj osób postronnych do pozostawania w pobliżu podczas natryskiwania.		
			Dotyczy tylko państw UE Ze względu na obecność niebezpiecznych elementów w sprzęcie, zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny, akumulatory oraz baterie, mogą mieć negatywny wpływ na środowisko oraz ludzkie zdrowie. Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych lub baterii razem z odpadami domowymi! Zgodnie z Dyrektywą Europejską w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego oraz w sprawie akumulatorów i baterii, oraz zużytych akumulatorów i baterii, jak również ich dostosowania do prawa krajowego, zużyty sprzęt elektryczny powinien być przechowywany osobno i powinien zostać dostarczony do osobnego punktu zbiórki przeznaczonego dla odpadów komunalnych zgodnie z przepisami prawa o ochronie środowiska. Zostało to wskazane za pomocą symbolu przekreślonego kosza na kółkach znajdującej się na sprzęcie.

PRZEZNACZENIE

Ta maszyna jest przeznaczona do opryskiwania.

Hałas

Standardowy poziom hałasu z korelacją A określony zgodnie z EN62841-1:

Poziom ciśnienia dźwięku (L_{PA}): 70 dB (A) lub mniej
Niepewność (K): 3 dB (A)

UWAGA: Deklarowana wartość emisji hałasu musi być zmierzona zgodnie z standardową metodą badawczą i może być użyta w celu porównania jednego narzędzia z innym.

UWAGA: Deklarowane wartości emisji hałasu mogą być również wykorzystane we wstępnej ocenie zagrożenia.

▲OSTRZEŻENIE: Noż ochronę uszu.

▲OSTRZEŻENIE: Emisja dźwięku podczas rzeczywistego użycia narzędzia może różnić się od deklarowanych wartości w zależności od metod użytowania narzędzia, a zwłaszcza rodzaju obrabianego przedmiotu.

▲OSTRZEŻENIE: Należy pamiętać o zidentyfikowaniu środków bezpieczeństwa w celu ochrony użytkownika, które są określone na podstawie oszacowania zagrożenia w rzeczywistych warunkach użycia (biorąc pod uwagę wszystkie części cyklu roboczego takie jak czas, w którym narzędzie jest wyłączone oraz gdy pracuje na biegu jałowym oprócz czasu pracy).

Wibracje

Całkowita wartość wibracji (trójosiowa suma wektorów) w zgodności z EN62841-1:

Tryb pracy: działanie bez obciążenia

Emisja wibracji (a_g): 2,5 m/s² lub mniej

Niepewność (K): 1,5 m/s²

UWAGA: Deklarowane całkowite wartości wibracji zostały zmierzone zgodnie z standardową metodą badawczą i mogą zostać użyte w celu porównania jednego narzędzia z drugim.

UWAGA: Deklarowane całkowite wartości wibracji mogą zostać użyte we wstępnej ocenie zagrożenia.

▲OSTRZEŻENIE: Emisja wibracji podczas rzeczywistego użytowania elektronarzędzia może różnić się od wartości deklarowanych w zależności od sposobu użytowania narzędzia, a zwłaszcza rodzaju obrabianego przedmiotu.

▲OSTRZEŻENIE: Należy pamiętać o zidentyfikowaniu środków bezpieczeństwa w celu ochrony użytkownika, które są określone na podstawie oszacowania zagrożenia w rzeczywistych warunkach użycia (biorąc pod uwagę wszystkie części cyklu roboczego takie jak czas, w którym narzędzie jest wyłączone oraz gdy pracuje na biegu jałowym oprócz czasu pracy).

Deklaracja zgodności WE

Wystarczająco dla krajów europejskich

Deklaracja zgodności WE jest załączona jako aneks A do niniejszej instrukcji.

OSTRZEŻENIE

Niniejsze urządzenie może zostać użyte przez dzieci, które ukończyły 8 lat lub starcze, osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych oraz umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użycia urządzenia oraz rozumieją związane z nim zagrożenia. Dzieciom nie wolno jest bawić się urządzeniem. Dzieciom nie wolno czyścić sprzętu ani wykonywać prac konserwacyjnych do wykonania przez użytkownika.

Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa elektronarzędzi

▲OSTRZEŻENIE: Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje, ilustracje, oraz specyfikacje dostarczone razem z tym produktem. Niezastosowanie się do któregokolwiek z instrukcji poniżej może skutkować porażeniem prądem elektrycznym, pożarem i/lub odniesieniem poważnych obrażeń.

Przechowywać wszystkie ostrzeżenia i instrukcje, aby można z nich było skorzystać w przyszłości.

Termin „elektronarzędzie” stosowany w ostrzeżenях odnosi się do elektronarzędzia sieciowego (przewodowego) lub elektronarzędzia zasilanego za pomocą baterii (bezprzewodowego).

Bezpieczeństwo obszaru roboczego

1. Dbać o czystość i odpowiednie oświetlenie obszaru roboczego. Nieporządek lub niewystarczająca ilość światła sprzyjają wypadkom.
2. Nie korzystać z elektronarzędzia w środowisku wybuchowym, tj. w takim, w którym obecne są palne płyny, gazy lub pyły. Elektronarzędzia generują iskry, które mogą spowodować zapłon pyłów bądź oparów.
3. Dbać, aby dzieci i osoby postronne zachowały odpowiednią odległość podczas korzystania z elektronarzędzia. Odwrócenie uwagi może skutkować utratą kontroli nad sprzętem.


Bezpieczeństwo elektryczne

1. Dobierać gniazda elektryczne do wtyczek elektronarzędzia. Nie modyfikować wtyczek jakikolwiek sposob. W przypadku użycia uziemionego elektronarzędzia nie korzystać z przejściówek. Niemodyfikowanie wtyczek i dobór odpowiedniego gniazda elektrycznego zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
2. Unikać kontaktu części ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Uziemienie ciała zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
3. Nie wystawiać elektronarzędzia na działanie deszczu lub wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
4. Zawsze prawidłowo korzystać z kabla. Nie przesuwać elektronarzędzia, trzymając lub ciągnąc je za kabel ani nie odłączać poprzez pociągnięcie za kabel. Trzymać kabel z dala od źródeł ciepła, olejów, ostrych krawędzi i części ruchomych. Uszkodzenie lub zaplątanie kabla zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
5. W przypadku korzystania z elektronarzędzia na zewnątrz, użyć przedłużacza odpowiedniego do użytku na zewnątrz budynków. Korzystanie z przedłużacza odpowiedniego do użytku na zewnątrz budynków zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
6. Jeżeli nie można uniknąć używania elektronarzędzia w miejscu o wysokim poziomie wilgotności, to należy zastosować zasilacz zabezpieczony wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD). Zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
7. Elektronarzędzia mogą wytwarzać pola elektromagnetyczne (EMF), które nie są szkodliwe dla użytkownika. Jednakże, użytkownicy posiadający rozruszniki serca lub podobne urządzenia medyczne powinni skontaktować się z producentem ich urządzenia oraz/lub doktorem w celu uzyskania porady przed użyciem niniejszego elektronarzędzia.

Bezpieczeństwo osobiste

1. Zachować czujność, obserwować uważnie wykonywane operacje i kierować się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi elektronarzędzia. Nie korzystać z elektronarzędzia, będąc zmęczonym lub pod wpływem substancji odurzających, alkoholu bądź leków. Chwila nieuwagi w trakcie obsługi elektronarzędzia może skutkować poważnym obrażeniem ciała.
2. Używaj osobistego sprzętu ochronnego. Zawsze nosić środki ochrony oczu. Sprzęt ochronny taki jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask lub ochrona słuchu stosowany w odpowiednich warunkach doprowadzi do zmniejszenia obrażenia ciała.
3. Zapobiegać przypadkowemu uruchomieniu. Upewnij się, że przełącznik jest na pozycji „wyłączony” przed podłączeniem narzędzi do źródła zasilania i/lub akumulatora, podniesieniem lub przeniesieniem go. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem na przełączniku lub podłączenie do zasilania urządzenia, w którym elektronarzędzie jest w położeniu „włączone”, grozi ryzykiem wystąpienia wypadku.
4. Przed włączeniem elektronarzędzia odłożyć wszelkie kliny nastawcze i klucze maszynowe. Pozostawienie klinu nastawczego lub klucza maszynowego zetknietego z ruchoma częścią elektronarzędzia może skutkować obrażeniami.
5. Zachować odpowiednią pozycję podczas pracy. Zawsze przyjmować pozycję zapewniającą równowagę. Gwarantuje to zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem w nieprzewidzianych sytuacjach.

6. Dbać o odpowiedni strój. Nie nosić luźnych ubrań ani biżuterii. Trzymaj swoje włosy oraz ubrania z dala od części ruchomych. Luźne elementy garderoby, biżuteria lub długie włosy mogą zahaczyć o części ruchome.
7. W przypadku zapewnienia urządzeń na potrzeby odpylania i zakładów zbiórki odpadów zadbać o ich prawidłowe podłączenie i użytkowanie. Zastosowanie odpylacza zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń pyłowych.
8. Nie pozwól, aby przyzwycięzienie wyniesione z częstego użycia narzędzi doprowadziło do bezdrożności i zignorowania zasad bezpieczeństwa dotyczących narzędzi. Nieuważne działanie może spowodować poważne obrażenia w przeciągu ułamka sekundy.
9. Zawsze noś okulary ochronne w celu ochrony swoich oczu przed obrażeniami podczas korzystania z elektronarzędzi. Okulary muszą być zgodne z normą ANSI Z87.1 w USA, EN 166 w Europie lub AS / NZS 1336 w Australii / Nowej Zelandii. W Australii/Nowej Zelandii noszenie osłony twarzy jest prawnie wymagane w celu ochrony twarzy.

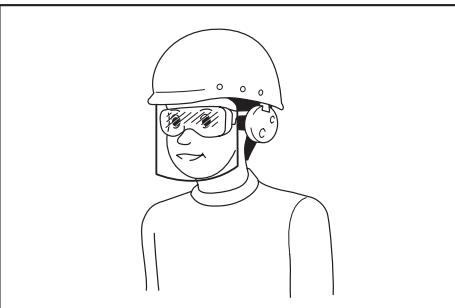

Obowiązkiem pracodawcy jest egzekwowanie stosowania odpowiedniego sprzętu ochronnego przez użytkowników narzędzi oraz inne osoby znajdujące się bezpośrednio w obszarze roboczym.

Użytkowanie i konserwacja elektronarzędzia

1. Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem. Korzystać z elektronarzędzia odpowiedniego do danego zastosowania. Odpowiednie elektronarzędzie pozwoli lepiej i bezpieczniej wykonać pracę w tempie, do którego zostało do tego zaprojektowane.
2. Nie używać elektronarzędzia, jeśli przełącznik zasilania nie umożliwia włączenia i wyłączenia go. Elektronarzędzie, którego pracy nie można kontrolować za pomocą przełącznika zasilania, stanowi zagrożenie i wymaga naprawy.
3. Odłącz wtyczkę od źródła zasilania oraz/lub wyjmij zasilacz, jeżeli jest odłączany, z elektronarzędzia przed wykonaniem jakichkolwiek regulacji, zmian akcesoriów, lub przechowywaniem elektronarzędzi. Takie działanie zapobiegawcze zmniejsza ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.
4. Przechowuj nieużywane elektronarzędzia poza zasięgiem dzieci i nie zezwalaj osobom nieznającym treści niniejszej instrukcji obsługi na korzystanie z elektronarzędzia. Elektronarzędzia stanowią zagrożenie w rękach użytkowników bez odpowiedniego przygotowania.

- Utrzymuj elektronarzędzia oraz akcesoria w dobrym stanie.** Sprawdź narzędzie pod kątem braku współsiwości części ruchomych, zakleszczenia części ruchomych, uszkodzenia elementów lub innych usterek, które mogą wpływać na działanie elektronarzędzia. Uszkodzone elektronarzędzia należy naprawić przed użyciem. Przyczyną wielu wypadków jest nieodpowiednia konserwacja elektronarzędzi.
- Dbać, aby elektronarzędzia były ostre i czyste.** Odpowiednie utrzymanie narzędzi tnących z ostrymi krawędziami tnącymi zmniejsza prawdopodobieństwo zakleszczenia i ułatwia kontrolowanie go.
- Korzystaj z elektronarzędzia, akcesoriów, noży oprawkowych itp. zgodnie z instrukcją obsługi uwzględniając warunki robocze i wykonywaną pracę.** Użycwanie elektronarzędzia niezgodnie z jego przeznaczeniem może stwarzać sytuacje niebezpieczne.
- Uchwyty oraz powierzchnie chwytne powinny być suche, czyste oraz wolne od oleju, oraz smaru.** Śliskie uchwyty oraz powierzchnie chwytne nie pozwalają na bezpieczną obsługę, oraz kontrolę narzędzi w nieoczekiwanych sytuacjach.
- Podczas korzystania z narzędzia nie noś rękawic roboczych wykonanych z materiału, który może się zapiątać.** Zapiątanie się materiału rękawic roboczych w części ruchome może skutkować obrażeniami osobistymi.

Użycwanie i konserwacja narzędzia akumulatorowego

- Do ładowania należy używać wyłącznie ładowarki wyszczególnionej przez producenta.** Ładowarka, która jest odpowiednia do pakietu akumulatorów jednego typu, może stwarzać ryzyko pożaru, gdy zostanie użyta z kasetą akumulatorów innego typu.
- Użyj elektronarzędzia wyłącznie z dedykowanymi pakietami akumulatorów.** Użycie innych pakietów akumulatorów może stwarzać ryzyko obrażeń i pożaru.
- Gdy pakiet akumulatorów nie jest używany, należy przechowywać go z dala od innych przedmiotów metalowych, takich jak spinacze, monety, klucze, gwoździe, wkręty lub inne drobne przedmioty, które mogłyby utworzyć połączenie między biegunami.** Zwieranie biegów baterii może być przyczyną oparzeń użytkownika lub pożaru.
- W przypadku niewłaściwego obchodzenia się z akumulatorem, może dojść do wydostania się z niego płynu; należy unikać kontaktu z tym płynem.** Jeśli dojdzie do przypadkowego kontaktu z płynem z akumulatora, splukać wodą. Jeśli płyn dostanie się do oczu, zgłosić się do lekarza. Płyn, który wydostanie się z akumulatora może spowodować podrażnienie lub oparzenie.
- Nie należy używać pakietów akumulatorów lub narzędzi, które zostały uszkodzone lub zmodyfikowane.** Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą działać w nieprzewidziany sposób prowadzący do pożaru, eksplozji lub ryzyka urazów.
- Nie wystawiaj akumulatora lub narzędzia na działanie ognia, lub wysokiej temperatury.** Ogień lub temperatura powyżej 130 °C może być przyczyną wybuchu.
- Należy stosować się do wszystkich instrukcji ładowania i nie należy ładować pakietu akumulatorów lub narzędzia przy temperaturze wykraczającej poza zakres wyszczególniony w instrukcji.** Niewłaściwe ładowanie lub ładowanie w temperaturze wykraczającej poza wyszczególniony zakres może spowodować uszkodzenie akumulatora i zwiększyć ryzyko pożaru.

Serwisowanie

- Elektronarzędzie może być serwisowane tylko przez wykwalifikowanego specjalistę w zakresie napraw urządzeń wyłącznie z wykorzystaniem identycznych części zamiennych.** Gwarantuje to utrzymanie bezpieczeństwa pracy z elektronarzędziem.
- Nigdy nie serwisuj uszkodzonych pakietów akumulatorów.** Serwisowanie pakietów akumulatorów powinno być przeprowadzane wyłącznie przez producenta lub autoryzowany serwis.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi smarowania i wymiany akcesoriów.**

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa bezprzewodowego opryskiwacza ogrodowego

OSTRZEŻENIE: Ryzyko pożaru lub eksplozji. Nie rozpalaj łatwopalnych substancji takich jak benzyna. Poszukaj tego odniesienia do symbolu na pojemniku.

OSTRZEŻENIE: Niektóre spraye używanych w opryskiwaczu stworzone są z produktów zawierających chemikalia, o których wiadomo, że powodują raka, wady wrodzone lub inne uszkodzone związane z reprodukcją.

Niektóre z przykładów tych chemikaliów to:

- Związki w nawozach.
- Związki w insektycidach, herbicydach i pestycydach;
- Arsen i chrom z tarcicy poddanej obróbce chemicznej. Postępuj zgodnie z instrukcjami na pojemnikach wszystkich takich produktów. W celu zmniejszenia zagrożenia wymienionymi chemikaliami, noś zatwierdzony sprzęt ochronny tak jak maski, które są zaprojektowane do filtrowania sprayów, rękawiczki, oraz inny odpowiedni sprzęt ochronny.

- Przed użyciem pestycydów lub innych materiałów do rozpryskiwania w tym opryskiwaczu należy przeczytać dokładnie etykietę załączoną na oryginalnym opakowaniu oraz stosować się do jej instrukcji.** Niektóre materiały do rozpylania są niebezpieczne i nie powinny być używane w tym opryskiwaczu, ponieważ mogą one uszkodzić opryskiwacz i spowodować poważne obrażenia ciała lub szkody majątkowe.
- Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.** Nigdy nie rozpalaj w kierunku gniazdek elektrycznych.
- Nie używaj chemikaliów klasy handlowej lub chemikaliów przeznaczonych do celów handlowych, lub przemysłowych.** Używaj wyłącznie ogólnodostępnych środków chemicznych do trawników oraz ogrodów.
- Nie wlewaj gorących lub gotujących się płynów do pojemnika.** Może to osłabić lub uszkodzić wąż ogrodowy, lub pojemnik.
- Obszar natryskiwania musi być dobrze wentylowany.**
- Unikaj opryskiwania w wietrzne dni.** Środek rozpylający może przypadkowo zostać przypadkowo rozpryspany na rośliny lub obiekty, które nie powinny być spryskane.
- Przechowuj rozpylacz w bezpiecznym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu z pustym zbiornikiem płynu.**
- Nie używaj cieczy żrących (alkalicznych), samonagrzewających się lub żrących (kwas) w tym rozpylaczu.** Mogą one powodować korozję części metalowych lub osłabienie zbiornika i węża ogrodowego.
- Noś ochronę dróg oddechowych oraz odpividnią odzież ochronną.** Nie dopuszczaj osób postronnych do pozostawiania w pobliżu podczas natryskiwania.

- Zapoznaj się z zawartością rozpylanej substancji chemicznej. Przeczytaj wszystkie arkusze danych dotyczących bezpieczeństwa materiałów (MSDS) oraz etykiety znajdującej się na opakowaniu dostarczone razem z chemikaliami. Postępuj zgodnie z instrukcjami obsługi producenta środków chemicznych.
 - Po użyciu opryskiwacza nie należy pozostawiać pozostałości ani rozpylanego materiału w zbiorniku. Wyczyść po każdym użyciu.
 - Nie pal podczas używania rozpylacza ani nie rozpylaj w miejscach, w których występuje iskra lub plomień.
 - **Rzyko wstrzygnięcia.** Nie wyladowywać bezpośrednio na skórze.
 - W celu zmniejszenia ryzyka porażenia elektrycznego nie zanurzaj opryskiwacza w wodzie lub innej cieczy. Nie umieszczaj lub przechowuj opryskiwacza w miejscu, w którym może on spaść, lub być wciągnięty do wanny, lub zlewu.
 - Utrzymuj ten produkt w dobrym stanie. Dokładnie sprawdź opryskiwacz wewnętrz i zewnętrz oraz sprawdź elementy przed każdym użyciem. Sprawdź pod kątem pękniętych i zużytych węzy, przecieków, zatkanych dysz oraz brakujących części. Uszkodzoną produkt należy naprawić przed użyciem. Przyczyną wielu wypadków jest nieodpowiednia konserwacja produktów.
 - Odłącz akumulator od urządzenia przed opróżnieniem, czyszczeniem lub przechowywaniem opryskiwacza. Takie działania zapobiegawcze zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia.
 - Zawsze noś osłonę oczu z bocznymi osłonami lub okularami zgodne z ANSI Z87.1. Niedostosowanie się do tego zalecenia może spowodować przedostanie się płynów do oczu co może skutkować poważnymi obrażeniami.
 - Chroń swoje płuc. Załóż maskę na twarz lub maskę przeciwpyłową podczas korzystania z opryskiwacza. Przestrzeganie tej zasady zmniejszy ryzyko poważnych obrażeń ciała.
 - Narzędzia akumulatorowe nie muszą być podłączone do gniazdka elektrycznego; dlatego zawsze pozostają w stanie roboczym. Pamiętaj o możliwych zagrożeniach, gdy nie używasz narzędzi akumulatorowego lub zmieniaj akcesoria. Wyjmij akumulator, gdy narzędzie nie jest używane. Przestrzeganie tej zasady zmniejszy ryzyko porażenia prądem, pożaru lub poważnych obrażeń ciała.
 - Nie umieszczaj narzędzi akumulatorowych lub ich akumulatorów w pobliżu ognia, lub ciepla. Zmniejszy to ryzyko eksplozji i możliwych obrażeń.
 - Nie gnieć, zrzucaj lub uszkadzaj akumulatora. Nie używaj akumulatora lub ładowarki, które zostały upuszczone lub zostały mocno uderzone. Uszkodzony akumulator może wybuchnąć. Niezwłocznie odpowiednio zutylizuj upuszczony lub uszkodzony akumulator.
 - Akumulatory mogą wybuchnąć w obecności źródła zapłonu takiego jak lampka kontrolna. W celu zmniejszenia ryzyka poważnych obrażeń osobistych nigdy nie używaj bezprzewodowych produktów w obecności otwartego ognia. Rozbita bateria może wyrzucić gruz i chemikalia. W przypadku wybuchu niezwłocznie zmzyj wodą.
 - Nie ładuj narzędzi akumulatorowego w wilgotnym lub mokrym miejscu. Przestrzeganie tej zasady zmniejszy ryzyko porażenia prądem.
 - Dla osiągnięcia najlepszych wyników, narzędzie akumulatorowe należy ładować w miejscu, w którym temperatura przekracza 10 °C (50 °F), ale jest niższa niż 40 °C (104 °F). W celu zmniejszenia ryzyka poważnych osobistych obrażeń, nie przechowuj na zewnątrz lub w pojazdach.
 - W ekstremalnych warunkach użytkowania lub temperatury może dojść do wycieku baterii. Jeśli dojdzie do kontaktu cieczy ze skórą, natychmiast przemyj ją wodą z mydlem, natomiast płyń dostanie się do twoich oczu, to przemyj je czystą wodą przez przynajmniej 10 minut, a następnie niezwłocznie poszukaj pomocy medycznej. Przestrzeganie tej zasady zmniejszy ryzyko poważnych obrażeń ciała.
 - Nie używaj urządzenia działającego na akumulator podczas deszczu.
 - Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z akumulatorami, aby nie zwierać akumulatora materiałami przewodzącymi, takimi jak pierścionki, bransoletki i klucze. Akumulator lub przewodnik mogą się przegrzać i spowodować oparzenia.
 - Nie wrzucać akumulatora do ognia. Ognisko może eksplodować. Postępowanie dotyczące utylizacji należy sprawdzić w lokalnych przepisach.
 - Nie należy otwierać ani uszkadzać akumulatora. Wyciekający elektrolit jest żrący i może spowodować uszkodzenie oczu lub skóry. Może być toksyczny w przypadku połknienia.
 - Unikaj niebezpiecznego środowiska - Nie używaj urządzeń w wilgotnych lub mokrych miejscach.
 - Używaj odpowiedniego urządzenia - Nie używaj urządzenia do żadnej pracy, do której nie jest ono przeznaczone.
 - Nie przyjmuj urządzenia - Wykonaj pracę lepiej i z mniejszym prawdopodobieństwem wystąpienia obrażeń w tempie, do którego zostało zaprojektowane.
 - Przechowuj nieużywane urządzenie w pomieszczeniu - Kiedy nie jest używane powinno być przechowywane w suchym, wysokim i zamkniętym miejscu – poza zasięgiem dzieci.
 - Dbaj o urządzenie - utrzymuj je w czystości w celu utrzymania najwyższej wydajności oraz zmniejszenia ryzyka obrażeń. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wymiany akcesoriów. Sprawdź przewód urządzenia. Jeżeli jest uszkodzony, to oddaj go do autoryzowanego serwisu w celu naprawy. Utrzymuj uchwyty suche, czyste oraz wolne od oleju oraz smaru.
 - Sprawdź uszkodzone części - przed dalszym użytkowaniem urządzenia, należy dokładnie sprawdzić osłonę lub inną uszkodzoną część, aby upewnić się, że będzie działać poprawnie i spełnia swoje zamierzane funkcje. Sprawdź poziom wyrównania ruchomych części, wiązanie ruchomych części, pęknięcie części, zamocowanie, oraz inne warunki, które mogą wpływać na działanie. Osłona lub inną część, która jest uszkodzona powinna zostać prawidłowo naprawiona lub wymieniona przez autoryzowane centrum serwisowe, chyba że wskazano inaczej w innym miejscu w tej instrukcji.
 - Nie przewracaj napełnionego zbiornika do góry nogami, ponieważ jeżeli pokrywa zbiornika nie jest dokręcona, to może dojść do wycieku.
- ### Minimalne ryzyko
- Nawet jeżeli używasz niniejszego elektro-narzędzia zgodnie z instrukcjami, to istnieje minimalne ryzyko, które nie może zostać wykluczone. W związku z konstrukcją i projektem urządzenia mogą powstać następujące zagrożenia:
1. Uszkodzenie płuc w przypadku braku użycia odpowiedniej maseczki.
 2. Kontakt z niebezpiecznymi substancjami. Materiały do rozpryskiwania mogą być szkodliwe w przypadku wdychania, połknienia lub kontaktu ze skórą, lub oczyma. Postępuj zgodnie z instrukcjami i noś odpowiedni sprzęt ochronny.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące pakietu akumulatorów

- Przed użyciem pakietu akumulatorów należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami i znaniami ostrzegawczymi umieszczonymi na (1) ładowarce, (2) akumulatorze, oraz (3) lampa zasilanej akumulatorem.
- Nie wolno rozmontowywać ani modyfikować kaset akumulatorów. Może to spowodować pożar, nadmierne nagrzewanie się lub wybuch.
- Jeśli czas działania znacznie się skróci, natychmiast przerwać użytkowanie lampy. W przeciwnym razie może dojść do przegrzania, możliwych poparzeń i nawet wybuchu.
- Jeśli elektrolit dostanie się do oczu, należy przepłukać je czystą wodą i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej. Kontakt z elektrolitem może być przyczyną utraty wzroku.
- Nie należy zwierać kaset akumulatorów:
 - Nie dotykać biegunków żadnym materiałem przewodzącym.
 - Unikać przechowywania kaset akumulatorów w pojemniku wraz z innymi metalowymi przedmiotami, takimi jak gwoździe, monety itp.
 - Nie narażać kaset akumulatorów na działanie wody lub deszczu.

Zwarcie akumulatorów może spowodować przepływ prądu o dużym natężeniu, przegrzanie, oparzenia a nawet awarię urządzenia.

- Nie przechowywać urządzenia i kaset akumulatorów w miejscach, w których temperatura może osiągnąć lub przekroczyć 50 °C (122 °F).
- Nie spalać kaset akumulatorów nawet, jeśli jest poważnie uszkodzona lub całkowicie zużyta. Kasa akumulatorów wrzucona do ognia może wybuchnąć.
- Nie wolno przebiąć gwoździami, przecinać, zgniatać ani upuszczać kaset akumulatorów; nie należy jej także uderzać twardymi przedmiotami. Takie postępowanie może spowodować pożar, nadmierne nagrzewanie się lub wybuch.
- Nie należy używać akumulatora, który jest uszkodzony.

- Zastosowane w lampie akumulatory litowo-jonowe podlegają wymaganiom wynikającym z ustawy o towarach niebezpiecznych.

W przypadku transportu komercyjnego, np. realizowanego przez strony trzecie, spedycji, należy przestrzegać szczególnych wymagań dotyczących opakowania i etykietowania.

Przy przygotowywaniu towaru do transportu wymagana jest konsultacja ze specjalistą ds. materiałów niebezpiecznych. Należy także stosować się do ewentualnie bardziej szczególnych przepisów krajowych.

Należy zakleić taśmą lub zabezpieczyć otwarte styki i zapakować akumulator tak, aby nie przesunął się w opakowaniu.

- Użyliując akumulator należy wyjąć go z urządzenia i wyrzucić w bezpiecznym miejscu. Należy stosować się lokalnych przepisów dotyczących utylizacji akumulatorów.

- Akumulatorów należy używać wyłącznie z produktami wyszczególnionymi przez spółkę Makita. Umieszczenie akumulatorów w niezgodnych urządzeniach może być przyczyną pożaru, przegrzewania się, wybuchu lub wypływu elektrolitu.
- Jeśli urządzenie ma być przez dłuższy czas nieużywane, należy wyjąć z niego akumulator.
- Podczas użytkowania i po jego zakończeniu kasa akumulatorów może się nagrzewać, co może być przyczyną odniesienia oparzeń, w tym niskotemperaturowych. Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z gorącymi akumulatorami.
- Nie wolno dotykać złączy narzędzi bezpośrednio po zakończeniu użytkowania, ponieważ mogą one być na tyle gorące, że kontakt z nimi spowoduje oparzenia.
- Uważać, aby odłamki, kurz i brud nie przykleiły się do styków, otworów lub zagłębień w kasetce akumulatorów. Może to skutkować obniżeniem wydajności pracy lub awarią narzędzia bądź kaset akumulatorów.
- Nie używać kaset akumulatorów w pobliżu linii wysokiego napięcia, jeśli takie użycie nie jest dozwolone. Może to skutkować wadliwym działaniem lub awarią narzędzia bądź kaset akumulatorów.
- Przechowywać akumulatory z dala od dzieci.

NALEŻY ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ.

OSTRZEŻENIE: Używać tylko oryginalnych akumulatorów Makita. Używanie nieoryginalnych akumulatorów lub akumulatorów, które zostały zmodyfikowane, może być przyczyną ich wybuchu i pożaru, obrażeń ciała użytkownika i szkód materiałnych. Spowoduje także unieważnienie gwarancji Makita na urządzenie i ładowarkę Makita.

Wskazówki pozwalające na maksymalnie długą eksploatację akumulatora

- Ładować kasetę akumulatorów zanim ulegnie całkowitemu rozładowaniu. W przypadku zauważenia spadku mocy narzędzia zawsze należy wyłączyć i naładować akumulator.
- Nigdy nie ładować w pełni naładowanej kasety akumulatorów. Nadmierne ładowanie skraca okres eksploatacji akumulatorów.
- Kasetę akumulatorów należy ładować w temperaturze pokojowej, tj. 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Przed rozpoczęciem ładowania akumulatora należy poczekać, dopóki nie ostygnie.
- Gdy kasa akumulatorów nie jest używana, wyjąć ją z narzędzia lub ładowarki.
- Jeśli kasa akumulatorów nie była używana przez długi czas (ponad sześć miesięcy), należy ją naładować.

UŻYCIE I KONSERWACJA BEZPRZEWODOWEGO OPRYSKIWACZA OGRODOWEGO

1. Bezprzewodowy opryskiwacz ogrodowy może współpracować z akumulatorem litowo-jonowym firmy Makita. Użycie innych akumulatorów może spowodować zagrożenie pożarem. Ładuj akumulator wyłącznie za pomocą określonej ładowarki. Ładowarka, która może być odpowiednia do akumulatorów jednego typu, może stwarzać ryzyko pożaru, gdy zostanie użyta z innym akumulatorem.
2. Podczas wkładania lub wyjmowania baterii zawsze kładź bezprzewodowy opryskiwacz ogrodowy na płaskiej i stabilnej powierzchni.
3. Nie używaj baterii, przystawek lub akcesoriów niezalecanych przez producenta tego urządzenia. Stosowanie niezalecanych baterii, przystawek lub akcesoriów może spowodować poważne obrażenia ciała.

PRZEZNACZENIE

Niniejszy opryskiwacz ciśnieniowy został zaprojektowany wyłącznie do opryskiwania następujących roztworów na zewnątrz oraz w dobrze wentylowanych szklarniach.

- Woda
- Pestycydy
- Środek chwastobójczy
- Naturalne oleje rozpuszczające się w wodzie (np. olej z miodli indyjskiej, olej rzepakowy).
- Nawozy rozpuszczalne w wodzie.

Ciecze do opryskiwania, a w szczególności naturalne oleje rozpuszczalne w wodzie, muszą mieć konsystencję przypominającą wodę. Ciecze cechujące się większą lepkością nie mogą być użyte do opryskiwania lub tylko przy użyciu mniejszej mocy.

Wyłącznie ciekłe nawozy, środki chwastobójcze oraz pestycydy, które zostały zatwierdzone przez lokalne organy wydające licencję w kraju użycia mogą zostać użyte do opryskiwania. W momencie produkcji nieznane są żadne szkodliwe efekty względem materiałów spowodowane przez wspomniane, zatwierdzone substancje i naturalne oleje rozpuszczalne w wodzie. Nawozy, pestycydy, środki chwastobójcze można opryskiwać wyłącznie w stężeniach określonych przez producenta roztworów do opryskiwania. Jeżeli nie masz pewności, to skontaktuj się z odpowiednim producentem.

Opryskiwacz ciśnieniowy nie został zaprojektowany do użytku z artykułami spożywczymi ani do rozpylania cieczy, które przekroczyły maksymalną temperaturę działania wynoszącą 40 °C. Podobnie zabronione jest rozpylanie cieczy kwaśnych, żrących oraz łatwopalnych, których temperatura zapalna wynosi poniżej 55 °C, a także środków impregnujących, dezynfekujących, farb, lakierów, smarów, glazur oraz olejów syntetycznych.



Ważne! Wysoko łatwopalne są również rozpycone ciecze palne o temperaturze palnej wynoszącej 55 °C.

Nigdy nie używaj opryskiwaczy ciśnieniowych

- jako miotacza płomieni.
- do przechowywania cieczy.
- Do substancji o niewiadomym ryzyku.

Sprzętu należy używać wyłącznie z jego przeznaczeniem. Każde inne użycie uważa się za przypadek nadużycia. Użytkownik / operator, a nie producent będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia lub obrażenia powstałe w wyniku tego.

MONTAŻ

⚠ PRZESTROGA:

Zawsze upewnij się, że maszyna jest wyłączona oraz kaseta akumulatora jest wyjąta przez przeprowadzeniem jakichkolwiek prac na maszynie.


⚠ PRZESTROGA:

Upewnij się, że wszystkie części są solidnie zmontowane, aby płyn nie wyciekł podczas pracy maszyny.

Montaż lancy opryskiwacza

Zwróć uwagę: Elementy takie jak dysze i kubek są zawarte w zbiorniku.

1. Zdejmij nasadkę z rękojeści.
2. Upewnij się, że pierścień uszczelniający O-ring jest na swoim miejscu, a następnie nakręć lancę opryskiwacza na uchwyt i mocno dokręć. Odnieś się do rysunku 1.

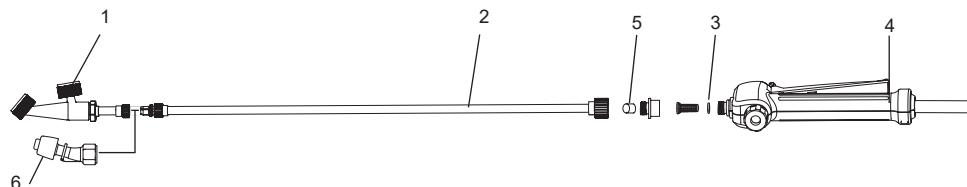

1	Dysza dwugłowicowa typu pionowego	2	Lanca opryskiwacza	3	Pierścień uszczelniający O-ring
4	Uchwyt	5	Nakrętka	6	Dysza do zabijania chwastów


Rysunek 1

Pasek do noszenia

Przymocuj pasek do noszenia do wieszaków maszyny oraz haczyków mocujących pas na odpowiednim miejscu.

Załóż pasek na ramiona i dopasuj długość paska. Następnie, zapnij pasek tak, abyś mógł pracować bez zmęczenia.

Dopasuj długość paska, pociagnij dwa końce paska, aby go skrócić lub pociagnij za dwa mechanizmy zwalniające paska, aby go wydłużyć. Odnieś się do rysunku 2.

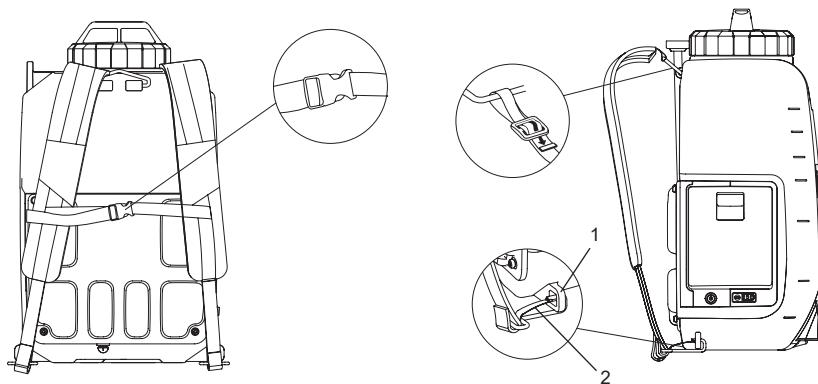

1	Wieszak	2	Haczyki mocujące
---	---------	---	------------------

Rysunek 2

OPIS FUNKCJI

⚠ PRZESTROGA:

Przed przeprowadzeniem regulacji lub sprawdzeniem działania funkcji maszyny zawsze sprawdź, czy maszyna została odłączona od zasilania, a kaseta akumulatorów jest wyjęta.

Wkładanie i wyjmowanie kasety akumulatorów

⚠ PRZESTROGA:

- Przed wyjęciem kasety akumulatorów z zawsze należy wyłączyć maszynę.
- Podczas montażu oraz demontażu kasety akumulatorów należy mocno przytrzymać maszynę i kasetę akumulatorów. Niewłaściwe obchodzenie się z maszyną oraz kasetą akumulatorów może powodować ich wysłizgnięcie się z rąk i uszkodzenia urządzenia i kasety akumulatorów, oraz obrażenia ciała.
- Nie używaj siły podczas instalowania akumulatora. Jeśli kasa nie wsuwa się bez oporu, to znaczy, że jest wkładana nieprawidłowo.
- Zawsze należy wkładać kasetę akumulatora do końca, tak, aby nie było widać czerwonego wskaźnika. W przeciwnym wypadku może ona przypadkowo wypaść z narzędzia, powodując obrażenia ciała użytkownika lub osób w jego otoczeniu.
- Zachowaj ostrożność, aby nie przytrzasnąć sobie palców podczas otwierania i zamknięcia pokrywy baterii.

W celu włożenia kasety akumulatorów należy pociągnąć w dół dźwignię mocującą, a następnie otworzyć pokrywę akumulatora. Wyrównać wypustkę na kasecie akumulatorów z rowkiem w obudowie i wsunąć kasę na miejsce.

Zawsze wkładają ją do końca, dopóki nie zablokuje się we właściwej pozycji. Odnieś się do rysunku 3.

W celu wyjęcia kasety akumulatorów wysuń ją z maszyny jednocześnie przyciskając przycisk. Odnieś się do rysunku 4.



Rysunek 3



Rysunek 4


Wskazuje pozostałą pojemność baterii

Naciśnij przycisk kontrolny na maszynie, aby pokazać pozostałą pojemność akumulatora. Lampki wskaźnikowe zaświecą się na kilka sekund. Odnieś się do rysunku 5.

Lampki wskaźnikowe	Pozostała pojemność baterii
Podświetlenie	50 % do 100 %
Wyłączone	30 % do 50 %
	0 % do 30 %

UWAGA:

- W zależności od warunków użytkowania oraz temperatury, wskazywany poziom naładowania może nieco różnić się od rzeczywistego poziomu naładowania.

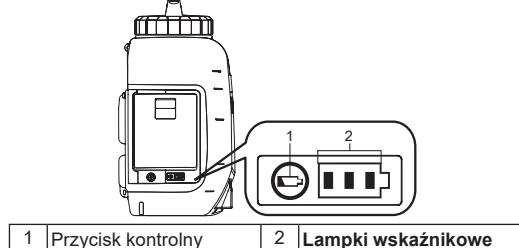

Rysunek 5


System ochrony maszyny / akumulatora

Maszyna wyposażona jest w system ochrony. Ten system automatycznie odcina zasilanie silnika, aby przedłużyć żywotność maszyny i akumulatora. Maszyna zatrzyma się automatycznie podczas pracy, jeśli zostanie spełniony jeden z poniższych warunków względem maszyny lub akumulatora.

- Ochrona przed przeładowaniem: Gdy maszyna jest obsługiwana w sposób, który powoduje, że pobiera ona nie-normalnie wysoki prąd, to maszyna automatycznie przerwie pracę bez żadnego ostrzeżenia. W takiej sytuacji wyłącz maszynę i przerwij działanie, które spowodowała przeciążenie maszyny. Następnie włącz urządzenie, aby ponownie je uruchomić.
- Ochrona przed nadmiernym wyładowaniem: Gdy poziom naładowania akumulatora spada, maszyna automatycznie przerwa pracę. Jeśli maszyna nie działa nawet po naciśnięciu przełączników, wyjmij akumulator z maszyny i naładuj go.

Wskazania stopnia wyładowania akumulatora

Dotyczy tylko kaset akumulatorów ze wskaźnikiem

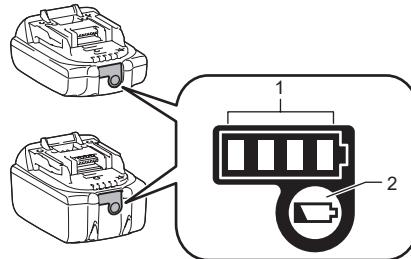

1 | Lampki wskaźnikowe | 2 | Przycisk kontrolny

Rysunek 6

Nacisnąć przycisk kontrolny na kasecie akumulatora, aby uzyskać informację o stopniu wyładowania akumulatora. Lampki wskaźnikowe zapalają się na kilka sekund.

Lampki wskaźnikowe			Poziom naładowania
Podświetlenie	Wyłączone	Miganie	
			75 % do 100 %
			50 % do 75 %
			25 % do 50 %
			0 % do 25 %
			Należy naładować akumulator.
			Akumulator mógł działać nieprawidłowo.

UWAGA: W zależności od warunków użytkowania oraz temperatury, wskazywany poziom naładowania może nieco różnić się od rzeczywistego poziomu naładowania.

UWAGA: Gdy układ zabezpieczenia akumulatora działa, pierwszy (znajdujący się na końcu po lewej) wskaźnik migra.

Mieszanina



OSTRZEŻENIE! Zawsze postępuj z instrukcjami producenta chemikaliów wydrukowanych na etykiecie produktu w celu użycia, wyczyszczenia oraz przechowywania. Dokładnie wyczyść po każdym użyciu postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji konserwacji oraz czyszczenia tego podręcznika. Chemikalia należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Niezastosowanie się do tego może spowodować poważne obrażenia ciała.



OSTRZEŻENIE! PRODUKT PRZEDNACZONY JEST DO OPRYSKU ŚRODKÓW CHEMICZNYCH KLASY KONSUMENCKIEJ, TAKICH JAK ŚRODKI CHWASTOBÓJCZE, FUNGICYDY, INSEKTYCYDY I NAWOZY.



OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że w zbiorniku nie pozostała wcześniej używana substancja chemiczna. W takim przypadku może dojść do reakcji chemicznej w wyniku której może wytworzyć się szkodliwy gaz.



INFORMACJA: Nie przepełniaj zbiornika. Może to doprowadzić do uszkodzenia maszyny.




INFORMACJA:

Spryskiwane cieczce muszą być tak rzadkie, jak woda. Gęstsze płyny nie będą się rozpylać poprawnie.


1. Wyjmij akumulator przed dolaniem cieczy chemicznej do zbiornika.
2. Zdejmij pokrywę zbiornika. Odnieś się do rysunku 7.
3. Odmierz zalecaną ciecz. Kubek może być używany do odmierzenia do 200 ml (8 uncji). Odnieś się do rysunku 8.
4. Ostrożnie wlej płyn do zbiornika za pomocą miarki przez otwór wlewowy zbiornika. Możesz również całkowicie rozpuścić płyn chemiczny w wodzie w osobnym pojemniku, a następnie wlać go do zbiornika. Upewnij się, że filtr siatkowy napełniania zbiornika jest na swoim miejscu. Odnieś się do rysunku 9.
5. Dokrć pokrywę zbiornika. Odnieś się do rysunku 10.
6. Wyplucz miarkę za pomocą czystej wody.

*Nie zawiera pojemnika.


Rysunek 7

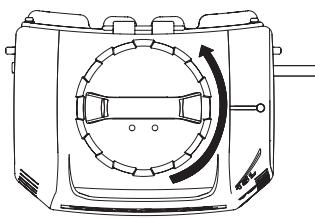


Rysunek 8

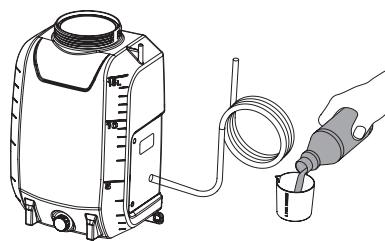

Rysunek 9

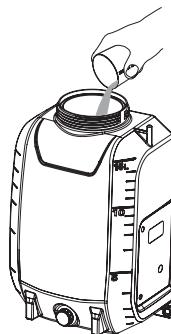

Rysunek 10

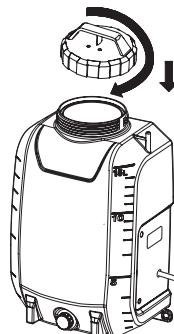

OBSŁUGA



OSTRZEŻENIE! Ryzyko pożaru lub eksplozji. Miejsce natryskiwanego musi być dobrze wentylowane i znajdować się z dala od iskier lub płomieni.



OSTRZEŻENIE! Nakrętka wylotu cieszy musi być bezpiecznie dokręcona podczas całego okresu pracy.



OSTRZEŻENIE! Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że pasek do noszenia nie jest luźny lub odpięty.

⚠ PRZESTROGA:

Kiedy używasz maszyny należy porządnie nosić pasek.

Włączanie/wyłączanie maszyny

1. Przed użyciem maszyny załóż okulary bezpieczeństwa oraz inny sprzęt ochronny.
2. Naciśnij przycisk włącz/wyłącz, aby uruchomić maszynę.
3. Naciśnij oraz przytrzymaj dźwignię w dół, aby rozpocząć spryskiwanie. Odnieś się do rysunku 11.
4. Zwolnij dźwignię, aby zatrzymać natryskiwanie.
5. Naciśnij przełącznik włącz / wyłącz, aby wyłączyć maszynę.


Blokada

Funkcja blokady jest wygodna przy ciągłym natryskiwaniu lub przy pokrywaniu dużego obszaru.

1. Aby zablokować, naciśnij dźwignię w dół i pociągnij przycisk blokady do tyłu, a następnie zwolnij dźwignię. Odnieś się do rysunku 12.


2. Aby zwolnić blokadę, naciśnij dźwignię i naciśnij przycisk blokady do przodu.

Zwróć uwagę: Upewnij się, że dźwignia nie jest w pozycji zablokowanej przed włożeniem pakietu akumulatora do maszyny.

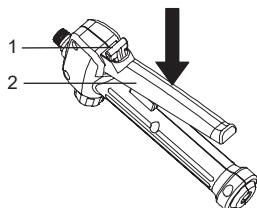

1 | Przycisk blokady | 2 | Dźwignia



Rysunek 11

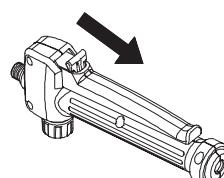

Rysunek 12

Montowanie dyszy

Do bezprzewodowego opryskiwacza ogrodowego dołączone są dwie dysze. Zamontuj dyszę na końcu lancy opryskującej. Używaj wyłącznie oryginalnych dysz zamiennych.

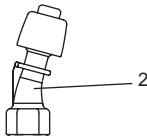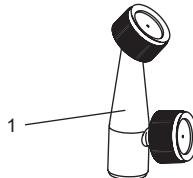

1 | Dysza dwugłowicowa typu pionowego | 2 | Dysza do zabijania chwastów

Rysunek 13

Rozpylanie



OSTRZEŻENIE! Nigdy nie kładź urządzenia na ziemi w trakcie użytkowania. Przez cały czas należy unikać zamoczenia maszyny oraz akumulatora. Nie rozpylaj w pobliżu ani bezpośrednio na urządzenie.

1. Kieruj dyszę spryskiwacza bezpośrednio na rośliny lub obiekty, które chcesz spryskać.
2. Nigdy nie kieruj końcówki lancy opryskiwacza na siebie lub inne osoby.
3. Uważaj na rozprysk do tyłu. Stój wystarczająco daleko od rozpylanego przedmiotu, aby zapobiec rozpryskiwaniu się z powrotem na Ciebie.
4. Nigdy nie rozpylaj w kierunku ludzi lub zwierząt; zawsze rozpylaj zgodnie z kierunkiem wiatru.
5. Unikaj opryskiwania w wietrzne dni. Środek rozpylający może przypadkowo zostać przypadkowo rozpyloną rośliny lub obiekty, które nie powinny być spryskane.
6. Zwracaj uwagę na rozpryskiwaną objętość i sprawdzaj objętość zbiornika od czasu do czasu.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE



PRZESTROGA:

Przed przystąpieniem do kontroli lub konserwacji zawsze upewnij się, że maszyna jest wyłączona, a kaseta akumulatora wyjęta.

W celu zachowania BEZPIECZEŃSTWA i utrzymania NIEZAWODNOŚCI produktu, naprawy, wszelkie inne czynności konserwacyjne lub regulacje powinny być wykonywane przez autoryzowane centra serwisowe Makita lub fabryczne centra serwisowe, zawsze z wykorzystaniem części zamiennych Makita.

KONSERWACJA



OSTRZEŻENIE! W celu uniknięcia poważnych obrażeń osobistych zawsze wyjmuj pakiet akumulatora z maszyny podczas czyszczenia lub przeprowadzenia jakiegokolwiek konserwacji.



OSTRZEŻENIE! Zawsze noś osłonę oczu z bocznymi osłonami lub okulary zgodne z ANSI Z87.1. Niedostosowanie się do tego zalecenia może spowodować przedostanie się płynów do oczu co może skutkować poważnymi obrażeniami.



OSTRZEŻENIE! Podczas serwisowania używaj wyłącznie identycznych części zamiennych. Użycie jakiegokolwiek innej części może spowodować niebezpieczeństwo lub uszkodzenia produktu.



OSTRZEŻENIE! Nigdy nie dopuszczaj do kontaktu plastikowych części z płynami hamulcowymi, benzyną, olejami penetrującymi, itp. Chemikalia mogą uszkodzić, osłabić lub zniszczyć plastik co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.



INFORMACJA: Okresowo sprawdzaj cały produkt pod kątem uszkodzonych, brakujących lub luźnych części, takich jak śrubki, nakrętki, rygle, zaślepkie itp. Dokładnie dokrótce wszystkie elementy mocujące i zaślepkie i nie używaj tego produktu, dopóki wszystkie brakujące lub uszkodzone części nie zostaną wymienione. Proszę skontaktować się z obsługą klienta lub wykwalifikowanym centrum serwisowym w celu uzyskania pomocy.



INFORMACJA: Nigdy nie używać etyliny, benzyny, rozcieńczalnika, alkoholu itp. Środki te mogą spowodować odbarwienie, deformację lub pęknięcie.

OGÓLNE ZASADY UTRZYMANIA: Unikaj używania rozpuszczalników do czyszczenia części plastikowych. Większość tworzyw sztucznych jest podatna na uszkodzenia przez różnego rodzaju dostępne na rynku rozpuszczalniki i może ulec uszkodzeniu podczas ich stosowania. Użyj czystej szmatki, aby usunąć brud, kurz, olej, smar itp. O ile nie określono inaczej, zalecamy Tobie sprawdzenie sprzętu co dwa lata przez wykwalifikowanego technika.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA



OSTRZEŻENIE! Zawsze prawidłowo przechowuj i usuwaj chemikalia. Utylizację zanieczyszczonej wody używanej do płukania należy przeprowadzić zgodnie z lokalnymi rozporządzeniami i przepisami.

OPRÓZNIANIE ZBIORNIKA

Jeżeli po rozpyleniu w zbiorniku pozostała ciecz, przed rozpoczęciem czyszczenia należy go opróżnić.

- Wyjmij akumulator.
- Opróżnij zawartość pojemnika poprzez obszar napełniania i odpływ cieczy.

UWAGA: Upewnij się, że pierścień uszczelniający O-ring znajduje się wewnętrzna nasadki na swoim miejscu.

UWAGA: Spuśc płyn z powrotem do oryginalnego pojemnika. Nie przechowuj cieczy chemicznej w zbiorniku.


CZYSZCZENIE ZBIORNIKA

- Napełnij zbiornik czystą wodą do poziomu około jednej trzeciej. Można dodać niewielką ilość łagodnego domowego detergenta.
- UWAGA:** Nigdy nie czyść zbiornika za pomocą łatwopalnych chemikaliów lub ściernych środków czyszczących.
- Wytrzyj zbiornik z zewnątrz czystą, suchą szmatką.
- Ponownie zainstaluj akumulator. Rozpylaj do czasu, gdy zbiornik będzie opróżniony. Pamiętaj, aby skierować spray w kierunku obszaru, który nie zostanie uszkodzony przez roztwór do rozpylania.
- Uzupełnij i powtórz procedurę czystą wodą. Może być konieczne kilkakrotne przepłukanie zbiornika, a następnie ponowne opróżnienie go zgodnie z powyższą instrukcją.
- Pozostaw wszystkie części do całkowitego wyschnięcia przed ponownym zamontowaniem części i przechowywaniem urządzenia.

CZYSZCZENIE DYSZY

Jeśli dysza zostanie zatkana, wykonaj poniższe czynności, aby ją wyczyścić.

- Wyjmij akumulator.
- Poluzuj i usuń dyszę z lancy opryskiwacza.
- Przeciągnij mały drut przez odsłonięte otwory, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia. Następnie przepłucz czystą wodą. Odnieś się do rysunku 14.

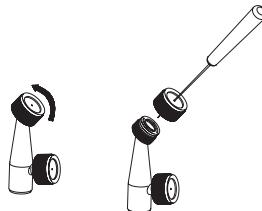


Rysunek 14

CZYSZCZENIE POMPY


Jeżeli opryskiwacz nie może pobrać płynu ze zbiornika lub nie może rozpylić cieczy przy pierwszym użyciu, lub po długotrwałym przechowywaniu. Aby wyczyścić pompę, postępuj zgodnie z poniższymi procedurami:

1. Wyłącz maszynę i wyjmij akumulator.
2. Zdejmij lance opryskiwacza z uchwytu.
3. Spuśc pozostały płyn lub przechowaj go w innym pojemniku, aby upewnić się, że zbiornik jest pusty.
4. Odkręć czerwoną zatyczkę, aby otworzyć otwór wlotowy wody, a następnie podłącz otwór do kranu z wodą. Upewnij się, że pierścień uszczelniający O-ring jest umieszczony wewnętrznej czerwonej nasadki. Odnieś się do rysunku 15.
5. Odkręć powoli kran i jednocześnie naciśnij dźwignię, aby woda mogła wypływać wszelkie zanieczyszczenia, które przylegnęły do pompy. Odnieś się do rysunku 16.
6. Odłącz kran z wodą i ponownie dokręć czerwoną nakrętkę. Upewnij się, że pierścień uszczelniający O-ring znajduje się wewnętrznej nasadki na swoim miejscu.

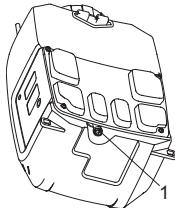

1 Czerwona nakrętka 2 Pierścień uszczelniający O-ring

Rysunek 15

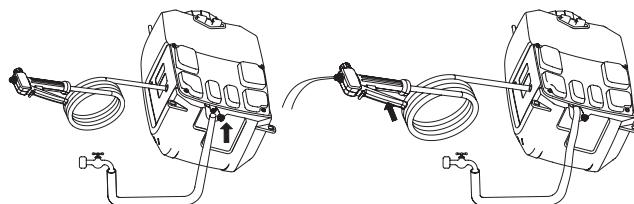

Rysunek 16

AKCESORIA OPCJONALNE

PRZESTROGA:

Te akcesoria i osprzęt są zalecane do użytku z produktem Makita określonym w niniejszej instrukcji. Użycie jakichkolwiek innych akcesoriów lub osprzętu może powodować ryzyko obrażeń ciała. Akcesoria i osprzęt mogą być używane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.


Jeśli potrzebna jest pomoc, w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat tych akcesoriów, należy zwrócić się do lokalnego centrum serwisowego Makita.

- Oryginalne akumulator i ładowarka Makita.

UWAGA:

- W opakowaniu mogą znajdować się niektóre produkty z listy, jako wyposażenie standardowe. Mogą się one różnić w zależności od kraju.

MAGYAR (Eredeti utasítások)

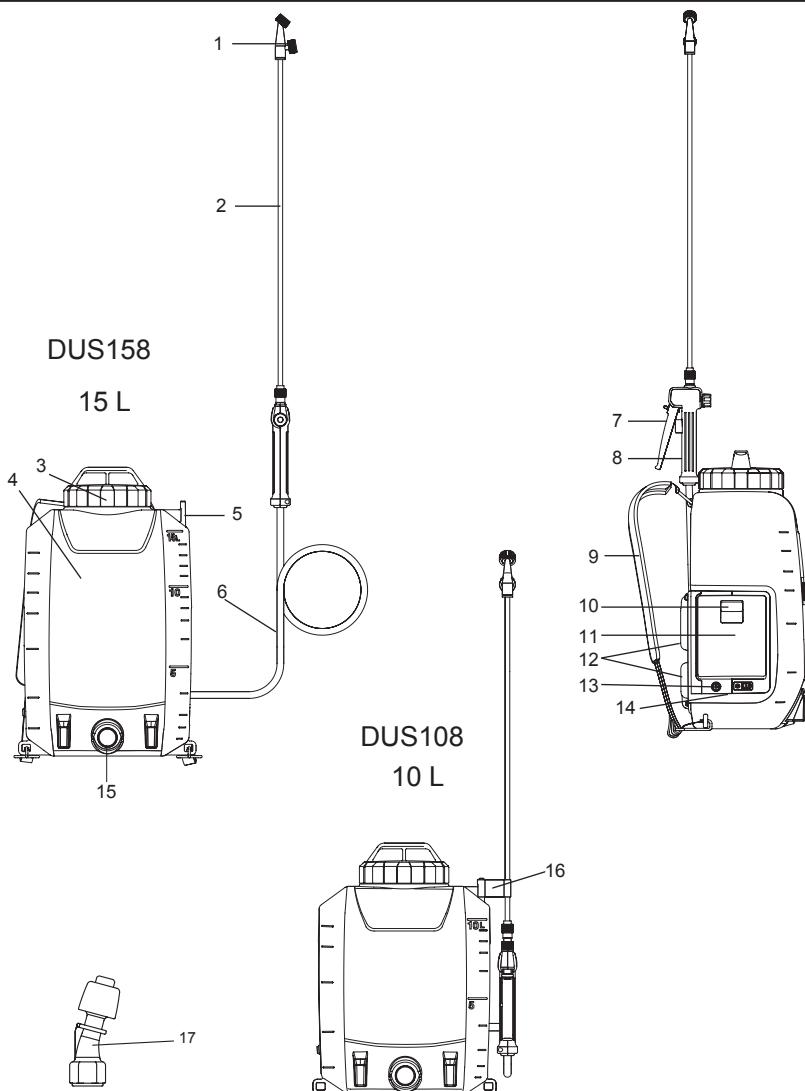

1	Függőleges típusú kétfelű szórófej	2	Permetező pálca	3	Tartály fedele	4	Tartály (10 L15 L)
5	Permetező pálca tartója	6	Permetező víztömlő	7	Kar	8	Fogantyú
9	Övek	10	Reteszeltő kar	11	Az akkumuláltortartó fedele	12	Hátsó párna
13	BE / KI kapcsoló	14	Jelzőfények	15	Folyadék kimenet	16	Horog (a permetező pálca rögzítésére)
17	Gyomirtó szórófej	-	-	-	-	-	-

MŰSZAKI ADATOK

Modell	DUS108	DUS158
Névleges feszültség		D.C. 18 V
Tartály kapacitása	10 L	15 L
Tómlő hossza		1,7 m
Permetező pálya hossza		60 cm
Max. üzemi nyomás		0,5 MPa
Üzemnyomás a függőleges típusú kétfejű szórófejjel		Körülbelül 0,34 MPa
Áramlási sebesség a függőleges típusú kétfejű szórófejjel		Körülbelül 0,90 L/min
Üzemnyomás a gyomirtó szórófejjel		Körülbelül 0,12 MPa
Áramlási sebesség a gyomirtó szórófejjel		Körülbelül 1,70 L/min
Szórófej illesztőcsavarja		G 1/4"
Műszaki az összes maradék mennyisége		≤ 200 ml
Méretek (Hs x Szé x Ma)	317 × 237 × 437 mm	317 × 237 × 517 mm
Súly, amikor üres van	5,6 - 5,9 kg	5,9 - 6,2 kg
Súly, amikor tele van	15,6 - 15,9 kg	20,9 - 21,2 kg

- Folyamatos kutatási és fejlesztési programunk következtében az útmutatóban feltüntetett adatok előzetes értéslétes nélküli megváltozhatnak.
- A műszaki adatok országokonként eltérhetnek.
- A tartozék(ok)tól függően az akkumulátorral együtt a tömeg változhat. Az EPTA 2014/01 eljárása szerinti legkönynebb és legnehezebb változatot a táblázat mutatja be.

Felhasználható akkumulátortípusok és töltő

Akkumulátor	BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Töltő	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- Előfordulhat, hogy a fent felsorolt akkumulátorok és töltők néhányike bizonyos térségekben nem elérhető.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Kizárálag a fent felsorolt akkumulátorokat és töltőket használja. Bármilyen egyéb akkumulátor és töltőberendezés használata sérülést és/vagy tüzet okozhat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon vezetékes tápegységet ezzel a géppel, például akkumulátoradap-tert vagy hordozható tápegységet. Az ilyen tápegység kábele akadályozhatja a működést és személyi sérülést okozhat.

Szimbólumok

Alábbiak a készülékkel kapcsolatban használatos szimbólumok. Használat előtt sajátítsa el a következő szimbólumok jelentéseit.

	Viseljen fülvédőt.		Figyelem			
	Viseljen lézgőmaszkot.		Viseljen védőszemüveget.			
	Viseljen biztonsági lábellenít.		Viseljen védőkesztyűt.			
	Ne használja a permetezőt esőben, és ne hagyja szabadban a permetezőt eső közben.					
	Olvassa végig a Használati útmutatót.					
	Permetezéskor tartsa távol a kívülállókat.					
 Kizárálag Európai Unión belüli felhasználás vonatkozásában						
A veszélyes alkatrészek jelenléte miatt a berendezésben, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai, és az akkumulátorok hulladékai negatív hatásával lehetnek a környezetre és az emberi egészségre. Ne dobja ki az elektromos és elektronikus berendezések vagy akkumulátorokat a háztartási hulladékkel együtt! Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól, valamint az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékélemekek ről és -akkumulátorokról szóló európai irányelvek szerint, az elektromos berendezések hulladékait, és az akkumulátorok hulladékait külön kell tárolni, és egy külön gyűjtőhelyre kell szállítani a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően. Ezt jelzi a berendezésre helyezett áthúzott kerek kúka szimbóluma.						

CÉLZOTT FELHASZNÁLÁS

Ez a gép permetezésre szolgál.

Zaj

Az EN62841-1 szerint meghatározott tipikus A-súlyozott zajszint:

Hangnyomásszint (L_{PA}): 70 dB (A) vagy kevesebb
Bizonytalanság (K): 3 dB (A)

MEGJEGYZÉS: A bejelentett zajkibocsátási érték (ek) és egy szabványos vizsgálati módszerrel mértük, és felhasználható az egyik eszköz és egy másik összehasonlítására.

MEGJEGYZÉS: A bejelentett zajkibocsátási érték (ek) felhasználhatók még az expozíció előzetes értékelésében is.

▲FIGYELMEZTETÉS: Viseljen fülvédőt.

▲FIGYELMEZTETÉS: A zajkibocsátás az elektromos szerszám használata során eltérhet a bejelentett érték(ek)től a szerszám használatának módjától függően, különösen attól, hogy milyen munkadarabot dolgoznak fel.

▲FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy meghatározza a kezelő védelemét szolgáló biztonsági intézkedéseket, amelyek az expozíció becslésén alapulnak a tényleges felhasználási körülmények között (figyelembe véve a működési ciklus minden részét, például a szerszám kikapcsolása idejét és azt az időt, amikor az indítási idő mellett alapjáraton jár).

Vibráció

Az EN62841-1 szerint meghatározott vibráció teljes értéke (háromtengelyű vektorösszeg):

Üzemmod: működés terhelés nélkül

Vibráció kibocsátás (a_h): 2,5 m/s² vagy kevesebb

Bizonytalanság (K): 1,5 m/s²

MEGJEGYZÉS: A bejelentett összes vibrációérték(ek)t egy szabványos vizsgálati módszerrel mértük, és felhasználható az egyik eszköz és egy másik összehasonlítására.

MEGJEGYZÉS: A bejelentett vibrációérték(ek) felhasználhatók még az expozíció előzetes értékelésében is.

▲FIGYELMEZTETÉS: A vibrációkibocsátás az elektromos szerszám használata során eltérhet a bejelentett érték(ek)től a szerszám használatának módjától függően, különösen attól, hogy milyen munkadarabot dolgoznak fel.

▲FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy meghatározza a kezelő védelemét szolgáló biztonsági intézkedéseket, amelyek az expozíció becslésén alapulnak a tényleges felhasználási körülmények között (figyelembe véve a működési ciklus minden részét, például a szerszám kikapcsolása idejét és azt az időt, amikor az indítási idő mellett alapjáraton jár).

EK-megfelelőségi nyilatkozat

Csak az európai országok számára

Az EK-megfelelőségi nyilatkozatot ezen használati útmutató A. melléklete tartalmazza.

FIGYELMEZTETÉS

A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, a csökkent fizikális, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező vagy tapasztalattal és megfelelő ismeretekkel nem rendelkező személyek abban az esetben használhatják, amennyiben felügyelet alatt történik vagy tájékoztatást kapnak a készülék biztonságos használatáról és megértik az előfordulható veszélyeket. Gyermekek a berendezéssel nem játszhatnak. Gyermekek nem végezhetik el a berendezés tisztítását vagy a felhasználók által elvégezhető karbantartását felügyelet nélkül.

Áltanálos elektromos szerszámokra vonatkozó biztonsági figyelmeztetések

▲FIGYELMEZTETÉS: Olvassa el az elektromos szerszámhoz mellékelt összes biztonsági figyelmeztetéset, utasításokat, ábrákat és specifikációkat. Amennyiben az alább felsorolt utasításokat nem tartja be, az áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

A figyelmeztetéseket és utasításokat további felhasználás céljából biztos helyen örizzé meg.

A figyelmeztetésben szereplő „elektromos szerszám” elnevezés a hálózatról (vezetékes) vagy akkumulátorról (vezeték nélküli) működő szerszámról utal.

Viseljen védőszemüveget.

- Tartsa tiszta és jó megvilágítottan a munkaterületet. A túlsújtó vagy sötét helyeken könnyen történhet baleset.
- Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes légkörben, azaz gyűlékony folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében. Az elektromos szerszámok szikráznak, ezzel begyűjthetik a port vagy a kipárolgó anyagokat.
- Az elektromos szerszám használata során ügyeljen arra, hogy gyermekek és nézézők személyek ne legyenek a közelben. Ha Önt megzavarják munkavégzés közben, azzal elveszítheti a szerszám felettes uralmát.


Elektromosságra vonatkozó biztonság

1. Az elektromos szerszám csatlakozása illeszkedjen az adott dugaljhoz. Semmilyen körülmenyek között ne változtasson a szerszám csatlakozóján. Földelt elektromos szerszámon ne használjon adaptercsatlakozót. Érintetlen (nem módosított) csatlakozók az esetben illő dugalj használatával csökkentik az áramtűrés kockázatát.
2. Kerülje a földelt felületekkel való érintkezést, például csövek, fűtőtestek, hűtőracsok és hűtőszekrények. Nagyobb az esély az áramtűrésre abban az esetben, ha az Ön teste földevel van.
3. Az elektromos szerszámot ne tegye ki esőnek vagy nedves környezeti körülmenyeknek. Az elektromos szerszámra jutó víz növeli az áramtűrés kockázatát.
4. Ne rongálja meg a vezetéket. Soha ne használja a vezetéket az elektromos szerszám hordozásához, ne azzal húzza ki az elektromos szerszámot az aljzatból. A vezetéket tartsa távol hőtől, ola-juktól, éles eszközökötől vagy mozgó alkatrészektől. A rongálódott, összegabalyodott vezeték növeli az áramtűrés kockázatát.
5. Ha külterén használja az elektromos szerszámot, akkor szabadról használatra alkalmas hasz-szabítót alkalmazzon. Szabadtéri használatra alkalmas haszszabító alkalmazásával csökkenti az áramtűrés kockázatát.
6. Ha elkerülhetetlen, hogy az elektromos szer-számot nedves környezetben használja, akkor áramvédő kapcsolóval (AVK) ellátott csatlako-zót használjon. Az áramvédő kapcsolóval (Fi relé; AVK) ellátott csatlakozó használatával csökkenti az áramtűrés kockázatát.
7. Az elektromos szerszámok olyan elektromág-neses mezőket (EMF) állítanak elő, amelyek nem károsak a felhasználóra. Azonban a szíri-tus-muszabályozok és más hasonló orvostechnikai eszközök felhasználóiáz elektromos szerszám használata előtt a készülék gyártójához és/vagy orvoshoz kell fordulni tanácsért.

Személyi biztonság

1. Koncentráltan dolgozzon, figyelje, mit csinál és hallgasson a józan eszére az elektromos szerszám használata során. Amennyiben fáradt, kábitószer, alkohol vagy gyógyszer befolyásolt-sága alatt áll, ne használja az elektromos szer-számot. Ha az elektromos szerszám használata közben csak egy pillanatra nem figyel oda súlyos sérülést is szenevezhet.
2. Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. A védőfelszerelés, például pormaszik, csúszásmentes cipő, védősisak vagy hallásvéddő eszköz a megfelelő körülmenyekhez használatával csökkentheti a személyi sérüléseket.
3. Gondoskodjon a véletlenszerű bekapcsolással szeméni védelemről. Az áramforrás és/vagy akkumulátortelep csatlakoztatása, a szerszám felvétele vagy szállítása előtt minden győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van. Az elektromos szerszámok kapcsolóra helyezett ujjal történő hordozása, vagy bekapcsolt kapcsolóval való feszültség alá helyezése balesetet okozhat.
4. mindenféle állítókulcsot és villáskulcsot távo-lítsan el, mielőtt bekacslójá az elektromos szer-számot. Személyi sérülést okozhat, ha villáskulcs vagy más eszköz marad az elektromos szerszám forgó alkatrészei között.
5. Ne hajoljon a gép fölre. minden esetben őrizze meg stabilitását és egyensúlyát. Váratlan esetekben így jobban az uralma alatt tudja tartani az elektromos szerszámot.

6. Viseljen megfelelő öltözetet. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszerét. Haját és ruházatát tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza ruházat, ékszer vagy a hosszú haj könnyen beakadhat a mozgó alkatrészekbe.
7. Ha a készülékeket porszívó és -gyűjtő felszer-eleknek lehet csatlakoztatni, akkor győződjön meg róla, hogy azok csatlakoztatva legyenek és a megfelelő módon használják azokat. A porgyűjtés csökkentheti a porhoz köthető veszélyeket.
8. Ne hagyja, hogy a szerszámok gyakori használatával megszerzett ismeretek lehetővé tegyék önelégültségét és figyelmen kívül hagyja a szer-szám biztonsági elveit. Gondoljan cselekménye egy másodperc töredéke alatt súlyos sérülést okozhat.
9. Mindig viseljen védőszemüveget az elektromos szerszámok használata során, hogy megvédje a szemét a sérüléstől. A szemüvegek meg kell felelnie az ANSI Z87.1-nek az Egyesült Államokban, az EN 166-nak Európában vagy az AS/NZS 1336-nak Ausztráliában/Új-Zélandon. Ausztráliában / Új-Zélandon törvényileg arcvédőt is kötelező viselni az arcod védelme érdekében.

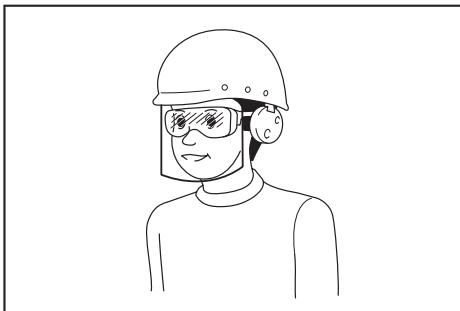

Az a munkáltató felelőssége, hogy kikénysze-ritse a szerszámkezelők és a közvetlen munka-területen tartózkodó más személyek megfelelő biztonsági védőfelszerelések használatát.

Az elektromos szerszám használata és karbantartása

1. Ne erőttesse az elektromos szerszámot. A munka elvégzéséhez való elektromos szerszámot használja. A megfelelő elektromos szerszám használatával az adott feladat jobban és biztonságosabban végezhető el.
2. Ne használja az elektromos szerszámot, ha azt a kapcsolával nem tudja be- vagy kikapcsolni. minden olyan elektromos szerszám veszélyes és meg kell javítatni, amelyet nem lehet a kapcsolón keresztül irányítani.
3. Húzza ki a dugót az áramforrásból és/vagy vegye ki az akkumulátort, ha levehető, az elektromos szerszámból, mielőtt bármilyen beállítást elvégezne, tartozékokat cserélne vagy elektromos szerszámokat tárolna. Az ilyen biztonsági intézkedések csökkentik az elektromos szerszám véletlenszerű elindulásának kockázatát.
4. Tartsa gyermekektől távol az éppen használaton kívüli elektromos szerszámokat és ne engedje, hogy olyan személyek működtessék azt, akik nem ismeri az elektromos szerszámot vagy ezeket a működtetési szabályokat. Az elektromos szerszámok veszélyesek olyanok kezében, akik a szerszám használatára nincsenek kiképezve.

- Karbantartja az elektromos szerszámokat és tartozékokait. Ellenőrizze a nem megfelelően megkötő vagy kilógó alkatrészeket, van-e törett alkatrész vagy minden olyan fennálló helyzet, amely hatással lehet a szerszám működésére. Használálat előtt javítassa meg a sérült a szerszámot. Számtalan baleset okozója a nem megfelelően karban tartott elektromos szerszám.
- A vágószerszámokat megelévezve, tisztán tárolja és használja. A kellőn karbantartott, éles vágóélű vágóeszközök kevésbé kötődnek és könnyebben azonak kontrolláláni.
- Az elektromos szerszámot, annak tartozékait és betételeit stb. az utasításoknak megfelelően használja a munkakörülmények és az elvégzendő munka figyelembe vételevel. A szerszám az eredeti rendeltetésétől eltérő használata veszélyes helyzetet okozhat.
- Tartsa a fogantyúkat és a megfogó felületeket szárazon, tisztán, olaj- és zsírmentesen. A csúszós fogantyúk és a megfogó felületek nem teszik lehetővé a szerszám biztonságos kezelését és irányítását váratlan helyzetekben.
- A szerszám használata közben ne viseljen szövettel készült munkakesztyűt, amely összefonthat. A szövettel készült munkakesztyűnek a mozgó alkatrészekbe való összefonódása személyi sérülést okozhat.

Akkumulátoros készülék használata és ápolása

- Kizárálag a gyártó által megadott töltővel végezze el a feltöltést. Az egyes akkumulátorlepek töltésére alkalmas töltő tűzveszélyt okozhat, ha azt eltérő típusú akkumulátorlepel feltöltésére használják.
- Az elektromos szerszámokat kizárálag a speciálisan erre a célra szánt akkumulátorleppel használja.** Bármilyen egyéb akkumulátorlepel használata sérülés- és tűzveszélyt okozhat.
- Tartsa távol a használaton kívüli akkumulátorlepet más fémtárgyaktól, például gemkapcsuktól, érméktől, kultcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy az egyes csatlakozók közötti kapcsolat létrehozására alkalmas, apróbb méretű egyéb fémtárgyaktól. Az akkumulátorcsatlakozók rövidre zárása egési sérülést vagy tüzet okozhat.
- Nem megfelelő körülmenyek között folyadék áramolhat ki az akkumulátorból; kerülje az azzal való érintkezést. Véletlenszerű érintkezés esetén öblítse le vízzel. Ha a folyadék szembe kerül, haladéktalanul forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból kilépő folyadék irritáció vagy egési sérülést okozhat.
- Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátorlepet, illetve szerszámot. A sérült vagy módosított akkumulátorok előre nem látható módon viselkedhetnek, amely tüzzel, robbanással vagy sérülés kockázatával járhat.
- Ne tegye ki az akkumulátorlepet, illetve a szerszámot tűz vagy túlságosan nagy hőmérséklet hatásának. A tüzzel vagy 130 °C-t meghaladó hőmérséklettel szembeni kitettség robbanást okozhat.
- Maradéktalanul tartsa be a töltéssel kapcsolatos előírásokat, és ne töltse az akkumulátorlepet vagy a szerszámot a megadott hőmérsékleti tartományon kívül. A szakszerűen vagy a megadott hőmérsékleti tartományon kívüli töltés károsíthatja az akkumulátor, és fokozhatja a tűzveszélyt.

Szerviz

- A szerszám szervizelését egy olyan képzett személyteljes végeztesse, aki az eredetivel identikus alkatrészeket használ a javításhoz/szervizeléssel. A szerszám biztonságosságát ezzel megőrizheti.
- Soha ne szervizelje a sérült akkumulátorlepeket.** Az akkumulátorlepek szervizelését csak a gyártó vagy az arra felhatalmazott szolgáltatók végezhetik.
- Kövesse a tartozékok kenésére és cseréjére vonatkozó utasításokat.**

Vezeték nélküli kerti permetező biztonsági figyelmeztetései

⚠FIGYELMEZTETÉS: Tűz vagy robbanás kockázata. Ne permetezzen gyűlékony folyadékot, például benzint. Keresse meg ezt a szimbólumot a tartályon.

⚠FIGYELMEZTETÉS: A permetezőhez használt termékekkel előállított permet egyes vegyszereket tartalmaz, amelyekről ismert, hogy rákot, születési rendellenességet és egyéb reproduktív károsodásokat okoznak.

Néhány példája ezeknek a vegyszereknek:

- a műtrágyában lévő vegyületek3.
- inszekticidekben, herbicidekben és peszticidekben lévő vegyületek;
- arzén és króni vegyleg kezelt faanyagból Kövesse az összes ilyen termékek tartályán található utasításokat. Ezeknek a vegyszereknek való kitettség csökkentése érdekében, viseljen jóváhagyott biztonsági felszerelést, például arcmaszkot, amelyeket a permetek kiszűrésére terveztek, kesztyűket és más megfelelő védőfelszereléseket.

■ Mielőtt bármilyen növényvédőszert vagy más permetező anyagot használna ebben a permetezőben, alaposan olvassa el az eredeti csomagolásán található címét, és kövesse annak utasításait. Egyes permetező anyagok veszélyesek, ezért nem szabad ebben a permetezőben használni, mert károsíthatják a permetezést, és súlyos testi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak.

- Áramütés veszélye. Soha ne permetezzen az elektromos csatlakozók felé.
- Ne használjon kereskedelmi minőségű vegyszereket vagy vegyi anyaokat kereskedelmi vagy ipari célokra. Kizárálag fogyasztói minőségű vízalapú gyep- és kerti vegyszereket használjon.
- Ne öntsön meleg vagy forrásban lévő folyadékot a tartályba. Ezek gyengíthetik vagy károsíthatják a tömlőt vagy a tartályt.
- A permetezési területnek jól szellőzőnek kell lennie.
- Kerülje a permetezést széles napokon. A permetet véletlenül fújhatják olyan növényekre vagy tárgyakra, amelyeket nem szabad permetezni.
- Tárolja a permetezőt egy biztonságos, jól szellőző belteri téren üres folyadékártályal.
- Ne használjon maró (alkáli) önmellegedő vagy maró (savas) folyadékokat ebben a permetezőben. Ezek korrodálhatják a fém alkatrészeket, vagy gyengíthetik a tartályt és a tömlőt.
- Viseljen légzésvédő készüléket és megfelelő védőruházatot. Permetezéskor tartsa távol a kívülállókat.

- Ismerje a permetezendő vegyszer tartalmát. Olvassa el a vegyszerhez mellékelt anyagbiztonsági adatlapokat (MSDS) és edénycímeket. Kövessé a vegyszergyártó biztonsági utasításait.
- Ne hagyjon maradékot vagy permetanyagot a tartályban a permetező használata után. Tisztítsa meg minden használat után.
- Ne dohányozzon a permetező használata közben, és ne permetezzen olyan helyen, ahol szikra vagy láng van.
- Az injekció kockázata. Ne ürítse ki közvetlenül a bőr ellen.
- Ne tegye a permetezőt vízbe vagy más folyadékba az áramütés kockázatának csökkentése érdekében. Ne helyezze és ne tárolja a permetezőt olyan helyen, ahol leshet, vagy kádba vagy mosogatóba húzható.
- Karbantartsa ezt a terméket. Alaposan előnörízze a permetezőt belsejét és külséjét, vizsgálja meg az alkatrészeket minden használat előtt. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e megrepedett vagy elromlott tömlök, és ellenőrizze a szívár-gást, az eltömödött szórófejet és hiányzó vagy sérült alkatrészeket. Használattal előt javítassa meg a sérült terméket. Számtalan baleset okozója a nem megfelelően karban tartott termék.
- Húzza ki az akkumulátorot az egységről a permetező leeresztésre, tisztításra vagy tárolásra előtt. Az ilyen meglezőjű jellegű biztonsági intézkedések csökkentheti a véletlen indítás kockázatát.
- Mindig viseljen szemvéddöt oldalsó pajzsokkal vagy védőszemüvegekkel, amelyeken megjelölt, hogy megfelelnek az ANSI Z87.1 követelményeinek. Ennek elmulasztása esetén a folyadék szemebe kerülhet, mely súlyos sérüléseket okozhat.
- Óvja a tüdejét. Viseljen egy arc- vagy pormasz-kot a permetező használata közben. Ennek a szabálynak betartása csökkenti a súlyos személyi sérülések kockázatát.
- Az akkumulátoros szerszámokat nem kell bedugni az elektromos csatlakozóba; ezért minden üzemképes állapotban vannak. Ügyeljen a lehetséges veszélyekre, amikor nem használja az akkumulátoros szerszámot, vagy amikor cseréli a tartozékokat. Vegye ki az akkumulátor telepet, amikor a szerszám nincs használatban. Ennek a szabálynak betartása csökkenti az áramütést, tűz vagy súlyos személyi sérülés kockázatát.
- Ne helyezze az akkumulátoros szerszámokat vagy azok elemeit tűz vagy hő közelébe. Ez csökkenti a robbanás és sérülések kockázatát.
- Ne törje össze, dobja le vagy sértse meg az akkumulátor telepet. Ne használjon leesett vagy éles ütést kapott akkumulátor telepet vagy töltőt. A sérült akkumulátor robbanhat. Azzal és megfelelően ártalmatlanítva leesett vagy megrongálódott akkumulátor.
- Az akkumulátor robbanhat gyűjtőforrás, például jelzőlámpa jelenlétében. A súlyos személyi sérülések csökkentésének érdekében soha ne használjon vezeték nélküli terméket nyílt láng jelenlétében. Egy felrobbant akkumulátor törmeléket és vegyszereket engedheti el. Ha ki vannak téve, azonnal mosza le vízzel.
- Ne töltse az akkumulátoros szerszámot egy nedves helyen. Ennek a szabálynak betartása csökkenti az áramütés kockázatát.
- A legjobb eredmények elérése érdekében az akkumulátoros szerszámot olyan helyen kell feltölteni, ahol a hőmérséklet több, mint 10 °C (50 °F), de kevesebb, mint 40 °C (104 °F). A súlyos személyi sérülések kockázatának csökkentése érdekében ne tárolja a külterén vagy járműveken.
- Az akkumulátor szivároghat szélsőséges használati vagy hőmérsékleti körülmények között. Ha a folyadék kerül a bőrére, azonnal mosza le szappannal és vízzel. Ha a folyadék kerül a szemébe, öblítse le tisztá vízzel legalább 10 percig, majd azonnal forduljon orvoshoz. Ennek a szabálynak betartása csökkenti a súlyos személyi sérülések kockázatát.
- Ne használjon akkumulátorral működtetett készüléket esőben.
- Legyen óvatos, amikor kezelje az akkumulátort, hogy ne zárja rövidre az akkumulátor olyan anyagokkal, mint a gyűrűk, karkötők és kulcsok. Az akkumulátor vagy a vezeték túlmelegedhet és égési sérüléseket okozhat.
- Ne helyezze az akkumulátor(okat) tűzbe. A cella felrobbanhat. Ellenőrizze a helyi szabályzatot a lehetséges speciális megsemmisítésre vonatkozó utasításokat illetően.
- Ne nyissa fel vagy rongálja meg az akkumulátor(okat). A kibocsátott elektrolit maró hatású, és a szem vagy a bőr sérülését okozhatja. Lenyelés esetén mérgező lehet.
- Kerülje a veszélyes környezetet - Ne használjon készüléket ilyen nedves helyen.
- Használja a megfelelő készüléket - Ne használja a készüléket semmilyen más munkához, kivéve azt, amelyre szánta.
- Ne kényszerítse a készüléket - Jobban fogja elvégezni a munkát, és kisebb a valósáznisége a sérülés kockázatának, amikor olyan ütemben végezzük, amire terveztek.
- Beltérben tárolja az üresjáratí készülékeket - Amikor nem használja, a készülékeket beltérben, száraz, magas vagy zárt helyen kell tárolni - a gyermekektől elzárva.
- A készüléket gondosan karbantartja - Tartsa tisztán a legjobb teljesítmény és a sérülések kockázatának csökkentése érdekében. Kövesse az utasításokat a tartozékok cseréjéhez. Ellenőrizze a készülék vezetékét, és ha sérült, javítsa meg egy hivatalos szervizben. Tartsa a fogantyúkat szárazon, tisztán, olaj- és zsírsímentesen.
- Ellenőrizze a sérült alkatrészeket - A készülék további használata előtt, gondosan ellenőrizni kell a sérült védőburkolatot vagy más alkatrészeket annak megállapításához, hogy az megfelelően működik-e és megfelel-e a tervezett funkcióknak. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek egyezőségét, a mozgó alkatrések megkötését, az alkatrészek törlését, felszerelését és minden más olyan álatot, amely befolyásolhatja annak működését. A sérült védőburkolatot vagy egyéb alkatrészt egy hivatalos szerviznél kell megfelelően megjavítani vagy kicsérálni, hacsak a kézikönyv másol nem mutatja.
- Ne döntsön le egy feltöltött tartályt, hogy elkerülje a szivárgást, ha a tartály fedele nincs meghúzva.

Maradék kockázatok

Még ha ezt az elektromos készüléket a használati útmutatónak megfelelően használja is, nem zárhatók ki bizonyos fennmaradó kockázatok. A készülék szerkezetével és elrendezésével kapcsolatban a következő veszélyek fordulhatnak elő:

1. Tüdőkárosodást okozhat, ha nem használ megfelelő védőállarcot.
2. Veszélyes anyagokkal való érintkezés. A permetanyagok károsak lehetnek, ha belélegzik vagy lenyelik, vagy bőrrel és szemmel érintkezik. Kövesse a használati útmutatót, és viseljen megfelelő védőfelszerelést.

Akkumulátorral kapcsolatos fontos biztonsági előírások

1. Az akkumulátor használata előtt olvassa el az (1) akkumulátorról, az (2) akkumulátoron és az (3) akkumulátorral működtethető terméken feltüntetett utasításokat és figyelmezető jelzéseket.
2. Ne szerelje szét vagy alakítsa át az akkumulátor! Ellenkező esetben tűz, erős hőfejlődés vagy robbanás keletkezhet.
3. A működési idő túlságosan nagymértékű lerövidülése esetén haladéktalanul hagyjon fel az érintett akkumulátor használatával. Ellenkező esetben túlmelegedhet az eszköz, égesi sérüléseket szenvedhet, vagy akár robbanás történhet.
4. Ha az elektrolit a szemébe kerül, öblítse ki tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz. Ellenkező esetben akár a látását is elveszítheti.
5. Ne zárja rövidre az akkumulátort!
 - (1) Soha ne érintse meg a csatlakozókat feszültség vezetésére alkalmas anyagokkal!
 - (2) Ne tárolja az akkumulátorot egyéb fémtárgyakat, mint például szőgeket, érméket stb. is tartalmazó tárolóeszközben!
 - (3) Ne tegye ki az akkumulátort víz vagy eső hatásának!
6. Ne tárolja és használja a készüléket, illetve az akkumulátort olyan helyen, ahol a hőmérséklet elérheti vagy meghaladhatja az 50 °C-ot (122 °F).
7. Az akkumulátort még abban az esetben se égesse el, ha azt komoly kár érte vagy teljes mértékben elhasználódott! Tűz hatására az akkumulátor felrobbanhat.
8. Ne szúrja át, hasitsa fel, zúzza össze, dobálja vagy ejtsse le az akkumulátort, illetve ne üsse neki kemény tárgyaknak. Ellenkező esetben tűz, erős hőfejlődés vagy robbanás keletkezhet.
9. Ne használjon sérült akkumulátort!
10. A litium-ion tartalmú akkumulátorok a veszélyes árukatt szabályozott nemzetközi jogszabályok hatálya alá tartoznak.
Kereskedelmi célú – például harmadik felek vagy szállítmányozók általi – szállítás esetén a csomagolásra és a címkezésre vonatkozó különleges követelmények is betartandók.
A szállítandó árucikk szakszerű előkészítése érdekében szállítás előtt egyeztessen veszélyes anyagokkal foglalkozó szakemberrel. Ezenkívül az általában részletesebb szabályozást nyújtó állami jogszabályi rendelkezések is figyelembevendők. Ragassza le vagy fedje le a nyitott érintkezőket, és úgy csomagolja be az akkumulátort, hogy az ne mozdulhasson el a csomagoláson belül.

11. Leselejtezés előtt vegye ki az akkumulátort a készülékből, és biztonságos helyen ártalmatlanításra vonatkozó helyi előírásokat.

12. Az akkumulátorokat a Makita által meghatározott termékekben használja fel. Az akkumulátorok nem megfelelő termékekre történő behelyezése és használata tüzet, túlzott mértékű hőképződést, robbanást vagy elektrolitüzárgást okozhat.
13. Ha előreláthatólag hosszabb ideig nem használja majd a készüléket, távolítsa el belőle az akkumulátort.
14. Használat közben és után az akkumulátor hőt bocsátja ki, ami égesi sérüléseket vagy alacsony hőmérsékletű égesi sérüléseket okozhat. Legyen óvatos, ha a még meleg akkumulátort kezeli.
15. Használat után ne érintse meg a készülék érintkezőjét, mivel az meleg lehet és égesi sérülést okozhat.
16. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor érintkezőin, nyílásaiban és hornyáiban ne halmozódjon fel gyöngyök, por vagy egyéb szennyeződés. Ez az eszköz vagy az akkumulátor teljesítménycsökkenését, vagy meghibásodását okozhatja.
17. Ha az eszköz nem támogatja a nagyfeszültségű távvezetékek közelében történő használatot, ne használja az akkumulátor nagyfeszültségű távvezetékek közelében. Ez az eszköz vagy az akkumulátor meghibásodását okozhatja.
18. Az akkumulátort tartsa távol gyermekeltől.

ŐRIZZE MEG A JELEN ÚTMUTATÓT.

FIGYELEM: Kizárálag eredeti Makita akkumulátorokat használjon. A Makitától eltérő gyártmányú, vagy módosított akkumulátorok használatakor felrobbanhat az akkumulátor, tüzet, személyi sérüléseket és károkat okozva ezzel. Ezen túlmenően a Makita gyártmányú készülékre és töltőre vonatkozó Makita garancia érvénytelenné válását is maga után vonja.

Tanácsok az akkumulátor élettartamának meghosszabbításához

1. Töltsé fel az akkumulátort, mielőtt az teljesen lemerülne. Soha ne működtesse tovább a készüléket és minden töltsé fel az akkumulátort, ha a készülék teljesítményének csökkenését észleli.
2. Soha ne töltse az akkumulátort, ha azt teljes mértékben feltöltötték! A túltöltés lerövidíti az akkumulátor hasznos élettartamát.
3. 10 °C és 40 °C (50 °F és 104 °F) közötti szobahőmérsékleten végezze el az akkumulátor feltöltését. Ha az akkumulátor felforróodott, a töltése előtt várja meg, amíg az megfelelően lehűl.
4. Ha nem használja az akkumulátort, vegye ki az eszközökből vagy a töltőből.
5. Ha előreláthatólag huzamosabb (hat hónapnál hosszabb) ideig nem használja majd a készüléket, töltse fel az akkumulátort.

VEZETÉK NÉLKÜLI KERTI PERMETEZŐ HASZNÁLATA ÉS ÁPOLÁSA

1. A vezeték nélküli kerti permetező Makita litium-ion akkumulátorral működik. Bármilyen egyéb akkumulátorok használata tűzveszélyt okozhat. Tölts fel az akkumulátorokat csak a megadott töltővel. Az egyes akkumulátorok töltésére alkalmas töltő tűzveszélyt okozhat, ha azt eltérő típusú akkumulátor feltöltésére használják.
2. Mindig helyezze a vezeték nélküli kerti permetezőt sík és stabil felületre, amikor behelyezi vagy eltávolítja az akkumulátort.
3. Ne használjon olyan akkumulátorokat, mellékleteket vagy tartozékokat, amelyeket a gyártó nem ajánlott. Nem ajánlott akkumulátorok, mellékletek vagy tartozékok használata súlyos személyi sérülést okozhat.

CÉLZOTT FELHASZNÁLÁS

Ezt a nagynyomású permetezőt kizártlag a következő folyadékok szórására terveztek szabadtéren és jól szellőző üvegházakban.

- Víz
- Rovarirtók
- Gyomirtók
- Természetes olajok, amelyek vízben oldódhatnak (pl. margosaolaj, repceolaj).
- A műtrágyák, amelyek a vízben oldódhatnak.

A permetezendő folyadékok, különösen a vízben oldott természetes olajok, a vízhez hasonló koncentrációval kell rendelkezni. A nagyobb viszkozitású folyadékokat nem lehet permetezni, vagy csak kisebb teljesítmény esetén használható.

Csak folyékony műtrágyákat, gyomirtókat és növényvédő szereket, amelyeket a helyi felelős hatóság engedélyezi, szabad permetezni. A gyártás idején nem tudja, hogy ezek a jóváhagyott anyagok vagy a vízben oldott természetes olajok káros hatásokat okozhatnak-e a felhasznált anyagoknak. A műtrágyákat, a növényvédő szereket és a gyomirtókat csak a gyártó által meghatározott koncentrációban szabad permetezni. Kétség esetén vegye fel a kapcsolatot az illetékes gyártóval.

A nagynyomású permetezőt nem használhatják az élelmiszerekkel vagy olyan folyadékok petrimezetésére, amelyek a maximálisan megengedett üzemi hőmérsékletei meghaladják a 40 °C-ot. Ehhez hasonlóan tilos savas, maró és gyúlékony folyadékokat permetezni, amelyek lobbanáspontja 55 °C alatt van, valamint impregnáló szereket, fertőtlenítőszereket, festékeket, lakkokat, zsírokat, mázakat és szintetikus úton előállított olajokat is tilos permetezni.



Fontos! Az atomizált gyúlékony folyadékok, amelyek lobbanáspontja meghaladja az 55 °C-ot, szintén nagyon gyúlékonyak.

Soha ne használjon a nagynyomású permetezőt

- a lángfegyverként.
- folyadékok tárolására.
- ismeretlen kockázatokkal rendelkező anyagra.

A készüléket csak az előírt cérla szabad felhasználni. Bármely más felhasználás visszaélésnek minősül. A felhasználó / üzemeltető és nem gyártó, felelős az esetleges károkért vagy sérülésekért, amelyeket ennek következtében okoztak.

ÖSSZESZERELÉS

VIGYÁZAT:

A gépen bármilyen munka végezése előtt minden győződjön meg arról, hogy kikapcsolta a gépet és eltávolította az akkumulátort.


VIGYÁZAT:

Győződjön meg arról, hogy az összes alkatrész megfelelően van felszerelve, hogy a folyadék nem fog szívárogni a gép működtetése során.

A permetező pálca összeszerelése

Jegyzet: Az olyan tárgyak, mint a fúvókák és a csésze, a tartályban találhatók.

1. Távolítsa el a kupakot a fogantyúról.
2. Ellenőrizze, hogy az O-gyűrű a helyén van, majd csavarja rá a permetező pálcát a fogantyúra, és szorosan húzza meg. Lásd az 1. ábrát.

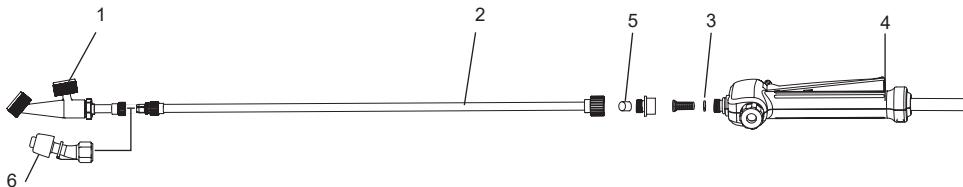


1. Ábra

Öv

Csatlakoztassa az övet a permetező akasztójához és az öv rögzítési horogokhoz.

Vezesse át az övet a vállán és állítsa be az öv hosszát. Ezt követően rögzítse az övet, hogy fáradtság nélkül tudjon dolgozni.

Az öv hossza beállításához húzza meg az öv két végét a megrövidítésére vagy a két öv kioldó szerkezetet a meg-hosszabbítására. Lásd az 2. ábrát.

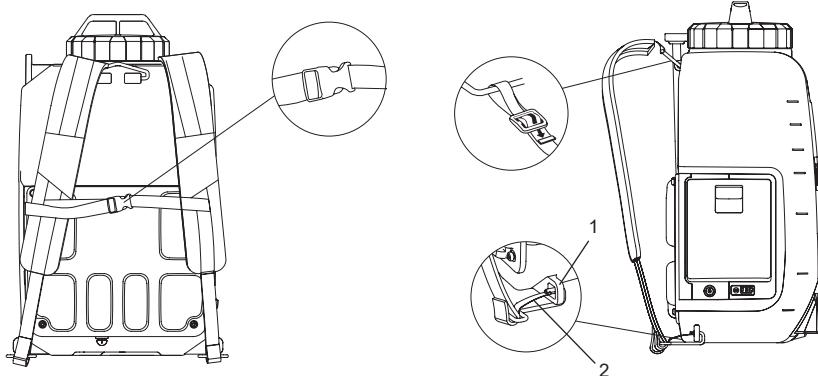

1 | Akasztó 2 | Horogok rögzítése

2. Ábra

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE ÉS FUNKCIÓI

VIGYÁZAT:

A gép beállítása vagy működésének ellenőrzése előtt minden győződjön meg arról, hogy kikapcsolta a gépet és eltávolította az akkumulátort.

Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása

VIGYÁZAT:


- Az akkumulátor eltávolítása előtt minden kapcsolja ki a gépet.
- Az akkumulátor behelyezése vagy eltávolítása előtt a gépet és az akkumulátort minden tartsa erősen. Ha nem tartja a gépet és az akkumulátort erősen az kicsúszhat a kezéből, és ez a gép és az akkumulátor sérüléséhez, valamint személyi sérüléshez vezethet.
- Ne alkalmazzon erőszakot, amikor behelyezze az akkumulátort. Ha az akkumulátor nem csúszik be könnyedén a helyére, akkor azt helytelen módon helyezték be.
- Az akkumulátor akkor van helyesen behelyezve, ha a piros jelzőfény már nem látható. Ennek hiányában véletlenül kieshet a készülékből, amely az Ön vagy az Ön közelében lévő személyek sérülését okozhatja.
- Figyeljen arra, hogy ne szorítsa meg az ujjat, amikor kinyitja vagy bezárja az akkumulátor fedelét.

Az akkumulátor behelyezéséhez húzza le a rögzítőkart, utána nyissa fel az akkumulátorfedelét. Illessze az akkumulátoron található nyelvet a készülékház hornyához, és csúsztassa a helyére. Mindig teljesen illessze be, amíg egy kattintással a helyére nem rögzül. Lásd az 3. ábrát.

Az eltávolításhoz csúsztassa ki a gépből az akkumulátort, miközben nyomja a gombot. Lásd az 4. ábrát.



3. Ábra

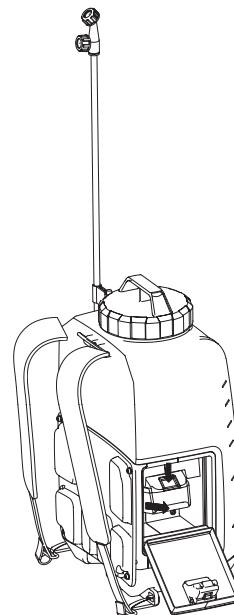

4. Ábra


Az akkumulátor maradék töltöttségi szintjének kijelzése

Az akkumulátor maradék töltöttségi állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg a gépen található Ellenőrzési gombot. A jelzőfények ekkor néhány másodpercre felvillannak. Lásd az 5. ábrát.

Jelzőfények		Akkumulátor maradék töltöttségi szintje
Világít	Kialszik	
		50 % - 100 %
		30 % - 50 %
		0 % - 30 %

MEGJEGYZÉS:

- A felhasználási körülményektől és a környezeti hőmérséklettől függően a kijelzés kissé eltérhet a töltöttség tényleges állapotától.

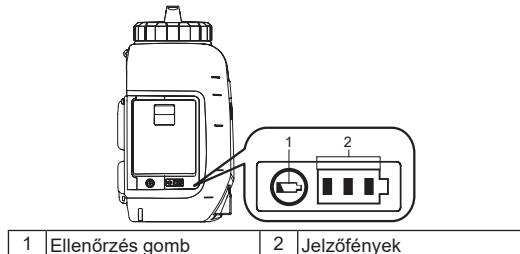

5. Ábra


Gép/akkumulátor-védő rendszer

A gép fel van szerelve védő rendszerrel. Ez a rendszer automatikusan kikapcsolja a motor áramellátását, hogy meghosszabbítsa a gép és az akkumulátor élettartamát. A gép működtetés közben automatikusan leáll, ha a gépet vagy az akkumulátort a következő feltételek valamelyikébe teszik ki.

- Túlerhelés elleni védelem: Amikor a gépet úgy működtetik, hogy az abnormálisan nagy áramot von le, akkor a gép automatikusan fog megállni jelzés nélkül. Ebben a helyzetben kapcsolja ki a gépet, és állítsa le azt az alkalmazást, amely a gép túlerhelését okozta. Ezután kapcsolja be a gépet újraindításra.
- Túlmerülés elleni védelem: Ha az akkumulátor kapacitása alacsony lesz, a gép automatikusan leáll. Ha a gép akkor sem működik, ha a kapcsolókat működteti, vegye ki az akkumulátort a gépből, és töltse fel.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzése

Kizárálag jelzőfénnnyel ellátott akkumulátorokhoz

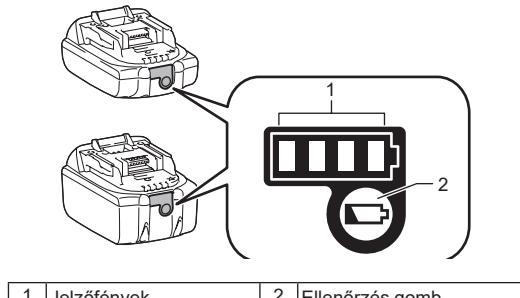

6. Ábra

Az akkumulátor töltöttségi állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg az akkumulátoron található Ellenőrzés gombot. A jelzőfények néhány másodpercre felvillannak.

Jelzőfények			Töltöttségi állapot
Világít	Kialszik	Villog	
			75 % - 100 %
			50 % - 75 %
			25 % - 50 %
			0 % - 25 %
			Töltsé fel az akkumulátort.
			Meghibásodhatott az akkumulátor. 

MEGJEGYZÉS: A felhasználási körülményektől és a környezeti hőmérséklettől függően a kijelzés kissé eltérhet a töltöttség tényleges állapotától.

MEGJEGYZÉS: Az első (bal szélső) jelzőfény villog, amikor az akkumulátorvédő rendszer bekapsol.

Keverék



FIGYELMEZTETÉS! Mindig kövesse a vegyszergyártó termékcímkéjén nyomtatott használati, tisztítási és tárolási utasításait. minden használat után alaposan tisztítsa meg, követve a kézikönyv Karbantartás és tisztítás szakaszában található utasításokat. A vegyszereket gyermekektől elzárva kell tárolni. Ennek elmulasztása súlyos személyi sérülést okozhat.



FIGYELMEZTETÉS! A TERMÉKET FOGYASZTÓKÉPESSÉGŰ OTTHONI ÉS KERTI VEGYSZEREK PERMEZÉSÉRE TERVEZTÉK, PÉLDÁUL A GYOMIRTÓK, ROVARIRTÓK ÉS MŰTRÁGYÁK.



FIGYELEM: Győződjön meg arról, hogy nem maradt korábban használt vegyszer a tartályban. Ha van, kémiai reakció következhet be káros gáz képződésével.



ÉRTESENÍTÉS: Ne töltse túl a tartályt. Ha ezt csinálja, az károsíthatja a gépet.




ÉRTESENÍTÉS: A permetezendő folyadéknak olyan vékonynak kell lenni, mint a víz. Annél sűrűbb folyadék nem permetezhető megfelelően.


1. Vegye ki az akkumulátort, mielőtt kémiai folyadékot adna a tartályhoz.
2. Távolítsa el a tartály fedelét. Lásd az 7. ábrát.
3. Mérje meg az ajánlott folyadékot. A poharral legfeljebb 200 ml(8 oz). Lásd az 8. ábrát.
4. Óvatosan öntse a folyadékot a tartályba mérőpohárral a tartály töltönyílásán keresztül. Egy külön konténerben oldja fel teljesen a vegyi folyadékot vízben, majd öntse a tartályba.
Győződjön meg arról, hogy a tartálytöltő szűrő a helyén van. Lásd az 9. ábrát.
5. Húzza meg a tartály fedelét. Lásd az 10. ábrát.
6. Öblítse le a mérőpoharat tiszta vízzel.

* A konténer nem tartalmazott.

7. Ábra

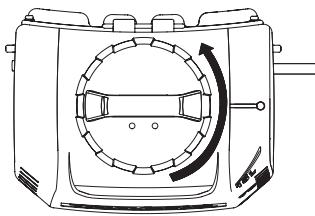


8. Ábra

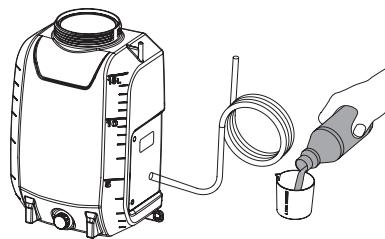

9. Ábra



10. Ábra

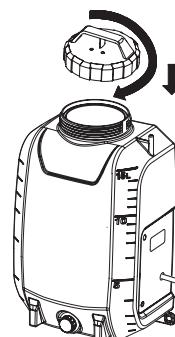

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA



FIGYELMEZTETÉSI! Tűz vagy robbanás kockázata. A permetezési terület jól szellőzőnek kellene, és távol kellene a szikrától vagy a lángtól.



FIGYELMEZTETÉSI! A folyadék kimeneti anyacsavart az egész folyamat során biztonságosan meg kell húzni.



FIGYELMEZTETÉSI! Működés előtt győződjön meg arról, hogy a hordszíj nincs meglazulva vagy leválva.

⚠️ VIGYÁZAT:

A permetező üzemeltetése idején figyeljen arra, hogy szilárdan húzza meg a háti öveket.

A gép be/kikapcsolása


1. A gép működtetése előtt vegyen fel védőszemüvegeket és más biztonsági felszerelést.
2. Nyomja meg a Be/Ki kapcsolót a gép indítására.
3. Tartsa és lenyomja a kart a permetezés megkezdésére. Lásd az 11. ábrát.
4. Engedje el a kart a permetezés megállítására.
5. Nyomja meg a Be / Ki kapcsolót a permetező kikapcsolásához.

Bezárás

A bezárás funkció kényelmes a folyamatos permetezéshez vagy nagy területű lefedésekor.


1. A bezáráshoz nyomja le a kart és húzza hátra a zárógombot, utána engedje el a kart. Lásd az 11. ábrát.
2. A bezárás feloldásához nyomja a kart és nyomja előre a zárógombot.

Jegyzet: Mielőtt behelyezné az akkumulátortelepet a géphez, győződjön meg arról, hogy a kar nincs bezárási helyzetben.

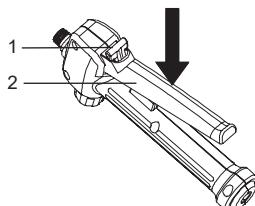

1 | Zárógomb | 2 | Kar



11. Ábra

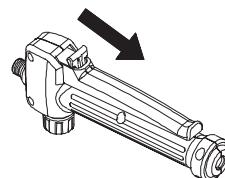

12. Ábra

Szórófej felszerelése

Két szórófejet biztosít az eredeti kerti permetezőgépnek. Húzza meg a szórófejet a permetező pálca végére. Csak eredeti csere szórófejeket használjon.

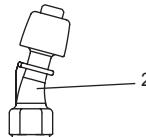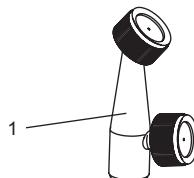

1 | Függőleges típusú kétféjű szórófej | 2 | Gyomirtó szórófej

13. Ábra

Permetezés



FIGYELMEZTETÉS! Soha ne tegye a készüléket a földre használata közben. Mindig kerülje a gép és az akkumulátor nedvesedését. Ne permetezzen a készülék közelében vagy közvetlenül a készülékre.

1. Irányítsa a permetezőfejet közvetlenül a permetezni kívánt növényekre vagy tárgyakra.
2. Soha ne mutassa a permetező pálcá végét magára vagy más emeberekre.
3. Ügyeljen a visszafröccsenésre. Álljon elég messze a permetezett tárgyaktól, hogy megakadályozza a permet visszaförcsenését magára.
4. Soha ne permetezzen emberek vagy állatok irányába; minden lefelé permetezzen széllel.
5. Kerülje a permetezést széles napokon. A permetet véletlenül fújhatják olyan növényekre vagy tárgyakra, amelyeket nem szabad permetezni.
6. Figyeljen a volumen alkalmazási arányára és időről időre ellenőrizze a tartály volumenét.

KARBANTARTÁS ÉS KENÉS



VIGYÁZAT:
Ellenorzés vagy karbantartás előtt minden győződjön meg arról, hogy kikapcsolta a gépet és eltávolította az akkumulátort.

A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében a javítást, bármely egyéb karbantartást vagy beállítást a Makita által felhatalmazott vagy gyári szervizközpontnak kell végrehajtania Makita cserealkatrészek használata mellett.

KARBANTARTÁS



FIGYELMEZTETÉS! A súlyos személyi sérülések elkerülése érdekében minden vegye ki az akkumulátortelepet a gépből tisztítás vagy karbantartás közben.



FIGYELMEZTETÉS! Mindig viseljen szemvédőt oldalsó pajzsokkal vagy védőszemüvegekkel, amelyeken megjelöl, hogy megfelelnek az ANSI Z87.1 követelményeinek. Ennek elmulasztása esetén a folyadék szemébe kerülhet, amely súlyos sérüléseket okozhat.



FIGYELMEZTETÉS! Karbantartáskor csak azonos alkatrészeket használjon. Más alkatrészek használata veszélyt vagy a termék károsodását okozhatja.



FIGYELMEZTETÉS! Soha ne engedje, hogy a fékfolyadékok, benzín, áthatoló olajok stb. érintkezzenek a műanyag alkatrészekkel. A vegyszerek károsíthatják, gyengíthetik vagy tönkrethetik a műanyagot, ami súlyos személyi sérülést okozhat.



ÉRTESENÍTÉS: Rendszeresen ellenőrizze az egész terméket, hogy vannak-e sérült, hiányzó vagy laza alkatrészei, például a csavarok, anyák, kupakok stb. Húzza meg biztonságosan az összes rögzítőelemet és kupakot, és ne működtesse ezt a terméket, mielőtt kicserél minden hiányzó vagy sérült alkatrészt. Segítségről forduljon az ügyfélszolgálathoz vagy egy szakképzett szervizcenterhez.



ÉRTESENÍTÉS: Soha ne használjon benzint, hígítót, alkoholt vagy más hasonló szert! Ellenkező esetben elszíneződések, alakváltozások vagy repedések következhetnek be.

ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS: Ne használja oldószereket a műanyag alkatrészek tisztításakor. A legtöbb műanyag hajlamos a különféle típusú kereskedelmi oldószerek által okozott károkra, és használatuk károsíthatja őket. Használjon tiszta ruhát a szennyeződések, por, olaj, zsír stb. eltávolítására. Kivéve hogyan van más rendelkezések, általában azt javasoljuk, hogy 2 évente hívja meg a képzett szakembert a készülék ellenőrzésére.

AZ EGYSÉG TISZTÍTÁSA



FIGYELMEZTETÉS! Mindig megfelelően tárolja és ártalmatlanítaa vegyszereket. A szennyezett öblítővizet a helyi előírásoknak és törvényeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

A TARTÁLY KIÚRÍTÉSE

Ha a permetezés után folyadék maradt a tartályban, ki kell üríteni a tartályt a tisztítás előtt.

- Távolítsa el az akkumulátortelepet.
- Engedje le a tartalmat a töltési területen keresztül és a folyadék kimenet.

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg arról, hogy a kupak belsejében lévő O-gyűrű a helyén legyen.

MEGJEGYZÉS: Engedje vissza a folyadékot az eredeti tartályba. Ne tároljon vegyi folyadékot a tartályban.

A TARTÁLY MEGTISZTÍTÁSA

- Töltse fel a tartályt tiszta vízzel körülbelül egyharmadáig. Adhatna hozzá kis mennyiségű enyhe háztartási mosószert.


MEGJEGYZÉS: Soha ne használjon gyúlékony vegyszereket vagy súrolószerű tartály tisztításához.

- Törölje le a tartály külsejét egy tiszta, száraz ruhával.
- Állítsa vissza az akkumulátortelepet. Addig permetezzen, amíg a tartály ki nem ürült. Ügyeljen arra, hogy a permetet olyan terület felé irányítsa, amelyet a permetoldat nem károsít.
- Töltse újra tiszta vízzel és ismételje meg az eljárást. Többször öblítse a tartályt szükség szerint, majd a fent leírt módon újra kiürítse.
- Ügyeljen arra, hogy az összes alkatrészek teljesen megszáradnak, mielőtt visszahelyezi az alkatrészeket és tárolja az egységet.

A SZÓRÓFEJ MEGTISZTÍTÁSA

Ha a szórófej dugul, kövesse az alábbi lépéseket a megtisztításhoz.

- Távolítsa el az akkumulátortelepet.
- Lazítsa meg és távolítsa el a szórófejet a permetező pálcáról.
- Tolja egy kis vezetéket a szabadon lévő lyukakon keresztül a törmelék eltávolításáért. Utána mosza le tiszta vízzel. Lásd az 14. ábrát.

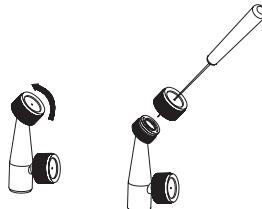


14. Ábra


A SZVATTYÚ TISZTÍTÁSA

Ha a permetező nem tudja kiszívni a folyadékot a tartályból, vagy nem tud folyadékot permetezni az első használatkor vagy hosszú távolság után. Kövesse az alábbi eljárásokat a szvattyú tisztításához:

1. Kapcsolja ki a gépet és távolítsa el az akkumulátort.
2. Távolítsa el a permetező pálcát a fogantyúból.
3. Engedje le a maradék folyadékot, vagy tárolja a maradék folyadékot egy másik konténerbe, hogy győződjön meg arról, hogy a tartály üres legyen.
4. Csavarja le a piros kupakot a vízbemeneti lyuk kinyitásához, utána csatlakoztassa a lyukat a vízcsoporthoz. Győződjön meg arról, hogy az O-gyűrű a piros kupak belsejében legyen. Lásd az 15. ábrát.
5. Nyissa ki a vízcsoport lassan, és egyszerre nyomja le a kart, hogy a víz el tudja mosni a szvattyúhoz tapadt törmelekét. Lásd az 16. ábrát.
6. Húzza ki a vízcsoportot, és húzza meg újra a piros kupakot. Győződjön meg arról, hogy a kupak belsejében lévő O-gyűrű a helyén legyen.

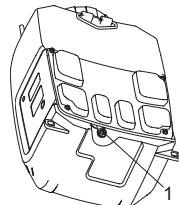

1
2

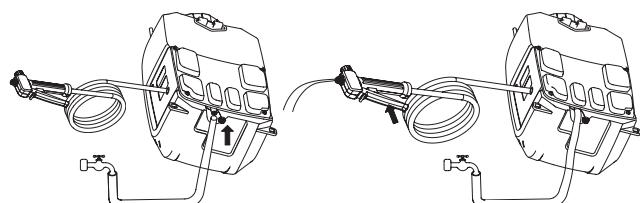

1 | Piros kupak 2 | O-gyűrű

15. Ábra

16. Ábra

KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ KIEGÉSZÍTŐK

VIGYÁZAT:

Javasoljuk, hogy a tartozékokat vagy kiegészítőket a jelen útmutatóban meghatározott Makita termékhez használja. Bármilyen egyéb kiegészítő vagy tartozék használata személyi sérülést okozhat. A kiegészítők, illetve tartozékok kizárolag rendeltetésszerűen használhatók.


Ha a tartozékokkal kapcsolatban további információra van szüksége, forduljon a helyi Makita szervizközponthoz.

- Eredeti Makita akkumulátor és töltő.

MEGJEGYZÉS:

- A listában felsorolt néhány téTEL a termék csomagjában szabványos tartozékként fordulhat elő. A készülékhez mellékelt tartozékok országonként eltérhetnek.

Slovenčina (originálny návod)

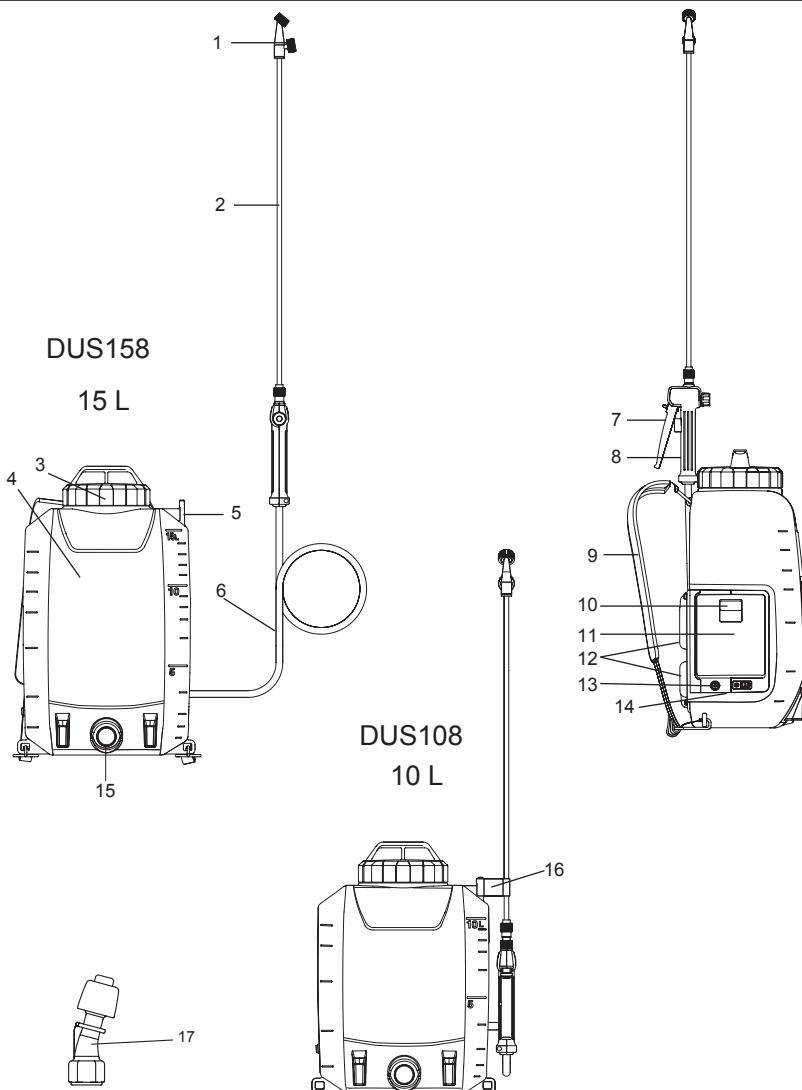

1	Vertikálna dvojhlavá tryska	2	Striekačacia tyč	3	Viečko nádrže	4	Nádrž (10 L/15 L)
5	Držiak striekačej tyče	6	Striekačacia hadica	7	páčka	8	Rukoväť
9	Popruhy	10	Uzamykacia páčka	11	Kryt batérie	12	Zadná poduška
13	Vypínač	14	Svetlá indikátora	15	Výtok kvapaliny	16	Háčik (na pripojenie striekačej tyče)
17	Tryska herbicídu	-	-	-	-	-	-

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	DUS108	DUS158
Menovité napätie		Priamy prúd 18V
Objem nádrže	10 L	15 L
Dĺžka hadice		1,7 m
Dĺžka striekacej tyče		60 cm
Max. pracovný tlak		0,5 MPa
Pracovný tlak s vertikálnou dvojhlavou tryskou		Približne. 0,34 MPa
Prietok s vertikálnou 2-hlavou tryskou		Približne. 0,90 L/min
Pracovný tlak s tryskou herbicídu		Približne. 0,12 MPa
Prietok s tryskou herbicídu		Približne. 1,70 L/min
Skrutka na pripojenie trysky		G 1/4"
Technický objem celkového zvyšku		≤ 200 ml
Rozmery (D × Š × V)	317 × 237 × 437 mm	317 × 237 × 517 mm
Hmotnosť pri vyprázdnovaní	5,6 - 5,9 kg	5,9 - 6,2 kg
Hmotnosť pri plnom zaťažení	15,6 - 15,9 kg	20,9 - 21,2 kg

- Vďaka nášmu nepretržitému programu výskumu a vývoja sa technické údaje uvedené v tomto návode môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.
- Technické údaje sa v jednotlivých krajinách môžu lísiť.
- Hmotnosť sa môže lísiť v závislosti od prípadných zariadení, vrátane kazety s batériou. V tabuľke je uvedená najťažšia a najľahšia kombinácia podľa postupu EPTA 01/2014.

Vhodná kazeta s batériou a nabíjačka

Kazeta s batériou	BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Nabíjačka	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- Niektoré kazety s batériou a nabíjačky uvedené vyššie nemusia byť dostupné v závislosti od vášho regiónu.

▲UPOZORNENIE: Používajte iba kazetu s batériou a nabíjačky uvedené vyššie. Použitie iných kaziet s batériou a nabíjačiek môže spôsobiť zranenie a/alebo požiar.

▲UPOZORNENIE: S týmto strojom nepoužívajte napájací kábel ako je batériový adaptér alebo prenosný napájací zdroj. Kábel takého napájacieho zdroja môže brániť prevádzke a spôsobiť zranenie osôb.

Symboly

Nasledujú symboly, ktoré sa pre toto zariadenie používajú. Pred použitím sa uistite, že rozumiete významu symbolov.

	Noste ochranu sluchu.		Upozornenie		Ni-MH Li-Ion
	Noste dýchaciu masku.		Noste ochranné okuliare.		Iba pre krajiny EÚ Kvôli prítomnosti nebezpečných komponentov v zariadení môže mať odpad z elektrických a elektronických zariadení, akumulátorov a batérií negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Elektrické a elektronické zariadenia alebo batérie neodhadzujte do domového odpadu! V súlade s európskou smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení a akumulátorov a batérií, ako aj s ich prispôsobením vnútrosťátnym právnym predpisom, by sa použité elektrické zariadenia, batérie a akumulátory mali skladovať oddelenie a odvodať na samostatnom zbernom mieste pre komunálny odpad, spracovať v súlade s predpismi o ochrane životného prostredia.
	Noste bezpečnostnú obuv.		Noste ochranné rukavice.		To je naznačené symbolom pre škrtnutie smetnej nádoby na kolieskach umiestneným na zariadení.
	Nepoužívajte v daždi ani nenechajte postrekovač vonku počas dažda.				
	Prečítajte si návod na použitie.				
	Pri striekaní udržujte osoby ďaleko.				

predpokladané použitie

Toto zariadenie je určené na striekanie.

Hluk

Typická hladina hluku vážená A stanovená podľa EN62841-1:

Hladina akustického tlaku (L_{PA}): 70 dB (A) alebo menej
Neistota (K): 3 dB (A)

POZN.: Deklarované hodnoty emisií hluku boli namerané v súlade so štandardnou skúšobnou metódou a môžu sa použiť na porovnanie jedného náradia s druhým.

POZN.: Deklarované hodnoty emisií hluku možno použiť aj pri predbežnom hodnotení expozície.

▲UPOZORNENIE: Noste ochranu sluchu.

▲UPOZORNENIE: Emisia hluku pri skutočnom použíti elektrického náradia sa môže lísiť od deklarovaných hodnôt v závislosti od spôsobov, ako sa elektrické náradie používa, najmä od druhu obrobku.

▲UPOZORNENIE: Určite bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhy, ktoré vychádzajú z odhadu expozície v skutočných podmienkach používania (zvážte všetky prvky prevádzkového cyklu, ako sú časy, keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno okrem času spustenia).

Vibrácie

Celková hodnota vibrácií (trojosový vektorový súčet) stanovená podľa EN62841-1:

Pracovný režim: prevádzka bez zaťaženia
Emisia vibrácií (a_v): 2,5 m/s² alebo menej
Neistota (K): 1,5 m/s²

POZN.: Deklarované celkové hodnoty vibrácií boli namerané v súlade so štandardnou skúšobnou metódou a môžu sa použiť na porovnanie jedného nástroja s druhým.

POZN.: Deklarované celkové hodnoty vibrácií sa môžu použiť aj pri predbežnom hodnotení expozície.

▲UPOZORNENIE: Emisia vibrácií pri skutočnom použíti elektrického náradia sa môže lísiť od deklarovaných hodnôt v závislosti od spôsobov, ako sa elektrické náradie používa, najmä od druhu obrobku.

▲UPOZORNENIE: Určite bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhy, ktoré vychádzajú z odhadu expozície v skutočných podmienkach používania (zvážte všetky prvky prevádzkového cyklu, ako sú časy, keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno okrem času spustenia).

ES Vyhlásenie o zhode

Iba pre európske krajinu

ES Vyhlásenie o zhode je obsiahnuté v prílohe A k tomuto návodu na obsluhu.

UPOZORNENIE

Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo vyučované o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa s nástrojom nesmú hrať. Cleaning and user maintenance shall not be made by children.

Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické náradie

▲UPOZORNENIE: Prečítajte si všetky bezpečnostné varovania, pokyny, ilustrácie a technické údaje dodávané s týmto elektrickým náradím. Nedodržanie všetkých nižšie uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar alebo väzne zranenie.

Uchovajte si všetky upozornenia a pokyny pre potrebu v budúcnosti.

Pojem „elektrické náradie“ vo varovaniach sa týka väčšiny elektrického náradia napájaného zo siete (s káblom) alebo z batérie (bez kábla).

Bezpečnosť pracovného priestoru

1. Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Nepriehľad alebo tma môže viesť k nehodám.
2. Nepoužívajte elektrické náradie vo výbušnom prostredí, napríklad v prostredí s horľavými kvapalinami, plynnimi alebo prachom. Elektrické náradie tvorí isky, ktoré môžu zapaliť prach alebo výparý.
3. Pri práci s elektrickým náradím držte prosím deti a okoloidúcich v dostatočnej vzdialnosti. Rozptýlenie môže spôsobiť, že stratíte kontrolu.


Elektrická bezpečnosť

- 1. Zástrčky elektrického náradia musia zodpovedať zásuvke.** Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte **S uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte žiadne adaptéry.** Neupravené zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- 2. Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi,** ako sú rúry, radiátory, sporáky a chladničky. Ak je vaše telo uzemnené, existuje tu vyššie riziko zásahu elektrickým prúdom.
- 3. Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu.** Voda vnikajúca do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- 4. Nezneužívajte kábel.** Nikdy nepoužívajte kábel na nesenie, tahanie alebo odpájanie elektrického náradia. Chráňte kábel pred teplom, olejom, ostrými hranami alebo pohyblivými časťami. Poškodené alebo zamotané káble môžu viesť k zvýšenému riziku úrazu elektrickým prúdom.
- 5. Ak pracujete s elektrickým náradím vonku, používajte predĺžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie.** Použitie kábla vhodného na vonkajšie použitie môže znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom.
- 6. Ak musíte elektrické náradie obsluhovať na vlnkom mieste, použite napájací zdroj chránený prúdovým chráničom (RCD).** Použitie prúdového chrániča môže znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom.
- 7. Elektrické náradie môže vytvárať elektromagnetické polia (EMF), ktoré nie sú pre používateľa škodlivé.** Používateľia kardiostimulátorov a iných podobných zdravotníckych prístrojov by sa však mali pred použitím tohto elektrického náradia obrátiť na výrobcu zariadenia alebo lekára.

Osobná bezpečnosť

- 1. Pri práci s elektrickým náradím budte opatrní, dávajte pozor na to, čo robíte, a používajte zdravý rozum.** Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Nepozornosť pri práci s elektrickým náradím môže mať za následok vážne zranenie osôb.
- 2. Používajte osobné ochranné prostriedky.** Vždy používajte ochranné okuliare. Ochranné prostriedky ako protiprachová maska, protišmyková bezpečnostná obuv, prilba alebo ochrana sluchu používané za vhodných podmienok môžu znížiť úrazy osôb.
- 3. Bráňte neúmyselnému spusteniu prístroja.** Pred pripojením k zdroju napájania alebo kazete s batériou, zdvíhaním alebo prenášaním náradia sa uistite, že vypínač je v polohe vypnuté. Prenášanie elektrického náradia s prstom na spínač alebo napájanie elektrického náradia so zapnutým vypínačom, môžu dôjsť k nehode.
- 4. Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte nastavovaci klíč.** Klíče zabudnuté na rotujúcej časti elektrického náradia môžu mať za následok zranenia osôb.
- 5. Nepreháňajte.** Za každých okolností majte správny postoj a rovnováhu. To vám umožní mať lepšiu kontrolu nad elektrickým náradím pri neocakaných situáciách.

- 6. Noste vhodný odev.** Nenoste voľný odev alebo šperky. Udržujte svoje vlasy a odev v dostatočnej vzdialosti od pohyblivých častí. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť do pohyblivých častí.
- 7. Ak sú k dispozícii zariadenia na pripojenie zariadení na odsávanie a zber prachu, skontrolujte, či sú pripojené a správne používané.** Použitie zberu prachu môže znížiť riziká spojené s prachom.
- 8. Nedovolte, aby vám znalostí získané pri časom používaní náradia umožňovali uspokojíť sa a ignorovať zásady bezpečnosti náradia.** Neopatrné konanie môže v zlomku sekundy spôsobiť ľahké zranenie.
- 9. Pri používaní elektrického náradia vždy neste ochranné okuliare, ktoré chránia vaše oči pred poranením.** Okuliare musia vyhovovať ANSI Z87.1 v USA, EN 166 v Európe alebo AS/NZS 1336 v Austrálii alebo na Novom Zélande. V Austrálii / na Novom Zélande je podľa zákona povinné nosiť ochranný štít na ochranu tváre.

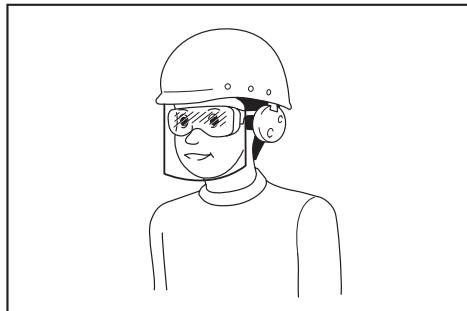

Zamestnávateľ je zodpovedný za to, aby prinútil operátorov náradia a ďalšie osoby v blízkom pracovnom priestore k používaniu vhodných bezpečnostných ochranných prostriedkov.

Používanie a starostlivosť o elektrické náradie

- 1. Elektrické náradie nepretečujte.** Používajte správne elektrické náradie podľa vašich potrieb. Správne náradie umožní vykonáť prácu lepšie a bezpečnejšie a v objeme, na ktorý bolo navrhnuté.
- 2. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ho nie je možné vypínačom zapnúť a vypnúť.** Akékoľvek elektrické náradie, ktoré nemôžno ovládať pomocou vypínača, je nebezpečné a musí sa nechať opraviť.
- 3. Pred výkonaním akýchkoľvek nastavení, výmenou príslušenstva, alebo uskladnením náradia, odpojte zástrčku od zdroja napájania alebo vyberte kazetu s batériou, ak je odpojiteľná.** Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia elektrického náradia.
- 4. Ak elektrické náradie nepoužívate, uskladnite ho mimo dosahu detí.** Nedovolte, aby s elektrickým náradím obsluhovali osoby, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo nepoznali tieto pokyny. Elektrické náradie môže byť v rukách nezaucených používateľov nebezpečné.

- Vykonávajte údržbu elektrického náradia a príslušenstva. Skontrolujte nesprávne zarovnanie alebo upevnenie pohyblivých časti, či nie sú niektoré časti poškodené a iné podmienky, ktoré by mohli ovplyvniť prevádzku elektrického náradia. Opravte poškodené náradie pred použitím. K množstvu nehôd dochádza z dôvodu nedostatočnej údržby elektrického náradia.
- Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Správne udržiavané rezné nástroje s ostrými čepeľami sa menej pravdepodobne zaseknú a l'ahšie sa ovládajú.
- Elektrické náradie, príslušenstvo, nadstavce a podobne používajte v súlade s týmto pokynmi, berúc do úvahy pracovné podmienky a prácu, ktorá sa má vykonať. Používanie elektrického náradia na iné úkony, než na aké je určené, môže mať za následok vznik nebezpečnej situácie.
- Rukováte a uchopovacie povrchy udržiavajte suché, čisté a bez olejov a tukov. Klzky rukováte a uchopovacie povrchy neumožňujú bezpečnú manipuláciu a ovládanie náradia v neočakávaných situáciach.
- Pri používaní náradia nenoste pracovné rukavice, ktoré by sa mohli zamotať. Zamotanie pracovných rukavíc do pohyblivých častí môže mať za následok zranenie osôb.

Používanie a starostlivosť o zariadenie na batérie

- Batérie nabijajte iba pomocou nabíjačky predpisane výrobcom. Nabíjačka, ktorá je vhodná pre jeden typ batérií, môže pri použítií s iným typom batérií spôsobiť riziko požiaru.
- Elektrické náradie používajte iba s batériami na to určenými. Použitie iných batérií môže spôsobiť riziko zranenia alebo požiaru.
- Ked' sa batérie nepoužívajú, držte ich v dostačnej vzdialnosti od iných kovových predmetov ako sú sponky na papier, mince, klúče, klince a ďalšie drobné kovové predmety, ktoré môžu vytvoriť prepojenie pôlov batérie. Skrat na pôloch batérie môže spôsobiť spálenie alebo požiar.
- Pri nevhodných podmienkach môže z batérie vytiečť tekutina. Vyhýbajte sa kontaktu s ňou. Ak náhodou dojde ku kontaktu, vymyte postihnuté miesto vodom. Ak sa tekutina dostane do očí, vyhľadajte lekársku pomoc. Tekutina vytiečená z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popálenie.
- Nepoužívajte poškodené alebo upravované batérie alebo náradia. Poškodené alebo upravované batérie sa môžu chovať nepredvidateľne a spôsobiť požiar, výbuch alebo riziko zranenia.
- Batérie alebo náradie nevystavujte ohňu alebo nadmernej teplote. Vystavenie ohňu alebo teplotám nad 130 °C môže spôsobiť výbuch.
- Dodržujte pokyny na nabíjanie a batériu alebo náradie nenabíjajte mimo teplotného rozsahu uvedeného v návode. Nesprávne nabíjanie alebo teplota mimo stanoveného rozsahu môžu poškodiť batériu a zvýšiť riziko požiaru.

Servis

- Svoje elektrické náradie nechajte opravovať kvalifikovaným oprávárom s použitím identických náhradných dielov. Tým sa zachová bezpečnosť elektrického náradia.
- Poškodené batérie nikdy neopravujte.** Opravu batérií by mal vykonávať iba výrobca alebo autorizovaný poskytovateľ servisu.
- Postupujte podľa pokynov na mazanie a výmenu príslušenstva.

Bezpečnostné upozornenia pre akumulátorový postrekovač pre záhrady

AUPOZORNENIE: Nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu. Nestriejte horľavé kvapaliny, ako je benzín. Tento symbol nájdete na obale.

AUPOZORNENIE: Niektoré spreje vyrobené z produktov používaných v tomto postrekovači obsahujú chemikálie, o ktorých je známe, že spôsobujú rakovinu alebo vrodené poruchy iného poškodenia reprodukcie.

Niekteré príklady týchto chemikálií sú:

- zlúčeniny v hnojive.
 - zlúčeniny v insekticidoch, herbicidoch a pesticidoch;
 - arzén a chrón z chemicky upraveného reziva
- Postupujte podľa pokynov na obaloch všetkých týchto produktov. Aby ste znižili vystavenie týmto chemikáliám, poste schválené ochranné vybavanie, ako sú masky, ktoré sú špeciálne navrhnuté na filtrovanie sprejov, rukavice a iné vhodné ochranné prostriedky.

■ Pred použitím akýchkoľvek pesticídov alebo iných postrekových materiálov v tomto postrekovači si dôkladne prečítajte štítkov na pôvodnom obale a postupujte podľa jeho pokynov. Niektoré postrekové materiály sú nebezpečné a nemali by ste ich v tomto postrekovači používať, pretože by mohli tieto materiály postrekovač poškodiť a spôsobiť vážne zranenie alebo poškodenie majetku.

■ Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nikdy nestriejte smerom k elektrickým zásuvkám.

■ Nepoužívajte chemikálie v komerčnej triede alebo chemikálie na komerčné alebo priemyselné účely. Používajte iba chemikálie na báze vody v spotrebiteľskej triede a chemikálie pre záhradu.

■ Do nádrže nelejte horúce ani vriace tekutiny. Môžu oslabiť alebo poškodiť hadicu alebo nádrž.

■ Plocha postrekovač musí byť dobre vetraná.

■ Nestriejte vo veterných dňoch. Postrek môže byť náhodne fúkaný na rastliny alebo predmety, ktoré by nemali byť nastriekané.

■ Skladujte postrekovač s prázdnom nádržou na bezpečnom, dobre vetranom, vnútornom mieste.

■ V tomto postrekovači nepoužívajte žíarové (alkalické) samovoľne sa zahrievajúce alebo koroziivne (kyslé) kvapaliny. Môžu spôsobiť koróziu kovových častí alebo oslabiť nádrž a hadicu.

■ Noste ochranu dýchacích ciest a vhodný ochranný odev. Pri striekaní udržujte osoby ďaleko.

- **Pochopte, prosím, obsah chemickej látky, ktorá sa má nastriekáť.** Prečítajte si všetky karty bezpečnostných údajov materiálu a štítky nádob dodávané spolu s chemickej látky Dodržiavajte bezpečnostné pokyny od výrobcu chemikálií.
 - **Po použíti postrekovača nenechávajte v nádrži zvyšky ani striekaný materiál** Po každom použití postrekovač vyčistite.
 - **Počas používania postrekovača nefajčíte ani nestriekajte, kde je prítomná iskra alebo plameň.**
 - **Riziko injekcie.** Nestriekajte priamo proti pokožke.
 - **Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, nedávajte postrekovač do vody alebo inej tekutiny.** Postrekovač neumiestňujte ani neskladujte na miestach, kde môže spadnúť alebo byť vtiahnutý do vane alebo umývadla.
 - **Tento výrobok udržiavajte. Pred každým použitím dôkladne skontrolujte vnútornú aj vonkajšiu stranu postrekovača a preskúmajte komponenty.** Skontrolujte prasknuté a poškodené hadice, netesnosti, upcháte trysky a chýbajúce alebo poškodené diely. Ak je výrobok poškodený, nechajte ho pred použitím opraviť. Nesprávna údržba produktu môže spôsobiť veľa nehôd.
 - **Pred vypustením, vyčistením alebo skladovaním postrekovača odpojte batériu.** Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znížujú riziko náhodného spustenia.
 - **Vždy nosť ochranu očí s bočnými štítmi alebo ochranné okuliare označené v súlade s ANSI Z87.1.** Vopačnom prípade by mohlo dôjsť k vniknutiu tekutín do očí a následnému možnému vážnemu zraneniu.
 - **Chráňte svoje pľúca.** Pri používaní postrekovača nosť masku na ochranu tváre alebo protipráchovú masku. Dodržiavanie tohto pravidla môže znížiť riziko vážneho zranenia osôb.
 - **Batériové náradie nemusí byť zapojené do elektrickej zásuvky; preto je vždy v prevádzkovom stave.** Ak nepoužívate Batériové náradie alebo nevymieňajte príslušenstvo, uvedomte si možné riziká Ak náradie nepoužívate, vyberte kazetu s batériou. Dodržiavanie tohto pravidla môže znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vážneho úrazu.
 - **Neumiestňujte batériové náradie alebo ich batérie do blízkosti ohňa alebo tepia.** Tým sa zníži riziko výbuchu a možného zranenia.
 - **Kazetu s batériou nerozdrvte, neupust'te ani nepoškodzujte.** Nepoužívajte kazetu s batériou alebo nabíjačku, ktoré spadli alebo boli vystavené silným nárazom Poškodená batéria je nebezpečenstvo výbuchu. Okamžite zlikvidujte vypadnutú alebo poškodenú batériu.
 - **Batérie môžu vybuchnúť v prítomnosti zdroja zapálenia, napríklad pilotného svetla.** Aby ste znížili riziko vážneho zranenia, nikdy nepoužívajte bezdrôtový výrobok v prítomnosti otvoreného ohňa. Vybuchnutá batéria bude vylučovať nečistoty a chemikálie. Ak ste vystavení tejto situácii, ihneď ich opláchnite vodom.
 - **Nenabíjajte batériové náradie na vlhkom alebo mokrom mieste.** Dodržiavanie tohto pravidla môže znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom.
 - **Pre najlepší výkon, Náradie by sa malo nabíjať na miestach, kde je teplota vyššia ako 10 °C (50 °F), ale menej ako 40 °C (104 °F).** Náradie neskladujte vonku alebo vo vozidlách, aby ste znížili riziko vážneho zranenia.
- **Pri extrémnom použíti alebo extrémných teplostných podmienkach môže dôjsť k vyečneniu batérie.** Ak dôjde ku kontaktu kvalapinu s pokožkou, okamžite ju umyte mydlom a vodou. Ak sa vám tekutina dostane do očí, vypłachujte ich čistou vodou najmenej 10 minút a potom okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Dodržiavanie tohto pravidla môže znížiť riziko vážneho zranenia osôb.
 - **Nepoužívajte batériový prístroj v daždi.**
 - **Pri manipulácii s batériami budťe opatrní, aby ste neskratovali batériu vodivými materiálm, ako sú prstene, náramky a kľúče.** Batéria alebo vodič sa môžu prehrať a spôsobiť popáleniny.
 - **Batérie nelikvidujte vhodením do ohňa.** Mohli by explodovať. Oboznámite sa s prípadnými ymizvláštymi miestami pokynmi na likvidáciu.
 - **Batériu neotvárajte a nepoškodzujte.** Elektrolyt je koroziwný a pri uriknutí môže poškodiť oči alebo pokožku. Po prehltnutí môže byť toxický.
 - **Vyhýbajte sa nebezpečnému prostrediu -** Nepoužívajte zariadenie na vlhkých alebo vlhkých miestach.
 - **Používajte správne zariadenie -** Nepoužívajte zariadenie na inú prácu, ako na ktorú je určené.
 - **Nepoužívajte zariadenie nasilu -** zariadenie bude pracovať lepšie pri navrhovanej rýchlosťi a zníži možnosť zranenia.
 - **Nečinné zariadenie skladujte v interiéroch** - pokiaľ sa zariadenie nepoužíva, malo by sa skladovať v interiéroch na suchom, vysokom alebo uzamknutom mieste mimo dosahu detí.
 - **S zariadením zaobchádzajte opatrné -** Udržujte ho čistý, aby ste dosiahli najlepší výkon a znížili riziko zaranenia. Postupujte podľa pokynov na výmenu príslušenstva. Skontrolujte kábel zariadenia a ak je poškodený, nechajte ho opraviť autorizovaným servisným strediskom. Rukoväť udržiavajte suché, čisté a bez olejov a tukov.
 - **Skontrolujte poškodené diely -** Pred ďalším použitím by ste mali starostlivo skontrolovať ochranný kryt alebo inú poškodenú časť, aby ste sa uistili, že zariadenie bude fungovať správne a bude vykonávať svoju určenú funkciu. Skontrolujte zarovnanie a viazanie pohyblivých častí, aj skontrolujte rozbitie, upevnenie častí a akékoľvek ďalšie podmienky, ktoré môžu ovplyvniť prevádzku zariadenia. Ochranný kryt alebo iné poškodené časti by mali byť riadne opravené alebo vymenené autorizovaným servisným strediskom, pokiaľ nie je uvedené inde v tomto návode.
 - **Nenalievajte naplnenú nádrž, aby ste zabránili úniku v prípade, že viečko nádrže nie je utiahnuté.**

Zvyškové riziká

Aj keď používate toto elektrické náradie v súlade s pokynmi, určité zvyškové riziká nemôžu byť vylúčené. V súvislosti so štruktúrou a usporiadáním zariadenia môžu vzniknúť nasledujúce riziká:

1. Poškodenie pľúc, ak nie je použitá vhodná ochranná maska.
2. Kontakt s nebezpečnými látkami. Striekané materiály môžu byť škodlivé pri vdychnutí, prehľtnutí alebo pri kontakte s pokožkou alebo očami. Postupujte podľa pokynov a noste vhodné ochranné prostriedky.

Dôležité bezpečnostné pokyny pre kazetu s batériou

- Pred použitím kazety s batériou si prečítajte všetky pokyny a výstražné značky na (1) nabíjačke batérie, (2) batérii a (3) produkte, ktorý batériu používa.
- Kazetu s batériou nerozoberajte ani s ňou nemanipulujte. Môže to spôsobiť požiar, nadmerné teplo alebo explóziu.
- Ak sa prevádzková doba výrazne skrátila, okamžite zastavte prevádzku. Môže to viest k riziku prehriatia, možným spáleninám a dokonca výbuchu.
- Ak sa vám do očí dostane elektrolyt, vypláchnite ich čistou vodou a okamžite vyhladajte lekársku pomoc. Môže to viest k strate zraku.
- Nespôsobujte na kazete s batériou skrat:
 - Nedotýkajte sa pôlov vodivým materiálom.
 - Neskladujte kazetu s batériou v nádobe s ďalšími kovovými predmetmi ako sú klince, mince a pod.
 - Nevystavujte kazetu s batériou vode alebo dažďu.

Skrat na batérii môže spôsobiť zvýšenie toku prúdu, prehriatie, spáleniny a dokonca poruchu prístroja.

- Prístroj ani kazetu s batériou neskladujte a nepoužívajte na miestach, kde teplota môže dosiahnuť alebo prekročiť 50 °C (122 °F).
- Kazetu s batériou nespôsobujte, ani ak je vázne poškodená alebo ak je úplne nepoužiteľná. Kazeta s batériou môže v ohni explodovať.
- Kazetu s batériou nepríribajte, nedrvte, nehádzte, nezhadzujte ani ňou neudierajte o tvrdý predmet. Takéto konanie môže spôsobiť požiar, nadmerné teplo alebo explóziu.
- Poškodenú batériu nepoužívajte.
- Litium-iónové batérie podliehajú požiadavkám zákonom o nebezpečných predmetoch.
Pri komerčnej preprave, napr. tretími osobami a dopravcami je nutné dodržiavať špeciálne požiadavky na balenie a označovanie.
Prípravu batérie na prepravu konzultujte s odborníkom na nebezpečné materiály. Dodržiavajte aj miestne predpisy, ktoré môžu byť prísnnejšie.
Voľné kontakty zalepte páskou alebo inak zaslepте a batériu zabalte tak, aby sa vnútri balenia nemohla pohybovať.

- Pri likvidácii kazety s batériou ju vyberte z prístroja a zlikvidujte na bezpečnom mieste. Postupujte podľa miestnych predpisov o likvidácii batérií.
- Batérie používajte iba vo výrobkoch určených spoločnosťou Makita. Inštalácia batérií do nevhodných produktov môže spôsobiť požiar, prehrievanie, výbuch alebo únik elektrolytu.
- Ak sa prístroj dlhšiu dobu nepoužíva, batériu z neho odstráňte.
- Počas aj po používaní môže kazeta s batériou naberáť teplo, čo môže spôsobiť popáleniny alebo poranenia nízkymi teplotami. Pri manipulácii s horúcou kazetou s batériou budete ostrážiť.
- Pôlov prístroja sa nedotýkajte bezprostredne po používaní, pretože môžu byť dosťažočne horúce na spôsobenie popálenín.
- Úlomky, prach ani zem nenechajte uviazať na pôloch, v otvoroch a drážkach kazety s batériou. Môže to viest k nedostatočnému výkonu alebo pokazeniu prístroja alebo kazety s batériou.
- Pokiaľ prístroj nepodporuje používanie v blízkosti elektrického vedenia s vysokým napäťom, kazetu s batériou nepoužívajte v blízkosti elektrického vedenia s vysokým napäťom. Môže to viest k zlēmu fungovaniu alebo pokazeniu prístroja alebo kazety s batériou.
- Batériu držte mimo dosahu detí.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE.

▲POZOR: Používajte iba pôvodné batérie

Makita. Použitie iných ako pôvodných batérií Matika alebo upravovaných batérií môže viest k prasknutiu batérie, požiaru, zraneniu osôb a iným škodám. Zruší to tiež platnosť záruky Makita poskytovanej spoločnosťou Makita na prístroj a nabíjačku Makita.

Tipy na zaručenie čo najdlhšej životnosti batérie.

- Kazetu s batériou nabíjajte skôr, ako so úplne vybije. Ked' si všimnete, že prístroj má menej energie, okamžite ho vypnite a batériu nabite.
- Nikdy nenabíjajte plne nabitú batériu. Prílišné nabíjanie skracuje životnosť batérie.
- Kazetu s batériou nabíjajte pri izbovej teplote 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Horúcu kazetu s batériou nechajte pred nabíjaním schladniť.
- Ak kazetu s batériou nepoužívajte, odpojte ju z nástroja alebo nabíjačky.
- Kazetu s batériou nabite, ak ste ju dlhšie nepouživali (viac ako 6 mesiacov).

POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ NA AKUMULÁTOROVÝ POSTREKOVAČ PRE ZÁHRADY

1. Akumulátorový postrekovač pre záhrady môže pracovať s lítium-iónovým akumulátorom Makita. Použitie iných batérií môže spôsobiť riziko požiaru. Batérie nabíjajte iba pomocou špecifikovanej nabíjačky. Nabíjačka, ktorá môže byť vhodná pre jeden typ batérií, môže pri použíti s iným typom batérií spôsobiť riziko požiaru.
2. Pri vkladaní alebo vyberaní batérií vždy položte akumulátorový postrekovač pre záhrady na rovný a stabilný povrch.
3. Nepoužívajte žiadne batérie, doplnky alebo príslušenstvo, ktoré neodporúča výrobca tohto náradia. Použitie batérií, doplnkov alebo príslušenstva, ktoré sa neodporúčajú, môže mať za následok vážne zranenie osôb.

predpokladané použitie

Tento tlakový postrekovač je určený výhradne na postrek nasledujúcich roztokov vonku a v dobre vetraných skleníkoch.

- Voda
- Pesticídy
- Herbicídy
- Prírodné oleje rozpustené vo vode (napr. neemový olej, repkový olej).
- Hnojivá rozpustené vo vode.

Kvapaliny využité na striekanie, najmä prírodné oleje rozpustené vo vode, musia mať konzistenciu podobnú ako vodu. Kvapaliny s vyššou viskozitou nemožno striekať, alebo iba s menšou silou.

Môžu sa striekať iba tekuté hnojivá, herbicídy a pesticídy, ktoré sú schválené miestnym licenčným úradom v krajinе použitia. Vo výrobe nie je známe, že by tieto schválené látky alebo prírodné oleje rozpustené vo vode spôsobovali škodlivé účinky na použité materiály. Hnojivá, pesticídy a herbicídy sa môžu striekať iba v koncentráciách stanovených výrobcom sprejových roztokov. V prípade pochybností, obráťte sa na príslušného výrobcu.

Tlakový postrekovač nie je určený na použitie v potravinách alebo na striekanie kvapalín, ktoré prekračujú maximálnu povolenú prevádzkovú teplotu 40 °C. Tiež je zakázané striekať kyslé kvapaliny, leptavé kvapaliny a horľavé kvapaliny s bodom vzplanutia pod 55 °C, ako aj impregnačné prostriedky, dezinfekčné prostriedky, farby, laky, tuč, glazúry a syntetické oleje.



Dôležité! Atomizované horľavé kvapaliny s bodom vzplanutia nad 55 °C sú tiež vysoko horľavé.

Nikdy nepoužívajte tlakový postrekovač

- ako plameňovú pištoľ.
- na skladovanie tekutín.
- pre látky s neznámym rizikom.

Toto zariadenie sa má používať iba na predpísaný účel. Akékoľvek iné použitie sa považuje za zneužitie. Užívateľ/operátor a nie výrobca bude zodpovedný za akékoľvek škody alebo úrazy, ktoré tým vzniknú.

ZOSTAVENIE

⚠ POZOR:

Pred vykonaním akýchkoľvek prác na stroji sa vždy uistite, že je vypnutý a že je vytiahnutá kazeta s batériou.


⚠ POZOR:

Uistite sa, že sú všetky časti bezpečne namontované, aby pri obsluhe prístroja nedošlo k úniku kvapaliny.

Montáž striekacej tyče

Poznámka: Položky, ako sú trysky a pohár, sú zahrnuté v nádrži.

1. Odstráňte kryt z rukoväte.
2. Uistite sa, že je O-krúžok na mieste, potom našroubujte striekaciu tyčinku na rukoväť a bezpečne ju utiahnite.
Pozri obrázok 1.

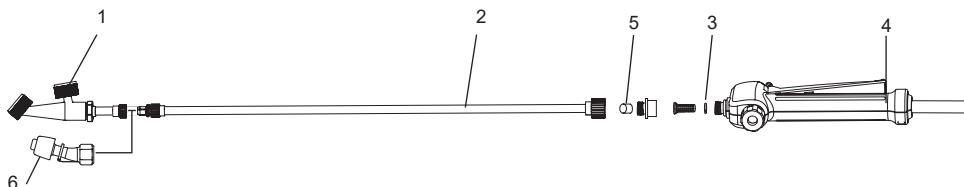


Obrázok 1

Popruh

Priepavnite popruh na vešiaky zariadenia a utiahnite upevňovací háčiky popruhu na danom mieste.

Nasuňte si popruh cez plecia a upravte jeho dĺžku. Potom upevnite popruh, aby ste mohli pracovať bez únavy.

Ak chcete upraviť dĺžku popruhu, potiahnite ho za dva konce, aby ste ho skrátili, alebo za dva uvoľňovacie mechanizmy, aby ste ho predlžili. Pozri obrázok 2.

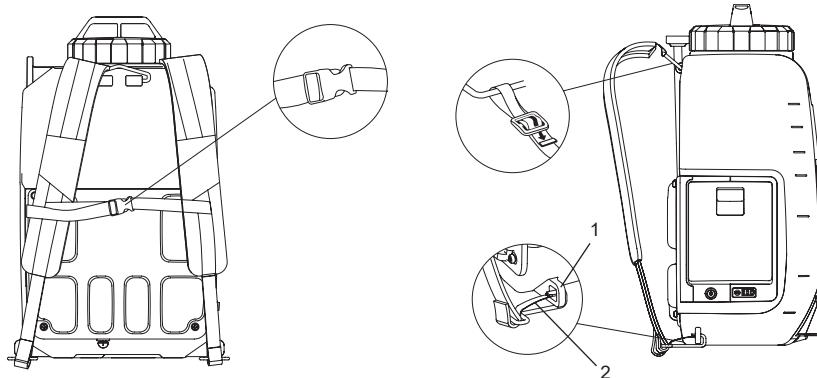

Obrázok 2

FUNKČNÝ OPIS

⚠ POZOR:

Pred úpravami alebo kontrolou funkcie zariadenia sa vždy uistite, že je vypnutý a že je vytiahnutá kazeta s batériou.

Inštalácia alebo odstránenie kazety s batériou

⚠ POZOR:


- Pred inštaláciu alebo odstránením kazety s batériou vždy zariadenie vypnite.
- Pri inštalácii alebo odstránení kazety s batériou pevne držte zariadenie a kazetu s batériu. Ak zariadenie a kazetu s batériou nedržte pevne, môžu sa vám vyšmyknúť z rúk a spôsobiť poškodenie zariadenia a kazety s batériou a zranenie osôb.
- Pri inštalácii kazety s batériou nepoužívajte nadmernú silu. Ak sa kazeta nezasúva ľahko, znamená to, že ju neinstalujte správne.
- Kazetu s batériou vždy inštalujte úplne tak, aby ste nevideli červený indikátor. Ak to neurobíte, môže z prístroja vypadnúť a spôsobiť zranenie vám alebo osobám v okolí.
- Pri otváraní alebo zatváraní krytu batérie dávajte pozor, aby ste si nezovreli prsty.

Ak chcete nainštalovať kazetu s batériou, zatlačte na zaistovaciu páčku a potom otvorte kryt batérie. Nastavte jazýček na kazete tak, aby bol zarovno s príslušnou drážkou a zasuňte kazetu na miesto. Vždy ju zasuňte úplne, až kým nezapadne na miesto a nebudeť počuť cvaknutie. Pozri obrázok 3.

Ak chcete odstrániť kazetu s batériou, vyberte ju zo zariadenia stlačením tlačidla. Pozri obrázok 4.



Obrázok 3

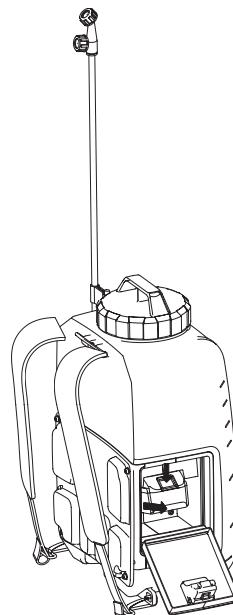

Obrázok 4


Indikácia zvyšnej kapacity batérie

Stlačte tlačidlo kontroly na zariadení, aby sa zobrazila zvyšná kapacita batérie. Svetlá indikátora sa na niekoľko sekúnd rozsvietia. Pozri obrázok 5.

Svetlá indikátora		Zvyšná kapacita batérie
Svetli	Nesvetli	
■ ■ ■		50 % až 100 %
■ ■ ■	□	30 % až 50 %
■ □ □		0 % až 30 %

POZN.:

- V závislosti od podmienok použitia a teploty prostredia sa indikácia môže mierne lísiť od skutočnej kapacity.

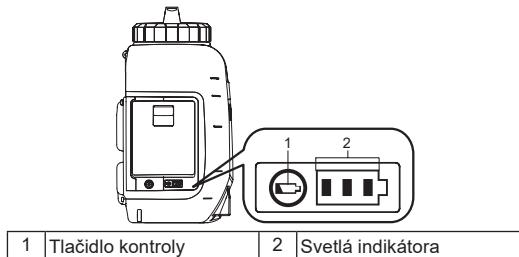

Obrázok 5


Systém ochrany zariadenia/batérie

Zariadenie je vybavené ochranným systémom. Tento systém automaticky vypína napájanie motora, aby predĺžil životnosť zariadenia a batérie. Zariadenie sa počas prevádzky automaticky zastaví, ak je zariadenie alebo batéria vystavená niektoj z nasledujúcich podmienok.

- Ochrana proti preťaženiu: Ak je zariadenie prevádzkovaná takým spôsobom, ktorý spôsobuje, že odoberá abnormálne veľký prúd, zariadenie sa automaticky zastaví bez akejkoľvek indikácie. V takom pripade vypnite zariadenie a zastavte používanie, ktoré spôsobilo preťaženie zariadenia. Potom zariadenie zapnite a reštartujte.
- Ochrana proti nadmernému vybitiu: Ak je kapacita batérie nízka, zariadenie sa automaticky vypne. Ak zariadenie nefunguje v pripade ovládania vypínačov, odstráňte kazetu s batériou zo zariadenia a nabite ju.

Indikátor zvyšnej kapacity batérie

Iba u kariet s batériou s indikátorom

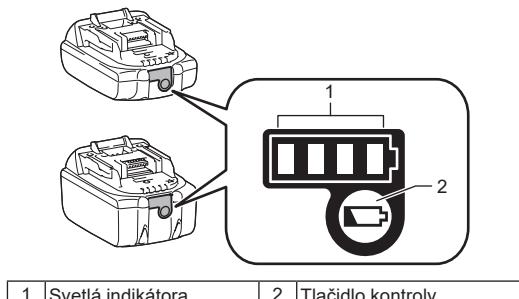

Obrázok 6

Stlačte tlačidlo kontroly na kazete s batériou, aby sa zobrazila zvyšná kapacita. Svetlá indikátora sa na niekoľko sekúnd rozsvietia.

Svetlá indikátora			Zvyšná kapacita
Svieti	Nesvieti	Bliká	
			75 % až 100 %
			50 % až 75 %
			25 % až 50 %
			0 % až 25 %
			Nabite batériu.
			Je možné, že došlo k poruche batérie. ↑ ↓

POZN.: V závislosti od podmienok použitia a teploty prostredia sa indikácia môže mierne lísiť od skutočnej kapacity.

POZN.: Prvá kontrolka (úplne vľavo) bude blikať, ak systém ochrany batérie funguje.

Zmes



UPOZORNENIE! Pri použití, čistení a skladovaní vždy dodržujte pokyny výrobcu chemikálie vytlačené na štítku produktu. Po každom použití, zariadenie dôkladne očistite podľa pokynov v časti Údržba a čistenie tohto návodu. Chemikálie by sa mali skladovať mimo dosahu detí. V opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu zraneniu osôb.



UPOZORNENIE! PRODUKT JE URČENÝ NA STRIEKANIE DOMÁCICH A ZÁHRADNÝCH CHEMIKÁLIÍ V SPOTREBITEL'SKEJ TRIEDE, AKO SÚ PROSTRIEDKY NA NIČENIE BURINY, FUNGICÍDY, INSEKTICÍDY A HNOJIVÁ.



Pozor: Uistite sa, že v nádrži nezostala žiadna použitá chemikália. V opačnom prípade, chemické reakcie môžu vytvárať škodlivé plyny.



UPOZORNENIE: Nádrž neprepĺňujte. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia.




UPOZORNENIE: Kvapaliny, ktoré sa majú nastriekať, musia byť riedke ako voda. Hustšie kvapaliny nie je možné správne striekať.


- Pred pridaním chemickej kvapaliny do nádrže odstráňte batériu.
- Odstráňte viečko nádrže. Pozri obrázok 7.
- Odmerajte odporúčanú kvapalinu. Odmerku je možné použiť na odmeranie až 200 ml (8 oz). Pozri obrázok 8.
- Kvapalinu opatrne nalejte do nádrže s odmerkou cez plniaci otvor nádrže. Chemickú kvapalinu môžete tiež úplne rozpustiť vo vode v samostatnom kontajneri a potom ju nalať do nádrže. Uistite sa, že je sitko nádrže na svojom mieste. Pozri obrázok 9.
- Utiahnite viečko nádrže. Pozri obrázok 10.
- Opláchnite čistou vodou.

* Kontajner nie je súčasťou balenia.


Obrázok 7

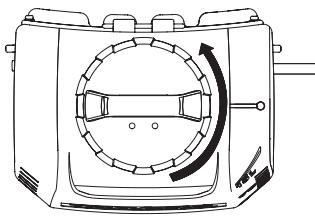


Obrázok 8

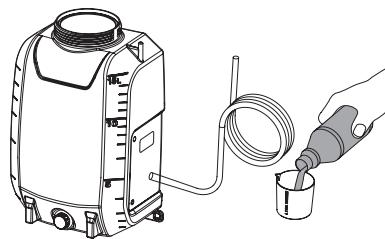

Obrázok 9

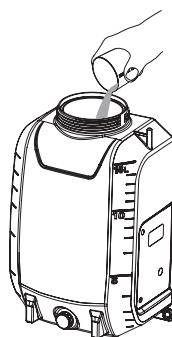

Obrázok 10

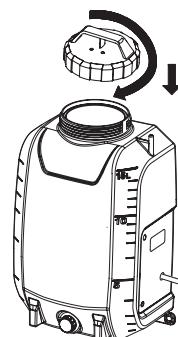

PREVÁDZKA



UPOZORNENIE! Nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu. Plocha postreku musí byť dobre vetraná a chránená pred iskrami alebo plameňmi.



UPOZORNENIE! Matica na výtoku kvapaliny musí byť počas celej práce bezpečne utiahnutá.



UPOZORNENIE! Pred použitím sa uistite, že nosný popruh nie je uvoľnený alebo oddelený.

⚠ POZOR:

Pri obsluhe zariadenia nezabudnite pevne nasadiť popruh.

Zapnutie/vypnutie zariadenia


1. Pred použitím zariadenia noste ochranné okuliare a iné ochranné prostriedky.
2. Stlačením vypínača zapnite zariadenie.
3. Stlačením a podržaním páky nadol spustíte striekanie. Pozri obrázok 11.
4. Uvoľnením páky prestanete striekanie.
5. Stlačením vypínača vypnite zariadenie.

Zaistovacia funkcia

Zaistovacia funkcia je vhodná na nepretržité striekanie alebo pri striekaní na veľké plochy.


1. Ak chcete používať zaistovaciu funkciu, stlačte páčku nadol a potiahnite zaistovacie tlačidlo dozadu, potom páku uvoľnite. Pozri obrázok 12.
2. Stlačte páku a zatlačte zaistovacie tlačidlo dopredu na uvoľnenie zaistovacej funkcie.

Poznámka: Pred vložením kazety s batériou do zariadenia sa uistite, že páka nie je v zaistenej polohe.

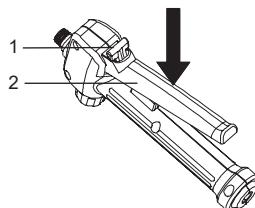

1 Zaistovacie tlačidlo 2 páčka


Obrázok 11

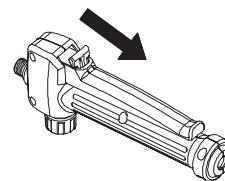

Obrázok 12

Pripojenie trysky

Bezdrôtový záhradný postrekovač je dodávaný s dvoma tryskami. Na koniec striekacej tyče nainštalujte trysku. Používajte iba originálnu náhradnú trysku.

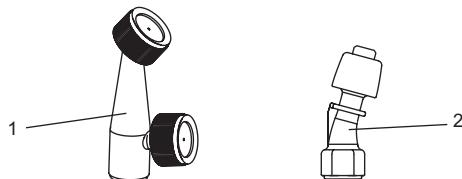

1 Vertikálna dvojhlavá tryska 2 Tryska herbicídú

Obrázok 13

Striekanie



UPOZORNENIE! Nikdy zariadenie počas používania nekladte na zem. Vždy chráňte zariadenie a batériu pred namočením. Nestriekajte do blízkosti alebo priamo na zariadenie.

1. Namierte trysku postrekovača priamo na rastliny alebo predmety, ktoré sa majú postriekať.
2. Nikdy nemierte striekanou časťou tuče na seba alebo na iných.
3. Dávajte pozor na špliechanie, postavte sa dostatočne ďaleko od striekaného predmetu, aby ste zabránili špliechaniu.
4. Nikdy nestriekajte v smere osôb alebo zvierat; vždy nastriekajte po vetre.
5. Nestriekajte vo veterinárskych dňoch. Postrek môže byť náhodne fúkaný na rastliny alebo predmety, ktoré by nemali byť nastriekané.
6. Dávajte pozor na aplikovaný objem a skontrolujte objem v nádrži občas.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

POZOR:

Pred kontrolou alebo údržbou sa vždy uistite, že je zariadenie vypnuté, a že je vytiahnutá kazeta s batériou.

V záujme zachovania BEZPEČNOSTI a SPOĽAHLIVOSTI zariadenia by opravy a akúkoľvek údržbu a úpravy mali robiť iba autorizované alebo továrenské servisné centrá Makita s náhradnými dielmi Makita.

ÚDRŽBA



UPOZORNENIE! Pri čistení alebo akejkoľvek údržbe vždy odstráňte batériu zo zariadenia, aby ste sa vyhli vážnemu zraneniu.



UPOZORNENIE! Vždy nosť ochranu očí s bočnými štítkami alebo ochranné okuliare označené v súlade s ANSI Z87.1. V opačnom prípade by mohlo dojsť k vniknutiu tekutín do očí a následnému možnému vážnemu zraneniu.



UPOZORNENIE! Pri opravách používajte iba identické náhradné diely. Použitie akýchkoľvek iných diely môže spôsobiť nebezpečenstvo alebo poškodenie produktu.



UPOZORNENIE! Zabráňte kontaktu brzdových kvapalín, benzínu a penetračných olejov s plastovými časťami. Chemikálie môžu poškodiť, zoslabiť alebo zničiť plast, čo môže mať za následok vážne zranenie osôb.



UPOZORNENIE: Pravidelne skontrolujte celý produkt, či nie sú poškodené, chýbajúce alebo uvoľnené diely, ako sú skrutky, matice, kryty atď. Pevne utiahnite všetky spojovacie prvky a kryty. Produkt nepoužívajte, kým nevymeníte všetky chýbajúce alebo poškodené diely. Požiadajte o pomoc zákaznícky servis alebo kvalifikované servisné stredisko.



UPOZORNENIE: Nikdy nepoužívajte benzín, riedidlo, alkohol a pod. Môžu spôsobiť odfarbenie, deformáciu alebo praskliny.

VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA: Pri čistení plastových častí nepoužívajte rozpúšťadlá. Väčšina plastov je náchylná na poškodenie rôznymi typmi komerčných rozpúšťadiel a môže sa poškodiť ich použitím. Čistou handričkou odstráňte nečistoty, prach, olej, mastnotu atď. Pokiaľ nie je stanovené inak, odporúčame vám, aby každé 2 roky skontroloval zariadenie kvalifikovaný technik.

ČISTENIE ZARIADENIA



UPOZORNENIE! Chemikálie vždy správne skladujte a likvidujte. Zneškodnenie kontaminovanej vody na oplachovanie by sa malo vykonávať v súlade s miestnymi nariadeniami a zákonmi.

VYPÚŠŤANIE NÁDRŽE

Ako po nastriekaní zostane nejaká tekutina v nádrži, mala by sa nádrž vypustiť pred vyčistením.

- Odstráňte kazetu s batériou.
- Vypustite obsah cez plniaci oblasť a výtok kvapaliny.

POZN.: Uistite sa, že je O-krúžok vo vnútri viečka na svojom mieste.

POZN.: Vypustite kvapalinu späť do pôvodnej nádoby. Neskladujte chemickú kvapalinu v nádrži.


ČISTENIE NÁDRŽE

- Naplnite nádrž asi do jednej tretiny čistou vodou. Môže sa pridať malé množstvo jemného pracieho prostriedku.
- POZN.:** Na čistenie nádrže nikdy nepoužívajte horľavé chemikálie alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Utrite vonkajšiu časť nádrže čistou suchou handričkou.
- Nainštalujte kazetu s batériou späť Striekajte, kým sa nádrž nevyprázdní. Uistite sa, že nastriekajte smerom k oblasti, ktorá nebude poškodená rozprašovacím roztokom.
- Doplňte čistú vodu a postup opakujte. Možno bude potrebné nádrž opláchnuť viackrát, potom vypustiť opäť podľa pokynov uvedených vyššie.
- Pred opäťovnou inštaláciou dielov a uskladnením zariadenia nechajte všetky diely úplne vyschnúť.

ČISTENIE TRYSKY

Ak je tryska upchata, vyčistite ju podľa pokynov uvedených nižšie.

- Odstráňte kazetu s batériou.
- Uvoľnite a vyberte trysku zo striekacej tyče.
- Zatlačte malý drôt cez odkryté otvory, aby ste odstránili všetky nečistoty. Potom opláchnite čistou vodou. Pozri obrázok 14.

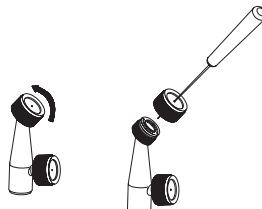


Obrázok 14

ČISTENIE ČERPADLA

Ak postrekovač nemôže čerpať kvapalinu z nádrže alebo nemôže vystreknuť kvapalinu pri prvom použití alebo po dlhodobom skladovaní. Vyčistite čerpadlo podľa nasledujúcich pokynov:

1. Vypnite zariadenie a odstráňte batériu.
2. Vyberte striekaciu tyč z rukoväte.
3. Vypustite zvyšnú kvapalinu alebo ju uložte do inej nádoby, uistite sa, že nádrž je prázdna.
4. Odskrutkujte červené viečko, aby ste otvorili vstupný otvor pre vodu, a potom otvor pripojte k vodovodnému kohútiku. Uistite sa, že je O-krúžok umiestnený vo vnútri červeného viečka. Pozri obrázok 15.
5. Pomaly otvárajte vodovodný kohútik a súčasne stlačte páku nadol, aby mohla voda spláchnuť všetky nečistoty prilepené k čerpadlu. Pozri obrázok 16.
6. Odpojte prietok vody a znova utiahnite červené viečko. Uistite sa, že je O-krúžok vo vnútri viečka na svojom mieste.

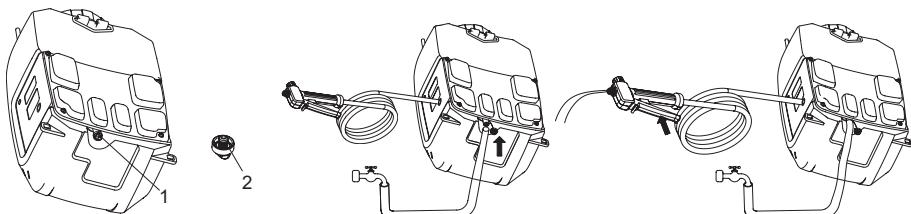

1 Červené viečko 2 O krúžok

Obrázok 15

Obrázok 16

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

POZOR:

Toto príslušenstvo alebo prídavné zariadenie sa odporúča používať s vaším produkтом Makita uvedeným v tejto príručke. Na použitie s produkтом Makita uvedeným v tomto návode sa odporúča nasledujúce príslušenstvo alebo nadstavce. Použitie iného príslušenstva či nadstavcov môže predstavovať riziko zranenia osôb. Príslušenstvo a nadstavce používajte iba na účel, na aký sú určené.


Ak potrebujete pomoc alebo ďalšie informácie o príslušenstve, obráťte sa na miestne servisné centrum Makita.

- Pôvodná batéria a nabíjačka Makita.

POZN.:

- Niektoré položky na tomto zozname môžu byť súčasťou balenia produktu ako štandardné príslušenstvo. To sa v jednotlivých krajinách môže líšiť.

Česky (původní návod k používání)

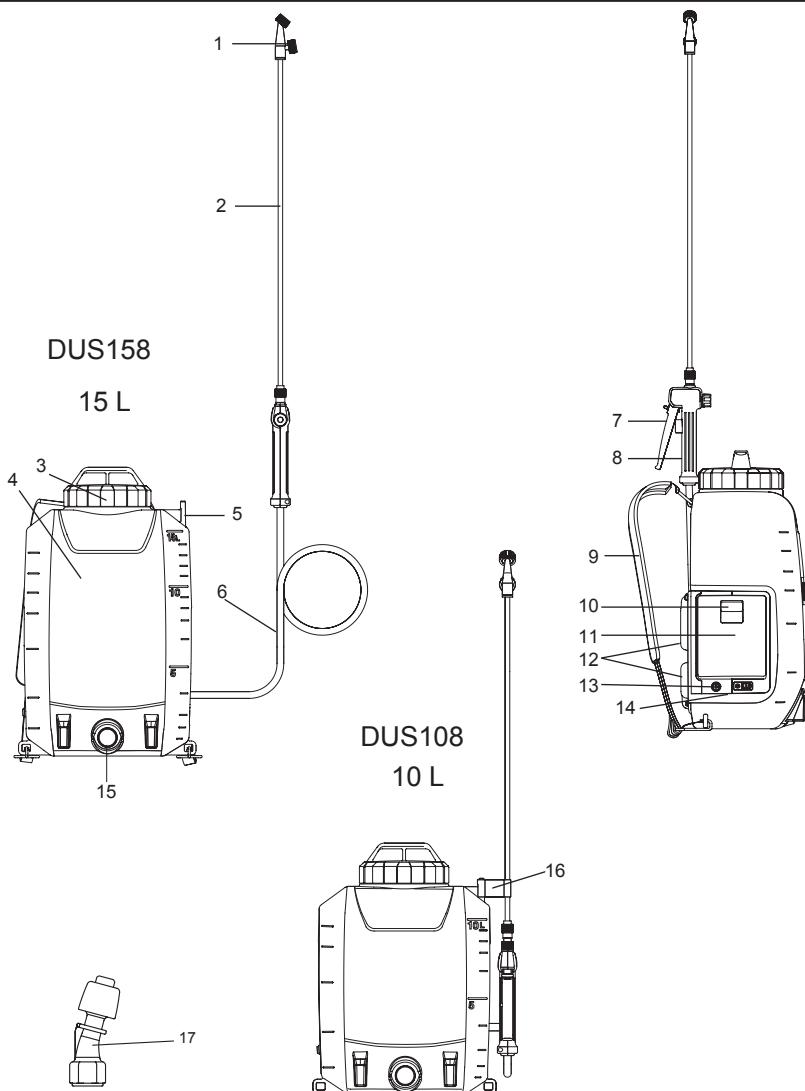

1	Výškově nastavitelná dvouhlavá tryska	2	Stříkací pistole	3	Víčko nádrže	4	Nádrž (10 L/15 L)
5	Držák na stříkací pistoli	6	Stříkací hadice	7	Páka	8	Rukojeť
9	Popruhy	10	Zajišťovací páka	11	Kryt baterie	12	Zadní poduška
13	Vypínač	14	Světlo indikátoru	15	Výtok kapaliny	16	Hák (pro připevnění stříkací pistole)
17	Tryska herbicidu	-	-	-	-	-	-

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	DUS108	DUS158
Jmenovité napětí		D.C. 18 V
Objem nádrže	10 L	15 L
Délka hadice		1,7 m
Délka stříkací tyče		60 cm
Max. pracovní tlak		0,5 MPa
Pracovní tlak s vertikální dvouhlavou tryskou		Přibližně 0,34 MPa
Průtok s vertikální dvouhlavou tryskou		Přibližně 0,90 L/min
Pracovní tlak s tryskou herbicidu		Přibližně 0,12 MPa
Průtok s tryskou herbicidu		Přibližně 1,70 L/min
Šroub pro montáž trysek		G 1/4"
Technický objem celkového zbytku		≤ 200 ml
Rozměry (D × Š × V)	317 × 237 × 437 mm	317 × 237 × 517 mm
Hmotnost při vyprazdňování	5,6 - 5,9 kg	5,9 - 6,2 kg
Hmotnost při plném zatížení	15,6 - 15,9 kg	20,9 - 21,2 kg

- Díky našemu nepřetržitému programu výzkumu a vývoje se zde uvedené technické údaje mohou měnit bez předchozího upozornění.
- Technické údaje se v jednotlivých zemích mohou lišit.
- Váha se může lišit v závislosti od přídavných prvků, včetně kazety s baterií. Nejtěžší a nejlehčí kombinace podle postupu EPTA 01/2014 jsou uvedeny v tabulce.

Bateriová kazeta a nabíječka

Kazeta s baterií	BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Nabíječka	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- V závislosti na vašem regionu nemusí být některé kazety s baterií uvedené níže k dispozici.

VAROVÁNÍ: Používejte pouze kazety s bateriemi a nabíječky uvedené výše. Použití jiných kazet s bateriemi a nabíječky může způsobit zranění a/nebo požár.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento přístroj v kombinaci s připojeným napájecím zdrojem, jako je adaptér baterie nebo přenosný napájecí zdroj. Kabel takového napájecího zdroje může bránit provozu a způsobit zranění osob.

Symboly

Následuje seznam symbolů používaných na přístroji. Před použitím se ujistěte, že rozumíte významu symbolů.

	Používejte ochranu uší.		Upozornění
	Používejte dýchací masku.		Používejte ochranu očí.
	Používejte bezpečnostní obuv.		Používejte ochranné rukavice.
	Nepoužívejte v dešti ani postřikovač nechávejte za deštivého počasí venku.		
	Přečtěte si návod k použití.		
	Při stříkání udržujte osoby daleko.		
			 Jen pro země EU Kvůli přítomnosti nebezpečných komponentů v zařízení může mít odpad z elektrických a elektronických zařízení, akumulátorů a baterií negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví. Elektrická a elektronická zařízení nebo baterie neodhazujte do domovního odpadu! V souladu s evropskou směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a akumulátorů a baterií a odpadních baterií, jakož i s jejich přípůsobením vnitrostátním právním předpisům, by se použité elektrické zařízení, baterie a akumulátory měly skladovat odděleně a předat na samostatném sběrném místě pro komunální odpad, zpracovat v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí. To je naznačeno symbolem přeškrtnuté pojízdné popelnice umístěným na zařízení.

Zamýšlené použití

Tento přístroj je určen k postřiku.

Hluk

Typická vážená křivka A pro hladinu hluku stanovená podle EN62841-1:

Hladina akustického tlaku (L_{PA}): 70 dB (A) nebo méně Nejistota měření (K): 3 dB (A)

POZN.: Uvedená hodnota (hodnoty) emisí hluku byla měřena podle standardní zkušební metody a může být použita pro porovnání jednoho nástroje s druhým.

POZN.: Uvedená hodnota (hodnoty) emisí hluku může být také použita při předběžném posouzení dopadu pracovního prostředí na přístroj.

⚠ VAROVÁNÍ: Používejte ochranu uší.

⚠ VAROVÁNÍ: Emise hluku při skutečném používání elektrického přístroje se mohou lišit od uvedené hodnoty (hodnot) v závislosti na způsobu, jakým se nástroj používá, zejména na tom, jaký druh obrobku je zpracováván.

⚠ VAROVÁNÍ: Ujistěte se o správné identifikaci bezpečnostních opatření pro ochranu obsluhy, která jsou založena na odhadu dopadu pracovního prostředí na přístroj ve skutečných podmínkách použití (s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu včetně, kdy je nástroj vypnut, kdy běží na volnoběh a kdy je v provozu).

Vibrace

Celková hodnota vibrací (Tri-axiální vektorový součet) stanovená podle EN62841-1:

Pracovní režim: provoz bez zatížení

Emise vibrací (a_h): 2,5 m/s² nebo méně

Nejistota měření (K): 1,5 m/s²

POZN.: Uvedená celková hodnota (hodnoty) vibrací byla měřena podle standardní zkušební metody a může být použita pro porovnání jednoho nástroje s druhým.

POZN.: Deklarovaná celková hodnota (hodnoty) vibrací může být také použita při předběžném posouzení dopadu pracovního prostředí na přístroj.

⚠ VAROVÁNÍ: Emise vibrací při skutečném používání tohoto elektrického přístroje se můžou lišit od deklarované hodnoty (hodnot) v závislosti na způsobu, jakým se nástroj používá, zejména na tom, jaký druh obrobku je zpracován.

⚠ VAROVÁNÍ: Ujistěte se o správné identifikaci bezpečnostních opatření pro ochranu obsluhy, která jsou založena na odhadu dopadu pracovního prostředí na přístroj ve skutečných podmínkách použití (s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu včetně, kdy je nástroj vypnut, kdy běží na volnoběh a kdy je v provozu).

EC Prohlášení o shodě

Pouze pro evropské země

EC Prohlášení o shodě je uvedeno v Příloze A tohoto návodu k použití.

VAROVÁN

Toto zařízení mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo vyučované o používání zařízení bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím rizikům. S přístrojem si nesmí hrát děti. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Obecné bezpečnostní varování pro používání elektrického přístroje

⚠ VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění, pokyny, ilustrace a specifikace dodávané s tímto elektrickým přístrojem. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.

Uchovejte všechna varování a pokyny pro budoucí použití.

Výraz „elektrický přístroj“ ve varování se týká elektrického přístroje napájeného ze sítě (napájecího kabelu) nebo elektrického přístroje napájeného bateriemi (bez kabelu).

Bezpečnost pracovního prostoru

1. Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Přeplňené nebo tmavé prostory jsou častou příčinou nehod.
2. Elektrické přístroje neprovozujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynu nebo prachu. Elektrické přístroje vytvářejí jiskry, které mohou zapálit prach nebo výparý.
3. Při práci s elektrickým přístrojem musí být děti a okolní osoby mimo jeho dosah. Rozptýlení může způsobit, že ztratíte na přístrojem kontrolu.


Elektrická bezpečnost

- 1. Zástrčky elektrického přístroje musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy neupravujte. Nepoužívejte žádné adaptérkové zástrčky s uzemněním elektrickým přístrojem.** Nemodifikované zástrčky a odpovídající zásuvky sníží riziko úrazu elektrickým proudem.
- 2. Vyhýbejte se kontaktu s uzemněnými povrchy, jako je potrubí, radiátory, rozvody a chladničky.** Zde, pokud je vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
- 3. Nevystavujte elektrické přístroje dešti nebo vlhkým podmínkám.** Vniknutí vody do elektrického přístroje zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- 4. Nepoškozujte kabel.** Kabel nikdy nepoužívejte k přenášení, tažení nebo odpojování elektrického přístroje. Udržujte kabel mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých součástí. Poškozené nebo zapletené kably zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- 5. Při práci s elektrickým přístrojem venku použijte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití.** Použití kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- 6. Je-li nevyhnutelné použít elektrického přístroje na vlhkém místě, použijte chráněný napájecí zdroj (RCD).** Použití RCD snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- 7. Elektrické přístroje mohou produkovat elektromagnetická pole (EMF), které nejsou škodlivé pro uživatele.** Přesto by uživatelé kardiostimulátorů a jiných podobných zdravotnických prostředků měli před použitím tohoto elektrického přístroje kontaktovat výrobce a/nebo lékaře.

Osobní bezpečí

- 1. Buděte opatrní, sledujte, co děláte a při používání elektrického přístroje používejte zdravý rozum.** Elektrický přístroj nepoužívejte, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvíli nepozornosti při používání elektrického přístroje může způsobit vážné zranění.
- 2. Používejte osobní ochranné prostředky.** Vždy používejte ochranu očí. Ochranné vybavení jako je maska proti prachu, protiskluzová bezpečnostní obuv, bezpečnostní pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu, používejte kdykoli to podmínky vyžadují, abyste tak předešli osobnímu zranění.
- 3. Zabraňte neúmyslnému spuštění přístroje.** Před připojením baterií, zvedáním nebo přenášením tohoto přístroje se ujistěte, že vypínač je v poloze vypnuto. Přenášení elektrických přístrojů s prstem na vypínači nebo jejich do zásuvky s vypínačem v poloze zapnuto je často důvodem nehod.
- 4. Před zapnutím elektrického přístroje odstraňte všechny nastavovací klíče nebo šroubováky.** Šroubovák nebo klíč, který zůstane připevněn k rotující části elektrického přístroje, může způsobit zranění osob.
- 5. Nepřekračujte mezní hodnoty. Zajistěte správnou stabilitu a rovnováhu.** To umožní lepší ovládání elektrického přístroje ve nečekaných situacích.

- 6. Správné oblečení.** Nenoste volné oblečení nebo šperky. Udržujte své vlasy a oblečení mimo dosah pohyblivých součástí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny v pohyblivých součástech.
- 7. Pokud jsou k přístroji připojené odsávací a sběrná zařízení, ujistěte se, že jsou správně připojena a používána.** Použití lapačů a odsávacích prachu může snížit nebezpečí souvisejících s prachem.
- 8. Neignorujte bezpečnostní zásady kvůli zkušenostem získaných z častého používání tohoto a podobných přístrojů.** Neopatrné zacházení může způsobit vážná zranění během zlomku sekundy.
- 9. Při používání elektrických přístrojů vždy používejte ochranné brýle, abyste své oči ochránili před zraněním.** Brýle musí splňovat normu ANSI Z87.1 v USA, EN 166 v Evropě a AS/NZS 1336 v Austrálii a na Novém Zélandu. V Austrálii a na Novém Zélandu je ze zákona nutné nosit obličejový štit, který chrání i vaši tvář.

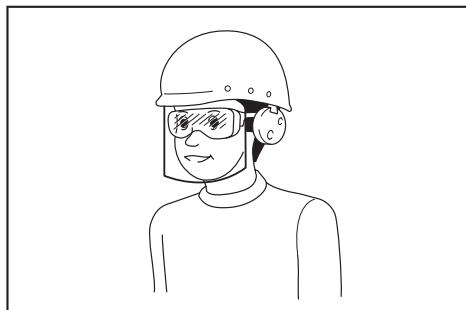

Povinností zaměstnavatele je vyžadovat používání vhodných bezpečnostních ochranných pomůcek všemi, kdo tento přístroj používají i jinými osobami v bezprostředním pracovním prostoru.

Používání a údržba elektrického přístroje

- 1. Elektrický přístroj nedeformujte.** Pro vaši potřebu použijte správný elektrický přístroj. Správný elektrický přístroj udělá práci lépe a bezpečněji v množství jakémukoli navržen.
- 2. Nepoužívejte elektrický přístroj, pokud ho spínač nezapne a nevypne.** Každý elektrický přístroj, který nelze ovládat spínačem, je nebezpečný a musí se nechat opravit.
- 3. Před provedením jakýchkoliv úprav, výměny příslušenství nebo uskladněním elektrického přístroje, odpojte zástrčku ze zdroje napájení a/nebo vyměte akumulátor (je-li je odnájmelný).** Taková preventivní bezpečnostní opatření snižuje riziko náhodného spuštění přístroje.
- 4. Elektrický přístroj ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte osobám, které s ním nejsou obeznameny, aby s ním pracovaly.** Elektrické přístroje jsou v rukou neškolených uživatelů nebezpečné.

- Provádějte údržbu elektrického přístroje a jeho příslušenství.** Zkontrolujte nesprávné umístění a upevnění pohyblivých součástí a také prasknutí součástí a další podmínky, kterou mohou ovlivnit provoz přístroje. Pokud je přístroj poškozen, nechte přístroj před použitím opravit. Mnoho nehod je způsobeno špatně udržovanými elektrickými přístroji.
- Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.** U správně udržovaných řezných nástrojů s ostrými hranami je méně pravděpodobné, že se zachytí a budou se snadněji ovládat.
- Tento elektrický přístroj, včetně jeho součástí, příslušenství atd. používejte v souladu s těmito pokyny, s přihlédnutím k pracovním podmínkám a práci, která má být provedena.** Použití tohoto elektrického přístroje pro jiné než zamýšlené činnosti, může způsobit nebezpečnou situaci.
- Rukojeti a uchopovací plochy udržujte suché, čisté a bez oleje a mastnoty.** Kluzké rukojeti a uchopovací plochy neumožňují bezpečnou manipulaci a ovládání přístroje v neočekávaných situacích.
- Při použití tohoto přístroje nenoste látkové pracovní rukavice, které mohou se mohou zaplést.** Zapletení látkových pracovních rukavic do pohyblivých částí může mít za následek zranění osob.

Použití a péče o zařízení na baterie

- Nabíjejte jenom podle pokynů uváděných výrobcem.** Nabíječka vhodná pro jeden typ baterií může při použití s jiným typem způsobit riziko požáru.
- Používejte tento elektrický přístroj pouze s příslušnými bateriemi.** Použití jiných baterií může způsobit zranění a/nebo požár.
- Když baterie nejsou v provozu, držte je v určité vzdálenosti od jiných kovových předmětů jako jsou sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, vruty nebo jiné drobné kovové předměty, které by mohly vytvořit propojení dvou pólu baterie.** Zkrat baterie může způsobit spáleniny nebo požár.
- V nesprávných podmínkách použití může z baterie vytéct tekutina; nedotýkejte se jí.** Pokud dojde k náhodnému kontaktu, omýjte místo vodou. Pokud se tekutina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Tekutina vytěčená z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
- Baterie ani přístroj, který je poškozen nebo upraven, nepoužívejte.** Poškozené nebo upravené baterie se mohou chovat nepredvídatelně a způsobit požár, explozi nebo riziko poranění.
- Baterii ani přístroj nevystavujte požáru nebo nadmerné teplotě.** Vystavení ohni nebo teplotám nad 130 °C může způsobit výbuch.
- Dodržujte všechny pokyny pro napájení a baterie ani přístroj nenabíjejte mimo rozsah teplot uvedený v návodu.** Nesprávné nabíjení nebo překročení uvedeného rozsahu teplot může poškodit baterie a zvýšit riziko požáru.

Servis

- Svěrte svůj elektrický přístroj k opravě pouze kvalifikovaným pracovníkům, kteří používají pouze identické náhradní díly.** Tím se zajistí, že bude zachována bezpečnost elektrického přístroje.
- Nikdy neprovádějte servis poškozených baterií.** Servis baterií by měl prováděn pouze výrobcem nebo autorizovaným poskytovatelem servisních služeb.
- Při mazání a výměně příslušenství postupujte podle pokynů.**

Bezpečnostní upozornění pro bezdrátový zahradní postřikovač

▲VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru nebo výbuchu. K postřiku nepoužívejte hořlavé kapaliny, jako je benzín. Na kontejneru hledejte tento symbol.

▲VAROVÁNÍ: Některé postříky vytvořené z produktů používaných s postřikovačem obsahují chemikálie, o nichž je známo, že způsobují rakovinu, vrozené vady a jiná poškození reprodukce.

Některé příklady těchto chemikálí jsou:

- sloučeniny v hnojení,
 - sloučeniny insekticidů, herbicidů a pesticidů;
 - arsen a chrom z chemicky ošetřeného reziva.
- Postupujte podle pokynů na kontejnerech všechn těchto produktů. Chcete-li snížit vaše vystavení se těmto chemikálům, používejte schválená bezpečnostní zařízení, jako jsou obličejové masky, které jsou speciálně navrženy tak, aby odfiltrovaly postříky. Používejte také rukavice a další vhodné ochranné prostředky.

- **Před použitím jakéhokoli pesticidu nebo jiných stříkacích materiálů v tomto postřikovači si důkladně přečtěte štítek na původním obalu a postupujte podle jeho pokynů.** Některé stříkací materiály jsou nebezpečné a neměly by být používány v tomto postřikovači, protože mohou poškodit postřikovač a způsobit vážné zranění nebo poškození majetku.
- **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.** Nikdy nestříkejte do elektrických zásuvek.
- **Nepoužívejte chemikálie pro komerční a průmyslové účely.** Používejte pouze travní a zahradní chemikálie na bázi vody určené pro spotřebitele.
- **Do nádrže nelijte horké nebo vroucí kapaliny.** Ty mohou oslatit nebo poškodit hadici nebo nádrž.
- **Prostor, kde se provádí postřík musí být dobré větrán.**
- **Vyhnete se postřiku ve větrných dnech.** Postřík může být náhodně zanesen na rostliny nebo předměty, které by neměly být stříkány.
- **Rozprašovač skladujte v bezpečném, dobře větraném vnitřním prostoru a s prázdnou nádrží na kapaliny.**
- **V tomto rozprašovači nepoužívejte žiravé (alkalické) samozahřívací nebo korozní (kyselé) kapaliny.** Ty mohou korodovat kovové části nebo oslatit nádrž a hadici.
- **Noste ochranu dýchacích cest a vhodný ochranný oděv.** Při stříkání udržujte osoby daleko.

- **Budete obeznámeni s obsahem chemikálie určené k postřiku. Přečtete si všechny Bezpečnostní datové listy pro materiál (MSDS) a štítky kontejneru dodávané s chemickou látkou.** Postupujte podle bezpečnostních pokynů výrobce chemikálií.
- **Po použití postřikovače nenechávejte v nádrži zbytky ani materiál určený na postřik.** Výčistěte po každém použití.
- **Při použití postřikovače nekuřte ani nestříkejte tam, kde jsou přítomny jiskry nebo plamen.**
- **Riziko vstřiknutí.** Nevpouštějte postřik přímo na kůži.
- **Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem, nepokládejte postřikovač do vody ani jiné kapaliny.** Nepokládejte ani neskladujte postřikovač tam, kde může spadnout do vany nebo umyvadla.
- **Provádějte údržbu tohoto výrobku.** Důkladně zkонтrolujte vnitřní i vnější část postřikovače a před každým použitím zkонтrolujte všechny jeho součásti. Zkontrolujte popraskané a poškozené hadice, netěsnosti, ucpané trysky a chybějící nebo poškozené části. Pokud je přístroj poškozen, nechte jej před použitím opravit. Mnoho nehod je způsobeno špatně udržovanými výrobky.
- **Před vypuštěním, čištěním nebo uložením postřikovače, odpojte baterii od přístroje.** Taková preventivní bezpečnostní opatření snižuje riziko náhodného spuštění.
- **Vždy používejte ochranu očí s bočními štíty nebo brýlemi označenými podle ANSI Z87.1.** Pokud tak neučiníte, může dojít k vniknutí tekutin do očí, což vede k možnému vážnému zranění.
- **Chraňte své plíce.** Při použití postřikovače noste obličejomu masku nebo masku na prach. Dodržením tohoto pravidla se sníží riziko vážného zranění.
- **Bateriové přístroje nemusí být zapojeny do elektrické zásuvky, a proto jsou vždy v provozním stavu.** Uvědomte si možná nebezpečí, pokud nepoužíváte bateriový přístroj, nebo při výměně příslušenství. Baterie vyjměte, pouze pokud se nástroj nepoužívá. Dodržením tohoto pravidla se sníží riziko úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážného zranění.
- **Neumisťujte bateriové přístroje nebo jejich baterie do blízkosti ohně nebo zdroje horka.** Tím se sníží riziko výbuchu a případného zranění.
- **Baterii nerozbezpečte, nevpouštějte na zem ani ji nepoškozujte.** Nepoužívejte baterii nebo nabíječku, která byla upuštěna nebo byla poškozena ostrým předmětem. Poškozená baterie je může vybuchnout. Baterie, která byla poškozena nebo upuštěna na zem, okamžitě správným způsobem zlikvidujte.
- **Baterie mohou v blízkosti zdroje vznicení, jako je např. zapalovací plamínky, explodovat.** Chcete-li snížit riziko vážného zranění, nikdy nepoužívejte žádný bezdrátový výrobek za přítomnosti otevřeného plamene. Z baterie, která explodovala, mohou uniknout zbytky a chemikálie. Jestliže uniknou, okamžitě je splačněte vodou.
- **Nenabijejte bateriový přístroj ve vlhkém nebo mokrému prostředí.** Dodržením tohoto pravidla se sníží riziko úrazu elektrickým proudem.
- **Pro dosažení nejlepších výsledků, by mely vaše baterie být nabijeny v místě kde je teplota vyšší než 10 °C (50 °F), ale nižší než 40 °C (104 °F).** Chcete-li snížit riziko vážného zranění, neskladujte venku ani ve vozidlech.
- **Za použití při extrémních podmínkách nebo teplotě může dojít k vytékání baterie.** Pokud kapalina přijde do styku s pokožkou, okamžitě ji omýjte mydlem a vodou. Pokud se tekutina dostane do očí, vylíplachujte je čistou vodou po dobu nejméně 10 minut a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Dodržením tohoto pravidla se sníží riziko vážného zranění.
- **Bateriový přístroj nepoužívejte v dešti.**
- **S bateriemi zacházejte opatrně, aby nedošlo ke zkratu kvůli vodivým materiálům, jako jsou kroužky, náramky a klíče.** Baterie nebo vodič se mohou přehrát a způsobit popáleniny.
- **Baterie nelikvidujte vhozením do ohně.** Mohly by explodovat. Seznamte se s případnými speciálními místními pokyny pro likvidaci.
- **Baterie neotvírejte a neničte.** Elektrolyt je korozivný a pokud unikne, může způsobit poškození očí nebo kůže. Po požití může být toxický.
- **Vyhnete se nebezpečnému prostředí –** Nepoužívejte přístroje na vlhkých nebo mokrých místech.
- **Používejte správný přístroj –** Nepoužívejte přístroj pro práci, ke kterou není zamýšlen.
- **Přístroj nepřetěžuje –** Při zátěži, pro kterou byl navržen, bude přístroj dělat svou práci lépe a s menší pravděpodobností rizika zranění.
- **Nečinné spotřebiče skladujte uvnitř –** Pokud se nepoužívají, měly by být přístroje skladovány uvnitř v suchu a na vysokém nebo uzamčeném místě, tj. mimo dosah dětí.
- **Údržbu přístroje provádějte opatrně –** Pro nejlepší výkon a snížení rizika zranění, udržujte přístroj čistý. Při výměně příslušenství postupujte podle pokynů. Zkontrolujte kabel spotřebiče, a pokud je poškozen, nechte jej opravit autorizovaným servisním zařízením. Rukojeti a uchopovací plochy udržujte suché, čisté a bez oleje a mastnoty.
- **Zkontrolujte poškozené části –** Před dalším použitím přístroje je třeba pečlivě zkонтrolovat ochranný kryt nebo jinou poškozenou část, aby se zajistilo, že bude správně fungovat a plnit svou zamýšlenou funkci. Zkontrolujte umístění a připevnění pohyblivých částí, podpěr i závady jakýchkoli součástí a další okolnosti, které mohou ovlivnit provoz zařízení. Ochranný kryt nebo jiná poškozená část by měla být rádně opravena nebo nahrazena autorizovaným servisním střediskem, pokud není uvedeno jinak v jiné části této příručky.
- **Nenalávejte naplněnou nádrž, abyste zabránili úniku v případě, že víčko nádrže není utaženy.**

Zbytková rizika

I když používáte toto elektrické nářadí v souladu s pokyny, určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. V souvislosti se strukturou a uspořádáním zařízení mohou vzniknout následující rizika:

1. Poškození plíc, pokud není použita vhodná ochranná maska.
2. Kontakt s nebezpečnými látkami. Stříkané materiály mohou být škodlivé při vdechování, požití nebo při kontaktu s pokožkou nebo očima. Postupujte podle pokynů a noste vhodné ochranné prostředky.

Důležité bezpečnostní pokyny pro kazetu s baterií

- Před použitím kazety s baterií si přečtěte návod a výstražné značky na (1) nabíječe, (2) baterii a (3) produktu, který baterii používá.
- Bateriovou kazetu nerozebírejte ani s ní nemnipulujte. To by mohlo způsobit požár, nadměrné zahřátí nebo výbuch.
- Pokud se provozní doba výrazně zkráti, okažitě provoz zastavte. Může to způsobit riziko přehřátí, možné spáleniny a dokonce výbuch.
- Pokud se vám do očí dostane elektrolyt, vypláchněte je čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Může to vést ke ztrátě zraku.
- Nezpůsobujte zkrat na kazetě s baterií.
 - Nedotýkejte se pólu vodivými materiály.
 - Kazetu s baterií neskladujte v nádobách s jinými kovovými objekty jako hřebíky, mince a pod.
 - Kazetu s baterií nevystavujte dešti nebo sněhu.
- Zkrat baterie může způsobit zvýšení proudu, přehřátí, možné spáleniny a dokonce rozpadnutí baterie.
- Zařízení ani kazetu s baterií neskladujte a nepoužívejte na místech, kde může teplota dosáhnout nebo překročit 50 °C (122 °F).
- Kazetu s baterií nespalujte, ani pokud je vážně poškozena nebo úplně nepoužitelná. V ohni může explodovat.
- S bateriovou kazetou neházejte, neřežte ji, nemačkejte, nepouštějte ji na zem, nezatlokejte do ní hřebík ani s ní nebouchejte o tvrdý předmět. Takové chování by mohlo způsobit požár, nadměrné zahřátí nebo výbuch.
- Poškozenou baterii nepoužívejte.
- Lithium-iontové baterie uvnitř kazety podléhají požadavkům předpisů o nebezpečných věcech. Pro komerční přepravu např. třetími stranami nebo dopravci, platí speciální požadavky na balení a označení. Přípravu předmětu pro přepravu nutno konzultovat s odborníkem na nebezpečné materiály. Dodržujte také místní nařízení, která mohou být přísnější. Otevřené kontakty přelepte nebo jinak zaslepěte a baterii zabalte takovým způsobem, aby se v obalu nemohla pohybovat.

- Při likvidaci kazety ji vyndejte z přístroje a zlikvidujte na bezpečném místě. Postupujte podle místních předpisů pro likvidaci baterií.
- Baterie používejte jenom v produktech, které jsou určeny společnosti Makita. Instalace baterií do nevhodných produktů může způsobit požár, přehřátí, výbuch nebo vytěcení elektrolytu.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, baterii z něj vyndejte.
- Během a po použití se může bateriová kazeta zahřát, což může způsobit popálení nebo popálení při nízké teplotě. Při zacházení s horkými bateriovými kazetami dávejte pozor.
- Nedotýkejte se terminálu přístroje ihned po použití, protože by mohl být dostatečně horký, aby mohl způsobit popáleniny.
- Nedovolte, aby se do svorek, otvorů a drážek v bateriové kazetě dostaly trásky, prach nebo zemina. To může mít za následek špatný výkon nebo poruchu přístroje nebo bateriové kazety.
- Pokud přístroj nepodporuje použití v blízkosti elektrických vedení vysokého napětí, nepoužívejte bateriovou kazetu v blízkosti elektrických vedení vysokého napětí. Mohlo by to způsobit špatný výkon nebo poruchu přístroje nebo bateriové kazety.
- Udržujte baterii mimo dosah dětí.

ULOŽTE TÉTO POKYNY.

⚠️POZOR: Používejte jenom původní baterie Makita. Použití jiných než původních lithium-iontových baterií Makita nebo upravovaných baterií může vést k prasknutí baterie, požáru, osobní zraněnímu nebo poškození. Způsobí to také zneplatnění záruky společnosti Makita na přístroj a nabíječku Makita.

Tipy pro zachování co nejdelší životnosti baterie

- Kazetu s baterií nabijejte dřív, než se úplně vybije. Když si všimnete, že nástroj dochází energie, vždy jej vypněte a nabijte kazetu s baterií.
- Nikdy nenabíjejte plně nabité kazetu s baterií. Přebití baterie zkracuje její životnost.
- Kazetu s baterií nabíjejte za pokojové teploty, při 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Horkou kazetu s baterii nechte před nabítím vychladit.
- Pokud bateriovou kazetu nepoužíváte, vyjměte ji z přístroje nebo nabíječky.
- Pokud kazetu s baterií delší dobu (více než šest měsíců) nepoužíváte, nabijte ji.

POUŽITÍ A PÉČE O BEZDRÁTOVÝ ZAHRADNÍ POSTŘIKOVAČ

1. Bezdrátový zahradní postřikovač může pracovat s lithium-iontovou kazetou s baterií značky Makita. Použití jiných baterií může způsobit nebezpečí požáru. Dobíjete baterie pouze s použitím předepsané nabíječky. Nabíječka, která může být vhodná pro jeden typ baterie, může při použití s jinou baterií způsobit riziko požáru.
2. Při vkládání nebo vyjmání baterie, bezdrátový zahradní postřikovač vždy umístěte na rovný a stabilní povrch.
3. Nepoužívejte žádné baterie, doplňky ani příslušenství, které nejsou doporučeny výrobcem tohoto spotřebiče. Použití baterií, přídavných zařízení nebo příslušenství, které není doporučeno, může mít za následek vážné zranění osob.

Zamýšlené použití

Tento tlakový postřikovač je určen výhradně na postřík následujících roztoků venku a v dobře větraných sklenících.

- Voda
- Pesticidy
- Herbicidy
- Přírodní oleje rozpuštěné ve vodě (napr. neemový olej, řepkový olej).
- Hnojiva rozpuštěné ve vodě.

Kapaliny využity na stříkání, zejména přírodní oleje rozpuštěné ve vodě, musí mít konzistenci podobnou jako vodu. Kapaliny s vyšší viskozitou nelze stříkat, nebo pouze s menší silou.

Mohou se stříkat pouze tekutá hnojiva, herbicidy a pesticidy, které jsou schváleny místním licenčním úřadem v zemi použití. Ve výrobě není známo, že by tyto schválené látky nebo přírodní oleje rozpuštěné ve vodě způsobovaly škodlivé účinky na použité materiály. Hnojiva, pesticidy a herbicidy je možné stříkat pouze v koncentracích stanovených výrobcem sprejových roztoků. V případě pochybností, obratě se na příslušného výrobce.

Tlakový postřikovač není určen pro použití v potravinách nebo na stříkání kapalin, které překračují maximální povolenou provozní teplotu 40 °C. Také je zakázáno stříkat kyselé kapaliny, leptavé kapaliny a hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí pod 55 °C, jakož i impregnační prostředky, dezinfekční prostředky, barvy, laky, tuk, glazury a syntetické oleje.



Důležité! Atomizované hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí nad 55 °C jsou také výsloce hořlavé.

Nikdy nepoužívejte tlakový postřikovač

- jako plamenovou pistoli.
- na skladování tekutin.
- pro látky s neznámým rizikem.

Toto zařízení se má používat pouze na předepsaný účel. Jakékoliv jiné použití se považuje za zneužití. Uživatel/operátor a nikoli výrobce bude zodpovědný za jakékoli škody nebo úrazy, které tím vzniknou.

MONTÁŽ

⚠ POZOR:

Před provedením jakékoli práce na přístroji se vždy ujistěte, že je vypnutý a kazeta s baterií je vyjmuta.


⚠ POZOR:

Ujistěte se, že všechny součásti jsou bezpečně sestaveny tak, aby kapalina při provozu nevyteklá.

Montáž stříkací pistole

Poznámka: Položky, jako jsou trysky a pohár, jsou součástí nádrže.

1. Sejměte kryt z rukojeti.
2. Ujistěte se, že je O-kroužek na svém místě, nasadte stříkací pistole na rukojet a poté bezpečně ji utáhněte. Viz obrázek 1.

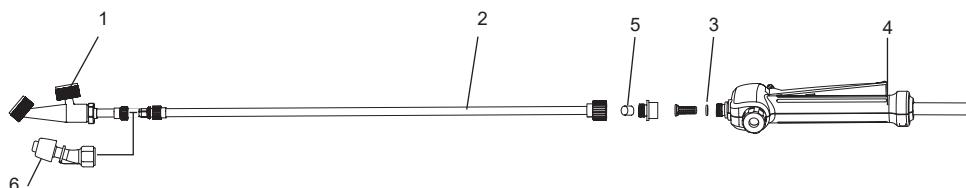

1	Vertikální dvouhlavá tryska	2	Stříkací pistole	3	O-kroužek
4	Rukojet'	5	Kryt	6	Tryska herbicidu


Obrázek 1

Popruh

Připevněte popruh na věšáky zařízení a utáhněte upevňovací háčky popruhu na daném místě.

Nasuňte si popruh přes ramena a upravte jeho délku. Potom upevněte popruh, abyste mohli pracovat bez únavy.

Chcete-li upravit délku popruhu tahejte za dva konce, abyste ho zkrátili nebo za dva uvolňovací mechanismy, abyste ho prodloužili. Viz obrázek 2.

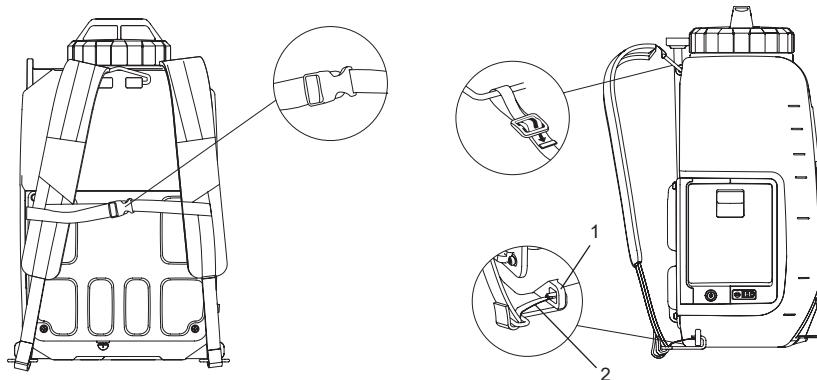

1	Závěs	2	Upevňovací háčky
---	-------	---	------------------

Obrázek 2

FUNKČNÍ POPIS

⚠️ POZOR:

Vždy se ujistěte, že je přístroj vypnutý a kazeta s baterií je odstraněna před nastavením nebo kontrolou funkcí přístroje.

Montáž nebo vyjmutí kazety s baterií

⚠️ POZOR:


- Před montáží nebo vyjmutím kazety s baterií přístroj vždy vypněte.
- Při montáži nebo vyjmutí kazety s baterií přístroj i kazetu s baterií pevně držte. Pokud nebudeste přístroj a kazetu s baterií pevně držet, může se stát, že vyklouznou z vašich rukou a poškodi se nebo způsobí zranění.
- Při instalaci kazety s baterií nepoužívejte sílu. Pokud kazeta nezajíždí dovnitř lehce, znamená to, že ji neinstalujete správně.
- Kazetu s baterií vždy instalujte úplně, aby nebyl vidět červený ukazatel. Pokud to neuděláte může z nastroje vypadnout a způsobit zranění vám nebo dalším osobám.
- Při otevření nebo zavírání krytu baterie dávejte pozor, abyste si nezovreli prsty.

Pro montáž kazety s baterií uvolněte zámek krytu a otevřete kryt. Jazýček na kazetě s baterií srovnejte s drážkou a zasuňte ji na místo. Zasuňte ji na doraz, dokud s kliknutím nezaklapne na místo. Viz obrázek 3.

Pro vyjmutí kazety s baterií ji ze zařízení vysuňte a zároveň stiskněte tlačítko na přední straně kazety. Viz obrázek 4.



Obrázek 3

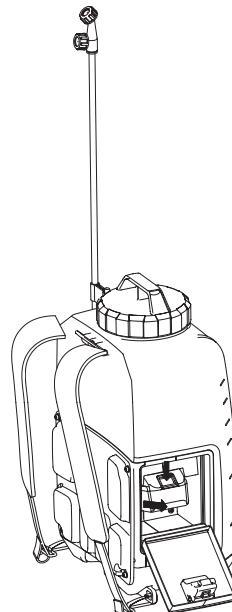

Obrázek 4


Indikátor zbývající kapacity baterie

Zbytkovou kapacitu baterie můžete zobrazit stisknutím kontrolního tlačítka na přístroji. Indikátor se na několik sekund rozsvítí. Víz obrázek 5.

Světlo indikátoru		Zbytková kapacita baterie
Svítí	Nesvítí	
		50 % až 100 %
		30 % až 50 %
		0 % až 30 %

POZN.:

- V závislosti na podmínkách použití a teplotě prostředí se indikátor může jemně odchýlit od skutečné kapacity.

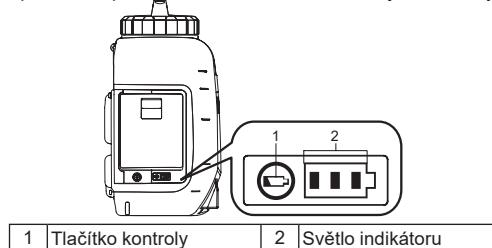

Obrázek 5


Systém ochrany přístroje / baterie

Stroj je vybaven ochranným systémem. Tento systém automaticky vypne napájení motoru, aby prodloužil životnost přístroje a baterie. Přístroj se během provozu automaticky zastaví, pokud u přístroje nebo baterie nastane jedna z následujících podmínek.

- Ochrana proti přetížení: Když je přístroj obsluhován způsobem, při kterém je čerpán abnormálně vysoký proud, stroj se automaticky a bez jakékoli indikace zastaví. V této situaci přístroj vypněte a zastavte činnost, která přetížení způsobila. Poté přístroj zapněte, čímž jej restartujte.
- Ochrana před přílišným vybitím: Pokud je kapacita baterie nízká, stroj se automaticky zastaví. Pokud stroj nefunguje ani při použití tlačítka zapínání, vyjměte kazetu baterie ze stroje a nabijte ji.

Indikátor zbývající kapacity baterie

Jenom pro kazety s indikátorem

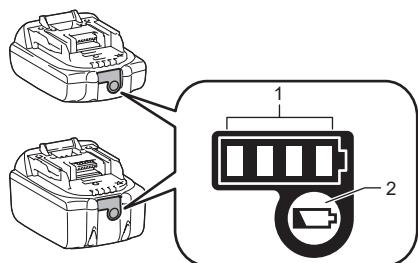

1 Světlo indikátoru 2 Tlačítko kontroly

Obrázek 6

Zbývající kapacitu baterie můžete zobrazit stisknutím tlačítka kontroly na kazetě s baterií. Indikátor se na několik sekund rozsvítí.

Světlo indikátoru	Zbývající kapacita
Svítí	
Nesvítí	
Bliká	
	75 % až 100 %
	50 % až 75 %
	25 % až 50 %
	0 % až 25 %
	Nabijte baterii.
 ↑ ↓ 	Baterie může být vadná.

POZN.: V závislosti na podmínkách použití a teplotě prostředí se indikátor může jemně odchýlit od skutečné kapacity.

POZN.: Nejprve kontrolka (zcela vlevo) bude blikat, když systém ochrany baterie funguje.

Směs



VAROVÁNÍ! Ohledně použití, čištění a skladování chemikálií se vždy se říďte pokyny výrobce vytištěnými na štítku výrobku. Po každém použití provedte důkladné čištění dle pokynů v části Údržba a čištění této příručky. Chemikálie by měly být skladovány mimo dosah dětí. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému zranění osob.



VAROVÁNÍ! PRODUKT JE URČEN PRO POSTŘIK DOMÁCÍCH A ZAHRADNÍCH CHEMIKÁLIÍ SPOTŘEBITELSKÉHO TYPU, JAKO JSOU ZABIJÁCI PLEVELÚ, FUNGICIDY, INSEKТИCIDY A HNOJIVA.



POZOR: Ujistěte se, že v nádrži nebyla ponechána žádná dříve používaná chemikálie. Pokud ano, může dojít k chemické reakci, která vytváří škodlivý plyn.



UPOZORNĚNÍ: Nepřeplňujte nádrž. Tím může dojít k poškození stroje.




UPOZORNĚNÍ: Kapaliny určené k postřiku, musí být stejně řídké jako voda. Hustejší kapaliny nebudou správně stříkat.


1. Před přidáním chemické kapaliny do nádrže vyjměte baterii.
2. Odstraňte víčko nádrže. Viz obrázek 7.
3. Změřte doporučenou kapalinu. Šálek lze použít k měření až 200 ml (8 oz) . Viz obrázek 8.
4. Přes plnicí otvor nádrže opatrně nalijte kapalinu do nádrže s odměrkou. Chemickou kapalinu můžete také v samostatné nádobě zcela rozpustit ve vodě a až poté ji nalít do nádrže. Ujistěte se, že plnicí sítko nádrže je na svém místě. Viz obrázek 9.
5. Utáhněte víčko nádrže. Viz obrázek 10.
6. Odměrku opláchněte čistou vodou.

* Kontejner není součástí balení.


Obrázek 7

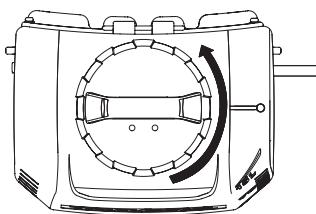


Obrázek 8

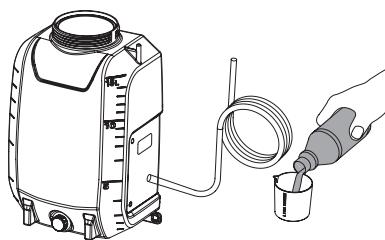

Obrázek 9

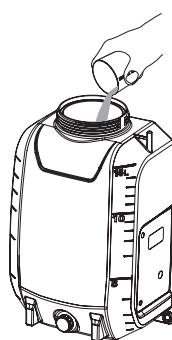

Obrázek 10

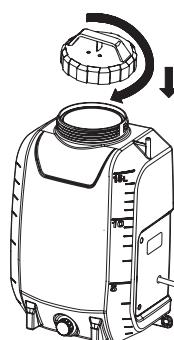

PROVOZ



VAROVÁNÍ! Nebezpečí požáru nebo výbuchu. Prostor, kde postřík probíhá, musí být dobře větraný a nesmí se v něm vyskytovat jiskry nebo plameny.



VAROVÁNÍ! Matice na výtoku kapaliny musí být během celé práce bezpečně utažena.



VAROVÁNÍ! Před použitím se ujistěte, že nosný popruh není uvolněný nebo oddělený.

⚠️ POZOR:

Při obsluze zařízení nezapomeňte pevně nasadit popruh.

Zapnutí a vypnutí stroje


1. Před uvedením stroje do provozu si nasadte ochranné brýle a další bezpečnostní zařízení.
2. Stisknutím tlačítka zapnutí / vypnutí spustíte stroj.
3. Postřík zahájíte dlouhým stlačením páky směrem dolů. Viz obrázek 11.
4. Uvolněním páky zastavíte postřík.
5. Stisknutím vypínače vypněte zařízení.

Uzamčení

Funkce uzamčení je vhodná pro nepřetržité stříkání nebo pro pokrytí velké plochy.


1. Chcete-li použít funkci uzamčení, stlačte páku směrem dolů a zatáhněte tlačítko zámku směrem dozadu. Poté uvolněte páku. Viz obrázek 12.
2. Chcete-li zámek uvolnit, stlačte páku a stlačte tlačítko zámku směrem dopředu.

Poznámka: Před vložením baterie do stroje se ujistěte, že páka není v uzamčené poloze.

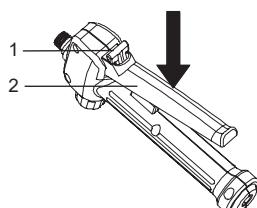

1 | Tlačítko zámku 2 | Páka



Obrázek 11

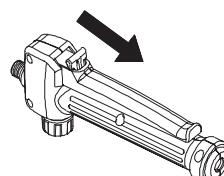

Obrázek 12

Připojení trysky

Bezdrátový zahradní postříkovač je dodáván se dvěma tryskami. Nainstalujte trysku na konec stříkací tyče. Používejte pouze originální náhradní trysku.

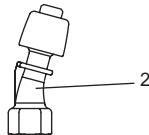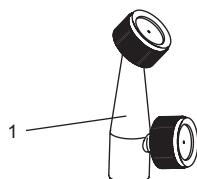

1 | Vertikální dvouhlavá tryska 2 | Tryska herbicidu

Obrázek 13

Postřik



VAROVÁNÍ! Během obsluhy přístroje jej nikdy nepokládejte na zem. Vyhněte se tomu, aby přístroj a baterie byly neustále vlnhké. Nestříkejte blízko jednotky nebo přímo na ni.

1. Zaměřte trysku postříkovače přímo na rostliny nebo předměty, které chcete postříkat.
2. Nikdy nemířte ústí stříkací pistole na sebe nebo na ostatní.
3. Berte vědomí zpětný proud. Postavte se dostatečně daleko od předmětu postřiku, abyste zabránili, že se postříkáte.
4. Nikdy nestříkejte směrem k lidem nebo zvířatům. Vždy stříkejte po větru.
5. Vyhněte se postříku ve větrných dnech. Postřik může být náhodně zanešen na rostliny nebo předměty, které by neměly být stříkány.
6. Dávejte pozor na aplikovaný objem a zkontrolujte objem v nádrži občas.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

POZOR:

Než se pokusíte provést kontrolu nebo údržbu, vždy se ujistěte, že je stroj vypnutý a kazeta s baterií je vyjmuta

Pro zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI zařízení by všechny opravy a další údržbu nebo nastavení měli provádět autorizovaná nebo tovární servisní centra Makita za použití původních náhradních dílů Makita.

ÚDRŽBA



VAROVÁNÍ! Aby nedošlo k vážnému zranění, při čištění nebo provádění jakékoli údržby vždy vyjměte baterii z přístroje.



VAROVÁNÍ! Vždy používejte ochranu očí s bočními štíty nebo brýlemi označenými podle ANSI Z87.1. Pokud tak neučiníte, může dojít k vniknutí tekutin do očí, což vede k možnému vážnému zranění.



VAROVÁNÍ! Při údržbě používejte pouze identické náhradní díly. Použití jiných dílů může způsobit nebezpečí nebo poškození výrobku.



VAROVÁNÍ! Nikdy nenechte brzdové kapaliny, benzín, penetrační oleje atd., aby přišly do styku s plastovými součástmi. Chemikálie mohou poškodit, oslabit nebo zničit plast, což může mít za následek vážné zranění osob.



UPOZORNĚNÍ: Pravidelně kontrolujte celý výrobek, zda neobsahuje poškozené, chybějící nebo uvolněné části, jako jsou šrouby, matice, šrouby, kryty atd. Pevně utáhněte všechny upevňovací prvky a uzávěry. Nepoužívejte tento výrobek, dokud nebudou vyměněny všechny chybějící nebo poškozené části. Pro asistenci prosím kontaktujte zákaznický servis nebo kvalifikované servisní středisko.



UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepoužívejte benzín, ředitlo, alkohol ani podobné látky. Mohou způsobit odparování, deformaci nebo praskliny.

OBECNÁ ÚDRŽBA: Při čištění plastových dílů nepoužívejte rozpouštědla. Většina plastů je náchylná k poškození různými typy komerčních rozpouštědel a může být jejich použitím poškozena. Čistým hadříkem odstraňte nečistoty, prach, olej, mastnotu atd. Pokud není stanoveno jinak, doporučujeme, aby každé 2 roky zkontroloval zařízení kvalifikovaný technik.

ČIŠTĚNÍ JEDNOTKY



VAROVÁNÍ! Chemikálie vždy skladujte i likvidujte správným způsobem. Likvidace znečištěné vody použité na oplachování by měla být prováděna podle místních vyhlášek a zákonů.

VYPOUŠTĚNÍ NÁDRŽE

Pokud v nádrži po postřiku zůstane nějaká kapalina, měla by být nádrž před čištěním vypuštěna.

- Výjměte baterii.
- Vypusťte obsah přes plnící oblast a výtok kapaliny.

POZN.: Ujistěte se, že O-kroužek uvnitř uzávěru výstupu kapaliny na svém místě.

POZN.: Vypusťte kapalinu zpět do původní nádoby. Neuchovávejte chemickou kapalinu v nádrži.

ČIŠTĚNÍ NÁDRŽE

• Naplňte nádrž asi z jedné třetiny čistou vodou. Můžete přidat malé množství jemného mycího prostředku běžně užívaného v domácnosti.


POZN.: K čištění nádrže nikdy nepoužívejte hořlavé chemikálie nebo abrazivní čisticí prostředky.

- Očistěte vnější část nádrže čistým suchým hadříkem.
- Znovu namontujte baterii. Provádějte postřik, dokud nebude nádrž vyprázdněna. Ujistěte se, že postřik nasměruje směrem k oblasti, která nebude roztokem poškozena.
- Nyní postup opakujte s čistou vodou. Může být nutné nádrž vypláchnout více než jednou a poté znova vypustit podle výše uvedeného návodu.
- Před opětovnou instalací dílů a uložením jednotky nechte všechny díly zcela vyschnout.

ČIŠTĚNÍ TRYSKY

Pokud je tryska ucpaná, použijte níže uvedené kroky k jejímu vyčištění.

- Výjměte baterii.
- Uvolněte a výjměte trysku ze stříkací tyče.
- Protlačte malý drát přes odkryté otvory, abyste vyčistili veškeré nečistoty. Poté propláchněte čistou vodou. Viz obrázek 14.

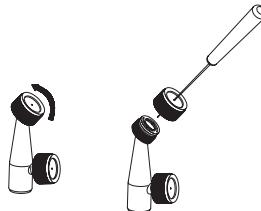


Obrázek 14

ČIŠTĚNÍ ČERPADLA

Pokud postříkovač nemůže čerpat tekutinu z nádrže nebo nemůže při prvním použití nebo po dlouhodobém skladování vystříkovat kapalinu. Vyčistěte čerpadlo podle níže uvedených postupů:

1. Vypněte stroj a výjměte baterii.
2. Odstraňte stříkací pistoli z rukojeti.
3. Vypusťte zbývající kapalinu nebo uskladněte zbylou kapalinu do jiné nádoby, abyste se ujistili, že je nádrž prázdna.
4. Odšroubujte červený uzávěr pro otevření vstupního otvoru pro vodu a poté jej připojte otvor k vodovodnímu kohoutku. Ujistěte se, že je O-kroužek umístěn uvnitř červeného krytu. Viz obrázek 15.
5. Pomalu otevřete vodovodní kohoutek a současně zatlačte páku, aby voda odplavila veškeré nečistoty přilepené k čerpadlu. Viz obrázek 16.
6. Odpojte vodovodní kohoutek a znova utáhněte červený uzávěr. Ujistěte se, že O-kroužek uvnitř víčka je na svém místě.

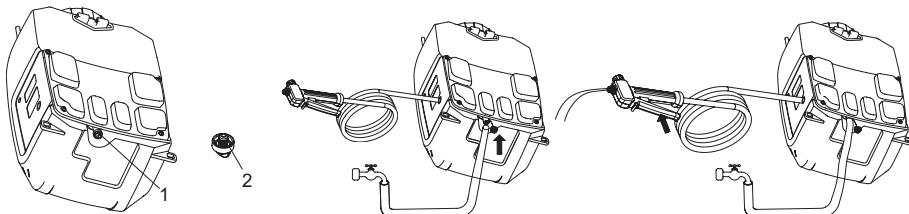

1 Červený kryt 2 O-kroužek

Obrázek 15

Obrázek 16

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POZOR:

Pro použití s vaším výrobkem Makita, uvedeném v tomto návodu, se doporučuje následující příslušenství. Použití jiného příslušenství nebo nástavců může představovat riziko poranění osob. Příslušenství nebo nástavce používejte jenom na účel, k jakému jsou určeny.


Potřebujete-li pomoc nebo další informace o tomto příslušenství, obraťte se na místní servisní centrum Makita.

- Původní baterie a nabíječka Makita.

POZN.:

- Některé položky na tomto seznamu mohou být součástí balení výrobku jako standardní příslušenství. To se v jednotlivých zemích může lišit.

українець (оригінальні вказівки)

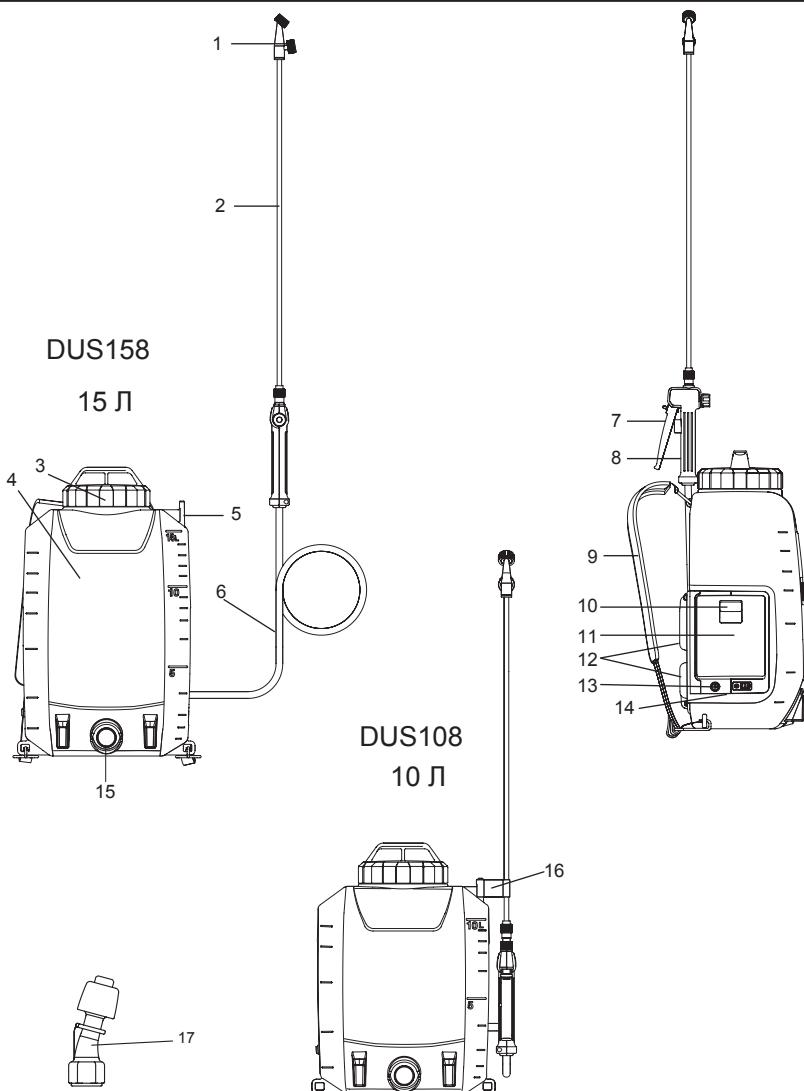

1	Насадка вертикального типу з 2 головками	2	Телескопічна штанга	3	Кришка бака	4	Бак (10 Л/15 Л)
5	Тримач для штанги	6	Розпилювальний шланг	7	Важіль	8	Ручка
9	Ремені для перенесення	10	Фіксуючий важіль	11	Батарейний відсік	12	Задня подушка
13	Перемикач ВКЛ/ВМК	14	Індикаторні лампи	15	Випуск рідини	16	Гачок (для кріplення штанги)
17	Гербіцидна насадка	-	-	-	-	-	-

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DUS108	DUS158
Номінальна напруга	18В постійного струму	
Місткість бака	10 л	15 л
Довжина шланга	1,7 м	
Довжина розпилювальної штанги	60 см	
Макс. робочий тиск	0,5 МПа	
Робочий тиск з насадкою вертикального типу з 2 головками		Прибл. 0,34 МПа
Швидкість потоку з насадкою вертикального типу з 2 головками		Прибл. 0,90 л/хв.
Робочий тиск з гербіцидною насадкою		Прибл. 0,12 МПа
Швидкість потоку з гербіцидною насадкою		Прибл. 1,70 л/хв.
Гвинт кріплення форсунки		G 1/4"
Технічний обсяг загального залишку		≤ 200 ml
Розміри (Д × Ш × В)	317 × 237 × 437 мм	317 × 237 × 517 мм
Вага коли порожній	5,6 - 5,9 кг	5,9 - 6,2 кг
Вага коли заповнений	15,6 - 15,9 кг	20,9 - 21,2 кг

- У зв'язку з нашою постійною програмою досліджень та розробок технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення.
- Технічні характеристики можуть відрізнятися в залежності від країни.
- Вага може відрізнятись в залежності від додаткових компонентів, включаючи картридж для акумулятора. Найлегша і найважча комбінації згідно з Проcedурою ЕРТА 01/2014 наведені в таблиці.

Застосовні картриджі для акумулятора й зарядний пристрій

Картридж для акумулятора	BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Зарядний пристрій	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- Залежно від регіону проживання деякі з перелічених вище акумуляторних картриджів та зарядних пристрій можуть не бути у наявності.

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: Використовуйте лише перелічені вище картриджі для акумуляторів та зарядних пристрій. Використання будь-яких інших акумуляторних картриджів і зарядних пристрій може привести до травм і/або зайнання.

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте з цим приладом проводовий блок живлення, наприклад адаптер батареї або портативний блок живлення. Кабель такого джерела живлення може перешкоджати роботі та привести до травмування.

СИМВОЛИ

Наступні символи використовуються до обладнання. Перед використанням переконайтесь, що ви розумієте їх значення.

	Використовуйте засоби захисту вух.		Попередження
	Використовуйте респіратор.		Носіть захисні окуляри.
	Носіть захисне взуття.		Носіть захисні рукавички.
	Не використовуйте під дощем і не залишайте обприскувач на відкритому повітрі під час дощу.		
	Ознайомтеся з інструкцією з експлуатації.		
	При розпилюванні тримайте сторонніх подалі.		
			Тільки для країн ЄС
		Через наявність в обладнанні небезпечних матеріалів, відпрацьоване електричне та електронне обладнання, акумулятори та батареї можуть негативно впливати на навколишнє середовище та здоров'я людини. Не викидайте електричні та електронні прилади або батареї разом із побутовими відходами! Відповідно до Директиви ЄС щодо утилізації електричного та електронного обладнання, акумуляторів та батарей та їх утилізації, а також адаптації Директиви до національного законодавства, відпрацьоване електричне обладнання, батареї та акумулятори слід зберігати окремо, та передавати до спеціальних пунктів прийому побутових відходів, які практикують у відповідності з положеннями охорони навколишнього середовища.	
		Про це свідчить символ перекресленого бака для сміття, поміщений на обладнання.	

ПРИЗНАЧЕННЯ

Цей прилад призначений для обприскування.

Шум

Типовий рівень шуму, зважений за кривою А, визначений відповідно до EN62841-1:

Рівень звукового тиску (L_{pA}): 70 дБ (А) або менше
Невизначеність (K): 3 дБ (А)

ПРИМІТКА: Зазначені значення шумового забруднення були виміряні відповідно до стандартного методу випробувань і можуть бути використані для порівняння приладів.

ПРИМІТКА: Зазначені значення шумового забруднення також можуть бути використані для попередньої оцінки впливу.

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: Використовуйте засоби захисту вух.

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: Шумове забруднення під час фактичного використання електроприладу може відрізнятися від зазначеного(их) значення(значень) залежно від способів використання приладу, особливо від виду обробки.

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: Обов'язково визнайте заходи безпеки для захисту оператора на основі оцінки впливу в реальних умовах застосування (з урахуванням усіх етапів робочого циклу, таких як час, коли прилад вимкнений і коли він працює в режимі холостого ходу, крім часу спрацьовування).

Вібрація

Загальні значення вібрації (трикоординатна сума векторів) визначені відповідно до EN62841-1:

Режим роботи: робота без навантаження

Вібрація ($A_{v,1}$): 2,5 м/с² або менше

Невизначеність (K): 1,5 м/с²

ПРИМІТКА: Зазначені значення вібрації були виміряні відповідно до стандартного методу випробувань і можуть бути використані для порівняння приладів.

ПРИМІТКА: Зазначені значення вібрації також можуть бути використані для попередньої оцінки впливу.

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: Вібрації під час фактичного використання електроприладу може відрізнятися від зазначеного(их) значення(значень) залежно від способів використання приладу, особливо від виду обробки.

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: Обов'язково визнайте заходи безпеки для захисту оператора на основі оцінки впливу в реальних умовах застосування (з урахуванням усіх етапів робочого циклу, таких як час, коли прилад вимкнений і коли він працює в режимі холостого ходу, крім часу спрацьовування).

Декларація відповідності ЄС

Лише для європейських країн

Декларація відповідності ЄС включена в Додаток А до цього посібника з експлуатації.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Цей пристрій може використовуватися дітьми від 8 років та старше, а також особами з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями, або відсутністю досвіду чи знань, якщо вони були проінструктовані або проінформовані щодо безпечної використання цього пристрою та розуміють пов'язані з цим небезпеки. Не припускається використання приладу дітьми у якості іграшки. Очищення та технічне обслуговування ні в якому разі не може здійснюватися дітьми без нагляду.

Загальні застереження щодо безпеки електроприладу

АПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ознайомтеся із усіма попередженнями про безпеку, інструкціями, ілюстраціями та технічними характеристиками, що постачаються з цим електроприладом. Недотримання вимог, які містяться в наступних інструкціях, може привести до ураження електричним струмом, пожежі та/чи серйозних травм.

Збережіть усі попередження та інструкції для повторного ознайомлення у майбутньому.

Термін «електро прилад» у текстах попереджень означає ваш електро прилад, який працює від мережі електропостачання (дротовий) або від батареї живлення (бездротовий).

Безпека місця експлуатації

1. Підтримуйте чистоту та добре освітлення у місці експлуатації. Захаращені або темні місця створюють умови для нещасних випадків.
2. Не використовуйте електро прилади за наявності вибухових речовин в оточуючому середовищі, таких як легкозаймисті рідини, гази або пилок. Електро прилади генерують іскри, які можуть запалювати пил або гази.
3. Подайте про те, щоб поруч з вімкненим електро приладом не було дітей або сторонніх осіб. Усе, що відволікає вашу увагу, може привести до втрати контролю.


Електро безпека

1. Вилки електро приладу мають відповідати роз'єму розетки. У будь-якому випадку ніколи не змінійте штекер. Не використовуйте ніякі вилки-адаптори з заземленими електро приладами. Незмінені вилки та відповідність вилок роз'ємам розеток знижує ризик удару електричного струму.
2. Уникайте контакту вашого тіла з заземленими поверхнями, такими як труби, радіатори, печі та холодильники. Ризик удару електричним струмом вище, якщо ваше тіло заземлене.
3. Захищайте електро приладів від дощу та інших джерел вологи. Потрапляння води всередину електроприладу підвищує ризик ураження електричним струмом.
4. Використовуйте шнур тільки за призначенням. Ніколи не переносять електро прилад тримаючи або тягнути за шнур; не тягніть за шнур вимикаючи прилад з розетки. Тримайте шнур подалі від нагріву, масла, гострих країв або рухомих деталей. Пощоджені або запутані шнури підвищують ризик удару електричного струму.
5. Під час використання електро приладу на вулиці використовуйте додатковий шнур, який призначений для використання зовні. Використання додаткового шнуру, який призначений для використання зовні, зменшує ризик удару електричного струму.
6. Якщо використання електроприладу у вологих умовах неможливо уникнути, використовуйте джерело електроенергії, захищене пристроям захисту від замикання (RCD). Використання пристроя захисту від замикання (RCD) зменшує ризик удару електричного струму.
7. Електричні прилади можуть створювати електромагнітні поля (ЕМП), які не є шкідливими для користувача. Однак користувачі, які мають кардіостимулатори та інші подібні медичні пристрої, повинні звернутися до виробника свого пристрою та/чи лікаря, щоб проконсультуватись перед тим, як користуватися цим електроприладом.

Особиста безпека

1. Будьте пильні, уважні до того, що ви робите, та прислухайтесь до здорового глузду під час експлуатації приладу. Не використовуйте електро прилад, якщо ви стомлені або знаходитесь під впливом наркотичних речовин, алкоголью або ліків. Секунда неуважності під час використання електро приладів може привести до серйозного фізичного пошкодження.
2. Використовуйте засоби індивідуального захисту. Завжди носіть захисні окуляри. Постійне використання захисних засобів, таких як респіраторна маска, захисні взяття проти ковзання, шолом або засоби для захисту вух для відповідних умов знижує ризик тілесних ушкоджень.
3. Запобігайте ненавмисному пуску. Перед підключеннем до мережі електроенергії та/чи акумуляторного блоку, підняттям або перенесенням обладнання, переконайтесь, що перемикач знаходитьться у положенні вимкнено. Якщо при перенесенні або зарядженні електроприладу ви будете тримати пальце на вимикачі приладу, це може привести до нещасних випадків.
4. До того, як вимикати електро прилад, усуньте регулюючий ключ. Регулюючий ключ або інший ключ прикріплений до рухаючоїся частини електро інструменту може привести до нещасних випадків.
5. Не відвідуйте прилад на відстань, яка перевищує длину шнуру електропостачання. Завжди кріпко тримайтесь на ногах та на втрачайте балансу. Це дозволяє краще контролювати електро прилад в разі виникнення непередбачених обставин.

6. Одягайтеся належним чином. Не носіть вільний одяг або прикраси. Тримайте своє волосся, рукавички та одяг подалі від рухомих частин. Повільний одяг, прикраси або довге волосся можуть потрапити до рухайчихся частин.
7. Якщо були надані пристрої для приєднання до пилевосуочуючого та пилезборного обладнання, слідкуйте за тим, щоб вони були приєднані та використовувалися належним чином. Використовуйте прилад для пилозбору для піднесення ризику нещасних випадків пов'язаних з розповсюдженням пилу.
8. Не дозволяйте оманливому враженню досвіду частого використання приладів нехтувати принципами безпеки приладів. Недбале поводження може привести до серйозних травм за секунди.
9. Завжди носіть захисні окуляри, щоб захищати очі від травм під час використання електроприладів. Захисні окуляри повинні відповісти стандарту ANSI Z87.1 в США, EN 166 в Європі або AS/NZS 1336 в Австралії/Новій Зеландії. В Австралії/Новій Зеландії законодавчо встановлена вимога носити також захисний щиток для обличчя.

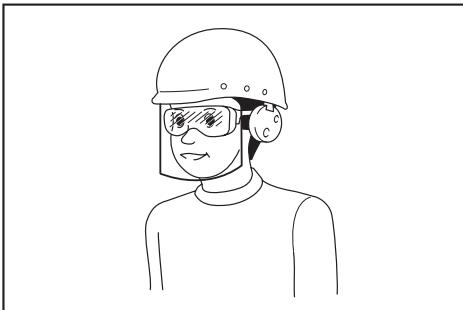

Роботодавець несе відповідальність за забезпечення використання відповідних засобів безпеки операторами приладів та іншими особами в безпосередній зоні роботи.

Використання та догляд за електро приладами

1. Не докладайте надмірної фізичної сили до електро приладу. Використовуйте електро прилад, який призначений для вашої задачі. Електроприлад, який призначений для вашої задачі, впорається краще та буде працювати безпечніше за умови експлуатації у темпі, яких відповідає його призначенню.
2. Не використовуйте електро прилад, якщо перемикач не рухається між позиціями «увімкнено» та «вимкнено». Будь-який електро прилад, який неможливо вимкнати та вимкнити через перемикач, є небезпечним та має бути відремонтовані.
3. Перш ніж виконувати будь-які налаштування, замінювати приладдя або зберігати електроприлад, відключіть штепсель від джерела електро живлення та/або вимійті акумуляторний блок, якщо він знімний, від електроприладу. Такі міри безпеки знижують ризик випадкового увімкнення приладу.
4. Зберігайте вимкнені електроприлади подалі від дітей та не дозволяйте особам, які не знають з електроприладом, який описано у цих інструкціях, використовувати електроприлад. Електро прилади в руках недосвідчених користувачів небезпечні.

- Виконуйте технічне обслуговування електроприладу та приладу.** Перевіряйте електроприлад на навідповідність частин або застягання рухомих частин, наявність поломок або інші фактори, які можуть впливати на роботу електроприладу. За наявності ушкоджень, забезпечте ремонт приладу до того, як його використовувати. Недостатнє технічне обслуговування часто призводить до нещасних випадків.
- Підтримуйте гостроту та чистоту ріжучих частин.** Ріжучі прилади, які належним чином обслуговуються, мають більш низький ризик застягти та ними легше керувати.
- Використовуйте електроприлад, компоненти та частини у відповідності з цими інструкціями, беручи до уваги умови експлуатації та задачі, які підлягають виконанню.** Використання електроприладу для виконання задач, для яких він не призначений, може привести до нещасних випадків.
- Тримайте ручки та поверхню захоплення сухими, чистими, без слідів оливі та жиру.** Слизькі ручки та поверхні захоплення не дозволяють безпечно поводитися та контролювати прилад у несподіваних ситуаціях.
- Під час використання приладу не одягайте тканинні робочі рукавички, які можуть заплутатись.** Заплутування тканинних робочих рукавичок у рухомих частинах може привести до травмування.

Користування та догляд за акумуляторним інструментом

- Заряджайте тільки за допомогою зарядного пристрію, вказаного виробником.** Зарядний пристрій, що підходить для одного типу акумуляторних блоків, може створити небезпеку займання при використанні з іншим акумуляторним блоком.
- Використовуйте обладнання лише зі спеціально передбаченими для цього акумуляторними батареями.** Використання будь-яких інших акумуляторних батарей може привести до травм і займання.
- Якщо акумуляторний блок не використовується, тримайте його подалі від інших металевих предметів, таких як скріпки для паперу, монети, ключі, цвяхи, гвинти або інші дрібні металеві предмети, які можуть з'єднати один контактний вивід з іншим.** Коротке замикання на клемах акумулятора може привести до опіків або займання.
- За неналежних умов рідина може викидатись з акумулятора; уникніте контактів.** Якщо контакт трапився випадково, то змийте його водою. Якщо рідина потрапила в очі, додатково зверніться за медичною допомогою. Рідина, що викидається з акумулятора, може викликати подразнення або опіки.
- Не використовуйте пошкоджений чи змінений акумуляторний блок чи прилад.** Пошкоджені або змінені акумулятори можуть вести себе непередбачувано, що може привести до пожежі, вибуху або ризику отримання травми.
- Не піддавайте акумуляторний блок чи прилад впливу води або надмірної температури.** Вплив води або температури вище 130 °C може привести до вибуху.
- Дотримуйтесь усіх інструкцій по заряджанню та не заряджайте акумулятор або прилад поза діапазоном температур, зазначенним в інструкції.** Неправильне заряджання або заряджання при температурах, що виходять за межі зазначеного діапазону, може привести до пошкодження акумулятора і підвищення ризику загоряння.

Ремонт та обслуговування

- Доручайте ремонт свого електроприладу особі, яка має відповідну кваліфікацію та використовує виключно запасні частини ідентичні оригінальним.** Це допоможе підтримувати достатній рівень безпеки у використанні електро приладу.
- Ніколи не проводьте обслуговування пошкоджених акумуляторних блоків.** Обслуговування акумуляторних блоків повинен виконувати тільки виробник або уповноважений постачальник послуг.
- Дотримуйтесь інструкцій щодо змащування та заміни приладу.**

Попередження про безпеку акумуляторних садових обприскувачів

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Небезпека пожежі або вибуху. Не розпилюйте легкозаймисті рідини, наприклад бензин. Перевірте наявність цього символу на контейнері.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Деякі засоби, призначенні для розпилення за допомогою обприскувачів, містять хімічні речовини, які, як відомо, викликають онкологічні захворювання, ураження плоду чи іншу шкоду для репродуктивної системи.

Деякі приклади таких хімічних речовин:

- сполуки у добривах;
- сполуки в інсектицидах, гербіцидах та пестицидах;
- міш'як та хром із хімічно оброблених пиломатеріалів. Дотримуйтесь інструкції на контейнерах при поводженні з такими засобами. Щоб зменшити вплив цих хімічних речовин, носіть затвердженні засоби захисту, та як захисні маски для обличчя, спеціально розроблені для фільтрації спріїв, рукавички та інші відповідні захисні засоби.

- **Перш ніж використовувати будь-який пестицид або іншій засіб для розпилення за допомогою цього обприскувача, уважно прочитайте етикетку на оригінальній упаковці та дотримуйтесь вказівок на ньому.** Деякі засоби для розпилення небезпечні, і їх не слід використовувати в цьому обприскувачі, оскільки вони можуть його пошкодити та спричинити серйозні тілесні ураження або шкоду майному.
- **Небезпека ураження електричним струмом.** Ніколи не проводите розпилення у бік електричних розеток.
- **Не використовуйте комерційні хімічні речовини або хімічні речовини для комерційних або промислових цілей.** Використовуйте лише хімічні засоби для газонів та садів на водній основі.
- **Не наливайте гарячу або киплячу рідину в бак.** Вони можуть посплати ти пошкодити шланг або бак.
- **Ділянка, на якій проводиться розпилення, має бути провітрюватися.**
- **Уникайте проведення розбризкування у випадку сильних вітрів.** Аерозольний струмінь може випадково попасті на рослини або предмети, які не слід обприскувати.
- **Зберігайте обприскувач у захищенному, добре провітрюваному приміщенні з порожнім баком для рідини.**
- **Не використовуйте їдкі (лужні) самонаагрівальні або корозійні (кислотні) рідини з цим обприскувачем.** Вони можуть спричинити корозію металевих деталей або посплати бак і шланг.
- **Вдягніть засоби респіраторного захисту та відповідний одяг.** При розпилюванні тримайте сторонніх подалі.

- Слід ознайомитись із вмістом хімічної речовини, що розплюється. Ознайомтеся з усіма паспортами безпеки матеріалів (MSDS) та етикетками контейнерів, що додаються до хімічної речовини. Дотримуйтесь інструкції з техніки безпеки виробника хімічної речовини.
 - Не залишайте залишок або весь об'єм засобу для розливлення у баку після використання обприскувача. Проводьте очищення після кожного використання.
 - Не паліть під час використання обприскувача або розливу в місцях, у яких присутні іскра або полум'я.
 - Ризик загоряння. Не спорожнюйте прилад безпосередньо на шкіру.
 - Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не ставте обприскувач у воду або іншу рідину. Не розміщуйте і не зберігайте обприскувач у місці, у якому можливе його падіння або втягнення у ванну або раковину.
 - Проводьте технічне обслуговування приладу. Проведіть ретельний огляд внутрішньої та зовнішньої поверхні обприскувача , а також компонентів перед кожним використанням. Перевірте шланги на предмет занесеності чи пошкодження, герметичність, засмічення фільтрів, відсутність або пошкодження деталей. За наявності ушкоджень, забезпечте ремонт приладу до того, як його використовувати. Недостатнє технічне обслуговування часто призводить до нещасних випадків.
 - Від'єднайте акумуляторну батарею від приладу перед зливанням, очищеннем або зберіганням обприскувача. Такі профілактичні заходи знижують ризик випадкового запуску.
 - Завжди носіть захисні окуляри з бічними щитками або захисні окуляри, позначеними відповідно до ANSI Z87.1. У випадку невиконання цієї вимоги рідина може потрапити в очі, що приведе до серйозних травм.
 - Застосуйте респіраторний захист. Під час використання обприскувача використовуйте захисну маску для обличчя або респіратор. Дотримання цього правила знижує ризик серйозних травм.
 - Акумуляторні прилади не потрібно підключати до електричної розетки; тому вони завжди перебувають у робочому стані. Пам'ятайте про можливі небезпеки, коли не використовуєте акумуляторний прилад, або змінієте приладдя. Виймайте акумуляторний блок, якщо не використовуєте прилад. Дотримання цього правила знижує ризик ураження електричним струмом, пожежі або серйозних травм.
 - Не розміщуйте акумуляторні прилади або акумуляторні батареї до них поблизу вогню або тепла. Це знижує ризик вибуху та можливо травмування.
 - Не чавіть, не кидайте та не пошкоджуйте акумуляторний блок. Не використовуйте акумуляторний блок або зарядний пристрій, які впали або зазнали різкого удару. Пошкоджена акумуляторна батарея може вибухнути. Негайно утилізуйте акумуляторну батарею, що впала або була пошкоджена.
 - Акумуляторні батареї можуть вибухнути в присутності джерела займання, наприклад індикаторна лампа. Щоб зменшити ризик серйозних травм, ніколи не використовуйте безпроводові вироби у присутності відкритого полум'я. Акумуляторна батарея, що вибухнула, може потрапляти на сміття та хімічні речовини. У разі потрапляння негайно промийте водою.
 - Не заряджайте акумуляторну батарею у вологому місці. Дотримання цього правила знижує ризик ураження електричним струмом.
 - Для забезпечення найкращих результатів акумуляторний прилад слід заряджати у місці з температурою вище 10 °C (50 °F), але менше 40 °C (104 °F). Щоб зменшити ризик серйозних травм, не зберігайте прилад на вулиці або в транспортних засобах.
- У випадку екстремальних умов використання або температури може статися витік з акумуляторної батареї. У випадку потрапляння рідини на шкіру негайно промийте її водою з милом. У випадку потрапляння рідини в очі промивайте їх чистою водою принаймні впродовж 10 хвилин, а потім негайно зверніться до лікаря. Дотримання цього правила знищує ризик серйозних травм.
 - Не використовуйте прилад, що працює від акумуляторної батареї, під дощем.
 - Будьте обачні при роботі з акумуляторними батареями, щоб не засепити батарею провідними матеріалами, такими як обручки, браслети та ключі. Акумуляторна батарея або провідник можуть перегрітися та спричинити опіки.
 - Не кидайте акумулятор(и) у вогонь. Акумуляторний елемент може вибухнути. Перевірте на відповідність місцевим нормам інструкції з можливої утилізації.
 - Не відрівкайте і не пошкоджуйте акумулятор(и). Вивільнений електроліт є корозійним і може пошкодити очі та шкіру. Він може бути токсичним, якщо його проковтніти.
 - Уникайте небезпечного середовища - Не використовуйте прилади у вологих приміщеннях.
 - Використовуйте правильний прилад - Не використовуйте прилад для будь-якої роботи, крім робіт, для яких призначений прилад.
 - Не перевантажуйте прилад - Прилад забезпечує кращі результати з меншою їмовірністю ризику травмування, коли він працює на швидкості, для якої він був розроблений.
 - Зберігайте прилади у період невикористання в приміщенні - У період, поки прилади не використовуються, їх слід зберігати у сухому, високому або закритому приміщенні у недоступному для дітей місці.
 - Проводьте обслуговування приладу - Тримайте його в чистоті для забезпечення найкращої роботи та зменшення ризику травмування. Дотримуйтесь інструкцій щодо заміни приладу. Огляньте шнур приладу, та у випадку його пошкодження направте його на ремонт до уповноваженого сервісного центру. Тримайте ручки сухими, чистими, без слідів олії та жиру.
 - Перевірка пошкоджених деталей - Перед подальшим використанням приладу слід ретельно перевірити захисний кожух або іншу пошкоджену деталь, щоб визначити, чи буде він працювати належним чином і виконувати призначенні функції. Перевірте напаштування рукохім частин, фіксацію рукохім частин, деталей на предмет бою, кріплення та будь-які інші умови, які можуть вплинути на його роботу. Захисний кожух або іншу пошкоджену деталь слід належним чином відремонтувати або замінити в уповноваженому сервісному центрі, якщо не вказано інше в цій інструкції.
 - Не перекидайте наповнений бак для уникнення витоку у разі не міцно затягнутої кришки бака.
- Залишкові ризики**
Навіть якщо ви використовуєте цей електронний інструмент відповідно до інструкції, не можна виключати деякі залишкові ризики. Можуть виникнути наступні небезпеки у зв'язку з конструкцією і компонуванням:
1. Пошкодження легенів, якщо не використовується відповідна захисна маска.
 2. Контакт з небезпечними речовинами. Розпиловальні матеріали можуть бути шкідливими при вдиханні або ковтанні, а також при попаданні на шкіру або в очі. Дотримуйтесь інструкції та вдягніть відповідне захисне спорядження.

Важливі інструкції з безпеки для акумуляторного картриджа

1. Перш ніж використовувати акумуляторний картридж, ознайомтеся з усіма вказівками та попереджувальними позначками на (1) зарядному пристрії (2) акумуляторі та (3) виробі, у якому використовується акумулятор.
2. Не розбірайте й не відкривайте акумуляторний картридж. Це може привести до пожежі, перегріву або вибуху.
3. Якщо час роботи став надмірно коротким, негайно припиніть роботу. Це може привести до ризику перегріву, можливих опіків і навіть вибуху.
4. Якщо електроліт потрапив вам в очі, негайно промийте їх чистою водою і зверніться до лікаря. Це може привести до втрати зору.
5. Не закорочуйте акумуляторний картридж:
 - (1) Не торкайтесь клем будь-яким провідним матеріалом.
 - (2) Уникайте зберігання акумуляторного картриджа в контейнері з іншими металевими предметами, такими як цвяхи, монети тощо.
 - (3) Не допускайте попадання води або дощу на акумуляторний картридж.
6. Коротке замикання на батареї може викликати струм великої сили, перегрів, можливі опіки і навіть поломку.
7. Не зберігайте й не використовуйте інструмент і акумуляторний картридж у місцях, де температура може досягти або перевищити 50 °C (122 °F).
8. Не спалюйте акумуляторний картридж, навіть якщо він сильно пошкоджений або повністю знішений. Акумуляторний картридж може вибухнути при зайнманні.
9. Не прибивайте цвяхами, не ріжте, не розчавлюйте, не кидайте пристрій, не кидайте акумуляторний картридж і не бйте твердими предметами по цюому. Це може привести до пожежі, перегріву або вибуху.
10. Не використовуйте пошкоджену батарею.
11. При комерційних перевезеннях, наприклад, третіми особами, експедиторами, треба дотримуватися особливих вимог щодо упаковки та маркування. Для підготовки товару для відправлення необхідна консультація з експертом з питань небезпечних матеріалів. Будь ласка, дотримуйтесь, по можливості, більш детальних національних нормативів.
12. Заклеїте стрічкою або закрійте відкриті контакти й упакуйте батарею таким чином, щоб вона не могла пересуватися по упаковці.
13. При утилізації акумуляторного картриджа вийміть його з пристрію і утилізуйте в безпечному місці. Дотримуйтесь місцевих нормативів, що стосуються утилізації акумулятора.
14. Використовуйте батареї тільки з виробами, зазначеними Makita. Установка батареї на невідповідні вироби може привести до пожежі, перегріву, вибуху або витоку електропотрі.
15. Якщо пристрій не використовується протягом тривалого періоду часу, батарея повинна бути витягнута з пристрію.
16. Під час і після використання акумуляторний картридж може нагріватися, що може привести до звичайних опіків або низькотемпературних опіків. Зверніть увагу на поводження з гарячими акумуляторними картриджами.
17. Не торкайтесь клем інструменту відразу після використання, оскільки вони можуть нагрітися достатньо, щоб викликати опіки.
18. Не допускайте попадання стружки, пилу або ґрунту в клеми, отвори й пази акумуляторного картриджа. Це може привести до поганої роботи або поломки інструменту або акумуляторного картриджа.
19. Якщо інструмент не дозволений для використання поблизу високовольтних ліній електропроводки, не використовуйте акумуляторний картридж поблизу високовольтних ліній електропроводки. Це може привести до виникнення несправності або поломки інструменту або картриджа.
20. Зберігайте акумуляторну батарею в місцях, недоступних для дітей.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ.

АПОРЕДЖЕННЯ: Використовуйте тільки оригінальні акумулятори Makita. Використання невідповідних Makita акумуляторів або батарей, які були змінені, може привести до розриву батареї, що спричинить зайнманн, травми та пошкодження. Це також приведе до скасування гарантії Makita на прилад та зарядний пристрій Makita.

Поради щодо забезпечення максимального терміну служби батареї

1. Перед повним розрядженням зарядіть акумуляторний картридж. Завжди зупиняйте роботу інструменту і заряджайте акумуляторний картридж, коли ви помічаєте меншу потужність інструменту.
2. Ніколи не заряджайте повністю заряджений акумуляторний картридж. Надмірне зарядження скорочує термін служби батареї.
3. Заряджайте акумуляторний картридж при кімнатній температурі в діапазоні 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Дайте гарячому акумуляторному картриджу охолонути перед зарядженням.
4. Якщо акумуляторний картридж не використовується, вийміть його з інструменту або зарядного пристрію.
5. Зарядіть акумуляторний картридж, якщо ви не використовуєте його протягом тривалого періоду (понад шість місяців).

ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА АКУМУЛЯТОРНИМ САДОВИМ ОБПРИСКУВАЧЕМ

1. Акумуляторний садовий обприскувач може працювати від літій-іонного акумуляторного картриджка Makita. Використання будь-яких інших акумуляторних батарей може становити ризик загоряння. Проводьте заряджання акумуляторних батарей за допомогою зазначеного зарядного пристрію. Зарядний пристрій, що підходить для одного типу акумуляторної батареї, може створити небезпеку займання при використанні з іншою акумуляторною батареєю.
2. Під час вставлення або виймання акумуляторної батареї, покладіть акумуляторний садовий обприскувач на рівну та стійку поверхню.
3. Не використовуйте батареї, насадки та аксесуари, не рекомендовані виробником цього приладу. Використання нерекомендованих батарей, насадок та аксесуарів може привести до серйозних травм.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Цей обприскувач розроблений виключно для розпилення наступних розчинів на відкритому просторі та в добре провітрюваних теплицях.

- Вода
- Пестициди
- Гербіциди
- Натуральні масла, розчинені у воді (напр. масло німа, рапсове масло).
- Добрива розчинені у воді.

Розпилювальні рідини, особливо натуральні масла, розчинені у воді, повинні мати консистенцію подібну воді. Рідини більшої в'язкості не можна розпилювати, або тільки з меншою потужністю.

Розпилювати можна тільки рідкі добрива, гербіциди та пестициди, які схвалені місцевим ліцензуючим органом в країні використання. На момент виробництва відомо, що ці схвалені речовини або натуральні масла, розчинені у воді, не роблять шкідливого впливу на використовувані матеріали. Добрива, пестициди та гербіциди дозволено розпилювати лише в концентрації, зазначеної виробником розпилювальних розчинів. Якщо ви сумніваєтесь, будь ласка, зв'яжіться з відповідним виробником.

Обприскувач не призначений для використання з харчовими продуктами або для розпилення рідин, температура яких перевищує максимальну допустиму робочу температуру 40 °C. Аналогічним чином, заборонено розпилити кислі, їдкі та легкозаймисті рідини, температура спалаху яких нижче 55 °C, а також просочувальні засоби, дезінфікуючі засоби, фарби, лаки, мастила, глаузур та синтетичні масла.



Важливо! Розпилені легкозаймисті рідини з температурою спалаху більше 55 °C також є дуже легкозаймистими.

Ніколи не використовуйте обприскувач

- як вогнемет.
- для зберігання рідини.
- для речовин з невідомим ризиком.

Обладнання повинно бути використовуване тільки за призначенням. Будь яке інше використання вважається випадком неправильної експлуатації. Користувач / оператор, а не виробник, буде нести відповідальність за будь-які пошкодження або травми будь-якого роду, заподіяні в наслідок цього.

ЗБІРКА

⚠ УВАГА:

Перед виконанням будь-яких робіт на обладнанні завжди переконуйтесь в тому, що обладнання вимкнено, а картридж для акумулятора витягнутий.


⚠ УВАГА:

Переконайтесь, що всі деталі надійно зібрані, щоб під час роботи приладу не відбулось витоку рідини.

Зби́рка телеско́пічної штанги

Примітка: Такі предмети, як форсунки та чашка, входять до складу бака.

1. Зніміть ковпачок з ручки.
2. Переконайтесь, що ущільнювальне кільце в наявності, після цього натягніть штангу на ручку і надійно затягніть. Див. мал. 1.

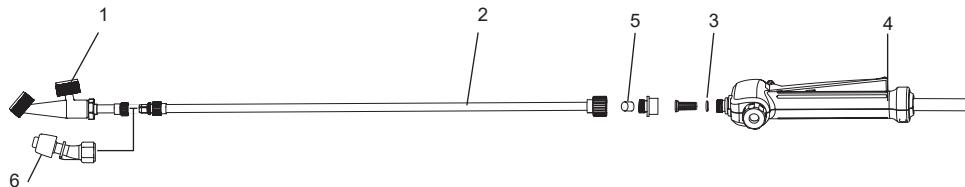

1	Насадка вертикального типу з 2 головками	2	Телескопічна штанга	3	Ущільнювальне кільце
4	Ручка	5	Ковпачок	6	Гербіцидна насадка


Мал. 1

Ремінь для перенесення

Прикріпіть ремінь для перенесення до вішалок апарату та закріпіть гачки для ременя в необхідному положенні.

Надягніть ремінь на плечі та відрегулюйте довжину ременя. Після цього, пристебніть ремінь, щоб ви могли працювати без втоми.

Щоб відрегулювати довжину ременя, потягніть два кінці ременя, щоб вкоротити його, або за два механізми розчеплення, щоб подовжити його. Див. мал. 2.

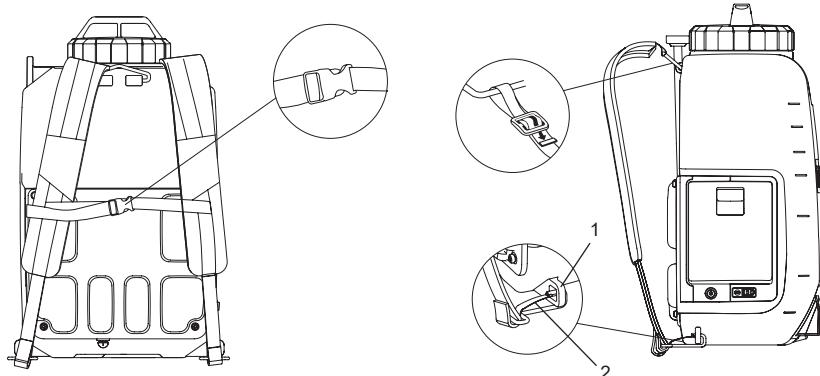

1	Кріплення	2	Гачки кріплення
---	-----------	---	-----------------

Мал. 2

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

⚠ УВАГА:

Перед регулюванням або перевіркою функцій приладу завжди переконуйтесь в тому, що обладнання вимкнено, а картридж для акумулятора витягнутий.


Встановлення або виймання картриджа для акумулятора

⚠ УВАГА:

- Перед установленням або демонтажем картриджа для акумулятора завжди вимикайте обладнання.
- Під час установлення або демонтажу обережно тримайте обладнання та картридж для акумулятора. Невиконання цієї вимоги може привести до того, що обладнання або картридж для акумулятора вислизне з руки і призведе до їх походження або травмування.
- Під час установлення картриджа для акумулятора не застосовуйте силу. Якщо картридж не ковзає легко, то він не вставляється правильно.
- Завжди встановлюйте акумуляторний картридж повністю, поки не щезне червоний індикатор. В іншому випадку, він може випадково випасти з інструменту і спричинити травмувати вас або травмутих, хто знаходиться поруч.
- Будьте обережні, щоб не прищемити пальці при відкритті чи закритті кришки батарейного відсіку.

Щоб установити картридж для акумулятора, опустіть фіксуючий важіль, після цього відкрийте кришку батарейного відсіку. З'єднайте шил на акумуляторному картриджі з пазом у корпусі та встановіть його на місце. Завжди вставляйте картридж до кінця, доки він не зафіксується на місці, про що сигналізує невелике клапання. Див. мал. 3.

Щоб витягти акумулятор для картриджа, витягніть його з приладу шляхом натискання на кнопку. Див. мал. 4.

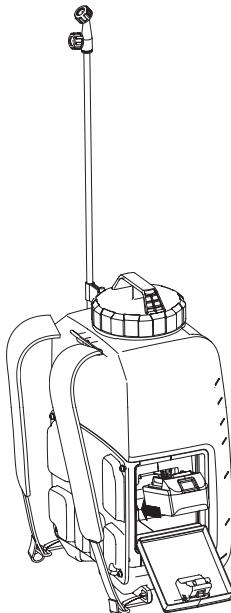

Мал. 3



Мал. 4


Індикація залишкової ємності акумулятора

Натисніть контролльну кнопку на обладнанні, щоб перевірити залишкову ємність акумулятора. Індикаторні лампи загоряються на кількох секунд. Див. мал. 5.

Індикаторні лампи		Залишкова ємність акумуляторної батареї
Світить	Вимкнений	
		50 % - 100 %
		30 % - 50 %
		0 % - 30 %

ПРИМІТКА:

- Залежно від умов використання та температури навколошнього середовища індикація може дещо відрізнятися від фактичної ємності.

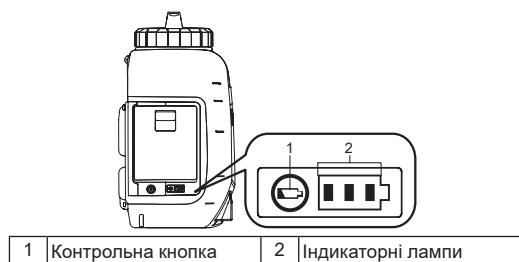

Мал. 5


Система захисту машини/акумуляторної батареї

Прилад оснащений системою захисту. Ця система автоматично відключає живлення двигуна, щоб продовжити термін служби приладу та акумуляторної батареї. Прилад автоматично припинить роботу, якщо прилад або акумуляторна батарея знаходяться в одній із наступних умов.

- Захист від перевантаження: Коли прилад працює, викликаючи при цьому аномально високий струмінь, прилад автоматично зупиниться без будь-яких індикацій. У цій ситуації вимкніть прилад та зупиніть програму, що спричинила перевантаження обладнання. Потім увімкніть прилад для повторного запуску.
- Захист від перезарядження: При зниженні заряду акумуляторної батареї прилад автоматично зупиняється. Якщо прилад не працює, навіть коли перемикачі функціонують, вийміть картридж із батареї та зарядіть його.

Індикація залишкової ємності акумулятора

Лише для акумуляторних картриджів з індикатором

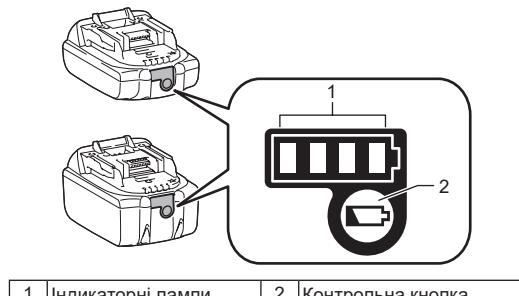

Мал. 6

Натисніть контрольну кнопку на акумуляторному картриджі, щоб перевірити залишкову ємність акумулятора. Індикаторні лампи засвітяться на кілька секунд.

Індикаторні лампи			Залишкова ємність
Світить	Вимкнений	Блимає	
			75 % - 100 %
			50 % - 75 %
			25 % - 50 %
			0 % - 25 %
			Заряджайте батарею.
		↑↓ 	Можливо, батарея вийшла з ладу.

ПРИМІТКА: Залежно від умов використання та температури навколошнього середовища індикація може дещо відрізнятися від фактичної ємності.

ПРИМІТКА: Перша (крайня ліва) індикаторна лампа загориться, коли спрацює система захисту акумулятора.

Суміш



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Завжди дотримуйтесь інструкцій виробника хімічних речовин на маркуванні продукції щодо використання, очищення та зберігання. Проводьте ретельне очищення після кожного використання, дотримуючись інструкцій у розділі «Технічне обслуговування та очищення» цієї інструкції. Хімічні речовини слід зберігати у недоступному для дітей місці. Недотримання цих вимог може привести до серйозних травм.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! ЦЕЙ ВИРІБ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ РОЗПИЛЕННЯ ПОБУТОВИХ ТА САДОВИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН, НАПРИКЛАД ЗАСОБИ ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ БУР'ЯНІВ, ФУНГІЦИДИ, ІНСЕКТИЦИДИ ТА ДОБРИВА.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Переконайтесь, що в баку не залишилось залишків раніше використаної хімічної речовини. За її наявності може відбутися хімічна реакція з утворенням шкідливого газу.



ПРИМІТКА: Не переповнюйте бак. Це може привести до пошкодження обладнання.




ПРИМІТКА: Рідини для розпилення повинні бути рідкими, їхня консистенція має відповідати консистенції води. Більш густі рідини можуть не розпилюватись належним чином.


1. Вийміть акумуляторну батарею перед додаванням хімічної рідини в бак.
2. Зніміть кришку бака. Див. мал. 7.
3. Відміряйте рекомендований об'єм рідини. Мірник призначений для вимірювання до 200 мл (8 унцій). Див. мал. 8.
4. За допомогою мірника обережно вилийте рідину в бак через заливний отвір бака. Також можливо провести розчинення хімічного засобу у воді в окремій ємності, після чого перелити готовий розчин в бак.
Перевірте наявність ситечка для заповнення баку. Див. мал. 9.
5. Затягніть кришку бака. Див. мал. 10.
6. Промийте мірник чистою водою.

* Контейнер не входить у комплект.

Мал. 7

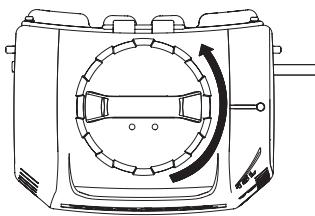


Мал. 8

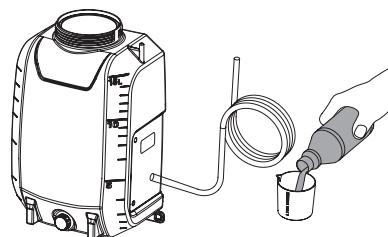

Мал. 9



Мал. 10

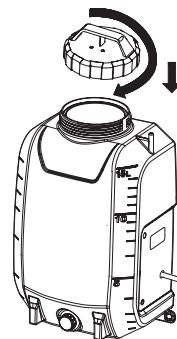

ФУНКЦІОНАВАННЯ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Небезпека пожежі або вибуху. Місце для розпилення повинно добре провітрюватися та бути подалі від іскор або полум'я.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Гайка для випуску рідини повинна бути надійно затягнута протягом всієї експлуатації.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Перед початком роботи переконайтесь, що ремень для перенесення не ослаблений і не від'єднаний.

⚠ УВАГА:

Під час експлуатації апарату обов'язково щільно надягайте ремінь для перенесення.

Увімкнення/вимкнення приладу


- Перед експлуатацією приладу надіньте захисні окуляри та інші засоби захисту.
- Натисніть вмікач, щоб запустити прилад.
- Натисніть і утримуйте важіль донизу, щоб розпочати розпилення. Див. мал. 11.
- Відпустіть важіль, щоб припинити розпилення.
- Натисніть перемикач включення / вимкнення для вимкнення апарату.

Фіксатор розпилення

Функція блокування зручна для безперервного розпилення або у випадку необхідності розпилення на великій площі.

- Щоб зафіксувати, натисніть важіль донизу і потягніть кнопку блокування назад, після цього відпустіть важіль. Див. мал. 12.
- Щоб розблокувати фіксатор, натисніть важіль і натисніть кнопку блокування вперед.

Примітка: Перш ніж вставляти акумуляторну батарею в прилад, переконайтесь, що важіль не заблокований за допомогою фіксатора.

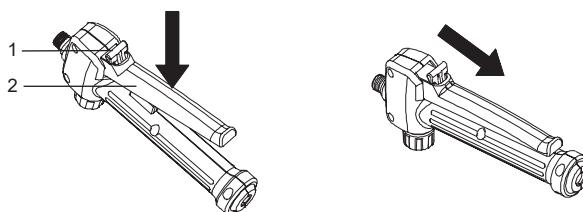

1 Кнопка блокування


2 Важіль

Мал. 11

Мал. 12

Кріплення насадки

До бездротового садового обприскувача додаються дві насадки. Одягніть насадку на кінець розпилювальної штанги. Будь ласка, використовуйте лише оригінальну змінну насадку.

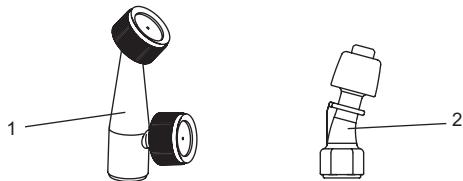

1 Насадка вертикального типу з 2 головками

2 Гербіцидна насадка

Мал. 13

Розпилення



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ніколи не встановлюйте пристрій на землі під час його експлуатації. Завжди уникайте намокання обладнання та акумулятора. Не розпилюйте поблизу або безпосередньо біля приладу.

1. Направляйте форсунку розпилювача безпосередньо на рослини або предмети, які ви бажаєте розпилити.
2. Ніколи не спрямовуйте кінець штанги на себе чи інших осіб в оточенні.
3. Слід пам'ятати при ефект розбризкування назад, тому слід стояти достатньо далеко від предмета, що розпилюється, щоб запобігти розбризкуванню на вас.
4. Ніколи не направляйте аерозольний струмінь в напрямку людей або тварин; завжди розпилюйте з підвітряного боку.
5. Уникайте проведення розбризкування у випадку сильних вітрів. Аерозольний струмінь може випадково попасти на рослини або предмети, які не слід обприскувати.
6. Стежте за рівням витрати і час від часу перевіряйте обсяг в резервуарі.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ



УВАГА: Перед проведенням огляду або технічного обслуговування завжди переконуйтесь в тому, що обладнання вимкнено, а картридж для акумулятора.

Для забезпечення БЕЗПЕКИ і НАДІЙНОСТІ виробу, ремонт, будь-яке інше технічне обслуговування або регулювання повинні виконуватися авторизованими або заводськими сервісними центрами Makita, завжди з використанням запасних частин Makita.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Щоб уникнути серйозних травм, завжди вивмайте акумуляторну батарею з обладнання під час очищення або технічного обслуговування.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Завжди носіть захисні окуляри з бічними щитками або захисні окуляри, позначеніми відповідно до ANSI Z87.1. У випадку невиконання цієї вимоги рідина може потрапити в очі, що приведе до серйозних травм.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Під час обслуговування використовуйте лише ідентичні запасні частини. Використання будь-яких інших запчастин може становити небезпеку або привести до пошкодження виробу.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не допускайте контакту гальмівних рідин, бензину, олів тощо з пластиковими деталями. Хімічні речовини можуть пошкодити, послабити або руйнувати пластиковий матеріал, що може привести до серйозних травм.



ПРИМІТКА: Періодично перевіряйте весь виріб на наявність пошкоджень, відсутніх або незакріплених деталей, таких як гвинти, гайки, болти, ковпачки тощо. Надійно затягніть усі кріплення та ковпачки і не використовуйте виріб, доки не будуть замінені всі відсутні або пошкоджені деталі. Будь ласка, зверніться у сервісну службу або до кваліфікованого сервісного центру для отримання допомоги.



ПРИМІТКА: Ніколи не використовуйте бензин, розчинник, розріджувач, спирт тощо. Це може привести до зневарлення, деформації або утворення тріщин.

ЗАГАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ: Уникайте застосування розчинників під час очищення пластикових деталей. Більшість пластикових матеріалів пошкоджуються від різних типів комерційних розчинників і можуть бути пошкоджені у випадку їх використання. Використовуйте чисте ганчір'я для видалення бруду, пилу, масла, жиру та ін. Якщо не зазначено інше, ми рекомендуємо вам організовувати перевірку обладнання кваліфікованим фахівцем кожні 2 роки.

ОЧИЩЕННЯ ПРИЛАДУ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Завжди зберігайте та утилізуйте хімічні речовини належним чином. Утилізацію забрудненої промивної води слід проводити відповідно до вимог місцевих норм та законів.

ЗЛІТТЯ РІДИНИ З БАКА

Якщо у баку після обприскування залишилась рідина, її необхідно злити перед проведення очищення.

- Зніміть батарейний відсік.
- Злийте рештки через заливний отвір та випуск рідини.

ПРИМІТКА: Переконайтесь, що ущільнювальне кільце знаходиться на місці всередині ковпачка.

ПРИМІТКА: Злийте рідину в оригінальну ємність. Не зберігайте хімічні рідини у баку.

ОЧИЩЕННЯ БАКА

- Наповніть бак на одну третю чистою водою. Допускається додавання невеликої кількості м'якого побутового засобу для очищення.


ПРИМІТКА: Забороняється використовувати легкозаймисті хімічні речовини або абразивні миючі засоби для очищення бака.

- Протріть бак ззовні за допомогою чистої, сухої ганчірки.
- Установіть батарейний відсік. Проведіть процедуру розприскування, доки бак не спорожніє. Під час цієї процедури направляйте аерозольний струмінь у зону, яка не зазнає пошкоджень від розчину, що розпилюється.
- Повторно наберіть чистої води у бак і повторіть процедуру з чистою водою. Може виникнути необхідність ополоснути бак ще раз, після цього знову злийте рідину, як описано вище.
- Перед монтажем всіх деталей і розміщенням приладу для зберігання дозвольте повністю просохнути всім деталям.

ОЧИЩЕННЯ ФОРСУНКИ

У випадку засмічення форсунки проведіть її очищення.

- Зніміть батарейний відсік.
- Послабте та зніміть насадку з розпилювальної штанги.
- Просуньте невеликий дріт через наявні отвори для очищення від сміття. Після цього промийте за допомогою води. Див. мал. 14.

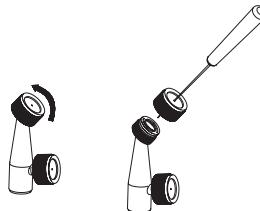


Мал. 14

ОЧИЩЕННЯ НАСОСА

Якщо обприскувач припинив подавати рідину з баку або не утворює аерозольний струмінь при першому використанні чи після тривалого зберігання, Проведіть процедуру очищення насосу у наступному порядку:

1. Вимкніть обладнання та вийміть акумуляторну батарею.
2. Від'єднайте штангу від ручки.
3. Вилійте решту рідини або перелійте залишок рідини в інший контейнер, щоб бак був пустим.
4. Відкрутіть червоний ковпачок, щоб відкрити вхідний отвір для рідини, після цього під'єднайте отвір до водопровідного крана. Перевірте, щоб ущільнювальне кільце знаходилося всередині червоного ковпачка. Див. мал. 15.
5. Повільно відкрийте водопровідний кран і одночасно настисніть важіль донизу, щоб вода змила будь-який бруд, який причепився до стінок насоса. Див. мал. 16.
6. Від'єднайте водопровідний кран та установіть червоний ковпачок. Переконайтесь, що ущільнювальне кільце знаходиться на місці всередині ковпачка.

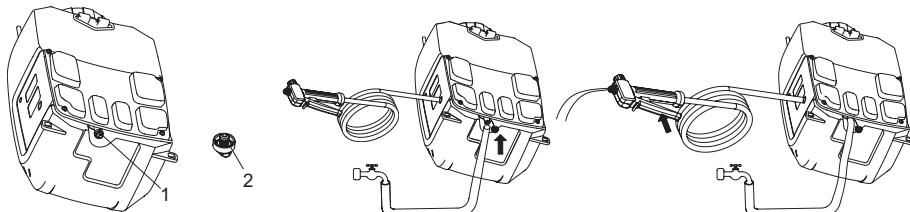

1 | Червоний ковпачок 2 | Ущільнювальне кільце

Мал. 15

Мал. 16

ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ

УВАГА:

Ці приладдя або додаткові пристрої рекомендовані для використання з інструментом Makita, зазначеним у цій інструкції. Використання будь-якого іншого приладдя або пристосувань може становити небезпеку отримання травм. Використовуйте приладдя або насадку тільки за призначенням.


Якщо вам потрібна додаткова інформація щодо цього приладдя, зверніться до місцевого сервісного центру Makita.

- Оригінальні батарея і зарядний пристрій Makita.

ПРИМІТКА:

- Деякі найменування зі списку можуть бути включені у пакування виробу у комплекті. Вони можуть відрізнятися в залежності від країни.

ROMÂNĂ (Instrucțiuni originale)

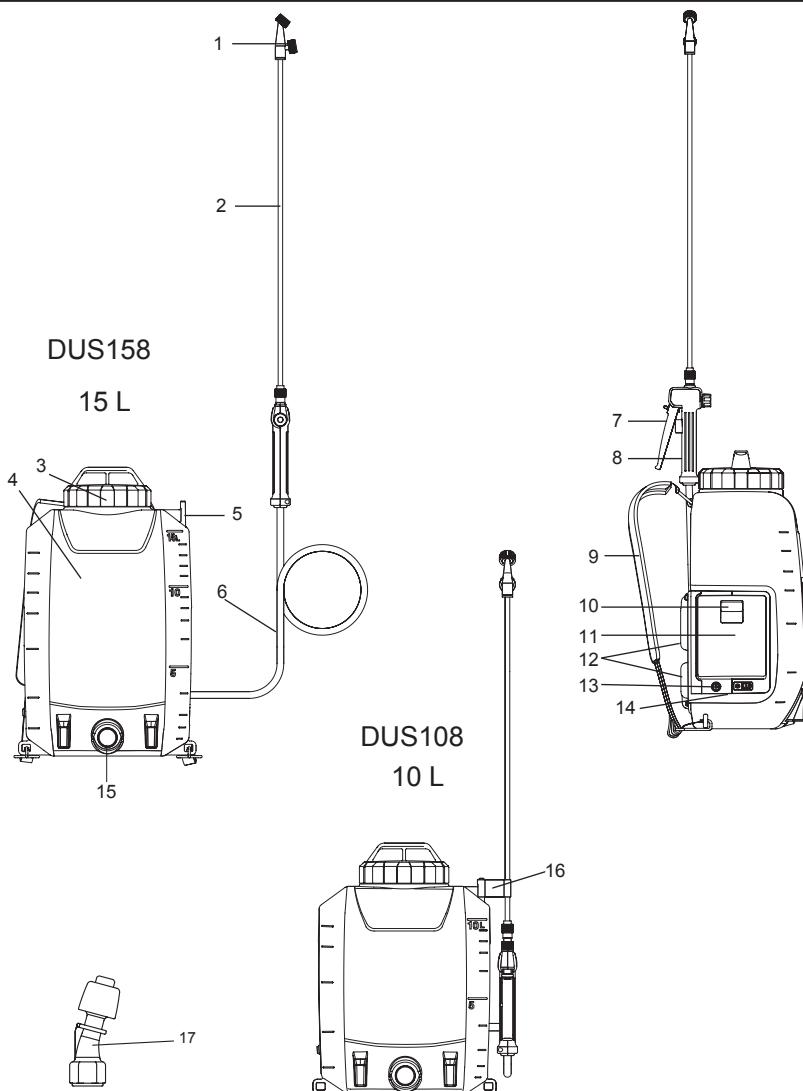

1	Duză verticală - 2 capete	2	Lance de pulverizare reglabilă	3	Capacul rezervorului	4	Rezervor (10 L/15 L)
5	Suport lance de pulverizare	6	Furtun pulverizare	7	Parghie	8	Maner
9	Curele de transport	10	Maneta de blocare	11	Capacul acumulatorului	12	Pernă / pernă spătar
13	Comutator pornit/oprit	14	Lămpi indicatoare	15	Valvă evacuare apă	16	Carlig (pentru fixarea lancei de pulverizare)
17	Duze de erbicidat	-	-	-	-	-	-

Date tehnice

Model	DUS108	DUS158
Tensiune nominală		D.C. 18 V
Capacitatea rezervorului	10 L	15 L
Lungimea furtunului		1,7 m
Lungimea lăncii de pulverizare		60 cm
Presiunea maxima de lucru		0,5 MPa
Presiunea de lucru a duzei verticale - 2 capete		Aproximativ 0,34 MPa
Rata de debit a duzei verticale - 2 capete		Aproximativ 0,90 L/min
Presiunea de lucru a duzei de erbicidat		Aproximativ 0,12 MPa
Rata de debit a duzei de erbicidat		Aproximativ 1,70 L/min
Surubul de fixare a duzei		G 1/4"
Volumul reziduurilor tehnologice		≤ 200 ml
Dimensiuni (L × l × î)	317 × 237 × 437 mm	317 × 237 × 517 mm
Greutatea când este golit	5,6 - 5,9 kg	5,9 - 6,2 kg
Greutatea când este umplut	15,6 - 15,9 kg	20,9 - 21,2 kg

- Datorită programului nostru de cercetare și dezvoltare continuă, specificațiile pot fi modificate fără emiterea în prealabil a unei înștiințări.
- Specificațiile pot varia în funcție de țară.
- Greutatea poate difera în funcție de accesorii, inclusiv blocul acumulatorului. Cea mai ușoară și cea mai grea combinație, conform Procedurii EPTA 01/2014, sunt prezentate în tabel.

Blocul acumulatorului și încărcătorul utilizate

Blocul acumulatorului	BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Încărcător	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- În funcție de regiunea în care va fi instalat, este posibil ca unele dintre blocurile cu acumulatori și încarcatoare indicate mai sus să nu fie disponibile.

AVERTISMENT: Utilizați numai blocurile de acumulatori indicate mai sus. Utilizarea oricărora alte blocuri de acumulatori poate crea un risc de vătămare și/sau de incendiu.

AVERTISMENT: Nu utilizați surse de alimentare cu cablu, precum adaptorul cu baterie sau pachetul de alimentare la această mașină. Cablul în astfel de sursă de alimentare poate afecta funcționarea și de asemenea poate provoca leziuni corporale.

Simboluri

În continuare sunt prezentate simbolurile utilizate pentru echipamente. Asigurați-vă că ati înțeles semnificația acestora înainte de utilizare.

	Purtati protectie pentru urechi.		Avertisment
	Purtati un aparat respirator.		Purtati ochelari de protecție.
	Purtati incaltaminte de siguranta.		Purtati manusi de protecție.
	Sa nu folositi pulverizatorul în timpul ploios sau sa fie lasat în ploaie.		
	Citiți manualul de instrucțiuni.		
	Păstrați erbicidele într-un loc sigur atunci când pulverizați.		
			Ni-MH Li-Ion Exclusiv pentru țările UE
Datorita prezenței componentelor daunatoare din dispozitiv și deseurile de echipamente electrice și electronice, acumulatorii și bateriile pot avea efecte negative asupra mediului și sanătății umane. Nu aruncați echipamentele electrice și electronice sau acumulatorii împreună cu gunoiul menajer!			
Conform Directivei Europene privind deseurile de echipamente electrice și electronice, acumulatorii, bateriile și deseurile de baterii și acumulatori, precum și modificările legislației naționale aplicabile, deseurile de echipamente electrice, bateriile și acumulatorii ar trebui depozitate separat și transportate la un punct separat de colectare a gunoiului urban, și care să respecte măsurile de protecție a mediului.			
Acst simbol este marcat pe cosul de gunoi cu roți atașat de pe dispozitiv.			

UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Aceasta masina este destinata pentru pulverizare.

Zgomot

Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat in conformitate cu EN62841-1:

Nivelul presiunii sonore (L_{PA}): 70 dB (A) sau mai puțin
Incertitudine (K): 3 dB (A)

NOTĂ: Valoarea (valorile) de zgomot emisa (emise) a fost masurata in conformitate cu o metoda standard de testare si are capacitatea de a compara cu un alt dispozitiv.

NOTĂ: Valoarea (valorile) de zgomot emisa /e poate fi utilizata/e de asemenea si intr-o evaluare preliminara a expunerii.

AVERTISMENT: Purtati protectie pentru urechi.

AVERTISMENT: Emisia de zgomot in timpul utilizarii a sculei electrice, in functie de modul de utilizare a sculei electrice, acesta poate fi diferita de valoarea declarata, in special in functie de tipul piesei de prelucrat.

AVERTISMENT: Asigurati-vă ca respectati masurile de siguranta pentru a proteja operatorul, care se bazeaza pe o estimare a expunerii in conditiile reale de utilizare (luand in considerare toate etapele de functionare, precum atunci cand aparatul este in stare oprița si atunci cand funcționeaza inactiv, in plus fata de timpul de declansare).

Vibratii

Valorile totale ale vibratiilor (suma vectoriala a trei axe) determinata conform cu EN62841-1:

Modul de functionare: exploatare fără sarcină

Emisia de vibratii (a_h): 2,5 m/s² sau mai puțin

Incertitudine (K): 1,5 m/s²

NOTĂ: Valoarea (valorile) totala declarata a vibratiilor, este masurata in conformitate cu o metoda standard de testare si are capacitatea de a compara cu un alt dispozitiv.

NOTĂ: Valoarea (valorile) totala declarata a vibratiilor, poate fi utilizata/e de asemenea si intr-o evaluare preliminara a expunerii.

AVERTISMENT: Emisia de vibratii in timpul utilizarii a sculei electrice, in functie de modul de utilizare a sculei electrice, acesta poate fi diferita de valoarea declarata, in special in functie de tipul piesei de prelucrat.

AVERTISMENT: Asigurati-vă ca respectati masurile de siguranta pentru a proteja operatorul, care se bazeaza pe o estimare a expunerii in conditiile reale de utilizare (luand in considerare toate etapele de functionare, precum atunci cand aparatul este in stare oprița si atunci cand funcționeaza inactiv, in plus fata de timpul de declansare).

Declaratia de conformitate CE

Numai pentru tarile europene

Declaratia de conformitate CE este prezentata in anexa A la acest manual de instructiuni.

AVERTISMENT

Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vîrstă de peste 8 ani și de persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu condiția ca aceștia să fie supravegheati sau instruiți în privința utilizării în siguranță a aparatului și să fi înțelese pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea dispozitivului nu trebuie să fie realizate de copii fără supraveghere.

Avertismente generale de siguranta pentru scule electrice

AVERTISMENT: Consultati toate avertismentele de siguranta, instructiunile si specificatiile pentru aceasta scula electrica. Nerespectarea tuturor instructiunilor listeate mai sus poate provoca electrocutare, incendiu si/sau vatamari grave.

Păstrați toate avertismentele și instructiunile pentru consultare ulterioară.

Termenul de "uneală electrică" folosit în avertismente se referă la unelele electrice alimentate de la rețea (cu cablu) sau cu acumulator (fără cablu).

Siguranta zonei de lucru

1. Mențineți curată și bine iluminată zona de lucru. Zonele dezordonate sau intunecate prezintă pericol de accidente.
2. Nu operați cu uneală electrică în atmosfere explosive, precum în prezența lichidelor, gazelor sau a prafului inflamabil(e). Unelele electrice creează scânteie care pot aprinde praf sau vaporii.
3. Tineți copiii și persoanele din jur la distanță în timpul operării unei unelele electrice. Dacă vi se distrage atenția, puteți pierde controlul asupra unelelor.


Instructiuni de siguranță electrică

1. **Ștecările uneltelelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecarul în nici un fel. Nu folosiți niciodată adaptoare de ștecar cu uneltele electrice cu împământare.** Ștecările nemodificate și prizele potrivite reduc riscul de electrocutare.
2. **Evități contactul corpului cu suprafetele conectate la împământare, precum țevi, radiatoare, rezurse, mașini de gătit și frigidere.** Există un risc crescut de electrocutare când corpul dumneavoastră are contact cu împământarea.
3. **Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau umezeală.** Apă care intră într-o uneală electrică va crește riscul de electrocutare.
4. **Nu forțați cablul. Nu trageți niciodată uneală electrică de cablul de alimentare pentru a o transporta, a o trage sau a scoate ștecarul din priză.** Tineți cablul de alimentare departe de căldură, ulei, mușchi ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
5. **Atunci când lucrați cu o uneală electrică în aer liber, folosiți un prelungitor adecvat pentru utilizarea în aer liber.** Folosirea unui prelungitor adecvat pentru utilizarea în aer liber reduce riscul de electrocutare.
6. **În cazul în care operarea unei unelte electrice într-o zonă umedă nu poate fi evitată, folosiți o alimentare protejată cu un dispozitiv de curent rezidual (RCD).** Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.
7. **Unelele electrice pot produce campuri electromagnetice (EMF) care nu sunt daunatoare utilizatorului.** Cu toate acestea, pentru utilizatorii cu stimulatoare cardiaice și alte dispozitive medicale similare, ar trebui să contacteze producătorul dispozitivului și/sau medicul pentru recomandări înainte de a folosi aceasta uneală electrică.

Siguranță personală

1. **Fiți vigilenți, fiți atenți la ceea ce faceți, acționați cu simt practic când operați o uneală electrică.** Nu folosiți uneală electrică în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul operării uneltelelor electrice poate cauza vătămare personală gravă.
2. **Utilizați echipamentele de protecție individuala.** **Purtăți întotdeauna ochelari de protecție.** Echipamentele de siguranță, precum masca de praf, încălțăminte de protecție antiderapanta, casca de protecție sau protecția auditivă, folosite când situația o cere, vor reduce riscul de ranire.
3. **Preveniți pornirea accidentală.** Asigurați-vă că comutatorul este situat în poziția de oprire înainte de conectarea la setul de acumulator și/sau la baterie, și la ridicarea sau transportarea mașinii. Transportarea aparatului cu degetul pe comutator sau punerea sub tensiune a aparatului care are comutatorul în poziția de pornire predispusă la accidente.
4. **Îndepărtați orice cheie de reglare înainte de a porni uneală.** O cheie franceză sau o cheie rămasă atașată de o piesă rotativă a uneltei electrice poate cauza vătămări corporale.
5. **Nu vă întindeți corpul.** Păstrați o poziție stabilă și echilibrată în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situații neașteptate.

6. **Purtăți îmbrăcăminte corespunzătoare.** Nu purtați haine largi sau bijuterii. Mențineți parul și hainele departe de piesele în miscare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mișcare.
7. **Dacă sunteți prevăzute dispozitive pentru conectarea unităților de extracție și de colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și folosite corect.** Utilizarea colectării prafului poate reduce riscurile legate de praf.
8. **Sa nu fiți multumiti doar cu familiarizarea de utilizare a instrumentelor și sa ignorati principiile de siguranță ale instrumentelor.** O acțiune neglijentă poate provoca rani grave într-o fractură de secundă.
9. **Purtăți întotdeauna ochelari de protecție pentru protejarea ochilor atunci când folosiți uneltele electrice.** Ochelarii trebuie să fie în conformitate cu ANSI Z87.1 în SUA, EN 166 în Europa sau AS/NZS 1336 în Australia/Noua Zeelandă. În Noua Zeelandă, de asemenea este strict necesar de purtarea unei masti pentru protecție facială.

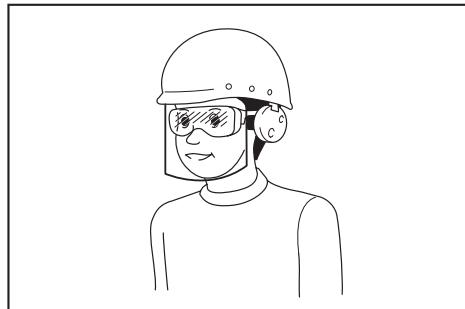

Angajatorul are responsabilitatea de a forta operatorii uneltelelor și persoanelor din zona de lucru din apropiere să poarte echipamente de protecție.

Folosirea și întreținerea uneltei electrice

1. **Nu forțați uneală electrică.** Folosiți uneală electrică corectă pentru tipul de utilizare respectiv. Uneală electrică corecta va funcționa mai bine și mai sigur la viteza pentru care a fost proiectată.
2. **Nu folosiți uneală electrică dacă comutatorul nu o poate porni și opri.** Orice uneală electrică, care nu poate fi controlată cu comutatorul este periculoasă și trebuie reparață.
3. **Inainte de a efectua orice ajustări, modificări de accesoriu sau stocarea uneltelelor electrice, deconectați stecarul de la sursa de alimentare și/sau, dacă se poate demonta, scoateți pachetul acumulatorului de pe uneală electrică.** Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a uneltei electrice.
4. **Nu lasați uneltele electrice la indemana copiilor și nu permitiți persoanelor nefamiliarizate cu uneală electrică sau cu aceste instrucțiuni să folosească uneală.** Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

- Mentineti uneletele electrice si accesoriile.**
Verificati alinierarea incorecta sau griparea pieselor in miscare, spargerea pieselor, precum si orice alta stare care poate afecta functionarea uneletelor electrice. Dacă este deteriorată, solicitați repararea uneletelor înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de uneletele electrice întreținute necorespunzător.
- Păstrați uneletele de tâiere ascuțite și curate.**
Uneletele de tâiere corect întreținute, cu multii de tâiere îngrijite, au o probabilitate mai redusa de gripare si sunt mai usor de controlat.
- Utilizați unealta electrică, accesoriile si capetele de unealta etc, in conformitate cu aceste instructiuni, tinand cont de conditiile de lucru si de activitatea care urmeaza sa fie efectuata.**
Utilizarea uneletelor electrice pentru alte operatii decat cele prevazute poate duce la situatii periculoase.
- Păstrați manerele si suprafetele de prindere in conditii uscate, curate si fara ulei sau grasimi.**
Manerele alunecoase si suprafetele de prindere nu permit manipularea si controlul in siguranta a uneletelor in situatii neasteptate.
- Cand utilizati unealta, nu purtati manusi de lucru din panza care pot provoca incurcarea operarii.**
Manusile de lucru din panza incalcite in piesele in miscare pot cauza leziuni corporale.

Folosirea și întreținerea uneletiei cu acumulator

- Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător.** Un încărcător care este adevarat pentru un tip de pachet de acumulatori poate crea un risc de incendiu când este utilizat cu un alt set de acumulatori.
- Folosiți unealta electrică numai cu pachetele de acumulatori special designați.** Utilizarea oricărora alti acumulatori poate crea un risc de vătămare si de incendiu.
- Când bateria nu este utilizată, țineți-o departe de alte obiecte metalice, cum ar fi: agrafe, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici care pot face o conexiune de la un terminal la altul.** Scurcircuitarea bornelor acumulatorului poate provoca arsuri sau incendiu.
- În condiții de utilizare greșită, lichidul poate fi proiectat din acumulator; prin urmare, evitați contactul. În caz de contact accidental, clătiți cu apă. În cazul contactului lichidului cu ochii, consultați un medic.** Lichidul care este proiectat din acumulator poate provoca iritații sau arsuri.
- Nu utilizați un pachet de acumulator sau un aparat defect sau modificat.** Acumulatorii deteriorați sau modificați vă pot expune la pericole de tipul incendiilor, exploziilor sau vătămărilor corporale.
- Nu expuneți un pachet de acumulator sau unealta la foc sau temperaturi excesive.** Expunerea la foc sau la temperaturi de peste 130 °C poate cauza explozii.
- Respectați toate instrucțiunile de incarcare și nu încărcați pachetul de acumulator sau unealta în afara domeniului de temperaturi specificat în instrucțiuni.** Încarcarea inadecvată sau la temperaturi în afara domeniului specificat poate avea avaria acumulatorii sau poate crește riscul producerii unui incendiu.

Service

- Solicitați efectuarea lucrărilor de service la unealta dvs. electrică numai de către o persoană calificată în reparări, folosind numai piese de schimb identice.** Acest lucru va garanta că siguranța uneletelor electrice este menținută.
- Nu reparati niciodată pachetul de acumulatori avariati.** Lucrările de service pentru pachetele de acumulatori trebuie efectuate numai de către producător sau de către furnizorii de servicii autorizați.
- Respectați instrucțiunile pentru lubrifiere și schimbarea accesoriilor.**

Avertismente de siguranta pentru pulverizatorul de grădina fără fir

AVERTISMENT: Pericol de incendiu sau explozie. Nu pulverizați lichide inflamabile, precum benzina. Gasiti aceasta referinta de simbol pe recipient.

AVERTISMENT: Anumite spray-uri fabricate sunt produse utilizate pentru pulverizare care contin substanțe chimice care cauzează cancer, malformatii cogenitale sau alte efecte daunatoare.

Cateva exemple ale acestor chimice:

- Compusi din ingrasaminte;
- Compusi din insecticide, erbicide si pesticide;
- Lemn tratat arsenic si crom; Respectați instrucțiunile de pe recipientele tuturor acestor produselor. Pentru reducerea expunerii acestor substanțe chimice, purtați echipamente de siguranta aprobată, precum masti special concepute pentru a filtra spray-urile, manusile si plus alte echipamente de protecție adecvate.

■ **Inainte de a utiliza orice pesticide sau alte materiale de pulverizare la acest pulverizator, citiți cu atenție eticheta de pe recipientul original și respectați instrucțiunile acestuia.** Unele materiale de pulverizare sunt periculoase și nu sunt recomandate pentru folosirea acestui pulverizator, deoarece pot deteriora pulverizatorul și vor provoca leziuni corporale grave sau daune materiale.

■ **Pericol de electrocutare.** Nu pulverizați niciodată spre prizele electrice.

■ **Nu folosiți produse chimice de uz comercial sau chimice în scopuri comerciale sau industriale.** Folosiți numai produse chimice pe baza de apă pentru gazon și grădină.

■ **Nu turnați lichid fierbinte sau lichid în firbiere în rezervor.** Acestea pot cauza slabirea sau deteriorarea furtunului sau a rezervorului.

■ **Zona de pulverizare trebuie să fie bine ventilată.**

■ **Nu pulverizați în zilele cu vant.** Pulverizarea poate fi aruncată accidental pe plante sau obiecte care nu trebuie să fie pulverizate.

■ **Depozitați pulverizatorul într-un spațiu sigur și bine ventilat cu rezervorul de lichid gol.**

■ **Pentru acest pulverizator, nu folosiți lichide corozive (alcaline) cu autoîncălzire sau lichide corozive (acide).** Acestea pot coroda piesele metalice sau pot cauza slabirea rezervorului și furtunului.

■ **Purtați masca de protecție respiratorie și îmbrăcăminte de protecție adecvată.** Păstrați erbicidele într-un loc sigur atunci când pulverizați.

- Fiti familializati cu continutul substanelor chimice care trebuie pulverizate. Cititi toate fisile tehnice de securitate (MSDS) si etichetele containelor furnizate impreuna cu substanta chimica. Respectati instructiunile de siguranta ale producatorului de produse chimice.
- Nu lasati reziduuri sau materiale de pulverizare in rezervor dupa pulverizare. Curatati dupa fiecare utilizare.
- Interzis fumaturi in timp ce folositi pulverizatorul sau cand pulverizati in zonele unde exista scanteie sau flacari.
- Risc de injectare. Nu descarcati direct pe piele.
- Pentru reducerea riscului de electrocutare, nu lasati pulverizatorul in apa sau alte lichide. Nu asezati si nu depozitati pulverizatorul in zona unde exista riscul de cadere sau poate fi tras intr-o cada sau chiuveta.
- Intretineti acest produs. Verificati bine atat interiorul, cat si exteriorul pulverizatorului si verificati componentele inainte de fiecare utilizare. Verificati daca exista furtunuri fisurate sau deteriorate, surgeri, duze infundate, lipsa sau deteriorare a pieselor. Daca este deteriorata, solicitati repararea produsului inainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de produse intretinute necorespunzator.
- Deconectati bateria de pe aparat inainte de a goli, curata sau depozita pulverizatorul. Astfel de masuri preventive de siguranta reduc riscul de pornire accidentală a aparatului.
- Purtati intotdeauna protectie pentru ochi cu supturi laterale sau ochelari de protectie etichetati pentru a se conforma cu ANSI Z87.1. Nerespectarea acestui lucru poate provoca patrunderea lichidului in ochi, rezultand lezuni corporale grave.
- Protejati-va plamanii. Purtati o masca faciala sau de praf atunci cand folositi pulverizatorul. Respectarea acestei reguli va reduce riscul de lezuni corporale grava.
- Acumulatorii pentru unelte nu trebuie sa fie conectate la o priza electrica; prin urmare, acestea sunt intotdeauna in stare de functionare. Fiti constienti de posibilele pericole atunci cand nu folositi unealta cu acumulator sau cand schimbati accesoriile. Scoateti pachetul de acumulatori atunci cand nu folositi unealta. Respectarea acestei reguli va reduce riscul de electrocutare, incendii sau vatamare corporala grava.
- Nu asezati acumulatorii pentru unelte sau bateriile lor langa foc sau la temperaturi ridicate. Respectarea acestui lucru va reduce riscul de explozie si lezuniilor corporale.
- Nu zdorbiti, scapati sau deteriorati pachetul acumulator. Nu folositi un pachet de acumulatori sau un incarcator care a fost scapat sau a fost supus unui impact puternic. Un acumulator deteriorat poate cauza explozie. Aruncați imediat un acumulator scapat sau deteriorat.
- Acumulatoarele pot exploda in prezenta unei surse de aprindere, precum flacari. Pentru reducerea riscului de vatamare corporala grava, nu folositi niciodata un produs fara fir in prezenta unei flacari deschise. Un acumulator explodat poate expulsa resturi si substante chimice. Daca este expus, spalati imediat cu apa.
- Sa nu incarcati acumulatorul pentru unelte intr-un loc umed. Respectarea acestei reguli va reduce riscul de electrocutare.
- Pentru a obtine rezultate optime, acumulatorul dvs. pentru unelte trebuie sa fie incarcat intr-un spatiu cu o temperatura de peste 10 °C (50 °F), dar sa nu depaseasca de 40 °C (104 °F). Pentru reducerea riscului de lezuni corporala, nu trebuie sa il depozitati afara sau intr-un vehicul.
- Utilizarea in conditii extreme sau cu temperaturi extreme, pot determina scurgeri ale acumulatorului. In cazul in care lichidul a intrat in contact cu pielea, spalati imediat cu apa si sapun. Daca lichidul a patrunsi in ochi, spalati cu apa curata timp de cel putin 10 minute, apoi solicitati imediat asistenta medicala. Respectarea acestor reguli va reduce riscul de lezuni corporala grava.
- Nu folositi acumulatorul pentru unelte in ploaie.
- Fiti foarte atenti cand manipulati acumulatorul pentru evitarea scurtului circuit provocate din cauza materialelor conductoare, precum inele, bratari si chei. Acumulatorul sau conductorul se pot supraîncalzi si pot determina arsuri.
- Nu aruncați acumulatorul (acumulatorii) in foc. Celulele pot exploda. Consultati normele locale pentru posibile instructiuni speciale legate de eliminare.
- Nu deschideti si nu distrugeti acumulatorul (acumulatorii). Electrolitolul eliberat este coroziv si poate cauza vatamarea ochilor sau a pielii. Poate fi toxic in caz de ingerare.
- Evitati mediu periculos - Nu folositi aparatele in zone umede.
- Folositi aparatul potrivit - Nu folositi aparatul pentru nici o operare, doar cu exceptia celei pentru care este destinat.
- Nu fortatati aparatul - Prin acest lucru, aparatul va functiona mai bine si va reduce posibilitatea aparitiei lezuniilor corporale.
- Depozitati aparatele operte in interior - Cand nu sunt utilizate, aparatele trebuie sa fie depozitate in interior intr-un loc uscat, inalt sau inchis si inaccesibil copiilor.
- Mentineti aparatul cu grija - Trebuie mentinut curat pentru a ajunge la performante optime si pentru a reduce posibilitatea aparitiei lezuniilor corporale. Respectati instructiunile pentru schimbarea accesoriilor. Verificati cablul aparatului, iar in caz de deteriorare, solicitati un centru de service autorizat. Manerile trebuie sa fie mentinute curate, fara uleiuri sau grasimi.
- Verificati piesele deteriorate - Inainte de prima utilizare a aparatului, dispozitivul de protectie sau partile deteriorate trebuie inspeciate cu atentie pentru a asigurarea unei functionari corecte si pentru a indeplini functiunea dorita. Verificati alinierea pieselor in miscare, piesele avariante, instalarea sau alte conditii daca afecteaza functionarea acesteia. Cu exceptia cazului in care este mentinut altfel in acest manual de instructiuni, dispozitivul de protectie sau partile deteriorate trebuie inlocuite in mod corespunzator de catre un centru de service autorizat.
- Nu răsturnati un rezervor umplut pentru preventia scurgerilor de lichide in cazul in care capacul rezervorului nu a fost bine strans.

Riscuri reziduale

Chiar dacă utilizați acest instrument electric în conformitate cu instructiunile, anumite riscuri reziduale nu pot fi eliminate. Pot apărea următoarele pericole legate de structura și dispunerea dispozitivului:

1. În cazul în care nu purtați masca de protecție adecvată, acest lucru poate provoca lezuni pulmonare.
2. Expunerea la substanțe periculoase. Materialele de pulverizare pot fi dăunătoare dacă sunt inhalate sau intră în contact cu pielea sau cu ochii. Respectați instructiunile și purtați echipament de protecție adecvat.

Instrucțiuni de siguranță importante pentru blocul acumulator

1. Înainte de a utiliza blocul acumulator, citiți toate instrucțiunile și marcajele de atenționare de pe (1) încărcătorul acumulatorului, (2) acumulator și (3) produsul alimentat de la acumulator.
2. Nu demontați sau modificați blocul acumulator. Putem provoca un incendiu, căldură excesivă sau explozie.
3. Dacă durata de funcționare s-a redus excesiv, scoateți imediat din funcționare. Aceasta poate duce la un risc de supraîncălzire, posibile arsuri și chiar o explozie.
4. Dacă electrolitul vă intră în ochi, clătiți-l cu apă curată și solicitați imediat asistență medicală. Acest lucru poate duce la pierderea vederii.
5. Nu scurtcircuiteazăți blocul acumulatorului:
 - (1) Nu atingeți terminalele cu niciun material conductiv.
 - (2) Evitați depozitarea blocului acumulator într-un recipient cu alte obiecte metalice, cum ar fi cuie, monede etc.
 - (3) Nu expuneți blocul acumulator la apă sau ploaie.
6. Nu depozitați și utilizați aparatul și blocul acumulator în locuri în care temperatura poate atinge sau depăși 50 °C (122 °F).
7. Nu incinerăți blocul acumulator, chiar dacă este grav deteriorat sau complet uzat. Blocul acumulator poate exploda într-un incendiu.
8. Nu introduceți cuie în blocul acumulator, și aveți grijă să nu tăiați, zdrobiți, scăpați sau să loviți cu un obiect dur blocul acumulator. În caz contrar, puteți provoca incendii, căldură excesivă sau explozii.
9. Nu utilizați acumulatorul dacă este deteriorat.
10. Acumulatorii cu litiu-ion incluse fac obiectul cerințelor legislației privind mărfurile periculoase.

Pentru transporturi comerciale, de ex. transporturi efectuate de terții sau agenții de expediere, se vor respecta cerințele speciale privind ambalarea și etichetarea.

Pentru pregătirea articolelor expediate, este necesară consultarea unui expert în domeniul materialelor periculoase. Vă rugăm să respectați de asemenea și reglementările naționale, care pot fi mai detaliate.

Acoperiți cu bandă sau mascați contactele deschise și împachetați acumulatorul în aşa fel încât să nu se poată deplasa în ambalaj.

11. Când eliminați blocul acumulator, scoateți-l din uneală și eliberați-l într-un loc sigur. Urmați reglementările locale referitoare la eliminarea acumulatorului.
12. Utilizați acumulatorii numai cu produsele specificate de Makita. Instalaarea acumulatorilor în produse neconforme poate provoca incendii, căldură excesivă, explozii sau surgeri de electrolit.
13. Dacă uneală nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp, acumulatorul trebuie să fie scos din uneală.
14. În timpul utilizării cât și după utilizare, blocul acumulator poate înmagazina căldură, ceea ce poate provoca arsuri sau arsuri la temperaturi scăzute. Atenție la manipularea blocurilor acumulator fierbinți.
15. Nu atingeți borna echipamentului imediat după utilizare, deoarece ar putea fi suficient de fierbinți pentru a provoca arsuri.
16. Nu permiteți așchiilor, prafului sau pământului să se blocheze în bornele, orificiile și canelurile blocului acumulator. Poate duce la performanțe slabe sau la defectarea echipamentului sau a blocului acumulator.
17. Cu excepția cazului în care echipamentul permite utilizarea în apropierea liniilor electrice de înaltă tensiune, nu folosiți blocul acumulator în apropierea liniilor electrice de înaltă tensiune. Se poate provoca defectarea sau cedarea echipamentului sau a blocului acumulator.
18. Nu lăsați acumulatorul la îndemâna copiilor.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

AȚENȚIE: Utilizați numai acumulatori originali Makita. Utilizarea acumulatorilor Makita neoriginali sau a acumulatorilor care au fost modificați pot duce la explozia acumulatorului, provocând incendii, vătămări personale și daune. De asemenea, se va anula garanția Makita pentru uneală și încărcător Makita.

Sfaturi pentru menținerea duratei maxime de viață utilă a acumulatorului

1. Încărcați blocul acumulator înainte de a fi deschis complet. Opreți întotdeauna funcționarea și încărcați blocul acumulator atunci când observați mai puțină energie.
2. Nu reîncărcați niciodată un bloc acumulator complet încărcat. Supraîncărcarea reduce durata de viață utilă a acumulatorului.
3. Încărcați blocul acumulator la temperatura camerei, în intervalul 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Dacă blocul acumulator s-a încins, lăsați-l să se răcească înainte de încărcare.
4. Când nu utilizați blocul acumulator, scoateți-l din echipament sau din încărcător.
5. Încărcați blocul acumulator dacă nu îl utilizați pentru o perioadă lungă de timp (mai mult de șase luni).

UTILIZAREA SI MENTINEREA PULVERIZATORULUI DE GRADINA

1. Pulverizatorul de gradina fara fir poate functiona cu blocurile de acumulatori de tip Makita lithium-ion. Utilizarea oricaror alti acumulatori poate crea un risc de incendiu. Reincarcati acumulatorii numai cu incarcatorul specificat. Un incarcator care este adevarat pentru un tip de acumulator poate crea un risc de incendiu cand este utilizat cu un alt acumulator.
2. Atunci cand introduceti sau scoateti bateria, puneti intotdeauna pulverizatorul de gradina fara fir pe o suprafata plana si stabila.
3. Nu utilizati acumulatori, piese sau accesoriu nerecomandate de catre producatorul acestui aparat. Utilizarea acumulatorilor, pieselor sau accesoriilor nerecomandate poate determina leziuni corporale grave.

UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Acest pulverizator cu presiune este special conceput pentru pulverizarea a solutiilor de mai jos in spatii exterioare sau in sere bine ventilate si izolate.

- Apă
- Pesticide
- Erbicide
- Uleiuri naturale dizolvate in apa (de ex. uleiul de neem sau uleiul de rapita).
- Îngrășămintele dizolvate in apa.

Solutiile pentru pulverizare, in special, uleiul natural dizolvat in apa, trebuie sa aiba o consistenta asemănatoare cu apa. Nu pulverizați lichide cu vâscozitate mai mare sau utilizați cu putere mică.

Pulverizați doar cu îngășăminte lichide, erbicide și pesticide care sunt aprobată de către Autoritatea locală de acordare a licențelor. În momentul fabricării, nu este clar dacă aceste substanțe aprobată sau uleiurile dizolvate în apă vor avea efecte nocive asupra materialelor utilizate. Îngășăminte, pesticidele și erbicidele trebuie pulverizate în conformitate cu concentrațiile specificate de producătorul substanțelor de pulverizare. Dacă aveți dubii, vă rugăm să contactați producătorul.

Pulverizatorul sub presiune nu este conceput pentru a fi utilizat cu produse alimentare sau la pulverizarea lichidelor care depășesc temperatură maximă de funcționare admisă de 40 °C. Deasemenea, este interzisă pulverizarea lichidelor inflamabile, acide și caustice al căror punct de aprindere este sub 55 °C, precum și a agentilor de impregnare, dezinfecțanților, vopselelor, lacurilor, grăsimilor, glazurilor și uleiurilor sintetice.



Important! Lichidele inflamabile care depășesc punctul de aprindere de 55 °C, sunt deasemenea extrem de inflamabile.

Nu utilizați niciodată pulverizatorul sub presiune în scopul de

- Pistol de flacără.
- Pentru depozitarea lichidelor.
- Pentru substanțe cu riscuri necunoscute.

Echipamentul trebuie utilizat numai în scopul prescris. Orice altă utilizare este considerată a fi un caz de abuz. Utilizatorul /operatorul, și nu producătorul, va fi răspunzător pentru orice daune sau vătămări corporale de orice fel, cauzate ca urmare a acestui fapt.

ASAMBLARE

⚠ ATENȚIE:

Inainte de a efectua orice operare la acest aparat, intotdeauna asigurati-vă ca aparatul este oprit și blocul acumulatorului este scos din acesta.


⚠ ATENȚIE:

Asigurati-vă ca toate piesele sunt asamblate în siguranță, evitând scurgerea lichidului atunci când utilizați aparatul.

Montarea lancii de pulverizare

Nota: Elementele, cum ar fi duzile și cupa, sunt incluse în rezervor.

1. Scoateti capacul de pe maner.
2. Asigurati-vă ca inelul O este pus pe pozitie, apoi filetatii lancele de pulverizare pe maner care să fie bine stransa. Consultati Figura 1.

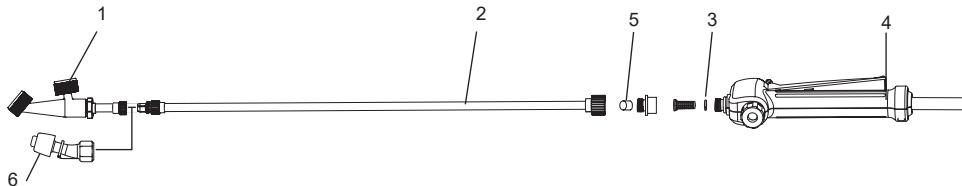

1	Duză verticală - 2 capete	2	Lance de pulverizare reglabilă	3	Inelul - O
4	Maner	5	Cpaacul	6	Duze de erbicidat


Figura 1

Cureaua de transport

Puneți cureaua de transport pe brațele dispozitivului și strângeți bine cârligele de fixare a curelei.

Trageți curelele de umăr peste umeri și reglați lungimea acestuia. După aceea, fixați cureaua de umăr astfel încât să puteți lucra cu ușurință.

Pentru a regla lungimea curelei, trageți de ambele capete ale curelei pentru a o scurta sau trageți cele două mecanisme de eliberare pentru a o extinde. Consultati Figura 2.

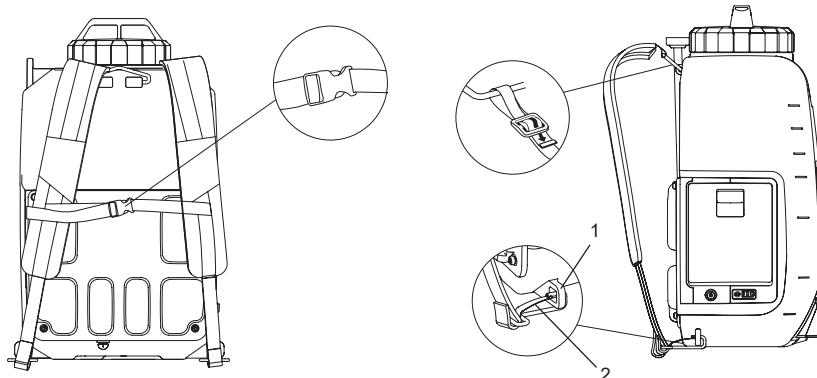

1	Cuier	2	Cârlige de fixare
---	-------	---	-------------------

Figura 2

DESCRIEREA FUNCȚIILOR

⚠ ATENȚIE:

Inainte de reglarea sau verificarea functiei aparatului, intotdeauna asigurati-vă ca aparatul este oprit si blocul acumulatorului este scos din acesta.

Instalarea sau scoaterea blocului acumulator

⚠ ATENȚIE:

- Opriti intotdeauna aparatul inainte de a instala sau de a scoate blocul acumulatorului.
- Țineți ferm difuzorul și blocul acumulatorului atunci când instalați sau scoateți blocul acumulator. Nerespectarea fermă a difuzorului și a blocului acumulator poate duce la alunecarea de pe mâini și poate duce la deteriorarea difuzorului și a blocului acumulator și la vătămări corporale.
- Nu folosiți forță atunci când instalați cartușul bateriei. Dacă blocul nu glisează ușor la introducere, atunci nu este introdus corect.
- Instalați întotdeauna blocul acumulator până la capăt, până ce indicatorul roșu nu mai poate fi văzut. În caz contrar, acesta poate cădea accidental din unealtă, provocând vătămări corporale dumneavoastră sau unei persoane din apropiere.
- Atunci când deschideți și închideți capacul bateriei, acționați cu atenție pentru a evita prinderea degetelor.

Pentru a instala blocul acumulator, trageți în jos maneta de blocare, apoi deschideți capacul acumulatorului. Aliniați limba de pe blocul acumulator cu șanțul din carcasa și glisați-o în poziție. Intotdeauna introduceți-o pana cand se agreneaza si auziti un declic. Consultati Figura 3.

Pentru a scoate blocul acumulator, glisați-l din aparat în timp ce glisați butonul. Consultati Figura 4.

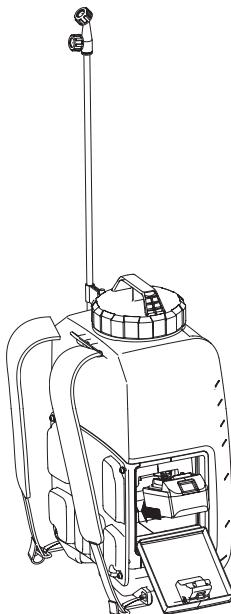


Figura 3

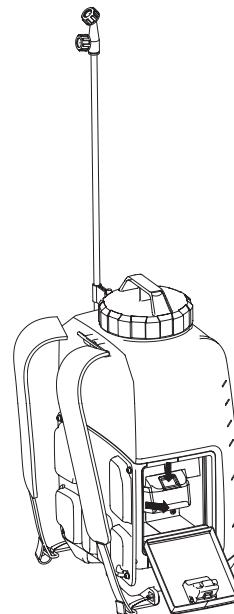


Figura 4

Indicarea capacitatii ramase a acumulatorului

Apasati butonul de verificare de pe blocul acumulator pentru a vedea capacitatea ramasa a acumulatorului. Lămpile indicatoare se aprind timp de câteva secunde. Consultati Figura 5.

Lămpi indicatoare		Capacitatea acumulatorului ramasa
Aprins	Oprit	
		50 % - 100 %
		30 % - 50 %
		0 % - 30 %

NOTĂ:

- În funcție de condițiile de utilizare și de temperatura ambientă, indicația poate dифeиri ușor de capacitatea efectivă.

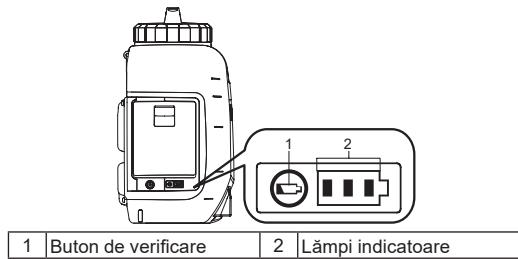


Figura 5

Sistemul de protectie a aparatului/acumulatorului

Aparatul este echipat cu sistemul de protectie. Acest sistem opreste automat puterea motorului pentru a prelungi durata de viata a aparatului si acumulatorului. Aparatul se va opri in timpul functionarii din moment ce aparatul sau acumulator sunt plasate in una dintre urmatoarele conditii.

- Protectie pentru suprasarcina. Atunci cand aparatul functioneaza intr-un mod care il determina sa atraga un curent anormal de mare, aparatul se opreste automat fara nici o indicatie. In acest caz, opriti aparatul si aplicatia care a cauzat suprasolicitarea aparatului. Apoi porniti masina pentru a reporni.
- Protecție la descărcare excesivă: Cand capacitatea acumulatorului nu este suficientă, aparatul se opreste automat. In cazul in care aparatul nu functioneaza chiar daca comutatoarele sunt pornite, scoateti blocul acumulatorului din aparat si incarcati-l.

Indicarea capacitatii rămase a acumulatorului

Numai pentru blocurile acumulator care sunt prevăzute cu indicator

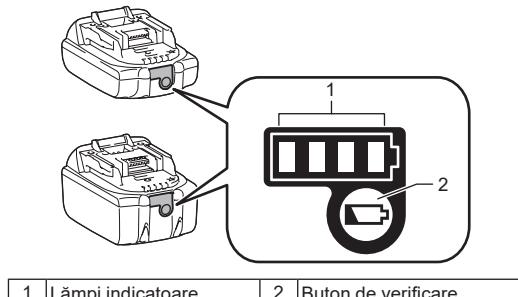


Figura 6

Apăsați butonul de verificare de pe blocul acumulator pentru a vedea capacitatea rămasă a acumulatorului. Lămpile indicator se aprind timp de câteva secunde.

Lămpi indicator			Capacitate rămasă
Aprins	Oprit	Aprins intermitent	
			75 % - 100 %
			50 % - 75 %
			25 % - 50 %
			0 % - 25 %
			Încărcați acumulatorul.
			Este posibil ca acumulatorul să se fi defectat.

NOTĂ: În funcție de condițiile de utilizare și de temperatura ambientă, indicația poate dифe ușor de capacitatea efectivă.

NOTĂ: Prima lămpă indicator (la stânga) se va aprinde intermitent când funcționează sistemul de protecție a bateriei.

Mixare



AVERTISMENT! Respectati intotdeauna instructiunile furnizate de catre producatorul de substante chimice, tiparite pe eticheta produsului pentru utilizare, curatare si depozitare. Curatati cu atentie dupa fiecare utilizare, respectand instructiunile din sectiunea de mentinere si curatare din acest manual. Produsele chimice nu trebuie sa fie lasate la indemana copiilor. Nerespectarea acestui lucru poate cauza lezuni corporale grave.



AVERTISMENT! PRODUSUL ESTE FOLOSIT PENTRU PULVERIZAREA PRODUSELOR CHIMICE DE GRADINA, PENTRU ASISTENTE PENTRU IARBA, FUNGICIDE, INSECTICIDE SI INGRASAMINTE.



ATENTIE: Asigurati-vă că nici o substanță chimică utilizată anterior nu a fost lăsată în rezervor. În acest fel, se poate produce o reacție chimică generând gaze nocive.



OBSERVATIE: Nu umpleți exagerat rezervorul. Acest lucru poate deteriora aparatul.



OBSERVATIE: Lichidele care trebuie pulverizate trebuie să fie la fel de subtiri precum apa. Folosind lichidele groase nu vor avea o pulverizare corectă.

1. Scoateți acumulatorul înainte de a turna lichid chimic în rezervor.
2. Scoateți capacul rezervorului. Consultați Figura 7.
3. Măsurăți lichidul recomandat. Cană poate fi folosită pentru măsurare până la 200 ml (8 oz) de lichide. Consultați Figura 8.
4. Turnați cu grijă lichidul în rezervor cu cană de măsurare prin orificiul de umplere a rezervorului. De asemenea, puteți dizolva complet lichidul chimic în apă, într-un recipient separat și după care turnați în rezervor. Asigurați-vă că filtrul de umplere a rezervorului este pus pe poziție. Consultați Figura 9.
5. Strângeți capacul rezervorului. Consultați Figura 10.
6. Curătați cană de măsurare cu apă curată.

* Nu este inclus recipientul.

Figura 7

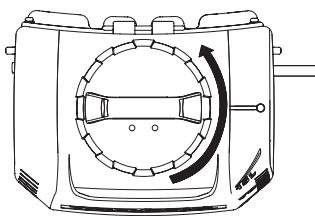


Figura 8


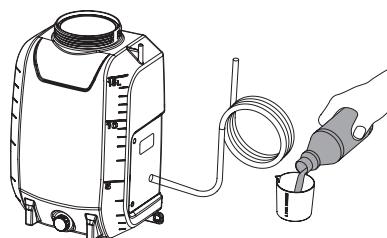


Figura 9



Figura 10

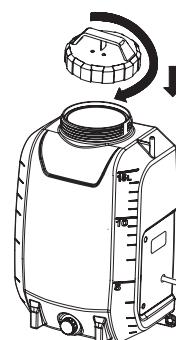

FUNCȚIONARE



AVERTISMENT! Pericol de incendiu sau explozie. Zona de pulvrizare trebuie sa fie bine ventilata si evitati de scantei sau flacari.



AVERTISMENT! Piulița de la orificiul de evacuare a lichidelor trebuie să fie bine strânsă pe întreaga durată a funcționării.



AVERTISMENT! Înainte de utilizare, asigurați-vă că cureaua de transport să nu fie slăbită sau detasată.

⚠ ATENȚIE:

Când utilizați dispozitivul, asigurați-vă că cureaua este fixată corect.

Pornirea/Oprirea aparatului


1. Înainte de a utiliza aparatul, pregătiți ochelarii de protecție și alte echipamente de siguranță.
2. Apăsați comutatorul Pornit/Oprit pentru pornirea aparatului.
3. Apăsați și trageți maneta în jos pentru a începe pulverizarea. Consultați Figura 11.
4. Eliberați maneta pentru a opri pulverizarea.
5. Apăsați comutatorul Pornit/Oprit pentru a opri dispozitivul.

Activare blocare

Funcția de blocare este determinată pentru pulverizare continuă sau pentru acoperirea suprafețelor mari.

1. Pentru blocare, trageți maneta în jos și trageți butonul de blocare înapoi, apoi eliberați maneta. Consultați Figura 12.
2. Pentru a elibera blocarea, apăsați pe maneta și apăsați butonul de blocare în partea înaintată.

Nota: Înainte să puneti pachetul de acumulator în aparat, asigurați-vă că maneta sa nu fie blocată.

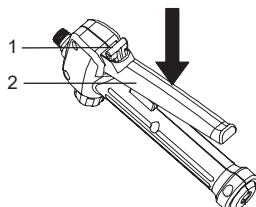

1 Butonul de blocare | 2 Parghie

Figura 11



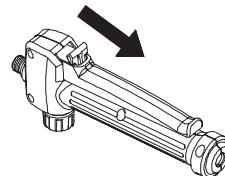


Figura 12

Atașarea duzei

Pulverizatorul de grădină fără fir este echipat cu două duze. Fixați duza la capătul lăncii de pulverizare.

Vă rugăm să folosiți doar duza de schimb originală.

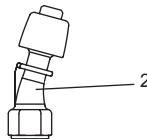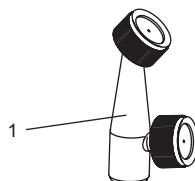

1 Duză verticală - 2 capete | 2 Duze de erbicidat

Figura 13

Pulverizare



AVERTISMENT! Nu lasati niciodata unitatea pe sol in timpul utilizarii. Evitati ca aparatul si acumulatorul de umezeala sau sa se ude in permanenta. Nu pulverizati in apropierea sau direct pe unitate.

1. Indreptati duza pulverizatorului direct catre plantele sau obiectele pe care doriti sa le pulverizati.
2. Nu indepartati niciodata capatul lancii de pulverizare catre dvs. sau catre alte persoane.
3. Aveti grijă de stropire in parte inversa, indepartati-va suficient de obiectul care a fost pulverizat pentru prevenirea stropirii inapoi asupra dvs.
4. Nu pulverizati niciodata catre oameni sau animale; pulverizati intotdeauna in directia vantului.
5. Nu pulverizati in zilele cu vant. Pulverizarea poate fi aruncata accidental pe plante sau obiecte care nu trebuie sa fie pulverizate.
6. Fiți atenți la rata volumului și verificați din când în când volumul din rezervorul de apă.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE



ATENȚIE: Asigurati-vă intotdeauna ca aparatul este oprit și ca blocul acumulator este scos înainte de a încerca să efectuați activități de inspectare sau întreținere.

Pentru a menține SIGURANȚA ȘI FIABILITATEA produsului, reparațiile și orice altă operație de întreținere sau reglare trebuie efectuate de către centrele de service autorizate sau de către centrele de producător Makita, folosindu-se intotdeauna piese de schimb Makita.

ÎNTRETINEREA



AVERTISMENT! Pentru evitarea leziunilor corporale grave, scoateti intotdeauna pachetul de acumulator de pe aparat atunci cand curatati sau cand efectuati orice procedura de mentinere.



AVERTISMENT! Purtați intotdeauna protecție pentru ochi cu scuturi laterale sau ochelari de protecție etichetati pentru a se conforma cu ANSI Z87.1. Nerespectarea acestui lucru poate provoca patrunderea lichidului in ochi, rezultand lezuni corporale grave.



AVERTISMENT! In timpul mentinerii, folositi numai piese de schimb identice. Utilizarea oricaror alte piese poate determina pericole sau poate provoca deteriorarea produsului.



AVERTISMENT! Nu lasati lichidele de frana, benzina, uleiurile penetrante etc., sa intre in contact cu piesele din plastic. Substantele chimice pot determina deteriorari sau slabiri plasticului, rezultand lezuni corporale grave.



OBSERVATIE: Se verifica periodic intregul produs pentru gasirea pieselor deteriorate, piese lipsa, precum suruburi, piulite, bolturi, capac, etc. Pentru asistenta va rugam sa contactati serviciul de clienti sau un centru de service calificat.



OBSERVATIE: Nu folosiți niciodată benzină, diluant, alcool sau altele asemenea. Pot rezulta decolorări, deformări sau fisuri.

MENTENANTA GENERALA Pentru piesele din plastic, evitati sa folositi solventi la curatare. Majoritatea dintre materialele plastice sunt susceptibile de a fi deteriorate de diferite tipuri de solventi comerciali si de asemenea pot fi deteriorate prin utilizare. Folosiți haine/materiale curate pentru curațarea murdăriei, prafului, uleiului, grăsimii etc. Dacă nu se specifică altfel, vă recomandăm să angajați tehnicieni calificați care să inspecteze dispozitivul la fiecare 2 ani.

CURATAAREA UNITATII



AVERTISMENT! Intotdeauna depozitati si aruncati substantele chimice in mod corespunzator. Eliminarea apei contaminate trebuie efectuata in conformitate cu ordonantele locale si legale.

GOLIREA REZERVORULUI

In caz daca a ramas lichid in rezervor dupa pulverizare, rezervorul trebuie sa fie golit inainte de curatare.

- Scoateti pachetul de acumulator.
- Turnati continutul prin zona de umplere si valvă evacuare apă.

NOTĂ: Asigurati-vă ca inelul O din interiorul capacului este în poziție.

NOTĂ: Turnati inapoi lichidul in recipientul original. Nu pastrati lichid chimic in rezervor.

CURATAREA REZERVORULUI

• Rezervorul trebuie sa fie umplut cu aproximativ o treime cu apa curata. Se poate adauga o cantitate mica de detergent usor de uz casnic.

NOTĂ: Nu folositi niciodata substante chimice inflamabile sau agenti de curatare abrazivi cand curatati rezervorul.

- Stergeti exteriorul rezervorului cu o carpa curata si uscata.

• Reinstalati pachetul de acumulatori. Pulverizati pana cand rezervorul a fost golit. Asigurati-vă ca indreptati pulverizarea catre o zona care nu va fi deteriorata de solutia de pulverizare.

• Umpleti si repetati procedura cu apa curata. Ar putea fi necesar sa curatati rezervorul de mai multe ori, apoi sa goliti din nou in conformitate cu instructiunile enumerate mai sus.

• Toate piesele trebuie sa fie uscate complet inainte de a reinstala piesele si inainte de a depozita unitatea.

CURATAREA DUZEI

Daca duza este blocata, urmati pasii urmatori de curatare.

- Scoateti pachetul de acumulator.
- Slăbiți si apoi scoateți duza din lancea de pulverizare.
- Treceti un fir subtire prin orificiul expus si indepartati toate resturile. Clatiti apoi cu apa curata. Consultati Figura 14.



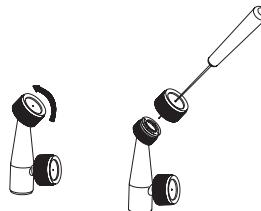


Figura 14

CURATAREA POMPEI

Daca pulverizatorul nu poate extrage lichidul din rezervor sau nu poate pulveriza lichid la prima utilizare sau dupa depozitarea pe termen lung. Urmati etapele de mai jos pentru curatarea pompei:

1. Opriti aparatul si scoateti acumulatorul.
2. Scoateti lancele de pulverizare din maner.
3. Goliti orice lichid ramas sau depozitat lichidul ramas intr-un alt recipient pentru a va asigura ca rezervorul este complet golit.
4. Desurubati capacul rosu pentru a deschide orificiul de intrare a apei, apoi conectati orificiul la robinetul de apa. Asigurati-vă ca inelul O este plasat in interiorul capacului rosu. Consultati Figura 15.
5. Deschideti inceput robinetul, iar in acelasi timp apasati in jos maneta pentru a permite apei sa spele orice resturi aderante din pompa. Consultati Figura 16.
6. Deconectati robinetul de apa si strangeti din nou capacul rosu. Asigurati-vă ca inelul O din interiorul capacului este in pozitie.

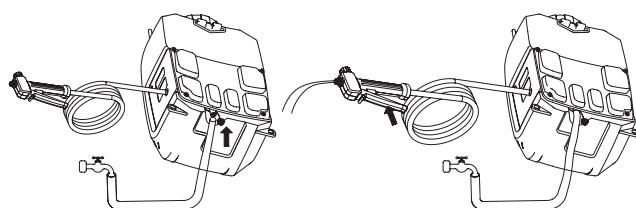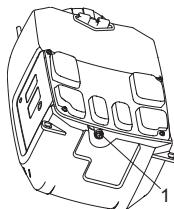

1 | Capacul rosu | 2 | Inelul - O

Figura 15

Figura 16

ACCESORII OPȚIONALE

⚠ ATENȚIE:

Aceste accesoriu sau dispozitive auxiliare sunt recomandate pentru utilizarea cu produsul dvs. Makita specificat în acest manual. Utilizarea oricărui alt accesoriu sau dispozitiv auxiliar poate prezenta un risc de rănire pentru persoane. Utilizați accesoriile sau dispozitivele auxiliare numai în scopul declarat.


Dacă aveți nevoie de asistență sau mai multe detalii cu privire la aceste accesoriu, adresați-vă centrului de service local Makita.

- Acumulator și încărcător originale Makita.

NOTĂ:

- Este posibil ca unele articole din lista să fie incluse în pachetul unelei ca accesoriu standard. Acestea pot varia în funcție de țară.

Deutschland (Originalanleitung)

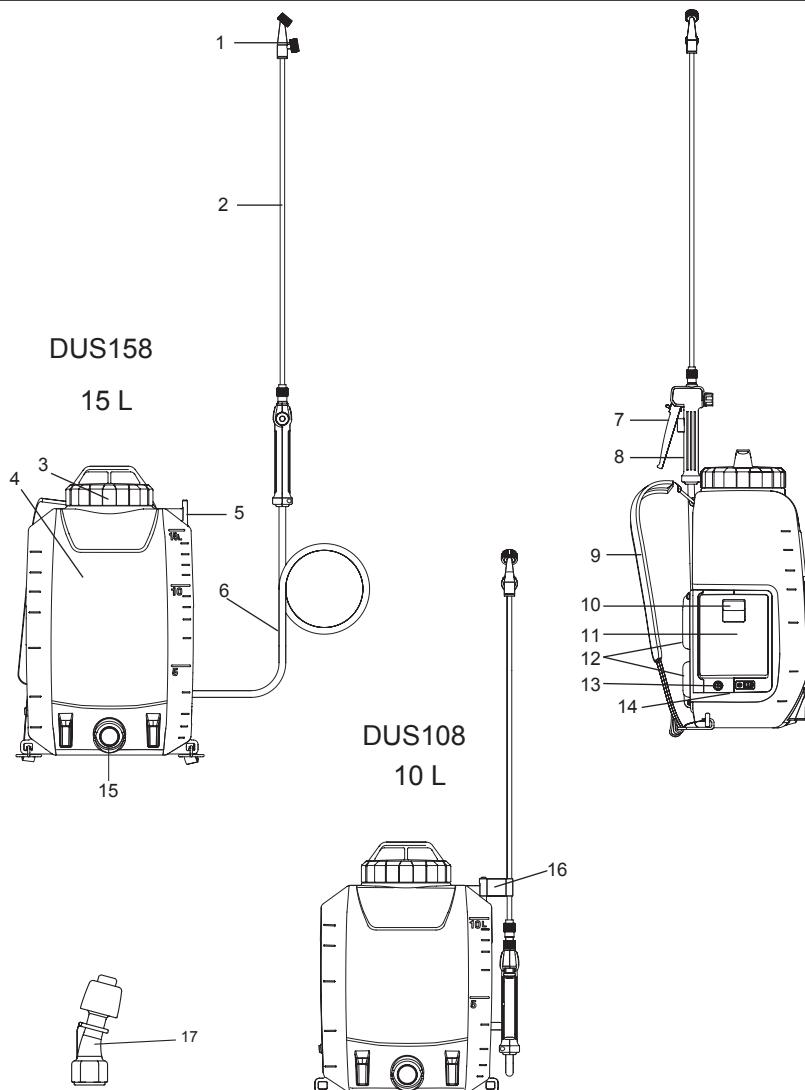

1	Vertikale Doppelkopfdüse	2	Sprühstab	3	Tankdeckel	4	Tank (10 L/15 L)
5	Sprühstab-Halterung	6	Sprühschlauch	7	Hebel	8	Griff
9	Tragegurt	10	Sperrhebel	11	Batteriedeckel	12	Rückenkissen
13	An/Aus Schalter	14	Anzeigelampen	15	Flüssigkeitsauslass	16	Haken (zum Befestigen des Sprühstabs)
17	Unkrautvernichterdüse	-	-	-	-	-	-

SPEZIFIKATIONEN

Modell	DUS108	DUS158
Nennspannung		D.C. 18 V
Tank-Kapazität	10 L	15 L
Schlauchlänge		1,7 m
Sprühstab-Halterung		60 cm
Max Arbeitsdruck		0,5 MPa
Arbeitsdruck der vertikalen Doppelkopfdüse		Ca. 0,34 MPa
Durchfluss der vertikalen Doppelkopfdüse		Ca. 0,90 l/min
Arbeitsdruck mit Unkrautvernichterdüse		Ca. 0,12 MPa
Durchflussmenge mit Unkrautvernichterdüse		Ca. 1,70 l/min
Düsenbefestigungsschraube		G 1/4"
Technische Menge der gesamten Reststoffe		≤ 200 ml
Abmessungen (L × B × H)	317 × 237 × 437 mm	317 × 237 × 517 mm
Gewicht beim Entleeren	5,6 - 5,9 kg	5,9 - 6,2 kg
Gewicht beim Füllen	15,6 - 15,9 kg	20,9 - 21,2 kg

- Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, da wir die Forschung und Entwicklung laufend fortsetzen.
- Die Spezifikationen sind je nach Land unterschiedlich.
- Das Gewicht ist je nach den Zubehör unterschiedlich, einschließlich des Batteriefachs. Die leichtesten und schwersten Kombinationen laut EPTA-Verfahren 01/2014 finden Sie in der Tabelle.

Zulässiges Batteriefach und Ladegerät

Batteriefach	BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Ladegerät	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- Einige der oben aufgeführten Batterien und Ladegeräte sind an deinen Wohnort möglicherweise nicht verfügbar.

⚠️ WARENUNG: Verwende ausschließlich die oben aufgeführten Batterien und Ladegeräte. Die Verwendung anderer Batterien und Ladegeräten kann zu Verletzungen und/oder einem Brand führen.

⚠️ WARENUNG: Benutze für diese Maschine kein Netzteil mit Kabel wie zum Beispiel einen Batterieadapter oder ein tragbares Netzteil. Das Kabel von solch einer Stromversorgung kann die Verwendung beeinflussen und somit Verletzungen verursachen.

Zeichen

Im folgenden findet man die Zeichen, die für dieses Gerät verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedeutung der Zeichen kennen, bevor Sie das Produkt verwenden.

	Trage einen Ohrschutz.		Warnung
	Trage eine Atemmaske.		Trage einen Augenschutz.
	Trage Sicherheitsschuh.		Trage Schutzhandschuhe.
	Nicht im Regen benutzen oder das Sprühgerät bei Regen draußen stehen lassen.		
	Lesen Sie die Betriebsanleitung.		
	Halten Sie die Zuschauer beim Sprühen fern.		
			Nur für die Nutzung in EU-Ländern Elektro- und Elektronik-Altgeräte, Akkumulatoren und Batterien aufgrund des Vorhandenseins gefährlicher Bauteile in den Geräten haben negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Entsorgen Sie niemals Elektro- und Elektronikgeräte oder Batterien mit Hausmüll! Gemäß der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte, Akkumulatoren und Altakkumulatoren und deren Anpassung an das nationale Recht sollten Elektroaltgeräte, Akkumulatoren und Akkumulatoren getrennt gelagert und an separate Siedlungsabfallsammlstellen geliefert werden, die gemäß den Umweltschutzvorschriften betrieben werden. Dies wird durch das Symbol des durchgestrichenen Radbehälters angezeigt, das auf dem Gerät platziert ist.

Verwendungszweck

Diese Maschine ist zum Sprühen beabsichtigt.

Geräusch

Das typische mit A bewertete Geräuschlevel basierend auf EN62841-1:

Geräuschkdruckpegel (L_{PA}): 70 dB (A) oder weniger
Ungewissheit (K): 3 dB (A)

HINWEIS: Die angegebenen

Geräuschemissionswerte wurden im Einklang einer Standardprüfmethode gemessen und können für den Vergleich der Werkzeuge benutzt werden.

HINWEIS: Die angegebenen

Geräuschemissionswerte können auch für eine vorläufige Bewertung der Aussetzung benutzt werden.

⚠️ WARENUNG: Trage einen Ohrschutz.

⚠️ WARENUNG: Die Geräuschemission während der tatsächlichen Verwendung des Elektrowerkzeugs kann von den angegebenen Werten abweichen, dies hängt von der Verwendungsart des Werkzeugs ab, insbesondere welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

⚠️ WARENUNG: Bestätige, dass du Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners genau bestimmst, die auf einer Schätzung der Aussetzung unter den tatsächlichen Einsatzbedingungen basieren (dabei müssen alle Teile des Betriebszyklus beabsichtigt werden, zum Beispiel der Zeiten, bei denen das Werkzeug ausgeschaltet ist und im Leerlauf zusätzlich zur Auslösezeit läuft).

Schwingung

Der Schwingungsgesamtwert (dreiachsig Vektorsumme) basierend auf EN62841-1:

Arbeitsmodus: Operation ohne Last

Schwingungsemision (a_h): 2,5 m/s² oder weniger
Ungewissheit (K): 1,5 m/s²

HINWEIS: Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte wurden in Übereinstimmung einer Standardprüfmethode gemessen und können zum Vergleich der Werkzeuge benutzt werden.

HINWEIS: Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte können auch für eine vorläufige Bewertung der Aussetzung benutzt werden.

⚠️ WARENUNG: Die Vibrationsemission während der tatsächlichen Verwendung des Elektrowerkzeugs kann von den angegebenen Werten abweichen, dies hängt von der Verwendungsart des Werkzeugs ab, insbesondere welche Art von Werkstück bearbeitet wird.

⚠️ WARENUNG: Bestätige, dass du Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners genau bestimmst, die auf einer Schätzung der Aussetzung unter den tatsächlichen Einsatzbedingungen basieren (dabei müssen alle Teile des Betriebszyklus beabsichtigt werden, zum Beispiel der Zeiten, bei denen das Werkzeug ausgeschaltet ist und im Leerlauf zusätzlich zur Auslösezeit läuft).

EG-Konformitätserklärung

Nur für europäische Länder

Die EG-Konformitätserklärung wurde dem Anhang A dieser Bedienungsanleitung beigefügt.

WARNUNG

Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder intellektueller Leistungsfähigkeit oder ohne Erfahrung und Wissen dürfen das Gerät benutzen, sofern sie über die sichere Verwendung des Geräts aufgeklärt oder unterrichtet und über die damit verbundenen Gefahren informiert sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Gerätes darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Allgemeine Sicherheitswarnungen für Powertools

⚠️ WARENUNG: Lese bitte alle dem diesem Elektrowerkzeug beigefügten Sicherheitshinweise, Anweisungen, Abbildungen und technische Daten durch. Die Nichtbefolgung der folgenden Anweisungen kann zu Stömschlägen, Bränden und/oder schwerwiegenden Verletzungen führen.

Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen als Referenz auf.
Der Begriff „Powertool“ in den Warnhinweisen bezieht sich auf Ihr Gerät, das entweder über ein Stromkabel oder mithilfe von Batterien (kabellos) betrieben wird.

Sicherheit des Arbeitsbereichs

1. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und sorgen Sie für eine gute Beleuchtung. Unordentliche oder dunkle Arbeitsplätze begünstigen Unfälle.
2. Betreiben Sie Powertools nicht in entzündlichen Atmosphären, wie beispielsweise in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Powertools verursachen Funken, die zur Entzündung von Staub oder Dämpfen führen können.
3. Stellen Sie sicher, dass sich keine Kinder und sonstige Personen in direkter Nähe aufhalten, wenn Sie das Powertool betreiben. Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.


Elektrische Sicherheitsvorkehrungen

1. Die Stecker des Powertools müssen in die Steckdose passen. Unterlassen Sie jegliche Modifizierung des Steckers. Benutzen Sie keine Adapterstecker in Kombination mit geerdeten Powertools. Nicht modifizierte Stecker und passende Steckdosen verringern das Stromschlagrisiko.
2. Vermeiden Sie den Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizungskörpern, Küchenherden und Kühlschränken. Es besteht eine erhöhte Gefahr für Stromschläge, wenn Ihr Körper geerdet ist.
3. Lassen Sie Powertools nicht mit Regenwasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen. Das Eindringen von Wasser in das Powertool erhöht das Risiko auf einen Stromschlag.
4. Setzen Sie das Kabel ausschließlich für seinen Verwendungszweck ein. Benutzen Sie das Kabel niemals dazu, das Powertool zu tragen, an diesem zu ziehen oder es aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Stromschlagrisiko.
5. Wenn Sie das Powertool im Freien benutzen, verwenden Sie ein Verlängerungskabel, das für den Einsatz im Freien geeignet ist. Die Verwendung eines Verlängerungskabels, das sich für den Einsatz im Freien eignet, reduziert das Stromschlagrisiko.
6. Wenn sich der Einsatz des Powertools auf einem feuchten Ort nicht vermeiden lässt, verwenden Sie ein Netzteil mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtung. Der Einsatz einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung vermindert das Stromschlagrisiko.
7. Powertools erstellen elektromagnetische Felder (EMF), diese schädigen nicht den Benutzer. Wie dem auch sei, Benutzer die einen Herzschrittmacher und andere medizinische Geräte dieser Art benutzen sollten sich vor der Operation dieses Powertools an den Hersteller des Geräts und/oder den Arzt kontaktieren.

Persönliche Sicherheit

1. Bleiben Sie aufmerksam, achten Sie auf das, was Sie tun und verwenden Sie Ihren gesunden Menschenverstand beim Einsatz des Powertools. Benutzen Sie das Powertool nicht, wenn Sie müde oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit während der Benutzung des Powertools kann zu schwerwiegenden Personenschäden führen.
2. Benutze persönliche Schutzausrüstung. Tragen Sie grundsätzlich einen Augenschutz. Das eventuelle Tragen der Rüstung zum Schutz bei passenden Bedingungen wie beispielsweise eine Staubmaske, rutschfeste Handschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, reduziert Personenschäden.
3. Vermeiden Sie ungewollte Inbetriebnahme. Achte darauf, dass der Schalter in der Aus-Position steht, bevor man die Stromquelle und/oder Batterie anschließt, das Werkzeug aufhebt oder trägt. Wenn man das Powertool mit dem Finger am Schalter trägt oder das Powertool gleichzeitig einschaltet, kann dies zu Unfällen führen.
4. Entfernen Sie alle Schraubenschlüssel oder Zangen, bevor Sie das Gerät einschalten. Solche Werkzeuge, die an rotierenden Teilen des Powertools befestigt sind, können körperliche Verletzungen verursachen.
5. Lehnen Sie sich nicht zu weit über. Sorgen Sie grundsätzlich für einen stabilen Stand und halten Sie Ihre Balance. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle des Powertools, wenn es zu unerwarteten Bewegungen kommt.

6. Tragen Sie zweckmäßige Kleidung. Tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmuck. Halte deine Haare und Kleidung von den beweglichen Geräteteilen fern. Löse Kleidung, Schmuck oder lange Haare können sich in den beweglichen Geräteteilen verfangen.
7. Wenn Zubehör für den Staubaufang oder anderen auftretenden Arbeitsabfällen im Lieferumfang enthalten ist, sorgen Sie für eine(n) ordnungsgemäße(n) Anschluss und Verwendung dieser. Die Verwendung der Staubsammlung kann Gefahren hinsichtlich des Staubaufkommens verringern.
8. Werde nicht durch die häufige Verwendung von Werkzeugen selbstgefällig und ignoriere keine Sicherheitsprinzipien der Werkzeuge. Nur die geringste unachtsame Aktion innerhalb von Sekundenbruchteilen reicht schon aus, um eine schlimme Verletzung zu verursachen.
9. Trage bei der Verwendung von Powertools immer eine Schutzbrille, um die eigenen Augen somit vor Verletzungen zu beschützen. Die Schutzbrille muss ANSI Z87.1 in den USA, EN 166 in Europa oder AS/NZS 1336 in Australien/Neuseeland erfüllen. In Australien/Neuseeland ist man gesetzlich dazu verpflichtet, einen Gesichtsschutz zu tragen, um somit das eigene Gesicht zu beschützen.

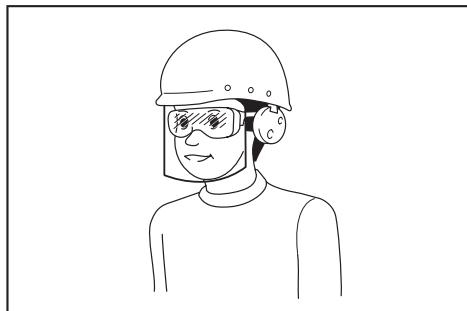

Der Arbeitgeber übernimmt die Verantwortung dafür, die Verwendung entsprechender Sicherheitsschutzausrüstungen durch die Werkzeugbenutzer und andere Personen im unmittelbaren Arbeitsbereich durchzuführen.

Verwendung und Pflege des Powertools

1. Verwenden Sie das Gerät nicht gewaltsam. Wählen Sie das Gerät entsprechend der zu verrichtenden Aufgaben. Der Einsatz eines passenden Powertools mit den angemessenen Einstellungen gewährleistet eine bessere und sichere Erledigung aller zu beendenden Aufgaben.
2. Benutzen Sie das Powertool nicht, wenn sich das Gerät nicht mithilfe des Betriebsschalters ein- und ausschalten lässt. Jedes Powertool, das sich nicht über diesen Schalter bedienen lässt, stellt eine Gefahr dar und muss repariert werden.
3. Ziehe den Stecker von der Stromquelle ab und/oder entferne die Batterie, falls abtrennbar, vom Powertool, bevor man weitere Einstellungen durchführt, Teile wechselt oder nur das Powertool aufbewahrt. Solche präventiven Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko eines versehentlichen Einschaltens des Geräts.
4. Lagere die Powertools bei Nichtgebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern und vermeide, dass das Powertool von Personen betrieben wird, die nicht mit diesen Anweisungen vertraut sind. Powertools stellen eine Gefahr dar, wenn sie von ungeschulten Personen verwendet werden.

- Powertools und Teile aufrechterhalten.** Untersuche das Gerät auf Achsverschiebung oder ein (e) Bindungen der beweglichen Teile, Beschädigung der Teile und alle anderen Zustände, die den Betrieb des Powertools beeinträchtigen können. Wenn es zu einer Beschädigung kommt, lassen Sie diese bitte beheben, bevor Sie das Gerät erneut verwenden. Viele Unfälle geschehen aufgrund von schlecht gewarteten Powertools.
- Halten Sie Ihre Schnittwerkzeuge sauber und scharf.** Ordnungsgemäß gepflegte scharfe Klingen-Schnittwerkzeug verbinden sich weniger und sind einfacher zu bedienen.
- Verwende das Powertool, Zubehör und die Werkzeugteile usw. Gemäß dieser Anweisungen.** Berücksichtige hierbei die Arbeitsumstände und die durchzuführenden Arbeiten. Der Einsatz des Powertools für den Betrieb für andere als die vorgesehenen Verwendungszwecke kann ggf. zu gefährlichen Situationen führen.
- Halte die Griffe und Fassflächen trocken, sauber und frei von Öl und Schmierfett.** Rutschige Griffe und Fassflächen gestatten keine sichere Behandlung und Kontrolle des Werkzeugs in nicht erwarteten Situationen.
- Trage um eine Verwicklung zu vermeiden bei der Verwendung des Werkzeugs keine Stoffhandschuhe.** Eine Verwicklung der Arbeitshandschuhe in beweglichen Teilen kann Verletzungen verursachen.

Nutzung und Pflege der Batterie

- Laden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller zugelassenen Ladegerät auf. Ein Ladegerät, dass für einen Batterietyp geeignet ist, kann bei anderen Batterietypen zu einer Brandgefahr führen.
- Verwende das Powertool nur mit ausdrücklich zugelassenen Batterien.** Wenn Sie andere Batterien verwenden, kann dies zu Verletzungen oder einem Brand führen.
- Wenn Sie die Batterie nicht verwenden, halten Sie sie von sonstigen Metallgegenständen wie Heftklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder sonstigen kleinen Metallgegenständen fern, die einen Kurzschluss auslösen könnten.** Ein Kurzschluss der Pole kann zu Verbrennungen oder einem Brand führen.
- Wenn Sie die Batterien missbräuchlich verwenden, kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten; vermeiden Sie direkten Kontakt mit der Flüssigkeit.** Falls es doch versehentlich zu einem Kontakt kommt, waschen Sie Ihre Hände mit Wasser. Falls die Flüssigkeit in die Augen gelangt, suchen Sie zusätzlich medizinische Hilfe auf. Flüssigkeiten, die aus der Batterie austreten, können Reizungen oder Verbrennungen verursachen.
- Verwende keine Batterien oder Werkzeuge, die beschädigt oder modifiziert wurden.** Beschädigte oder modifizierte Batterien können zu unvorhersehbarem Verhalten führen, was wiederum zu einem Brand oder zu einer Explosion führen kann oder ein Verletzungsrisiko darstellt.
- Setze eine Batterie oder Werkzeug keinem offenen Feuer oder sehr hohen Temperaturen aus.** Falls Sie die Batterie Temperaturen über 130 °C aussetzen, kann diese explodieren.
- Halte dich an alle Anweisungen zum Aufladen der Batterie oder Werkzeug und halte dich an die in den Anweisungen angegebenen Temperatur einschränkungen.** Unsachgemäßes Aufladen oder Aufladen bei Temperaturen außerhalb des festgelegten Grenzwertes kann dazu führen, dass die Batterie beschädigt wird, oder das Brandrisiko steigt.

Wartung

- Lasse die Wartung deines Powertools durch ein qualifiziertes Wartungspersonal durchführen.** Hierbei sollten nur originale Ersatzteile verwendet werden. Dies gewährleistet, dass die Sicherheit des Powertools gewahrt wird.
- Mache für beschädigte Batterien keine Wartungen.** Die Batterie-Wartung sollte nur vom Hersteller oder befugten Dienstleistern durchgeführt werden.
- Befolge die Anleitung zum Schmieren und Wechseln der Teile.**

Sicherheitswarnungen Akku Drucksprühgerät

⚠️WARNUNG: Brand- oder Explosionsgefahr. Sprühe keine Flüssigkeiten die brennen können wie zum Beispiel Benzin. Suche auf dem Behälter nach dieser Symbolreferenz.

⚠️WARNUNG: Manche Sprays für Sprüher sind aus Produkten hergestellt, die Chemikalien beinhalten, von denen man weiß, dass sie Krebs und Geburtsfehler anderer reproduktiver Schäden verursachen.

Ein paar Beispiele für diese Chemikalien:

- Verbindungen im Dünger.
- Verbindungen in Insektiziden, Herbiziden und Pestiziden;
- Arsen und Chrom aus mit Chemie behandeltem Holz. Folge den Anweisungen auf dem Behälter von allen Produkten dieser Art. Trage erlaubte Sicherheitsausrüstung wie zum Beispiel Gesichtsmasken, die extra zum Herausfiltern von Sprays, Handschuhen und anderen passenden Schutzausrüstungen hergestellt wurden, um die Aussetzung gegenüber der Chemikalien zu reduzieren.

- Bevor du Schädlingsbekämpfungsmittel oder anderes Sprühmaterial mit diesem Spritzgerät benutzt, lese die Bezeichnung auf dem Originalbehälter mit Sorgfalt durch und folge deren Anweisungen.** Manche Sprühmaterialien stellen eine Gefahr dar und sollten nicht mit diesem Sprühgerät benutzt werden, da sie das Sprühgerät beschädigen und schwere körperliche oder auch sachliche Schäden verursachen können.
- Stromschlaggefahr.** Sprühe niemals in die Richtung von Steckdosen.
- Benutze keine Chemikalien mit handelsüblicher Qualität oder Chemikalien für gewerbliche oder industrielle Verwendungen.** Benutze nur Rasen- und Gartenchemikalien die auf Wasser basieren für Verbraucher.
- In den Tank darf man keine heiße oder kochende Flüssigkeiten gießen.** Dadurch kann der Schlauch oder Tank geschwächt oder beschädigt werden.
- Der Sprühbereich sollte gut ventiliert sein.**
- Vermeide das Sprühen an windigen Tagen.** Das Spray kann aus Versen an Pflanzen oder Gegenstände geweht werden, die eigentlich nicht angesprüht werden sollten.
- Halte das Sprühgerät in einem sicheren, gut ventilierten Innenraum mit leerem Flüssigkeitstank auf.**
- Benutze für dieses Sprühgerät keine ätzenden (alkalischen) selbsterwärmenden oder ätzenden (sauren) Flüssigkeiten.** Damit können Metalle angegriffen oder Tank und Schlauch geschwächt werden.
- Tragen Sie Atemschutz und entsprechende Schutzkleidung.** Halten Sie die Zuschauer beim Sprühen fern.

- Vergewissere dich über den Inhalt der zu sprühenen Chemikalien. Lese alle Sicherheitsdatenblätter (MSDS) und Behälterbezeichnungen, die zusammen mit den Chemikalien gebracht wurden. Halte dich an die Sicherheitshinweise des Chemikalienherstellers.
 - Hinterlasse nach der Verwendung des Sprühgeräts **keine Reste oder Sprühmaterialien im Tank**. Führe nach jeder Verwendung eine Reinigung durch.
 - **Rauche nicht während der Verwendung des Sprühgeräts**, oder sprühe auch nicht, wenn in der Nähe Funken oder Flammen vorhanden sind.
 - **Injektionsgefahr**. Bitte nicht direkt auf die Haut anwenden.
 - **Stelle das Sprühgerät nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten**, damit sodoch das Risiko auf einen Stromschlag reduziert wird. Stelle das Sprühgerät nicht an eine Stelle, von wo es herunterfallen oder in eine Wanne oder ein Waschbecken gezogen werden kann.
 - **Pflege dieses Produkt**. Überprüfe vor jedem Gebrauch sorgfältig die Innen- und Außenseite des Sprühgeräts und auch die Komponenten. Überprüfe nach Rissen und Schäden bei den Schläuchen, Lecks, Verstopfungen und ob fehlende oder beschädigte Teile vorhanden sind. Wenn es zu einer Beschädigung kommt, lasse diese bitte beheben, bevor du das Powertool erneut verwendest. Viele Unfälle geschehen aufgrund von schlecht gewarteten Produkten.
 - **Trenne vor dem Entleeren, Reinigen oder Lagern die Batterie vom Gerät**. Solche Vorsichtsmaßnahmen senken das Risiko, dass das Gerät versehentlich gestartet wird.
 - **Trage immer Augenschutz mit Seitenschutz oder eine Schutzbrille, die mit ANSI Z87.1 beschrieben ist**. Wenn dies nicht durchgeführt wird, können Flüssigkeiten in deine Augen gelangen und somit möglicherweise schlimme Verletzungen verursachen.
 - **Beschützen deine Lunge**. Trage bei der Verwendung des Sprühgeräts eine Gesichts- oder Staubmaske. Wenn man diese Regeln befolgt, wird das Risiko schlimmer Personenschäden reduziert.
 - **Batteriewerkzeuge müssen nicht mit einer Steckdose verbunden werden**. Deswegen sind sie immer bereit für den Betrieb. Sei dir möglicher Gefahren bewusst, wenn das Batteriewerkzeug nicht benutzt oder deren Teile gewechselt werden. Entferne bei Nicht-Verwendung des Werkzeugs die Batterie. Wenn man diese Regeln befolgt, reduziert man das Risiko eines Stromschlags, eines Brandes oder schlimmeren Verletzungen.
 - **Halte Batteriewerkzeuge oder deren Batterien nicht in der Umgebung von Feuer oder Hitze auf**. Dadurch wird die Explosions- und Verletzungsgefahr reduziert.
 - **Batterie nicht quetschen, fallen oder beschädigen lassen**. Benutze keine Batterie oder Ladegerät, das heruntergefallen ist oder einen starken Schlag erhalten hat. Wenn eine Batterie beschädigt ist, könnte sie explodieren. Entsorge eine heruntergefallene oder beschädigte Batterie sofort ordnungsgemäß.
 - **Wenn die Batterie zum Beispiel einer Zündflamme ausgesetzt wird, könnte sie explodieren**. Benutze niemals ein kabelloses Produkt bei offenen Flammen, damit das Risiko schlimmer Verletzungen reduziert wird. Durch eine explodierte Batterie können Schmutz und Chemikalien angetrieben werden. Wenn ausgesetzt, sofort mit Wasser spülen.
 - **Lade das Batteriewerkzeug nicht an einem Ort der feucht oder nass ist auf**. Das Befolgen dieser Regeln verhindert das Stromschlagrisiko.
 - **Um beste Ergebnisse zu erhalten, sollte das Aufladen vom Batteriewerkzeug an einem Ort durchgeführt werden, an dem die Temperatur mehr als 10 °C (50 °F), aber weniger als 40 °C (104 °F) beträgt**. Um das Risiko schlimmer Verletzungen zu reduzieren, sollte man es nicht im Freien oder Fahrzeug aufbewahren.
- **Bei starken Betriebs- oder Temperaturbedingungen könnte die Batterie auslaufen**. Wenn die Haut mit der Flüssigkeit in Kontakt kommt, muss man die Haut sofort mit Wasser und Seife waschen. Falls in die Augen Flüssigkeit gelangt ist, spül sie mindestens 10 Minuten lang mit sauberem Wasser und besuche danach sofort einen Arzt. Wenn man diese Regeln befolgt, wird das Risiko schlimmer Personenschäden reduziert.
- **Benutze ein Gerät mit Batterie nicht bei Regen**.
- **Sei bei der Verwendung der Batterien vorsichtig**, um somit für die Batterie keinen Kurzschluss durch leitenden Materialien wie zum Beispiel Ringen, Armbändern und Schlüsseln zu machen. Die Batterie oder Stromleiter können heißlaufen und somit Verbrennungen verursachen.
- **Entsorgen Sie die Batterie(n) nicht, indem Sie sie verbrennen**. Die Zellen könnten explodieren. Überprüfen Sie die örtlichen Richtlinien auf mögliche Sondervorschriften der Entsorgung.
- **Öffnen und beschädigen Sie die Batterien nicht**. Freigesetzte Elektrolyte sind ätzend und können Verletzungen an Augen und Haut hervorrufen. Sie können beim Verschlucken giftig sein.
- **Vermeide ein gefährliches Umfeld** - Benutze die Geräte nicht an Orten die feucht oder nass sind.
- **Benutze das richtige Gerät** - Benutze das Gerät nur für die Arbeit, für die es gemacht wurde.
- **Erzwinge nicht das Gerät** - Die Arbeit wird besser erledigt und das Verletzungsrisiko reduziert, bei der dafür entwickelten Rate.
- **Halte nicht benutzte Geräte in Innenräumen auf** - Wenn sie nicht benutzt werden, sollten sie in Innenräumen an einem trockenen, hohen oder verschlossenen Ort aufbewahrt werden - dorthin sollten keine Kinder Zugang haben.
- **Führe die Wartung für das Gerät sorgfältig durch** - Halte das Gerät sauber, um die beste Leistung zu erzielen und das Verletzungsrisiko zu reduzieren. Folge beim Wechsel der Teile die Anweisungen. Überprüfe das Gerätekabel und lasse es bei Schaden von einer befugten Leistungsstelle reparieren. Halte die Griffe trocken, sauber und frei von Öl und Schmierfett.
- **Prüfe die beschädigten Teile** - Vor der weiteren Verwendung des Geräts sollte ein Schutz oder ein anderes beschädigtes Teil sorgfältig geprüft werden, damit gewährleistet wird, dass es gut funktioniert und die angestrebten Funktionen erfüllt. Überprüfe die Angleichung der beweglichen Teile, das Binden der beweglichen Teile, den Bruch der Teile, die Halterung und andere Bedingungen, die die Verwendung beeinflussen können. Ein Schutz oder ein anderes beschädigtes Teil sollte ordnungsgemäß repariert oder von einem befugten Servicecenter ausgetauscht werden, solange dies in diesem Handbuch nicht anders angegeben ist.
- **Wenn der Tankdeckel nicht verschraubt ist, kippen Sie ihn nicht, um Leckagen zu vermeiden**.

Restrisiken

Selbst wenn dieses Elektrowerkzeug gemäß der Bedienungsanleitung verwendet wird, kann ein gewisses Restrisiko nicht ausgeschlossen werden. Bei der Auslegung und Anordnung der Geräte können folgende Gefahren auftreten:

1. Wenn keine geeignete Schutzmaske verwendet wird, kann die Lunge geschädigt werden.
2. in Berührung mit gefährlichen Stoffen gekommen Sprühmaterialien können schädlich sein, wenn sie eingeatmet oder geschluckt werden oder wenn sie mit der Haut oder den Augen in Berührung kommen. Befolgen Sie die Anweisungen und tragen Sie geeignete Schutzausrüstung.

Wichtige Sicherheitsanweisungen für Batterien

1. Bevor Sie Batterien verwenden, lesen Sie alle Anweisungen und Sicherheitsmarkierungen auf (1) dem Ladegerät, (2) der Batterie und (3) dem Produkt durch, in welches die Batterie eingesetzt wird.
2. Schließen Sie die Batterien nicht kurz und modifizieren Sie sie nicht. Dies kann zu einem Brand, extremer Hitze oder einer Explosion führen.
3. Falls die Betriebsdauer sich wesentlich verkürzt, stellen Sie unverzüglich den Betrieb ein. Es besteht die Gefahr von Überhitzung, möglichen Verbrennungen und es kann sogar zu einer Explosion kommen.
4. Falls Sie Elektrolyte in die Augen kriegen, spülen Sie diese mit sauberem Wasser aus und suchen Sie unverzüglich medizinische Hilfe auf. Es besteht die Gefahr, das Augenlicht zu verlieren.
5. Schließen Sie die Batterien nicht kurz:
 - (1) Berühren Sie die Klemmen nicht mit leitfähigem Material.
 - (2) Bewahren Sie die Batterien nicht in einem Behälter mit Metallobjekten wie Nägeln, Münzen usw. auf.
 - (3) Setzen Sie die Batterien keinem Wasser oder Regen aus.
- Ein Kurzschluss an der Batterie kann zu einem starken Stromfluss und somit Überhitzung, möglichen Verbrennungen und sogar zu einem Ausfall führen.
6. Lagern und verwenden Sie das Werkzeug und die Batterien nicht an Orten mit Temperaturen über 50 °C (122 °F).
7. Verbrennen Sie die Batterie nicht, selbst dann nicht, wenn sie schwer beschädigt oder vollkommen verschlissen ist. Die Batterie kann explodieren.
8. Schlagen Sie keine Nägel in die Batterie, schneiden Sie sie nicht auf, zerquetschen Sie sie nicht, werfen Sie sie nicht herunter und lassen Sie sie nicht fallen und schlagen Sie keine harten Gegenstände darauf. Dies kann zu einem Brand, extremer Hitze oder einer Explosion führen.
9. Verwenden Sie keine beschädigte Batterie.
10. Lithium-Ionen-Batterien unterliegen den gesetzlichen Vorschriften für Gefährliche Güter. Bei kommerziellen Transport, beispielsweise durch Dritte oder Handelsvertreter, müssen die besonderen Bedingungen für Verpackungen und Kennzeichnung eingehalten werden. Bei der Vorbereitung der Versandwaren müssen Sie einen Fachmann für Gefahrgüter zu Rate ziehen. Bitte beachten Sie auch die möglicherweise genaueren nationalen Vorschriften. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie die Batterie so, dass sie sich in der Verpackung nicht frei bewegen kann.

11. Wenn Sie die Batterie entsorgen, müssen Sie sie aus dem Werkzeug nehmen und an einem sicheren Ort entsorgen. Halten Sie sich an die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Batterien.

12. Verwenden Sie die Batterien nur mit den von Makita angegebenen Produkten. Wenn Sie die Batterien in ungeeigneten Produkten verwenden, kann dies zu einem Brand, starker Hitze, einer Explosion oder dem Auslaufen von Elektrolyten führen.

13. Falls das Werkzeug längere Zeit nicht verwendet wird, muss die Batterie aus dem Werkzeug entfernt werden.

14. Während und nach der Nutzung kann sich die Batterie erhitzen, was zu einem Brand oder zu schlechtem Brand führen kann. Achten Sie darauf, die heißen Batterien sorgfältig zu behandeln.

15. Berühren Sie den Anschluss des Werkzeugs nicht unmittelbar nach dem Gebrauch, da es heiß genug werden kann, um Verbrennungen zu verursachen.

16. Es dürfen keine Späne, Staub oder Erde in die Anschlüsse, Löcher und Rillen der Batterie gelangen. Es kann zu schlechter Leistung oder zum Ausfall des Werkzeugs oder der Batterie führen.

17. Sie dürfen die Batterie nicht in der Nähe von Hochspannungsleitungen verwenden, es sei denn das Werkzeug ist darauf ausgelegt. Dies kann zu schlechter Leistung oder einem Ausfall des Werkzeugs oder des Batteriefachs führen.

18. Halten Sie die Batterie von Kindern fern.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN GUT AUF.

AVORSICHT: Verwenden Sie ausschließlich originale Makita-Batterien. Wenn Sie keine originalen Makita-Batterien verwenden, oder Batterien, die modifiziert wurden, besteht die Gefahr, dass die Batterie platzt, was zu einem Brand, Verletzungen oder Schäden führen kann. Außerdem verfällt die Makita-Garantie für das Makita-Werkzeug und das Ladegerät.

Tipps für eine maximale Lebensdauer der Batterie

1. Laden Sie die Batterie auf, bevor sie vollständig entladen ist. Sollten Sie merken, dass die Leistung nachlässt, halten Sie das Werkzeug an und laden Sie die Batterien auf.
2. Laden Sie keine vollständig geladene Batterie auf. Ein Überladen verkürzt die Lebensdauer der Batterie.
3. Laden Sie die Batterie bei Zimmertemperatur zwischen 10-40 °C (50-104 °F) auf. Bevor Sie eine heiße Batterie aufladen, sollten Sie sie abkühlen lassen.
4. Entfernen Sie die Batterie aus dem Werkzeug oder dem Ladegerät, wenn Sie sie nicht verwenden.
5. Laden Sie die Batterie auf, bevor Sie sie längere Zeit nicht verwenden (länger als sechs Monate).

AKKU DRUCKSPRÜHGERÄT VERWENDUNG UND WARTUNG

1. Das Akku Drucksprühgerät kann mit einer Makita-Lithium-Ionen-Batterie benutzt werden. Wenn man andere Batterien benutzt, kann dies zum Brand führen. Lade die Batterie nur mit den angegebenen Ladegerät auf. Ein Ladegerät, dass für vielleicht für einen Batterietyp geeignet ist, kann bei anderen Batterientypen zu einer Brandgefahr führen.
2. Stellen das Akku Drucksprühgerät beim Einsetzen oder Entfernen der Batterie immer auf eine flache und stabile Fläche.
3. Benutze keine Batterien, Befestigungen oder Zubehörteile, für die es vom Hersteller des Geräts keine Empfehlung gibt. Wenn nicht empfohlene Batterien, Befestigungen oder Zubehörteile benutzt werden, kann dies zu schlimmen Verletzungen führen.

Verwendungszweck

Dieser Drucksprüher ist für das Versprühen der folgenden Lösungen im Freien und in gut belüfteten Gewächshäusern bestimmt.

- Wasser
- Pestizide
- Herbizide
- Natürliche Öle, die in Wasser gelöst sind (z. B. ätherische Öle, Rapsöl).
- In Wasser gelöster Dünger.

Die zu versprühenden Flüssigkeiten, insbesondere die in Wasser gelösten natürlichen Öle, müssen eine wasserähnliche Konsistenz haben. Flüssigkeiten mit höherer Viskosität können nicht oder nur mit geringerer Leistung besprüht werden.

Es dürfen nur Flüssigdünger, Herbizide und Pestizide versprüht werden, die von der örtlichen Genehmigungsbehörde des Verwendungslandes zugelassen wurden. Zum Zeitpunkt der Herstellung gibt es keine schädlichen Wirkungen auf den verwendeten Materialien bekannt, die durch diese zugelassenen Stoffe oder in Wasser gelöste natürliche Öle verursacht wurden. Düngemittel, Pestizide und Herbizide dürfen nur in den vom Hersteller der Sprühlösung angegebenen Konzentrationen gesprüht werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Hersteller.

Das Drucksprühgerät ist nicht für Lebensmittel oder das Versprühen von Flüssigkeiten konzipiert, die die maximal zulässige Betriebstemperatur von 40 °C überschreiten. Ebenso ist das Versprühen von sauren, ätzenden und brennenden Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt unter 55 °C sowie von Imprägniermitteln, Desinfektionsmitteln, Farben, Lacken, Fetten, Glasuren und synthetischen Ölen verboten.



Wichtig! Zerstäubte brennbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt von mehr als 55 °C sind ebenfalls hochentflammbar.

Verwenden Sie niemals das Drucksprühgerät

- Als Flammenwerfer.
- Zur Lagerung von Flüssigkeiten.
- Für Stoffe mit unbekanntem Risiko.

Die Geräte dürfen nur für den angegebenen Zweck verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als missbräuchlich. Der Nutzer/Betreiber, nicht der Hersteller, haftet für Schäden oder Verletzungen jeglicher Art, die daraus resultieren.

ZUSAMMENBAU

⚠ VORSICHT:

Achte stets darauf, dass die Maschiene ausgeschaltet ist und dass die Batterie entfernt wurde, bevor bei der Maschine Arbeiten durchgeführt werden.

⚠ VORSICHT:

Bestätige, dass alle Teile fest zusammengesetzt sind, damit bei der Verwendung der Maschine keine Flüssigkeit ausläuft.

Zusammenbau des Sprühstabes

Achtung: Die Einzelteile wie Düsen und Becher sind im Tank enthalten.

1. Entferne die Kappe vom Griff.
2. Bestätige, dass der O-Ring richtig angebracht wurde, fädle dann den Sprühstab auf den Griff und ziehe ihn anschließend fest an. Siehe Abbildung 1.

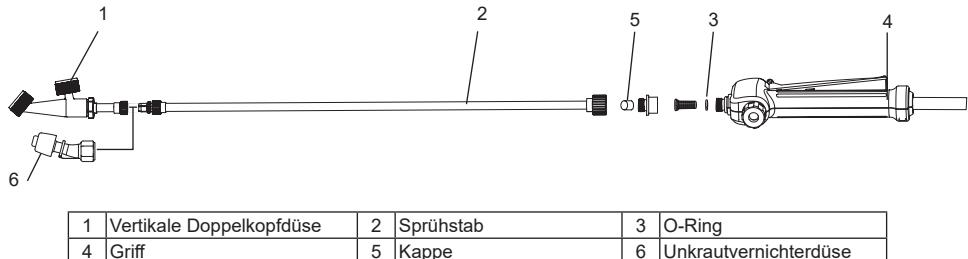



Abbildung 1

Tragegurt

Befestigen Sie den Trageriemen an der Aufhängung der Maschine und befestigen Sie die Haken des Gurtes am gerechten Platz.

Legen Sie den Gurt über die Schulter und passen Sie die Länge des Riemens an. Danach schnallen Sie den Gurt an, damit Sie ermüdfrei arbeiten können.

Ziehen Sie an den beiden Enden des Gurtes, um die Gurtlänge zu verkürzen, oder ziehen Sie an den beiden Gurtlösemechanismen, um die Gurtlänge zu verlängern. Siehe Abbildung 2.

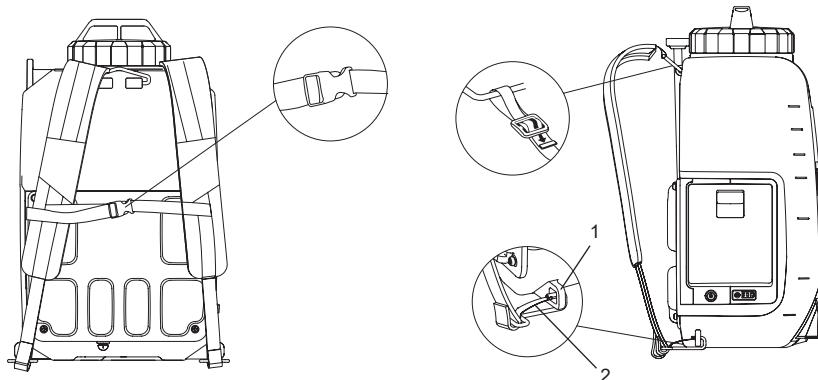

1 | Aufhänger | 2 | Befestigungshaken |

Abbildung 2

FUNKTIONSBeschreibung

⚠ VORSICHT:

Achte stets darauf,dass die Maschine abgeschaltet ist und dass die Batterie entfernt wurde, bevor du die Funktionen der Maschine einstellst oder überprüfst.

Installation oder Entfernung von der Batterie

⚠ VORSICHT:

- Schalte die Maschine stets aus, bevor man das Batteriefach insaliert oder entfernt.
- Halte die Maschine und das Batteriefach gut fest,wenn du diese installierst oder entfernst. Wenn man dies nicht tut, kann es dir aus den Hämnden rutschen und zu Schäden an der Maschine oder dem Batteriefach sowie zu Verletzungen führen.
- Setzte die Batterie nicht mit Gewalt ein. Falls die Batterie nicht leicht einzusetzen ist, machen Sie etwas falsch.
- Stecken Sie die Batterie stets soweit ein, bis die rote Anzeige nicht mehr zu sehen ist. Falls nicht, kann sie versehentlich aus dem Werkzeug herausfallen, was zu Verletzungen bei Ihnen oder Ihren Mitmenschen führen kann.
- Achten Sie darauf, dass Finger beim Öffnen oder Schließen der Batterieabdeckung in Klemmgefahr kommen können.

Ziehe zum Einsetzen der Batterie den Verriegelungshebel nach unten und öffne dabei die Batterieabdeckung.

Achten Sie darauf, dass Sie die Batterie richtig herum einlegen und lassen Sie sie einrasten. Setze die Batterie vollständig ein, bis man ein kleines Klicken hören kann. Siehe Abbildung 3.

Um die Batterie zu entfernen, schiebe sie aus der Maschine und drücke dabei die Taste. Siehe Abbildung 4.



Abbildung 3

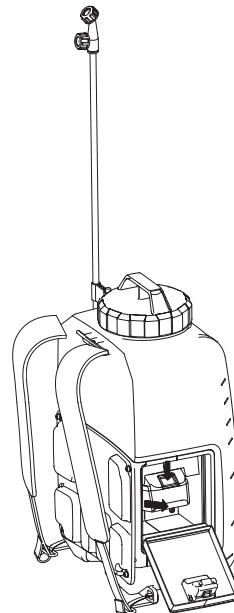


Abbildung 4

Anzeige der verbleibenden Batteriekapazität

Drücke die Prüftaste an der Maschine, um die verbleibende Batteriekapazität anzuzeigen. Die Anzeigelampen leuchten einige Sekunden lang auf. Siehe Abbildung 5.

Anzeigelampen		Verbleibende Batteriekapazität
Leuchtend	Aus	
		50 % bis 100 %
		30 % bis 50 %
		0 % bis 30 %

HINWEIS:

- Je nach den Nutzungsbedingungen und der Umgebungstemperatur, kann die Anzeige sich etwas von der tatsächlichen Kapazität unterscheiden.

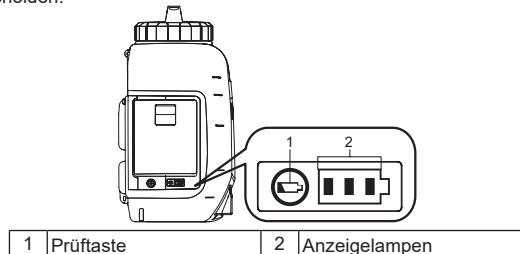


Abbildung 5

Maschinen-/Batterieschutzsystem

Die Maschine verfügt über ein Schutzsystem. Der Motor wird vom System automatisch abgeschaltet, um somit die Lebensdauer der Maschine und Batterie zu verlängern. Die Maschine wird während der Verwendung automatisch stoppen wenn die Maschine oder Batterie eine der folgenden Bedingungen ausgetzt ist.

- Überspannungsschutz : Wenn die Maschine so benutzt wird, dass sie einen nicht normalen hohen Strom benutzt, wird die Maschine ohne es vorher anzuzeigen automatisch stoppen. Wenn dies der Fall ist, schalte die Maschine aus und stoppe die Verwendung der Anwendung, die zu einer Überlastung der Maschine geführt hat. Schalte dann die Maschine für einen Neustart ein.
- Schutz vor Überentladung: Wenn die Batteriekapazität wenig wird, stellt die Maschiene automatisch den Betrieb ein. Wenn die Maschine bei betriebenen Schaltern nicht funktioniert, nehme die Batterieaus der Maschine heraus um sie dann aufzuladen.

Anzeige der übrigen Batteriekapazität

Nur für Batteriefächer mit Anzeige

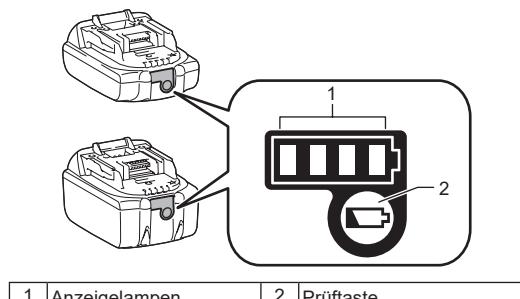


Abbildung 6

Drücken Sie die Prüftaste an der Batterie, um die restliche Batteriekapazität anzuzeigen. Die Anzeigelampe leuchtet einige Sekunden lang auf.

Anzeigelampen			Übrige Kapazität
Leuchtend	Aus	Blinkend	
			75 % bis 100 %
			50 % bis 75 %
			25 % bis 50 %
			0 % bis 25 %
			Batterie aufladen.
			Die Batterie hat eventuell eine Fehlfunktion

HINWEIS: Je nach den Nutzungsbedingungen und der Umgebungstemperatur, kann die Anzeige sich etwas von der tatsächlichen Kapazität unterscheiden.

HINWEIS: Die erste (ganz linke) Anzeigeleuchte leuchtet auf, wenn der Batterieschutz in Betrieb ist.

Mischung



WANRUNG! Befolge für die Verwendung, Reinigung und Lagerung immer die Anleitungen des Chemikalienherstellers auf der Produktbeschreibung. Reinige das Gerät nach jeder Verwendung sorgfältig und befolge dabei die Anleitungen im Abschnitt Wartung und Reinigung des Handbuchs. Chemikalien sollten nicht in der Nähe von Kindern aufbewahrt werden. Sonst könnten schlimme Verletzungen passieren.



WANRUNG! DAS PRODUKT WURDE FÜR DIE VERWENDUNG ZUM SPRÜHEN VON HAUSHALTEN UND GARTENCHEMIKALIEN WIE UNKRAUTBEKÄMPFUNGSMITTELN, FUNGIZIDEN, INSEKTIZIDEN UND DÜNGEMITTELN HERGESTELLT.



VORSICHT: Bestätige, dass keine zuvor benutzten Chemikalien im Tank weiter vorhanden bleiben. Wenn dies der Fall ist, kann eine chemische Reaktion auftreten, wodurch ein schädliches Gas erzeugt wird.



HINWEIS: Fülle den Tank nicht zu voll. Sonst kann dadurch die Maschine beschädigt werden.



HINWEIS: Flüssigkeiten die gesprüht werden sollen, müssen so dünn wie Wasser sein. Dickere Flüssigkeiten können richtig gesprüht werden.

1. Entferne die Batterie, bevor du chemische Flüssigkeit in den Tank hinzufügst.
2. Entfernen Sie den Tankdeckel. Siehe Abbildung 7.
3. Messe die empfohlene Flüssigkeit. Mit dem Becher kann man bis zu 200 ml (8 oz) . Siehe Abbildung 8.
4. Gieße vorsichtig die Flüssigkeit mit einem Messbecher durch die Füllöffnung vom Tank in den Tank herein. Chemische Flüssigkeiten können auch ganz in einem separaten Behälter in Wasser gelöst und dann in den Tank eingefüllt werden.
Bestätige, dass das Tankfüllsiegel eingerastet ist. Siehe Abbildung 9.
5. Ziehen Sie den Tankdeckel fest. Siehe Abbildung 10.
6. Spüle den Messbecher nur mit sauberem Wasser aus.

* Behälter ist nicht enthalten.

Abbildung 7

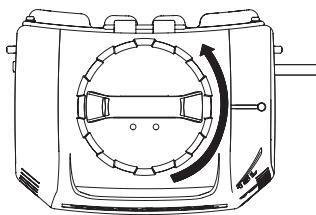


Abbildung 8


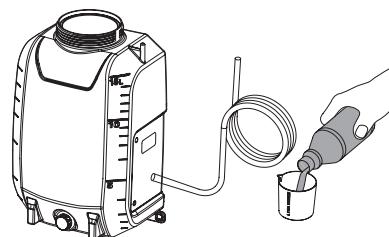


Abbildung 9



Abbildung 10

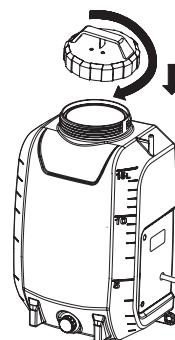

BETRIEB



WANRUNG! Brand- oder Explosionsgefahr. Der Sprühbereich muss gut ventiliert und nicht in der Nähe von Funken oder Flammen sein.



WANRUNG! Die Überwurfmutter für Flüssigkeitsauslass muss während des gesamten Betriebs fest angezogen werden.



WANRUNG! Stellen Sie sicher, dass sich der Tragegurt vor der Operation nicht gelöst oder lose ist.

⚠ VORSICHT:

Wenn Sie die Maschine bedienen, müssen Sie die Gurte befestigen.

Anschalten/Ausschalten der Maschine

1. Setze vor der Verwendung der Maschine eine Schutzbrille und andere Sicherheitsausrüstungen auf.
2. Drücke den An/Aus-Schalter, um die Maschine zu starten.
3. Halte den Hebel gedrückt, um mit dem Sprühen anzufangen. Siehe Abbildung 11.
4. Lasse den Hebel wieder los, um das Sprühen somit zu beenden.
5. Drücke den An/Aus-Schalter, um die Maschine zu starten.


Verriegelung

Die Verriegelfunktion pass sehr gut für ein kontinuierliches Sprühen oder zum Abdecken eines großen Bereichs.

1. Drücke zum Verrigeln den Hebel nach unten und ziehe den Verriegelungsknopf nach hinten, lasse dann anschließend den Hebel los. Siehe Abbildung 12.

2. Um die Verriegelung wieder zu lösen, drücke den Hebel und drücke dabei die Verriegelungstaste nach vorne.

Achtung: Bestätige, dass der Hebel nicht verriegelt ist, bevor du die Batterie wieder in die Maschine hinzufügst.

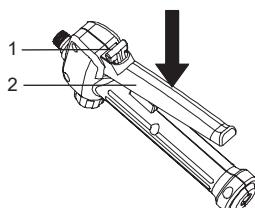

1 Sperrtaste 2 Hebel

Abbildung 11



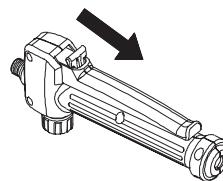


Abbildung 12

Einbau der Düse

Zwei Einlaufdüsen sind mit zwei Sprühdüsen ausgestattet. Schrauben Sie die Düse an das Ende des Sprühstabs. Bitte verwenden Sie nur die originalen Ersatzdüsen.

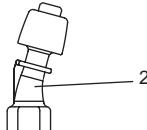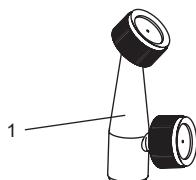

1 Vertikale Doppelkopfdüse 2 Unkrautvernichterdüse

Abbildung 13

Sprühen



WARNUNG! Stelle das Gerät auf keinen Fall während der Verwendung auf den Boden. Vermeide immer Nässe für Maschine und Batterie. Sprühe nicht in der Umgebung oder direkt am Gerät.

1. Richte die Sprühdüse direkt auf die Pflanzen oder Sachen, die besprührt werden sollen.
2. Richte das Sprühende des Sprühstabs niemals auf dich selbst oder andere Personen.
3. Achte auf das Zurückspitzen und hate eine ausreichende Entfernung zum zu sprühenden Gegenstand auf, damit verhindert wird, dass das Spray auf dich zurückspitzt.
4. Sprühe auf keinen Fall in Richtung von Personen oder Tieren. Sprühe immer der Windrichtung nach.
5. Vermeide das Sprühen an windigen Tagen. Das Spray kann aus Versehen auf Pflanzen oder Gegenstände geweht werden, die eigentlich nicht angesprührt werden sollten.
6. Verstehen Sie die volumetrische Anwendungsrate und überprüfen Sie von Zeit zu Zeit den Tankinhalt.

WARTUNG UND PFLEGE



VORSICHT: Achte stets darauf, dass die Maschine ausgeschaltet ist und das die Batterie entfernt wurde, bevor du Inspektions- oder Wartungsarbeiten durchführst.

Um die Produkt-SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT beizubehalten, dürfen sonstige Wartungs- und Einstellungsarbeiten nur von einem vom Makita zugelassenen oder von einem Werks-Kundendienst durchgeführt werden, der ausschließlich Ersatzteile von Makita verwendet.

WARTUNG



WARNUNG! Entferne zur Reinigung oder Wartung immer die Batterie aus der Maschine, damit schlimme Verletzungen vermieden werden.



WARNUNG! Trage immer Augenschutz mit Seitenschutz oder eine Schutzbrille, die mit ANSI Z87.1 beschrieben ist. Wenn dies nicht durchgeführt wird, können Flüssigkeiten in deine Augen gelangen und somit möglicherweise schlimme Verletzungen verursachen.



WARNUNG! Benutze bei Wartungsarbeiten nur gleiche Ersatzteile. Durch die Verwendung anderer Teile könnte eine Gefahr erstellen oder am Produkt Schäden verursachen.



WARNUNG! Es dürfen niemals Bremsflüssigkeiten, Benzin, eindringende Öle usw. mit Kunststoffteilen in Berührung kommen. Der Kunststoff kann durch die Chemikalien beschädigt, geschwächt oder zerstört werden, wodurch was schlimme Verletzungen verursacht werden können.



HINWEIS: Überprüfe das ganze Produkt öfters auf beschädigte, fehlende oder lose Teile wie Schrauben, Muttern, Bolzen, Kappen usw. Ziehe alle Verschlüsse und Kappen fest und benutze das Produkt erst dann, wenn alle fehlenden oder beschädigten Teile neu ersetzt wurden. Wende dich für Unterstützung an den Kundendienst oder an ein qualifiziertes Servicecenter.



HINWEIS: Verwenden Sie niemals Benzin, Leichtbenzin, Verdünner, Alkohol oder ähnliches. Dies kann zu Verfärbungen, Verformungen oder Rissen führen.

ALLGEMEINE WARTUNG: Benutze bei der Reinigung der Kunststoffteile keine Lösungsmittel. Die meisten Kunststoffe sind empfindlich gegen Schäden die von verschiedene Arten von handelsüblichen Lösungsmitteln entstehen, wenn man diese benutzt könnten sie beschädigt werden. Verwenden Sie saubere Kleidung, um Schmutz, Staub, Öl, Fett usw. zu entfernen. Sofern nicht anders angegeben, empfehlen wir Ihnen, die Ausrüstung alle 2 Jahre von einem qualifizierten Techniker inspizieren zu lassen.

REINIGEN DER EINHEIT



WARNUNG! Die Chemikalien müssen immer ordnungsgemäß gelagert und entsorgt werden. Das Entsorgen von verseuchten Spülwasser sollte immer gemäß den örtlichen Vorschriften und Gesetzen durchgeführt werden.

TANK ENTLEEREN

Wenn nach dem Sprühen noch Flüssigkeit im Tank vorhanden ist, muss der Tank vor dem Reinigen geleert werden.

- Entferne die Batterie.
- Entleere den Inhalt durch den Füllbereich und Flüssigkeitsauslass.

HINWEIS: Bestätige, dass der O-Ring in der Kappe fest angebracht ist.

HINWEIS: Entleere die Flüssigkeit wieder zurück in den Originalbehälter. Lagere keine chemische Flüssigkeiten im Tank.

TANK REINIGEN

- Fülle den Tank ungefähr mit einem Drittel sauberem Wasser. Dazu kann man eine kleine Menge von milden Haushaltswaschmittel hinzugefügen.

HINWEIS: Benutze zum Reinigen des Tanks auf keinen Fall brennbaren Chemikalien oder abrasive Reiniger.

- Wische die äußere Seite des Tanks mit einem sauberen, trockenen Tuch.

- Setze die Batterie wieder hinein. Sprühe bis der Tank leer ist. Achte darauf auf einem Bereich zu sprühen, der nicht durch die Sprühlösung beschädigt werden kann.

- Füllen Sie den Vorgang nach und wiederholen Sie den Vorgang mit sauberem Wasser. Fülle sauberes Wasser nach und wiederhole den Vorgang.

- Lasse alle Teile vollständig trocken werden, bevor die Teile erneut in das Gerät eingebaut werden.

REINIGEN DER DÜSE

Wenn es eine Verstopfung in der Düse gibt, führe bitte die folgenden Schritte aus, um diese zu beseitigen.

- Entferne die Batterie.
- Lösen Sie die Düse und entfernen Sie sie vom Sprühstab.
- Schiebe durch die freiliegenden Löcher einen kleinen Draht, um falls vorhandene Rückstände zu entfernen. Spüle es dann mit sauberem Wasser. Siehe Abbildung 14.

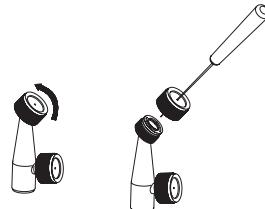




Abbildung 14

PUMPE REINIGEN

Falls der Sprüher die Flüssigkeit nicht aus dem Tank ziehen kann, oder wenn bei der ersten Verwendung oder nach längerer Lagerung keine Flüssigkeit heraus gesprührt wird.

Führe die folgenden Schritte durch, um die Pumpe zu reinigen:

1. Schalte die Maschine aus und entferne dabei die Batterie.
2. Entferne den Sprühstab vom Griff.
3. Entleere die übrig gebliebende Flüssigkeit oder lagere sie in einem anderen Behälter, damit bestätigt wird, dass im Tank nichts drinnen ist.
4. Schraube die rote Kappe ab, um somit das Wassereinlassloch zu öffnen, und schließe dann das Loch dann an den Wasserhahn an. Bestätige, dass sich der O-Ring in der roten Kappe befindet. Siehe Abbildung 15.
5. Öffne langsam den Wasserhahn und drücke dabei gleichzeitig den Hebel nach unten, damit das Wasser somit alle in der Pumpe noch vorhandenen Rückstände wegspült. Siehe Abbildung 16.
6. Trenne den Wasserhahn und ziehe die rote Kappe erneut wieder fest. Bestätige, dass der O-Ring in der Kappe fest angebracht ist.

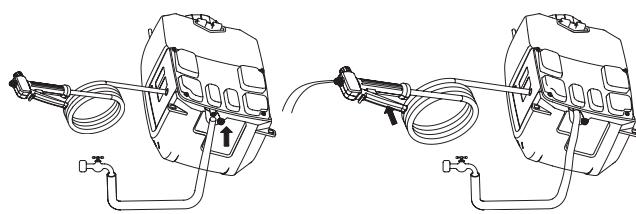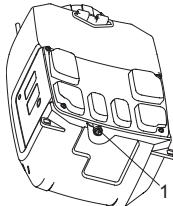

1 Rote Kappe 2 O-Ring

Abbildung 15

Abbildung 16

ZUBEHÖR

VORSICHT:

Dieses Zubehör und die Zusatzteile werden für die Verwendung in deinen Makita-Produkt empfohlen, das in diesem Handbuch beschrieben ist. Wenn Sie anderes Zubehör oder Zubehörteile verwenden, besteht Verletzungsrisiko. Verwenden Sie Zubehör oder Zubehörteile nur für den angegebenen Zweck.


Falls Sie weitere Angaben über das Zubehör benötigen, wenden Sie sich an Ihr örtliches Makita-Service-Center.

- Originalbatterie und Ladegerät von Makita.

HINWEIS:

- Einige Gegenstände auf dieser Liste sind möglicherweise als Standard-Zubehör in diesem Prduktsatz enthalten. Dies kann je nach Land unterschiedlich sein.

Slovenščina (Originalna navodila)

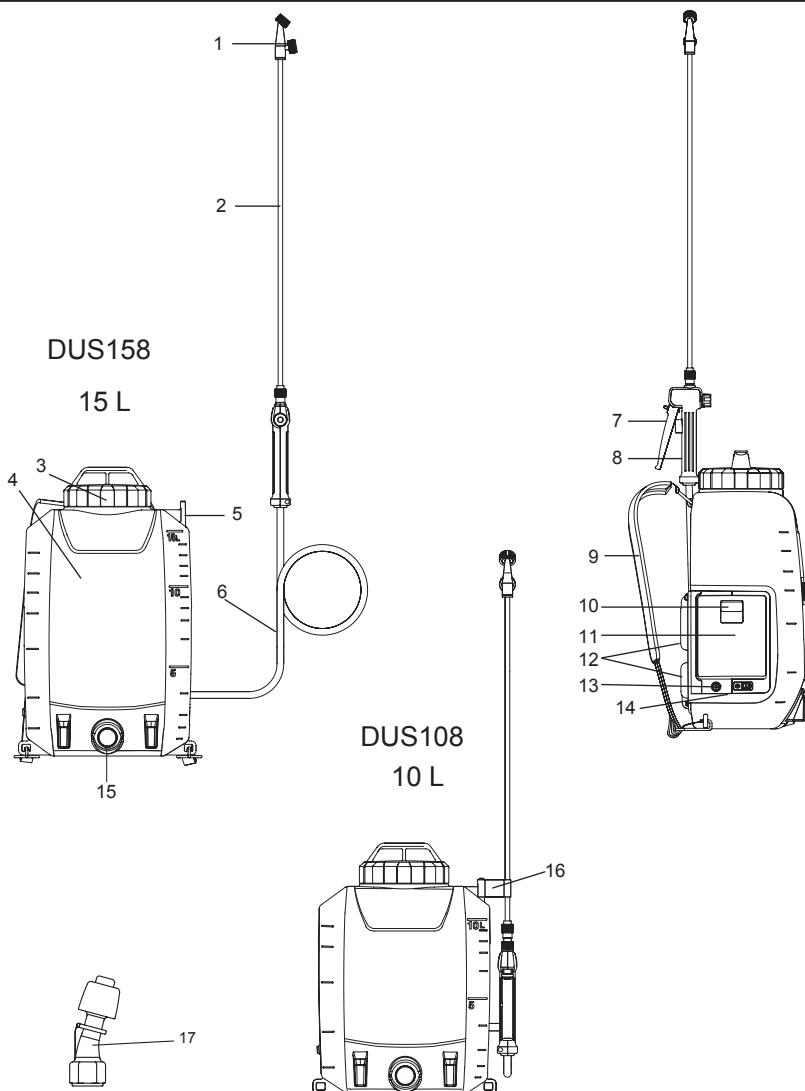

1	Navpična 2-glavna razpršilna šoba	2	Razpršilna sulica	3	Pokrov hladilnika	4	Pokrov (10 L/15 L)
5	Nosilec pršilne palice	6	Cev	7	Umivalnik	8	Manipuliraj
9	Trak za nošenje	10	Zaporna ročica	11	Pokrov baterije	12	Hrbtna blazina
13	Gumb za vklop/izklop	14	Kontrolne lučke	15	Ventil za izpust tekočine	16	Kavelj (za pritrdiritev razpršilne cevi)
17	Šoba za herbicid	-	-	-	-	-	-

SPECIFIKACIJE

Model	DUS108	DUS158
Nominalna napetost	D. C. 18 V	
Prostornina rezervoarja	10 L	15 L
Dolžina cevi	1,7 m	
Dolžine škropilne palice	60 cm	
Maks. delovni tlak	0,5 MPa	
Delovni tlak z navpično 2-glavno razpršilno šobo	Pribl. 0,34 MPa	
Pretok tekočine z navpično 2-glavno razpršilno šobo	Pribl. 0,90 L/min	
Delovni tlak s šobo za herbicid	Pribl. 0,12 MPa	
Pretok tekočine s šobo za herbicid	Pribl. 1,70 L/min	
Vijak za pritrditev šobe	G 1/4"	
Količina celotnega tehničnega preostalega	≤ 200 ml	
Mere (D × Š × V)	317 × 237 × 437 mm	317 × 237 × 517 mm
Neto teža	5,6 - 5,9 kg	5,9 - 6,2 kg
Bruto teža	15,6 - 15,9 kg	20,9 - 21,2 kg

- Zaradi našega stalnega programa raziskav in razvoja se lahko specifikacije v tem dokumentu spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Specifikacije se med državami lahko razlikujejo.
- Teža se lahko razlikuje glede na nastavke, vključno z vložkom za baterije. Najlažja in najtežja kombinacija po postopku EPTA 01/2014 sta prikazana v preglednici.

Primeren vložek za baterije in polnilnik

Vložek za baterije	BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Polnilnik	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- Nekateri zgoraj našteti polnilniki in baterijski vložki morda niso na voljo, odvisno od vašega prebivališča.

▲OPOZORILO: Uporabljajte le zgoraj navedene vložke za baterije in polnilnike. Uporaba drugih vložkov za baterije in polnilnikov lahko povzroči poškodbe in/ali požar.

▲OPOZORILO: S to napravo ne uporabljajte žičnega napajanja, kot je adapter za baterijo ali prenosni napajalnik. Kabel takega napajalnika lahko moti delovanje in povzroči telesne poškodbe.

Simboli

Sledijo naslednji simboli, ki se uporabljajo za opremo. Pred uporabo se prepričajte, da razumete njihov pomen.

	Nosite zaščito za sluh.		Opozorilo
	Nosite dihalno masko.		Nosite zaščito za oči.
	Nosite zaščitne čevlje.		Nosite zaščitne rokavice.
	Ne uporabljajte v dežu in razpršilca ne puščajte zunaj v dežu.		
	Preberite navodila za uporabo.		
	Ne dopustite nepooblaščenim osebam, da bi pristopale, kadar razpršite.		Ni-MH Li-Ion Samo za države EU Odpadna električna in elektronska oprema, akumulatorji in baterije lahko zaradi prisotnosti nevarnih sestavin v opremi negativno vplivajo na okolje in zdravje ljudi. Električnih in elektronskih naprav ter baterij ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi odpadki! V skladu z Evropsko direktivo o odpadni električni in elektronski opremi ter o akumulatorjih in baterijah ter odpadnih akumulatorjih in baterijah, ter z njihovo prilagoditvijo nacionalni zakonodaji, je treba odpadno električno opremo, baterije in akumulatorje ločeno hraniti in jih oddati na zbirnem mestu za komunalne odpadke, ki deluje v skladu s predpisi o varstvu okolja. To je označeno s simbolom prečrtanega zaboljnika na kolesih, ki je nameščen na opremi.

NAMEN UPORABE

Ta stroj je namenjen pršenju.

Hrup

Tipična A-utežena raven hrupa, določena v skladu z EN62841-1:

Raven zvočnega tlaka (L_{PA}): 70 dB (A) ali manj

Negotovost (K): 3 dB (A)

OPOMBA: Navedene vrednosti emisij hrupa so bile izmerjene v skladu s standardno preskusno metodo in se lahko uporabijo za primerjavo enega orodja z drugim.

OPOMBA: Navedene vrednosti emisij hrupa se lahko uporabijo tudi v predhodni oceni izpostavljenosti.

▲OPOZORILO: Nosite zaščito za sluš.

▲OPOZORILO: Emisija hrupa med dejansko uporabo električnega orodja se lahko razlikuje od navedene vrednosti, odvisno od načina uporabe orodja, zlasti vrste obdelovanca.

▲OPOZORILO: Prepričajte se, da ste opredelili varnostne ukrepe za zaščito upravljavca, ki temeljijo na oceni izpostavljenosti v dejanskih pogojih uporabe (ob upoštevanju vseh delov obratovalnega cikla, na primer, ko je orodje izklopljen in v prostem teku poleg časa potovanja).

Vibracije

Skupna vrednost vibracij (vsota triaksialnega vektorja), določena v skladu z EN62841-1:

Način dela: delovanje brez obremenitve

Emisija vibracij (a_g): $2,5 \text{ m/s}^2$ ali manj

Negotovost (K): $1,5 \text{ m/s}^2$

OPOMBA: Navedene skupne vrednosti vibracij so bile izmerjene v skladu s standardno preskusno metodo in se lahko uporabijo za primerjavo enega orodja z drugim.

OPOMBA: Navedene skupne vrednosti vibracij se lahko uporabijo tudi v predhodni oceni izpostavljenosti.

▲OPOZORILO: Emisije tresljajev med dejansko uporabo električnega orodja se lahko razlikujejo od deklariranih vrednosti, odvisno od načina uporabe orodja, zlasti vrste obdelovanca.

▲OPOZORILO: Prepričajte se, da ste opredelili varnostne ukrepe za zaščito upravljavca, ki temeljijo na oceni izpostavljenosti v dejanskih pogojih uporabe (ob upoštevanju vseh delov obratovalnega cikla, na primer, ko je orodje izklopljen in v prostem teku poleg časa potovanja).

EC-Izjava o Skladnosti

Samo za evropske države

Izjava o skladnosti EC je vključena v dodatek A teh navodil za uporabo.

OPOZORILO

S strojem lahko upravljata otrok starejši od 8 let ali oseba, ki je mentalno in fizično invalidna ter ne izpolnjuje znanja in izkušnje. Ampak je nujen nadzor ali navodilo pri natančni in varni uporabi škropilnih naprav in upravljalec se mora zavedeti morebitnih nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo opravljati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja brez nadzora.

Splošna varnostna opozorila za električna orodja

▲OPOZORILO: Preberite vsa varnostna opozorila, navodila, ilustracije in specifikacije, priložene temu električnemu orodju. Neupoštevanje vseh spodnjih navodil lahko povzroči električni udar, požar, in/ali resno poškodbo.

Opozorila in navodila shranite za uporabo v prihodnje.

Izraz "električno orodje" v opozorilih se nanaša na vaše orodje, povezano na omrežje (s kablom) ali orodje, ki ga napaja akumulator (brez kabla).

Varnost delovnega območja

1. Delovno območje mora biti čisto in dobro osvetljeno. Nered ali temna območja spodbujata nastanek nesreč.
2. Ne upravljajte z električnim orodjem v eksplozijskih območjih, na primer v prisotnosti vnetljivih tekočin, plinov ali prahu. Električna orodja lahko povzročijo iskre, zaradi katerih se lahko vnamejo prah ali hlapi.
3. Otroci ali opazovalci naj se ne zadržujejo v bližini, ko upravljate z električnim orodjem. Zaradi motenj lahko izgubite nadzor.


Električna varnost

1. Vtiči električnega orodja se morajo ujemati z vtičnico. Nikoli ne spremajnjate oz. predelujte vtiča na kakršen koli način. Ne uporabljajte kakršnih koli adapter vtičev z ozemljitvenimi električnimi orodji. Nespremenjeni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšajo tveganja električnega udara.
2. Izogibajte se stiku ozemljenih površin, kot so cevi, radiatorji, štedilniki in hladilniki, s telesom. Obstaja povečano tveganje električnega udara, če je vaše telo ozemljeno.
3. Električnih orodij ne izpostavljajte dežju ali vlagi. Vdor vode v električno orodje bo povečal tveganje električnega udara.
4. Ne uporabljajte kabla v druge namene. Nikoli ne uporabljajte kabla za nošenje, vlečenje ali izklop električnega orodja. Priklučni kabel varujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi ali premikajočimi deli. Poškodovani ali zapleteni kabli povečajo tveganje električnega udara.
5. Ko upravljate z električnim orodjem na prostem, uporabite podaljševalni kabel, ki je primeren za uporabo na prostem. Uporaba kabla, ki je primeren za uporabo na prostem, zmanjša tveganje električnega udara.
6. Če se ne morete izogniti uporabi električnega orodja na vlažnem mestu, uporabite zaščiteno napajanje z zaščitnim tokovnim stikalom (RCD). Uporaba RCD zmanjšuje možnost električnega udara.
7. Električna orodja lahko proizvajajo elektromagnetna polja (EMF), ki za uporabnika niso škodljiva. Uporabniki srčnih spodbujevalnikov in drugih podobnih medicinskih pripomočkov pa se morajo pred uporabo tega električnega orodja obrniti na proizvajalca naprave in/ali zdravnika.

Osebna varnost

1. Bodite pozorni, pazite, kaj počnete in z zdravo pametjo upravljajte z električnim orodjem. Električnega orodja ne uporabljajte, ko ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Trenutek nepozornosti med upravljanjem električnega orodja lahko povzroči resne telesne poškodbe.
2. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno nosite zaščitna očala. Zaščitna oprema, kot je zaščitna maska, nedrseča zaščitna obutev, čelada ali zaščita za sluh, ki se uporablja pod ustrezнимi pogoji, bo zmanjšala telesne poškodbe.
3. Izogibajte se nenameremu vklopu orodja. Prepričajte se, da je stikalni izklopiljenem položaju, preden ga priključite na vir napajanja in/ali vložek za baterije, dvignite ali prevažate orodje. Nošenje električnega orodja s prstom na stikalu ali električnega orodja pod napetostjo, ko je stikalno povzroča nesrečo.
4. Odstranite ključ za namestitve ali izvijač, preden vklope električno orodje. Izvijač ali ključ, ki je pritrljen na vrtec se del električnega orodja lahko vodi do osebnih poškodb.
5. Ne nagibajte se. Zmeraj stojte varno in uravnoteženo. To omogoča boljši nadzor električnega orodja v nepričakovanih situacijah.

6. Oblecite se primerno. Ne nosite ohlapnih oblačil in nakita. Lase in oblačila naj bodo stran od premikajočih se delov. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo v premikajoče dele.
7. Če lahko namestite sesalnike in zbiralnike za prah, se prepričajte, da so ti priključeni in pravilno uporabljeni. Uporaba zbiralnikov prahu lahko zmanjša tveganja zaradi kopicanja prahu.
8. Znanje, ki ga pridobite s pogosto uporabo orodja, naj vas ne samozadovoljno spregleda in ne upošteva načel varnosti orodja. Nepazljivo ukrepanje lahko v delčku sekunde povzroči resne poškodbe.
9. Pri uporabi električnega orodja vedno nosite zaščito za oči, da zaščitite oči pred poškodbami. Očala morajo biti v skladu z ANSI Z87.1 v ZDA, EN 166 v Evropi ali AS/NZS 1336 v Avstraliji/Novi Zelandiji. V Avstraliji/Novi Zelandiji je zakonsko obvezno nositi ščitnik za obraz, da zaščitite tudi svoj obraz.

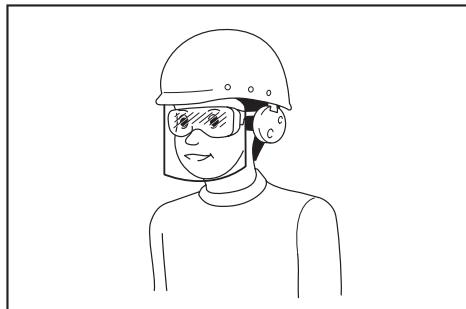

Odgovornost delodajalca je, da upravljavci orodij in drugi v neposrednem delovnem območju uveljavijo uporabo ustrezne varnostne zaščitne opreme.

Uporaba in nega električnega orodja

1. Električnega orodja ne uporabljajte na silo. Za vašo uporabo uporabite pravo električno orodje. Z ustreznim električnim orodjem boste delo opravili bolje in varnejše na način, ki je bila ustvarjena.
2. Ne uporabljajte električnega orodja, če se stikalno ne obrne v položaj za vklop in izklop. Katero koli električno orodje, ki se ga ne da nadzorovati s stikalom, je nevarno in se mora popraviti.
3. Pred kakršnimi koli prilagoditvami, zamenjavo dodatkov ali shranjevanjem električnega orodja odklopite vtič iz vira napajanja in/ali odstranite vložek za baterije, če jo je mogoče odstraniti, iz električnega orodja. Takšni preventivni varnostni ukrepi zmanjšajo tveganje nenamerenga vklopa električnega orodja.
4. Nerabljena električna orodja hrانite izven dosega otrok in ne dovolite osebam, ki niso seznanjeni z električnim orodjem ali temi navodili, upravljati z električnim orodjem. Električna orodja so nevarna v rokah neusposobljenih uporabnikov.

- Vzdržujte električno orodje in pribor.** Preverite, ali so premikajoči deli ne neravni ali zavezujuči, ali so deli zlomljeni in vse drugo, kar bi lahko vplivalo na delovanje električnih orodij. Če je poškodovano, električno orodje pred uporabo nesite na popravilo. Veliko nesreč nastane zaradi slabo vzdrževanja električnega orodja.
- Rezalna orodja naj bodo ostra in čista.** Pravilno vzdrževana rezalna orodja z ostriimi rezalnimi robovi se manj verjetno zavezujo in jih je lažje nadzorovati.
- Električno orodje, dodatno opremo, vtičnice itd. uporabljajte skladno s temi navodili ob tem upoštevajte delovne pogoje in delo, ki ga želite opraviti.** Uporaba električnega orodja za druge dejavnosti, kot so predvidene, lahko povzroči nevarno situacijo.
- Ročaji in prijemala naj bodo suhi, čisti in brez olja in masti.** Drsní ročaji in oprijemalne površine ne omogočajo varnega ravnanja in nadzora orodja v nepričakovanih situacijah.
- Pri uporabi orodja ne nosite delovnih rokavic iz blaga, ki se lahko zapletejo.** Zaplet delovnih rokavic iz blaga v gibljivih delih lahko povzroči poškodbe.

Uporaba in nega baterijskega orodja

- Polnite le z napajalnikom, ki ga določi proizvajalec.** Napajalnik, primeren za eno vrsto baterijskega vložka, predstavlja nevarnost požara, če ga uporabljate z drugim baterijskim vložkom.
- Električno orodje uporabljajte le s predpisanimi baterijskimi vložki.** Uporaba drugih baterijskih vložkov lahko predstavlja nevarnost poškodbe in požara.
- Ko baterijskega vložka ne uporabljate, ga varujte pred stikom z drugimi kovinskimi predmeti, kot so sponke, kovanci, ključi, žebliji, vijaki ali drugi majhni kovinski predmeti, ki lahko vzpostavijo povezavo med enim in drugim polom.** Če kratko sklenete pola baterije, lahko pride do opeklín ali požara.
- Pri preobremenitvi baterije lahko iz nje brzgne tekočina, katere se ne smete dotikati.** Če nezgodno pride v stik s tekočino, jo sperite z vodo. Če pride tekočina v oči, poiščite zdravniško pomoč. Tekočina, ki brzgne iz baterije, lahko povzroči draženje ali opeklíne.
- Ne uporabljajte baterijskega vložka ali orodja, ki je poškodovana ali spremenjena.** Poškodovane ali spremenjene baterije lahko imajo nepredvidljivo vedenje, kar lahko privede do požara, eksplozije ali nevarnosti poškodb.
- Ne uporabljajte baterijskega vložka ali orodja ognju ali prekomerni temperaturi.** Izpostavljanje ognju ali temperaturam nad 130 °C lahko povzroči eksplozijo.
- Upoštevajte vsa navodila za polnjenje in ne polnite baterijskega vložka ali orodja na temperaturi, ki je izven predpisanih omejitev v teh navodilih.** Nepravilno polnjenje ali pri temperaturi izven določenega obsega lahko poškoduje baterijo in poveča nevarnost požara.

Storitev

- Servis vašega električnega orodja naj opravi usposobljen popravljavec, ki lahko uporabi samo originalne nadomestne dele.** To bo zagotovilo, da se ohranja varnost električnega orodja.
- Nikoli ne popravljajte poškodovanih vložek za baterije.** Vzdrževanje vložek za baterije sme izvajati samo proizvajalec ali pooblaščeni serviser.
- Upoštevajte navodila za mazanje in zamenjavo dodatkov.**

Varnostna opozorila o brez-žični vrtni škropilnici

▲OPOZORILO: Nevarnost požara ali eksplozije. Ne pršite vnetljivih tekočin, kot je bencin. Poščite sklic na simbol na posodi.

▲OPOZORILO: Nekateri aerosoli, ustvarjeni iz izdelkov, ki se uporabljajo z razpršilcem, vsebujejo kemikalije, za katere je znano, da povzročajo raka, prirojene okvare ali drugo reproduktivno škodo.

Nekaj primerov teh kemikalij je:

- Spojine za gnojenje.
 - Spojine v insekticidih, herbicidih in pesticidih;
 - Arzen in krom iz kemično obdelanega lesa.
- Upoštevajte navodila na posodah za vse te izdelke. Da bi zmanjšali izpostavljenost tem kemikalijam, nosite odobreno varnostno opremo, kot so maske za obraz, posebej zasnovane za filtriranje aerosolov, rokavic in druge ustrezne zaščitne opreme.

- **Pred uporabo katerega koli pesticida ali drugega pršilnega sredstva v tem razpršilniku natančno preberite nalepko na originalni posodi in sledite njegovim navodilom.** Nekateri škropilni materiali so nevarni in jih v tem razpršilcu ne smete uporabljati, saj lahko poškodujejo razpršilec in povzročijo resne telesne poškodbe ali materialno škodo.
- **Nevarnost električnega udara.** Nikoli ne pršite proti električnim vtičnicam.
- **Ne uporabljajte kemikalij komercialne kakovosti ali kemikalij v komercialne ali industrijske namene.** Uporabljajte samo kemikalije za vrt in vrt na vodni osnovi.
- **V rezervoar ne vlivajte vročih ali vrelih tekočin.** Ti lahko oslabijo ali poškodujejo cev ali rezervoar.
- **Prostor za pršenje mora biti dobro prezračen.**
- **Izogibajte se škropiljenju v vetrovnih dneh.** Spray lahko nenamerno pihaite po rastlinah ali predmetih, ki jih ne smete škropiti.
- **Razpršilnik shranite v varnem, dobro prezračenem notranjem prostoru s praznim rezervoarem za tekočino.**
- **V tem razpršilniku ne uporabljajte samosegrevalnih ali jedkih (kislih) jedkih (alkalnih) tekočin.** Ti lahko korodirajo kovinske dele ali oslabijo rezervoar in cev.
- **Uporabnik mora pri uporabi škropilnice nositi zaščitno masko in natančno zaščitna oblačila.** Ne dopustite nepooblaščenim osebam, da bi pristopale, kadar razpršite.

- **Poznati vsebnost kemikalije, ki jo pršimo.** Preberite vse varnostne liste (MSDS) in nalepke na posodah, ki so priložene kemikaliji. Upoštevajte varnostna navodila proizvajalca kemikalij.
- **Po uporabi razpršilnika v rezervoarju ne puščajte ostankov ali pršil.** Po vsaki uporabi očistite.
- **Ne kadite pri uporabi razpršilca ali razpršila v prisotnosti isker ali ognja.**
- **Nevernost injiciranja.** Ne izpuščajte neposredno na kožo.
- **Da bi zmanjšali tveganje električnega udara, razpršilca ne potapljajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.** Škropilnice ne postavljajte in ne shranjujte tam, kjer bi lahko padla ali jo poteagnila v kad ali umivalnik.
- **Vzdržujte ta izdelek.** Pred vsako uporabo natančno preglejte notranjost in zunanjost razpršilca ter preglejte sestavne dele. Preverite razokane in okvarjene cevi, puščanje, zamašene šobe in manjkajoče ali poškodovane dele. Če je izdelek poškodovan, ga pred uporabo popravite. Veliko nesreč so posledica slabo vzdrževanih izdelkov.
- **Pred praznjenjem, čiščenjem ali shranjevanjem škropilnice odklopite baterij iz enote.** Takšni preventivni varnostni ukrepi zmanjšujejo tveganje nenamernega zagona.
- **Zaščito za oči vedno nosite s stranskimi ščitniki ali očali z ozako ANSI Z87.1.** Če tega ne storite, lahko tekočine pridejo v vaše oči in povzročijo resne poškodbe.
- **Zaščitite pljuča.** Med uporabo razpršilca nosite zaščitno masko ali masko za obraz. Upoštevanje tega pravila bo zmanjšalo tveganje za resne poškodbe.
- **Orodja za baterije ni treba priključiti na električno vtičnico; zato so še vedno v dobrem stanju.** Zavedajte se možnih nevernosti, ko ne uporabljate baterijskega orodja ali ko menjate dodatke. Odstranite vložek z baterije, ko orodja ne uporabljate. Upoštevanje tega pravila bo zmanjšalo tveganje električnega udara, požara ali resnih poškodb.
- **Orodja na baterije ali njihovih baterij ne postavljajte v bližino ognja ali topote.** To bo zmanjšalo nevernost eksplozije in morebitnih poškodb.
- **Baterijskega vložka ne zdrobite, spustite ali poškodujte.** Ne uporabljajte baterijskega vložka ali polnilca, ki je padel ali je močno udaril. Poškodovana baterija je izpostavljena eksploziji. Izpadlo ali poškodovano baterijo zavrzite takoj in pravilno.
- **Baterije lahko eksplodirajo ob prisotnosti vira vžiga, na primer pilotske luči.** Da bi zmanjšali tveganje za resne poškodbe, nikoli ne uporabljajte brezžičnega izdelka ob odprttem ognju. Eksplodirana baterija lahko poganja ostanke in kemikalije. Če je izpostavljeno, takoj sperite z vodo.
- **Orodja za baterije ne polnite na vlažnem ali mokrem mestu.** Upoštevanje tega pravila bo zmanjšalo tveganje električnega udara.
- **Za najboljše rezultate je treba orodje na baterije polniti na območju, kjer je temperatura nad 10 °C (50 °F), vendar pod 40 °C (104 °F).** Da ne bi prišlo do resnih poškodb, ne shranjujte na prostem ali v vozilih.
- **V ekstremnih pogojih uporabe ali temperaturi lahko pride do puščanja baterije.** Če na kožo pride tekočina, jo takoj sperite z milom in vodo. Ce vam tekočina pride v oči, jih vsaj 10 minut spirajte s čisto vodo, nato pa takoj poiščite zdravniško pomoč. Upoštevanje tega pravila bo zmanjšalo tveganje za resne poškodbe.
- **Naprave, ki jo napaja baterija, ne uporabljajte v dežju.**
- **Z baterijami ravnajte previdno, da ne pride do kratkega stika baterija s prevodnimi materiali, kot so obroči, zapestnice in ključi.** Baterija ali gonilnik se lahko pregrejata in povzročita opeklime.
- **Baterije(e) ne odlagajte v ogenj.** Celica lahko eksplodira. Za morebitna posebna navodila za odstranjevanje si oglejte lokalne kode.
- **Baterije ne odpirajte ali poškodujte.** Iztekajoč elektrolit je jedek in lahko povzroči poškodbe oči ali kože. Pri zaužitju je lahko strupen.
- **Izogibajte se nevarnim okoljem -** Naprave ne uporabljajte v vlažnih ali mokrih prostorih
- **Uporabite pravo napravo -** Naprave ne uporabljajte za drugačno opravilo, kot je tisto, za katero je namenjena.
- **Ne forsirajte naprave -** Delo bo opravilo bolje in z manjšim tveganjem za poškodbe s hitrostjo, za katero je bila zasnovana.
- **Neaktivne gospodinjske aparate hranite v zaprtih prostorih -** Kadar jih ne uporabljate, jih hranite v zaprtih prostorih na suhem, visokem mestu ali zaklenjenem izven dosega otrok.
- **Enoto skrbno vzdržujte -** Naj bo čista za najboljše delovanje in za zmanjšanje nevarnosti poškodb. Sledite navodilom za zamenjavo dodatkov. Preglejte kabel aparata in ga, če je poškodovan, popravi v pooblaščenem servisu. Ročaji naj bodo suhi, čisti in brez olja in masti.
- **Preverjanje poškodovanih delov -** Pred nadaljnjo uporabo naprave je treba skrbno preveriti zaščito ali drug poškodovan del, da ugotovite, ali bo pravilno deloval in opravljal predvideno funkcijo. Preverite poravnano gibljivih delov, blokado gibljivih delov, lomljene delov, sklop in katera koli druga stanja, ki lahko vplivajo na njegovo delovanje. Zaščito ali drug poškodovan del mora pravilno popraviti ali zamenjati pooblaščeni servis, razen če je v teh navodilih določeno drugače.
- **Nikoli ne prevračajte napolnjene rezervoarja, da bi se izogibali izpustu v primeru, da pokrov rezervoarja ni zategnjen.**

Ostale nevernosti

Klub natančni uporabi po navodilu so ostale nevernosti možne. Naslednje nesreče, ki so povezane s tehnično konstrukcijo in z dizajnom, se možno zgodi.

1. Pljučna škoda v primeru, da upravljalec ne nosi primernih zaščitnih mask.
2. Kontakt s nevarnimi kemikalijami Škropilne materije so škodljive, če jih upravljalec vdihava, požira ali pride v kontakt s kemikalijami skozi kožo in oči. Upoštevajte navodilo za uporabo in nosite zaščitne obleke med delom.

Pomembna varnostna navodila za vložek za baterije

- Preden uporabite vložek za baterije, preberite vsa navodila in previdnostne oznake na (1) polnilniku, (2) bateriji in (3) izdelku, ki uporablja baterijo.
- Vložka za baterije ne razstavljajte ali spremnjajte nedovoljeno. Lahko privede do požara, prekomerne vročine ali eksplozije.
- Če se čas delovanja občutno skrajša, uporabo takoj prenehajte. To lahko povzroči nevarnost pregrevanja, možne opeklime in celo eksplozijo.
- Če elektrolit pride v oči, jih izperite s čisto vodo in takoj poiščite zdravniško pomoč. Lahko povzroči izgubo vida.
- Ne povzročite kratkega stika vložka za baterije:
 - Ne dotikajte se sponk s prevodnim materialom.
 - Izogibajte se shranjevanju vložka za baterije z drugimi kovinskimi predmeti, kot so žebelji, kovanci itd.
 - Vložka za baterije ne izpostavljajte vodi ali dežju.

Kratki stik baterije lahko povzroči velik pretok toka, pregrevanje, možne opeklime in celo okvaro.

- Orodja in vložka za baterije ne uporabljajte in ne hranite na mestih, kjer lahko temperatura doseže ali preseže 50 °C (122 °F).
- Vložka za baterije ne sežigate, tudi če je močno poškodovan ali je popolnoma dotrajan. Vložek za baterije lahko v požaru eksplodira.
- Ne pribijajte, ne režite, ne drobite, ne mečite, ne spuščajte vložka za baterije in ne udarajte s trdim predmetom v vložek. Takšno ravnanje lahko privede do požara, prekomerne vročine ali eksplozije.

- Ne uporabljajte poškodovane baterije.
- Vsebovane litij-ionske baterije so predmet zahtev zakonodaje za nevarne snovi.

Za komercialne prevoze npr. tretje osebe, morajo prevozniki upoštevati posebne zahteve glede embalaže in etiketiranja.

Za pripravo pošiljke je potrebno posvetovanje s strokovnjakom za nevarne snovi. Upoštevajte tudi podrobnejše nacionalne predpise.

Odprte kontakte prelepite ali zavarujte in pripravite baterijo tako, da se v embalaži ne more premikati.

- Ko vložek za baterije odstranite, ga odstranite iz orodja in ga odložite na varno mesto. Upoštevajte lokalne predpise v zvezi z odstranjevanjem baterije.
- Baterije uporabljajte samo z izdelki, ki jih je določil proizvajalec Makita. Nameščanje baterij na neskladne izdelke lahko povzroči požar, prekomerno gretje, eksplozijo ali uhajanje elektrolita.
- Če orodja dlje časa ne uporabljate, odstranite baterijo iz orodja.
- Med in po uporabi se lahko vložek za baterije segreje, kar lahko vodi do opeklina ali opeklina nizke temperature. Bodite pozorni na ravnanje z vročimi vložki.
- Ne dotikajte se sponke orodja takoj po uporabi, saj se lahko dovolj segreje, da povzroči opeklime.
- Ne dovolite, da bi se v sponke, odprtine in utore vložka ujeli drobci, prah ali prst. Posledica tega je lahko slaba zmogljivost ali okvara orodja ali vložka.
- Če orodje ne podpira uporabe v bližini visokonapetostnih električnih vodov, vložka za baterije ne uporabljajte v bližini visokonapetostnih električnih vodov. To lahko privede do nepravilnega delovanja ali okvare orodja ali vložka.
- Baterijo hranite stran od otrok.

TA NAVODILA SHRANITE.

POZOR: Uporabljajte samo originalne baterije Makita. Uporaba neoriginalnih baterij Makita ali spremenjenih baterij lahko povzroči, da baterija poči, kar povzroči požar, telesne poškodbe in škodo. Prav tako bo to razveljavilo garancijo Makita za orodje in polnilnik Makita.

Nasveti za vzdrževanje maksimalne življenjske dobe baterije

- Vložek za baterije napolnite, preden se popolnoma izprazni. Vedno prekinite delovanje orodja in napolnite vložek za baterije, ko opažite zmanjšano moč orodja.
- Nikoli ne polnite popolnoma napolnjenega vložka za baterije. Prekomerno polnjenje skrajša delovno dobo baterije.
- Polnite vložek za baterije pri sobni temperaturi 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Pred polnjenjem počakajte, da se vroč vložek za baterije ohladi.
- Če vložka ne uporabljate, ga odstranite iz orodja ali polnilca.
- Vložek za baterije napolnite, če ga dalj časa ne uporabljate (več kot šest mesecev).

UPORABA IN VZDRŽEVANJE AKUMULATORSKEGA RAZPRAŠEVALCA

1. Brezžična vrtna škropilnica lahko deluje z litij-ionskim baterijskim vložkom Makita. Uporaba drugih baterijskih lahko predstavlja nevarnost povzroči požar. Baterije polnite samo s predpisanim polnilnikom. Napajalnik, primeren za eno vrsto baterij, predstavlja nevarnost požara, če ga pri uporabljate z drugim baterijskim.
2. Ko vstavljate ali odstranjujete baterijo, vedno postavite brezžični vrtni razpršilec na ravno in stabilno površino.
3. Ne uporabljajte baterij, dodatkov ali dodatkov, ki jih ni priporočil proizvajalec te naprave. Uporaba baterij, dodatne opreme ali dodatne opreme, ki ni priporočljiva, lahko povzroči resne poškodbe.

NAMEN UPORABE

Ta škropilna naprava je izključno namenjena naslednjim primerom na prostem in dobro prezračevanih rastlinjakih.

- Voda
- Pesticid
- Herbicid
- Naravno olje, ki se lahko raztaplja v vodi(npr.neemovo olje, repično olje).
- Gnojilo, ki se lahko raztaplja v vodi.

Škropljena tekočina mora biti naravno olje, ki se lahko raztaplja v vodi ali imeti podobnost z vodo. Škropilnica ni primerna za razpršenje tekočin z visoko viskoznostjo in morate razpršiti židko tekočino pod nizkom tlakom.

Uporabljajte samo gnojilo, pesticid in herbicid, ki se prilegajo določnim ukrepom in so v skladu s pogoji iz uredbe v vaši državi. Pri izdelovanju ni znano, kakšna posledica se bo pojavila, ko se snovi škropilnice dotikajo primernih škropilnih materij ali naravnega olja, ki se lahko raztapljati v vodi. Gnojila, pesticidi in herbicidi so dovoljeni le v koncentracijah, ki jih določi proizvajalec škropilnih tekočin. Če imate dvom, navezujte stike z ustreznnimi proizvajalci.

Ta tlačna škropilnica ni primerna za uporabo s hrano ali za razpršenje tekočin s temperaturo > 40 °C, ki presegajo limit največje temperature. Podobno ne smete razpršiti tekočin, katerih plamenišče je pod 55 °C, in sredstev za impregniranje, razkužil, barv, lakov, masti, glazur in sintetično izdelanih olj.



Pozor! Atomizirane vnetljive tekočine s plameniščem, ki presega 55 °C, so gorljive.

Nikoli ne uporabljajte škropilnice

- kot plamenska pištole.
- za zbiranje tekočine
- za snovi z nezanimi nevarnostmi.

Naprava je namenjena specifičnemu namenu. Uporaba v drugih primerih je napačna. Upravljalec namesto proizvajalca nosi celotno odgovornost za nesrečo in pospremljeno škodo.

SESTAVLJANJE

⚠ POZOR:

Vedno se prepričajte, da je naprava izklopljena in da je baterija odstranjena, preden začnete delati na njej.


⚠ POZOR:

Prepričajte se, da so vsi deli varno sestavljeni, da tekočina med uporabo naprave ne uhaja.

Namestitev razpršilne cevi

Opomba: Elementi, kot so šobe in skodelica, so vključeni v rezervoar.

1. Odstranite pokrov z ročaja.
2. Prepričajte se, da je tesnilni obroč nameščen, nato privijte pršilo na ročaj in ga trdno privijte. Glejte sliko 1.

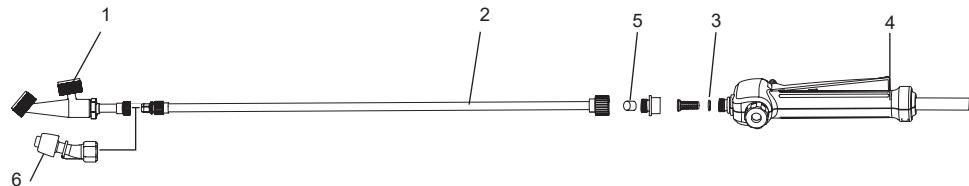

1	Navpična 2-glavna razpršilna šoba	2	Razpršilna sulica	3	O-obroček
4	Manipuliraj	5	Kapa	6	Šoba za herbicid


Slika 1

Trak za nošenje

Nosilni trak povlecite skozi odprtino pod nosilnim ročajem tako, da se povezata tesno in vtisnite zapah stransko na nosilnem traku.

Na obeh ramah nostite škropilnico in nastavite primerno dolžino traka. Potem si pripenjajte trak tako, da vam je prijetno pri delom.

Za nastavitev dolžine traka povlecite konec obeh trakov, da bi ju skrajšali, ali pritisnite na mehanizem za podaljšek traka. Glejte sliko 2.

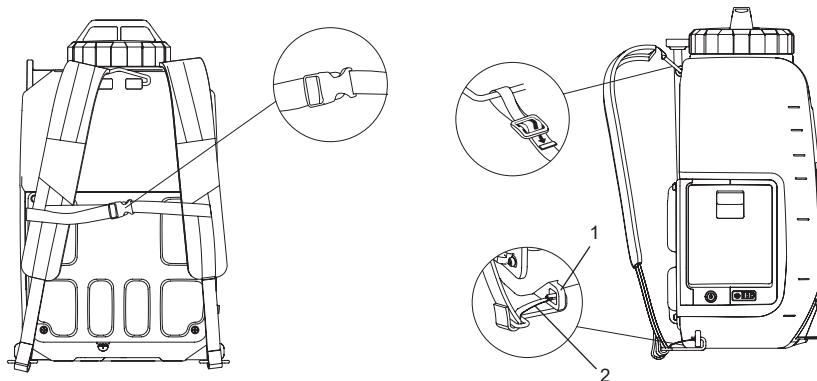

1	Obešalnik	2	Pripenjajte kavelj
---	-----------	---	--------------------

Slika 2

FUNKCIONALNI OPIS

⚠ POZOR:

Vedno se pripravite, da je stroja izklopljena in da je vložka za baterije odstranjen, preden nastavljate ali preverjate delovanje stroja.


Nameščanje ali odstranjevanje vložka za baterije

⚠ POZOR:


- Vpred odstranitvijo vložka za baterije vedno izklopite stroja.
- Pri vstavljanju ali odstranjevanju vložka za baterije trdno držite stroje in vložek. Če stroja in vložka za baterije ne boste trdno držali, lahko zdrsne z rok, kar povzroči poškodbe stroja in vložka za baterije ter poškodbe oseb.
- Pri nameščanju vložek za baterije ne uporabljajte sile. Če vložek v napravo ne zdrsi zlahka, ga ne vstavljate pravilno.
- Vložek za baterije vedno vstavite do konca, dokler rdeč pokazatelj več ni viden. V nasprotnem primeru lahko slučajno pade iz orodja in poškoduje vas ali osebe okoli vas.
- Pri odpiranju ali zapiranju pokrova baterije pazite, da vas ne ščipa v prstih.

Če želite namestiti vložek za baterije, potisnite ročico za zaklep in odprite pokrov baterije. Poravnajte jeziček na vložku za baterije z utorom v ohišju in ga potisnite na svoje mesto. Vedno ga vstavite do konca, dokler se z majhnim klikom ne zaskoči na mestu. Glejte sliko 3.

Če želite odstraniti vložek za baterije, jo med pritiskom na gumb potisnite iz stroje. Glejte sliko 4.

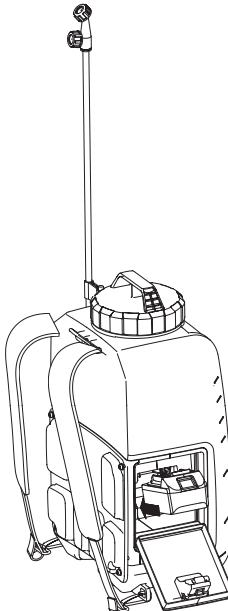

Slika 3

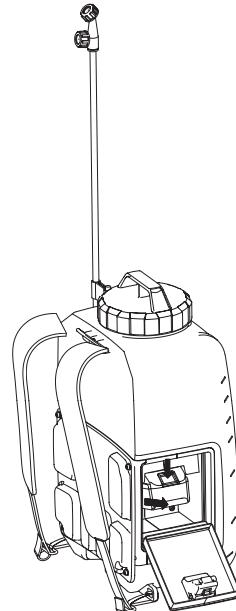

Slika 4


Navedba preostale kapacitete baterije

Pritisnite gumb za upravljanje stroja, da prikažete preostalo zmogljivost baterije. Lučke pokazatelja zasvetijo za nekaj sekund. Glejte sliko 5.

Kontrolne lučke		Preostala zmogljivost baterije
Osvetljeno	Izklopljeno	
		50 % do 100 %
		30 % do 50 %
		0 % do 30 %

OPOMBA:

- Glede na pogoje uporabe in temperaturo okolice se lahko indikacija nekoliko razlikuje od dejanske zmogljivosti.

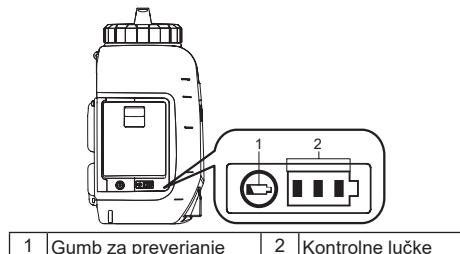

Slika 5


Sistem zaščite stroja/baterije

Stroj je opremljen z zaščitnim sistemom. Ta sistem samodejno prekine napajanje motorja, da podaljša življenjsko dobo stroja in baterije. Naprava se med delovanjem samodejno ustavi, če je naprava ali baterija v katerem koli od naslednjih pogojev.

- Zaščita pred preobremenitvijo: Kadar se naprava uporablja tako, da povzroči nenavadno visok tok, se naprava samodejno ustavi brez kakršnih koli znakov. V tem primeru izklopite napravo in ustavite aplikacijo, ki je povzročila preobremenitev naprave. Nato vklopite napravo za ponovni zagon.
- Zaščita pred prekomernim polnjenjem Ko se baterija izprazni, se naprava samodejno ustavi. Če naprava ne deluje tudi, ko so stikala aktivirana, odstranite baterijo iz naprave in jo napolnite.

Nakazuje preostalo zmogljivost baterije

Samo za vložke za baterije s pokazateljem

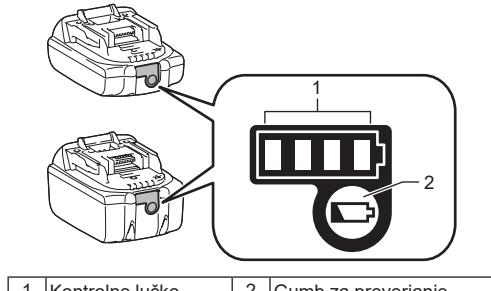

Slika 6

Pritisnite gumb za preverjanje na vložku za baterije, da preverite preostalo zmogljivost baterije. Lučke pokazatelja zasvetijo za nekaj sekund.

Kontrolne lučke			Preostala zmogljivost
Osvetljeno	Izklopjeno	Utripanje	
			75 % do 100 %
			50 % do 75 %
			25 % do 50 %
			0 % do 25 %
			Napolnite baterijo.
			Morda se je pojavilo nepravilno delovanje baterije.

OPOMBA: Glede na pogoje uporabe in temperaturo okolice se lahko indikacija nekoliko razlikuje od dejanske zmogljivosti.

OPOMBA: Prva (skrajno leva) kontrolna lučka bo utripala ob delovanju sistema za zaščito baterije.

Mešano



OPOZORILO! Za uporabo, čiščenje in shranjevanje vedno upoštevajte navodila proizvajalca kemikalij, natisnjena na nalepki izdelka. Po vsaki uporabi temeljito očistite v skladu z navodili v razdelku za nego in čiščenje tega priročnika. Kemikalije je treba hraniti izven dosega otrok. Če tega ne storite, lahko pride do resnih poškodb.



OPOZORILO! IZDELEK JE NAMENJEN ŠKROPAJU DOMAČIH IN VRTNIH KEMIKALIJ KAKOVOSTNIH POTROŠNIKOV, KOT SO PLEV, FUNKCIDI, INSEKTICIDI IN GNOJILA.



POZOR: Prepričajte se, da v posodi niso ostale nobene uporabljeni kemikalije. V tem primeru lahko pride do kemične reakcije, ki povzroči nastanek škodljivega plina.



OPOMBA: Ne napolnite rezervoarja. Lahko poškoduje stroj.




OPOMBA: Tekočina, ki jo je treba razpršiti, mora biti fina kot voda. Gosteje tekоčine ne bodo pravilno pršile.


- Pred dodajanjem kemične tekočine v rezervoar odstranite baterijo.
- Odkrivajte pokrov. Glejte sliko 7.
- Izmerite priporočeno tekočino. S skodelico lahko izmerite do 200 ml (8 oz). Glejte sliko 8.
- Previdno vlijte tekočino v rezervoar z merilno skodelico skozi odprtino za polnjenje rezervoarja. Kemično tekočino lahko tudi popolnoma raztopite v vodi in ločeni posodi in nato vlijete v rezervoar. Prepričajte se, da je cedilo za polnjenje rezervoarja na svojem mestu. Glejte sliko 9.
- Privijajte pokrov. Glejte sliko 10.
- Merilno skodelico sperite s čisto vodo.

* Vsebnik ni vključen.


Slika 7

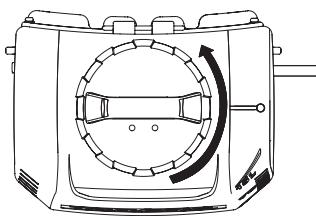


Slika 8

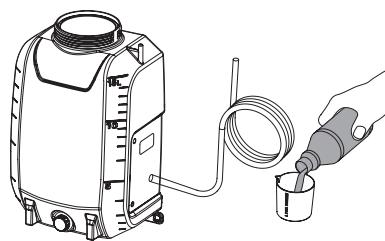

Slika 9

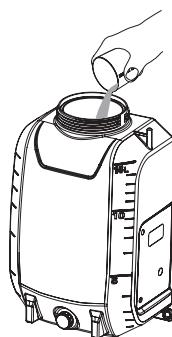

Slika 10

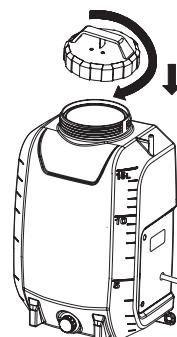

UPRAVLJANJE



OPOZORILO! Nevarnost požara ali eksplozije. Prostor za pršenje mora biti dobro prezračen in stran od isker ali ognja.



OPOZORILO! Ventil za izpust tekočine mora biti tesen pri delovanju.



OPOZORILO! Preverite, da trak za nošenje ni zrahlan ali odstranjen pred uporabo.

⚠ POZOR:

V času uporabi škropilnih naprav poskrbite, da si pripenjajte trak za nošenje.

Vklopite/izklopite napravo


- Pred uporabo stroja si nataknite zaščitna očala in drugo varnostno opremo.
- Pritisnite stikalo za vkllop/izklop, da zaženete stroj.
- Pritisnite in držite ročico, da začnete pršiti. Glejte sliko 11.
- Spustite ročico, da prenehate škropiti.
- Pritisnite stikalo za vkllop/izklop, da izklopite napravo.

Zakleni

Funkcija zaklepanja je primerna za neprekinjeno škropljenje ali za pokrivanje večje površine.


- Če želite zakleniti, spustite ročico in povlecite gumb za zaklepanje nazaj, nato pa ročico spustite. Glejte sliko 12.
- Če želite sprostiti ključavnico, pritisnite ročico in pritisnite tipko za zaklepanje naprej.

Opomba: Preden vstavite vložek za baterije v strojo, se prepričajte, da ročica ni v zaklenjenem položaju.

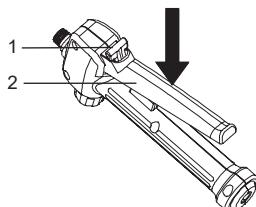

1 Gumb za zaklepanje 2 Umivalnik


Slika 11

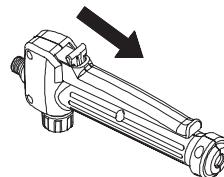

Slika 12

Privijajte šobo

Ponujamo dve dodatni šobi s škropilnico. Privijajte šobo na koncu škropilne palice. Uporabljajte samo originalno nadomestno šobo.

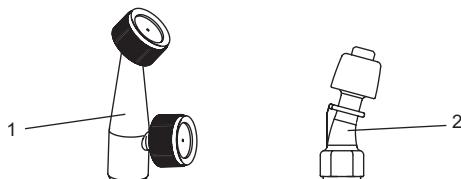

1 Navpična 2-glavna razpršilna šoba 2 Šoba za herbicid

Slika 13

Razpršiti



OPOZORILO! Naprave med uporabo nikoli ne postavljajte na tla. Pazite, da se stroja in baterija ne zmočita ves čas. Ne pršite v bližini ali neposredno na napravo.

1. Šobo razpršilnika usmerite neposredno na rastline ali predmete, ki jih želite pršiti.
2. Nikoli ne usmerjajte pršilne konice palice nase ali proti drugim.
3. Zavedajte se brizganja, stojte dovolj daleč od predmeta, da ga lahko poškropite, da se pršilo ne vrne na vas.
4. Nikoli ne pršite v smeri ljudi ali živali; vedno pršite po vetru.
5. Izogibajte se škropljenju v vetrovnih dneh. Spray lahko nenamerno piha po rastlinah ali predmetih, ki jih ne smete škropiti.
6. Pazite na izkoriščenost polnjenja in preverite količino polnjenja pri delom od časa do časa.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

POZOR:

Vedno se prepričajte, da je stroja izklopljena, izključeno iz električnega omrežja in vložek za baterije odstranjen, preden izvajate pregled ali vzdrževanje.

Za ohranjanje VARNOSTI in ZANESLJIVOSTI izdelka, lahko popravila ali nastavitve izvajajo le pooblaščeni ali tovarniški servisni centri Makita, ki vedno uporabljajo nadomestne dele Makita.

VZDRŽEVANJE



OPOZORILO! Če se želite izogniti resnim poškodbam, med čiščenjem ali vzdrževanjem vedno odstranite vložek za baterije iz stroja.



OPOZORILO! Zaščito za oči vedno nosite s stranskiimi ščitniki ali očali z oznako ANSI Z87.1. Če tega ne storite, lahko tekočine pridejo v vaše oči in povzročijo resne poškodbe.



OPOZORILO! Pri servisiranju uporablajte samo enake nadomestne dele. Uporaba katerega koli drugega dela lahko povzroči nevarnost ali poškoduje izdelek.



OPOZORILO! Nikoli ne puščajte zavorne tekočine, bencina, prodornih olj itd. pridejo v stik s plastičnimi deli. Kemikalije lahko poškodujejo, oslabijo ali uničijo plastiko, kar lahko povzroči resne poškodbe.



OPOMBA: Občasno preglejte celoten izdelek, če ni poškodovanih, manjkajočih ali ohlapnih delov, kot so vijaki, matice, vijaki, pokrovi itd. Za pomoč se obrnite na službo za stranke ali kvalificirani servisni center.



OPOMBA: Nikoli ne uporabljajte bencina, benzena, redčila, alkohola in podobnega. Posledica je lahko razbarvanje, deformacije ali razpoke.

SPLOŠNO VZDRŽEVANJE: Pri čiščenju plastičnih delov se izogibajte uporabi topil. Večina plastike je dovzetna za poškodbe različnih vrst komercialnih topil in se lahko z njihovo uporabo poškoduje. S čistimi prti odstranite umazanijo, prah, olje, mast itd. Če ni izjemnih primerov, priporočamo, da organizirajte usposobljen pregled za opremo enkrat na dve leti.

ČIŠČENJE NAPRAVE



OPOZORILO! Kemikalije vedno shranujte in odstranjujte pravilno. Kontaminirano vodo za izpiranje odstranite v skladu z lokalnimi predpisi in zakoni.

PRAZNENJE REZERVOARJA

Če po pršenju v rezervoarju ostane tekočina, ga pred čiščenjem izpraznite.

- Odstranite vložek za baterije.
- Izpraznjite vsebino skozi območje za polnjenje in ventil za izpust tekočine.

OPOMBA: Prepričajte se, da je tesnilni obroč znotraj pokrovčka nameščen.

OPOMBA: Tekočino izpraznjite v originalno posodo. Kemične tekočine ne shranujte v posodi.

ČIŠČENJE REZERVOARJA

- Rezervoar napolnite s približno tretjino s čisto vodo. Dodamo lahko majhno količino blagega detergenta za gospodinjstvo.


OPOMBA: Za čiščenje rezervoarja nikoli ne uporabljajte vnetljivih kemikalij ali abrazivnih čistil.

- Zunanost rezervoarja obrišite s čisto in suho krpo.
- Znova namestite vložek za baterije. Razpršiti, dokler se rezervoar ne izprazni. Pazite, da razpršilo usmerite na območje, ki ga raztopina razpršila ne bo poškodovala.
- Napolnite in ponovite postopek s čisto vodo. Morda bo treba rezervoar večkrat sprati in nato znova izprazniti, kot je opisano zgoraj.
- Pred ponovno namestitvijo in shranjevanjem enote pustite, da se vsi deli popolnoma posušijo.

ČIŠČENJE ŠOB

Če se šoba zamaši, sledite spodnjim korakom, da jo očistite.

- Odstranite vložek za baterije.
- Popustite in snemite šobo s škropilne palice.
- Skozi izpostavljene luknje potisnite majhno žico, da odstranite ostanke. Nato sperite s čisto vodo. Glejte sliko 14.

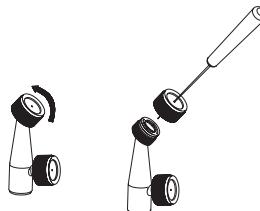


Slika 14


ČIŠČENJE ČRPALKE

Če razpršilnik ne more sesati tekočine iz rezervoarja ali ne more pršiti tekočine ob prvi uporabi ali po dolgotrajanem skladiščenju. Za čiščenje črpalke sledite spodnjim postopkom:

1. Izklopite stroj in odstranite baterijo.
2. Odstranite pršilno konico z ročajem.
3. Izpraznjite preostalo tekočino ali shranite preostalo tekočino v drugo posodo, da zagotovite, da je rezervoar prazen.
4. Odvijte rdeči pokrovček, da odprete vstopno odprtino za vodo, nato pa luknjo priključite na pipo za vodo. Prepričajte se, da je tesnilni obroč nameščen znotraj rdečega pokrovčka. Glejte sliko 15.
5. Počasi odprite vodno pipo in hkrati stisnite ročico, da voda odteče morebitne ostanke, ki se držijo črpalke. Glejte sliko 16.
6. Odklopite pipo za vodo in privijte rdečo kapico. Prepričajte se, da je tesnilni obroč znotraj pokrovčka nameščen.

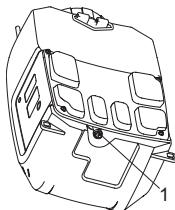

Slika 15

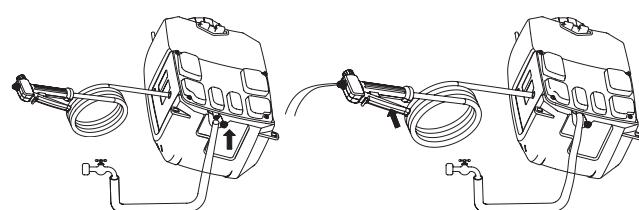

1 Rdeča kapa 2 O-obroček

Slika 16

IZBIRNI DODATKI

⚠ POZOR:

Ta dodatna oprema ali dodatki se priporočajo za uporabo z izdelem Makita, ki je naveden v em priročiku. Uporaba druge dodatne opreme ali dodatkov lahko predstavlja nevarnost za telesne poškodbe. Dodatno opremo ali dodatke uporabljajte samo za navedeni namen.


Če potrebujete kakršno koli pomoč za več podrobnosti o tej dodatni opremi, se obrnite na lokalni servisni center Makita.

- Originalna baterija in polnilnik Makita.

OPOMBA:

- Nekatere postavke na seznamu so lahko vključeni v paket opreme izdeleka kot standardna dodatna oprema. Lahko se razlikujejo od države do države.

SHQIP (Udhëzimet origjinale)

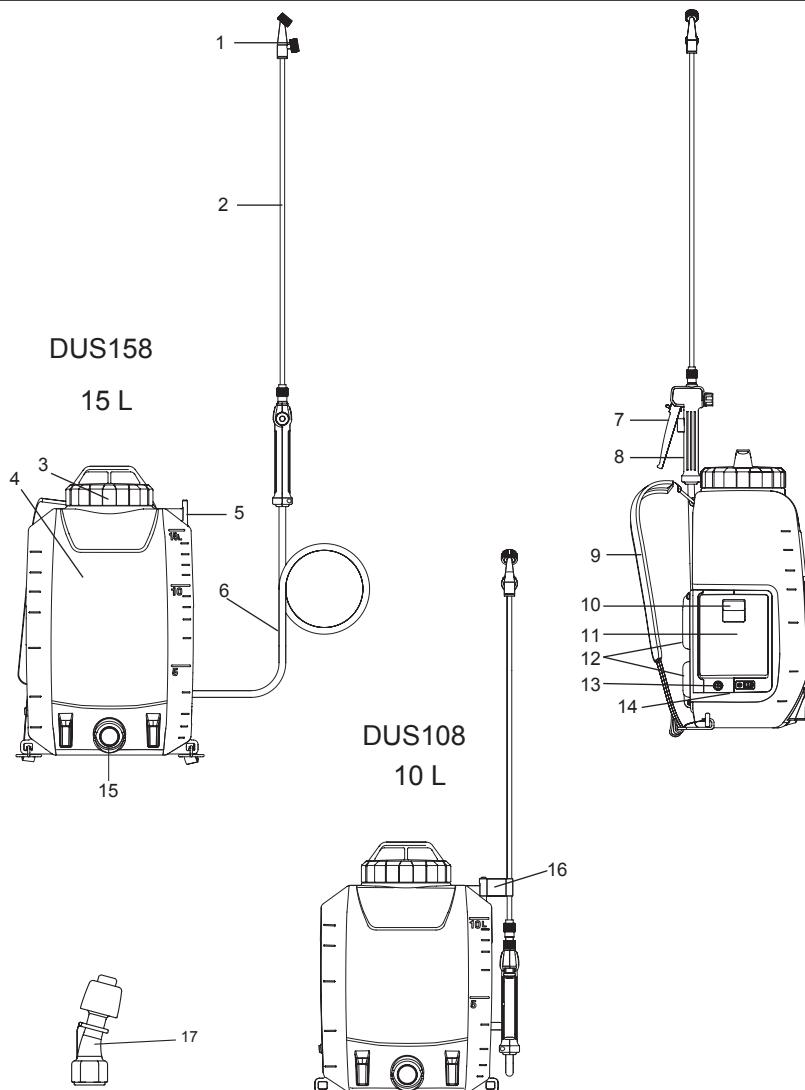

1	Grykë vertikale me 2 koka	2	Shkop spërkatës	3	Kapaku i radiatorit	4	Rezervuari (10 L/15 L)
5	Mbajtëse shkopi spreji	6	Çorape spërkatëse	7	Levë	8	Trajtojë
9	Shiritat mbajtës	10	Leva e bllokimit	11	Kapaku i baterisë	12	Jastëk mbrapa
13	Çelësi i ndezjes / fikjes	14	Drita e treguesit	15	Dalja e lëngshme	16	Grep (për ngjijen e shkopit të llakut)
17	Grykë herbicid	-	-	-	-	-	-

SPECIFIKIME

Modeli	DUS108	DUS158
Voltazhi nominal	D.C. 18 V	
Kapaciteti i rezervuarit të karburantit	10 L	15 L
Gjatësia e zorrës	1,7 m	
Gjatësia e shkopit spërkatjes	60 cm	
Presioni maksimal i punës	0,5 MPa	
Presioni i punës i hundës vertikale me 2 koka	Afërsisht 0,34 MPa	
Rrjedha vertikale e hundës me 2 koka	Afërsisht 0,90 L/min	
Presioni i punës i hundës së herbicidit	Afërsisht 0,12 MPa	
Shkalla e rrjedhjes së hundës së herbicidit	Afërsisht 1,70 L/min	
Nozzle vidë montimi	G 1/4"	
Vëllimi teknik i mbetjes totale	≤ 200 ml	
Permasat (Gj × Gj × L)	317 × 237 × 437 mm	317 × 237 × 517 mm
Pesha kur është bosh	5,6 - 5,9 kg	5,9 - 6,2 kg
Pesha kur është e plotë	15,6 - 15,9 kg	20,9 - 21,2 kg

- Për shkak të programit tonë të vazhdueshëm të kërkimit dhe zhvillimit, specifikimet këtu mund të ndryshojnë pa paralajmërim.
- Specifikimet mund të ndryshojnë nga një vend në tjetrin.
- Pesha mund të ndryshojnë në varësi të aksesorëve, duke përfshirë baterinë. Kombinimi më i lehtë dhe më i rëndë, sipas procedurës së EPTA-s 01/2014, janë shqafur në tabelë.

Bateria përkatëse dhe karikuesi

Bateria	BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Karikuesi	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- Në varësi të rajonit tuaj, disa nga rastet e baterive dhe karikuesit e listuara më sipër mund të mos jenë të disponueshëm.

PARALAJMËRIM: Përdorni vetëm fishekët dhe bateritë e baterisë të listuara më sipër. Përdorimi i ndonjë baterie dhe karikuesi tjetër mund të shkaktojë lëndim dhe/ose zjarr.

PARALAJMËRIM: Mos përdorni burime të energjisë me tela, të tilla si adaptorë baterie ose burime portative të energjisë, me këtë njësi. Kabllot e këtij lloji të furnizimit me energji mund të pengojnë funksionimin dhe të shkaktojnë dëmtime personale.

Simbolet

Keto janë simbolet që përdoren për pajisjet. Sigurohuni që e kuptoni kuptimin e tyre përpëra përdorimit.

	Vishni mbrojtjen e veshit.		PARALAJMËRIM
	Vishni një maskë përfrymëmarrje.		Vishni syri mbrojtje.
	Vishni këpucë siguri.		Vishni doreza mbrojtëse.
	Mos e përdorni atë në shi ose vendosni spërkatësin jashtë kur bie shi.		
	Lexoni manualin e udhëzimeve.		
	Mbani larg kalimtarët kur spërkatni.		



Vetëm për vendet e BE-së

Për shkak të pranisë së përbërjeve të rrezikshme në pajisje, pajisjet e mbeturë elektrike dhe elektronike, akumulatorët dhe bateritë mund të kenë një ndikim negativ përmes së përbërjeve të rrezikshme. Mos i hidni pajisjet elektrike dhe elektronike ose bateritë me mbeturinat shtëpiak!

Në përpunje me Direktivën Evropiane për pajisjet e mbeturë elektrike e elektronike dhe për akumulatorët dhe bateritë edhe akumulatorët e bateritë të mbeturë, si dhe përshtatjen e tyre me ligjin kombëtar, pajisjet e mbeturë elektrike, bateritë dhe akumulatorët duhet të ruhen veçmës dhe të dërgohen në një pikë grumbullimi të veçantë përmes komunaleve, duke u operuar në përpunje me rregulloret përmes qeverisive.

Kjo tregon që simboli i koshit me rota të kryqëzuar të vendosur në pajisje.

PËRDORIMI I SYNUAR

Kjo makinë përdoret për spërkatje.

Zhurmë

Niveli tipik i zhurmës me peshë A, sipas EN62841-1: Nivel i presionit të zërit (L_{PA}): 70 dB (A) ose më pak Pasiguria (K): 3 dB (A)

SHËNIM: Vlerat e deklaruara të emetimit të zhurmës janë matur sipas metodave standarde të provës, dhe një mjet mund të krasohet me një tjetër.

SHËNIM: Standardet e deklaruara të emetimit të zhurmës mund të përdoren gjithashtu për vlerësimin paraprak të ekspozimit.

▲PARALAJMËRIM: Vishni mbrojtjen e veshit.

▲PARALAJMËRIM: Emetimi i zhurmës gjatë përdorimit aktual të veglës elektrike mund të jetë i ndryshëm nga vlera e dekluaruar, në varësi të mënyrës së përdorimit të mjetit.

▲PARALAJMËRIM: Garantoni masat e sigurisë për të mbrojtur operatorin. Këto masa bazoherë në vlerësimet e ekspozimit në kushtet aktuale të përdorimit (duke marrë parasysh të gjitha pjesët e ciklit të funksionimit, të tilla si koha për të fikur mjetin dhe kohën kur është në punë) me përjashtim të kohës së shkatjes.

Dridhje

Vlera totale e dridhjeve (shuma e vektorit tre-boshtor) e përcaktuar sipas EN62841-1:

Mënyra e punës: funksionimi pa ngarkesë
Emetimi i dridhjeve (a_g): 2,5 m/s² ose më pak
Pasiguria (K): 1,5 m/s²

SHËNIM: Vlera totale e deklaruar e dridhjes është matur sipas metodave standarde të provës dhe mund të përdoret për të krasuar një mjet me një tjetër.

SHËNIM: Vlera (at) totale të dridhjeve të deklaruara mund të përdoren gjithashtu në një vlerësim paraprak të ekspozimit.

▲PARALAJMËRIM: Lirim i dridhjeve gjatë përdorimit aktual të veglës elektrike mund të jetë i ndryshëm nga vlera e dekluaruar, varësisht nga mënyra se si përdoret vëgla.

▲PARALAJMËRIM: Garantoni masat e sigurisë për të mbrojtur operatorin. Këto masa bazoherë në vlerësimet e ekspozimit në kushtet aktuale të përdorimit (duke marrë parasysh të gjitha pjesët e ciklit të funksionimit, të tilla si koha për të fikur mjetin dhe kohën kur është në punë) me përjashtim të kohës së shkatjes.

Deklarata KE e konformitetit

Kufizuar në vendet evropiane

Deklarata KE e konformitetit përbahet në Aneksin A të këtij manuali udhëzues.

PARALAJMËRIM

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë 8 vjeç e më shumë dhe njerëz me mungesa fizike, shqisore ose mendore ose mungesë të përvojës dhe njojurisë, me kusht që ata të kenë marrë mbikëqyrje ose udhëzime për përdorimin e pajisjes në një mënyrë të sigurt dhe tëkuuptojnë rreziqet e përfshira. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të kryhet nga fëmijët pa mbikëqyrje.

Paralajmërim sigurie për veglat e zakonshme elektrike

▲PARALAJMËRIM: Lexoni të gjitha paralajmërimet, udhëzimet, ilustrimet dhe specifikimet e sigurisë që shoqerojnë këtë vegël elektrike. Mosrespektimi i të gjitha udhëzimeve të listuara mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr ose dëmtim serioze.

Ruajini të gjitha paralajmërimet dhe udhëzimet për referencë në të ardhmen.

Termi "vegël elektrike" te paralajmërimet i referohet veglës tuaj elektrike që përdoret me rrjetin elektrik (me kordon) ose veglës tuaj elektrike që përdoret me bateri (pa kordon).

Siguria e zonës së punës

1. Mbajeni zonën e punës të pastër dhe të ndriçuar mirë. Kaosi ose zonat e errëta mund të shkaktojnë aksidente.
2. Mos i përdorni veglat elektrike në atmosfera shpërthyes, si p.sh. në prani të lëngjeve, gazeve ose pluhurave të djegshëm. Veglat elektrike krijojnë shkëndija që mund t'i ndezin pluhurat ose avujt.
3. Mbajini larg fëmijët dhe personat në afersë kur përdorni një vegël elektrike. Térhedja e vëmendjes mund të shkaktojë humbjen e kontrollit.


Siguria elektrike

1. Spinat e veglave elektrike duhet të përputhen me prizat. Mos e modifikoni asnjëherë spinën në asnjë ményrë. Mos përdorni spina përshtatëse me veglat elektrike me tokëzim. Spinat e pamodifikuara dhe prizat që përputhen do të zgogjlojnë rrezikun e goditjes elektrike.
2. Shmgani kontaktin e trupit me sipërfaqet e tokëzuar ose në tokë si tubat, radiotrit, vargjet dhe frigoriferët. Eksiston një rrezik më i lartë për goditje elektrike nëse trupi juaj është i tokëzuar ose në tokë.
3. Mos i ekspononi veglat elektrike ndaj shiut ose kushteve me lagështi. Hyra e ujit në një vegël elektrike do të rritë rrezikun për goditje elektrike.
4. Mos abuzoni me kordonin. Mos e përdorni asnjëherë kordonin për të transportuar, për të tërhequr ose për ta hequr nga priza veglën elektrike. Mbajeni kordonin larg nga nxehësia, vaji, cepat e mprehtë ose pjesët në lëvizje. Kordonët e dëmtuar ose të ngatërruar rritin rrezikun e goditjes elektrike.
5. Kur përdorni një vegël elektrike në ambiente të jashtme, përdorni një kordon zgjatusë të përshtatshëm për përdorim në ambiente të jashtme. Përdorimi i një kordoni të përshtatshëm për përdorim në ambiente të jashtme zgogjlon rrezikun e goditjes elektrike.
6. Nëse nuk mund ta shmangni përdorimin e një vegle elektrike në një vend me lagështi, përdorni një burim energjisë të mbrojtur me një pajisje sigurese të rrymës mbetëse (RCD). Përdorimi i siguresës RCD zgogjlon rrezikun e goditjes elektrike.
7. Mjetet e energjisë gjenerojnë fusha elektromagnetike (EMF) që janë të padëmshme për përdoruesit. Përdoruesit e stimuluesve kardiakë dhe pajisjeve të tjera të ngjashme mjejkësore duhet të kontaktojnë prodhuesin e pajisjes ose mjejkun për këshilla para se të përdorin këtë mjet të rrymës.

Siguria personale

1. Qëndroni në gatishmëri, shikon se çfarë po bëni dhe përdorni logjikën kur përdorni një vegël elektrike. Mos e përdorni një vegël elektrike kur jeni të lodhur ose nën ndikimin e barnave, alkoolit ose drogës. Një moment i humbjes së vëmendjes gjatë përdorimit të veglae elektrike mund të shkaktojë lëndime të rënda personale.
2. Përdorni pajisje mbrojtëse personale. Mbani gjithmonë mbrojtëse për sytë. Përdorni pajisje mbrojtëse të tila si maska pluhuri, këpucë sigurie që nuk rrëshqasin, kapele të forta ose mbrojtëse dégjimi në kushte të përshtatshme për të zgogjluar dëmtimet personale.
3. Parandaloni ndezjen e paqëllimit. Sigurohuni që kaloni të jetë në pozicionin e fikur përparsa se të lidheni me burimin e energjisë dhe / ose paketën e baterisë, të merrni ose mbani mjetin. Mbajta e veglave elektrike me qishtin tuaj në çelës ose mjetet energetike të energjisë që kanë ndezsin fiton aksidente.
4. Hiqni çdo çelës rregullues para se ta ndizni veglën elektrike. Një çelës i lënë i lidhur me një pjesë rrotulluese të veglës elektrike mund të shkaktojë lëndime personale.
5. Mos i zgjatni shumë. Ruani një vendosje të mirë të këmbëve dhe një ekuilibër të mirë në çdo kohë. Kjo bën të mundur një kontroll më të mirë të veglës elektrike në situata të papritura.

6. Vishuni si duhet. Mos mbani veshje të gjera ose stoli të çmuara. Mbani flokët dhe veshjet larg pjesëve të lëvizishme. Veshjet e gjera, stolitë e çmuara ose flokët e gjatë mund të ngecni në pjesët në lëvizje.
7. Nëse ofrohen pajisje për lidhjen e shërbimeve të nxjerrjes dhe mbledhjes së pluhurave, sigurohuni që këto të lidhen dhe të përdoren si duhet. Përdorimi i mbledhësve të pluhurit mund të zgogjlojë rreziqet e pluhurit.
8. Mos lejoni që familjariteti i përdorimit të shpeshët të mjeteve t'ju bëjë të vetëkënaqeni. Dhe injoroni parimin e sigurisë. Operacioni i pakujdeshëm mund të shkaktojë dëmtime serioze brenda një fraksioni të sekondës.
9. Kur përdorni mijete elektrike, sigurohuni që të mbani syze për të mbrojtur sytë nga dëmtimi. Syzet duhet të janë në përputhje me ANSI Z87.1 në Shtetet e Bashkuara, EN 166 në Evropë ose AS / NZS 1336 në Australi / Zelandën e Re. Në Australi / Zelandën e Re, është gjithashtu e nevojshme ligjërisht të vishni një maskë për të mbrojtur fytyrën tuaj.

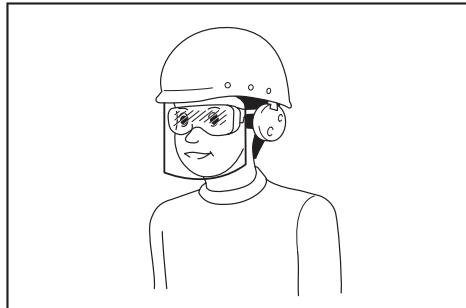

Punëdhënësi ka përgjegjësinë të detyrojë operatorin dhe personelin tjetër në zonën e afërt të punës të përdorin pajisje të përshtatshme për mbrojtjen e sigurisë.

Përdorimi dhe kujdisi për veglën elektrike

1. Mos ushtronni forcë të vegla elektrike. Përdorni veglën elektrike të duhur për aktivitetin tuaj. Vegla elektrike e duhur do ta realizojë punën më mirë dhe në ményrë më të sigurt, dhe në nivelin për të cilin është projektuar.
2. Mos e përdorni veglën elektrike nëse çelësi nuk e ndez apo fik atë. Çdo vegël elektrike që nuk mund të kontrollohet me anë të çelësit është e rrezikshme dhe duhet të riparohet.
3. Para se të bëni rregullime, të ndryshoni aksesorët ose të ruani mjetet elektrike, hiqni nga priza nga burimi i energjisë ose hiqni paketën e baterisë nga vegla elektrike nëse mund të shkëputet Masa të tila parandaluese për sigurinë zgogjlojnë rrezikun e ndezjes së veglës elektrike në ményrë aksidentale.
4. Magazinojeni veglen elektrike pa pune larg nga femijetdhe mos lejoni qe persona qe nuk janë te familjarizuar mekeuo udhezime ta perdonin veglen elektrike. Veglat elektrike janë të rrezikshme në duart e përdoruesve të patrajnuar.

- Mirëmbani veglat elektrike dhe aksesorët.** Kontrolloni nëse pjesët lëvizëse janë të gabuara ose të mbërthyer, nëse pjesët janë thyer dhe nëse ka kushte të tjera që mund të ndikojnë në funksionimin e veglës elektrike. Nëse është e dëmtuar, riparohen veglën elektrike para përdorimit. Shumë aksidente shkaktohen nga mirëmbajtja e dobët e veglave elektrike.
- Mbajini të mprehta dhe të pastrat veglat prerëse.** Veglat prerese qe mirembahen si duhet me tehet prereseke me pak mundesi te ngjiten dhe jane me te lehta pert'u kontrolluar.
- Përdorni veglën elektrike, aksesorët dhe pjesët e veglave etj. Në përpunje me këto udhëzime, duke marrë parasysh kushtet e punës dhe punët që do të kryhet.** Përdorimi i mjetit elektrik për operacione të ndryshme nga ato të synuara mund të rezultojë në një situatë të rrezikshme.
- Mbajeni dorezën dhe sipërfaqen e kapjes të thatë, të pastër dhe pa yndyrë.** Dorezat rrëshqitëse dhe sipërfaqet e kapjes nuk lejojnë funksionimin dhe kontrollin në situata të papritura.
- Kur përdorni këtë mjet, mos vishni doreza punë që mund të janë të ngatërruara.** Dorezat e punës të ngatërruara në pjesë të lëvzje mund të shkaktojnë lëndime personale.

Përdorimi dhe kujdesi për veglat me bateri

- Karikojeni vetëm me karikuesin e specifikuar nga prodhuesi.** Një karikues i përshtatshëm për një lloj pakete baterie mund të krijojë rezik zjarri kur përdoret me një tjetër paketë baterie.
- Përdorni vetëm vegla elektrike dhe paketa baterish të përcaktuara posaçërisht.** Përdorimi i çdo tjetër pakete baterie mund të krijojë rrezik lëndimi dhe zjarri.
- Kur paketa e baterisë nuk është në përdorim, mbajeni larg nga objektet e tjera metalike, si kapëse letre, monedha, çelësa, gozhëd, vida ose objekte të tjera të vogla metalike, të cilat mund të bëjnë lidhje nga një terminal në tjetrin.** Qarku i shkurtër i terminaleve të baterisë së mund të shkaktojë djegje ose zjarr.
- Në kushte abuzive, lëngu mund të nxirret nga bateria; shmgani kontaktin me të.** Nëse kontakti ndodh rastësisht, shpëlajeni me ujë. Nëse lëngu bie në kontakt me sytë, kérkonë ndihmë mjekësore krahas kësaj. Lëngu i nxjerrë nga bateria mund të shkaktojë acarim ose djegie.
- Mos përdorni pakon ose mjetet të dëmtuarë ose të modifikuarë të baterisë.** Bateritë e dëmtuara ose të modifikuara mund të shfaqin sjellje të paparashikuara që mund të shkaktojnë zjarr, shpërthim ose rrezik për lëndime.
- Mos lejoni që bateria të mbinxehet ose të marrë flakë.** Ekspozimi ndaj zjarrit ose temperaturave mbi 130 °C mund të shkaktojë shpërthim.
- Ndiqni te gjitha udhëzimet e karikimit dhe mos e karikonipaketën e baterise ose pajisjen jashtë games se temperatures, te specificuar ne udhëzime.** Karikimi i gabuar ose në temperaturan jashtë kufijve të caktuar mund të dëmtojë baterinë dhe të rrissë rezikun e zjarrit.

Shërbimi

- Kërkon që shërbimi për veglën elektrike të kryhet nga një person i kualifikuar për riparimin duke përdorur vetëm pjesë identike për ndërrimin.** Kjo do të garantojë që rrujtjen e sigurisë për veglën.
- Asnjëherë mos riparoni një paketë baterie të dëmtuar.** Riparimi i paketës së baterisë mund të kryhet vetëm nga prodhuesi ose ofruesi i autorizuar i shërbimit.
- Ndiqni udhëzimet për vajosjen dhe zëvendësimin e aksesorëve.**

Spërkatës kopsht pa kabëll Paralajmërimet e sigurisë

▲PARALAJMËRIM: Rezik zjarri ose shpërthimi. Mos spërkatët i lëngje të ndezshme, siç është benzina. Gjeni këtë referencë simboli në kontejner.

▲PARALAJMËRIM: Spërkatje të caktuara të bëra nga produktet e përdorur në spërkatës përmbyajnë kimikate që mund të shkaktojnë kancer, defekte të tjera të lindjes dhe dëmtime të tjera riprodhuuese.

Disa shembuj të këtyre kimikateve janë:

- plehra e përbërë.
- Insekticide, herbicide dhe përbërje pesticidesh;
- Arsenik dhe krom në dru të trajtuar kimikisht. Ndiqni udhëzimet në kontejnerët e të gjitha produkteve të tillë. Në mënyrë që të zvogëloni ekspozimin tuaj ndaj këtyre kimikateve, ju lutemi vishni pajisje siguri të miraturora, të tillë si maska të projektuara posaçërisht për të filtruar spërkatësit, dorezat dhe pajisjet e tjera të përshtatshme mbrojtëse.

- **Para se të përdorni ndonjë pesticid ose materiale të tjera spërkatësse në këtë spërkatës, ju lutemi lexoni etiketten në enën e tij originalë dhe ndiqni udhëzimet e tij.** Disa materiale spërkatëse janë të rrezikshme, ju lutem mos i përdoruni në këtë spërkatës sepse ato do të dëmtojnë spërkatësin dhe do të shkaktojnë dëmtime serioze personale ose dëme materiale.
- **Rreziku i goditjes elektrike.** Mos spërkatni në prizën e rrymës.
- **Mos përdorni kimikate të nivelit komersial ose kimikate të përdorura për qellime tregtare ose industriale.** Përdorni vetëm lëndë kimike për lëndinë dhe kopsht me bazë uji.
- **Mos derdhni lëng të nxehjtë ose të valë në rezervuarin e ujit.** Këto do të dobësojnë ose dëmtojnë zorrën ose rezervuarin e ujit.
- **Zona e spërkatjes duhet të jetë e ajrosur mirë.**
- **Shmgani spërkatjen në ditët me erë.** Llak mund të hidhet aksidentalish mbi bimë ose objekte që nuk duhet të spërkaten.
- **Rezervuari është bosh, ruajeni spërkatësin në një hapësirë të sigurt të ajrosur mirë.**
- **Mos përdorni lëngje gjërryesë (alkaline) të vetë-ngrohjes ose gjërryesë (acid) në këtë spërkatës.** Këto mund të gjerryjnë pjesë metalike ose të dobësojnë rezervuarin dhe zorrën.
- **Vishni mbrojtje të frysëmarrjes dhe veshje të përshtatshme mbrojtëse.** Mbani larg kalimtarët kur spërkatni.

- Di sasinë e kimikateve që do të spërkatet. Lexoni të gjitha Fletët e të Dhënavë të Sigurisë së Materialit (MSDS) dhe etiketat e kontejnerëve që shoqërojnë kimikatin. Ju lutemi ndiqni udhëzimet e sigurisë së produhesis të kimikave.
- Pas përdorimit të spërkatës, mos lini mbetje ose materiale spërkatëse në rezervuar. Pastroni pas çdo përdorimi.
- Mos pinj duhan kur përdorni spërkatës, ose spërkatni në një vend me shkëndija ose flakë.
- Reziku i injeksionit. Mos lëshoni direkt në lëkurë.
- Për të zvogëluar rrezikun e goditjes elekrike, mos e vendosni spërkatësin në ujë ose lëngje të tjera. Mos e vendosni spërkatës atje ku mund të bjerë ose të tërhiqet në vaskë ose në lavaman.
- Mirëmbani këtë produkt. Para çdo përdorimi, Kontrolloni plotësisht brendësین e dhe pjesën e jashtme të spërkatës dhe kontrolloni përbërësit. Kontrolloni nëse zorra është thyer, përkqësuar, rrjedh, nozzles bllokimi, pjesët që mungojnë ose janë dëmtuar. Nëse është dëmtuar, riparoni produktin para përdorimit. Shumë aksidente shkaktohen nga mirëmbajtja jo e duhur e produktit.
- Para se të kulloni, pastroni ose ruani spërkatësin, shkëputeni baterinë nga pajisjet. Masa të tillë parandalueshë të sigurisë mund të zvogëlojnë rezikun e fillimit aksidental.
- Gjithmonë vishni syze me mburoja anësore ose syze të etiketuara si ANSI Z87.1. Përrndryshe, mund të shkaktojë që lëngu të hyjë në sytë tuaj dhe të shkaktojë dëmtime serioze.
- Mbroni mushkëritë tuaja. Kur përdorni spërkatës, ju lutemi vishni një maskë ose maskë pluhuri. Ndjejka e këtij rregulli do të zvogëlojë rezikun e dëmtimit të rendë personal.
- Nuk është e nevojshme të futni veglën e baterisë në një prizë të energjisë. Prandaj, ata gjithmonë janë duke vrapuar. Kur nuk përdorni mjete baterie ose zëvendësoni pajisje, ju lutemi kini kujdes nga reziqjet e mundshme. Hiqeni baterinë kur nuk përdorni mjete. Ndjejka e këtij rregulli do të zvogëlojë rrezikun e goditjes elekrike, zjarrit ose dëmtimit të rendë personal.
- Mos i vendosni veglat e baterisë ose bateritë e tyre afér zjarrit ose temperaturave të larta. Kjo do të zvogëlojë rrezikun e shpërthimit dhe mund të shkaktojë dëmtime.
- Mos e shtypni, mos bini ose dëmtoni paketën e baterisë. Mos përdorni paketa baterie ose karikues që janë rënë ose janë nënshtuar ndikimeve të forta. Një bateri e dëmtuar lehtë mund të shpërthej. Hidhni bateritë e rëna ose të dëmtuara menjëherë.
- Bateritë mund të shpërthejnë në prani të burimeve të ndezjes siç janë burimet e ndezjes. Për të zvogëluar reziqjet serioze personale, mos përdorni produkte pa tel nën flakë të hapur. Një bateri e shpërthyer mund të çojë mbeturinat dhe kimikatet. Nëse ekspozohet, pije menjëherë me ujë.
- Forbiddenshtë e ndaluar të karikon kujdet e baterisë në vend të lagështë. Ndiqni këtë rregull për të zvogëluar rrezikun e goditjes elekrike.
- Për rezultate më të mira, vegla e baterisë duhet të karikohet në një vend ku temperatura është më e lartë se 10 °C (50 °F) por më e ulët se 40 °C (104 °F). Për të zvogëluar rrezikun e një dëmtimi të rendë personal, mos e ruani atë jashtë ose në një automjet.
- Nën përdorim ekstrem ose kushte të temperaturës, mund të ndodhë rrjedhje e baterisë. Nëse lëngu bie në kontakt me lëkurën, lajeni atë menjëherë me ujë dhe sapun. Nëse lëngu futet në sytë tuaj, shpëlajanë me ujë të pastër për të paktën 10 minuta dhe më pas kërkoni menjëherë kujdes mjekësor. Ndjejka e këtij rregulli do të zvogëlojë rezikun e dëmtimit të rendë personal.
- Mos përdorni pajisje me bateri në shi.
- Jini shumë të kujdeshëm kur trajtoni baterinë për të shmangur qarkimin e shkurtër të baterisë me materiale përcuese si unaza, byzylykë dhe çelësa. Bateria ose përcjellësi mund të mbinxehen dhe të shkaktojnë djeqie.
- Mos e hidhni baterinë e përdorur në zjarr. Bateria mund të shpërthej. Kontrolloni kodet lokale për udhëzime të mundshme të veçanta për hedhjen pas përdorimit.
- Mos i hapni ose dëmtoni bateritë. Elektroliti që çlirohen është gërryes dhe mund të shkaktojë dëmtim të syve ose të lëkurës. Ai mund të jetë toksik në rast se gëllititet.
- Shmangni mijedise të rezikshme - mos përdorni pajisje elektrike në vende me lagështirë.
- Përdorni pajisjet e duhura. Mos përdorni pajisjet për ndonjë operacion tjetër përvëc qëllimit të synuar.
- Mos përdorni pajisje me forcë - puna mund të bëhet më mirë me shpejtësinë e përcaktuar dhe të zvogëlojë rezikun e lëndimit.
- Ruani pajisjet boshe në ambiente të mylliura - kur nuk janë në përdorim, ruajni pajisjet brenda në një vend të thatë, të lartë ose në një vend të mylliur, jashtë mundsive të fëmijëve.
- Mirëmbani me kujdes pajisjet - mbajeni të pastër për të arritur një performancë optimale dhe për të zvogëluar rrezikun e lëndimit. Ndiqni udhëzimet për të zëvendësuar aksesorin. Kontrolloni kablloin e rymsës së pajisjes. Nëse është dëmtuar, bëjeni të riparohet nga një organizatë e autorizuar e mirëmbajties. Mbajeni dorezën të thatë, të pastër dha pa yndyrë.
- Kontrolloni për pjesët e dëmtuara - Para se të përdorni pajisjet më tej, kontrolloni me kujdes rojet ose pjesët e tjera të dëmtuara për të përcaktuar nëse ajo mund të funksionojë normalisht dhe të kryejë funksionin e synuar. Kontrolloni shtrirjen e pjesëve në lëvizje, lidhjen e pjesëve në lëvizje, nëse pjesët janë prishur, instalimin dhe çdo kusht tjetër që mund të ndikojë në funksionimin e tij. Nëse nuk përcaktohet ndryshe në këtë manual, mbulesa mbrojtëse ose pjesët e tjera të dëmtuara duhet të riparohen siç duhet ose të zëvendësohen nga një qendër e autorizuar riparimi.
- Mos rrëzoni një rezervuar të mbushur për të shmangur rrjedhjet në rast se kapaku i rezervuarit nuk shtrëngohet.

Rезиқет и мбетура

Edhe nëse e përdorni këtë mjet të energjisë elektrike në përpunhje me udhëzimet, rreziqet e caktuara të mbetura nuk mund të përjashtohen. Резиқет и мëposhtme mund të paraqiten në lidhje me ndërtimin dhe paraqitjen e pajisjes:

1. Dëmtimi i mushkërive nëse nuk përdoret maskë e përshtatshme mbrojtëse.
2. Kontaktimi me substancë të rezikshme. Materiale e spërkatjes mund të janë të dëmtshme nëse thithen ose gëllitën ose nëse lejohen të bien në kontakt me lëkurën ose sytë. Ndiqni udhëzimet dhe vishni pajisje të përshtatshme mbrojtëse.

Udhëzime të rëndësishme të sigurisë për baterinë

- Para se të përdorni baterinë, lexoni të gjitha udhëzimet dhe shenjat paralajmëruarëse mbi (1) karikuesin e baterisë, (2) baterinë dhe (3) produktin që përdor baterinë.
- Mos e çmontoni ose ndërhyri te bateria. Kjo mund të shkaktojë zjarr, nxehësi të lartë ose shpërthim.
- Nëse koha e funksionimit është bërë shumë më e shkurtër, ndalon menjëherë punën. Mund të rezultojë në rrezik të mbinxehjes, djeqie të mundshme, madje edhe në shpërthim.
- Nëse elektroliitet futet në sytë tuaj, shpëlajini me ujë të pastër dhe menjëherë kërkoni kujdes mjekësor. Mund të rezultojë në humbjen e shikimit tuaj.
- Mos bëni qark të shkurtër me baterinë:
 - Mos i prekni terminalat me ndonjë material përcjellës.
 - Shmangni ruajtjen e baterisë në një enë me sende metalike të tjera, siç janë gozhdët, monedhat, etj.
 - Mos e ekspononi baterinë në ujë ose shi.
- Qarku i shkurtër i baterisë mund të shkaktojë rrymë elektrike të madhe, mbinxehje, djeqie të mundshme dhe madje edhe një avari.
- Mos e mban i dhesë dhe mos e përdorni veglën dhe baterinë në vendë ku temperatura mund të arrijë ose të tejkalojë 50 °C (122 °F).
- Mos e baterinë edhe nëse është dëmtuar rëndë ose është konsumuar plotësisht. Bateria mund të shpërthejë në zjarr.
- Mos e shponi, prisni, shtypni, hidhni, rrëzoni baterinë dhe mos e përplasni baterinë me një objekt të fortë. Një sjellje e tillë mund të shkaktojë zjarr, nxehësi të lartë ose shpërthim.
- Mos përdorni një bateri të dëmtuar.
- Bateritë me jone litiumi u nënshtrohen kërkeseve të legjisacionit përmallrat e rezikshme.
Për transporte tregtarë p.sh. nga palë të treta, agjentët transporti, duhet të respektohen kërkesa e veçantë përmallrat e etiketimin.
Për përgatitjen e transportimit të artikullit, kërkohet konsultimi me një ekspert përmarrës të rezikshme. Ju lutemi respektoni rregullat kombëtare ndoshta më të detajuara.
Njësini me shirit ngjitet ose mbuloni kontaktet e hapura dhe paketon baterinë në atë mënyrë që të mos lëvizë në paketim.

- Kur flakni baterinë, hiqeni atë nga vegla dhe hidheni në një vend të sigurt. Ndiqni rregulloret tuaja lokale në lidhje me flakjen e baterisë.
- Përdorni bateritë vetëm me produktet e specifikuara nga Makita. Instalimi i baterive në produkte jo në përpunje mund të rezultojë në zjarr, mbinxehje, shpërthim ose rrjedhje të elektroliitet.
- Nëse vegla nuk përdoret për një periudhë kohore të gjatë, bateria duhet të hiqet nga vegla.
- Gjatë dhei pas përdorimit, bateria mund të nxehet, gjë që mund të shkaktojë djeqie nga temperatura e lartë ose edhe e ulët. Tregoni kujdes gjatë manovrimit të baterive të nxehta.
- Mos e prekni terminalin e veglës menjëherë pas përdorimit pasi mund të nxehet sa të shkaktøjë djeqie.
- Mos lejoni ashkla, pluhura ose dhera të mbeturë në terminale, vrima dhe kanale të baterisë. Kjo mund të shkaktojë rendit të ulët ose shkatërrim të veglës ose baterisë.
- Përvçese nëse vegla mbështet përdorimin në afersi të linjave elektrike me voltazh të lartë, mos e përdorni baterinë në afersi të linjave elektrike me voltazh të lartë. Kjo mund të shkaktojë defekt ose shkatërrim të veglës ose baterisë.
- Mbajeni baterinë larg nga fëmijët.

RUAJINI KËTO UDHËZIME.

AKUDES: Përdorni vetëm bateri originale Makita. Përdorimi i baterive jo origjinale Makita ose baterive që janë ndryshuar, mund të rezultojë në shpërthimin e baterisë duke shkaktuar zjarr, lëndim personal dhe dëmtim. Gjithashtu do të anulojë garancinë e Makita përmes veglën dhe karikuesin Makita.

Këshilla për ruajtje të jetëgjatësisë maksimale të baterisë

- Karikoni baterinë para se të shkarkohet plotësisht. Ndaloni gjithmonë përdorimin e veglës dhe karikoni baterinë kur vini re një ulje të fuqisë së veglës.
- Asnjëherë mos karikoni një bateri të karikuar plotësisht. Mbikarikimi shkurturon jetëgjatësinë e shërbimit të baterisë.
- Karikoni baterinë në temperaturën e dhomës në 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Lëreni që bateria e nxehë të ftohet para se ta karikoni.
- Kur nuk e përdorni baterinë, hiqeni atë nga vegla ose karikuesi.
- Karikoni baterinë nëse nuk e përdorni për një periudhë të gjatë (më shumë se gjashtë muaj).

Përdorimi dhe mirëmbajtja e spërkatësit të kopshtit të fikut

1. Spërkatësja kopsht pa tel mund të punojë me kutinë e baterisë së jonit litium Makita. Përdorimi i çdo baterie tjetër mund të krijojë rrezik zjarri. Ju lutemi përdorni vetëm karikuesin e specifikuar për të karikuar baterin. Një karikues i përshtatshëm për një lloj baterie mund të shkaktojë rrezik zjarri kur përdoret me një lloj tjetër baterie.
2. Kur futni ose hiqni baterinë, sigurohuni që të vendosni spërkatësin pa kopsht në një sipërfaqe të sheshtë dhe të qëndrueshme.
3. Mos përdorni bateri ose pajisje shtesë që nuk rekomandohen nga prodhuesi i pajisjes. Përdorimi i baterive të pa rekomanduara, aksesorëve ose aksesorëve mund të shkaktojë dëmtimë serioze personale.

PËRDORIMI I SYNUAR

Ky spërkatës me presion është projektuar ekskluzivisht për spërkatjen e zgjidhjeve të mëposhtme jashtë dhe në serra të ajrosura mirë.

- Ujë
- Pesticide
- Herbicide
- Vajra natyralë të tretur në ujë (p.sh. vaj vaji, vaj rapese).
- Pehrat e tretur në ujë.

Lëngjet që do të spërkatën, veçanërisht vajrat natyrorë të tretur në ujë, duhet të kenë një qëndrueshmëri të ngjashme me ujin. Lëngjet me viskozitet më të madh nuk mund të spërkatën, ose vetëm me fuqi më të vogël.

Vetëm plehrat e lëngshëm, pastrueshit e barérave të këqija dhe pesticidet që janë aprovuar nga autoriteti lokal i licencimit në vendin e përdorimit mund të spërkatën. Në kohën e prodhimit, nuk dihet që asnjë pasojë e dëmshme në materialet e përdorura shkaktohet nga këto substanca të miratuar ose vajra natyralë të tretur në ujë. Plehrat, pesticidet dhe pastrueshit e barérave të këqija lejohen të spërkatën vetëm në përgëndrimet e specifikuara nga prodhuesi i tretësirave të spërkatjes. Nëse keni dyshime, ju lutemi kontaktoni prodhuesin përkatës.

Spërkatësi i presionit nuk është krijuar për t'u përdorur me ushqime ose për të spërkatatur lëngje që tejkalojnë temperaturën maksimale të lejuar të punës prej 40 °C. Në mënyrë të ngjashme, është e ndaluar të spërkatni lëngje acid, kaustik dhe të ndezshëm, pika e ndezjes së të cilave është nën 55 °C, si dhe agjentë impregnues, dezinfektues, bojra, bojra, yndra, lustra dhe vajra të produhuara sintetikisht.



E rëndësishme! Lëngjet e ndezshme të atomizuar me një pikë flakërimi mbi 55 °C janë gjithashtu shumë të djegshme.

Asnjëherë mos përdorni spërkatësin e presionit

- si një armë flakë.
- për ruajtjen e lëngjeve.
- për substancat me rrezik të panjohur.

Pajisja duhet të përdoret vetëm për qëllimin e saj të përcaktuar. Çdo përdorim tjetër vlerësohet të jetë rast i keqpërdorimit. Përdoruesi / operatori dhe jo prodhuesi do të jenë përgjegjës për çdo dëmtim ose dëmtim të çfarëdo lloji të shkaktuar si rezultat i kësaj.

KUVENDI

⚠ KUJDES:

Para se tē bëni ndonjë punë në makinë, sigurohuni që tē fikni fuqinë e makinës dhe tē merrni kutinë e baterisë.


⚠ KUJDES:

Sigurohuni që tē gjitha pjesët tē jenë tē instaluara mirë pér tē shmangur rrjedhjet e lëngjeve kur përdorni makinerinë.

Asambleja e shkopi llak

Shënim: Artikuj tē tillë si grykë dhe filxhan janë tē përfshira në rezervuar.

- Hiqeni kapakun nga doreza.
- Sigurohuni që unaza O tē jetë në vend, pastaj vidhni shkopin spërkatës mbi dorezë dhe shtrëngojeni fort. Referojuni Figurës 1.

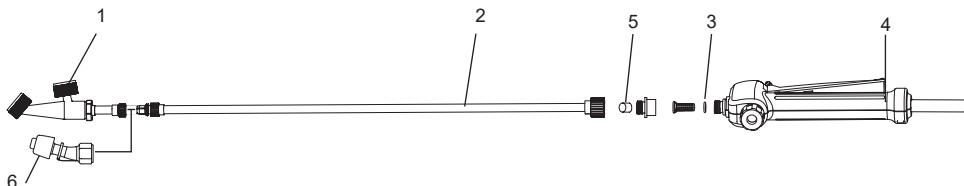

1	Grykë vertikale me 2 koka	2	Shkop spërkatës	3	O-unazë
4	Trajtojë	5	Kuq	6	Grykë herbicid


Figura 1

Shiritat mbajtës

Bashkangjitni rripin e mbajtjes në varëse rrobash tē makinës dhe grepat e fiksimit pér rripin në pozitë.

Rrëshqisni rripin mbi supe dhe rregulloni gjatësinë e rripit. Pas kësaj, lidhni rripin në mënyrë që tē mund tē punoni pa lodhje.

Për tē rregulluar gjatësinë e rripit, têrhiqni në dy skajet e rripit pér ta shkurtuar atë ose në dy mekanizmat e lëshimit tē rripit pér ta zgjatur. Referojuni Figurës 2.

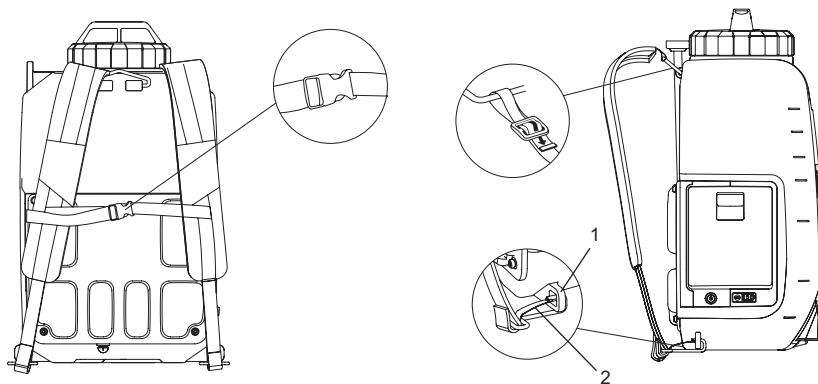

1	Varëse	2	Grep fiksimi
---	--------	---	--------------

Figura 2

PËRSHKRIMI FUNKSIONAL

⚠ KUJDES:

Gjithmonë sigurohuni që makina është e fikur dhe fisheku i baterisë është hequr përpara se të rregulloni ose kontrolloni funksionin në makinë.

Instaloni ose hiqni kutinë e baterisë

⚠ KUJDES:

- Para se të instaloni ose hiqni kutinë e baterisë, sigurohuni që ta fikni makinerinë.
- Kur instaloni ose hiqni kutinë e baterisë, ju lutemi mbani makinerinë dhe kutinë e baterisë fort. Nëse nuk i mbani fort mjetin dhe baterinë, mund të shkaktojë rënien e tyre, duke rezultuar në dëmtim të makinës dhe baterisë dhe dëmtime personale.
- VKur instaloni kutinë e baterisë, mos përdorni forcë të tepruar. Nëse bateria nuk rrëshqet lehtë, nuk po futet siç duhet.
- Gjithmonë instaloni baterinë mirë derisa treguesi i kuq të mos shihet.
- Nëse nuk e bëni këtë, ajo mund të bjerë aksidentalish nga vegla, duke shkaktuar lëndime personale ose të dikujt tjetër pranë jush.
- Kini kujdes që të mos mbërtheni gishtat kur hapni ose mbyllni mbulesën e baterisë.

Për të instaluar kutinë e baterisë, tërhiqni poshtë levën e kyçjes dhe më pas hapni mbulesën e baterisë. Vendosni gjuhëzën e baterisë në brazdën e strukturës dhe rrëshqiteni në vend. Futeni gjatë gjithë rrugës derisa ta preknit lehtë për ta blokuar në vend. Referojuni Figurës 3.

Për të hequr kutinë e baterisë, rrëshqiteni atë jashtë makinës ndërsa shtypni butonin. Referojuni Figurës 4.

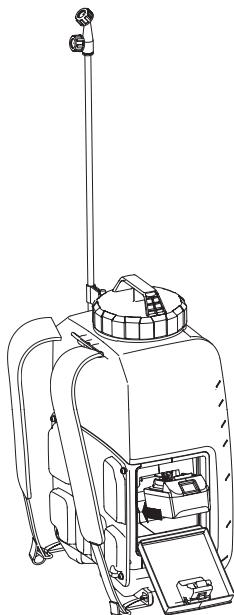


Figura 3

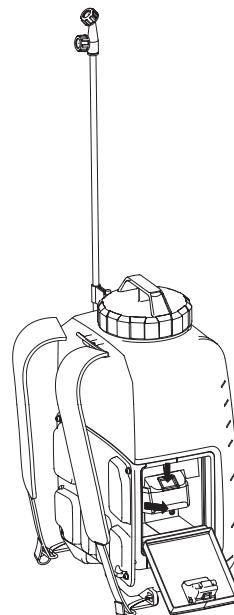


Figura 4

Tregon fuqinë e mbetur të baterisë

Shtypni butonin e kontrollit për të treguar kapacitetin e mbetur të baterisë. Drita e treguesi ndizet për disa sekonda. Referojuni Figurës 5.

Drita e treguesit		Kapaceti i mbetur i baterisë
Ndezur	Fikur	
		50 % deri 100 %
		30 % deri 50 %
		0 % deri 30 %

SHËNIM:

- Në varësi të kushteve të përdorimit dhe temperaturës së ambientit, kapaceti i treguar mund të ndryshojë pak nga kapaceti aktual.

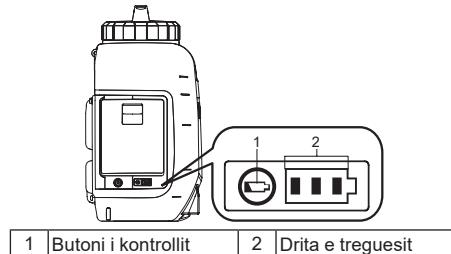


Figura 5

Makinë / sistemi i mbrojtjes së baterisë

E pajisur me një sistem mbrojtjeje. Sistemi ndërpreth automatikisht fuqinë e motorit për të zgjatur jetën e makinës dhe baterisë. Nëse makineria ose bateria vendosen në një nga kushtet e mëposhtme, makina automatikisht do të ndalet gjatë operimit.

- Mbrojtja e mbingarkesës: Nëse makina operohet në një mënyrë të caktuar për të gjeneruar një rrymë abnormalisht të madhe, makina automatikisht do të ndalet pa dhënë asnjë udhëzim. Në këtë rast, fikni kompjuterin dhe ndaloni aplikacionin që shkaktoi mbingarkesën e kompjuterit. Pastaj ndizni makinerinë dhe rifilloni.
- Mbrojtja nga mbingarkesa: Kur energjia e baterisë është e ulët, makina do të ndalet automatikisht. Nëse makina nuk funksionon edhe kur ndizen çelësat, hiqni fishekun e baterisë nga makineria dhe karikojeni atë.

Treguesi i kapacitetit të mbetur të baterisë

Vetëm për bateritë me tregues

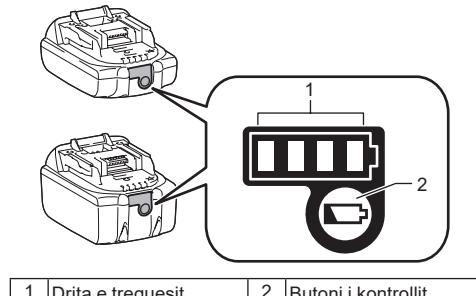


Figura 6

Shtypni butonin e kontrollit në bateri për të treguar kapacitetin e mbetur të baterisë. Llambat treguese ndizen për disa sekonda.

Drita e treguesit			Kapaciteti i mbetur
Ndezur	Fikur	Pulsim	
			75 % deri 100 %
			50 % deri 75 %
			25 % deri 50 %
			0 % deri 25 %
			Karikonë baterinë.
 			Bateria mund të ketë funksionuar keq.

SHËNIM: Në varësi të kushteve të përdorimit dhe temperaturës së ambientit, kapaciteti i treguar mund të ndryshojë pak nga kapaciteti aktual.

SHËNIM: Llamba e parë treguese (e fundit majtas) do të pulsojë kur është në funksionim sistemi i mbrojtjes së baterisë.

Përzierje



PARALAJMËRIMI Kur përdorni, pastroni dhe ruani, gjithmonë ndiqni udhëzimet e prodhuesit të kimikateve të shtypura në etiketën e produktit të tij. Pas çdo përdorimi, ndiqni udhëzimet në seksionin "Mirëmbajtja dhe Pastrimi" të këtij manuali për pastrim të plotë. Kimikatet duhet të ruhen larg nga mundësia e fëmijëve. Mosrespektimi i kësaj mund të rezultojë në dëmtime serioze personale.



PARALAJMËRIMI Ky produkt është kriuar për të spërkatur kimikate shtëpiake dhe kopshtesh të klasit të konsumatorit si herbicide, fungicide, pesticide dhe plehra.



KUJDES: Sigurohuni që asnjë kimikat i përdorur më parë nuk ka mbetur në rezervuarin e ujit. Nëse është kështu, reagimi kimik mund të ndodhë duke gjeneruar gaz të dëmshëm.



NJOFTIM: Mos e mbushni rezervuarin e ujit me shumë ujë. Përndryshe, machine mund të dëmtohet.



NJOFTIM: Lëngu që do të spërkatet duhet të jetë aq i hollë sa uji. Lëngu më i trashë nuk do të nxirret siç duhet.

- Para se tè shtoni lëng kimik në rezervuar, hiqni baterinë.
- Hiqeni kapakun e rezervuari. Referojuni Figurës 7.
- Matni lëngun e rekomanduar. Kupa mund tè përdoret pér të matur deri 200 ml (8 oz). Referojuni Figurës 8.
- Derdhni lëngun me kujdes në kupën matëse me kupën matëse përmes portës mbushëse të kupës matëse. Ju gjithashtu mund tè shpërndani lëngun kimik plotësisht në ujë në një enë të veçantë dhe pastaj ta derdhni në rezervuarin e ujit.
- Sigurohuni që filtri i rezervuarit është në vend. Referojuni Figurës 9.
- Shpëlajeni kupën matëse me ujë të pastër.

* Nuk përfshin kontejnerë.

Figura 7

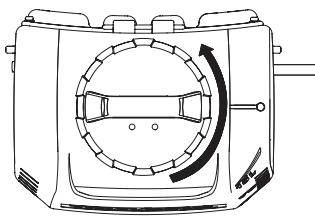


Figura 8

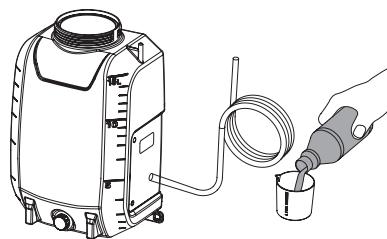


Figura 9


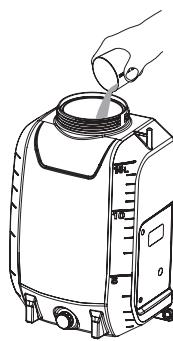


Figura 10



PËRDORIMI

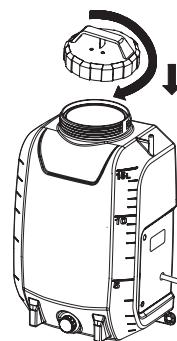

PARALAJMËRIMI! Rrezik zjarri ose shpërthimi. Zona e spërkatjes duhet të jetë e ajrosur mirë dhe larg shkëndijave ose flakëve.



PARALAJMËRIMI! Arra e daljes së lëngshme duhet të shtrëngohet në mënyrë të sigurt gjatë gjithë operacionit.



PARALAJMËRIMI! Shiriti mbajtës të mos jetë i lirë ose i shkëputur përpara përdorimit.

⚠ KUJDES:

Kur përdorni makinerinë, sigurohuni që të vendosni rripin mbajtës në mënyrë të vendosur.

Ndizni / fikni makinerinë

- Para se të përdorni makinerinë, ju lutemi vishni syze dhe pajisje të tjera sigurie.
- Shtypni çelësin ndezës / fikës për të ndezur makinerinë.
- Shtypni dhe mbanit levën për të filluar spërkatjen. Referojuni Figurës 11.
- Lironi levën për të ndaluar spërkatjen.
- Shtypni çelësin ndezës / fikës për të fikur makinerinë.


I mbyllur

Karakteristika e kyqesë është e përshtatshme për llak të vazhdueshëm ose kur mbulon një zonë të madhe.

- Për tu kyçur, shtypni poshtë levën dhe tërhiqeni butonin e kyqesës mbrapa, pastaj lëshoni levën. Referojuni Figurës 12.

- Për të lëshuar bllokimin, shtypni levën dhe shtypni butonin e kyqesës përrapa.

Shënim: Para se të fusni paketën e baterisë në makinë, sigurohuni që doreza të mos jetë në pozicionin e kyçur.

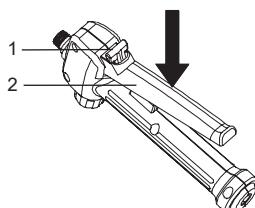

1 | Butoni i kyqesës 2 | Levë

Figura 11


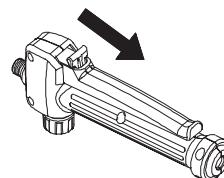


Figura 12

Instaloni hundën

Dy grykë pajisen me spërkatësin kopsht pa kabëll. Kalojeni hundën në fund të shkopit të llakut. Ju lutemi përdorni vetëm grykën origjinale të zëvendësimit.

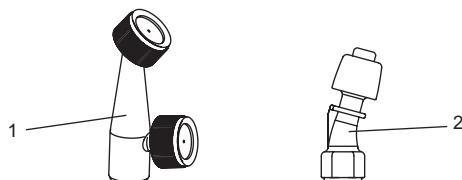

1 | Grykë vertikale me 2 koka 2 | Grykë herbicid

Figura 13

Llak



PARALAJMËRIMI Gjatë përdorimit, mos e vendosni makinerinë në tokë. Shmangni makinerinë dhe baterinë nga lagështia në çdo kohë. Mos spërkatni pranë ose drejtëpërdrejt në pajisje.

1. Synoni grykën e spërkatësit drejtëpërdrejt te bimët ose objektet që dëshironi të spërkatni.
2. Asnjëherë mos e drejtoni fundin e llakut të shkopit drejt vetes ose të tjereve.
3. Ju lutemi kushtojini vëmendje spërkatjes dhe mbajeni atë larg objektit që do të spërketat për të parandaluar spërkatjen e spërkatjes.
4. Mos spërkatni në drejtim të njerëzve ose kafshëve; Mos llak kundër erës.
5. Shmangni spërkatjen në ditët me erë. Llak mund të hidhet aksidentalish mbi bimë ose objekte që nuk duhet të spërkatet.
6. Kushtojini vëmendje shkallës së përdorimit të vëllimit dhe kontrolloni vëllimin herë pas here në rezervuarin e ujit.

MIRËMBAJTJA DHE PASTRIMI

KUJDES:

Sigurohuni gjithmone qe pajisja te jete e fikur dhebateria te jete e hequr para se te perpiqeni te kryenimirembaitien ose inspektimi e saj.

Për të ruajtur QËNDRUESHMËRİNË dhe SIGURINË e produktit, riparimet dhe çdo rregullim ose mirëmbajtje tjetër duhet të kryhen nga qendrat e shërbimit të fabrikës ose të autorizuara nga Makita, duke përdorur gjithmonë pjesë ndërrimi Makita.

MIRËMBAJTJA



PARALAJMËRIMI! Për të shmangur dëmtime serioze personale, sigurohuni që të hiqni paketën e baterisë nga makineria kur pastroni ose kryeni ndonjë mirëmbajtje.



PARALAJMËRIMI! Gjithmonë vishni syze me mburoja anësore ose syze të etiketuara si ANSI Z87.1. Përndryshe, mund të shkaktojë që lëngu të hyjë në sytë tuaj dhe të shkaktojë dëmtime serioze.



PARALAJMËRIMI! Kur servisoni, përdorni vetëm pjesë identike të zëvendësimit. Përdorimi i ndonjë pjesë tjetër mund të shkaktojë rrezik ose dëmtim të produktit.



PARALAJMËRIMI! Mos lejoni që lëngu i frenave, benzina, vaji i depërtueshëm, etj. Të bien në kontakt me pjesët plastike. Substancat kimike mund të dëmtojnë, dobësojnë ose shkatërrojnë plastikën, e cila mund të shkaktojë dëmtime serioze personale.



NJOFTIM: Kontrolloni rregullisht të gjithë produktin për dëmtim, pjesë të humbura ose të lira, të tilla si vida, arra, bulona, mbulesa, etj. Shtrenëngoni fort të gjitha mbërthyeshat dhe mbulesat dhe mos e përdorni këtë produkt derisa të zëvendësohen të gjitha pjesët që mungojnë ose të dëmtuara. Ju lutemi kontaktoni shërbimin e klientit ose një qendër të kualifikuar shërbimi për ndihmë.



NJOFTIM: Asnjëherë mos përdorni benzinë, vajguri, hollues, alkool ose të ngjashme. Si rezultat mund të ketë çngjyrosje, deformim ose çarje.

MIRËMBAJTJA E PRGJITHSHME: Kur pastroni pjesët plastike, shmangni përdorimin e tretësve. Shumica e plastikave janë të ndjeshme ndaj dëmtimeve nga illoje të ndryshme të tretësve komerciale dhe mund të dëmtohen nga përdorimi. Përdorni irroba të pastra për të hequr papastërtitë, pluhurin, vajin, yndyrat, etj. Nëse nuk përcaktohet ndryshe, ne ju rekomandojmë që të caktioni teknikë të kualifikuar për të inspektuar pajisjet çdo 2 vjet.

PASTRIMI I NJ UNSIS



PARALAJMËRIMI! Gjithmonë ruani dhe hidhni kimikatet në mënyrë korrekte. Uji i ndotur i ndotjes duhet të hidhet në përputhje me urdhëresat dhe ligjet lokale.

Zbrajni rezervuarin

Pas spërkatjes, nëse ka mbutur lëng në rezervuar, rezervuari duhet të kullohet para pastrimit.

- Hiqni paketën e baterisë.
- Kulloni përbajtjen përmes zonës së mbushjes dhe daljes së lëngut.

SHËNIM: Sigurohuni që unaza O brenda kapakut të daljes së lëngut të jetë në vend.

SHËNIM: Kullojeni lëngun përsëri në enën origjinale. Mos e ruani lëngun kimik në rezervuar.

Pastroni rezervuarin e ujit

• Mbushni rezervuarin e ujit me një të tretën e ujit. Mund të shtohet një sasi e vogël detergjenti i butë shtëpiak.

SHËNIM: Asnjëherë mos përdorni kimikatë të ndezshme ose pastrues gjëryes për të pastruar rezervuarin.

- Fshijeni pjesën e jashtme të rezervuarit të ujit me një leckë të pastër të thatë.

• Rinstalonî baterinë. Spërkatni derisa rezervuari të zbraset. Sigurohuni që ta drejtoni llakun drejt një zone që nuk do të dëmtohet nga tretësira e spërkatësit.

• Shtoni përsëri ujë dhe përsëriteni këtë hap me ujë të pastër. Mund të jetë e nevojshme të shpëlani rezervuarin e ujit disa herë dhe pastaj të kullohet përsëri në përputhje me udhëzimet e mësipërme.

• Para se të instaloni përsëri pjesët dhe të ruani pajisjen, lini të gjitha pjesët të thahen plotësisht.

CLEANING THE hundëzën

Nëse hundëzën bllokimi, ju lutemi përdorni hapat e mëposhtëm për ta pastruar atë.

- Hiqni paketën e baterisë.
- Liroj dhe hiqni grykën nga shkopit i llakut.

• Kaloni një tel të hollë përmes vrimës së ekspozuar dhe hiqni të gjitha mbeturinat. Më pas shpëlajeni me ujë të pastër. Referojuni Figurës 14.


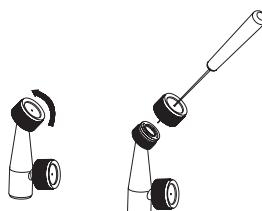


Figura 14

PASTRIMI I POMPES


Nëse spërkatësi nuk mund të nxjerrë lëng nga rezervuari ose lëng spërkatës pas përdorimit të parë ose ruajtjes afatgjatë. Ndiqni procedurat më poshtë për të pastruar pompën:

1. Fikni makinerinë dhe hiqni baterinë.
2. Hiqni shkopin i llakut nga doreza.
3. Kulloni të gjithë lëngun e mbetur ose ruajeni lëngun e mbetur në një enë tjetër për t'u siguruar që rezervuari i ruajtjes së lëngut éshjtë bosh.
4. Zhvihosni kapakun e kuq për të hapur vrimën e hyrjes së ujit, dhe pastaj lidhni vrimën me rubinetin. Sigurohuni që unaza O të vendoset brenda kapakut të kuq. Referojuni Figurës 15.
5. Hapni ngadalë rubinetin ndërsa shtypni levë për të bërë që uji të lajë të gjitha mbeturinat e bashkuara në pompë. Referojuni Figurës 16.
6. Shkëputni rubinetin dhe shtrëngoni përsëri kapakun e kuq. Sigurohuni që unaza O brenda kapakut të jetë në vend.

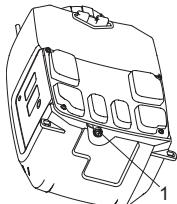

2

Figura 15

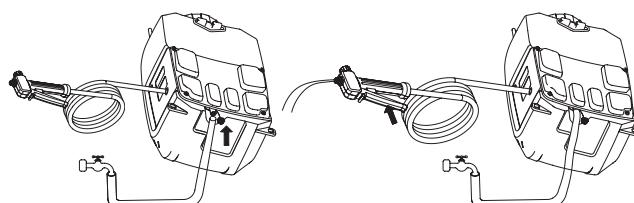

1 Kapak i kuq 2 O-unazë

Figura 16

AKSESORË OPSIONALE

KUJDES:

Këto pajisje ose shtojca rekandomohen për përdorim me produktin tuaj Makita të specifikuar në këtë manual. Përdorimi i ndonjë aksesorit ose pjese shtesë mund të paraqesë rezik lëndimi të personave. Përdorni vetëm aksesorin ose pjesën shtesë për qëllimin e deklaruar të tij.


Nëse keni nevojë për ndihmë përmes shumë detaje në lidhje me këta aksesorë, pyesni në Qendrën lokale të shërbimit të kompanisë Makita.

- Bateri dhe karikues origjinal Makita.

SHËNIM:

- Disa artikuj në listë mund të përfshihen në paketimin e produktit si pajisje standarde. Këto mund të ndryshojnë nga një vend në tjetrin.

Български (Оригинални инструкции)

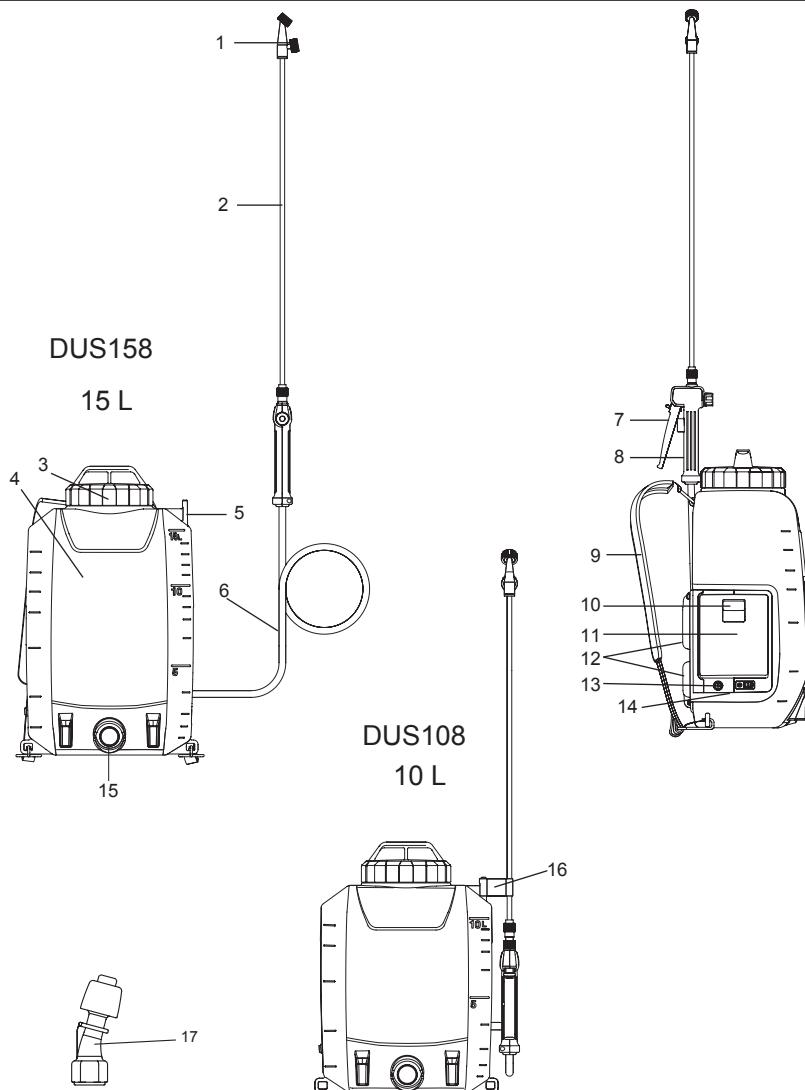

1	Вертикален дюза с 2 глави	2	Стена за пръскане	3	Капакът на резервоара	4	Резервоар (10 L / 15 L)
5	Поставка за пръскачка за пръскане	6	Маркуч за пръскане	7	Лост	8	Дръжка
9	Каишки за носене	10	Заключващ лост	11	Капак на батерията	12	Възглавница за гръб
13	Превключвател за включване / изключване	14	Индикаторни лампи	15	Изход за течност	16	Кука (за закрепване на пръчката)
17	Дюза на хербицид	-	-	-	-	-	-

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел	DUS108	DUS158
Номинално напрежение		D.C. 18 V
Капацитет на резервоара	10 L	15 L
Дължина на маркуча		1,7 m
Дължина пръчка пръскачка		60 cm
Максимално работно налягане		0,5 MPa
Работно налягане с вертикална дюза с 2 глави		Приблизително 0,34 MPa
Дебит с вертикална дюза с 2 глави		Приблизително 0,90 L / мин
Работно налягане с дюза на хербицид		Приблизително 0,12 MPa
Дебит с дюза на хербицид		Приблизително 1,70 L / мин
Винт за монтаж на дюзата		G 1/4"
Технически обем на общия остатък		≤ 200 ml
Размери (Д × Ш × В)	317 × 237 × 437 mm	317 × 237 × 517 mm
Тегло, когато е празно	5,6 - 5,9 kg	5,9 - 6,2 kg
Тегло, когато е пълно	15,6 - 15,9 kg	20,9 - 21,2 kg

- Поради постоянната ни програма за проучвания и разработки, спецификациите, описани тук, подлежат на промяна без предизвестие.
- Спецификациите могат да се различават в различните държави.
- Теглото може да се варира в зависимост от приставката(ите), както и модула на батерията. Най-леката и най-тежка комбинация, съгласно процедурата на Асоциацията на производителите на електрически инструменти (EPTA) от 01/2014, са показани в таблицата.

Приложими модул на батерията и зарядно устройство

Модул на батерията	BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Зарядно устройство	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- Някои от изброените по-горе касети за батерии и зарядни устройства не може да са налични в зависимост от региона, в който живеете.

АПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само горе спомените касети на батерията и зарядни устройства. Използването на каквито и да е други модули на батерии или зарядни устройства може да причини нараняване и/или пожар.

АПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте кабелно захранване като адаптер за батерия или преносим захранващ комплект с машината. Кабелът на такова захранване може да попречи операцията и да доведе до нараняване.

Символи

Следващите са символи, използвани за оборудването. Уверете се, че сте разбрали значението им преди употреба.

	Носете предпазител за уши.		Предупреждение
	Носете дихателна маска.		Носете предпазни очила.
	Носете предпазни обувки.		Носете предпазни ръкавици.
	Не използвайте под дъжда и не оставяйте пулверизатора на открито, докато вали.		
	Прочетете ръководството с инструкции.		
	Дръжте страничните хора далеч, когато пръскате.		
			Ni-MH Li-Ion
Единствено за страни от ЕС Поради наличието на опасни компоненти в оборудването, отпадъците от електрическо и електронно оборудване, акумулаторите и батерии могат да правят отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. Не изхвърляйте електрически и електронни уреди или батерии с битови отпадъци! Според Европейската директива за отпадъчно електрическо и електронно оборудване и за акумулатори и батерии и отпадъчни акумулатори и батерии, както и тяхното адаптиране към националното законодателство, отработеното електрическо оборудване, батерите и акумулаторите трябва да се съхраняват отделно и да се доставят до отделен пункт за събиране за битови отпадъци, работещи в съответствие с нормативната уредба за оправдана на околната среда. Това се обозначава със символа на зачеркнатия кош на колела, поставен върху оборудването.			

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Машината е предназначена за пръскане.

шум

Ниво на типичния А-претеглен шум, определено съгласно EN62841-1

Ниво на звукова мощност (L_{PA}): 70 dB (A) или по-лесно
Несигурност (K): 3 dB (A)

ЗАБЕЛЕЖКА: Декларираната стойност (и) на шумовата емисия е измерена в съответствие със стандартен метод за изпитване и може да се използва за сравнение на един инструмент с друг.

ЗАБЕЛЕЖКА: Декларираната стойност (и) на шумовата емисия е измерена може да се използва и при предварителна оценка на разобличаване.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Носете предпазител за уши.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изльчването на шума по време на действителната употреба на електроинструмента може да се различава от декларираната (ите) стойност (и) в зависимост от начините, по които инструментът се използва, особено какъв вид обработван продукт се обработва.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Бъдете съгурно да идентифицирате мерки за безопасност за защита на оператора на основание на оценка на разобличаване в реалните условия на употреба (като се вземат предвид всички части от работния цикъл, като например времената, когато инструментът е изключен и когато работи на празен ход в допълнение към времето за задействане).

Вибрация

Общата стойност на вибрациите (триаксиална векторна сума), определена съгласно EN62841-1:

Режим на работа: операция без товар

Изльчване на вибрации (a_v): 2,5 m/s² или по-лесно

Несигурност (K): 1,5 m/s²

ЗАБЕЛЕЖКА: Декларираната обща стойност (и) на вибрациите е измерена в съответствие със стандартен метод за изпитване и може да се използва за сравнение на един инструмент с друг.

ЗАБЕЛЕЖКА: Декларираната обща стойност (и) на вибрациите може също да се използва при предварителна оценка на разобличаване.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изльчването на вибрации по време на действителната употреба на електроинструмента може да се различава от декларираната (ите) стойност (и) в зависимост от начините, по които инструментът се използва, особено какъв вид обработван продукт се обработва.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Бъдете съгурно да идентифицирате мерки за безопасност за защита на оператора на основание на оценка на разобличаване в реалните условия на употреба (като се вземат предвид всички части от работния цикъл, като например времената, когато инструментът е изключен и когато работи на празен ход в допълнение към времето за задействане).

Декларация от ЕС за конфорлизъм

Само за европейските държави

Декларация от ЕС за конфорлизъм е включена като приложение А към това ръководство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уредът може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, като са получили надзор или инструкции относно безопасното използване на уреда и които разбират опасностите свързани. Деца не трябва да играят с уреда. Почистване и поддръжка от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.

Общи предупреждения за безопасност на електроинструмента

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете всички предупреждения за безопасност, инструкции, илюстрации и спецификации, предоставени с този електроинструмент. Неуспехът да следва всички инструкции, изброени по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и / или сериозно нараняване.

Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки.

Терминът „електроинструмент“ в предупрежденията се отнася за вашия електроинструмент, захранван от мрежата (с кабел) или електроинструмент, работещ с акумулятор (без кабел).

Безопасност на работното място

- Поддържайте работното място чисто и добре осветено. Претрупаните или тъмни зони предизвикват инциденти.
- Не работете с електрически инструменти в експлозивна атмосфера, например при наличие на запалими течности, газове или прах. Електрическите инструменти създават искри, които могат да възпламенят праха или димните газове.
- Дръжте децата и минувачите далеч, докато работите с електроинструмента. Разсейването може да доведе до загуба на контрол.


Електрическа безопасност

- Щепсите на електроинструментите трябва да съответстват на контакта. Никога не модифицирайте щепсели по никакъв начин. Не използвайте адаптерни щепсели със заземени (зануленi) електрически инструменти. Немодифицирани щепсели и съответстващи контакти ще намалят риска от токов удар.
- Избягвайте контакт на тялото със заземени или зануленi повърхности като тръби, радиатори, диапазони и хладилници. Има повишена риска от токов удар, ако тялото Ви е заземено или занулено.
- Не излагайте електрическите инструменти на дъжд или мокри условия. Попадането на вода в електроинструмента ще увеличи риска от електрически удар.
- Не дърпайте кабела. Никога не използвайте кабела за носене, придръпване или изключване на електроинструмента. Дръжте кабела далеч от топлина, масло, острι ръбове или подвижни части. Повредените или заплетени кабели увеличават риска от токов удар.
- Когато работите с електрически инструмент на открито, използвайте удиликител, подходящ за използване на открито. Използването на кабел, подходящ за използване на открито, намалява риска от токов удар.
- Ако експлоатацията на електроинструмент на влажно място е неизбежна, използвайте защитно захранване подащ бушон (RCD). Използването на (RCD) падащ бушон намалява риска от токов удар.
- Електроинструментите могат да произвеждат електромагнитни полета (EMF), които не са вредни за потребителя. Потребителите на пейсмейкери и други подобни медицински устройства трябва да се свържат с производителя на тяхното устройство и / или лекар за съвет, преди да използват този електроинструмент.

Лична безопасност

- Бъдете нащрек, наблюдавайте какво правите и използвайте здравия разум, когато работите с електроинструмент. Не използвайте електрически инструмент, докато сте уморени или под влиянието на наркотики, алкохол или лекарства. Един момент невнимание при използване на електрически инструменти може да доведе до сериозни наранявания.
- Използвайте лични предпазни средства
Винаги носете предпазни очила. Предпазните оборудвания като маска за прах, предпазни обувки против приплъзване, твърда шапка или слухова защита, използвани за подходящи условия, ще намалят нараняванията.
- Предотвратете неволно стартиране. Уверете се, че превключвателят е в изключено положение, преди да се свържат към източника на захранване или комплекта батерии, които вземат или носят инструмента. Носете електроинструменти с пръст върху превключвателя или енергизираните електроинструменти, които имат включен превключвател да предизвика произшествия.
- Преди да включите електроинструмента, максимизете всеки регулиращ ключ или гаечен ключ. Гаечен или друг ключ, оставен върху въртящата се част на електроинструмента, може да доведе до телесни повреди.
- Не се надценявайте. Стойте стабилно и балансирано по всяко време. Това позволява по-добър контрол на електроинструмента в неочаквани ситуации.

- Облечете се подходящо. Не носете неприкрепено облекло или бижута. Дръжте косата и дрехите си далеч от движещи се части. Неприкрепени дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат уловени от движещи се части.
- Ако са предвидени за свързване устройства за извлечение на прахта, уверете се, че те са свързани и се използват правилно. Използването на прахоуповителя може да намали прах свързаните опасности.
- Познаването, придобито от честото използване на инструменти, ни трябва да ни позволя да станем самодоволни и да игнорирате принципите за безопасност на инструментите. Небрежното действие може да причини сериозно нараняване в рамките на част от секундата.
- Винаги носете защитни очила, за да предпазите очите си от нараняване, когато използвате електроинструменти. Очилата трябва да се отговарят на ANSI Z87.1 в САЩ, EN 166 в Европа или AS / NZS 1336 в Австралия / Нова Зеландия. В Австралия / Нова Зеландия по законност се изисква да носите щит за лице, за да защитите и лицето си.

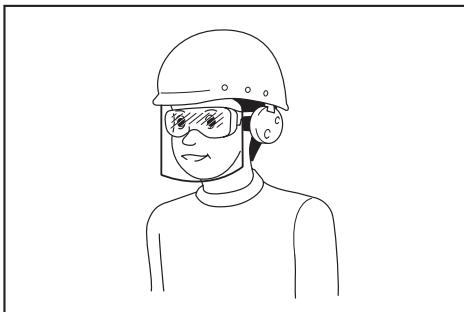

Отговорност на работодателя е да наложи използването на подходящи предпазни съоръжения за безопасност от операторите на инструменти и от други лица в непосредствената работна зона.

Използване и грижи за електроинструмента

- Не насиливайте електроинструмента.
Използвайте правилния електроинструмент по предназначение. Правилният електроинструмент ще свърши по-добре и по-безопасно задачата от проектирана скорост.
- Не използвайте електроинструмента, ако превключвателят не го включва и изключва.
Всеки електроинструмент, който не може да бъде управляван с превключвателя, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
- Изключете щепсата от източника на захранване и / или извадете комплект батерия от електроинструмента, ако се отделя, преди да извършиш каквото и да било настройки, смяна на аксесоари или съхранение на електроинструмента. Такива превантивни мерки за безопасност намаляват риска от случайно включване на електроинструмента.
- Наработещите електроинструменти да се съхраняват на място недостъпно за деца, и не позволяват на лица, които не са запознати с електроинструмента или с тези инструкции да работят с него. Електроинструментите са опасни в ръцете на необучени потребители.

- Поддържайте електроинструменти и аксесоари.** Проверете за неправилно поддържане или подвързване на подвижни части, счупване на части и всякакви други условия, които могат да повлият на работата на електроинструмента. Ако електроинструментът е повреден, преди употреба, го ремонтирайте. Много инциденти са причинени от лошо поддържане електрически инструменти.
- Дръжте режещите инструменти остри и чисти.** Правилно поддържаните режещи инструменти с остри режещи ръбове са по-малко склонни да се подвързват и са по-лесни за управление.
- Използвайте електроинструмента, аксесоарите и накрайниците за инструменти и др. в съответствие с тези инструкции, като се вземат предвид условията на работа и работата, която трябва да се извърши.** Използването на електроинструмента за операции, различни от онези предвидени, може да има резултат на опасна ситуация.
- Дръжте дръжките и захващащите повърхности сухи, чисти и без масло и мазнини.** Хълзгавите несръчни и алченни повърхности не позволяват безопасна манипулация и контрол на инструмента в неочаквани ситуации.
- Като използвате инструмента, не носете работни ръкавици от плат, които могат да бъдат заплетеши.** Заплитеците на работни ръкавици от плат в движещите се части може да доведе до нараняване.

Използване и грижа за инструмента на батерии

- Презареждайте единствено със зарядното устройство, посочено от производителя.** Зарядното устройство, подходящо за един тип комплект батерии, може да създаде риск от пожар, когато се използва с друг комплект батерии.
- Използвайте електроинструмента само със специално обозначените комплекти батерии.** Използването на всякакви други комплекти батерии може да създаде риск от нараняване и пожар.
- Когато комплектът батерии не се използва, дръжте го далеч от други метални предмети, като кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други малки метални предмети, които могат да оствъществят връзка между единия и другия терминал.** Късото съединение при свързване на терминалите на батерията един към друг може да причини изгаряне или пожар.
- При неподходящи условия от батерията може да бъде изхвърлена течност; избягвайте контакт.** Ако случайно настъпи контакт, промийте мястото с вода. Ако течността влезе в контакт с очите, потърсете медицинска помощ. Изхвърлената от батерията течност може да причини дразнене или изгаряне.
- Не използвайте повредена или модифицирана комплект батерии или електроинструмент.** Повредените или модифицирани батерии могат да показват непредвидимо поведение, което да доведе до пожар, експлозия или риск от нараняване.
- Не излагайте комплект батерии или инструменти на огън или прекомерна температура.** Излагането на огън или температура над 130 °C може да причини експлозия.
- Следвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте комплект батерия или инструмента извън температурния диапазон, посочен в инструкциите.** Неправилното зареждане или при температури извън посочения диапазон може да повреди батерията и да увеличи риска от пожар.

Сервиз

- Електроинструментът да се обслужва от квалифициран ремонтен персонал, използвайки само идентични резервни части.** Това ще гарантира запазването на безопасността на електроинструмента.
- Никога не обслужвайте повредени комплекти батерии.** Обслужването на комплекти батерии трябва да се извърши само от производителя или от орязирани доставчици на услуги.
- Следвайте инструкции за смазване и смяна на аксесоари.**

Предупреждения за безопасност на безжичните градински пръскачки

АПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Риск от пожар или експлозия. Не пръскайте запалими течности като бензин. Потърсете тази справка за символи на контейнера.

АПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Някои пръскания създадени от инструментите, използвани с пръскачка, съдържат химикали, за които е известно, че причиняват рак, вродени дефекти и други репродуктивни увреждания.

Някои примери за тези химикали са:

- смес в оплождане.
- Смес в инсектициди, хербициди и пестициди;
- арсен и хром от химически обработен дървен материал. Следвайте указанятията върху контейнерите на всички подобни продукти. За да се намали подхвърляне си на тези химикали, носете одобрени предпазни оборудвания, като маски за лице, които са специално проектирани за филтриране на пръскане, ръкавици и други подходящи защитни средства.

- **Преди да използвате какъвто и да е пестицид или други материали за пръскане в тази пръскачка, прочетете внимателно етикета на оригиналния контейнер и следвайте указанятията му.** Някои материали за пръскане са опасни и не трябва да се използват в тази пръскачка, тъй като могат да повредят пръскачката и да причинят сериозни телесни наранявания или материали щети.
- **Опасност от токов удар.** Никога не пръскавайте към електрическите контакти.
- **Не използвайте търговски химикали или химикали за търговски или промишлени цели.** Използвайте само вода от потребителски класна основата на тревни и градински химикали.
- **Не изливайте горещи или връзчи течности в резервоара.** Те могат да отслабят или да повредят маркуча или резервоара.
- **Зоната за пръскане трябва да бъде добре проветрена.**
- **Избягвайте пръскането във ветровити дни.** Пръскането може случайно да издухан върху растения или предмети, които не трябва да се пръскат.
- **Съхранявайте пръскачката в сигурно, добре проветриво вътрешно пространство с празен резервоар за течност.**
- **Не използвайте каустични (алкални) самонагряващи се или корозивни (киселинни) течности в тази пръскачка.** Те могат да корозират метални части или да отслабят резервоара и маркуча.
- **Носете дихателна защита и подходящо защитно облекло.** Дръжте страничните наблюдатели далеч, когато пръскате.

- Знайте съдържанието на химикала, който се пръска. Прочетете всички информационни листове за безопасност на материалите (MSDS) и етикетите на контейнерите, предоставени с химикала. Следвайте инструкциите за безопасност на производителя на химикали.
 - Не оставяйте остатъци или материали за пръскане в резервоара след употреба на пръскачката. Почиствайте след всяка употреба.
 - Не пушите докато използвате пръскачката, или не пръскайте където има иска или пламък.
 - Риск от инжектиране Не отделяйте директно върху кожата.
 - За да се намали риска от токов удар, не поставяйте пулверизатора във вода или друга течност. Не поставяйте и не съхранявайте пръскачка в мястото, където може да падне или да бъде изтеглен във вана или мивка.
 - Поддръжка на инструмента. Проверете внимателно вътрешността и външността на пръскачката и изследвайте компонентите преди всяка употреба. Проверете за спукани и влошени маркучи, течове, запущени дюзи и липсващи или повредени части. Ако е повреден, ремонтирайте инструмента преди използването. Много инциденти са причинени от лошо поддръжане електроинструменти.
 - Изключете батерията от устройството, преди отводняване, почистване или запас на пръскачката. Такива превантавни мерки за безопасност намаляват риска от случайно стартиране.
 - Винаги носете предпазни очила със странични щитове или очила, маркирани в съответствие с ANSI Z87.1. Неуспехът може да доведе до попадане на течности в очите ви, което да доведе до евентуално сериозно нараняване.
 - Защитете белите си дробове. Носете маска за лице или прах, когато използвате пръскачката. Слазването на правилото ще намали риска от сериозно нараняване.
 - Инструментите за батерии не трябва да се включват в електрически контакт; следователно те винаги са в работно състояние. Имайте предвид възможните опасности, когато не се използва инструмента за батерия или когато се сменят аксесоарите. Извадете комплект батерия, когато не се използва. Слазването на правилото ще намали риска от токов удар, пожар или сериозно нараняване.
 - Не поставяйте инструменти за батерия или техните батерии близо до огън или топлина. Това ще намали риска от експлозия и евентуално нараняване.
 - Не смигкайте, изпускате и повреждайте комплект батерия. Не използвайте комплект батерия или зарядно устройство, които са изпуснати или са получили остьр удар. Повредената батерия е обект на експлозия. Изхвърляйте незабавно изпуснатата или повредена батерия.
 - Батерията могат да експлодират при присъствието на източник на запалване, например пилотна лампа. За да се намали риска от сериозно нараняване, никога не използвайте беззъден инструмент в присъствието на отворен пламък. Избухналата батерия може да задвижи отломки и химикали. Ако е изложен, изплакнете веднага с вода.
 - Не зареждайте инструмента за батерия на влажно или мокро място. Слазването на правилото ще намали риска от сериозно нараняване.
 - За най-добри резултати електроинструментът за батерия трябва да се зарежда на място, където температурата е по висока от 10 °C (50 °F), но по-ниска от 40 °C (104 °F). За да се намали риска от сериозно нараняване, не съхранявайте навън или в превозни средства.
 - При екстремни условия на употреба или температура може да възникне изтичане на батерията. Ако течността докосва с кожата ви, измийте незабавно със сапун и вода. Ако течността попадне в очите ви, изплакнете ги с чиста вода за поне 10 минути, след което незабавно потърсете медицинска помощ. Слазването на правилото ще намали риска от сериозно нараняване.
 - Не използвайте уред с батерии при дъжд.
 - Упражнявайте внимателно с батерии, за да не скъсите батерията с проводящи материали като пръстени, гривни и ключове. Батерията или проводникът може да пререе и да причини изгаряния.
 - Не изхвърляйте батерията(ите) в огън. Възможно е да експлодира(ат). Направете справка с местните кодекси за възможни специални инструкции за изхвърляне.
 - Не отваряйте и не нарушавайте целостта на батерията(ите). Освободеният електролит е корозиен и може да причини увреждане на очите или кожата. Може да бъде токсичен при погълщане.
 - Избягвайте опасната среда - не използвайте уреди на влажни или мокри места.
 - Използвайте правилния уред - Не използвайте уреда за други, освен за тази, за която е предназначен.
 - Не насиествайте уреда- Той ще свърши работата по-добре и с по-малка вероятност от рисък от нараняване със скоростта, за която е проектиран.
 - Съхранявайте уредите на правен ход на закрито - Когато не се използват; уредите трябва да се съхраняват на закрито, на сухо и високо или заключено място – където е недостъпно за деца.
 - Поддържайте уреда внимателно - Поддържайте чистотата за най-добра производителност и за намаляване на риска от нараняване. Следвайте инструкциите за смяна на аксесоарите. Проверете кабела на уреда и ако е повреден, поправи се от оторизиран сервиз инструмент. Дръжте дръжките сухи, чисти и без масла и машини.
 - Проверяване на повредените части - Преди по-нататъшна употреба на уреда трябва внимателно да се провери предпазителя или друга част, която е повредена, за да се определи дали ще работи правилно и ще изпълнява предвидената функция. Проверете подравняване на подвижни части, привързване на подвижни части, счупване на части, монтаж и всякакви други условия, които могат да повлият на операцията му. Предпазна или друга част, която е повредена, трябва да бъде поправена правилно или заменена от оторизиран сервизен център, освен ако не е посочено другаде в това ръководство.
 - Не сваляйте напълнен резервоар, за да се избегнете теч, в случай че капакът на резервоара не е затегнат.
- Остатьчни рискове**
Дори използвате електроинструмента в съответствие с инструкциите, някои остатъчни рискове не могат да бъдат изключени. Във връзка с конструкцията и оформлението на оборудването могат да възникнат следните опасности:
1. Увреждане на белите дробове, ако не се използва подходяща защитна маска.
 2. Контакт с опасни вещества. Материалите за пръскане могат да бъдат вредни при вдишване или погълщане или ако им се позволи да влязат в контакт с кожата или очите. Следвайте инструкциите и носете подходящи предпазни средства.

Важни инструкции за безопасност за модула на батерията

- Преди да използвате модула на батерията, прочетете всички инструкции и предпазните маркировки върху (1) зарядното устройство, (2) батерията и (3) продуктът, използващ батерията.
- Не разглобявайте или променяйте по друг начин модула на батерията. Това може да доведе до пожар, прекомерна топлина, експлозия или изтичане на електролит.
- Ако времето за работа е станало прекомерно кратко, прекратете работата незабавно. Това може да доведе до риск от прегряване, възможни изгаряния и дори експлозия.
- Веднага потърсете медицинска помощ и изплакнете с вода, ако в очите Ви попадне електролит. Това може да доведе до загуба на Вашето зрение.
- Не предизвиквайте късно съединение в модула на батерията:
 - Не докосвайте терминалите с проводим материал.
 - Избягвайте съхранението на модула на батерията в контейнер с други метални предмети, като пирони, монети и др.
 - Не излагайте модула на батерия на вода или дъжд.
- Късото съединение в батерията може да доведе до голям токов поток, прегряване, възможни изгаряния и дори повреда.
- Не съхранявайте и не използвайте инструмента и модула на батерията на места, където температурата може да достигне или да надвиши 50 °C (122 °F).
- Не изгаряйте модула на батерията, дори ако той е изключително повреден или е напълно износен. Поставен в огън, модулът на батерията може да експлодира.
- Не пробивайте с пирони, не режете, не смачкайте, не хвърляйте и не изпускате модула на батерията и не удържайте модула на батерията в тъвърди обекти. Този вид действия може да доведат до пожар, прекомерна топлина или експлозия.
- Не използвайте повредена батерия.
- Добавените литиево-йонни батерии са обект на изискванията на законодателството за опасни стоки.
За търговски превози – напр. от трети страни, следитори – трябва да се спазват специални изисквания за опаковане и етикетиране.
Необходимо е да се консултирате с експерт по опасни материали по отношение на подготовката по изпращането на артикула. Моля, също така спазвайте наличните по-подробни национални разпоредби.
Поставете тиксо или изолирайте отворените контактни пластини и опаковайте батерията по такъв начин, че тя да не може да се движи в опаковката.
- Когато изхвърляте модула на батерията, извадете го от инструмента и го изхвърлете на безопасно място. Следвайте местните разпоредби относно изхвърлянето на батерията.
- Използвайте батерийте само с продуктите, посочени от Makita. Поставянето на батерийте в несъответстващи продукти може да доведе до пожар, прекомерна топлина, експлозия или изтичане на електролит.
- Батерията трябва да бъде извадена от инструмента, ако той не се използва за дълъг период от време.
- По време на употреба и след употреба модулът на батерията може да се нагрее, което може да доведе до изгаряния или никромтермопаратурни изгаряния. Внимавайте при боравенето с горещи модули на батерии.
- Не докосвайте терминалата на инструмента непосредствено след употреба, понеже той може да се нагорещи до степен да причини изгаряния.
- Не допускайте натрупването на стърготини, прах или пръст в терминалите, отворите и жлебовете на модула на батерията. Това може да доведе до лошо функциониране или повреда на инструмента или на модула на батерията.
- Не използвайте модула на батерията в близост до електропроводни линии за високо напрежение освен в случаите когато инструментът позволява използване в близост до такива линии. Това може да доведе до неизправност или повреда на инструмента или на модула на батерията.
- Не позволявайте на деца да имат достъп до батерията.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ.

ДВИНИМАНИЕ: Използвайте единствено оригинални батерии на Makita. Използването на неоригинални батерии Makita или батерии, които са променени, може да доведе до спукване на батерията, което да причини пожари, телесни наранявания и повреди. Това също така ще анулира гаранцията Makita за инструмента и зарядното устройство Makita.

Съвети за поддържане на максимално дълъг живот на батерията

- Заредете модула на батерията, преди да се разреди напълно. Винаги спирайте работа и зареждайте модула на батерията, когато забележите по-малка мощност от страна на инструмента.
- Никога не презареждайте напълно зареден модул на батерията. Прекомерното зареждане скъсява експлоатационния живот на батерията.
- Зареждайте модула на батерията при стайна температура от 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F). Оставете горещия модул на батерията да изстине, преди да го заредите.
- Изваждайте модула на батерията от инструмента или от зарядното устройство когато не го използвате.
- Заредете модула на батерията, ако не я използвате за дълъг период от време (повече от шест месеца).

Използване и грижа за безакучен градински пръскач

1. Акумулаторната градинска пръскачка може да работи от литиево-йонна батерия на Makita. Използването на всякакви други батерии може да създаде риск от пожар. Зареждайте батерийте само със специфично зарядно устройство. Зарядното устройство, което е подходящо за един тип батерия, може да създаде риск от пожар когато се използва с друга батерия.
2. Когато поставяте или изваждате батерията, винаги поставяйте безжичната градинска пръскачка върху равна и стабилна повърхност.
3. Не използвайте батерии, приставки или аксесоари, които не са препоръчани от производителя на този уред. Използването на батерийте, приставките или аксесоарите които не са препоръчани може да доведе до сериозни наранявания.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Тази пръскачка под налягане е предназначена изключително за пръскане на следните разтвори на открито и в добре проветриви оранжерии.

- Вода
- Пестициди
- Хербицид
- Естествени масла, разтворени във вода (напр. Масло от ним, масло от рапица).
- Торове, разтворени във вода.

Течностите за пръскане, особено естествените масла, разтворени във вода, трябва да държат консистенция, подобна на вода. Течности с по-голям вискозитет не могат да се пръскат или само с по-малка мощност.

Могат да се пръскат само течни торове, хербицид и пестициди, които са одобрени от местния лицензиращ орган в страната на употреба. По време на производството не са известни вредни въздействия върху използванието материали от тези одобрени вещества или естествени масла, разтворени във вода. Торовете, пестицидите и хербицидът могат да се пръскат само в концентрациите, посочени от производителя на разтворите за пръскане. Ако имате съмнения, моля свържете се със съответния производител.

Пръскачката под налягане не е предназначена за употреба с храни или за пръскане на течности, които надвишават максимално допустимата работна температура от 40 °C. По същия начин е забранено пръскането на киселинни, разяждаци и запалими течности, чиято точка на възпламеняване е под 55 °C, както и импрегниращи агенти, дезинфектант, бои, лакове, мазнина, глазури и синтетично произведени масла.



Важно! Атомизираните запалими течности с точка на възпламеняване над 55 °C също са силно запалими.

Никога не използвайте пръскачката под налягане

- като пламъчен пистолет.
- за съхранение на течности.
- за вещества с неизвестен рисков.

Оборудването трябва да се използва само за предназначена цел. Всяко друго използване се счита за случай на злоупотреба. Потребителят / операторът, а не производителят, ще носи отговорност за всякакви щети или наранявания от какъвто и да е вид, причинени в резултат на това.

МОНТАЖ

⚠ ВНИМАНИЕ:

Винаги се уверявайте, че уредът е изключен и касета на батерията е извадена, преди да се извършва каквото и да е работа на машината.


⚠ ВНИМАНИЕ:

Уверете се, че всички части са добре монтажни, така че течността да не изтече при операцията с машината.

Монтаж на пръчката за пръскане

Забележка В резервоара са включени елементи като дюзи и чаша.

1. Отстранете капачката от дръжката.
2. Уверете се, че О-пръстенът е на мястото, след това навийте пръчката за пръскане върху дръжката и я затегнете сигурно. Вижте фигура 1.

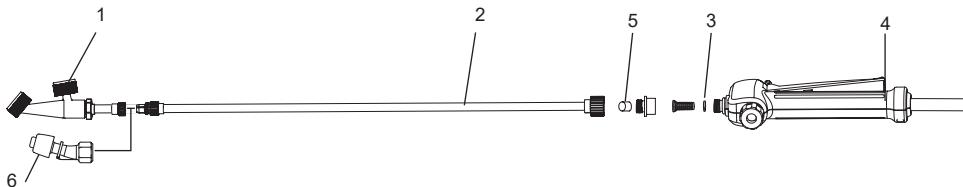

1	Вертикален дюза с 2 глави	2	Стена за пръскане	3	О-пръстен
4	Дръжка	5	Чашка	6	Дюза на хербицид


Фигура 1

Каишка за носене

Прикрепете носещата лента към закачалките на машината и закрепете куки за колана на място.

Преместете колана през раменете си и регулирайте дължината на колана. Следователно затегнете колана, за да можете да работите без умора.

За да регулирате дължината на колана, дръпнете двата края на колана, за да го скъсите, или двата механизма за освобождаване на колана, за да го удължите. Вижте фигура 2.

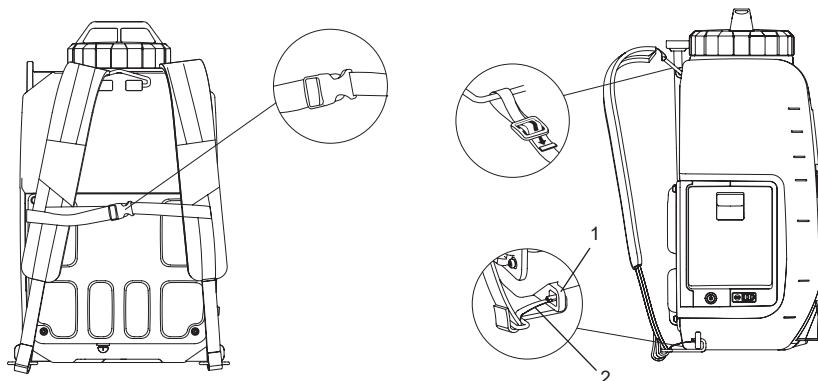

1	закачалка	2	Куки за закрепване
---	-----------	---	--------------------

Фигура 2

ФУНКЦИОНАЛНО ОПИСАНИЕ

⚠ ВНИМАНИЕ:

Винаги се уверявайте, че машината е изключена и касетата на батерията е отстранена преди настройка или проверка на функцията на машината.

инсталиране или отстраняване на касета на батерията

⚠ ВНИМАНИЕ:


- Винаги изключвайте машина преди инсталација или отстраняване на касета на батерията.
- Дръжте машина и касета на батерията твърдо когато инсталирате или отстранявате касета на батерията. Неуспехът за придръжане на машината и касетата на батерията твърдо може да причини изпълзване им от ръцете ви и да доведе до повреда на машината и касетата на батерията и нараняване.
- Не използвайте сила, когато инсталирате касетата на батерията. Ако модулът не се плъзне лесно, значи не е поставен правилно.
- Винаги поставяйте модула на батерията докрай, докато червеният индикатор не може да се види. Ако не го направите, той може случайно да изпадне от инструмента и да причини нараняване на Вас или на някого около Вас.
- Внимавайте да не стиснете пръстите си, когато отваряте или затваряте капака на батерията.

За да инсталирате касетата на батерията, издърпайте заключващия лост и след това отворете капака на батерията. Подравнете езичето на модула на батерията с жлеба в корпуса и го поставете на място. Винаги го поставяйте докрай, докато се заключи на място с малко щракване. Вижте фигура 3.

За да отстранявате касетата на батерията, Вижте фигура 4.



Фигура 3

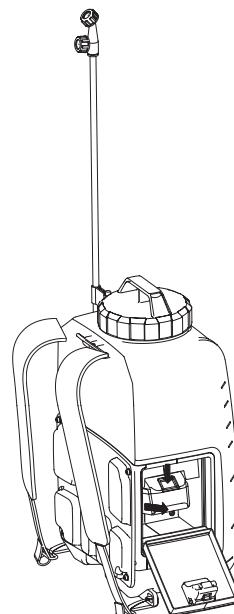

Фигура 4


Посочва остатъчния капацитет на батерията

Натиснете бутона за проверка върху машина, за да се посочи остатъчния капацитет на батерията. Индикаторните лампи светват за няколко секунди. Вижте фигура 5.

Индикаторни лампи		Остатъчния капацитет на батерията
Осветени	Изключени	
■ ■ ■		50 % до 100 %
■ ■ ■ ■	□	30 % до 50 %
■ ■ ■ ■ ■	□ □	0 % до 30 %

ЗАБЕЛЕЖКА:

- В зависимост от условията на употреба и температурата на околната среда, индикацията може слабо да се различава от действителния капацитет.

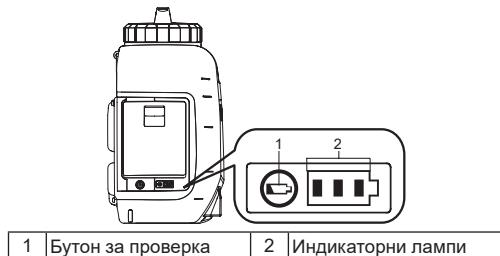

Фигура 5


Система за защита на машината / батерията

Машината е оборудвана със защитна система. Системата автоматично прекъсва захранването на двигателя, за да удължи живота на машината и батерията. Машината ще автоматично спре по време на работа, ако машината или батерията са поставени при едно от следните условия.

- Защита от претоварване: Когато машината се експлоатира по начин, който я кара да изтече необичайно висок ток, тя автоматично спира без никакви индикации. В тази ситуация изключете машината и спрете приложението, което е причинило претоварване на машината. Следователно включете машината, за да рестартирате.
- Защита от свръхразряждане: Когато капацитетът на батерията стане нисък, машината спира автоматично. Ако машината не работи когато ключовете работят, извадете касетата с батерията от машината и я заредете.


Обозначаване на оставащия капацитет на батерията

Само за модули на батерии с индикатора

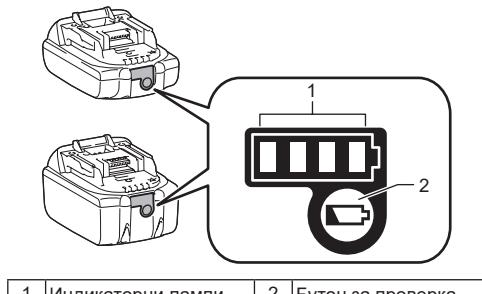

Фигура 6

Натиснете бутона за проверка върху модула на батерията, за да се покаже оставащият капацитет на батерията. Индикаторните лампи светват за няколко секунди.

Индикаторни лампи			Оставащ капацитет
Осветени	Изключени	Мигащи	
			75 % до 100 %
			50 % до 75 %
			25 % до 50 %
			0 % до 25 %
			Заредете батерията.
			Възможно е батерията да е била в неизправност.

ЗАБЕЛЕЖКА: В зависимост от условията на употреба и температурата на околната среда, индикацията може слабо да се различава от действителния капацитет.

ЗАБЕЛЕЖКА: Първата (най-ляво) индикаторна лампа ще примигва, когато системата за защита на батерията работи.

Смес



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги следвайте инструкциите от производителя на химикали, отпечатани на етикета на техните продукти за употреба, почистване и съхранение. Почиствайте напълно след всяка употреба, следвайки инструкциите в раздела Поддръжка и Почистване на това ръководство. Химикалите трябва да се съхраняват на място, недостъпно за деца. Неуспехът може да доведе до сериозно нараняване.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПРОДУКТЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПРЪСКАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДОМАШНИ И ГРАДИНСКИ ХИМИКАЛИ КАТО УНИЩОЖИТЕЛИ НА ПЛЕВИ, ФУНГИЦИДИ, ИНСЕКТИЦИДИ И ТОРОВЕ.



ВНИМАНИЕ: Уверете се, че в резервоара не е останал по-рано използван химикал. В противен случай може да възникне химическа реакция, генерираща вредни газове



ИЗВЕСТИЕ: Не препълвайте резервоара. Това може да повреди машината.




ИЗВЕСТИЕ: Течностите за пръскане трябва да са тънки като вода. По-плътните течности няма да пръскат правилно.


1. Извадете батерията, преди да добавите химическа течност в резервоара.
2. Отстранете капака на резервоара. Вижте фигура 7.
3. Измерете препоръчителната течност. Чашката може да се използва за измерване до 200 ml (8 oz). Вижте фигура 8.
4. Внимателно изсипете течността в резервоара с мерителна чашка през отвора за пълнене на резервоара. Може и също да разтворите химическата течност във вода напълно в отделен контейнер и след това да я излеете в резервоара. Уверете се, че цедката за пълнене на резервоара е на мястото си. Вижте фигура 9.
5. Затегнете капака на резервоара. Вижте фигура 10.
6. Изплакнете мерителната чашка с чиста вода.

* Контейнерът не е включен.


Фигура 7

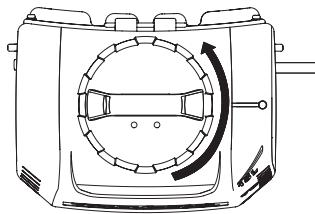


Фигура 8

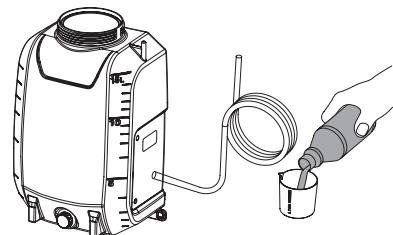

Фигура 9

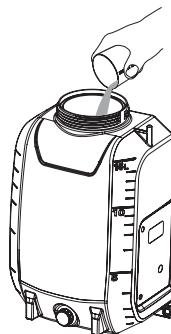

Фигура 10

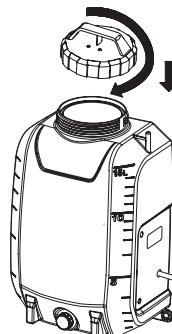

РАБОТА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск от пожар или експлозия. Мястото за пръскане трябва да бъде добре проветриво и далеч от искри или пламък.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Гайката за изпускане на течността трябва да бъде здраво затегната по време на операцията.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уверете се, че кашката за носене не е хлабавна или отделена преди работа.

⚠ ВНИМАНИЕ:

При операцията на машината, не забравяйте да поставите здраво ремъка за носене.


Включване / изключване на машината

- Преди операцията с машината, сложете предпазни очила и други предпазни средства.
- Натиснете превключвателя за включване / изключване, за да стартирате машината.
- Натиснете и задръжте лоста надолу, за да започнете за пръскаване. Вижте фигура 11.
- Освободете лоста, за да спрете пръскането.
- Натиснете бутона за включване / изключване, за да изключите машината.

Заключване


Функцията за заключване е удобна при непрекъснато пръскане или при покриване на голяма площ.

- За да се заключва, натиснете лоста надолу и издърпайте бутона назад, след което освободете лоста. Вижте фигура 12.
 - За да се освободи заключването, натиснете лоста и избутвайте бутона за заключване напред.
- Забележка Уверете се, че лостът не е в заключено положение, преди да се поставя комплект батерия в машината.

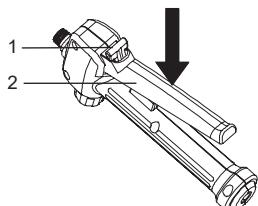

1 | Бутона за заключване | 2 | Лост



Фигура 11

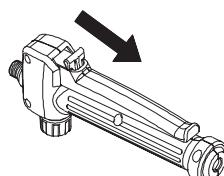

Фигура 12

Прикрепване на дюза

Две дюзи са снабдени с безжичната градинска пръскачка. Вкарайте дюзата в края на пръчката за пръскане. Използвайте само оригинална дюза за смяна.

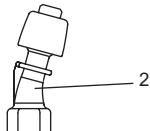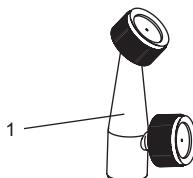

1 | Вертикален дюза с 2 глави | 2 | Дюза на хербицид

Фигура 13

Пръскане



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никога не поставяйте устройството на земята при употреба. В никакъв случай машината и батерията не могат да бъдат навлажнени с вода. Не пръскайте в близост или директно върху обекта.

1. Насочете дюзата на пръскачката директно към растенията или предметите, за които желаете да пръскате.
2. Никога не насочвайте пръскащия край на пръската към себе си или към другите.
3. Внимавайте с изпръскането обратно и страйте далече от пръскания обект, за да предотвратите обратното пръскане върху вас.
4. Никога не пръскайте в посока на хора или животни; винаги пръскайте по вятъра.
5. Избягвайте пръскането във ветровити дни. Пръскането може случайно да бъде издухан върху растения или предмети, които не трябва да се пръскат.
6. Бъдете наясно с количеството подаване на обем и проверявайте от време на време обема в резервоара.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ



ВНИМАНИЕ:

Винаги се уверявайте, че машината е изключена и касетата на батерията е извадена, преди да се опитате да извършите проверка или поддръжка.

За да запазите БЕЗОПАСНОСТТА и НАДЕЖНОСТТА на продукта, ремонтът, както и всяка друга поддръжка или настройка, трябва да се извърши от оторизирани или фабрични сервисни центрове на Makita, като винаги се използват резервни части на Makita.

ПОДДРЪЖКА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да избегнете сериозни наранявания, винаги изваждайте комплект батерията от машината, когато почиствате или извършвате каквато и да е поддръжка.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги носете предпазни очила със странични щитове или очила, маркирани в съответствие с ANSI Z87.1. Неуспехът може да доведе до попадане на течности в очите ви, което да доведе до евентуално сериозно нараняване.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При обслужване използвайте само еднакви резервни части. Използването на други части може да създаде опасност или да причини повреда на продукта.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никога не позволявайте спирачните течности, бензин, проникващи масла и др. да влизат в контакт с пластмасови части. Химикалите могат да повредят, отслабят или унищожат пластмасата, което може да доведе до сериозно нараняване.



ИЗВЕСТИЕ: Периодично проверявайте целия продукт за повредени, липсващи или разхлабени части като винтове, гайки, болтове, капачки и др. Затегнете сигурно всички крепежни елементи и капачки и не използвайте продукта, докато са заменени всички липсващи или повредени части. Моля, свържете се с обслужване на клиенти или квалифициран сервизен център за съдействие.



ИЗВЕСТИЕ: Никога не използвайте бензин, бензен, разредител, алкохол или други подобни. Възможно е получаването на промяна в цвета, деформация или напукване.

ОБЩА ПОДДРЪЖКА Няма да използвате разтворители при почистване на пластмасови части. Голямата част от пластмасите са податливи на повреди от различни видове търговски разтворители и могат да бъдат повредени от тяхната употреба. Използвайте чисти дрехи за отстраняване на мръсотия, прах, масла, мазнина и др. Освен ако не е предвидено друго, препоръчваме да организирате квалифициран техник да проверява оборудването на всеки 2 години.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЕКТА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги съхранявайте и изхвърляйте химикалите правилно. Изхвърлянето на замърсената вода за изплакване трябва да се извърши съгласно местните наредби и закони.

отводняване

Ако след пръскането е останала течност в резервоара, резервоарът трябва да се отводнява преди почистване.

- Извадете комплект батерия.
- Отводнявайте съдържанието през зоната за запълване и изхода за течност.

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че О-пръстенът в капачката на изхода за течност е на мястото си.

ЗАБЕЛЕЖКА: Отводнявайте течността обратно в оригиналния контейнер. Не съхранявайте химическа течност в резервоара.

ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА

- Напълнете резервоара около една трета с чиста вода. Малко количество мек домакински препарат може да се добави.

ЗАБЕЛЕЖКА: Никога не използвайте запалими химикали или абразивни почистващи препарати за почистване на резервоара.


- Избръшете външната страна на резервоара с чиста, суха кърпа.
- Инсталрайте отново комплект батерия. Пръскайте докато резервоарът е изпразен. Уверете се да насочите пръскането към зоната, където няма да бъде повредена от разтвора за пръскане.
- Напълнете отново и повторете процедурата с чиста вода. Необходимо е да изплакнете резервоара повече от веднъж, след което да отводнявайте отново, което е указано по-горе.
- Позволявайте всички части да изсъхнат напълно, преди да инсталрайте отново частите и да ги съхранявате.

ПОЧИСТВАНЕ НА ДЮЗАТА

Ако дюзата се запуши, използвайте по-долу стъпките за почистване.

- Извадете комплект батерия.
- Разхлабете и извадете дюзата от пръчката.
- Тласкайте малка жица през откритите отвори, за да почистите остатъците. След това изплакнете с чиста вода.

Вижте фигура 14.


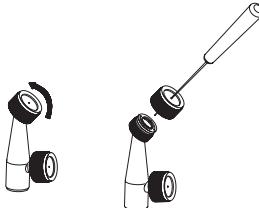


Фигура 14

ПОЧИСТВАНЕ НА ПОМПАТА

Ако пръскачката не може да изтегли течността от резервоара или не може да пръска течност при първото използване или след продължително съхранение. Следвайте процедурите по-долу, за да почистите помпата:

1. Изключете машината и извадете батерията.
2. Извадете пръчката за пръскане от дръжката.
3. Отводнявайте останалата течност или натрупвате течността в друг контейнер, за да се гарантира, че резервоарът е празен.
4. Развийте червената чашка, за да отворите отвора за вход на вода и след това свържете отвора към крана за вода. Уверете се, че О-пръстенът е поставен вътре в червената чашка. Вижте фигура 15.
5. Бавно отворете крана за вода и едновременно натиснете лоста, така че водата ще измие всички остатъци от запепнати по помпата. Вижте фигура 16.
6. Изключете крана за вода и затегнете отново червената чашка. Уверете се, че О-пръстенът в капачката е на мястото си.

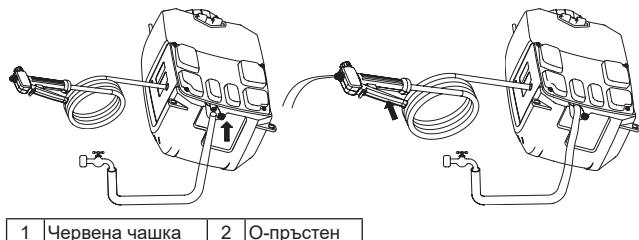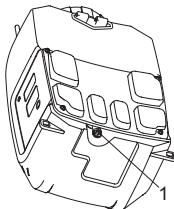

1 Червена чашка 2 О-пръстен

Фигура 15

Фигура 16

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

ВНИМАНИЕ:

Тези аксесоари или приложения се препоръчват за използване с вашия продукт Makita, посочено в ръководството. Използването на други аксесоари или приставки може да бъде предпоставка за риск от нараняване на хора. Използвайте аксесоар или приставка единствено според посоченото предназначение.


Ако имате нужда от помощ по отношение на повече подробности относно тези аксесоари, попитайте местния сервизен център на Makita.

- Оригинална батерия и зарядно устройство Makita.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Някои точки от списъка могат да бъдат включени в пакета на продукта като стандартни аксесоари. Те могат да се различават в различните държави.

Hrvatski (Originalne upute)

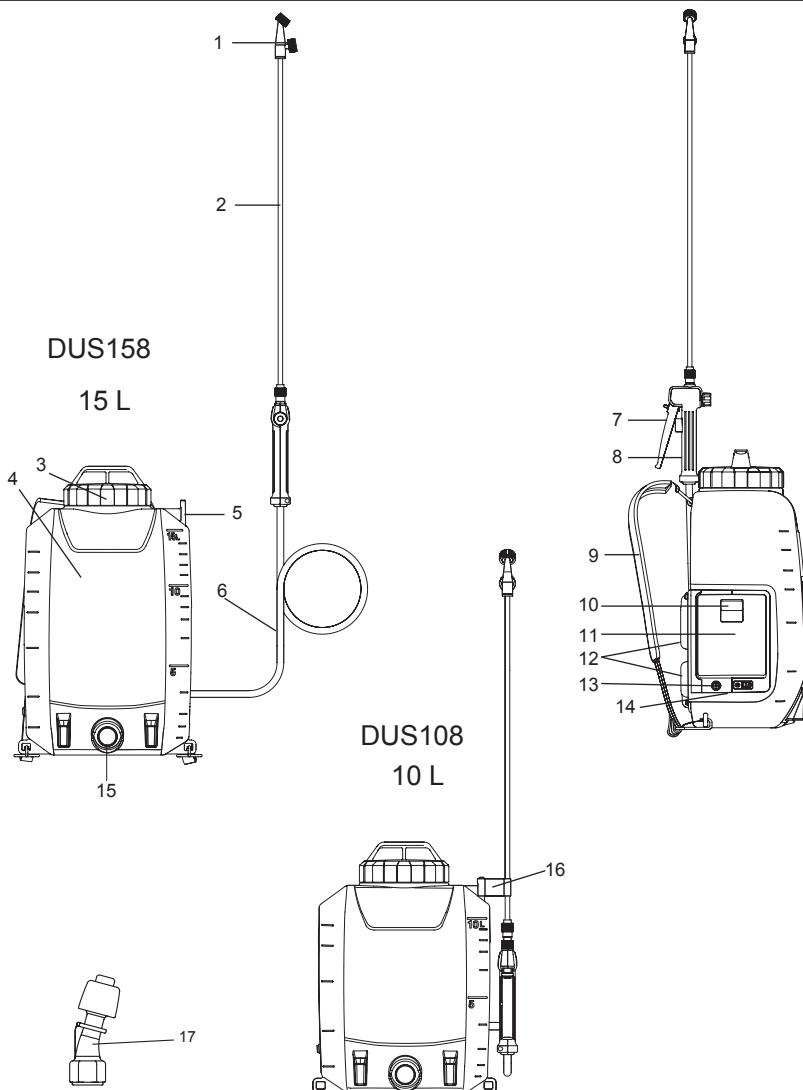

1	Mlaznica vertikalnog tipa s 2 glave	2	Štapić za prskanje	3	Poklopac spremnika	4	Spremnik (10 L/15 L)
5	Držač za štapić za raspršivanje	6	Crijevo za prskanje	7	Poluga	8	Drška
9	Remeni za nošenje	10	Poluga za zaključavanje	11	Poklopac za bateriju	12	Stražnji jastuk
13	Prekidač za uključivanje/isključivanje	14	Lampice indikatora	15	Izlaz tekućine	16	Kuka (za pričvršćivanje štapića za raspršivanje)
17	Mlaznica herbicida	-	-	-	-	-	-

SPECIFIKACIJE

Model	DUS108	DUS158
Nazivni napon		D.C. 18 V
Kapacitet spremnika	10 L	15 L
Duljina crijeva		1,7 m
Dužina štapića za prskanje		60 cm
Maksimalni radni tlak		0,5 MPa
Radni tlak s mlaznicom vertikalnog tipa s 2 glave		Oko 0,34 MPa
Brzina protoka s mlaznicom vertikalnog tipa s 2 glave		Oko 0,90 L/min
Radni tlak s mlaznicom herbicida		Oko 0,12 MPa
Brzina protoka s mlaznicom herbicida		Oko 1,70 L/min
Vijak mlaznice		G 1/4"
Tehnički volumen ukupnog ostatka		≤ 200 ml
Veličina (D × Š × V)	317 × 237 × 437 mm	317 × 237 × 517 mm
Težina kada je prazan	5,6 - 5,9 kg	5,9 - 6,2 kg
Težina kada je pun	15,6 - 15,9 kg	20,9 - 21,2 kg

- Zbog našeg kontinuiranog programa istraživanja i razvoja navedene se specifikacije mogu promijeniti bez obavijesti.
- Specifikacije se mogu razlikovati od zemlje do zemlje.
- Težina se može razlikovati ovisno o dodacima, uključujući uložak baterije. Najlakša i najteža kombinacija prema EPTA postupku 01/2014 prikazane su u tablici.

Relevantni uložak s baterijom i punjač

Uložak s baterijom	BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Punjač	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- Neki od gore navedenih uložaka s baterijom i punjača možda neće biti dostupni ovisno o vašoj regiji prebivanja.

AUPOZORENJE: Koristite samo gore navedene uloške s baterijama i punjače. Korištenje nekih drugih uložaka s baterijom ili punjača može dovesti do povrede i/ili požara.

AUPOZORENJE: Nemojte koristiti ožičeno napajanje, poput adaptera za bateriju ili prijenosnog napajanja s ovim proizvodom. Takav kabel napajanja može ometati rad i rezultirati osobnim ozljedama.

Simboli

Sljedeće su simboli koji se koriste za opremu. Pobrinite se da razumijete njihovo značenje prije uporabe.

	Nosite zaštitu za uši.		Upozorenje		Ni-MH Li-Ion
	Nosite masku za disanje.		Nosite zaštitu za oči.		Samo za zemlje EU
	Nosite zaštitnu obuću.		Nosite zaštitne rukavice.		Zbog prisutnosti opasnih komponenata u opremi, otpadna električna i elektronička oprema, akumulatori i baterije mogu imati negativan utjecaj na okoliš i zdravje ljudi. Ne bacajte električne i elektroničke uređaje ili baterije s kućnim otpadom! U skladu s Europskom direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi i o akumulatorima i baterijama i otpadnim akumulatorima i baterijama, kao i njihovom prilagodbom nacionalnom zakonu, otpadnu električnu opremu, baterije i akumulatore treba odvojeno čuvati i dostaviti na posebno sabirno mjesto za komunalni otpad, radeći u skladu s propisima o zaštiti okoliša.
	Nemojte koristiti prskalicu na kiši i ne stavljamte prskalicu vani kad pada kiša.				To je pokazano simbolom prekržene kante na kotačima postavljenim na opremi.
	Pročitajte priručnik s uputama.				
	Držite prolaznike dalje prilikom prskanja.				

NAMJENA

Ovaj je proizvod namijenjen za prskanje.

Buka

Tipična A-ponderirana razina zvučnog tlaka utvrđena prema EN62841-1:

Razina zvučnog tlaka (L_{PA}) : 70 dB (A) ili manje
Odstupanje (K) : 3 dB (A)

NAPOMENA: Deklarirane vrijednosti emisije buke izmjerene su u skladu sa standardnom ispitnom metodom i mogu se koristiti za usporedbu jednog alata s drugim.

NAPOMENA: Deklarirane vrijednosti emisije buke mogu se također koristiti u preliminarnoj procjeni izloženosti.

▲UPOZORENJE: Nosite zaštitu za uši.

▲UPOZORENJE: Emisija buke koja nastaje stvarnom uporabom električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima upotrebe alata, a posebno o tome koji je dio obrađen.

▲UPOZORENJE: Uvijek pazite na sigurnosne mjere za zaštitu operatora koje su na procjeni izloženosti u stvarnim uvjetima uporabe (uzimajući u obzir sve dijelove radnog ciklusa, poput vremena kada je alat isključen i kada radi u praznom hodu pored vremena aktivacije).

Vibracija

Ukupna vrijednost vibracija(vektorski zbroj u tri smjera) utvrđena prema EN62841-1:

Način rada: bez opterećenja

Emisija vibracija (a_v) : 2,5 m/s² ili manje

Odstupanje (K) : 1,5 m/s²

NAPOMENA: Deklarirane ukupne vrijednosti vibracija izmjerene su u skladu sa standardnom ispitnom metodom i mogu se koristiti za usporedbu jednog alata s drugim.

NAPOMENA: Deklarirane ukupne vrijednosti vibracija mogu se također koristiti u preliminarnoj procjeni izloženosti.

▲UPOZORENJE: Emisija vibracije koja nastaje stvarnom uporabom električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima upotrebe alata, a posebno o tome koji je dio obrađen.

▲UPOZORENJE: Uvijek pazite na sigurnosne mjere za zaštitu operatora koje su na procjeni izloženosti u stvarnim uvjetima uporabe (uzimajući u obzir sve dijelove radnog ciklusa, poput vremena kada je alat isključen i kada radi u praznom hodu pored vremena aktivacije).

EC Izjava o sukladnosti

Samo za europske zemlje

EC Izjava o sukladnosti, kao i Prilog A, uključena je u Priručniku s uputama.

UPOZORENJE

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili nedostatka iskustva i znanja ako dobiju nadzor ili upute u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i ako razumiju opasnosti uključene. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca bez nadzora.

Sigurnosna pozorenja za generalni električni alat

▲UPOZORENJE: Pročitajte sva sigurnosna upozorenja, upute, ilustracije i specifikacije isporučene s ovim električnim alatom. Nepoštivanje uputa dolje navedenih može dovesti do udara električne struje, požara i /ili ozbiljne ozljede.

Pogledajte sva upozorenja i upute za ubuduće.

Izraz „električni alat“ u upozorenju se odnosi na vaš električni (sa žicom) alat koji radi na struju (sa žicom) ili na baterije (bežični).

Sigurnost radnog prostora

1. Održavajte radni prostor čistim i dobro osvjetljenim. Zatrpana ili mračna mjesta mogu uzrokovati nesreću.
2. Ne koristite električne uređaje u eksplozivnom okruženju, primjerice u prisutnosti zapaljivih tekućina, plinova ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili plinove.
3. Dok radite s električnim alatom, neka djeca i promatrači budu što dalje. Ako vam nešto ili netko odvrti pažnju, može se dogoditi da izgubite kontrolu.


Električna sigurnost

1. Utikači za električni alat moraju odgovarati utičnici. Nikad nemojte ni na koji način modificirati utikač. Ne koristite nikakve prilagodne utikače s uzemljenim električnim uređajima. Neizmijenjeni utikači i sukladne utičnice smanjiti će opasnost od električnog udara.
2. Izbjegavajte tjelesni kontakt s uzemljenim površinama poput cjevi, radijatora, štednjaka i hladnjaka. Postoji povećana opasnost od električnog šoka ako je vaše tijelo uzemljeno.
3. Nemojte izlagati električni alat kiši ili vlažnim uvjetima. Ako voda dođe do električnog uređaja, povećava se opasnost od električnog udara.
4. Nemojte oštećivati kabel. Nikad nemojte koristiti kabel električnog alata za nošenje, vučenje ili čupanje iz utičnice. Držite kabel što dalje od izvora topline, ulja, oštih predmeta ili pokretnih djelova. Oštećeni ili zamršeni kabeli povećavaju opasnost od električnog šoka.
5. Kad radite s električnim alatom vani, koristite produžni kabel koji je namijenjen za uporabu na otvorenim prostorima. Korištenje kabela koji je namijenjen za uporabu na otvorenom prostoru smanjuje opasnost od električnog šoka.
6. Ako ne možete izbjegći rad s električnim alatom u vlažnoj lokaciji, upotrijebite napajanje koje je opremljeno za rad s rezidualnom strujom (RCD) Korištenje RCD opreme smanjuje opasnost od električnog šoka.
7. Električni alati mogu proizvesti elektromagnetska polja (EMF) koja su bezopasna za korisnika. Međutim, korisnici elektrostimulatora srca i drugih sličnih medicinskih uređaja trebaju se obratiti proizvođaču uređaja i / ili liječniku za savjet prije korištenja ovog električnog alata.

Osobna sigurnost

1. Budite budni, pazite što radite i koristite zdrav razum dok radite s električnim alatom. Ne koristite električni uređaj kada ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje dok radite s električnim alatom može dovesti do ozbiljne osobne ozljede.
2. Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvijek nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema poput jedna maska za prašinu, zaštitnih cipela koje se ne kližu, kacige ili zaštite za uši, koja se koristi u odgovarajućim uvjetima će smanjiti osobne ozljede.
3. Spriječite nemamerno paljenje. Provjerite je li sklopka u „off“ poziciji prije nego spojite s napajanjem i/ili baterijom, prije nego dižete ili nosite alat. Nošenje električnih alata s prstom na sklopci ili napajanje električnih alata na kojem je sklopka u „on“ poziciji, izazivanje je nezgode.
4. Odstranite ključ za podešavanje ili francuski ključ prije nego uključite električni alat. Ključ koji ostane zakačen na pokretnom dijelu električnog uređaja može prouzročiti tjelesnu ozljedu.
5. Ne istežite se. Stalno održavajte odgovarajući položaj nogu i ravnotežu. To omogućava bolju kontrolu električnog alata u neočekivanim situacijama.

6. Budite odgovarajuće odjeveni. Nemojte nositi široku odjeću ili nakit. Držite kosu i odjeću što dalje od pokretnih dijelova. Široka odjeća, nakit ili duga kosa može zapeti za pokretnе djelove.
7. Ako postoji oprema za spajanje s napravom za izbacivanje i prikupljanje prašine, provjerite jesu li spojene i koriste li se ispravno. Korištenje uređaja za sakupljanje prašine može smanjiti opasnosti povezane s prašinom.
8. Ne dopustite da upoznavanje s alatima prevlada sigurnosne principe alata. Samo jedna neoprezna akcija može nanijeti ozbiljnu štetu u trenutku.
9. Uvijek nosite zaštitne naočale da biste zaštiti oči od ozljeda kad koristite električni alat. Zaštitne naočale moraju biti u skladu s ANSI Z87.1 u SAD-u, EN 166 u Europi ili AS / NZS 1336 u Australiji / Novom Zelandu. U Australiji / Novom Zelandu, također zahtijeva da nosite masku da biste zaštitali svoje lice.

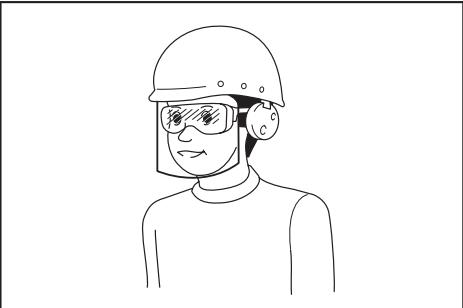

Odgovornost poslodavca je prisiliti operatore i ostalo osoblje da koriste odgovarajuću sigurnosnu zaštitnu opremu u neposrednom radnom mjestu.

Korištenje i održavanje električnog uređaja

1. Nemojte siliti električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za rad koji obavljate. Prikidan električni alat bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom za koju treba raditi.
2. Ne koristite električni uređaj ukoliko prekidač za uključivanje i isključivanje ne radi. Električni alat koji se ne može kontrolirati sklopkom je opasan i treba ga popraviti.
3. Odspojite utikač s napajanja i / ili uklonite bateriju(ako je odvojiva) iz električnog alata prije podešavanja, promjene pribora ili spremanja električnih alata. Ove preventivne sigurnosne mjere smanjuju rizik od slučajnog uključivanja električnog alata.
4. Pohranite električne alate koje ne koristite van dohvata djece i ne dopuštajte osobama koje nisu upoznate s električnim alatom ili ovim uputama da rukuju električnim alatom. Električni uređaji su opasni u rukama nekvalificiranih korisnika.

- Održavanje električnih alata i pribora** Provjerite ima li iskrivljenosti ili vezivanja pokretnih dijelova, slomljenih dijelova ili bilo kakvih drugih stanja koja bi mogla utjecati na rad električnog alata. Ako je alat oštećen dajte ga popraviti prije uporabe. Mnogo nezgoda se dogodilo radi loše održavanog električnog alata.
- Održavajte dijelove za rezanje oštrim i čistim.** Ispravno održavani dijelovi za rezanje s oštim dijelovima se vjerojatno neće povezati i lakše ih je kontrolirati.
- Koristite električni alat, dodatke, utičnice, itd. u skladu s ovim uputama, uzimajući u obzir radne uvjete i rad koji je potrebno izvršiti.** Koristenje električnog alata protiv njihovoj namjeni može rezultirati opasnim situacijom.
- Neka drške i površine koje se mogu uhvatiti budu suhe, čiste i dalje od ulja i masti.** Nemojte koristiti klizave drške i površine koje se mogu uhvatiti za sigurnosno rukovanje i kontrolu alata u neočekivanim situacijama.
- Nemojte nositi platenne rukavice kad koristite alat da se ne biste zapetljali u njima.** Prepletanje platenih rukavica u pokretnim dijelovima može rezultirati ličnim ozljedama.

Korištenje i održavanje opreme na baterije

- Napunite samo s punjačem kojeg je preporučio proizvođač.** Punjač koji odgovara jednoj vrsti baterija može prouzročiti vatru ako se koristi s drugim baterijama.
- Koristite električni alati samo s baterijama koje su za to namijenjene.** Korištenje nekih drugih baterija može dovesti do opasnosti od povrede ili vatre.
- Kad se baterije ne koriste, držite ih što dalje od drugih metalnih predmeta, kao što su spajalice, kovanice, čavli, šarafi ili drugi mali metalni predmeti, koji bi mogli napraviti spoj između jednog i drugog terminala.** Kratki spoj između terminala baterije može dovesti do opeketina ili vatre.
- U slučaju nasilnog postupanja s baterijom, tekućina može izići iz baterije, izbjegavajte kontakt.** Ako slučajno dođe do kontakta, isperite vodom. Ako tekućina dođe u kontakt s očima, zatražite i dodatnu medicinsku njegu. Tekućina koja izade iz baterije može dovesti do nadražaja ili opeketina.
- Nemojte koristiti uložak s baterijom ili alat koji je oštećen ili izmijenjen.** Oštećene ili izmijenjene baterije se mogu ponašati nepredvidivo, što može uzrokovati požar, eksploziju ili rizik od ozljede.
- Uložak s baterijom ili alat nemojte izlagati vatri ili previšoj temperaturi.** Izlaganje vatri ili temperaturi iznad 130 °C može uzrokovati eksploziju.
- Slijedite sve upute za punjenje i nemojte puniti uložak s baterijom ili alat izvan temperaturnog raspona navedenog u uputama.** Nepravilno punjenje ili punjenje na temperaturi izvan navedenog raspona može oštetiti bateriju i povećati opasnost od požara.

Servisiranje

- Električni alat obavezno mora servisirati jedan kvalificirani serviser koristeći samo identične zamjenske dijelove.** To će osigurati da električni alat bude siguran.
- Nikada ne servisirajte oštećene baterije.** Servisiranja baterija smije obavljati samo proizvođač ili ovlašteno osoblje korisničke službe.
- Podmažite i zamijenite pribore prema uputama.**

Sigurnosna pozorenja za bežičnu vrtnu prskalicu

AUPOZORENJE: Opasnost od požara ili eksplozije. Nemojte prskati zapaljive tekućine poput benzina. Potražite uputu ovog simbola na kontejneru.

AUPOZORENJE: Neke su prskalice izrađene od proizvoda koji sadrže kemikalije za koje je poznato da uzrokuju rak, urođene nedostatke ili drugu reproduktivnu štetu.

Neki primjeri ovih kemikalija su:

- spojevi u gnojivima.
- spojevi u insekticidima, herbicidima i pesticidima;
- arsen i krom u kemijskom obrađenom drvu. Slijedite upute na kontejnerima svih takvih proizvoda. Nositte odobrenu zaštitnu opremu, poput maski za lice koje su posebno dizajnirane za filtriranje raspršivanja, rukavica i druge odgovarajuće zaštitne opreme da biste smanjili izloženost ovim kemikalijama.

- **Prije upotrebe materijala za pesticid i raspršivanje u ovoj prskalici, pažljivo pročitajte naljepnicu na originalnom kontejneru i slijedite upute.** Neki materijali za raspršivanje su opasni i ne smiju se koristiti u ovoj prskalici, jer mogu oštetiti prskalicu i rezultirati ozbiljnim ličnim ozljedama ili imovinom štete.
- **Opasnost od električnog udara.** Nikad ne prskajte prema električnim utičnicama.
- **Nemojte koristiti komercijalne kemikalije ili kemikalije za komercijalne ili industrijske svrhe.** Koristite samo potrošačke kemikalije na vodenoj bazi za travnjake i vrtove.
- **Nemojte sipati vruću ili kipuću tekućinu u spremnik.** Oni mogu oslabiti ili oštetiti crijevo ili spremnik.
- **Mjesto za raspršivanje se mora dobro ventilirati.**
- **Izbjegavajte prskanje kad je vjetrovito.** Materijali za raspršivanje se mogu slučajno nanijeti na biljke ili predmete koji se ne smiju prskati.
- **Čuvajte prskalicu u sigurnom, ventiliranom i zatvorenom mjestu s praznim spremnikom.**
- **Nemojte koristiti kaučićne (alkalne) samozagrijavajuće ili nagrizajuće (kiselinske) tekućine u ovoj prskalici.** Oni mogu nagrizati metalne dijelove ili oslabiti crijevo ili spremnik.
- **Nosite opremu za zaštitu disanja i prikladnu zaštitnu odjeću.** Držite prolaznike dalje prilikom prskanja.

- Treba razumjeti sadržaj kemikalije koja se prska. Pročitajte sve liste o materijalnim sigurnosti podataka (MSDS) i naljepnice kontejnera isporučene s kemikalijom. Slijedite sigurnosne upute od proizvođača kemikalija.
- Ne ostavljajte ostatke ili materijale za raspršivanje u spremniku nakon uporabe. Očistite proizvod nakon uporabe.
- Kad koristite prskalicu, ne pušite niti je koristite tamo gdje ima iskri.
- Opasnost od injekcije. Nemojte odvoditi izravno na kožu.
- Nemojte stavljati prskalicu u vodu ili drugu tekućinu da biste smanjili opasnosti od električnog udara. Nemojte stavljati niti čuvati prskalicu tamo gdje može pasti ili biti uvučen u kud ili sudoper.
- Održavanje ovog proizvoda. Potpuno pregledajte unutar i izvan prskalice i pregledajte dijelove prije svake uporabe. Provjerite ima li slijmjenjici i oštećenih crijeva, curenja, začepljenih mlaznica i nedostajućih ili oštećenih dijelova. Ako je proizvod oštećen, dajte ga popraviti prije uporabe. Mnogo nezgoda se dogodilo radi loše odražavanih proizvoda.
- Odspojite bateriju s proizvoda prije pražnjenja, čišćenja ili čuvanja prskalice. Ove preventivne sigurnosne mjere smanjuju opasnosti od slučajnog uključivanja.
- Uvijek nosite zaštitu za oči s bočnim štitnicima ili naočale koje su u skladu s ANSI Z87.1. Ako to ne radite, tekućina vam može ući u oči i može rezultirati mogućim ozbiljnim ozljedama.
- Zaštite svoja pluća. Nosite masku za lice ili prašinu kad koristite prskalicu. Slijedite ovu uputu da biste smanjili opasnosti od ozbiljnih ozljeda.
- Opreme na baterije ne moraju biti uključene u električnu utičnicu; dakle, oni su uvijek u radnom stanju. Budite oprezni zbog mogućih opasnosti kada ne koristite opreme na baterije ili kada zamjenite pribore. Izvadite bateriju kad se alat ne koristi. Slijedite ovu uputu da biste smanjili opasnosti od električnog udara, požara ili ozbiljnih ozljeda.
- Nemojte stavljati opreme na baterije ili njihove baterije blizu vatre ili topline. To će smanjiti opasnost od eksplozije i moguće ozljede.
- Nemojte bacati, ispuštati ili oštetiti bateriju. Nemojte koristiti bateriju ili punjač koji su ispalili ili su su bili izloženi jakim udarcima. Oštećena baterija može rezultirati eksplozijom. Odmah ispravno odložite ispuštenu ili oštećenu bateriju.
- Baterije mogu eksplodirati uz malo paljenja, poput lampice indikatora. Da biste smanjili opasnosti od ozbiljnih ozljeda, nikada ne koristite nikakve bežične proizvode u prisutnosti vatre. Eksplodirana baterija može dovesti do fragmenata i kemikalija. U slučaju kontakta, odmah isperite vodom.
- Nemojte puniti bateriju na vlažnoj ili mokroj lokaciji. Slijedite ovu uputu da biste smanjili opasnosti od električnog šoka.
- Za najbolje rezultate, treba puniti bateriju na mjestu gdje je temperatura viša od 10 °C (50 °F), ali niža od 40 °C (104 °F). Nemojte čuvati napolju ili u vozilima da biste smanjili opasnosti od ozbiljnih ozljeda.
- Curenje baterije može se dogoditi u ekstremnim uvjetima uporabe ili temperature. U slučaju kontakta tekućine s kožom, odmah operite vodom i sapunom. Ako tekućina uđe u oči, isperite ih čistom vodom najmanje 10 minuta, zatim odmah potražite liječničku pomoć. Slijedite ovu uputu da biste smanjili opasnosti od ozbiljnih ozljeda.
- Nemojte koristiti uređaje na baterije na kiši.
- Budite oprezni kada koristite baterije, jer prstenvoli, narukvice, ključevi i drugi provodljivi materijali će spojiti bateriju kratko. Baterija ili konduktor mogu se pregrijati i rezultirati opeklom.
- Nemojte izlagati bateriju(e) vatri. Baterija može eksplodirati. Provjerite lokalna pravila zbog mogućih posebnih uputa za zbrinjavanje.
- Nemojte otvarati ni savijati bateriju(e). Ispušteni elektrolit je korozivan i može oštetići oči ili kožu. Može biti toksičan ako se proguta.
- Izbjegavajte opasno okruženje - Nemojte koristiti uređaje na vlažnim ili mokrim lokacijama.
- Koristite odgovarajući uređaj - Nemojte koristiti uređaj za bilo koji drugi rad osim njegove namjene.
- Nemojte forsirati uređaj - Biće raditi bolje pri dizajniranoj brzini i uz manji moguće opasnosti od ozbiljnih ozljeda.
- Čuvajte neiskorištene uređaje u zatvorenom - kad ih ne koristite, treba čuvati uređaje u zatvorenom, na suhim, visokim ili zaključanim mjestima - izvan dohvata djece.
- Održavajte uređaj pažljivo - Čistite ga za najbolji rad i smanjenje opasnosti od ozljeda. Slijedite upute za promjenu pribora. Pregledajte kabel uređaja i ako je oštećen, ako postoji šteta, dajte ga popraviti u ovlaštenoj službi. Neka drške budu suhe, čiste i dalje od ulja i masti.
- Pregled oštećenih dijelova - Prije daljnje uporabe uređaja, zaštitni dio uređaje ili druge oštećene dijelove treba pažljivo pregledati da bi se utvrdilo da ispravno rade i izvršavaju predviđenu funkciju. Pregledajte pokretne dijelove za pozicioniranje, vezivanja pokretnih dijelova, oštećenja, montiranje i druge uvjete koje mogu utjecati na rad. Zaštitni dio uređaja ili drugi oštećeni dio trebalo bi biti ispravno popravljeno ili zamjenjen u ovlaštenom uslužnom centru, osim ako to nije naznačeno drugdje u ovom priručniku s uputama.
- Ne prevrnete napunjeni spremnik kako bi se izbjeglo curenje u slučaju da poklopac spremnika nije zategnut.

Rezidualni rizici

Čak i ako koristite ovaj električni alat u skladu s uputama, ne mogu se isključiti određeni rezidualni rizici. Sljedeće se opasnosti mogu pojavit u vezi s konstrukcijom i rasporedom opreme:

1. Oštećenje pluća ako se ne koristi prikladna zaštitna maska.
2. Kontakt s opasnim tvarima. Materijali za raspršivanje mogu biti štetni ako su udisani ili progutani ili ako su u kontaktu s kožom ili očima. Slijedite upute i nosite prikladnu zaštitnu opremu.

Važne sigurnosne upute za uložak s baterijom

- Prije uporabe uložka s baterijom pročitajte sve upute i označe za oprez na (1) punjaču za bateriju, (2) bateriji i (3) proizvodu koji koristi bateriju.
- Nemojte rastavljati niti mijenjati uložak s baterijom. To može dovesti do požara, pretjerane topline ili eksplozije.
- Ako se radno vrijeme značajno skrati, odmah prestanite s radom. To može dovesti do rizika od pregrijavanja, opeklina, pa čak i eksplozije.
- Ako vam u oči dospiju elektroliti, isperite ih čistom vodom i odmah potražite medicinsku pomoć. To može dovesti do gubitka vida.
- Nemojte kratko spajati uložak s baterijom.
 - Nemojte dodirivati terminale provodnim materijalom.
 - Izbjegavajte pohranu uložka s baterijom u spremnik s drugim metalnim predmetima, poput čavala, kovanica, itd.
 - Nemojte uložak s baterijom izlagati vodi ili kiši.

Kratki spoj baterije može dovesti do proboga struje, pregrijavanja, opeklina, pa čak i do kvara.

- Alat i uložak s baterijom nemojte pohranjivati ni rabiti na mjestima na kojima temperatura može prijeći 50 °C (122 °F).
- Nemojte spaljivati uložak s baterijom čak i ako je jako oštećen ili potpuno istrošen. Uložak s baterijom može eksplodirati u vatri.
- Nemojte prignječiti, pritisikivati, bacati ili ispušтati uložak s baterijom, niti njime udarati od tvrde predmete. Takvo ponasanje može dovesti do požara, pretjerane topline ili eksplozije.
- Ne popravljajte oštećenu bateriju.

10. Uključene litij-ionske baterije podliježu zahtjevima Zakona o opasnim dobrima.

Za komercijalni transport putem npr. trećih strana, posredničkih agenata, moraju se poštovati posebni zahtjevi o pakiranju i označavanju.

Kako biste stavku pripremili za isporuku, potrebno je obratiti se stručnjaku za opasne materijale. Također imajte na umu moguće detaljnije nacionalne propise.

Zalijepite ili prekrijte sve otvorene kontakte i zapakirajte bateriju tako da se ne može pomjerati unutar paketa.

- Kod odlaganja uložka s baterijom, izvadite je iz alata i odložite na sigurno mjesto. Slijedite lokalne propise glede odlaganja baterije.
- Baterije koristite samo s proizvodima koje odredi Makita. Ugradnja baterija za nesukladne proizvode može dovesti do požara, previsoke topline, eksplozije ili curenja elektrolita.
- Ako se alat ne koristi dulje vrijeme, bateriju treba izvaditi iz alata.
- Tijekom ili nakon korištenja uložak s baterijom može preuzeti toplinu, što može dovesti do opeklina ili ozeblina. Pazite kako rukujete uložcima s baterijom.
- Nemojte dodirivati terminal alata odmah nakon upotrebe jer se može zagrijati dovoljno da uzrokuje opekline.
- Pazite da krhotine, prašina ili zemlja ne dospiju u terminalne, otvorene i utorne na uložku s baterijom. To može dovesti do slabijeg rada ili kvara alata ili uložaka s baterijom.
- Osim ako alat podržava korištenje obližnjih visokonaponskih strujnih vodova, nemojte koristiti uložak s baterijom u njihovoj blizini. To može dovesti do kvara ili oštećenja alata ili uložaka s baterijom.
- Držite bateriju dalje od djece.

SAČUVAJTE OVE UPUTE.

OPREZ: Koristite isključivo Makita baterije. Uporaba baterija koje nisu original Makita ili baterija koje su mijenjanje može dovesti do pucanja baterije što može uzrokovati požar, ozljedu ili štetu. To će također poništiti Makita jamstvo za alat Makita i punjač.

Savjeti za maksimalno trajanje baterije

- Uložak s baterijom napunite prije nego se potpuno isprazni. Uvijek prekinite rad alata i napunite uložak s baterijom kad primijetite slabiju snagu uređaja.
- Nikad nemojte puniti posve pun uložak s baterijom. Prepunjavajuće skraćuje trajanje baterije.
- Uložak s baterijom punite na sobnoj temperaturi od 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Ostavite da se uložak s baterijom ohladi prije nego ga počnete puniti.
- Kad ne koristite uložak s baterijom, izvadite ga iz alata ili punjača.
- Uložak s baterijom napunite ako ga niste koristili dulje vrijeme (više od 6 mjeseci).

Korištenje i održavanje bežične vrtne prskalice

1. Bežična vrtna prskalica može raditi uz Makita litij-ionske baterije. Korištenje nekih drugih baterija može dovesti do opasnosti od požara. Napunite baterije samo s navedenim punjačem. Punjač koji može odgovarati jednoj vrsti baterija može prouzročiti požar ako se koristi s drugim baterijama.
2. Uvijek stavite bežičnu vrtnu prskalicu na ravnu i stabilnu površinu tijekom umetanja ili uklanjanja baterije.
3. Nemojte koristiti baterije, dodatke ili pribore koje nije preporučio proizvođač ovog uređaja. Korištenje baterija, dodatka ili pribora koje se ne preporučuju može rezultirati ozbiljnim ozljedama.

NAMJENA

Ova prskalica pod pritiskom dizajnirana je isključivo za prskanje sljedećih otopina na otvorenom i u dobro prozračenim staklenicima.

- Voda
- Pesticidi
- Herbicidi
- Prirodna ulja otopljena u vodi (npr. ulje neema, repičino ulje).
- Gnojiva otopljena u vodi.

Tekućine koje se prskaju, pogotovo prirodna ulja otopljena u vodi, moraju imati konzistenciju sličnu vodi. Tekućine veće viskoznosti ne mogu se prskati, ili samo s manjom strujom.

Može se prskati samo tekuća gnojiva, herbicidi i pesticidi koje odobrava lokalno tijelo za izdavanje dozvola u zemlji korisnika. U vrijeme izrade, poznato je da nema štetnih utjecaja na upotrebljene materijale koje uzrokuju ove odobrane tvari ili prirodna ulja otopljena u vodi. Gnojiva, pesticidi i herbicidi smiju se prskati samo u koncentracijama koje određuje proizvođač otopina za prskanje. Ako niste sigurni, obratite se nadležnom proizvođaču.

Prskalica pod pritiskom nije dizajnirana za upotrebu s hranom ili za prskanje tekućina koje prelaze maksimalno dopuštenu radnu temperaturu 40 °C. Slično tome, zabranjeno je prskati kisele, kaustične i zapaljive tekućine čija je točka paljenja ispod 55 °C, kao i sredstva za impregnaciju, dezinficijensi, boje, lakovi, masti, glazure i sintetički proizvedena ulja.



Važno! Atomizirane zapaljive tekućine s točkom paljenja većom od 55 °C su također vrlo zapaljive.

Nikada ne koristite prskalicu pod pritiskom

- kao plameni pištolj.
- za čuvanje tekućina.
- za tvari s nepoznatim rizikom.

Oprema se koristi samo u propisanu svrhu. Bilo koja druga upotreba smatra se slučajem zlouporabe. Korisnik / operater, a ne proizvođač, odgovoran je za bilo kakvu štetu ili ozljede uzrokovane time.

Sastavljanje

⚠ OPREZ:

Uvijek pazite da je stroj isključeni te da je baterija uklonjena prije izvođenja bilo kakvih radnji s ovim strojem.


⚠ OPREZ:

Pazite da su svi dijelovi sigurno sastavljeni i tako da tekućina ne bi curila tijekom rada stroja.

Sastavljanje štapića za raspršivanje

Napomena Predmeti kao što su mlaznice i čaša uključeni su u spremnik.

1. Uklonite poklopac s drške.
2. Pazite da je O-prsten na svom ispravom mjestu, a zatim pričvrstite štapić za raspršivanje na dršku i zategnite ga sigurno. Pogledajte Sliku 1.

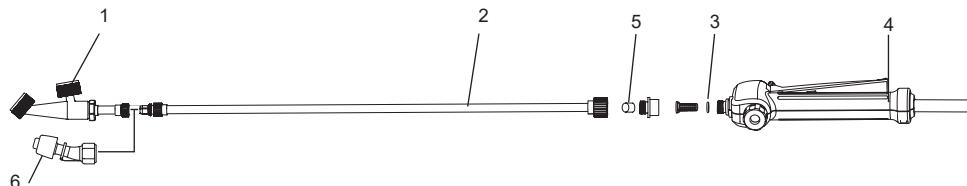

1	Mlaznica vertikalnog tipa s 2 glave	2	Štapić za prskanje	3	O-prsten
4	Drška	5	Poklopac	6	Mlaznica herbicida


Slika 1

Remen za nošenje

Prikačite remen za nošenje na vješalice stroja i kuke za pričvršćivanje za remen u položaju.

Navucite remen preko ramena i prilagodite duljinu remena. Nakon toga, pričvrstite remen kako biste radili bez umora.

Da biste prilagodili duljinu remena, povucite dva kraja remena da biste ga skratili ili dva mehanizma za otpuštanje remena da biste ga produžili. Pogledajte Sliku 2.

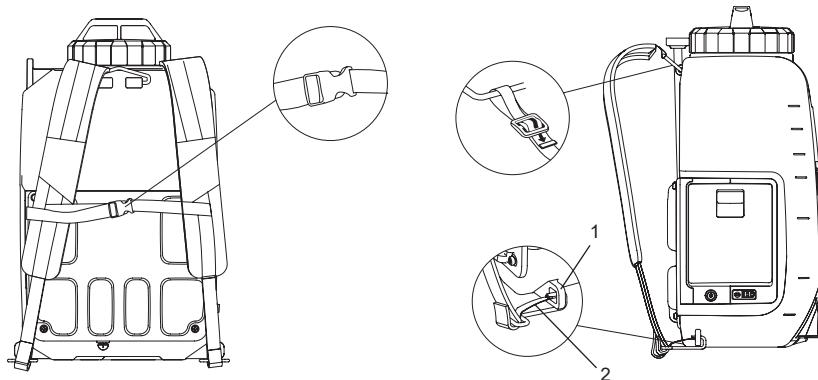

1	Vješalica	2	Kuke za pričvršćivanje
---	-----------	---	------------------------

Slika 2

FUNKCIONALNI OPIS

⚠ OPREZ:

Uvijek pazite da je stroj isključeni te da je uložak s baterijom uklonjeni prije prilagođavanja ili provjere funkcije stroja.

Postavljanje ili uklanjanje baterije

⚠ OPREZ:

- Uvijek isključite stroj prije postavljanja ili uklanjanja uloška s baterijom.
- Držite stroj i uložak s baterijom čvrsto kad postavljate ili uklanjate uložak s baterijom. Ako stroj i uložak s baterijom ne držite čvrsto, mogu vam iskliznuti iz ruke, što može dovesti do oštećenja stroja i uloška s baterijom, te ozljeda.
- Nemojte koristite previše silu tijekom postavljanja uloška s baterijom. Ako ne ulazi lagano, ne umećete ga ispravno.
- Uložak s baterijom uvijek umetnite do kraja, dok crveni indikator prestane biti vidljiv. Ako nije tako može slučajno ispasti iz alata, uzrokujući ozljede vama ili nekome oko vas.
- Pazite da ne prikleštite prste prilikom otvaranja ili zatvaranja poklopca za baterije.


Kako biste postavili uložak s baterijom, povucite polugu za zaključavanje dolje i otvorite poklopac za bateriju.

Poravnajte jezičac na ulošku s baterijom sa utorom na kućištu i kliznите ga na mjesto. Uvijek umetnite ga do kraja dok se ne blokira na mjestu laganim klikom. Pogledajte Sliku 3.

Kako biste uklonili uložak s baterijom izvucite ga s stroja, pritisnući gumb. Pogledajte Sliku 4.



Slika 3

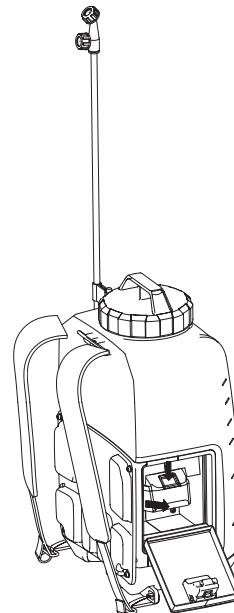

Slika 4


Pokazivanje ostatka kapaciteta baterije

Pritisnite gumb na stroju kako biste pokazali ostatak kapaciteta baterije. Lampica indikatora se uključuje na nekoliko sekundi. Pogledajte Sliku 5.

Lampice indikatora		Ostatak kapaciteta baterije
Osvijetljeno	Isključeno	
		50 % do 100 %
		30 % do 50 %
		0 % do 30 %

NAPOMENA:

- Ovisno o uvjetima korištenja i okolnoj temperaturi, indikacija se može malo razlikovati od stvarnog kapaciteta.

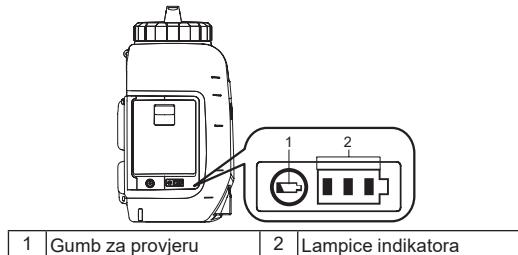

Slika 5


Sustav za zaštitu stroja / baterije

Stroj je opremljeni sustavom za zaštitu. Ovaj sustav automatski isključuje napajanje motora kako bi produžio vijek stroja i baterije. Ako stroj ili baterija su u jednom od sljedećih uvjeta, stroj će se automatski zaustaviti tijekom rada.

- Zaštita od preopterećenja: Kada stroj radi na određeni način i proizvede neobične jake struje, automatski će se zaustaviti bez ikakvih indikacija. U tom slučaju isključite stroj i zaustavite aplikaciju koja uzrokuje preopterećenje stroja. Zatim ponovno uključite stroj za rad.
- Zaštita od prepunjavanja: Kad kapacitet baterije postane slab, stroj se automatski zaustavlja. Ako stroj ne radi nakon uključivanja prekidača, uklonite uložak s baterijom iz stroja i napunite ga.

Pokazivanje preostalog kapaciteta baterije

Samo za uloške s baterijom s indikatorom

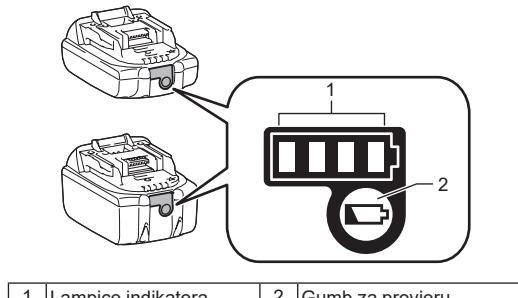

Slika 6

Pritisnite gumb za provjeru na ulošku s baterijom kako biste pokazali preostali kapacitet baterije. Lampica indikatora se uključuje na nekoliko sekundi.

Lampice indikatora			Preostali kapacitet
Osvjetljeno	Isključeno	Bljeska	
			75 % do 100 %
			50 % do 75 %
			25 % do 50 %
			0 % do 25 %
			Napunite bateriju.
		 ↑ ↓	Baterija je možda u kvaru.

NAPOMENA: Ovisno o uvjetima korištenja i okolnoj temperaturi, indikacija se može malo razlikovati od stvarnog kapaciteta.

NAPOMENA: Prva (krajna lijeva) lampica indikatora će bljeskati dok sustav za zaštitu baterije radi.

Smjesa



UPOZORENJE! Uvijek slijedite upute proizvođača kemikalija koje su otisnute na naljepnicama njihovih proizvoda za uporabu, čišćenje i čuvanje. Očistite potpuno nakon svake uporabe, slijedite upute „Održavanje i čišćenje“ ovog Priručnika sa uputama Kemikalije treba čuvati izvan dohvata djece. Ako to ne radite, može rezultirati ozbiljnim ozljedama.



UPOZORENJE! OVAJ PROIZVOD SE KORISTI ZA PRSKANJE KEMIKALIJA ZA KUĆU I VRT, KAO ŠTO SU HERBICIDI, FUNGICIDI, INSEKTICIDI I GNOJIVA.



OPREZ: Pazite da u spremniku nema ostatka korištenih kemikalija. Ako postoji, može se odvijati kemijska reakcija i stvarati štetni plin.



NAPOMENA: Nemojte previše napuniti spremnik. Ako to radite, možete oštetiti stroj.




NAPOMENA: Tekućine za prskanje moraju biti tanke poput vode. Gušće tekućine neće se pravilno prskati.


1. Uklonite bateriju prije dodavanja kemijske tekućine u spremnik.
2. Uklonite poklopac spremnika. Pogledajte Sliku 7.
3. Izmjrite preporučenu tekućinu. Ova čaša se može koristiti za mjerjenje 200 ml (8 unci). Pogledajte Sliku 8.
4. Pažljivo sipajte tekućinu u spremnik s mjernom čašom kroz otvor za punjenje spremnika. Kemikaliju također možete potpuno otopiti u vodi u zasebnom kontejneru, a zatim je sipajte u spremnik.
Pazite da je cijedilo za punjenje spremnika na ispravom mjestu. Pogledajte Sliku 9.
5. Prategnite poklopac spremnika. Pogledajte Sliku 10.
6. Isperite mjernu čašu čistom vodom.

* Kontejner nije uključen.


Slika 7

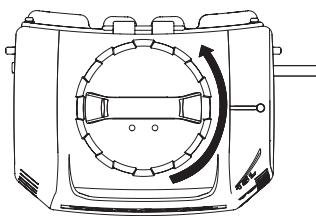


Slika 8

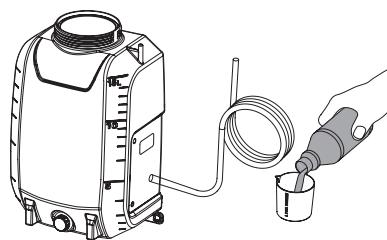

Slika 9

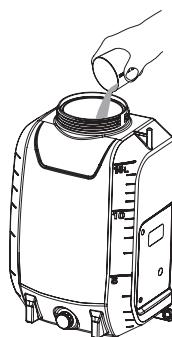

Slika 10

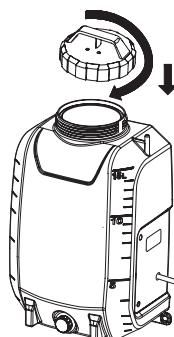

UPORABA



UPOZORENJE! Opasnost od požara ili eksplozije. Mjesto za raspršivanje se mora dobro ventilirati i dalje od iskri ili plamena.



UPOZORENJE! Šraf za izlaz tekućina mora se čvrsto stegnuti tijekom cijelog postupka.



UPOZORENJE! Provjerite da remen za nošenje nije labav ili odvojen prije upotrebe.

⚠ OPREZ:

Kad se koristite strojem, osiguravate da čvrsto nosite remen za nošenje.

Uključivanje / isključivanje stroja

- Prije uporabe stroja, nosite zaštitne naočale i ostalu zaštitnu opremu.
- Pritisnite prekidač za uključivanje / isključivanje da pokrenite stroj.
- Pritisnite i držite polugu dolje da započete prskanje. Pogledajte Sliku 11.
- Otpustite polugu da zaustavite prskanje.
- Pritisnite prekidač za uključivanje / isključivanje da biste isključili stroj.


Kočnica

Kočnica je prikladna za kontinuirano prskanje ili prskanje velike površine.

- Da biste zaključali, pritisnite polugu dolje i povucite gumb za zaključavanje unatrag, a zatim otpustite polugu. Pogledajte Sliku 12.


- Da biste otpustili kočnicu, pritisnite polugu i pritisnite gumb za zaključavanje naprijed.

Napomena Pazite da poluga u zaključanom mjestu prije umetanja baterije u stroj.

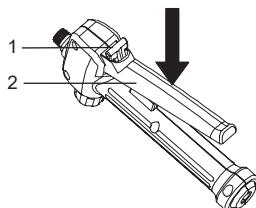

1 | Gumb za zaključavanje 2 | Poluga



Slika 11

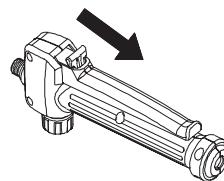

Slika 12

Prikačenje mlaznice

Dvije mlaznice su ponuđene za bežičnu vrtnu prskalicu. Provucite mlaznicu na kraj štapića za prskanje. Koristite samo originalnu zamjensku mlaznicu.

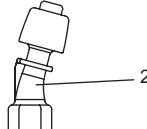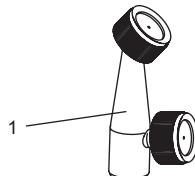

1 | Mlaznica vertikalnog tipa s 2 glave 2 | Mlaznica herbicida

Slika 13

Prskanje



UPOZORENJE! Nikada ne postavljajte stroj na tlo tijekom uporabe. Uvijek izbjegavajte da se stroj i baterija mokre. Nemojte prskati u blizini stroja ili izravno na stroj.

1. Usmjerite mlaznicu izravno na biljke ili predmete koje želite prskati.
2. Nikada ne usmjeravajte mlaznicu prema sebi ili nekome drugome.
3. Pazite na prskanje i stanite dovoljno daleko od predmeta koji se prska kako biste sprječili da prskanje se izlije na Vas.
4. Nikada ne prskajte u smjeru ljudi ili životinja; uvijek prskajte niz vjetar.
5. Izbjegavajte prskanje kad je vjetrovito. Materijali za raspršivanje se mogu slučajno nanijeti na biljke ili predmete koji se ne smiju prskati.
6. Pazite na stopu korištenja volumena i provjerite volumen u spremniku s vremenom na vrijeme.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

⚠ OPREZ:

Uvijek pazite da je stroj isključen, te da je uložak s baterijom uklonjen prije početka pregleda ili održavanja.

Kako bi se održavala SIGURNOST i POUZDANOST, popravke i sve ostale radove održavanja ili prilagodbe moraju izvoditi Makita ovlašteni ili tvornički servisni centri koristeći isključivo Makita zamjenske dijelove.

ODRŽAVANJE



UPOZORENJE! Uvijek uklonite bateriju iz stroja tijekom čišćenja ili održavanja da biste izbjegli ozbiljne ozljede.



UPOZORENJE! Uvijek nosite zaštitu za oči s bočnim štitnicima ili naočale koje su u skladu s ANSI Z87.1. Ako to ne radite, tekućina vam može ući u oči i može rezultirati mogućim ozbiljnim ozljedama.



UPOZORENJE! Koristite samo iste zamjenske dijelove Za održavanje. Korištenje bilo kojih drugih dijelova može biti opasno ili oštetiti proizvod.



UPOZORENJE! Pazite da tekućina za kočnice, benzin i prodorna ulja itd. ni u jednom ne budu u kontaktu s plastičnim dijelovima. Kemikalije mogu oštetiti, oslabiti ili uništiti plastiku, što može dovesti do ozbiljnih ozljeda.



NAPOMENA: Redovito provjeravajte da li na cijelom proizvodu ima oštećenih, nedostajućih ili labavih dijelova, poput vijaka, matice, poklopca itd. Čvrsto zategnite sve pričvršćivače i poklopce i nemojte koristiti ovaj proizvod dok se svi dijelovi koji nedostaju ili oštećeni ne zamijene. Kontaktirajte službu za korisnike ili kvalificirani uslužni centar za pomoć.



NAPOMENA: Nikad ne koristite benzin, razrjeđivač, alkohol ili nešto slično. Može doći do promjene boje, deformacije ili pukotina.

Generalno održavanje Izbjegavajte korištenje otapala za čišćenje plastičnih dijelova. Većina plastike osjetljiva je na oštećenja od raznih komercijalnih otapala i može se oštetiti tijekom uporabe. Upotrijebite čistu odjeću za uklanjanje prljavštine, prašine, ulja, masti, itd. Ako nije drugačije utvrđeno, preporučujemo da se dogovorite s kvalificiranim tehničarom da provjerava opremu svake 2 godine.

Čišćenje stroja



UPOZORENJE! Uvijek pravilno pohranite i odlažite kemikalije. Zbrinjavanje kontaminirane vode za za ispiranje treba tretirati u skladu s lokalnim propisima i zakonima.

Pražnjenje spremnika

Ako nakon prskanja u spremniku ostane tekućine, treba isprazniti spremnik prije čišćenja.

- Uklonite bateriju.
- Ispraznite sadržaj kroz područje punjenja i izlaz tekućine.

NAPOMENA: Pazite da je O-prsten unutar poklopca izlaza tekućine na ispravom mjestu.

NAPOMENA: Sipajte tekućinu natrag u prethodni kontejner. Nemojte čuvati kemijsku tekućinu u spremniku.

Čišćenje spremnika

- Napunite spremnik otprilike trećinu čistom vodom. Možete se dodati mala količina blagog deterdženta za kućanstvo.


NAPOMENA: Nikada koristite zapaljive kemikalije ili abrazivna sredstva za čišćenje za čišćenje spremnika.

- Obrisite vanjsku stranu spremnika čistom, suhom tkaninom.
- Ponovo postavljate bateriju. Prskajte dok se spremnik ne isprazni. Pazite da je prskanje usmjereno na područji koje prskanje neće oštetiti.
- Napunite i ponovite postupak čistom vodom. Možda će biti potrebno isprati spremnik više puta, a zatim ponovno isprazniti prema gore navedenim uputama.
- Prije ponovne instalacije dijelova i čuvanja stroja, pustite da se svi dijelovi potpuno osuše.

Čišćenje mlaznice

Ako je mlaznica blokirana, uklonite je slijedećim uputama.

- Uklonite bateriju.
- Otpustite i uklonite mlaznicu iz štapića za prskanje.
- Uklonite ostatke malom žicom kroz izložene otvore. Zatim isperite čistom vodom. Pogledajte Sliku 14.

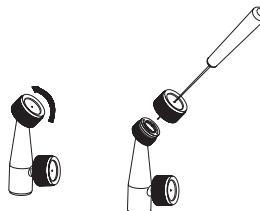


Slika 14

Čišćenje pumpe


Ako prskalica ne može izvući tekućinu iz spremnika ili ne može se prskati prije prve upotrebe ili nakon dugotrajnog čuvanja, Slijedite dole navedene postupke za čišćenje pumpe:

1. Isključite stroj i uklonite bateriju.
2. Uklonite štapić za raspršivanje s drške.
3. Ispraznite ostatak tekućine ili čuvajte ostatak tekućine u drugi kontejner kako biste osigurali da je spremnik prazan.
4. Odvijte crveni poklopac da se otvorí rupa za ulaz vode, a zatim spojite rupu na slavinu. Pazite da postavite O-prsten unutar crvenog poklopca. Pogledajte Sliku 15.
5. Otvorite slavinu polako i pritisnite polugu dolje u isto vrijeme kako biste isprali ostatke koji se lijepe na pumpi. Pogledajte Sliku 16.
6. Odskopjite slavinu i ponovo zategnjte crveni poklopac. Pazite da je O-prsten unutar crvenog poklopca na ispravom mjestu.

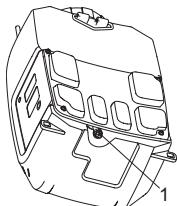

1 Crveni poklopac
2 O-prsten

Slika 15

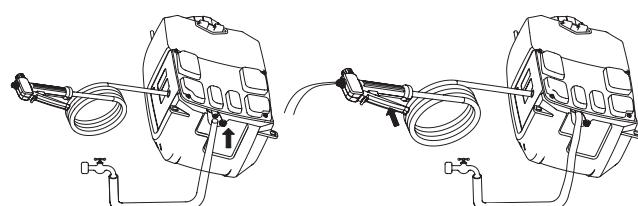

1 Crveni poklopac
2 O-prsten

Slika 16

IZBORNI DODACI

OPREZ:

Ovi se dodaci ili nastavci preporučuju za korištenje s vašim Makita proizvodom navedenim u ovom priručniku. Korištenje drugih dodataka ili nastavaka može predstavljati rizik od ozljede. Dodatke ili nastavke koristite isključivo za njihovu namjenu.


Ako vam treba pomoći ili više pojedinosti o ovim dodacima, obratite se svom lokalnom Makita servisnom centru.

- Originalna baterija i punjač Makita.

NAPOMENA:

- Neke stavke s popisa mogu biti uključene u paket proizvoda kao standardni dodaci. Mogu se razlikovati od zemlje do zemlje.

македонски (Оригинални упатства)

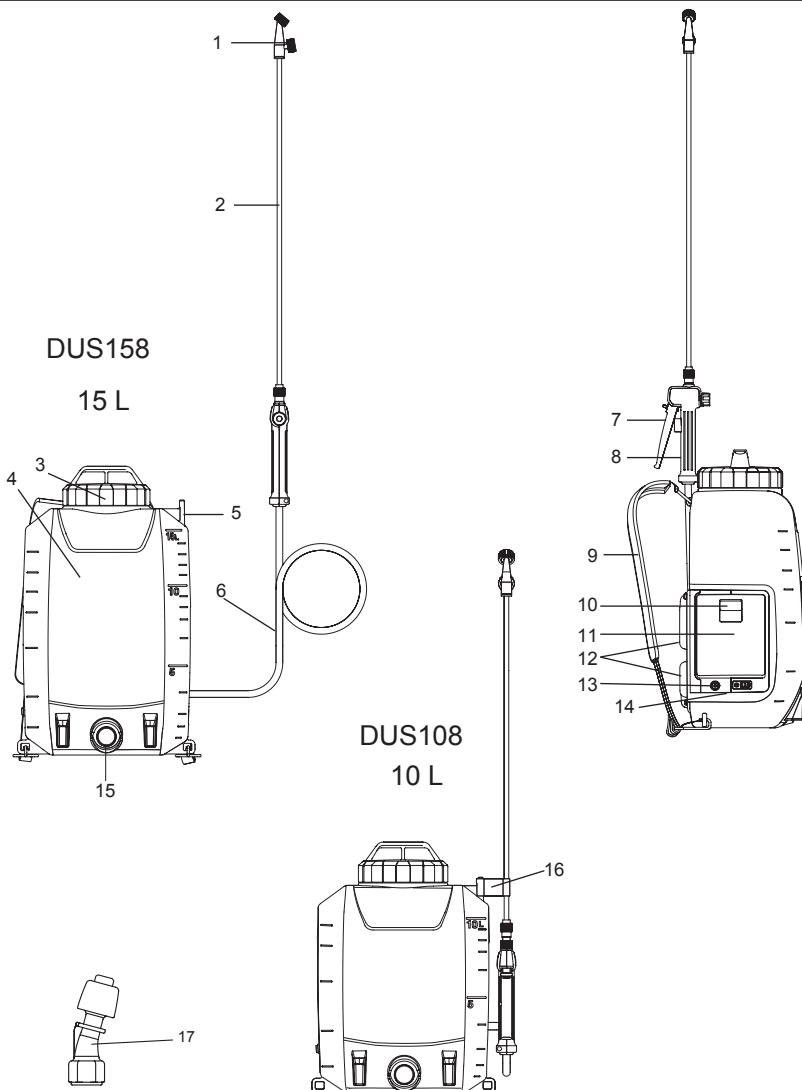

1	Вертикален тип на млазница со две глави	2	Стапче за прскање	3	Капак за резервоар	4	Резервоар (10 Л/15 Л)
5	Држач за стапчето за прскање	6	Црево за прскање	7	Лост	8	Рачка
9	Ремени за носење	10	Лост за заклучување	11	Капак на батеријата	12	Перниче за грб
13	Вклучен/Исклучен прекинувач	14	Сијалички на индикаторот	15	Место за течност	16	Кука (за прицврстување на стапчето за прскање)
17	Млазница против плевел	-	-	-	-	-	-

СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел	DUS108	DUS158
Номинален напон	Д.Ц. 18 В	
Капацитет на резервоар	10 Л	15 Л
Должина на црево	1,7 м	
Должина на стапчето за прскање	60 см	
Максимален работен притисок	0,5 МПА	
Работен притисок со вертикален тип на млазница со две глави	Приближно 0,34 МПА	
Стапка на проток со вертикален тип на млазница со две глави	Приближно 0,90 Л/мин	
Работен притисок со млазница против плевел	Приближно 0,12 МПА	
Стапка на проток со млазница против плевел	Приближно 1,70 Л/мин	
Навртка за монтирање на млазница	Г 1/4"	
Технички обем на вкупниот остаток	≤ 200 ml	
Димензии (Д x Ш x В)	317 x 237 x 437 mm	317 x 237 x 517 mm
Тежина кога е празна	5,6 - 5,9 кг	5,9 - 6,2 кг
Тежина кога е полна	15,6 - 15,9 кг	20,9 - 21,2 кг

- Поради нашата континуирана програма за истражување и развој, спецификациите што се тука описаны се предмет на промена без најава.
- Спецификациите може да се разликуваат од држава до држава.
- Тежината може да се разликува во зависност од прилогот(озите), вклучувајќи ја и касетата на батеријата. Најлесната и најтешката комбинација, според ЕРТА-Процедурата 01/2014, се прикажани на табелата.

Специјална касета на батеријата и полнач

Касета на батерија	BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Полнач	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- Некои батериски полначи и батерији наведени погоре може да не бидат достапни во зависност од вашето место на живеење.

АПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Користете ги само батериските кутии и полначите наведени погоре.

Користењето на било кои други касети на батерији и полначите може да предизвика повреда и/или пожар.

АПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не користете кабелско напојување како на пример адаптер за батерији или подвижна батерија со оваа машина. Кабелот од такво напојување може да ја попречи работата и да резултира со телесна повреда.

Симболи

Следните знаци се симболи за користење на опремата. Осигурете се дека сте го разбрале нивното значење пред употребата.

	Носете заштита за ушите.		Предупредување
	Носете заштитна маска за дишење.		Носете заштитна опрема за очи.
	Носете специјални заштитни чевли.		Носете заштитни ракавици.
	Не се користи на дожд и не се остава распружувачот на отворено додека врне.		
	Прочитајте го упатството за користење.		
	Држете ги случајните минувачи подалеку кога прскате.		
			 Само за земите од ЕУ <p>Поради присуството на опасни компоненти во опремата, отпадот од електрична и електронска опрема, акумулатори и батерији може да има негативно влијание врз животната средина и здравјето по луѓето. Не фрлате ги електричните и електронските апарати или батериите со домашен отпад! Во согласност со Европската директива за отпадна електрична и електронска опрема и за акумулатори и батерији и отпадни акумулатори и батерији, како и нивното прилагодување кон националното законодавство, отпадната електрична опрема, батериите и акумулаторите треба да се складираат посебно и да се доставуваат до посебна собирана точка за комунален отпад кој работи согласно прописите за заштита на животната средина. Тоа го покажува симболот на пречркнатата корпа со тркала поставена на опремата.</p>

НАМЕНА

Машината е наменета за прскање.

Бучава

Типичното А-измерено ниво на бучава се определува според ЕН62841-1:
Ниво на звучен притисок (L_{WA}): 70 дБ (A) или помалку
Неизвесност (K): 3 дБ (A)

ЗАБЕЛЕШКА: Декларираната вредност (и) на емисија на бучава е измерена во согласност со стандарден метод за тестирање и може да се користи за споредување на една алатка со друга.

ЗАБЕЛЕШКА: Декларираната вредност (и) на емисија на бучава исто така може да се користи при прелиминарна проценка за изложеност на апаратот.

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Носете заштита за ушите.

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Емисијата на бучава при употребата на електричниот апарат може да се разликува од декларираната вредност (и) во зависност од начините на употреба на алатот, особено земајќи го во предвид видот на материјалот што се обработува.

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Со сигурност идентификувайте ги безбедносните мерки за заштита на корисникот, кои се засноваат на проценка на изложеноста во реалните услови на работа (земајќи ги предвид сите аспекти од работниот циклус, како што се моментите кога алатката е исклучена и кога работи неактивно исто како и времето на активирање).

Вибрации

Вкупната вредност на вибрациите (три-аксијален векторски збир) се определува според ЕН62841-1:
Начин на работа: без оптоварување
Емисија на вибрации (a_x): 2,5 м/с² или помалку
Неизвесност (K): 1,5 м/с²

ЗАБЕЛЕШКА: Декларираната вкупна вредност (и) на вибрации е измерена во согласност со стандарден метод за тестирање и може да се користи за споредување на една алатка со друга.

ЗАБЕЛЕШКА: Декларираната вкупна вредност (и) на вибрации исто така може да се користи при прелиминарна проценка на изложеност на апаратот.

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Емисијата на вибрации при употребата на електричниот апарат може да се разликува од декларираната вредност (и) во зависност од начините на употреба на алатот, особено земајќи го во предвид видот на материјалот што се обработува.

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Со сигурност идентификувайте ги безбедносните мерки за заштита на корисникот, кои се засноваат на проценка на изложеноста во реалните услови на работа (земајќи ги предвид сите аспекти од работниот циклус, како што се моментите кога алатката е исклучена и кога работи неактивно исто како и времето на активирање).

ЕК Декларација за согласност

Само за европски земји

ЕК декларацијата за согласност е вклучена како Анекс А на овој прирачник за упатства.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Овој апарат може да го користат деца на возраст од 8 години па нагоре како и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности и без претходно искуство и знаење доколку им е овозможен надзор и потребни инструкции за користење на апаратот на безбеден начин разбирајќи ги сите опасности кои би можеле да настанат при ракување. Деца не смеат да си играат со овој уред. Деца не смеат да го чистат или одржуваат овој уред.

Општи услови за безбедност при ракување со електричен уред

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Прочитајте ги сите предупредувања за безбедност, упатства, илустрации и спецификации дадени со овој електричен апарат. Не практикувањето на сите упатства наведени подолу, може да резултира со струен удар, пожар и / или сериозна повреда.

Зачувайте ги сите предупредувања и упатства за во иднина.

Изразот „електричен уред“ наведен во предупредувањата се однесува на (жичен) електричен апарат со кој ракувате или на (безжичен) електричен апарат со батерија.

Безбедност на работното место

1. Одржувајте го работниот простор чист и добро осветлен. Пренатрупани и темни простории предизвикуваат несреќи.
2. Не ракувајте со електрични апарати во присуство на експлозивни материи, како на пример, во присуство на запалливи течности, гасови или прашина. Електричните уреди создаваат искри кои може да предизвикуваат палење на прашината или гасовите.
3. Држете ги децата и другите лица подалеку додека ракувате со електричен апарат. Одвлекувањето внимание може да предизвика губење на контрола.


Мерки за заштита при ракување со електрична струја

- Приклучокот на електричните апарати мора да одговара на излезот. Не модификувайте го приклучокот. Не користете приклучоци со адаптер со електрични апарати кои имаат заземување. Немодифицираните приклучоци и соодветните излези ја намалуваат опасноста од електричен удар.
- Избегнувајте контакт со заземени површини како што се цевки, радиатори, шпорети и фрижидери. Опасноста од електричен удар е поголема ако телото ви е заземено.
- Не изложувајте ги електричните апарати на дожд или на влага. Навлегување на вода во електричен апарат го зголемува ризикот од електричен шок.
- Не користете го кабелот на несоодветен начин. Не користете го кабелот за носење, влечење или исклучувањето на апаратот. Држете го кабелот подалеку од топлина, масло, ости, работи или подвижни делови. Оштетениот или заплеткан кабел ја зголемува опасноста од електричен удар.
- При ракување со електричен уред на отворено, користете продолжителен кабел соодветен за употреба на отворено. Употребата на кабел соодветен за употреба на отворено, ја намалува опасноста од електричен удар.
- Ако ракувањето со електричен апарат на влажно место е неизбежен, користете заштитен уред со диференцијална струја. Употреба на заштитен уред со диференцијална струја ја намалува опасноста од електричен удар.
- Електричните уреди можат да произведат електромагнетни полниња (ЕМПТ) кои не се штетни за корисникот. Сепак, корисниците кои имаат пејсмейкери или употребуваат други слични медицински помагала треба да го контактираат производителот на нивниот уред и/или да се советуваат со лекар пред да го управуваат овој електричен апарат.

Мерки за лична заштита

- Бидете претпазливи, внимавајте што правите и бидете разумни при ракување со електрични апарати. Не користете електрични апарати кога сте уморни или под влијание на droga, алкохол или лекови. Моментот на невнимание додека ракувате со електричен апарат може да предизвика сериозна повреда.
- Користете опрема за лична заштита. Секогаш носете заштита за очи. Користење на заштитна опрема како што е маската за заштита од прашина, кондури против лизгање, заштитен шлем, или апарат за заштита при бучава кои се користат соодветно на условите ги намалуваат шансите за телесни повреди.
- Спречете ненамерно стартирање на апаратот. Осигурете се дека прекинувачот на апаратот е исклучен пред да го поврзете со струја/батерија и пред да го подигнете или носите самиот апарат. Носењето на електричниот апарат така што ќе го држите прстот на прекинувачот или полноче на уредот додека е вклучен прекинувачот може да предизвика незгода.
- Отстранете ги клучевите за приспособување пред да го вклучите апаратот. Ако клучот остане прикачен за делот кој се врти, тоа може да предизвика повреда.
- Не затегнувајте премногу. Секогаш одржувајте соодветно растојание и рамнотежа. Тоа ви овозможува подобра контрола врз електричниот уред во неочекувани ситуации.

- Облечете се соодветно. Не носете широка облека или накит. Држете ја косата и облеката подалеку од подвижните делови. Подвижните делови може да ги зафатат широката облека, накитот и долгата коса.
- Ако уредите се наменети за поврзување за уреди за извлекување или собирање прашина, проверете дали се правилно поврзани и дали правилно се користат. Употребата на уреди за собирање прашина може да ги намали опасностите предизвикани од прашината.
- Не дозволувајте знаењето стекнато со честа употреба на уредите да ви овозможи да станете невнимателни и да ги игнорирате правилата за безбедност при работа. Мало невнимание може да предизвика сериозни повреди во рок од дел од секундата.
- Секогаш носете заштитни очила за да ги заштитите очите од повреди при користење на електрични уреди. Защитните очилата мора да бидат во согласност со ANSI Z87.1 во САД, EN 166 во Европа или AS / NZS 1336 во Австралија/Нов Зеланд. Во Австралија/Нов Зеланд обврзувачки е со закон да се носят визир со цел да се заштити лицето.

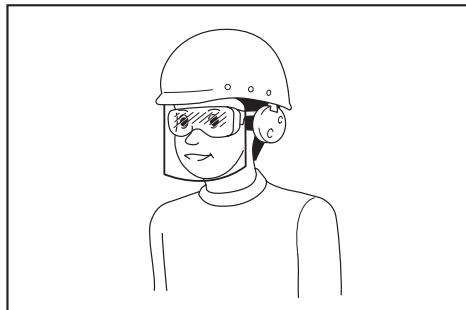

Одговорност на работодавачот е да спроведе употреба на соодветна безбедносна и заштитна опрема за корисниците на уредите и за други лица во непосредната работна околина.

Користење на електричен апарат и водење грижа

- Не оптоварувајте го електричниот апарат. Користете соодветен електричен апарат. Соодветниот електричен уред ќе ја заврши работата подобро и побезбедно доколку се користи со брзината за која е дизајниран.
- Не користете го апаратот ако копчето за вклучување и исклучување не работи. Секој електричен апарат кој не може да се контролира со копче е опасен и мора да се поправи.
- Исклучете го приклучокот од изворот на напојување и/или извадете ја батеријата, доколку се одвојува, од електричниот апарат пред да направите било какви прилагодувања, менување додатоци или складирање на електричните уреди. Овие превентивни безбедносни мерки ја намалуваат опасноста од случајно вклучување на апаратот.
- Чувајте ги електричните уреди во исклучена состојба далеку од дофат на деца и не дозволувајте лица кои не се запознаени со упатствата за ракување да управуваат со истите. Електричните апарати се опасни кога со нив ракуваат необучени лица.

- Одржувајте ги електричните уреди и додатоците.** Проверете дали има неусогласеност или припојување на подвикните делови, кршење на делови и која било друга состојба што може да влијае на работата на електричниот уред. Ако е оштетен, пред употреба, однесете го апаратот на поправка. Слабо одржување електрични апарати многупати предизвикуваат незгоди.
- Одржувајте ги апаратите за сечење ости и чисти.** Правилно одржувањите уреди за сечење со ости секилица имаат помала веројатност да се припојат и полесно се управуваат.
- Користете го електричниот уред, додатоците и останатите делови во согласност со овие упатства, земајќи ги предвид работните услови и работата што треба да се изврши.** Употребата на електричниот уред за извршување на работи различни од оние за кои е наменет може да доведе до опасна ситуација.
- Држете ги раките и површините за работа суви, чисти и без масло и маснотии.** Раките и површините за работа кои се лизгави не дозволуваат безбедно ракување и контрола врз уредот во неочекувани ситуации.
- Кога го користите уредот, не носете платнени ракавици што можат да се заплеткаат.** Заплетувањето на платнените ракавици во некој од движечките делови на уредот може да предизвика телесна повреда.

Употреба и грижа за батерииската алатка

- Полнете ги единствено со полнач одреден од страна на производителот.** Полначот што е погден за еден вид на батеришки пакет може да предизвика ризик од пожар ако се користи со некој друг батеришки пакет.
- Користете ги електричните уреди само со специјално наменетите батерии.** Користењето на било кои други батеришки пакети може да создаде ризик од повреди или пожар.
- Кога батеришкиот пакет не е во употреба, чувајте го подалеку од други метални објекти, како што се спојувалки, монети, клучеви, клинци, шрафови или други мали метални предмети што можат да предизвикаат конекција на еден терминал со друг.** Краткиот спој помеѓу терминалите може да предизвика изгореници или пожар.
- Во услови на злоупотреба, течноста може да излезе од батериите; избегнувајте контакт.** Ако дојде до случаен контакт, веднаш исплакнете со вода. Ако дојде до контакт на течноста со очите, дополнително побарајте и медицинска помош. Течноста исфрлена од батеријата може да предизвика иритација или изгореници.
- Не користете батерија или уред кој е оштетен или модифициран.** Оштетените или изменети батерии можат да покажат непредвидливо однесување што може да резултира со пожар, експлозија или ризик од повреда.
- Не ја изложувајте батеријата или уредот на пожар или превисока температура.** Изложеноста на пожар или температури што се над 130 °C може да предизвика експлозија.
- Следете ги сите упатства за полнење на батеријата или уредот и не пополнете ги истите надвор од температурниот опсег одреден во упатството.** Неправилното полнење или пополнењето на температура надвор од одредениот опсег, може да предизвика оштетување на батеријата и да го зголеми ризикот од пожар.

Сервисирање

- Сервисирањето на електричниот апарат треба да го врши квалификувано лице, со користење исти делови за замена.** Така се гарантира одржување на безбедноста на електричниот апарат.
- Никогаш не сервисирајте оштетени батерии.** Сервисирањето на електричниот апарат треба да го врши производителот или овластен сервис.
- Следете ги упатствата за подмачкување и менување на додатоци.**

Упатства за безбедност при работа на безжичен распрскувач на градина

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ризик од пожар или експлозија. Не прскајте запаливи течности како на пример бензин. Побарајте го овој симбол во референцата од пакувањето.

▲ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Некои спрејови создадени од производи што се користат со распрскувачот содржат хемикалии за коишто се знае дека предизвикуваат рак, вродена мана и други штети при репродукција.

Неколку примери за овие хемикалии се:

- соединенија во губрива.
 - соединенија во инсектициди, хербициди и пестициди;
 - арсен и хром од хемиски третирани граѓа.
- Следете ги упатствата на пакувањата за сите такви производи. За да ја намалите изложеноста на овие хемикалии, носете одобрена безбедносна опрема, како што се маски за лице кои се специјално дизајнирани за филтрирање на спрејови, ракавици и друга соодветна заштитна опрема.

- Пред да користите било какви пестициди или други материјали за прскање во овој распрскувач, темелно прочитајте ја етикетата на оригиналното пакување и следете ги нејзините упатства. Некои материјали за прскање се опасни и не треба да се користат во овој распрскувач, бидејќи може да го оштетат и да предизвикаат сериозни телесни повреди или материјална штета.
- Опасност од електричен удар. Никогаш не прскајте кон електричните приклучоци.
- Не користете хемикалии за комерцијална или индустриска намена. Користете само потрошувачки хемикалии за тревник и градина врз база на вода.
- Не иструирајте топла или врела течност во резервоарот. Следниве нешта можат да го ослабнат или оштетат цревото или резервоарот.
- Местото за прскање мора да биде добро проветreno.
- Избегнувајте да прскате на ветровити денови. Спремот може случајно да се разнесе врз растенија или предмети што не треба да се прскаат.
- Чувајте го распрскувачот во безбеден, добро проветрен и затворен простор со испразнет резервоар.
- Не користете кородирачки (алкални), само-запаливи или корозивни (киселински) течности во овој распрскувач. Следниве нешта можат да предизвикаат корозија на металните делови или да го ослабат резервоарот и цревото.
- Носете респираторна заштита и соодветна заштитна облека. Држете ги случајните минувачи подалеку кога прскате.

- Знайте ја содржината на хемикалијата што се прска. Прочитајте ги сите материјали со податоци за безбедно користење на производот и етикетите на пакувањето со дадените хемикалии. Следете ги упатствата за безбедност пропишани од производителот на хемикалиите.
 - Не оставяйте остатоци или материјал за прскање во резервоарот после користење на распрскувачот. Искистете по секоја употреба.
 - Не пушете додека го користите распрскувачот или не прскајте каде има иска или пламен.
 - **Ризик од бодење.** Не дозволувај директен контакт со кожата.
 - За да го намалите ризикот од струен удар, не го ставајте распрскувачот во вода или друга течност. Не го ставајте или чувајте распрскувачот таму каде што може да падне или да се лизне во када или мијалник.
 - Одржувајте го овој производ. Темелно проверете одвнатре и од надворешната страна на распрскувачот и испитајте ги деловите пред секоја употреба. Проверете дали има испукани и распаднати црева, протекување, запушени млазници и делови што фалат или се оштетени. При оштетување, поправете го уредот пред повторна употреба. Недоволно одржувањи уреди многу често предизвикуваат несреки.
 - Изведете ја батеријата од уредот пред да го исцедите, искистете или складирате распрскувачот. Ваквите превентивни и безбедносни мерки го намалуваат ризикот од случајно вклучување на уредот.
 - Секогаш носете заштита за очи со странични штитови или очила обележани во согласност со ANSI Z87.1. Ако немате обезбедено соодветна заштита, може да дојде до навлегување на течности во вашите очи што би резултирало со можна сериозна повреда.
 - Защитите ги вашите бели дробови. Носете маска за заштита на лицето или маска против прашина кога го користите распрскувачот. Следењето на ова правило ќе го намали ризикот од сериозни телесни повреди.
 - Апаратите на батерији не мора да бидат вклучени во електричен штекер; поради тоа, тие се секогаш во работна состојба. Бидете свесни за можните опасности кога не го користите апаратот на батерији или кога менувате додатоци. Отстранете ја батеријата кога апаратот не е во употреба. Следењето на ова правило ќе го намали ризикот од струен удар, пожар или сериозни телесни повреди.
 - Не оставяйте ги апаратите на батерији или нивните батерији во близина на оган илитоплина. Ова ќе го намали ризикот од експлозија и евентуално повреда.
 - Не ја кршете, пагајте или оштетувајте батеријата. Не користете батерија или попнач што паднал или добил силен удар. Оштетената батерија подложи на експлозија. Соодветно фрептете ја паднатата или оштетената батерија веднаш.
 - Батериите можат да експлодираат во присуство на било каков извор на пламен, и при најмала иска. За да го намалите ризикот од сериозни телесни повреди, никогаш не користете производ без кабел во присуство на отворен пламен. Експлодирана батерија може да исфрли остатоци и штетни хемикалии. Ако сте изложени, веднаш исплакнете се со вода.
 - Не ја пополнете батеријата на влажно и мокро место. Следењето на ова правило ќе го намали ризикот од електричен удар.
 - За најдобри резултати, вашиот апарат на батерији треба да се полни на локација каде што температурата е поголема од 10°C (50°F), но помала од 40°C (104°F). За да го намалите ризикот од сериозни телесни повреди, не чувајте ги надвор на отворено или внатре во возилото.
- При екстремна употреба или при екстремни температурни услови, може да настане истекување на батеријата. Ако течноста дојде во контакт со вашата кожа, веднаш измийте се со вода и сапун. Ако ви влезе течност во очите, исплакнете ги со чиста вода најмалку 10 минути, а потоа побарајте итна медицинска помош. Следењето на ова правило ќе го намали ризикот од сериозни телесни повреди.
- Не користете апарат што работи на батерија на дожд.
- Внимавајте при ракување со батериите за да не ги оштетите или изгребете со материјали како прстени, нараќици и клучеви. Батеријата или проводникот може да се прегреат и да предизвикаат изгореници.
- Не фрлате ја батеријата(ите) во пожар. Келијата може да експлодира. Проверете каде локалните кодови за можните специјални упатства за отстранување.
- Не отворајте ја, ниту оштетувајте батеријата(ите). Ослободениот електролит е корозивен и може да предизвика оштетување на очите или кожата. Може да биде токсичен ако се проголта.
- Избегнувајте опасна средина - Не користете апарати на влажни или мокри места.
- **Користете го правилниот апарат** - Не го користете апаратот за секаква употреба, освен за онаа за која е наменет.
- **Не го оптоварувајте апаратот** - ќе ја заврши работата поддобро и со помал ризик од повреда доколку се користи со брзината за која е наменет.
- Чувајте ги исклучните апарати во затворен простор - Кога не се користат, апаратите треба да се чуваат во затворени простории на суво и високо или заклучено место - далеку од дофат на деца.
- **Одржувајте го апаратот со внимание** - Чистето го да работи поддобро и за да го намалите ризикот од повреда. Следете ги упатствата за менување на додатоците. Проверете го кабелот на апаратот и доколку е оштетен, поправете го кај овластен сервис. Одржувајте ги ракчиките суви, чисти и искистени од масло и маснотии.
- **Проверете ги оштетените делови** - Пред понатамошна употреба на апаратот, штитникот или друг дел што е оштетен треба внимателно да се провери дали ќе работи правилно и дали ја извршува предвидената функција. Проверете дали постои усогласување на подвижните делови, припојување на подвижните делови, кршење на делови, преклопување и која било друга состојба што може да влија на неговото работење. Штитникот или друг дел што е оштетен треба правилно да се поправи или замени во овластен сервисен центар, освен ако не е наведено некое друго место во овој прирачник.
- **Не го пренаполнувајте исполнетиот резервоар** за да избегнете истекување во случај да не е затегнат капакот на резервоарот.

Ризици од остатоците

Дури и ако ја користите оваа електрична алатка во согласност со упатствата, не може да се исклучат одредени ризици од самите остатоци. Следниве опасности може да се појават како резултат на изработката и поставеноста на опремата:

1. Оштетување на белите дробови доколку не се користи соодветна заштитна маска.
2. Контакт со штетни материји. Материјалите за прскање можат да бидат штетни ако се вдешат или проголтат и ако дојдат во контакт со кожата или очите. Следејте ги инструкциите и носете соодветна заштитна опрема.

Важни безбедносни упатства за касетата на батеријата

- Пред да ја користите касетата на батеријата, прочитајте ги сите упатства и ознаки за предупредување за (1) полначот на батерији, (2) батеријата и (3) производот што користи батерији.
- Не ја расклопувајте и не ја оштетувајте касетата на батеријата. Тоа може да предизвика пламен, преголемо загревање или експлозија.
- Ако времето на работење станало многу кратко, веднаш престанете со работењето. Тоа може да резултира со ризик од прегревање, можни изгореници, па дури и експлозија.
- Ако електролитот ви влезе во очите, исплакнете ги со чиста вода и веднаш побарајте медицинска помош. Тоа може да резултира со губење на видот.
- Не скратувајте ја касетата на батеријата:
 - Не допирајте ги терминалите со било каков спроводлив материјал.
 - Избегнувајте складирање на касетите на батеријата во контејнер со други метални предмети како што се клинци, монети итн.
 - Не изложувајте ја касетата на батеријата на вода или дожд.
- Краткиот спој на батеријата може да предизвика голем проток на струја, прегревање, можни изгореници, па дури и дефекти.
- Не складирајте и користете го апаратот и касетата на батеријата на места каде што температурата може да достигне или надмине 50 °C (122 °F).
- Не палете ја касетата на батеријата дури и ако е сериозно оштетена или целосно истрошена. Касетата на батеријата може да експлодира во пожар.
- Немојте да ја заковувате, сечете, кршите, фрлате или удирате касетата на батеријата од тврд предмет. Тоа може да предизвика пламен, преголемо загревање или експлозија.
- Не користете оштетена батерија.
- Содржаните литијум-јонски батерии подлежат на законските барања за опасни материјии.
За комерцијалните транспорти, на пример за трети страни, агентите за шпедиција, мораат да се почитуваат посебните барања за пакување и етикетирање.
За подготовка на предметот којшто се испорачува, потребна е консултација со експерт за опасни материјали. Ве молиме почитувајте ги и евентуално подеталните национални регулативи.
Запелете ги со лента или маскирајте ги отворените контакти и спакувајте ја батеријата на таков начин, што нема да може да се движи во пакувањето.

- При отфрлањето на касетата на батеријата, отстранете ја од алатот и фрлете ја на безбедно место. Следете ги вашите локални регулативи во врска со отстранувањето на батеријата.
- Користете ги батериите единствено со производите одредени од Makita. Инсталирањето на батериите во несоодветни производи може да резултира со пожар, прекумерна топлина, експлозија или истекување на електролитот.
- Ако алатот не се користи подолг временски период, батеријата мора да се отстрани од него.
- За време на употребата и после употребата, касетата на батеријата може да поприми топлина која може да предизвика изгореници. Внимавајте кога ги допираате загреаните касети на батериите.
- Не допирајте го терминалот на касетата веднаш по употреба бидејќи може да биде толку загреан што ќе ви предизвика изгореници.
- Не дозволувајте деланки, прав или нечистотија да навлезе во триминалите и отворите на касетата на батеријата. Тоа може да предизвика слаби перформанси или расипување на уредот или на касетата на батеријата.
- Освен ако уредот не е наменет за употреба во близина на високонапонска струја, не ја користете касетата на батеријата во близина на високонапонска струја. Тоа може да предизвика лошо функционирање или расипување на уредот или на касетата на батеријата.
- Чувајте ја батеријата подалеку од деца.

ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА.

ВНИМАНИЕ: Користете само оригинални Makita батерии. Користењето на неоригинални Makita батерији, или батерији што биле изменети, може да резултира со пуштање на батеријата што ќе предизвика пожар, лични повреди и оштетувања. Тоа исто така ќе ја поништи Makita гаранцијата за Makita алатот и полначот.

Совети за одржување на максималниот рок на траење на батеријата

- Наполнете ја касетата на батеријата пред целосно да се испразни. Секогаш запрете го работењето на алатката и наполнете ја касетата на батеријата, кога ќе забележите помала моќност на алатката.
- Никогаш не попнете ја до крај касетата на батеријата. Преполнувањето го скратува работниот век на батеријата.
- Касетата на батеријата попнете ја на собна температура на 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Пред попнењето оставете ја врелата касета на батеријата да се излади.
- Кога не ја користите касетата на батеријата, извадете ја од уредот или од полначот.
- Наполнете ја касетата на батеријата ако не планирате да ја користите подолг временски период (повеќе од шест месеци).

УПОТРЕБА И ГРИЖА НА БЕЗЖИЧЕН РАСПРСКУВАЧ ЗА ГРАДИНА

1. Безжичниот распскувач за градина може да работи со кутија на литиум-јонски батерији Макита. Употребата на било кои други батерији може да предизвика ризик од пожар. Полнете ги батерите само со наведениот полнач. Полнач соодветен за еден вид батерија може да создаде ризик од пожар кога се користи за полнење на друг вид батерија.
2. При ставање или вадење на батеријата, секогаш ставајте го безжичниот распскувач за градина на рамна и стабилна површина.
3. Не користете батерији или додатоци кои не се препорачани од производителот на овој апарат. Употребата на батерији или додатоци кои не се препорачани може да резултира со сериозни телесни повреди.

НАМЕНА

Овој распскувач на притисок е исклучиво дизајниран за прскање на следниве раствори на отворено и во добро проветрени пластеници.

- Вода
- Пестициди
- Против плевел
- Природни масла растворени во вода (на пр. масло од ним, масло од репа).
- Ѓубрива растворени во вода.

Течностите што треба да се прскаат, особено природните масла растворени во вода, мора да бидат во течна форма слична на вода. Течностите со поголем вискозитет не можат да бидат прскани, или само со помала моќност.

Може да се прскаат само течни ѓубрива, средства против плевел и пестициди кои се одобрени од локалниот орган за лиценцирање во земјата каде што се користи. За време на производство, не е утврдено дека штетни ефекти се предизвикани на употребените материјали од овие одобрени супстанци или од природните масла растворени во вода. Ѓубривата, пестицидите и средствата против плевел е дозволено да се прскаат само во концентратите наведени од производителот на растворите за прскање. Доколку имате некакво сомневање, ве молиме контактирајте го релевантниот произведувач.

Распскувачот на притисок не е дизајниран да се користи со храна или да прска течности што ја надминуваат максимално дозволената работна температура од 40 °C. Слично на тоа, забрането е прскање на кисели, кородирачки и запаливи течности чија точка на палење е под 55 °C, како и средства за оплодување, средства за дезинфекција, бои, лакови, маснотии, глазури и синтетички произведени масла.



Важно! Атомизираните запаливи течности со точка на инфламација над 55 °C се исто така многу запаливи.

Никогаш не го користите распскувачот на притисок

- Како пиштол со пламен.
- За складирање на течности.
- За супстанци чии ризик е непознат.

Опремата е наменета да се користи само за пропишаната намена. Секоја друга намена ќе се смета за случај на злоупотреба. Корисникот / операторот, а не производителот ќе се сметаат за одговорни за било каква штета или повреди предизвикани како резултат на ова.

СОСТАВУВАЊЕ

⚠ ВНИМАНИЕ:

Секогаш бидете сигури дека машината е исклучена и дека батериската кутија е изваден пред да извршите било каква работа со машината.


⚠ ВНИМАНИЕ:

Проверете дали сите делови се безбедно составени така што течноста не истекува при ракување со машината.

Составување на стапчето за прскање

Забелешка: Предметите како млазници и чаша се вклучени во резервоарот.

- Извадете го капачето од раката.
- Осигурете се дека О-прстенот е на место, а потоа вметнете го стапчето за прскање на раката и безбедно затегнете го. Погледнете на Слика 1.

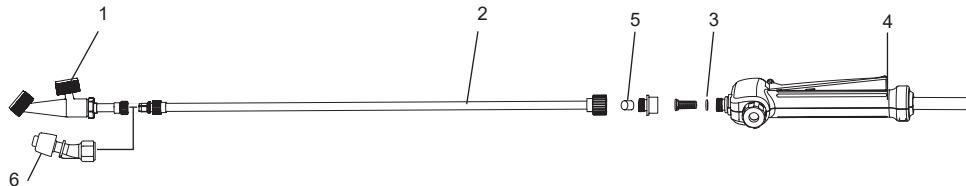

1	Вертикален тип на млазница со две глави	2	Стапче за прскање	3	О-прстен
4	Рачка	5	Капаче	6	Млазница против плевел


Слика 1

Ремен за носење

Закачете го ременот за носење на закачалките на машината и на куките за прицврстување за да дојде ременот во својата положба.

Позиционирајте го ременот преку вашите рамена и прилагодете ја должината на ременот. Следно, зацврстете го ременот за да можете да работите без замор.

За да ја прилагодите должината на ременот, повлечете ги двата краја на ременот за да го скратите или на двата механизма за ослободување за да го продолжите. Погледнете на Слика 2.

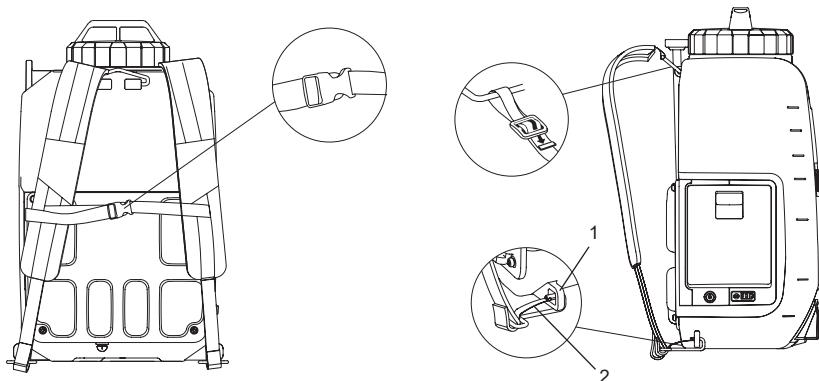

1	Закачалка	2	Куки за прицврстување
---	-----------	---	-----------------------

Слика 2

ОПИС НА ФУНКЦИЈАТА

⚠ ВНИМАНИЕ:

Секогаш бидете сигури дека машината е исклучена и дека батериската кутија е извадена пред да ја прилагодите или проверите функцијата на машината.

Инсталирање или отстранување на батериската кутија.

⚠ ВНИМАНИЕ:

- Секогаш исклучувајте ја машината пред да ја инсталirate или отстраниТЕ батериската кутија.
- Цврсто држете ги машината и батериската кутија при инсталирање или отстранување на самата батериска кутија. Доколку не ги држите цврсто машината и батериската кутија, тогаш тие можат да ви се лизнат од рацете и со тоа да се предизвика оштетување на самата машина и батериска кутија, како и да се здобиете со телесна повреда.
- Не користете сила при инсталирање на батериската кутија. Ако касетата на батеријата не лизне лесно внатре, тогаш не е правилно вметната.
- Секогаш инсталирајте ја во целост касетата на батеријата, сè додека црвениот индикатор не може да биде виден. Ако не го направите тоа, таа може случајно да испадне од алатката, предизвикувајќи повреда, на вас или на некого околу вас.
- Внимавајте да не ги стиснете прстите при отворање и затворање на капакот на батеријата.


За да ја инсталирате касетата со батерија, повлечете ја раката за заклуччување и потоа отворете го капакот на батеријата. Порамнете го јазичето на касетата на батеријата со жлебот на кукиштето и поставете ја на своето место. Вметнете ја целосно, се додека не застане на своето место и не се чуе мало кликување.

Погледнете на Слика 3.

За да ја отстраниТЕ батериската кутија, лизнете ја од машината додека го притискате копчето. Погледнете на Слика 4.



Слика 3

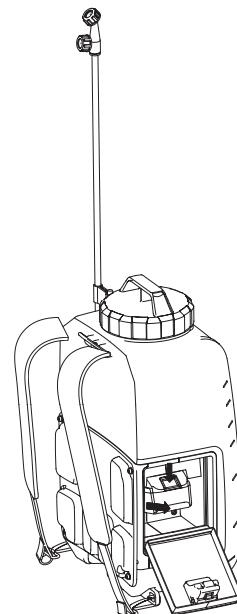

Слика 4


Укажување за преостанатиот капацитет на батеријата.

Притиснете го копчето за проверка на машината за да ви го прикаже преостанатиот капацитет на батеријата. Сијаличките на индикаторот ќе засветат неколку секунди. Погледнете на Слика 5.

Сијалички на индикаторот		Преостанат капацитет на батеријата
Осветлено	Исклучено	
		50 % до 100 %
		30 % до 50 %
		0 % до 30 %

ЗАБЕЛЕШКА:

- Во зависност од условите за користење и температурата на околнината, индикаторот може малку да се разликува од вистинскиот капацитет.

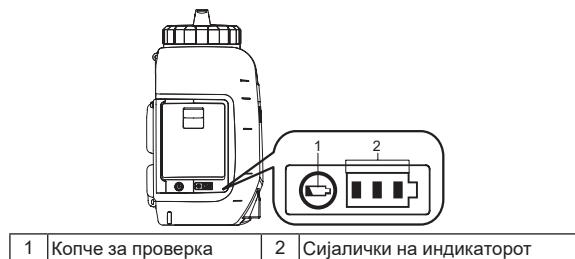

Слика 5


Систем за заштита на машината/батеријата

Машината е опремена со систем за заштита. Овој систем автоматски ја прекинува струјата на моторот за да ја продолжи трајноста на машината и батеријата. Машината автоматски ќе престане за време на работата ако таа или батеријата се стават под еден од следниве услови.

- **Заштита од преоптоварување:** Кога машината се ракува на начин што предизвикава да троши големо количество на струја, машината автоматски престанува да работи без никакви индикации. Во оваа ситуација, исклучете ја машината и запрете го процесот што предизвикава преоптоварување на истата. Потоа вклучете ја машината за да се рестартира.
- **Заштита од преголемо празнење:** Кога капацитетот на батеријата е низок, машината автоматски се исклучува. Ако машината не функционира во случај кога прекинувачите работат, извадете ја батериската кутија од машината и наполнете ја.

Укажува на преостанатиот капацитет на батеријата

Само за касети на батерији со индикатор

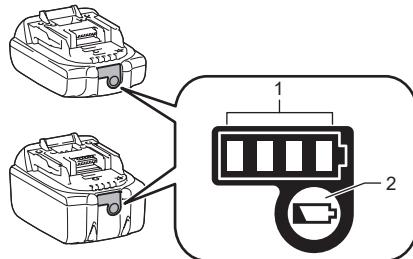

Слика 6

Притиснете го копчето за проверка на касетата на батеријата, за да се означи преостанатиот капацитет на батеријата. Сијаличките на индикаторот светнуваат во текот на неколку секунди.

Сијалички на индикаторот			Преостанат капацитет
Осветлено	Исклучено	Трепкање	
			75 % до 100 %
			50 % до 75 %
			25 % до 50 %
			0 % до 25 %
			Наполни ја батеријата.
			Батеријата може да има дефект.

ЗАБЕЛЕШКА: Во зависност од условите за користење и температурата на околината, индикаторот може малку да се разликува од вистинскиот капацитет.

ЗАБЕЛЕШКА: Првата (лево на крај) светилка на индикаторот ќе светка кога ќе работи заштитниот систем на батеријата.

Мешавина



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Секогаш следете ги упатствата на производителот на хемикалии за нивна употреба, чистење и чување кои се отпечатени на етикетата на самиот производ. Темелно исчистете по секоја употреба, следејќи ги упатствата на овој прирачник во делот за одржување и чистење. Хемикалиите треба да се чуваат подалеку од дофат на деца. Ако не се придржувате до тоа може да се здобиете со сериозни телесни повреди.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! ПРОИЗВОДОТ Е НАМЕНЕТ ЗА ПРСКАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКИ ДОМАШНИ И ГРАДИНАРСКИ ХЕМИКАЛИИ, КАКО ШТО СЕ ОНИЕ ЗА УБИВАЊЕ НА ПЛЕВЕЛ, ФУНГИЦИДИ, ИНСЕКТИЦИДИ, И ЃУБРИВА.



ВНИМАНИЕ: Бидете сигурни дека ниту една претходно користена хемикалија не е останата во резервоарот. Доколку е останата, може да се појави хемиска реакција што создава штетен гас.



ЗАБЕЛЕШКА: Не го преполнувајте резервоарот. Со тоа може да се оштети машината.




ЗАБЕЛЕШКА: Течностите што треба да се испрскаат мора да бидат во слична состојба како вода. Погусти течности нема да прскаат правилно.


1. Извадете ја батеријата пред да додадете хемиска течност во резервоарот.
2. Отстрани го капакот за резервоарот. Погледнете на Слика 7.
3. Измерете ја препорачаната течност. Чашата може да се користи за мерење до 200 мл (8 oz). Погледнете на Слика 8.
4. Внимателно истурете ја течноста со мерна чаша во резервоарот низ отворот за попнење на резервоарот. Можете исто така да растворите хемиска течност во вода во целосно посебен сад и потоа да ја истурите во резервоарот. Проверете дали цедилката за попнење на резервоарот е на своето место. Погледнете на Слика 9.
5. Зацврсти го капакот за резервоарот. Погледнете на Слика 10.
6. Исплакнете ја чашката за мерење со чиста вода.

* Пакувањето не е вклучено.


Слика 7

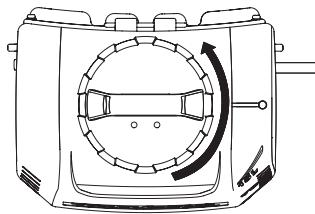


Слика 8

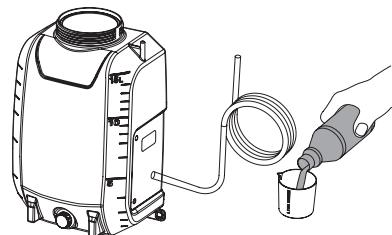

Слика 9

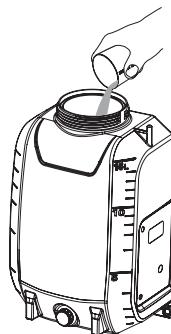

Слика 10

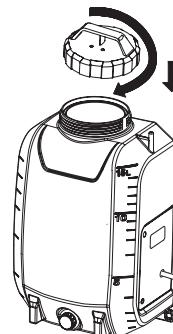

РАБОТЕЊЕ



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Ризик од пожар или експлозија. Местото на прскање мора да биде добро проветreno и подалеку од искри или пламен.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Навртката за течност мора да биде безбедно затегната во текот на целата работа.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Внимавајте ременот за носење да не е лабав или откачен пред операцијата.

⚠ ВНИМАНИЕ:

При ракување со машината, не заборавајте да го прицврстите ременот за носење.


Вклучување/исклучување на машината

- Пред да започнете да работите со машината, ставете заштитни очила и друга опрема за безбедност.
- Притиснете го прекинувачот за вклучување / исклучување за да ја стартивате машината.
- Притиснете и држете ја раката надолу за да започнете со прскање. Погледнете на Слика 11.
- Ослободете ја раката за да престанете со прскање.
- Притиснете го прекинувачот за вклучување/исклучување за да ја запалите или исклучите машината.

Заклучено.


Функцијата за заклучување е погодна при континуирано прскање или кога се прска поголема површина.

- За заклучување, притиснете ја раката надолу и повлечете го копчето за заклучување наназад, а потоа ослободете ја раката. Погледнете на Слика 12.
 - За отклучување, притиснете ја раката и повлечете го копчето за заклучување нанапред.
- Забелешка: Осигурете се дека раката не е во заклучена позиција пред да ја вметнете батериската кутија во машината.

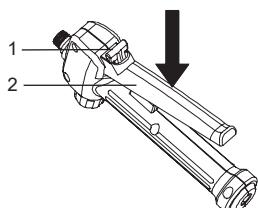

1 Копче за заклучување 2 Лост



Слика 11

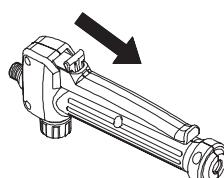

Слика 12

Додавање на млазница

Две млазници се вклучени заедно со безжичниот распрскувач за градини. Вметнете ја млазницата кон крајот од стапчето за прскање. Ве молиме користете само оригинална млазница во случај на замена.

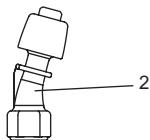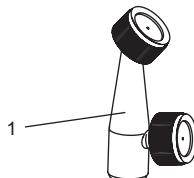

1 Вертикален тип на млазница со две глави 2 Млазница против плевел

Слика 13

Прскање



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Никогаш не го оставяйте уредот на земја за време на употреба. Избегнувајте машината и батеријата да се постојано влажни. Не прскајте во непосредна близина или директно на уредот.

1. Насочете ја млазницата од прскалката директно кон растенијата или предметите што сакате да ги испрскате.
2. Никогаш не насочувајте го спрејот од стапчето кон себе или другите.
3. Бидете свесни дека може да бидете испрскани наназад, застанете доволно далеку од предметот што се прска за да го спречите тоа.
4. Никогаш не прскајте во насока каде има луѓе или животни; секогаш прскајте према надолу.
5. Избегнувајте да прскате на ветровити денови. Спрајот може случајно да се разнесе врз растенија или предмети што не треба да се прскаат.
6. Бидете свесни за јачината на волуменот при употребата и повремено проверувајте ја јачината на звукот во самиот резервоар.

ОДРЖУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕ



ВНИМАНИЕ:

Секогаш бидете сигури дека машината е исклучена и батериската кутија е отстранета пред да извршите проверка или сервис на уредот.

За да ја одржите БЕЗБЕДНОСТА и ДОВЕРЛИВОСТА на производот, поправките и било какво друго одржување или прилагодување треба да биде изведено од страна на овластените центри на Makita или на фабричките сервисни центри, секогаш користејќи ги деловите за замена од Makita.

ОДРЖУВАЊЕ



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! За да избегнете сериозни телесни повреди, секогаш отстранете ја батериската кутија од машината при било какво чистење или сервисирање на уредот.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Секогаш носете заштита за очи со странични штитови или очила обележани во согласност со ANSI Z87.1. Ако немате обезбедено соодветна заштита, може да дојде до навлегување на течности во вашите очи што би резултирало со можна сериозна повреда.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! При сервисирање, користете исти заменски делови. Употребата на други делови може да предизвика опасност или оштетување на производот.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Во ниеден момент не дозволувајте разни течности како на пример оние за сопирачките, бензин, масла што продираат, итн. да дојдат во контакт со пластичните делови. Хемикалиите можат да ја оштетат, ослабат или уништат пластиката што може да резултира со сериозни телесни повреди.



ЗАБЕЛЕШКА: Повремено проверувајте го целиот производ за оштетени, изгубени или лабави делови, како што се завртки, навртки, капачиња, итн. Зацврстете ги безбедно сите прицврстувачи и капаци и не управувајте со овој производ додека не се заменат сите изгубени или оштетени делови. Ве молиме контактирајте го сервисот за техничка поддршка или квалификуван сервисен центар за помош.



ЗАБЕЛЕШКА: Никогаш не користете петрол, бензин, разредувач, алкохол или нешто слично. Може да дојде до промена на бојата, деформација или пукнатини.

ГЕНЕРАЛНО ОДРЖУВАЊЕ: Избегнувајте употреба на растворувачи при чистење на пластичните делови. Повеќето пластици се подложни на оштетување од разни видови комерцијални растворувачи и може да бидат оштетени од нивна употреба. Користете чиста облека за да ги отстраните нечистотите, прашината, маслото, маснотите и др. Освен ако не е поинаку наведено, препорачуваме квалификуван техничар да ја проверува опремата на секои 2 години.

ЧИСТЕЊЕ НА УРЕДОТ



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Секогаш складирајте ги и фрлайте ги хемикалиите правилно. Фрлањето на загадена вода треба да се изврши според локалните уредби и прописи.

ЦЕДЕЊЕ НА РЕЗЕРВОАРОТ

Доколку во резервоарот остане течност по прскањето, резервоарот треба прво да се исцеди пред да се исчисти.

- Отстранете ја батериската кутија.

- Исцедете ја содржината низ местото наменето за полнење и место за течност.

ЗАБЕЛЕШКА: Осигурете се дека О-прстенот е сместен во внатрешноста на капачето токму на своето место.

ЗАБЕЛЕШКА: Исцедете ја течноста назад во оригиналниот сад. Не чувајте хемиска течност во резервоарот.

ЧИСТЕЊЕ НА РЕЗЕРВОАРОТ

- Наполнете го резервоарот една третина со чиста вода. Може да се додаде мало количество на детергент за домаќинство.


ЗАБЕЛЕШКА: Никогаш не користете запаливи хемикалии или абразивни средства при чистење на резервоарот.

- Искристите го надворешниот дел на резервоарот со чиста и сува крпа.
- Ре-инсталаријте ја батериската кутија. Прскајте додека резервоарот не се испразни. Осигурете се дека го насочувате спрејот кон место што нема да биде оштетено од растворот за прскање.
- Наполнете и повторете ја постапката со чиста вода. Можеби ќе биде потребно да се исплакне резервоарот повеќе од еднаш, а потоа повторно да се исцеди како што е наведено погоре.
- Оставете ги сите делови целосно да се исушат пред повторно да ги наместите и да го складирате уредот.

ЧИСТЕЊЕ НА МЛАЗНИЦА

Ако млаузницата се вклучува, користете ги чекорите наведени подолу за чистење.

- Отстранете ја батериската кутија.
- Олабавете ја и извадете ја млаузницата од стапчето наменето за прскање.
- Употребете мала жичка низ отворените дупки за да ги исчистите остатоците. Потоа исплакнете со чиста вода. Погледнете на Слика 14.


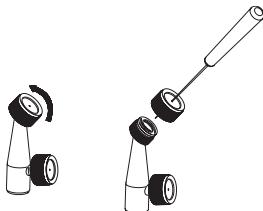


Слика 14

ЧИСТЕЊЕ НА ПУМПАТА

Ако распружувачот не може да ја извлече течноста од резервоарот или не може да прска течност при првата употреба или по долготочно складирање. Следете ја процедурата наведена подолу за чистење на пумпата:

1. Исклучете ја машината и извадете ја батеријата.
2. Извадете го стапчето за прскање од ракчата.
3. Исцедете ја преостанатата течност или складирајте ја истата во друг сад за да бидете сигури дека резервоарот е празен.
4. Одвртете го црвеното капаче за да се отвори дупката за влез на вода, а потоа поврзете ја истата дупка со славината за вода. Осигурете се дека О-прстенот е поставен внатре во црвеното капаче. Погледнете на Слика 15.
5. Отворете ја славината за вода полека и истовремено притиснете ја ракчата за да дозволите водата да ги исфрли сите остатоци што се залепени на пумпата. Погледнете на Слика 16.
6. Затворете ја славината за вода и повторно затегнете го црвеното капаче. Осигурете се дека О-прстенот е сместен во внатрешноста на капачето токму на своето место.

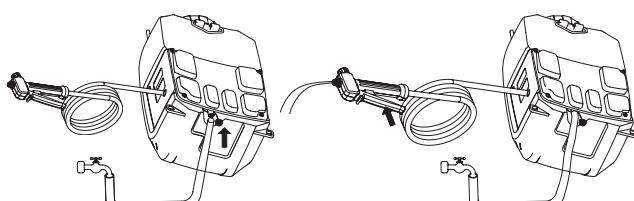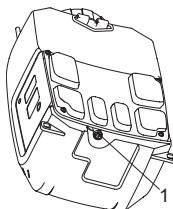

1 Црвено капаче 2 О-прsten

Слика 15

Слика 16

ОПЦИОНАЛНИ ДОДАТОЦИ

ВНИМАНИЕ:

Овие додатоци или прилози се препорачуваат за употреба со вашиот Makita производ, наведени во овој прирачник. Користењето на било какви други додатоци или прилози, може да претставува ризик од повреда на луфето. Користете ги додатоците или прилозите само за нивната намена.


Ако ви е потребна било каква помош, за повеќе детали во врска со овие додатоци, обратете се до вашиот локален сервисен центар на Makita.

- Оригинална батерија и полнач на Makita.

ЗАБЕЛЕШКА:

- Некои предмети од листата можат да бидат вклучени во пакетот заедно со производот, како стандардни додатоци. Тие можат да се разликуваат од држава до држава.

Српски (Оригинално упутство)

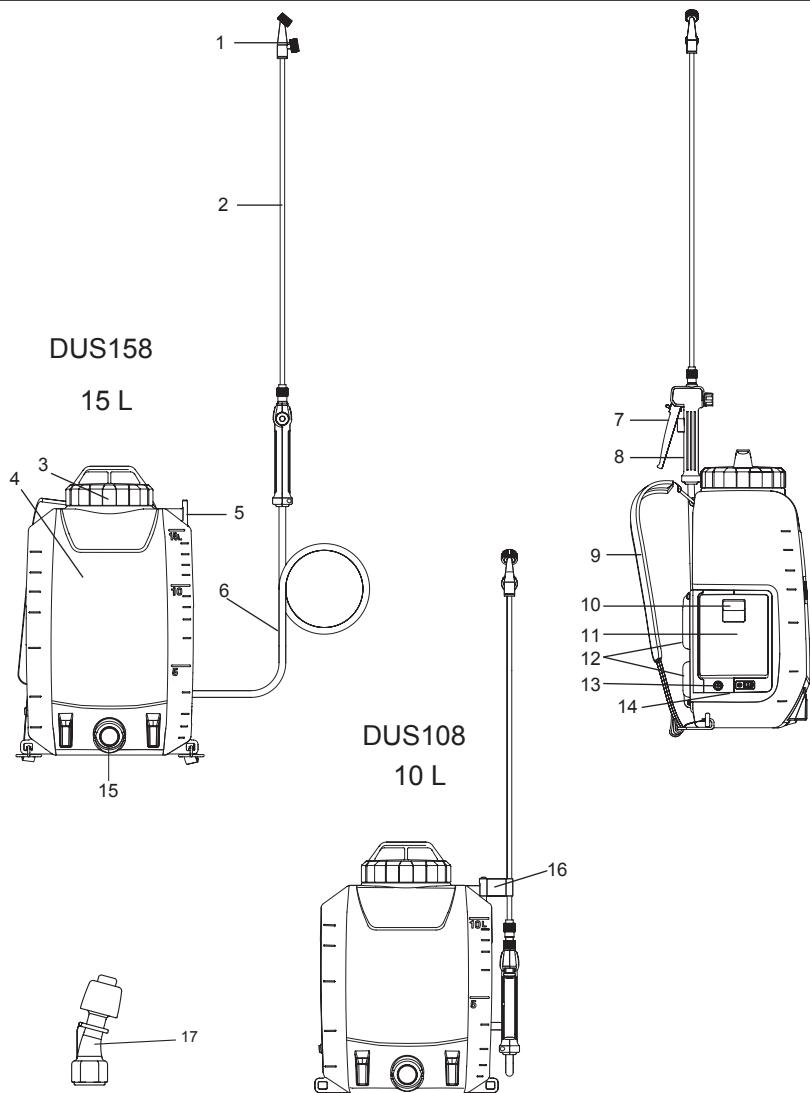

1	Вертикална млаузница са 2 главе	2	Штапић спреја	3	Поклопац резервоара	4	Резервоар (10 Л / 15 Л)
5	Држач штапића спреја	6	Цријево за прскање	7	Полуга	8	Дршка
9	Каишеви за ношење	10	Полуга за закључување	11	Поклопац батерије	12	Стражњи јастук
13	Прекидач ON/OFF	14	Лампице индикатора	15	Излаз за течност	16	Кука (за причвршћивање штапића спреја)
17	Млаузница за укапањање корова	-	-	-	-	-	-

КАРАКТЕРИСТИКЕ

Модел	DUS108	DUS158
Номинални напон		D.C. 18 V
Капацитет резервоара	10 Л	15 Л
Дужина црева		1,7м
Дужина штапића у спреју		60 см
Макс. радни притисак		0,5 МПа
Радни притисак са вертикалном млазницом са 2 главе		Приближно 0,34 МПа
Брзина протока са вертикалном млазницом са 2 главе		Приближно 0,90 Л / мин
Радни притисак са млазницом за уништавање корова		Приближно 0,12 МПа
Проток са млазницом за уклањање корова		Приближно 1,70 Л / мин
Вијак млазнице		Г 1/4 "
Технички обим укупног остатка		≤ 200 ml
Димензије (Д × Ш × В)	317 × 237 × 437 mm	317 × 237 × 517 mm
Тежина када је празна	5,6 - 5,9 кг	5,9 - 6,2 кг
Тежина пуна	15,6 - 15,9 кг	20,9 - 21,2 кг

- Услед нашег непрекидног програма истраживања и развоја, карактеристике овде наведене могу бити промењене без обавештења.
- Карактеристике се могу разликовати у зависности од државе.
- Тежина се може разликовати у зависности од додатне опреме, укључујући батеријски уложак. У табели је приказана најмања и највећа тежина, према EPTA-процедури 01/2014.

Odgovarajući baterijski uložak i puњач

Батеријски уложак	BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Пуњач	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- Неке од батеријских уложака и пуњача наведених изнад можда неће бити доступне у зависности од вашег региона.

АУПОЗОРЕЊЕ: Користите искључиво батеријске улошке или пуњаче наведене изнад. Употреба других батерија и пуњача може проузроковати повреду и/или пожар.

АУПОЗОРЕЊЕ: Са овим производом немојте користити жичана напајања, попут адаптера за батерије или преносних извора напајања. Такав кабл за напајање може ометати рад и резултирати повредама.

Симболи

У наставку су симболи који се користе за опрему. Будите сигурни да разумете њихово значење пре употребе.

	Носите заштиту за уши.		Упозорење		Ni-MH Li-Ion
	Носите маску за дисање.		Носите заштиту за очи.		
	Носите заштитну обућу.		Носите заштитне рукавице.		
	Немојте користити прскалицу на киши и не постављајте прскалицу напоље кад пада киша.				
	Прочитајте приручник са упутствима.				
	Држите пролазнике подаље од прскања.				

Само за државе ЕУ
Због присуности опасних компонената у опреми, отпадна електрична и електронска опрема, акумулатори и батерије могу имати негативан утицај на животну средину и здравље људи. Не бајате електричне и електронске уређаје или батерије са кућним отпадом!
У складу са Европском директивом о отпадној електричној и електронској опреми и о акумулаторима и батеријама и отпадним акумулаторима и батеријама, као и њиховом адаптацијом националном закону, отпадну електричну опрему, батерије и акумулаторе треба одвојено чувати и доставити на посебно сабирно место за комунални отпад, радићи у складу са прописима о заштити животне средине.
То је показано симболом прекрштене канте на точковима постављеним на опреми.

ПРЕДВИЋЕНА УПОТРЕБА

Овај производ је намењен прскању.

Бука

Типичан А-пондерисани ниво буке одређен је према EN62841-1

Ниво звучног притиска (L_{pA}) 70 dB (A) или мање
Одступање (K) 3 dB (A)

НАПОМЕНА: Декларисане вредности емисије буке(s) измерене су у складу са стандардном методом испитивања и могу се користити за употребљавање једног алата са другим.

НАПОМЕНА: Декларисане вредности емисије буке(s) могу се такође користити у прелиминарној процени изложености.

▲УПОЗОРЕЊЕ: Носите заштиту за уши.

▲УПОЗОРЕЊЕ: Емисија буке створена стварном употребом електричног алата може се разликовати од декларисане вредности, у зависности од начина на који се алат користи, а посебно који је део обрађен.

▲УПОЗОРЕЊЕ: Увек обратите пажњу на мере безбедности како бисте заштитили операторе који су на процени изложености у стварним условима употребе (узимајући у обзир све делове радног циклуса, на пример када је алат искључен и када је неискоришћен, осим у време активирања).

Вибрација

Укупна вредност вибрација (векторска сума у три правца) одређена је према EN62841-1:

Начин рада: без оптерећења

Емисија вибрација (a_h) 2,5 m/s² или мање

Одступање (K) 1,5 m/s²

НАПОМЕНА: Декларисане укупне вредности вибрација(s) измерене су у складу са стандардном методом испитивања и могу се користити за употребљавање једног алата са другим.

НАПОМЕНА: Декларисане вредности укупних вибрација(s) такође се могу користити у прелиминарној процени изложености.

▲УПОЗОРЕЊЕ: Емисија вибрација створена стварном употребом електричног алата може се разликовати од декларисане вредности(s), у зависности од начина на који се алат користи, а посебно који је део обрађен.

▲УПОЗОРЕЊЕ: Увек обратите пажњу на мере безбедности како бисте заштитили операторе који су на процени изложености у стварним условима употребе (узимајући у обзир све делове радног циклуса, на пример када је алат искључен и када је неискоришћен, осим у време активирања).

ЕЦ Декларација о усаглашености

Само за европске земље

ЕЦ Декларација о усаглашености, као и Анекс А, укључени су у упутство за употребу.

УПОЗОРЕЊЕ

Овај апарат могу да користе деца узраста од 8 година и више и особе смањене физичке, сензорне или менталне способности или недостатак искуства и знања ако су добили надзор или упутства у вези са употребом уређаја на безбедан начин и ако разумеју опасности укључени. Деца не смеју да се играју са уређајем. Чишћење и одржавање корисника не смеју вршити деца без надзора.

Општа безбедносна упозорења за електричне алате

▲УПОЗОРЕЊЕ: Прочитајте сва сигурносна упозорења, упутства, илустрације и спецификације испоручене са овим електричним алатом. Игнорисање свих упутстава наведених испод може резултирати струјним ударом, пожаром и/или обујильном повредом.

Чувајте сва упозорења и упутства за будуће потребе.

Израз "електрични уређај" у упозорењима се односи на уређај који је каблом прикључен на електричну мрежу или бежични уређај који ради на акумулаторске батерије.

Безбедност радног места

1. Одржавајте радно подручје чистим и добро осветљеним. На радним столовима који су у нереду или лоше осветљеним површинама се дешавају незгоде.
2. Немојте радити са електричним алатима у експлозивним атмосферама, као што су оне у којима постоје запаљиве течности, гасови или прашина. Уређаји на струју могу да варниче и тако могу да запале прашину или испарења.
3. Држите децу и посматраче на удаљености у току рада са електричним алатом. Ометање вам може одвратити пажњу и довести до губитка контроле.


Заштита од струје

1. Утикачи електричних алата морају бити прилагођени утичницама. Ни у ком случају немојте преправљати утикач. Са уређајима на струју који треба да су уземљени немојте да користите никакве адаптере за утикач. Неизмењени приклучци и одговарајуће утичнице не да смањују ризик од струјног удара.
2. Избегавајте телесни контакт са уземљеним површинама, као што су цеви, радијатори, штедњаци и расхладни уређаји. Ризик од струјног удара је већи уколико вам је тело уземљено.
3. Немојте да излажете електричне алате на киши или влажним условима. Ако у електрични алат уђе вода, повећава се опасност од струјног удара.
4. Чувавајте кабл од оштећења. Гајтан немојте никада употребљавати за ношење, вешање алати или за извлачење утикача електричног алата из утичнице. Нека кабл буде далеко од извора топлоте, уља, оштрки ивица или покретних делова. Оштећени или замршени гајтани повећавају опасност од струјног удара.
5. Када са електричним алатом радите изван куће, користите продужак гајтан који је погодан за коришћење на отвореном. Коришћење кабла који је прикладан за спољашњу употребу смањује ризик од струјног удара.
6. Ако је рад са електричним алатом у влажном месту неизбежан, употребите напајање са уређајем диференцијалне струје (RCD). Коришћење RCD-а смањује ризик од струјног удара.
7. Електрични алати могу произвести електромагнетна поља (EMF) која нису штетна за корисника. Међутим, корисници пејсмејкера и других сличних медицинских уређаја треба да се саветују са производијачем уређаја и / или лекаром пре употребе овог електричног алата.

Лична заштита

1. Будите у приправности, концентришите се на свој посао и ослањајте се на здрав разум при раду са електричним алатом. Немојте да користите уређај на струју ако сте уморни или под утицајем дрога, алкохола или лекова. Тренутак непажње при коришћењу електричних алата може имати да последицу тешку телесну повреду.
2. Користите личну заштитну опрему. Увек носите заштиту за очи. Защитна опрема, као на пример маска за заштиту од прашине, неклизијуће заштитне ципеле, заштитне кациге или штитници за уши, која се користи у одговарајућим условима, смањиће опасност од повреде.
3. Спречите нежељено укључење. Пре прикључења напајања и / или батеријског паковања, подизања или ношења алати, водите рачуна да прекидач буде у искљученом положају. Ношење електричних алата прстом на прекидачу или довођење електричних алата са укљученим прекидачем може изазвати незгоду.
4. Пре укључивања електричног алата уклоните све кључеве и алатке за подешавање. Француски кључ или кључ који је остављен закачен на део уређаја на струју који се окреће може да доведе до повреде.
5. Немојте се нагињати над алат. Проверите да ли стојите на чврстој подлоги и у сваком тренутку задржите равнотежу. То Вам омогућава бољу контролу над електричним алатом у неочекиваним ситуацијама.

6. Облачите се прикладно. Немојте носити неучвршћену одећу или накит. Држите вашу косу и одећу што даље од покретних делова. Широка одећа или дуга коса могу да буду захваћени покретним деловима.
7. Уколико су уређаји намењени за повезивање јединица извлачење и сакупљање прашине, уверите се да су повезане и коришћене на исправан начин. Коришћење скупљача прашине може да смањи ризик који су везани за прашину.¹
8. Не дозволите да познавање алатом замени сигурносне принципе алата. Само једна неопрезна радња може истовремено нанети озбиљну штету.
9. Увек носите заштитне наочаре како бисте заштитили очи од повреда када користите електрични алат. Наочаре морају бити у складу са ANSI Z87.1 у САД-у, EN 166 у Европи или AS/NZS 1336 у Аустралији / Новом Зеланду. У Аустралији / Новом Зеланду такође захтева да носите маску да заштитите лице.

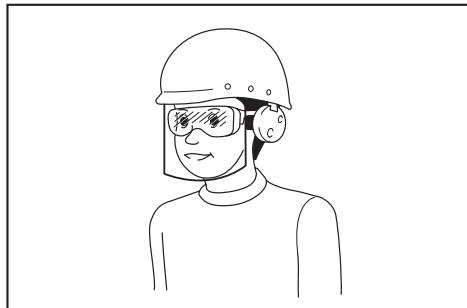

Одговорност послодавца је да приморава операторе и остало особље да користе одговарајућу сигурносну заштитну опрему на непосредном радном месту.

Употреба и одржавање електричног алата

1. Не употребљавајте електрични алат на силу. Користите одговарајући алат за дату намену. Одговарајући електрични алат ће посао обавити боље и безбедније брзином за коју је пројектован.
2. Немојте употребљавати електрични алат ако се прекидачем не може укључити и искључити. Сваки електрични алат који се не може контролисати помоћу прекидача је опасан и мора се поправити.
3. Искључите утикач из напајања и / или извадите батеријско паковање (ако је одвојиве) из електричног алата пре подешавања, замене прибора или чувања електричних алата. Овакве превентивне безбедносне мере смањују ризик да се алат на струју случајно покрене.
4. Одложите електричне алате који не користите ван домајаша деце и немојте да дозволите особама које нису упознате са алатомна струју или овим упутствима да користе алат. Алат је опасан у рукама необучених корисника.

- Одржавање електричних алат и прибора.**
Проверите да алат није погрешно поређан, да покретни делови нису погрешно везивани, да делови нису поломљени као и сви друге разлоге који могу да утичу да рад алату на струју. Ако се оштети, алат на струју поправите пре коришћења. Многи несрећни случајеви су проузроковани лошим одржавањем електричних алата.
- Одржавајте резне алате оштрим и чистим.** Кад правилно одржаваних резних алата са оштрим резним ивицама мање је вероватно да се вежу и лакше их је контролисати.
- Користите електричне алате, додатке, утичице итд. у складу са овим упутствима, узимајући у обзир услове рада и посао који треба извршити.** Употреба електричних алата за послове за које они нису предвиђени, може резултирати опасном ситуацијом.
- Дршке и држачи нека буду суви, чисти и без уља и масти.** Нemoјте користити клизаве дршке и држаче за сигурно руковање и контролу алату у неочекиваним ситуацијама.
- Немојте носити платнене рукавице када користите алате да се не бисте заплели у њих.** Преплетање платнених рукавица у покретним деловима може довести до повреда.

Употреба и одржавање алата са батеријом

- Пуњење вршиће искључиво пуњачем који је одредио производач.** Пуњач који одговара једном типу батеријског паковања може створити ризик од пожара када се користи на другом батеријском паковању.
- Искључиво користите електричне алате са посебно означеним батеријским паковањима.** Употреба других батеријских паковања може створити ризик од повреде и пожара.
- Када батеријско паковање није у употреби, држите га подаље од других металних предмета као што су спајалице, новчићи, клучеви, ексерси, завртњи или други мали метални предмети који могу креирати спој једног терминална са другим.** Кратак спој терминална батерије може проузроковати опекотине и пожар.
- Под неповољним условима, течност може бити избачена из батерије; избегавајте контакт.** Ако дође до случајног контакта, исперите водом. Ако течност дође у контакт са очима, додатно потражите лекарску помоћ. Течност избачена из батерије може проузроковати иритацију или опекотине.
- Немојте користити батеријско паковање или алат која је оштећен или модификован.** Оштећене или модификоване батерије могу испољити неочекивано понашање које може изазвати пожар, експлозију или повреду.
- Батеријско паковање или алат немојте излагати ватри или прекомерној температури.** Излагање ватри или температури изнад 130 °C може изазвати експлозију.
- Поштујте сва упутства за пуњење и немојте га вршити када су батеријско паковање или алат изван температурног опсега који је наведен у упутствима.** Неправилно или пуњење изван наведеног опсега може оштетити батерију и повећати ризик од пожара.

Сервисирање

- Електрични алат мора сервисирати квалификована особа за поправак, користећи само идентичне заменске делове.** Тако ћете осигурати да се одржи безбедност алату на струји.
- Никада не сервисирајте оштећена батеријска паковања.** Сервисирање батеријских паковања сме да обавља само производњач или овлашћено особље за корисничку подршку.
- Подмажите и замените додатну опрему према упутствима.**

Безбедносна упозорења за бежичну прскалицу за баште.

▲УПОЗОРЕЊЕ: Опасност од пожара или експлозије. Немојте прскац запаљиве течности као што је бензин. Потражите ово упутство за овај симбол на контејнеру.

▲УПОЗОРЕЊЕ: Неки прскалице су направљене од производа који садрже хемикалије за које је познато да узрокују рак, урођене недостатке или другу репродуктивну штету.

Неки примери ових хемикалија су:

- једињења у ѡубривима.
- једињења у инсектицидима, хербицидима и пестицидима;
- арсен и хром у хемијски третираном дрвету. Следите упутства на контејнерима свих таквих производа. Носите одобрено заштитну опрему, попут маски за лице посебно дизајнираних за филтрирање прскања, рукавица и друге одговарајуће заштитне опреме како бисте смањили изложеност овим хемикалијама.

- **Пре употребе пестицида и материјала за прскање у овој прскалици, пажљиво прочитајте налепницу на оригиналном контејнеру и следите упутства.** Неки материјали за прскање су опасни и не би их требало користити у овој прскалици, јер могу оштетити прскалицу и довести до озбиљних повреда или оштећења имовине.
- **Опасност од струјног удара.** Никада не прскајте по електричним утичицама.
- **Немојте користити комерцијалне хемикалије или хемикалије за комерцијалне или индустријске сврхе.** Користите само потрошачке хемикалије на бази воде за трављајаке и баште.
- **Немојте силати врућу или кипућу течност у резервоар.** Могу ослабити или оштетити црево или резервоар.
- **Простор за прскање мора бити добро проветрен.**
- **Избегавајте прскање кад је ветровито.** Материјали за прскање могу се случајно нанети на биљке или предмете који се не смеју прскати.
- **Чувајте прскалицу у сигурном, добро проветреном затвореном простору са празним резервоаром.**
- **У овој прскалици немојте користити каустичне (алкалне) самозагревајуће или корозивне (киселе) течности.** Могу нагризати металне делове или ослабити црево или резервоар.
- **Носите заштитну маску за дисање и одговарајућу заштитну одећу.** Држите пролазнике даље од прскања.

- Треба разумети садржај хемикалије која се прска. Прочитајте све листове са подацима о безбедности материјала (MSDS) и налепнице на контејнерима испоручене са хемикалијом. Придржавајте се сигурносних упутстава производача хемикалија.
- Не остављајте остатке или материјале за прскање у контејнеру након употребе. Чишћење након употребе.
- Не пушите док користите прскалицу или прскајте тамо где је присутна искра или пламен.
- Опасност од убрзивања. Не одводити директно на кожу.
- Не стављајте прскалицу у воду или друге течности како бисте смањили ризик од струјног удара. Не постављајте нити чувајте прскалицу тамо где може пасти или се увучи у каду или судоперу.
- Одржавање овог производа. Темељито прегледајте унутрашњост и спољашност прскалице и прегледајте делове пре сваке употребе. Темељито прегледајте унутрашњост и спољашност прскалице и прегледајте делове пре сваке употребе. Ако се оштети, производ поправите пре коришћења. Многи несрећни случајеви су проузроковани лошим одржавањем производа.
- Искључите батерију из производа пре пражњења, чишћења или чувања прскалице. Овакве превентивне безбедносне мере смањујују ризик од случајног активирања.
- Увек носите заштиту за очи са бочним штитницима или заштитним наочалама у складу са ANSI Z87.1. Ако то не учините, течност вам може ући у очи и може довести до озбиљних повреда.
- Заштитите своја плућа. Носите маску за лице или прашину када користите прскалицу. Следите ово упутство да бисте смањили ризик од озбиљних повреда.
- Опреме на батерије не морају бити укључене у електричну утичишну;дакле, увек су у радном стању. Пазите на могуће опасности када не користите алат са батеријом или приликом замене прибора. Извадите батеријско паковање када се алат не користи. Следите ово упутство да бисте смањили ризик од струјног удара, пожара или озбиљних повреда.
- Не стављајте алате са батеријом или њихове батерије близу ватре или топлоте. Ово ће смањити ризик од експлозије и могућих повреда.
- Немојте дробити, испуштати или оштетити батеријско паковање. Немојте користити батеријско паковање или пуњач који су испали или изложени јаким ударима. Оштећена батерија може довести до експлозије. Испразњену или оштећену батерију одмах правилно одложите.
- Батерије могу експлодирати уз мало палења, попут лампице индикатора. Да бисте смањили ризик од озбиљних повреда, никада не користите бехичне производе за присуству ватре. Експлодирана батерија може проузроковати фрагменте и хемикалије. У случају контакта, одмах исперите водом.
- Немојте пунити батерију на влажном или мокром месту. Следите ово упутство да бисте смањили ризик од струјног удара.
- За најбоље резултате, напуните батерију тамо где је температура виша од 10 °C (50 °F), али нижа од 40 °C (104 °F). Немојте чувати на отвореном или у возилима како бисте смањили ризик од озбиљних повреда.
- У екстремним условима употребе или температуре може доћи до цурења батерије. У случају контакта течности са кожом, одмах оперите водом и сапуном. Ако вам течност уђе у очи, исперите их чистом водом најмање 10 минута, а затим одмах потражите медицинску помоћ. Следите ово упутство да бисте смањили ризик од озбиљних повреда.
- Немојте користити уређај на батерије каши.
- Будите пажљиви када користите батерије, јер ће прстенови, наруквице, кључеви и други проводљиви материјали довести до кратког споја батерија. Батерија или проводник могу се прегрејати и резултирати опекотинама.
- Батерију(е) немојте излагати пламену. Батеријска ћелија може експлодирати. Проверите да ли у локалним прописима постоји посебна упутства за одлагање.
- Немојте отварати или оштетити батерију(е). Испуштени електролит је корозивно средство и може оштетити очи или кожу. Ако се прогута може бити токсичан.
- Избегавајте опасна окружења - Немојте користити уређај на влажним или мокрим местима.
- Користите одговарајући уређај - немојте користити уређај у било које друге сврхе, осим за предвиђену употребу.
- Немојте форсирати уређај - радиће боље при дизајнираној брзини и са мањим ризиком од озбиљних повреда.
- Чувајте неискоришћене уређаје у затвореном - када их не користите, држите их у затвореном, на сувом, високом или закључаним месту - ван домаџа деце.
- Уређај пажљиво одржавајте - Очистите га за најбољи рад и да бисте смањили ризик од повреда Следите упутства за промену прибора. Прегледајте кабл уређаја и, ако је оштећен, поправите га у овлашћени сервисни центар. Држите дршке суве, чисте и без уља и масти.
- Преглед оштећених делова - Пре него што наставите да користите уређај, заштитни део уређаја или друге оштећене делове треба се пажљиво прегледати како би се утвrdilo да ли правилно раде и да ли обављају предвиђену функцију. Прегледајте покретне делове ради позиционирања, везивања покретних делова, оштећења делова, причвршћивања и других услова који могу утицати на рад. Защитни део уређаја или други оштећени део треба правилно поправити или заменити у овлашћеном сервисном центру, осим ако је то другачије назначено у овом упутству.
- Не преврните напуњени резервоар како бисте избегли цурење у случају да поклопац резервоара није затегнут.

Преостали ризици

Чак и ако овај електрични алат користите у складу са упутствима, не могу се искључити одређени преостали ризици. У вези са конструкцијом и распоредом опреме могу настати следеће опасности:

1. Оштећење плућа ако се не користи одговарајућа заштитна маска.
2. Контакт са опасним супстанцима. Материјали за прскање могу бити штетни ако се удишу или проглатују или ако им се дозволи да дођу у контакт са кожом или очима. Следите упутства и носите одговарајућу заштитну опрему.

Важна сигурносна упутства за батеријски уложак

1. Пре употребе батеријског улошка, прочитајте сва упутства и ознаке упозорења на (1) пуњачу батерије, (2) батерији и (3) производу који користи батерију.
2. Немојте расклапати или вршити измене на батеријском улошку. То може изазвати пожар, прекомерну топлоту или експлозију.
3. Ако је време рада постало претерано краће, одмах зауставите рад. То може изазвати ризик од прогревања, могуће опекотине па чак и експлозију.
4. Ако вам електролит доспе у очи, исперите га чистом водом и одмах потражите лекарску помоћ. То може изазвати губитак вида.
5. Немојте извршити кратак спој батеријског улошка:
 - (1) Немојте додиривати терминале проводљивим материјалом.
 - (2) Избегавајте да чувате батеријски уложак у посуди са другим металним објектима као што су ексерси, новчићи итд.
 - (3) Батеријски уложак немојте излагати води или киши.

Кратак спој батерије може изазвати велики проток струје, прогревање, могуће опекотине а чак и пуцање.

6. Немојте чувати и користити уређај и батеријски уложак на местима где температура може достићи или прећи 50 °C (122 °F).
7. Немојте спаљивати батеријски уложак чак иако је озбиљно оштећен или је потпуно истрошен. Батеријски уложак може експлодирати унутар ватре.
8. Немојте закуцавати, сећи, ломити, бацати, испустити батеријски уложак или ударити њиме о чврсту површину. Такав поступак може изазвати пожар, прекомерну топлоту или експлозију.
9. Немојте користити оштећену батерију.
10. Постојећа литијум-јонска батерија подлеже захтевима прописа о опасним материјама У случају комерцијалног транспорта нпр. од стране трећег лица, шпедитера, морају се поштовати специјални захтеви у вези паковања и означавања.

За припрему ставке коју треба испоручити, потребно је консултовање експерта за опасне материје. Такође се придржавајте можда детаљнијих државних прописа.

Облепите или прекрите отворене контакте и запакујте батерију на такав начин да се не може померати унутар паковања.

11. Приликом одлагања батеријског улошка, извадите га из алате и одложите на сигурном месту. Придржавајте се локалних прописа који се односе на одлагање батерија.
12. Батерије користите искључиво у производима које је назначила компанија Макита. Постављање батерија у неодговарајуће производе може иззврати пожар, прекомерну топлоту, експлозију или цурење електролита.
13. Ако се алат не користи у дугом временском периоду, батерија се мора извадити.
14. Током и након употребе, батеријски уложак може захватити топлота која може иззврати опекотине или промрзлине. Водите рачуна о рукаовању врућим батеријским улошцима.
15. Немојте додиривати терминал уређаја одмах након употребе обзиром да може бити толико врућ да изазове опекотине.
16. Немојте дозволити да се опиљци, прашина или земља најукаје унутар терминалана, отвора и прореза батеријског улошка. То може иззврати слаб учинак или кварт уређаја или батеријског улошка.
17. Осим ако уређај не подржава употребу у близини високонапонских електричних водова, немојте користити батеријски уложак у њиховој близини. То може иззврати сметње у раду или кварт уређаја или батеријског улошка.
18. Батерију држите подаље од деце.

САЧУВАЈТЕ ОВА УПУТСТВА.

▲ОПРЕЗ: Искључиво користите оригиналне Макита батерије. Употреба неоригиналних Макита батерија или батерија које су измене, може иззврати пуцање батерије проузрокујући пожар, телесне повреде и материјалну штету. То ће такође довести до губитка гаранције за Макита алат и пунјач.

Савети за максималан радни век батерије

1. Напуните батеријски уложак пре него што се потпуно испразни. Увек зауставите рад алате и промените батеријски уложак када примите смањење снаге алате.
2. Никада немојте пунити потпуно напуњен батеријски уложак. Прекомерно пуњење скраћује радни век батерије.
3. Пуните батеријски уложак на собној температури при 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Допустите врућем батеријском улошку да се охлади пре пуњења.
4. Када не користите батеријски уложак, извадите га из уређаја или пунјача.
5. Напуните батеријски уложак ако га нећете користити у дужем временском периоду (више од шест месеци).

Употреба и одржавање бежичне прскалице за баште

1. Бежична прскалица за баште може да ради са литијум-јонским батеријским улошком Макита. Употреба других батерија може створити ризик од пожара. Батерије пуните само наведеним пуњачем. Пуњач који може да одговара једном типу батерије може створити ризик од пожара када се користи с другом батеријом.
2. Приликом уметања или уклањања батерије, увек ставите бежичну прскалицу за баште на равну и стабилну површину.
3. Не користите било које батерије, додатну опрему или приборе које произвођач овог уређаја не препоручује. Употреба батерија, додатне опреме или прибора која се не препоручује може довести до озбиљних повреда.

ПРЕДВИЋЕНА УПОТРЕБА

Ова прскалица под притиском је дизајнирана искључиво за прскање следећих растворова на отвореном и у добро проветреним пластеницима.

- Вода
- Пестициди
- Убице корова
- Природна уља растворена у води (нпр. Уље од уља, уље репице).
- Ђубрива растворена у води.

Течности које се прскају, посебно природна уља растворена у води, морају имати конзистенцију сличну води. Течности веће вискозности не могу се прскати или само са мањом снагом.

Може се прскати само течним ђубривима, средствима за уништавање корова и пестицидима које одобри локални орган за издавање дозволе у земљи употребе. У тренутку производње није познато да штетни утицај на коришћене материјале изазивају ове одобрене супстанце или природна уља растворена у води. Ђубрива, пестициди и средства за уништавање корова смеју се прскати само у концентрацијама које је одредио производњач растворова за прскање. Ако сумњате, обратите се одговарајућем производњачу.

Прскалица под притиском није предвиђена за употребу са храном или за прскање течности која прелази максималну дозвољену радну температуру од 40 °C. Слично томе, забрањено је прскање киселих, каустичних и запаљивих течности чија је тачка паљења испод 55 °C, као и импрегнација, дезинфекцијоно средство, боје, лакови, масти, глазуре и синтетички произведена уља.



Важно! Атомизоване запаљиве течности са тачком паљења већом од 55 °C су такође врло запаљиве.

Никада не користите прскалицу под притиском

- као пламен.
- за чување течности.
- за супстанце са непознатим ризиком.

Опрема се користи само у предвиђене сврхе. Свака друга употреба сматра се случајем злоупотребе.

Корисник / оператор, а не производњач, сносиће одговорност за било какву штету или повреду било које врсте проузроковану овим.

Састављање

⚠ ОПРЕЗ:

При извођењу било каквих радова на машини увек проверите да ли је машина искључена и да ли је батеријски уложак извађен.


⚠ ОПРЕЗ:

Уверите се да су сви делови добро састављени и да током рада машине не цури течност.

Састављање штапића спреја

Напомена Предмети као што су млазнице и чаша укључени су у резервоар.

- Уклоните поклопац са дршке.
- Уверите се да је О-прстен на свом месту, а затим причврстите штапић спреја на дршку и чврсто га затегните. Погледајте Слику 1.

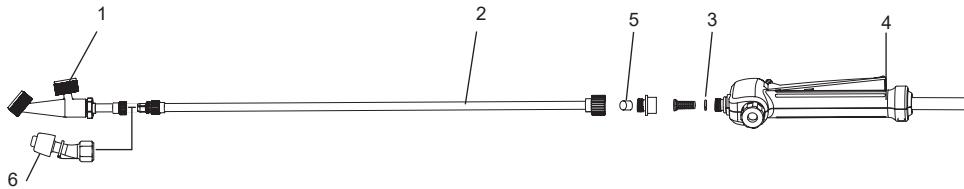

1	Вертикална млазница са 2 главе	2	Штапић спреја	3	О-прстен
4	Дршка	5	Поклопац	6	Млазница за уклањање корова


Слика 1

Каиш за ношење

Причврстите траку за ношење на вешалице машине и причврсне куке за каиш у свом положају.

Навуците појас преко рамена и прилагодите дужину појаса. После тога причврстите каиш тако да можете радити без замора.

Да бисте прилагодили дужину појаса, повуците два краја појаса да бисте га скратили или два механизма за отпуштање појаса да бисте га продужили. Погледајте Слику 2.

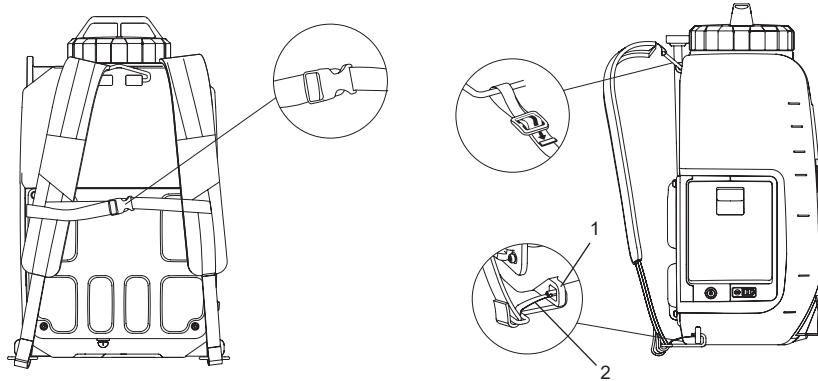

1	Вешалица	2	Куке за причвршћивање
---	----------	---	-----------------------

Слика 2

ОПИС ФУНКЦИЈА

⚠ ОПРЕЗ:

Пред подешавања или провере функција на машини увек проверите да ли је машина искључене и да ли је батеријски уложак извађен.


Постављање или уклањање батеријског улошка.

⚠ ОПРЕЗ:


- Увек искључите машину пре постављања или уклањања батеријског улошка.
- Чврсто држите машину и батеријски уложак када га постављате или вадите. Лабаво држање машине и батеријског улошка може узроковати да исклизну из руку и изазову оштећење машине, батеријског улошка и телесну повреду.
- Не употребљавајте прекомерну силу приликом постављања батеријског улошка. Ако уложак не може лагано клизнути унутра, значи да није правилно уметнут.
- Увек уметните батеријски уложак до краја док се црвени индикатор не може видети. У супротном, може случајно испасти из алата, проузрокујући повреду вас или некога у вашој близини.
- Пазите да не стегнете прсте приликом отварања или затварања поклопца батерије.

Да бисте поставили батеријски уложак, повуците полугу за закључавање надоле и отворите поклопац батерије. Поравнајте језичак на батеријском улошку са жљебом у кушишту и гурните га на место. Увек уметните га до краја док не легне на место уз лагано шкљоцање. Погледајте Слику 3.

Да бисте извадили батеријски уложак, извучите га из машине притискајући дугме. Погледајте Слику 4.

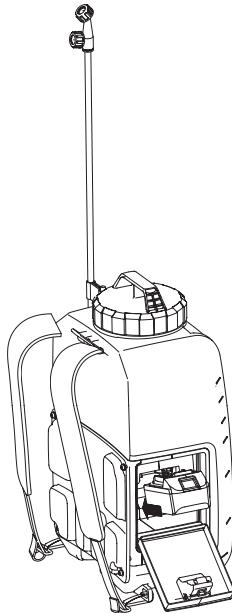

Слика 3

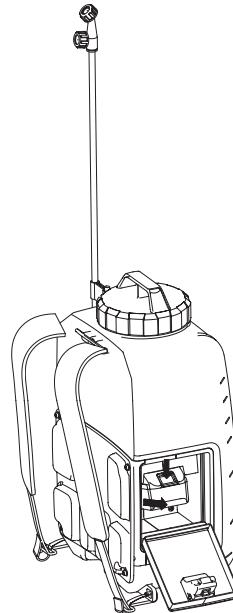

Слика 4


Приказ остатка капацитета батерије.

Притисните тастер за проверу на машини како би се приказао остатак капацитета батерије. Лампице индикатора засветле у трајању од неколико секунди. Погледајте Слику 5.

Лампице индикатора		Остатак капацитета батерије.
Осветљена	Искључена	
		50 % до 100 %
		30 % до 50 %
		0 % до 30 %

НАПОМЕНА:

- У зависности од услова употребе и температуре окружења, индикација може благо одступати од стварног капацитета.

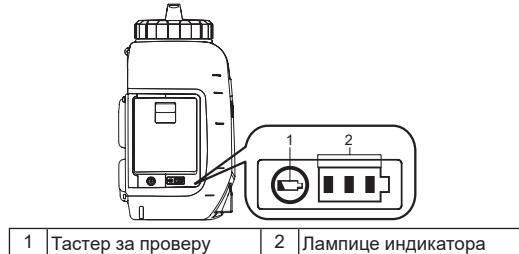

Слика 5


Систем за заштиту машине / батерије

Машина је опремљена системом за заштиту. Овај систем аутоматски искључује снагу мотора да би продужио век машине и батерије. Ако су машина или батерија у једном од следећих услова, машина ће се аутоматски зауставити током рада.

- Заштита од преоптеређења: Када машина ради на одређени начин и производи необично јаке струје, аутоматски ће се зауставити без икаквих назнака. У том случају искључите машину и зауставите апликацију која узрокује преоптеређење машине. Затим поново укључите машину.
- Заштита од прекомерног пражњења: Када капацитет батерије постане слаб, машина се аутоматски зауставља. Ако машина не ради након укључивања, извадите батеријски уложак из машине и напуните је.

Приказ преосталог капацитета батерије

Само код батеријских уложака са индикатором

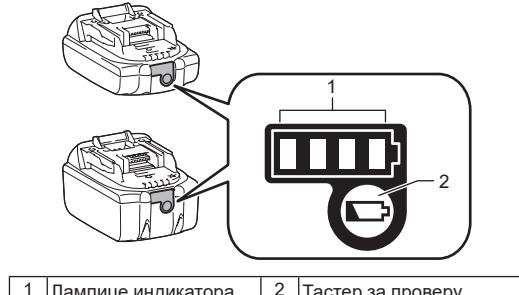

Слика 6

Притисните тастер за проверу на батеријском улошку како би се приказао преостали капацитет батерије.
Лампице индикатора засветле у трајању од неколико секунди.

Лампице индикатора			Преостали капацитет
Осветљена	Искључена	Трепери	
			75 % до 100 %
			50 % до 75 %
			25 % до 50 %
			0 % до 25 %
			Напуните батерију
 			Батерија је можда неисправна.

НАПОМЕНА: У зависности од услова употребе и температуре окружења, индикација може благо одступати од стварног капацитета.

НАПОМЕНА: Прва (крајња лева) индикациона лампица ће треперети када систем за заштиту батерије ради.

Смеша



УПОЗОРЕЊЕ! Увек следите упутства произвођача хемикалија која су одштампана на етикетама њихових производа за употребу, чишћење и чување. У потпуности очистите након сваке употребе, следите упутства „Одржавање и чишћење“ у овом упутству за употребу Хемикалије треба чувати ван домашаја деце. Игнорисање овог упутства може довести до озбиљних повреда.



УПОЗОРЕЊЕ! Овај производ се користи за прскање хемикалија за дом и башту, као што су хербициди, фунгициди, инсектициди и ђубрива.



ОПРЕЗ: Уверите се да нема хемикалија остали у резервоару. Ако постоји, може доћи до хемијске реакције и створити штетни гас.



НАПОМЕНА: Немојте превише напунити резервоар. То може оштетити машину.




НАПОМЕНА: Течности за прскање морају бити танке попут воде. Гушће течности се неће правилно прскати.


- Уклоните батерију пре додавања хемијске течности у резервоар.
- Уклоните поклопац резервоара. Погледајте Слику 7.
- Измерите препоручену течност. Ова чаша се може користити за мерење 200 ml (8 oz). Погледајте Слику 8.
- Пажљиво сипајте течност у резервоар мерном чашом кроз отвор за пуњење резервоара. Такође можете потпуно растворити хемикалију у води у засебном контејнеру, а затим је сипајте у резервоар. Проверите да је цедило за пуњење резервоара на правом месту. Погледајте Слику 9.
- Притегните поклопац резервоара. Погледајте Слику 10.
- Исперите мерну чашу чистом водом.

Контејнер није укључен.


Слика 7

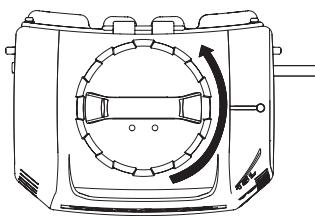


Слика 8

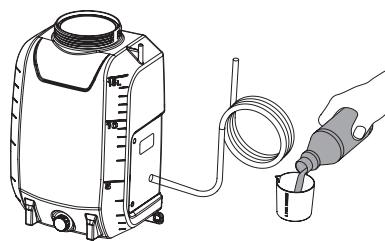

Слика 9

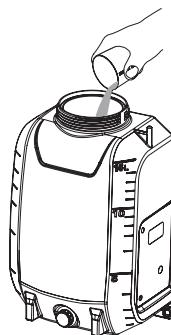

Слика 10

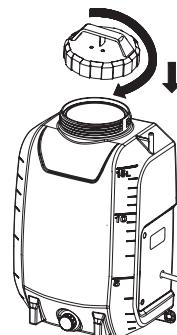

РАД



УПОЗОРЕНЬЕ! Опасност од пожара или експлозије. Место прскања мора бити добро проветreno и даље од искре или пламена.



УПОЗОРЕНЬЕ! Излазна навртка за течност мора бити чврсто затегнута током читавог поступка.



УПОЗОРЕНЬЕ! Уверите се да каш за ношење није лабав или одвојен пре употребе.

⚠ ОПРЕЗ:

Када рукујете машином, обавезно чврсто ставите каш за ношење.

Укључивање / искључивање машине

1. Пре употребе машине носите заштитне наочаре и другу заштитну опрему.
2. Притисните прекидач On/off да бисте активирали машину.
3. Притисните и држите дршцу надоле да бисте започели прскање. Погледајте Слику 11.
4. Отпуштите полугу да зауставите прскање.
5. Притисните прекидач за укључивање / искључивање да бисте искључили машину.


Кочница

Кочница је погодна за континуирано прскање или прскање велике површине.

1. Да бисте закључали, притисните полугу надоле и повуците кочницу уназад, а затим отпустите дршку. Погледајте Слику 12.


2. Да бисте отпустили кочницу, притисните полугу и притисните дугме за закључавање напред.

Напомена Пре него што уметнете батеријско паковање у машину, уверите се да је полуга закључана.

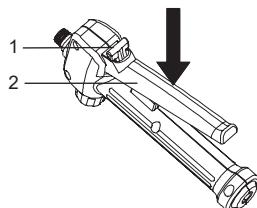

1 | Дугме за закључавање | 2 | Полуга |



Слика 11

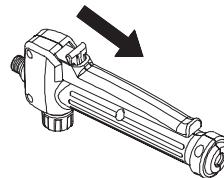

Слика 12

Причвршћивање млазнице

Две млазнице се испоручују са бежичном баштенском прскалицом. Навуците млазницу на крај штапа за прскање. Молимо користите само оригиналну заменску млазницу.

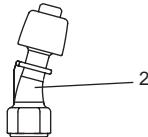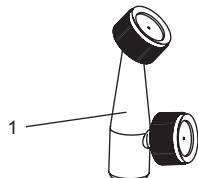

1 | Вертикална млазница са 2 главе | 2 | Млазница за уклањање корова |

Слика 13

Прскање



УПОЗОРЕНЬЕ! Никада не стављајте машину на земљу током употребе. Увек избегавајте влажење машине и батерије. Не прскајте близу машине или директно на машину.

1. Усмерите млаznицу директно на бильке или предмете које желите да прскате.
2. Никада не усмеравајте млаznицу према себи или било коме другом.
3. Пазите на прскање и стојите довољно далеко од предмета који се прска како бисте спречили да се спреј пропије по вама.
4. Никада не прскајте у правцу људи или животиња; увек прскајте низ ветар.
5. Избегавајте прскање кад је ветровито. Материјали за прскање могу се случајно нанети на бильке или предмете који се не смеју прскати.
6. Имајте на уму количину наношења и с времена на време проверите запремину у резервоару.

ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЧЕЊЕ

⚠ ОПРЕЗ:

ПРЕ ПРЕГЛЕДА ИЛИ ОДРЖАВАЊА УВЕК ПРОВЕРИТЕ ДА ЛИ ЈЕ МАШИНА ИСКЉУЧЕНЕ, ОДВОЈЕНА ОД НАПАЈАЊА И ДА ЛИ ЈЕ БАТЕРИЈСКИ УЛОЖАК ИЗВАЂЕН.

ДА БИСТЕ ОДРЖАЛИ БЕЗБЕДНОСТ И ПОУЗДАНОСТ ПРОИЗВОДА, ПОПРАВКЕ И БИЛО КАКОВО ОДРЖАВАЊЕ ИЛИ ПОДЕШАВАЊЕ МОРАЈУ ВРШТИ ОВЛАШЋЕНИ ИЛИ ФАБРИЧКИ СЕРВИСНИ ЦЕНТРИ КОМПАНИЈЕ МАКИТА, УЗ УПОТРЕБУ МАКИТА ЗАМЕНСКИХ ДЕЛОВА.

ОДРЖАВАЊЕ



УПОЗОРЕНЬЕ! Увек уклањајте батеријско паковање из машине током чишћења или одржавања како бисте избегли озбиљне повреде.



УПОЗОРЕНЬЕ! Увек носите заштиту за очи са бочним штитницима или заштитним наочалама у складу са ANSI Z87.1. Ако то не учините, течност вам може ући у очи и може довести до озбиљних повреда.



УПОЗОРЕНЬЕ! За одржавање користите само исте резервне делове. Употреба било којих других делова може бити опасна или оштетити производ.



УПОЗОРЕНЬЕ! Уверите се да течност за кочнице, бензин и уља која продиру итд. Не долазе у контакт са пластичним деловима. Хемикалије могу оштетити, ослабити или уништити пластику, што може довести до озбиљних повреда.



НАПОМЕНА: Редовно прегледавајте читав производ да ли има оштећених, недостајућих или лабавих делова, као што су вијци, навртке, поклопци итд. Затегните све причвршћиваче и поклопце и немојте користити овај производ док сви делови који недостају или оштећени не буду замењени. За помоћ се обратите корисничкој служби или квалификованим сервисном центру.



НАПОМЕНА: Никада немојте користити бензин, разређивач, алкохол и слично. Може доћи до промене боје, деформација или пуцања.

Генерално одржавање Избегавајте употребу растварача за чишћење пластичних делова. Већина пластике подложна је оштећењима од разних комерцијалних растварача и може се оштетити током употребе. Користите чисту одећу за уклањање прљавштине, прашине, уља, масти итд. Ако није другачије предвиђено, препоручујемо да квалификовани техничар провери опрему сваке 2 године.

Чишћење машине



УПОЗОРЕНЬЕ! Увек чувајте и одлажите хемикалије правилно. Одлагање контаминиране воде за испирање треба третирати у складу са локалним прописима и законима.

Пражњење резервоара

Ако течност остане у резервоару након прскања, резервоар треба испразнити пре чишћења.

- Извадите батеријско паковање.
- Испразните садржај кроз подручје за пуњење и излаз за течност.

НАПОМЕНА: Уверите се да је О-прстен унутар поклопца за излаз течности на месту.

НАПОМЕНА: Сипајте течност назад у претходни контејнер. Немојте чувати хемијску течност у резервоару.

Чишћење резервоара

- Напуните резервоар око трећине чистом водом. Можете додати малу количину благог детерџента за домаћинство


НАПОМЕНА: Никада немојте користити запаљиве хемикалије или абразивна средства за чишћење за чишћење резервоара.

- Обришите спољну страну посуде чистом, сувом крпом.
- Поново постављајте батеријско паковање. Прскајте док се резервоар не испразни. Обавезно усмерите спреј на подручја која спреј неће оштетити.
- Напуните и поновите поступак чистом водом. Можда ће бити потребно испрати резервоар неколико пута, а затим га поново испразнити према горњим упутствима.
- Оставите све делове да се потпуно осуше пре поновног постављања делова и чувања машине.

Чишћење млаузница

Ако је млаузница блокирана, уклоните је следећим упутствима. Одврните и уклоните поклопац млаузице са подесиве млаузнице шилке за прскање

- Извадите батеријско паковање.
- Отпустите и уклоните млаузницу са штапића за прскање.
- Уклоните остатак малом жицом кроз отворене рупе. Затим исперите чистом водом. Погледајте Слику 14.

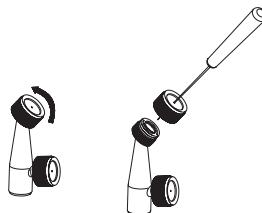


Слика 14

Чишћење пумпе

Ако прскалица не може да повуче течност из резервоара или се не може прскати пре прве употребе или након дуготрајног чувања, Следите доле наведене поступке чишћења пумпе:

1. Искључите машину и извадите батерију.
2. Уклоните штапић за прскање из држице.
3. Испразните остатак течности или сачувајте остатак течности у другом контејнеру како бисте били сигурни да је резервоар празан.
4. Одвијте црвени поклопац да бисте отворили рупу за улаз воде, а затим спојите рупу са славином. Уверите се да поставите О-прстен унутар црвеног поклопца. Погледајте Слику 15.
5. Полако отворите славину и истовремено притисните полулуку надоле да бисте испрали остатке који се лепе за пумпу. Погледајте Слику 16.
6. Искључите славину и поново затегните црвени поклопац. Уверите се да је О-прстен унутар црвеног поклопца на правом месту.

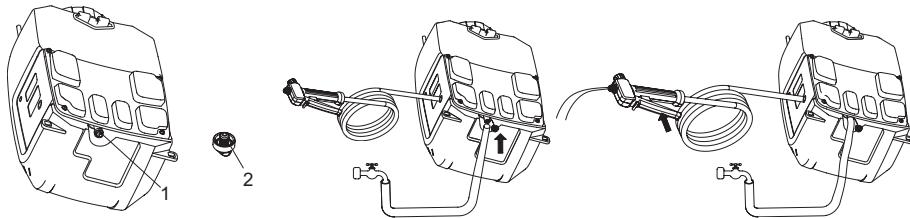

1 Црвени поклопац 2 О-прстен

Слика 15

Слика 16

ОПЦИОНИ ДОДАТНИ ПРИБОР

ОПРЕЗ:

Овај додатни прибор или додаци се препоручују за употребу са Макита производом назначеним у овом упутству. Употреба другог додатног прибора или додатака може представљати ризик за повреде особља.

Додатни прибор или додатак користите искључиво за намењену употребу.


Ако вам је потребна помоћ у вези више детаља који се односе на овај додатни прибор, обратите се локалном Макита сервисном центру.

- Оригинална Макита батерија и пуњач.

НАПОМЕНА:

- Неке ставке са листе могу бити укључене у паковање производа као стандардни додатни прибор. Она се може разликовати у зависности од државе.

РУССКИЙ (Оригинальные инструкции)

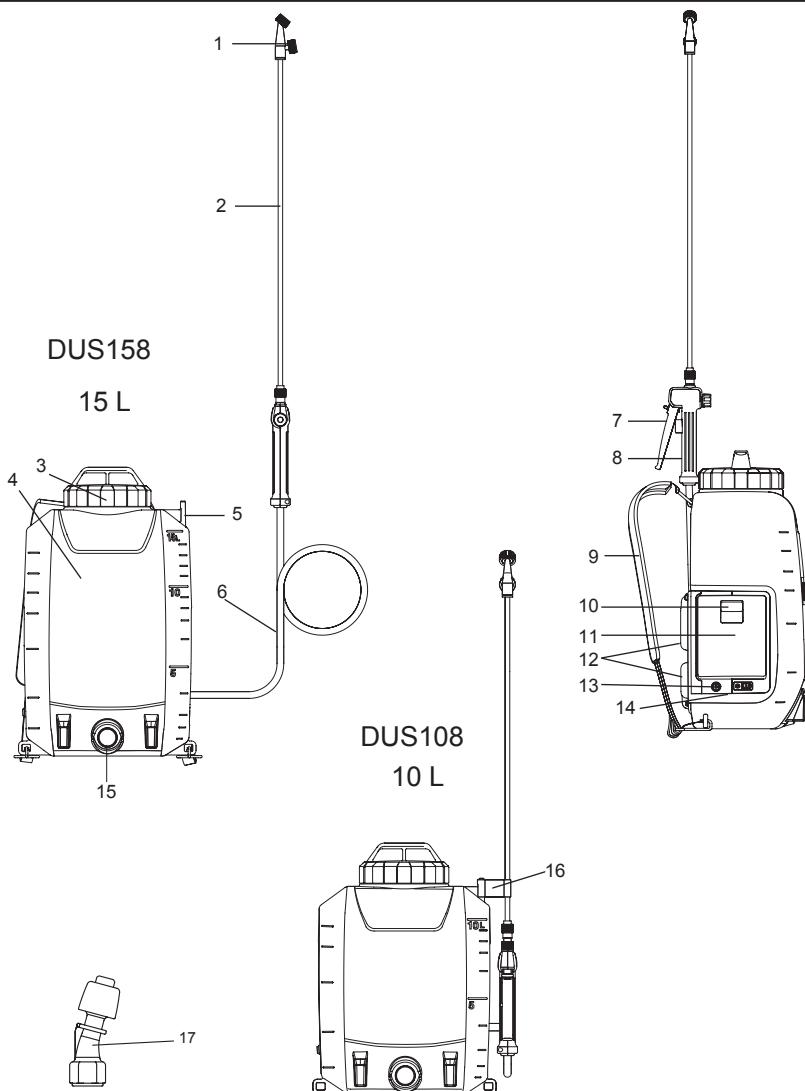

1	Форсунка с двумя головками вертикального типа	2	Удочка опрыскивателя	3	Крышка бака	4	Бак (10 л/15 л)
5	Держатель удочки опрыскивателя	6	Шланг для опрыскивания	7	Рычаг	8	Ручка
9	Ремни для переноски	10	Рычаг фиксации	11	Крышка батареи	12	Подушка для спины
13	Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ	14	Лампы индикаторов	15	Отвод жидкости	16	Крючок (для крепления удочки опрыскивателя)
17	Форсунка для гербицидов	-	-	-	-	-	-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DUS108	DUS158
Номинальное напряжение	18 В постоянного тока	
Ёмкость бака	10 л	15 л
Длина шланга	1,7 м	
Длина удочки опрыскивателя	60 см	
Макс. рабочее давление	0,5 МПа	
Рабочее давление с форсункой с двумя головками вертикального типа	Прибл. 0,34 МПа	
Расход с форсункой с двумя головками вертикального типа	Прибл. 0,90 л/мин	
Рабочее давление с форсункой для гербицидов	Прибл. 0,12 МПа	
Скорость потока с форсункой для гербицидов	Прибл. 1,70 л/мин	
Винт крепления форсунки	G 1/4"	
Технический объём общего остатка	≤ 200 мл	
Габаритные размеры (Д × Ш × В)	317 × 237 × 437 мм	317 × 237 × 517 мм
Вес в пустом состоянии	5,6 - 5,9 кг	5,9 - 6,2 кг
Вес в наполненном состоянии	15,6 - 15,9 кг	20,9 - 21,2 кг

- Мы не прекращаем совершенствовать и дорабатывать нашу продукцию, поэтому технические характеристики, указанные в данной документации, могут изменяться без уведомления.
- Технические характеристики могут отличаться в разных странах.
- Вес может отличаться в зависимости от установленного элемента(ов), включая аккумуляторную батарею. Самые легкие и самые тяжелые комбинации показаны в таблице, согласно процедуре Европейской ассоциации производителей электроинструмента №01/2014.

Совместимые аккумуляторные батареи и зарядные устройства

Аккумуляторная батарея	BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Зарядное устройство	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- В некоторые страны и регионы вышеперечисленные аккумуляторные батареи и зарядные устройства не поставляются.

АПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте только перечисленные выше аккумуляторные батареи и зарядные устройства. Использование любых других батарей и зарядных устройств может привести к травмам и/или возгоранию.

АПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте с этим устройством проводные источники питания, такие как батарейный адаптер или переносной блок питания. Кабель такого источника питания может помешать работе и стать причиной травм.

Условные обозначения

Ниже приведены символы, используемые для оборудования. Убедитесь, что вы понимаете их значение перед работой.

	Надевайте средства защиты органов слуха.		Предупреждение
	Надевайте дыхательную маску.		Надевайте средства защиты органов слуха.
	Надевайте защитную обувь.		Надевайте защитные перчатки.
	Не пользуйтесь опрыскивателем под дождем и не оставляйте его на улице во время дождя.		
	Изучите руководство по эксплуатации.		
	При распылении вблизи не должно находиться посторонних лиц.		



Только для стран ЕС

Из-за наличия в оборудовании опасных компонентов, отработанное электрическое и электронное оборудование, аккумуляторы и батареи могут оказывать негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей.

Не выбрасывайте электрические и электронные приборы или батареи вместе с бытовыми отходами! В соответствии с Европейской директивой об отработанном электрическом и электронном оборудовании и об аккумуляторах и батареях, а также с адаптацией к национальному законодательству, отработанное электрическое оборудование, батареи и аккумуляторы следует хранить отдельно и отправлять в отдельный пункт сбора для бытовых отходов, работающий в соответствии с нормами об охране окружающей среды

Он обозначается символом перечеркнутого мусорного бака на колесах, размещенном на оборудовании.

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Этот инструмент предназначен для опрыскивания

Шум

Типичный уровень шума, взвешенный по шкале А, и определенный согласно EN62841-1:
Уровень звукового давления (L_{PA}): 70 dB (A) или менее
Неопределенность (K): 3 dB (A)

ПРИМЕЧАНИЕ. Заявленное значение(я) эмиссии шума измерено в соответствии со стандартным методом испытаний, можно использовать для сравнения одного инструмента с другим.

ПРИМЕЧАНИЕ. Заявленное значение(я) эмиссии шума также можно использовать для предварительной оценки воздействия.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Надевайте средства защиты органов слуха.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эмиссия шума во время фактического использования электроинструмента может отличаться от заявленного значения(ий) в зависимости от способов использования инструмента, особенно от того, какой объект обрабатывается.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обязательно укажите меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех частей рабочего цикла, таких как время, когда инструмент выключен и когда он работает на холостом ходу, в дополнение к времени срабатывания).

Вибрация

Суммарное значение вибрации (сумма трёхосных векторов), определённое согласно EN62841-1:

Режим работы: работа без нагрузки

Вибрационная эмиссия (a_h): 2,5 м/с² или менее

Неопределенность (K): 1,5 м/с²

ПРИМЕЧАНИЕ. Заявленное общее значение (я) вибрации измерено в соответствии со стандартным методом испытаний и может использоваться для сравнения одного инструмента с другим.

ПРИМЕЧАНИЕ. Заявленное общее значение (я) вибрации также можно использовать для предварительной оценки воздействия.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эмиссия вибрации во время фактического использования электроинструмента может отличаться от заявленного значения (ий) в зависимости от способов использования инструмента, особенно от того, какой объект обрабатывается.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обязательно укажите меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех частей рабочего цикла, таких как время, когда инструмент выключен и когда он работает на холостом ходу, в дополнение к времени срабатывания).

Декларация о соответствии нормам ЕС

Только для стран Европы

Декларация о соответствии нормам ЕС включена в Приложение А к руководству по эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данным устройством могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, умственными способностями и способностями к осязанию, или с недостатком опыта и знаний, при условии, что они находятся под наблюдением или были проинструктированы относительно безопасного использования устройства и осознают соответствующие опасности. Инструмент не является детской игрушкой. Не позволяйте детям без присмотра проводить очистку и обслуживание инструмента.

Общие правила техники безопасности при работе с электроинструментом

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочтите все предупреждения, инструкции, иллюстрации и технические характеристики, прилагаемые к этому электроинструменту. Несоблюдение всех инструкций, перечисленных ниже, может привести к поражению электротоком, пожару и/или серьезной травме.

Сохраните все правила и инструкции по технике безопасности для дальнейшего использования.

Используемый в предупреждениях термин «электроинструмент» к используемому вами электроинструменту, питание которого осуществляется от сети питания (через кабель) или от аккумуляторов (без кабеля).

Техника безопасности в рабочей зоне

1. Поддерживайте в рабочей зоне чистоту и хорошее освещение. В беспорядке или плохом освещении вероятность несчастного случая возрастает.
2. Запрещается эксплуатировать электроинструмент во взрывоопасных средах (например, в присутствии горючих жидкостей, газов или пыли). В процессе работы электроинструмента появляются искры, которые могут стать причиной возгорания пыли или паров.
3. Не допускайте в зону эксплуатации электроинструмента детей и посторонних. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля ситуации.

Электробезопасность


1. Разъемы питания электроинструментов должны идеально подходить к розетке. Запрещается вносить модификации в конструкцию разъемов. Запрещается использовать адAPTERЫ для разъемов с заземленными на массу или на землю электроинструментами. Оригинальная конструкция разъемов и использование соответствующих розеток позволяет снизить риск поражения электротоком.
2. Избегайте контакта с заземленными на массу или землю поверхностями, такими, как трубы, радиаторы отопления, кухонные плиты и холодильники. При заземлении тела на массу или землю значительно возрастает риск поражения электротоком.
3. Запрещается использовать электроинструменты под дождем и в условиях повышенной влажности. Попадание в электроинструмент воды повышает риск поражения электротоком.
4. Запрещается использовать шнур не по назначению. Запрещается использовать кабель для переноски, вытягивания электроинструмента или отключения его от сети питания. Не давайте кабелю попасть в условия повышенной температуры, масла, предотвращайте его контакт с острыми краями или движущимися деталями. Повреждение или перекручивание кабеля приводит к риску поражения электротоком.
5. При эксплуатации электроинструмента вне помещения используйте только пригодный для этих целей удлинитель. Использование надлежащего удлинителя позволяет значительно снизить риск поражения электротоком.
6. При необходимости использования электроинструмента в условиях повышенной влажности обеспечьте наличие устройства защитного отключения (УЗО) в источнике питания. Использование УЗО позволяет снизить риск поражения электротоком.
7. Электроинструменты могут создавать электромагнитные поля (ЭМП), не причиняющие вреда пользователю. Тем не менее, лицам, пользующимся кардиостимуляторами и другими подобными медицинскими устройствами, следует проконсультироваться с производителем устройства и/или врачом перед использованием этого электроинструмента.

Личная безопасность

1. При работе с электроинструментом соблюдайте осторожность, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом. Запрещается использовать электроинструмент в состоянии усталости или под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Секундная потеря внимания при эксплуатации электроинструмента может привести к получению серьезной травмы.
2. Используйте средства индивидуальной защиты. Обязательно надевайте средства защиты органов зрения. Использование в соответствующих условиях таких защитных приспособлений, как респиратор, обувь с защитой от скольжения, каска или средства защиты органов слуха, позволяет значительно снизить вероятность получения травмы.
3. Избегайте случайного включения. Убедитесь, что переключатель находится в положении «ВЫКЛ», прежде чем подключаться к источнику питания и/или батарейный блок, поднимать или переносить инструмент. При переноске электроинструментов не кладите палец на выключатель, а также не подключайте питание к электроинструментам, у которых выключатель находится в включенном положении. Это может привести к несчастному случаю.
4. Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные ключи. Оставшийся на вращающейся детали электроинструмента регулировочный ключ может стать причиной получения травмы.
5. Не выполняйте непосильные задачи. Страйтесь всегда сохранять равновесие и устойчивость. Это позволит сохранить контроль над электроинструментом в неожиданных ситуациях.

6. Надевайте подходящую одежду. Не носите свободную одежду и украшения. Избегайте контакта волос и одежды с подвижными деталями. Подвижные детали могут зацепиться за свободную одежду, украшения или длинные волосы.

7. Если инструмент снабжается приспособлениями для удаления и сбора пыли, то обеспечьте надлежащее использование этих приспособлений. Использование пылеулавливания позволяет снизить опасности, связанные с образованием пыли.
8. Не позволяйте себе расслабляться и игнорировать принципы техники безопасности инструмента из чувства хорошей осведомленности, приобретенного в ходе частого использования таких инструментов. Неосторожное действие может привести к серьезной травме в течение доли секунды.
9. Всегда надевайте защитные очки, чтобы уберечь глаза от травмы в процессе использования электроинструментов. Очки должны соответствовать стандарту ANSI Z87.1 в США, EN 166 в Европе или AS/NZS 1336 в Австралии/Новой Зеландии. В Австралии/Новой Зеландии по закону также требуется носить защитную маску на лице.

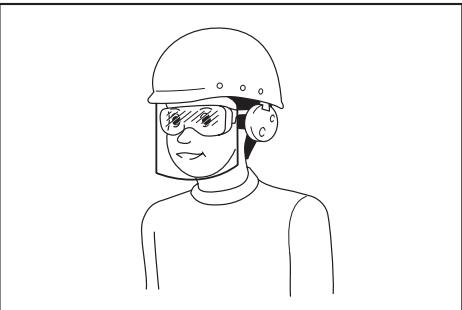

Работодатель несет ответственность за обеспечение использования соответствующих средств защиты операторами инструмента и другими лицами в непосредственной рабочей зоне.

Эксплуатация и уход за электроинструментом

1. Не перегружайте электроинструмент. Используйте подходящий для каждой задачи инструмент. Использование соответствующего электроинструмента позволит качественно и безопасно выполнить соответствующую его характеристикам задачу.
2. Запрещается использование электроинструмента с неработающим переключателем питания. Использование электроинструмента без управления посредством переключателя питания опасно, поэтому такой инструмент подлежит ремонту.
3. Отсоедините разъем от источника питания и/или снимите батарейный блок, если он съемный, с электроинструмента перед выполнением каких-либо регулировок, смены аксессуаров или перед складированием электроинструментов. Эти меры предосторожности позволяют снизить риск случайного включения электроинструмента.
4. Храните электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте эксплуатировать инструмент лицам, не ознакомившимся с электроинструментом или инструкциями по его эксплуатации. В неумелых руках электроинструмент представляет серьезную опасность.

- Выполняйте обслуживание электроинструментов и аксессуаров.** Проверьте на предмет смещенных или заедающих вращающихся деталей, сломанных деталей и любых других условий, которые могут влиять на работу электроинструмента. При обнаружении поломок, обязательно отремонтируйте электроинструмент перед повторным использованием. Множество несчастных случаев происходит по причине плохого обслуживания электроинструмента.
- Обеспечьте своевременную заточку и очистку режущих инструментов.** Надлежащее обслуживание режущих инструментов позволяет избежать заедания острых режущих краев и обеспечить более удобное управление.
- При эксплуатации электроинструмента, принадлежностей, наконечников и т.д. обязательно соблюдайте эти инструкции, принимая во внимание все требования к рабочим условиям и проведению работ.** Использование электроинструмента не по назначению может привести к возникновению опасных ситуаций.
- Предохраняйте ручки и поверхности захвата от влаги, грязи, масла и жира.** Скользкие рукоятки и поверхности для захвата препятствуют безопасному обращению с инструментом и его контролю в непредвиденных ситуациях.
- При использовании инструмента не надевайте тканевые рабочие перчатки, которые могут запутаться.** Запутывание тканевых рабочих перчаток в движущихся частях может привести к травмам.

Использование и уход за аккумулятором

- Используйте только зарядное устройство, поставляемое изготовителем.** Зарядное устройство, предназначеннное под конкретный тип аккумуляторной батареи, может привести к взорваннию, если будет использовано для неподходящей батареи.
- Используйте электроинструменты только со специально предназначеными батарейными блоками.** Неподходящие аккумуляторные батареи могут привести к получению травм или вызвать взорванье.
- Неиспользуемую аккумуляторную батарею храните вдали от металлических предметов, например канцелярских скрепок, монет, ключей, гвоздей и прочих небольших металлических предметов, которые могут замкнуть клеммы аккумулятора.** Замыкание клемм аккумулятора может привести к получению ожогов или вызвать взорванье.
- При неправильной эксплуатации из батареи может вытечь электролитическая жидкость.** Избегайте контакта с ней. В случае случайного соприкосновения промойте водой. Если эта жидкость попадет в глаза, обратитесь за медицинской помощью. Жидкость из батареи может вызвать раздражение или ожоги.
- Запрещается использовать поврежденный или измененный батарейный блок или инструмент.** Поврежденные или измененные батареи могут работать непредсказуемо, что может привести к пожару, взрыву или риску получения травмы.
- Не подвергайте батарейный блок или инструмент воздействию огня или чрезмерно высокой температуры.** Воздействие огня или температуры выше 130 °C могут привести к взрыву.
- Соблюдайте все инструкции по зарядке батарейного блока или инструмента и не заряжайте вне пределов диапазона температур, указанного в данном руководстве.** Неправильная зарядка или нарушение указанного диапазона температур могут повредить батарею и повысить опасность взорванья.

Обслуживание

- К обслуживанию электроинструмента допускается только квалифицированный специалист по ремонту, который использует в работе идентичные запасные части.** Это позволит обеспечить безопасную эксплуатацию электроинструмента.
- Никогда не ремонтируйте поврежденные батарейные блоки.** Ремонт батарейных блоков выполняется только производителем или уполномоченными поставщиками услуг.
- Следуйте инструкциям по смазке и замене принадлежностей.**

Аккумуляторный садовый опрыскиватель Меры предосторожности

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Риск пожара или взрыва. Не распыляйте легковоспламеняющиеся жидкости, такие как бензин. Найдите соответствующий символ на контейнере.

▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Некоторые спреи, созданные из продуктов, используемых с опрыскивателем, содержат химикаты, которые, как известно, вызывают рак, врожденные дефекты и прочие нарушения репродуктивной системы.

Вот некоторые примеры этих химикатов:

- соединения в инсектицидах, гербицидах и пестицидах;
- мышьяк и хром из химически обработанных лесоматериалов. Следуйте инструкциям на контейнерах со всеми такими продуктами. Чтобы уменьшить воздействие этих химикатов, носите утвержденные защитные приспособления, такие как маски для лица, специально предназначенные для фильтрации аэрозолей, перчатки и другое подходящее защитное оснащение.

- **Перед использованием каких-либо пестицидов или других материалов для распыления этим опрыскивателем внимательно прочтите этикетку на оригинальном контейнере и следуйте указаниям на ней.** Некоторые распыляемые материалы опасны, и их не следует использовать для этого опрыскивателя, так как они могут его повредить и причинить серьезные травмы или материальный ущерб.
- **Опасность поражения электротоком.** Никогда не распыляйте в направлении электрических розеток.
- **Не используйте химикаты товарного качества или химикаты для коммерческих или промышленных целей.** Используйте только бытовые химикаты для газонов и сада на водной основе.
- **Не заливайте в бак горячие или кипящие жидкости.** Это может ослабить или повредить шланги или бак.
- **Зона распыления должна быть хорошо вентилируемой.**
- **Избегайте опрыскивания в ветреные дни.** Брызги может случайно задуть на растения или объекты, которые нельзя опрыскивать.
- **Храните опрыскиватель в безопасном, хорошо вентилируемом помещении, предварительно опустив бак для жидкости.**
- **Не используйте в этом опрыскивателе едкие (щелочные) самонагревающиеся или коррозионные (кислотные) жидкости.** Они могут вызвать коррозию металлических деталей или ослабить бак и шланг.
- **Используйте средства защиты органов дыхания и носите соответствующую защитную одежду.** При распылении вблизи не должно находиться посторонних лиц.

- Узнайте состав распыляемого химиката. Прочтите все Паспорта Безопасности Материалов (ПБМ) и этикетки на контейнерах с химикатом. Следуйте инструкциям по безопасности производителя химикатов.
- Не оставляйте остатков или распыляемого материала в баке после использования опрыскивателья. Очищайте после каждого использования.
- Не курите во время использования опрыскивателя или не распыляйте в местах, где есть искры или пламя.
- Риск вспрыскивания. Не разряжайте непосредственно против кожи.
- Чтобы снизить риск поражения электротоком, не погружайте опрыскиватель в воду или другую жидкость. Не помещайте и не храните опрыскиватель в местах, где он может упасть или попасть в ванну или раковину.
- Проводите обслуживание настоящего изделия. Тщательно осматривайте опрыскиватель изнутри и снаружи и проверяйте его компоненты перед каждым использованием. Проверьте, есть ли треснутые и изношенные шланги, утечки, засоренные форсунки, отсутствующие или поврежденные детали. При обнаружении повреждений, обязательно отремонтируйте изделие перед повторным использованием. Множество несчастных случаев происходит по причине плохого обслуживания изделия.
- Перед сливом, очисткой или складированием опрыскивателя отключите батарею от устройства. Эти меры предосторожности снижают риск случайного включения.
- Всегда используйте защиту для глаз с боковыми щитками или очками, маркированными в соответствии с ANSI Z87.1. Несоблюдение этого правила может привести к попаданию жидкости в глаза и привести к серьезным травмам.
- Защищайте свои легкие. Надевайте защитную маску или респиратор при использовании опрыскивателя. Следование этому правилу снижает риск получения серьезных травм.
- Аккумуляторы необязательно включать в электрическую розетку, поэтому они всегда в рабочем состоянии. Помните о возможных опасностях при неиспользовании аккумулятора или при смене аксессуаров. Снимайте батарейный блок, когда инструмент не используется. Соблюдение этого правила снижает риск поражения электротоком, возгорания или серьезных травм.
- Не размещайте аккумуляторы или их батареи возле огня или источников тепла. Это снижает риск взрыва и возможного получения травмы.
- Не раздавливайте, не роняйте и не повреждайте батарейный блок. Не используйте батарейный блок или зарядное устройство, которые падали или были подвержены резкому удару. Поврежденная батарея может взорваться. Утилизируйте надлежащим образом упавшую или поврежденную батарею.
- Батареи могут взрываться при наличии источника возгорания, например, контрольной лампы. Чтобы снизить риск получения серьезных травм, никогда не используйте какие-либо аккумуляторные изделия в присутствии открытого огня. Взорвавшаяся батарея может выбрасывать радиоактивные продукты и химикаты. В случае подвергания воздействию немедленно промойте водой.
- Не заряжайте аккумулятор во влажном или мокром месте. Соблюдение этого правила позволит снизить риск поражения электротоком.
- Для достижения наилучших результатов, аккумулятор следует заряжать в месте, где температура выше 10 °C (50 °F), но ниже 40 °C (104 °F). Чтобы сократить риск получения серьезных травм, не храните на улице или в транспортных средствах.
- При экстремальном использовании или температурных условиях батарея может протечь. В случае попадания жидкости на кожу, немедленно промойте ее водой с мылом. Если жидкость попала в глаза, следует промывать их чистой водой в течение не менее 10 минут, затем немедленно обратиться за медицинской помощью. Следование этому правилу снижает риск получения серьезных травм.
- Не используйте прибор с батарейным питанием под дождем.
- Соблюдайте осторожность при обращении с батареями, чтобы не закоротить батарею токопроводящими материалами, такими как кольца, браслеты и ключи. Батарея или проводник могут перегреться и вызвать ожоги.
- Не выбрасывайте батарею(батареи) в огонь. Элемент батареи может взорваться. Руководствуйтесь местными нормами и правилами для соблюдения особых процедур утилизации.
- Не открывайте и не повреждайте батарею (батареи). Выделяющийся электролит вызывает коррозию и может привести к повреждению глаз или кожи. При проглатывании он может быть токсичным.
- Избегайте опасной окружающей среды - не используйте приборы во влажных и мокрых местах.
- Используйте подходящий прибор – не используйте прибор для каких-либо видов работ кроме тех, для которых он был предназначен.
- Не перегружайте прибор - он будет работать лучше и с меньшей вероятностью риска травмирования со скоростью, для которой он был разработан.
- Храните неиспользуемые приборы в помещении - Когда приборы не используются, их следует хранить в сухом, высоко расположеннем или замкнутом месте, недоступном для детей.
- Обслуживайте прибор с осторожностью - Содержите его в чистоте для обеспечения наилучшей производительности и снижения риска травм. Следуйте инструкциям по замене аксессуаров. Осмотрите шнур прибора, если он поврежден, отремонтируйте его в авторизованном сервисном центре. Держите ручки сухими, чистыми, без масла и жира.
- Проверяйте поврежденные части - Перед дальнейшим использованием прибора необходимо тщательно проверить защитное ограждение или другую поврежденную часть, чтобы убедиться, что она будет работать должным образом и выполнять свою функцию. Проверить выравнивание движущихся частей, их заездание, поломку частей, монтаж и любые другие условия, которые могут повлиять на его работу. Поврежденное защитное ограждение или другую деталь следует отремонтировать или заменить надлежащим образом в уполномоченном сервисном центре, если иное не указано в данном руководстве.
- Не опрокидывайте заполненный бак, чтобы не произошла утечка в случае, если крышка бака не закрыта.

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, некоторые остаточные риски не могут быть исключены. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и компоновкой оборудования:

1. Повреждение легких, если не используется подходящая защитная маска.
2. Контактирование с опасными веществами. Материалы для опрыскивания могут причинять вред при вдыхании или проглатывании, а также при попадании на кожу или в глаза. Следуйте инструкциям и надевайте соответствующие средства защиты.

Важные правила техники безопасности при обращении с аккумуляторной батареей

- Перед использованием аккумуляторной батареи изучите все инструкции и предупреждающие маркировки, указанные на зарядном устройстве батареи (1), самой батарее (2) и изделии (3), куда вставляется батарея.
- Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать аккумуляторную батарею. Это может привести к взорваннию, перегреву или даже взрыву прибора.
- Если время работы резко сократилось, прекратите работу. Продолжение работы может привести к перегреву, получению ожогов и даже взрыву.
- При попадании электролита в глаза промойте их чистой водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью. В противном случае это может привести к потере зрения.
- Запрещается закорачивать аккумуляторную батарею:
 - (1) Не прикасайтесь к клеммам материалами, проводящими электричество.
 - (2) Избегайте хранения аккумуляторной батареи в контейнере с другими металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т. д.
 - (3) Не подвергайте аккумуляторную батарею воздействию воды или дождя.

Короткое замыкание батареи может создать сильный ток, вызвать перегрев, ожоги и даже взрыв батареи.

- Не храните и не используйте прибор и аккумуляторную батарею в местах, где температура может достигать или превышать 50 °C (122 °F).
- Запрещается сжигать аккумуляторную батарею, даже если она сильно повреждена или полностью изношена. Аккумуляторная батарея может взорваться в огне.
- Не прибивайте гвоздями, не режьте, не ломайте, не бросайте, не роняйте аккумуляторную батарею и не бейте по ней твердым предметом. Это может привести к взорваннию, перегреву или даже взрыву.
- Запрещается использовать поврежденную батарею.
- На литий-ионные батареи распространяются требования Законодательства об опасных грузах.
При коммерческих перевозках, например, третьими лицами или транспортно-экспедиционными агентствами, необходимо соблюдать специальные требования к упаковке и маркировке.
Для подготовки груза к отправке проконсультируйтесь с экспертом по опасным материалам. Кроме того, соблюдайте требования более подробных национальных нормативов.
Оберните лентой или прикройте открытые контакты; расположите батарею в упаковке так, чтобы она лежала неподвижно.

- Извлеченную аккумуляторную батарею утилизируйте в безопасном месте. При утилизации батареи соблюдайте местные нормативные требования.
- Используйте батареи только с продуктами, указанными Makita. Установка батарей в несоставимые изделия может привести к взорваннию, перегреву, взрыву или утечке электролита.
- Если прибор не используется длительное время, извлеките из него батарею.
- Аккумуляторная батарея может быть горячей во время и после использования, что может вызывать обычные или низкотемпературные ожоги. При обращении с горячей аккумуляторной батареей будьте особо осторожны.
- Не касайтесь клемм прибора непосредственно после использования, так как они могут нагреться до такой степени, что могут вызвать ожоги.
- Не допускайте попадания стружки, пыли или грязи в клеммы, отверстия и пазы аккумуляторной батареи. Это может привести к снижению производительности или поломке прибора или аккумуляторной батареи.
- Если прибор не предназначен для использования вблизи высоковольтных линий электропередач, не используйте аккумуляторную батарею в таких местах. Это может привести к неисправности или поломке прибора или аккумуляторной батареи.
- Батарею следует хранить в недоступном для детей месте.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.

ВНИМАНИЕ: Используйте только оригинальные аккумуляторы Makita. Использование батарей от сторонних изготовителей или батарей с измененной конструкцией может привести к их разрыву и, как следствие, к взорванням, травмам и повреждениям. Кроме того, это приведет к отмене гарантии Makita на прибор и зарядное устройство.

Советы по продлению срока службы батареи

- Заряжайте аккумуляторную батарею, не дожидаясь полной разрядки. Всегда останавливайте работу инструмента и заряжайте аккумуляторную батарею, когда вы замечаете, что мощность инструмента падает.
- Запрещается заряжать полностью заряженную батарею. Избыточный заряд сокращает срок службы батареи.
- Заряжайте аккумуляторную батарею при температуре 10–40 °C (50–104 °F). Если аккумуляторная батарея горячая, подождите, пока она остынет, и заряжайте только после этого.
- Извлеките аккумуляторную батарею из прибора или зарядного устройства, если она не используется.
- Зарядите аккумуляторную батарею, если она не использовалась длительное время (более шести месяцев).

АККУМУЛЯТОРНЫЙ САДОВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД

1. Аккумуляторный садовый опрыскиватель может работать на литий-ионной аккумуляторной батарее Makita. Использование неподходящих батарей может привести к возгоранию. Перезаряжайте батареи только с помощью указанного зарядного устройства. Зарядное устройство, которое может подходить для конкретного типа батареи, может привести к возгоранию, если будет использовано для неподходящей батареи.
2. Вставляя или извлекая батарею, всегда кладите аккумуляторный садовый опрыскиватель на ровную и устойчивую поверхность.
3. Не используйте батареи, приспособления или аксессуары, не рекомендованные производителем этого устройства. Использование не рекомендованных батарей, приспособлений или аксессуаров может привести к серьезным травмам.

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Этот напорный опрыскиватель предназначен исключительно для распыления следующих растворов на открытом воздухе и в хорошо вентилируемых теплицах.

- Вода
- Пестициды
- Гербициды
- Натуральные масла, растворенные в воде (например, нимовое масло, рапсовое масло).
- Удобрения, растворенные в воде.

Распыляемые жидкости, в особенности растворенные в воде натуральные масла, должны иметь водоподобную консистенцию. Жидкости с большей вязкостью нельзя распылять, либо можно распылять только с меньшей мощностью.

Можно распылять только жидкие удобрения, гербициды и пестициды, одобренные местным лицензирующим органом в стране использования. На момент производства не было известно, чтобы эти одобренные вещества или натуральные масла, растворенные в воде, оказывали какое-либо вредное воздействие на используемые материалы. Удобрения, пестициды и гербициды можно распылять только в концентрациях, указанных производителем растворов для опрыскивания. В случае сомнений обращайтесь к соответствующему производителю.

Напорный опрыскиватель не предназначен для использования с пищевыми продуктами или для распыления жидкостей, температура которых превышает максимально допустимую рабочую температуру 40 °C. Аналогичным образом запрещается распыление кислотных, едких и легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки ниже 55 °C, а также пропитывающих веществ, дезинфицирующих средств, красок, лаков, жиров, глазурей и синтетических масел.



Внимание! Распыляемые огнеопасные жидкости с температурой вспышки выше 55°С также легко воспламеняются.

Никогда не используйте напорный опрыскиватель

- как устройство для пламенного распыления.
- для хранения жидкостей.
- для веществ с неизвестными рисками.

Оборудование должно использоваться только по своему назначению. Любое другое использование считается ненадлежащей эксплуатацией. За любой ущерб или травмы любого рода, причиненные в результате этого, ответственность несет пользователь/оператор, а не производитель.

СБОРКА


⚠ ВНИМАНИЕ: Перед выполнением каких-либо работ над устройством убедитесь что оно выключено, а аккумуляторная батарея извлечена.

⚠ ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что все детали надежно собраны так, чтобы жидкость не протекала при работе устройства.

Сборка удочки опрыскивателя

Примечание: Такие элементы, как сопла и чашка, входят в состав бака.

1. Снимите колпачок с ручки.
2. Убедитесь, что уплотнительное кольцо на месте, затем навинтите удочку для опрыскивателя на ручку и надежно затяните. См. Рис. 1.

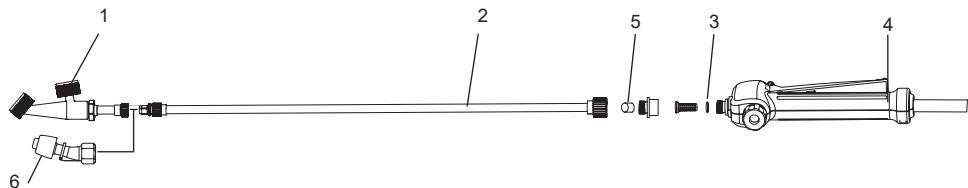

1	Форсунка с двумя головками вертикального типа	2	Удочка опрыскивателя	3	Уплотнительное кольцо
4	Ручка	5	Колпачок	6	Форсунка для гербицидов


Рис. 1

Ремень для переноски

Прикрепите ремень для переноски к подвескам устройства и крючкам для крепления ремня в надлежащем положении.

Наденьте ремень на плечи и отрегулируйте длину ремня. После этого застегните пояс так, чтобы работать было легко.

Чтобы отрегулировать длину ремня, тяните за оба конца ремня так, чтобы укоротить, или за два механизма расфиксации ремня, чтобы удлинить. См. Рис. 2.

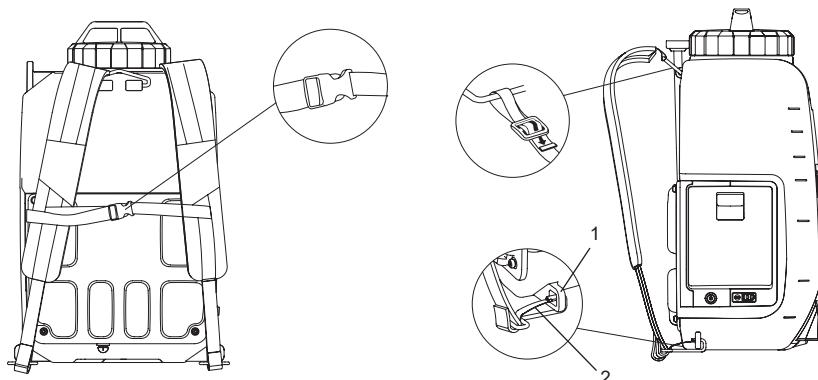

1	Держатель	2	Крючки для крепления
---	-----------	---	----------------------

Рис. 2

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

⚠ ВНИМАНИЕ:

Перед выполнением регулировок или проверкой исправности устройства убедитесь, что оно выключено, а аккумуляторная батарея извлечена.

Установка или извлечение аккумуляторной батареи

⚠ ВНИМАНИЕ:

- Всегда выключайте устройство перед установкой или извлечением аккумуляторной батареи.
- При установке или извлечении аккумуляторной батареи крепко держите устройство и саму батарею. Если вы не будете крепко держать устройство и аккумуляторную батарею, они могут выскользнуть из рук, что приведет к повреждению устройства и батареи, а также к травмам.
- Не применяйте силу при установке аккумуляторной батареи. Если батарея не входит легко, значит вы устанавливаете ее неправильно.
- Устанавливайте аккумуляторную батарею полностью, чтобы красный индикатор не был виден. В противном случае батарея может случайно выпасть из инструмента, что может причинить травму вам или окружающим.
- Открывая или закрывая крышку батарейного отсека, следите за тем, чтобы не прищемить пальцы.

Для установки аккумуляторной батареи потяните вниз фиксирующий рычаг и затем откройте крышку батареи. Совместите выступ на аккумуляторной батарее с пазом в корпусе и вложите туда батарею. Всегда полностью вставляйте ее до щелчка. См. Рис. 3.

Чтобы извлечь аккумуляторную батарею, вытащите ее из устройства, одновременно нажимая кнопку. См. Рис. 4.



Рис. 3

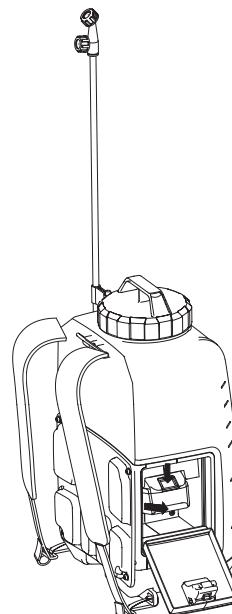


Рис. 4

Обозначение остаточного заряда батареи

Чтобы посмотреть остаточный заряд батареи, нажмите на кнопку проверки, расположенную на устройстве. Лампы индикаторов включаются на несколько секунд. См. Рис. 5.

Лампы индикаторов		Остаточный заряд батареи
Вкл	Выкл	
■ ■ ■		от 50 % до 100 %
■ ■ ■	□	от 30 % до 50 %
■ □ □		от 0 % до 30 %

ПРИМЕЧАНИЕ.

- В зависимости от условий эксплуатации и температуры окружающей среды индикация может незначительно отличаться от фактической емкости.

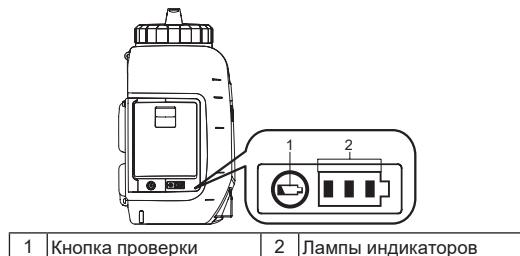


Рис. 5

Система защиты устройства/батареи

Устройство оборудовано системой защиты. Эта система автоматически отключает питание двигателя, чтобы продлить срок службы устройства и батареи. Устройство автоматически останавливается во время работы, если устройство или батарея будут находиться в одном из следующих условий.

- Защита от перегрузки: Когда устройство работает таким образом, что потребляет аномально высокий ток, оно автоматически останавливается без какой-либо индикации. В такой ситуации выключите устройство и остановите расходование, которое вызвало перегрузку устройства. Затем включите устройство для перезагрузки.
- Защита от переразряда: Когда заряд батареи становится низким, устройство автоматически останавливается. Если устройство не работает, даже при включении переключателей, извлеките аккумуляторную батарею из устройства и зарядите её.

Обозначение оставшегося заряда батареи

Только для аккумуляторных батарей с индикатором

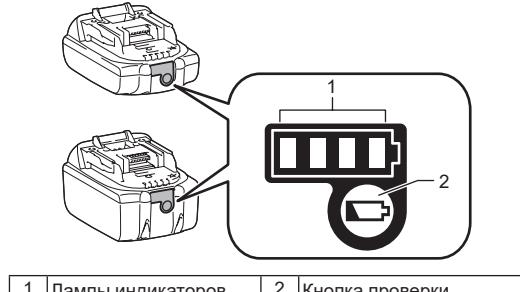


Рис. 6

Чтобы посмотреть оставшийся заряд батареи, нажмите на кнопку, расположенную на батарее. Индикаторы загораются на несколько секунд.

Лампы индикаторов			Оставшийся заряд
Вкл	Выкл	Мигает	
			от 75 % до 100 %
			от 50 % до 75 %
			от 25 % до 50 %
			от 0 % до 25 %
			Зарядите батарею.
			Возможна неисправность батареи. ↑ ↓

ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от условий эксплуатации и температуры окружающей среды индикация может незначительно отличаться от фактической емкости.

ПРИМЕЧАНИЕ. При срабатывании системы защиты батареи начинает мигать первый (крайний левый) индикатор.

Смешивание



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всегда следуйте инструкциям производителя химикатов по использованию, очистке и хранению, напечатанным на этикетках их продукции. Тщательно очищайте после каждого использования, следуя инструкциям в разделе «Обслуживание и очистка» настоящего руководства. Химикаты следует хранить в недоступном для детей месте. Несоблюдение этого может привести к серьезным травмам.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ИЗДЕЛИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ДОМА И САДОВ, ТАКИХ, КАК ГЕРБИЦИДЫ, ФУНГИЦИДЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ И УДОБРЕНИЯ.



ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что в баке не осталось использованных ранее химикатов. В таком случае может произойти химическая реакция с образованием вредного газа.



ПРИМЕЧАНИЕ: Не переполняйте бак. Это может привести к повреждению устройства.



ПРИМЕЧАНИЕ: Распыляемая жидкость должна быть жидкой, как вода. Более густые жидкости не будут распыляться должным образом.

- Снимите аккумулятор перед добавлением химической жидкости в бак.
- Снимите крышку бака. См. Рис. 7.
- Отмерьте рекомендованную жидкость. Стакан можно использовать для отмеривания до 200 мл (8 унций). См. Рис. 8.
- С помощью мерного стакана осторожно влейте жидкость в бак через его заливное отверстие. Вы также можете полностью растворить химическую жидкость в воде в отдельной емкости, а затем вылить ее в бак. Убедитесь, что сетчатый фильтр для заправки бака находится на месте. См. Рис. 9.
- Затяните крышку бака. См. Рис. 10.
- Промойте мерный стакан чистой водой.

* Емкость в комплект не входит.

Рис. 7

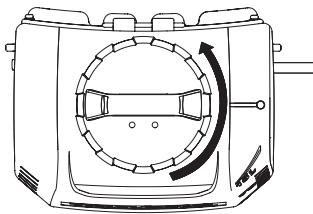


Рис. 8

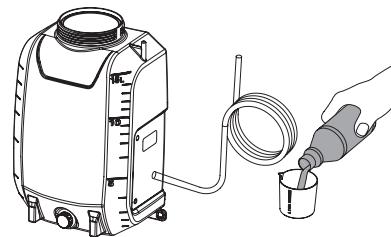


Рис. 9


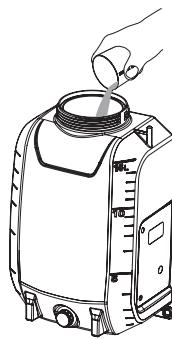


Рис. 10



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

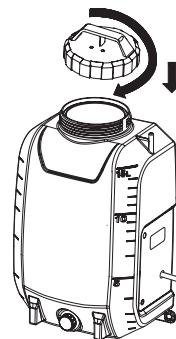

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск пожара или взрыва. Зона распыления должна быть хорошо вентилируемой, удаленной от искр или пламени.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Гайка отвода жидкости должна всегда быть надежно затянута во время работы.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед выполнением операций убедитесь, что ремень для переноски не ослаблен и не отсоединен.



ВНИМАНИЕ:

Убедитесь, что ремень для переноски надежно закреплен во время эксплуатации устройства.

Включение/выключение устройства


- Перед работой на устройстве наденьте защитные очки и прочее защитное снаряжение.
- Нажмите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы запустить машину.
- Нажмите и удерживайте рычаг, чтобы начать распыление. См. Рис. 11.
- Отпустите рычаг, чтобы остановить распыление.
- Нажмите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы выключить устройство.

Фиксация

Функция фиксации удобна для непрерывного распыления или при покрытии большой площади.

- Чтобы зафиксировать, нажмите на рычаг и потяните кнопку фиксации назад, затем отпустите рычаг. См. Рис. 12.
- Чтобы освободить фиксацию, нажмите на рычаг и толкните кнопку фиксации вперед.

Примечание: Перед установкой батарейного блока в устройство убедитесь, что рычаг не зафиксирован.

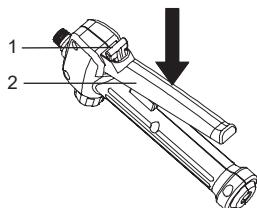

1 Кнопка фиксации 2 Рычаг

Рис. 11



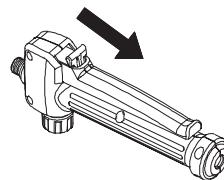


Рис. 12

Присоединение форсунки

Аккумуляторный садовый опрыскиватель поставляется с двумя форсунками. Прикрутите форсунку к концу удочки опрыскивателя. Используйте только оригинальную сменную форсунку.

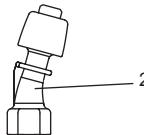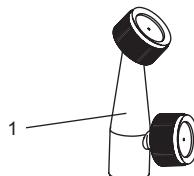

1 Форсунка с двумя головками вертикального типа 2 Форсунка для гербицидов

Рис. 13

ОПРЫСКИВАНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не ставьте устройство на землю во время использования. Ни в коем случае не допускайте намокания устройства и батареи. Не распыляйте вблизи или непосредственно против устройства.

1. Направляйте форсунку опрыскивателя прямо на растения или объекты, которые вы хотите обработать.
2. Никогда не направляйте распыляющий наконечник удочки на себя или других людей.
3. Не забывайте о брызгах, становитесь достаточно далеко от распыляемого объекта, чтобы брызги не попали на вас.
4. Никогда не распыляйте в направлении людей или животных; всегда распыляйте по ветру.
5. Избегайте опрыскивания в ветреные дни. Брызги может случайно задуть на растения или объекты, которые нельзя опрыскивать.
6. Следите за объемным расходом при нанесении и время от времени проверяйте объем в баке.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА

ВНИМАНИЕ:

Прежде чем пытаться выполнить осмотр или провести техническое обслуживание устройства, выключите его и извлеките аккумуляторную батарею.

Ремонт и любое другое техническое обслуживание или регулировка должны выполняться авторизованными или заводскими сервисными центрами Makita. При этом всегда должны использоваться оригинальные запасные части Makita. Это обеспечивает безопасность и надежность изделия.

ОБСЛУЖИВАНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во избежание серьезных травм всегда извлекайте батарейный блок из устройства на время чистки или выполнения любого обслуживания.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всегда используйте защиту для глаз с боковыми щитками или очками, маркированными в соответствии с ANSI Z87.1. Несоблюдение этого правила может привести к попаданию жидкости в глаза и привести к серьезным травмам.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При обслуживании используйте только идентичные запасные части. Использование любых других деталей может привести к возникновению опасности или к повреждению изделия.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ни в коем случае не допускайте контакта тормозной жидкости, бензина, проникающих масел и т.д. с пластиковыми деталями. Химикаты могут повредить, ослабить или разрушить пластик, что может привести к серьезным травмам.



ПРИМЕЧАНИЕ: Периодически осматривайте все изделие на предмет наличия поврежденных, отсутствующих или ослабленных деталей, таких как винты, гайки, болты, колпачки и т.д. Надежно затяните все крепежные детали и колпачки и не используйте данное изделие, пока все отсутствующие или поврежденные детали не будут заменены. За помощью обращайтесь в службу поддержки клиентов или в квалифицированный сервисный центр.



ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается использовать бензин, бензол, растворитель, спирт и подобные вещества. Это может привести к потере цвета, деформации и трещинам.

ОБЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Избегайте использования растворителей при чистке пластиковых деталей. Большинство пластмасс легко повреждаются различными типами коммерческих растворителей и могут быть повреждены при их использовании. Используйте чистую ткань для удаления грязи, пыли, масла, жира и т.д. Если не указано иное, мы рекомендуем раз в 2 года привлекать квалифицированного технического специалиста для проверки оборудования .

ЧИСТКА УСТРОЙСТВА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всегда храните и утилизируйте химикаты надлежащим образом. Утилизация загрязненной воды для ополаскивания должна производиться в соответствии с местными постановлениями и законами.

СЛИВ БАКА

Если после распыления в баке осталась жидкость, бак следует слить перед очисткой.

- Снимите батарейный блок.
- Слейте содержимое через область заправки и отвод жидкости.

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что уплотнительное кольцо внутри колпачка находится на месте.

ПРИМЕЧАНИЕ. Слейте жидкость обратно в исходную емкость. Не храните химическую жидкость в баке.

ЧИСТКА БАКА

- Заполните бак чистой водой примерно на одну треть. Можно добавить небольшое количество мягкого бытового моющего средства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не используйте легковоспламеняющиеся химикаты или абразивные чистящие средства для чистки бака.

- Протрите бак снаружи чистой сухой тканью.
- Заново установите батарейный блок. Распыляйте до тех пор, пока бак не будет опорожнен. Обязательно направляйте распылитель на место, которое не будет повреждено распыляемым раствором.
- Долейте и повторите процедуру чистой водой. Возможно, понадобится промыть бак более одного раза, а затем снова слить его, как указано выше.

- Дайте всем частям полностью высохнуть перед повторной установкой частей и складированием устройства.

ЧИСТКА ФОРСУНКИ

Если форсунка засорилась, очистите её согласно следующим шагам.

- Снимите батарейный блок.
- Открутите и снимите форсунку с удочки опрыскивателя.
- Проталкивайте небольшой провод через открытые отверстия, чтобы очистить от мусора. Затем промойте чистой водой. См. Рис. 14.


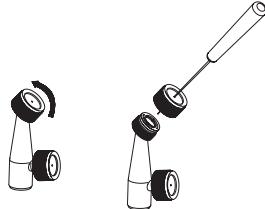


Рис. 14


ЧИСТКА НАСОСА

Если опрыскиватель не может забрать жидкость из бака или не может распылять жидкость при первом использовании или после длительного хранения. Для очистки насоса выполните следующие процедуры:

1. Выключите устройство и выньте батарею.
2. Снимите удочку опрыскивателя с ручки.
3. Слейте оставшуюся жидкость или поместите остатки жидкости в другую ёмкость, чтобы убедиться, что бак пуст.
4. Отвинтите красный колпачок, чтобы открыть отверстие для подачи воды, а затем подсоедините отверстие к водопроводному крану. Убедитесь, что уплотнительное кольцо находится внутри красного колпачка. См. Рис. 15.
5. Медленно откройте водопроводный кран и одновременно нажмите на рычаг, чтобы смыть водой весь мусор, приставший к насосу. См. Рис. 16.
6. Отсоедините водопроводный кран и закрутите красный колпачок. Убедитесь, что уплотнительное кольцо внутри колпачка находится на месте.

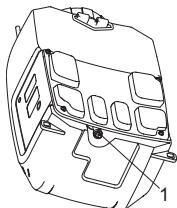

1
2

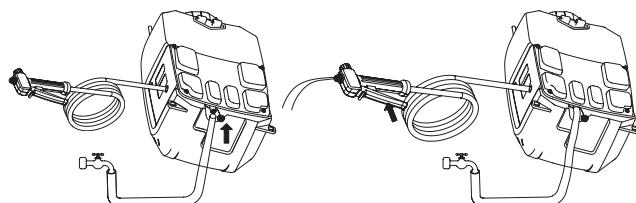

1 Красный колпачок 2 Уплотнительное кольцо

Рис. 15

Рис. 16

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ВНИМАНИЕ:

Эти аксессуары или дополнительные элементы рекомендуется использовать с изделием Makita, указанным в данном руководстве. Использование других аксессуаров или принадлежностей может привести к получению травм. Используйте аксессуары или принадлежности только по назначению.


Если вам нужна помощь в получении более подробной информации об этих аксессуарах, обратитесь в ваш Сервисный центр Makita.

- Оригинальная батарея и зарядное устройство Makita.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Некоторые элементы из списка могут быть включены в пакет изделия в качестве стандартных аксессуаров. Комплект поставки может отличаться в разных странах.

ҚАЗАҚ (Тұпнұсқалық нұсқаулар)

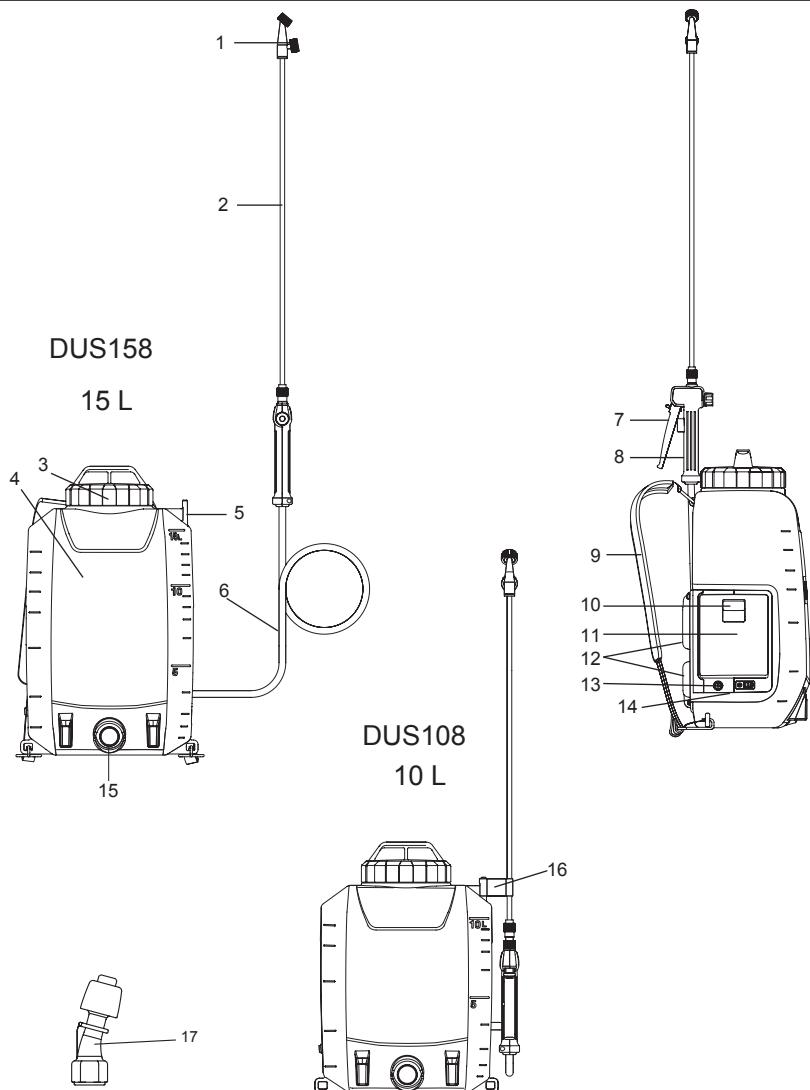

1	Тік2-Шашыратқыштің бүркіттің аузызы	2	шашыратқыштайда	3	Су сандікшасы қақпағы	4	Су сандікшасы (10 L/15 L)
5	шашыратқыштайда қысқыши	6	Шашыратқыш жұмсақ түтті	7	Менгерүү тайакшасы	8	Түтка
9	Бел бау	10	Кергыш тайакша	11	Батарея қақпағы	12	Төсөніш
13	Айрып-қосқышті ашу	14	Индикаторлық шамдар	15	Сұйықтық шіғаратын ауыз	16	Ілмек (шашырату тайакшасын орнатуға істетиледі)
17	Арам шөп отағыш шашырлұқшы	-	-	-	-	-	-

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Үлгі	DUS108	DUS158
Номиналды кернеу	Тұрақты төк 18 волт	
Мунай бәғының сиымдылығы	10 L	15 L
Жұмысқа тұтыктың ұзындығы	1,7 м	
Шашыратқыш тайақша ұзындығы	60 см	
Ең жоғарғы пайдалану қысымі	0,5 МПа	
Тік2-шашыратқыштің қзімет қысымы	Мөлшермен. 0,34 МPa	
Тік 2-шашыратқыштің ағу жілдамдығы	Мөлшермен. 0,90 лйтір /минут	
Қзімет қысымы мен арам шөп отағыш шашыратқыш	Мөлшермен. 0,12 МPa	
Арам шөп отағыш шашыратқыштің ағын мөлшері	Мөлшермен. 1,70 лйтір /минут	
шашыратқыштұмысқіті құрастыратын бұранда шеге	1/4Диум	
Техника жалпы қалдық мөлшері	≤ 200 ml	
Өлшемдері (Y × E × Б)	317 × 237 × 437 Миллиметер	317 × 237 × 517 Миллиметер
Бос түрған кездеғі салмағы	5,6 - 5,9 Килограм	5,9 - 6,2 Килограм
Толтырылған кездеғі салмағы	15,6 - 15,9 Килограм	20,9 - 21,2 Килограм

- Зерттеу және дамытудың үздіксіз бағдарламасына байланысты мұндағы техникалық сипаттамалар ескертуңыз езгертулуп мүмкін.
- Техникалық сипаттамалар елден елге ерекшеленіп отыруы мүмкін.
- Салмақ тіркемелерге, соның ішінде батарея картриджына байланысты езгеріп отыруы мүмкін. ЕРТА 01/2014 процедурасына сай кестеде ең жеңіл және ең ауыр тіркесім көрсетілген.

Тиісті батарея картриджы және зарядтағыш

Батарея картриджы	BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Зарядтағыш	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- Жоғауда көрсетілген кейір батаея картриджетімдің сіз түрған аймақта байланысты істетылмечі мүмкін.

ДЕСКЕРТУ: Тек жоғарыда көрсетілген батарея қорабы мен төк толтырыштарды ғана пайдалануға болады. Кез келген басқа батарея картридждарын және зарядтағыштарды пайдалану жарақатқа және/ немесе ертке әкелу мүмкін.

ДЕСКЕРТУ: Осы машынада сімді төк көзін, мысалы, батерийага үйлескіш немесе алып жүргүре қолайлы төк көзі групласын істетуге болмайды. Бұл төк көзінің кабелі іске кедергі болыуы әрі бас амандығына зиян жеткізуі мүмкін.

Таңбалар

Төмөнделгелер жабдықтарға қолданылатын таңбалар. Пайдалану алдында олардың мағынасын түсінетінінізді тексерініз.

	Құлақ қорғау жабдықтарын тағу.		Ескерту
	Тыныс алу мәсқисын тағу.		Көз қорғау айнасын тағу.
	Қауіпсіз ашақ күйін киу.		Қорғану қолбағын тағу.
	Жаңбырда істетуге немесе жаңбыр жауғанда сыртта қалдыруға болмайды.		
	Пайдалану нұсқаулығын оқып шығыңыз.		
	Шашыратқан кезде маңайындағы адамдардің алыс тұруына кепілдік ету керек.		



Тек ЕО елдері үшін

Жабдықта қауіппі компоненттердің болуына байланысты электр және электронды жабдықтардың қалдықтары, аккумуляторлар мен батареялар қоршаган ортага және адам денсаулығына көрініс етү мүмкін. Электрлік және электронды құрылыштарды батареяларды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастаманыз. Электр және электронды жабдықтардың қалдықтары мен аккумуляторлар мен қалдықтары тұралы, соңдай-ақ оларды улттық заңнамаға бейімдеу тұралы Еуропалық direktivага сәйкес электр жабдықтары, батареялар мен аккумуляторлар қалдықтары белек сақталуы және белек жинау орнына жеткізуі керек. қоршаган ортанды қорғау ережелерінен сәйкес жұмыс істейтін коммуналдық қалдықтар үшін. Бұл жабдықта қойылған сыйылған доңғалақты қоюсы жәшігінің белгісімен көрінеді.

МАҚСАТТЫ ПАЙДАЛАНУ

Бұл машина шашырату үшін пайдаланыладі.

Шүyл

ЕН62841-1 Белгіленген А тиілтік үстеме үқық шүyл дәрежесі:

Дыбыс қысымы дәрежесі (L_{pa}): 70 Детсыибел (A) немесе одан да кышкене

Тұрақсыз дәрежесі (K): 3 Детсыибел (A)

ЕСКЕРТПЕ: Мәлімдемедегі шүyл шығару мени өлшемді сынақ әдісі бойынша өлшенген, сондай ақ бір түрлі құралдардың ені бір түрлі құралмен салыстыруға пайдалануға болады.

ЕСКЕРТПЕ: Шүyл шығару құнын ашық алғашқы бағалауға да болады.

АЕСКЕРТУ: Құлақ қорғау жабдықтарын тағу.

АЕСКЕРТУ: Қозғауыш күш құралдарын нақты пайдалану барысында шудың өшірілуы мәлімдеме мәнінен басқаша болуы мүмкін, бұл құралдарды пайдалану тәсіліне әсіресе мәнерленген белшектердің түріне байланысты.

АЕСКЕРТУ: Жұмыс жүргізушілердің қауіпсіздігін қорғау шараларын, сөз жоқ тұрақтандыру керек, бұл шаралар іс жүзінік пайдалану шарт жағдайында ашкерленген межені негіз етеді (жанасу уақытынан сырт, жұмыс айналысының барлық бөлігін де ойластыру керек, мысалы, құралсаймандардың жабылуы мен бос тұргануақтыын да ескеру керек).

Тербелыс

ЕН62841-1 Белгіленген тербелыс жалпы құны (үш өтсінің қосындысы):

Қызымет тәсілі: бос жүктеме айналымы

Тербелісті ұшыру (a_h): 2,5 Метры /секунд² немесе одан да кышкене

Тұрақсыз дәрежесі (K): 1,5 Метры /секунд²

ЕСКЕРТПЕ: Мәлімдеменің тербеліс жалпы құны өлшемді сынақ әдісі бойынша өлшенген, сондай ақ бір түрлі құралды енді бір түрлі құралмен салыстыруға пайдалануға болады.

ЕСКЕРТПЕ: Мәлімдеменің тербеліс жалпы құнын да ашық алғашқы бағалауға істетуге болады.

АЕСКЕРТУ: Қозғауыш күш құралдарын нақты пайдалану барысындағы тербелісті өшіру мәлімдеме мәнінен басқаша болуы мүмкін, бұл құралдарды пайдалану тәсіліне әсіресе мәнерленген белшектердің түріне байланысты.

АЕСКЕРТУ: Жұмыс жүргізушілердің қауіпсіздігін қорғау шараларын, сөз жоқ тұрақтандыру керек, бұл шаралар іс жүзінік пайдалану шарт жағдайында ашкерленген межені негіз етеді (жанасу уақытынан сырт, жұмыс айналысының барлық бөлігін де ойластыру керек, мысалы, құралсаймандардың жабылуы мен бос тұргануақтыын да ескеру керек).

ЕС Нің владимир мәлімдемесі

Тек евразия мемлекеттерімен ғана шектеледі

ЕС Владтық мәлімдемесі осы қолданбаның қосымша құркіті А болады.

ЕСКЕРТУ

Бұл жабдікты 8 жастан асқан балалар, сондай ақ дене, сезім мөшелеңдері немесе рухани қабілеттері кемшіл немесе тәжірибесі кемшіл адамдар пайдалануға болады. бірақ оларға хаупсіз пайдалану жабдіғы жағіндағы бақылау немесе жетекшілік ету, сондай ақ олардің қатісті хауып қатерлерді түснүүне кепілдік ету керек. Балалар құрылғымен ойнамауы керек. Тазалық пен тұтынушыларды қорғауді бақыланусыз балалар жүргізуге болмайды.

Әмбебап електыр құралдардың қауыпсыздік ескеरтуі

АЕСКЕРТУ: Осы електыр құрал қосымша барлық қауіпсіздік ескертуын, түсіндірмесін, қыстырма сүретін жөнне өлшемін қойыды. Төмендегі түсіндірмелерге бойынбау тәкке соғылуды, еріт апатын немесе ауыр жарапануды тудыруы мүмкін.

Барлық ескертулер мен нұсқауларды болашақта анықтама алу үшін сақтаңыз.

Ескеरту барысындағы «електыр құрал» деген сөз сыйыздың ток көзінде мөнгерүү (сыйыд) електыр құрал немесе бәтериан мөнгерүү (Аккумуляторлы) електырлі құрал.

Жұмыс раионының қауыпсыздығы

1. Қызымет раионының тазалығы мен жарықтандыруының жақсы болуын сақтау керек. Қым-куyt немесе қаранты онырлерде шыргалаң туылады.

2. Жарылыш ортада електыр жабдіктерді істетуге болмайды, мысалы, тұтаныш сұйықтықтар, газ немесе шаң-тозаң сақталған ортада. Електыр құрал от ұшқыны пайда болып, шаң-тозаң немесе іс-түтек тұтанын мүмкін.

3. Електыр құралдарды мөнгергенде балалар мен сырттай тамашалаушылардан аулақ болыңыз. Көніл бөлү сені мөнгерүүден айыраді.

Електириқ қауыпсыздығі


1. Електириқ құрал ашалары сөзсіз үйашықпен сәйкесін көрек. Ашаларды әрқандай жолмен езгертуға болмайды. Әрқандай бейімдеңештың ашаларын сол жерге жалғау(жерге жалғау) електириқ құралмен бірге істетуге болмайды. Әзгертіп құрастырылмаған ашалар мен сәйкесті үйашықтар төкке соғылу қатерин темендетеді.
2. Дененін жерге жанасанын немесе мысалы, күбыр, жылу таратқыш, ошақ және тоңазытқыш сияқты жерге қосылған беттерге типкетуден сақтаңызың. Дененің жерге косылған болса, ток соғы қаупі артады.
3. Електириқ жабдіктарды жаңбырлі құндарі немесе дымқыл ортада ашіққа шығаруға болмайды. Судың електириқ құралына кіруі төкке соғылу қатерин арттырады.
4. Сымды дұрыс емес пайдаланбаңыз. Електириқ көзі сымы арқылы електириқ жабдіктарын тасымалдауда, қозғауға немесе жұлуға болмайды. Сымды жылудан, майдан, үшкір жиектерден немесе қозғалатын белілтерден аулақ үстәңіз. Закымдалған немесе шатақсан сымдар ток соғыу қаупін арттырады.
5. Сыртта електириқ жабдіктарын істеткенде, сыртта істетуге үйлесетін ұзартылған сымді істетьнің. Сыртта істетуге үйлесетін тек көзі сымы арқылы төкке соғылу қатерин темендетуге болады.
6. Егер дымқыл ортада електириқ матор жүргізуден сақтану қыны болса, қалған төк қондірғысын (RCD) пайдаланып төк көзін қорғау көрек. RCD Арқылы төкке соғылу қатерин темендетуге болады.
7. Електирилі құрал пайдаланушыға залапсыз електиромагниттік өрүс (EMF) пайда болады. Алайда, жүрек соқтырылған пен басқада осы тектес емдеу жабдіктарын пайдаланушылар осы електирилі құралдарді менгерүзуден бұрын, жабдік жасаушы саудағерлермен немесе шілпегерлермен байланыс жасап, ұсыныс алу көрек.

Бас амандығы

1. Електириқ құралдарді менгергенде, қырағылықті сақтап, не істеп жатқаныңа көніл белуың арі жаһ саутті қолданың көрек. Шаршаган немесе дәрі-дәрметкін, спирттің немесе дәрінің іқілапна ұшыраған кезде, електириқ құрал-саймандарді істетуге болмайды. Електириқ құралдарді менгергенде сал зеңін салмаса адам денесін ауыр закімдалуі мүмкін.
2. Жеке қорғану жабдіктарын істету. Бастан аяқ көз қорғау айнасын тағаді. Үйлесімді шарт-жадайда шан-тозаңдан сақтану маскоі, тайғанаудан сақтану қауіпсіздік шақай, қауіпсіздік қалпағі немесе есту қуатын қорғау құрылышы сыйкыты қорғану жабдіктарынан пайдаланып, бас амандығын азайтуға болады.
3. Кездейсоқ іске қосылуын болдырмаңыз. Төк көзі мен немесе бәтериа групласын жалғаудан, қолына алушада немесе алып журуден бұрын, айрып-қосқыштың ұзынлып қалған орында тұруына кепілдік ету көрек. Електириқ құралдарді алып жүрген кезде саусағын айрып-қосқышқа қойып немесе айрып-қосқышты ашкан електирилі құралдарға төк жеткізгенде шыргалада туылады.
4. Електирилі құралдарді ашудан бұрын, әрқандай теңшеве кноপшаны немесе клопшты алады. Електирилі құралдың айналу болшегінде қалған клоп немесе кінті адам денесін закымдау мүмкін.
5. Шектен асып кетпеу көрек. Бастан-айақ үйлесімді табан тырер тианақ пен

тепе-төндікті сақтау көрек. Осылай істегендеге електириқ жабдіктарын сыртқы жағдайда тыпты де жақсы менгерүүге болады.

6. Кигені лайықты. Кен кім немесе алқамонашқа кімдеу көрек. Шаш пен кім спорт бөлшектерінен аулақ болуы көрек. Кен кімдерді, алқамонашқартарды немесе үзын шаштарды спорт бөлшектері қызып алуды мүмкін.
7. Егер шан-тозаңді аластау мен жынай құрылышыларын жалғауға істетілтін қондірғылармен қамдаса, бұл қондірғылардың жалғануына жаңе дұрыс пайдалануына кепілдік етүледі. Шаш сорышы арқылы шаш-тозаңға қатысты залалді азайтуға болады.
8. Құрал-саймандардің жыны-жыны істетуден алған таның сезімінізді қанағаттандырып, құрал-саймандардің қауіпсіздік прінсіпіне немекураиді қарауға болмайды. Абайсызда бир әрекет бырнеше секунд ышнде ауыр зақымдаушылар тудырады.
9. Електириқ құралдарді істеткенде, сөзсіз көрү айнасын тағып, көзди зақымдамай қорғау көрек. Көрү айнасы американың ANSI Z87.1, Евразия EN 166 немесе австралия /жаңа зерландианың AS/NZS1336ға үйлесіу көрек. Австралия мен жаңа зелландияда заң бет қалқа тағыу арқылы бетында қорғауді талап етеді.

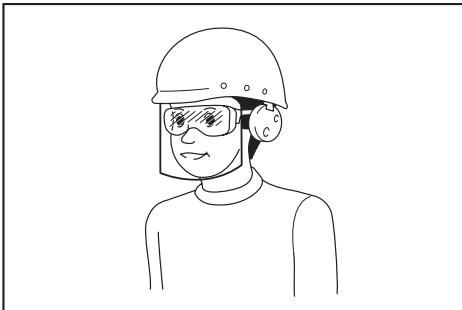

Жалдаушіда зорлықті құрал жүргізуышылер мен жақын маңдағы қызымет раионындағы басқа да қызыметкерлер лайықты қауіпсіздік қорғану жабдіктарын істетуге мындеттеді.

Електириқ құралдарді істету және күтімдеу

1. Електириқ жабдіктарын зорлықпен істетпеу көрек. Сіздің қолданылмалы бағдарламаңың үшін дұрыс електирилі құрал істетініз. Дұрыс електириқ жабдіктарды жобалау қарынның қызыметті тыпты де жақсы әрі қауыпсыз орындейді.
2. Егер айрып-қосқыш електириқ жабдіктарын ашпаса және жаппаса, пайдаланбаңыз. Айрып-қосқышпен менгерүүге болмайтын әрқандай електириқ жабдіктары қауіпті, оны жөндеу көрек.
3. Егер сегу мүмкін жағдайда әрқандай реттепе, ауыстырыу қосымша құжаттарын немесе електирилі құралдарді сақтаудан бұрын, төк көзі сүғылмасын ұзып таастау немесе електирилі құралдардан бәтериа групласын алып таастау. Мұндай алдын алу сипатты қауіпсіздік шараларі кездейсоқ іске қосу құралнің көрінен темендеттеді.
4. **Бос тұрған електирилі құралдарді балалар жете алмайтын жерге сақтап қойы, електирилі құрал-саймандарға немесе осі тұсындырмеге қаны болмаған адамдардің електирилі құрал-саймандарді менгерүүне жол бермеу көрек.** Електириқ құрал жаттығудан оттеген пайдалануышының қолында қауіпті.

- Електирик жабдіттары мен қосымша күжаттардің қорғау.** Құмыл бөлшектеріның орын қате болған-болмағандігін немесе қысылып қалған-калағандығын, бөлшектеріңің жағдайы, сондай ақ електирик құралдардің жұмыс жүргізузын ықпал жасауы мүмкін болған болмағандығын тексеру. Егер бұлынсе, істетуден бұрын електирик жабдіттарын жөндітіңіз. Көпделген шығалаңдар електирик құралдардың қорғаудың жақсы болмауынан туылған.
- Пластикаң әткір және таза болуын сақтау керек.** Әткір жәзді кесу құралын дұрыс қорғаса оңай жабыспайды, менгерүш де оңай.
- Осы тұсындырмелеуге негізделгенде, електирик құрал сайман, қосымша құкат және пышақ істету, сондай ақ қызымет шарт жағдайы мен атқаруға тыйсты қызыметтерді ойластыру керек.** Межеге үшсамайтын жағдайда електирик жабдіттарын істету көтерлі жағдайын тұдруру мүмкін.
- Тұтқа және ұстайтын беттің құрғақ, таза, майсыз және майсыз ұстай керек.** Оқыс жағдайдай майда тұтқа мен сыртын беттін ұстап алып, қауіпсіз менгерүш және менгерүш құралдарын істетуге болмайды.
- Құрал сайман істеткен кезде, орау мүмкіндігі бар шүперек жұмыс қолғабын тақпау керек.** Жұмыс қолғабы қымыл бөлшектеріне оралуы бас амандағына зиян жеткізуү мүмкін.

Батарея құралын пайдалану және күту

- Тек өндіруші көрсеткен зарядтағышпен зарядтаныз.** Батареялар жинақтың бір түріне жарамады зарядтағыш басқа батареялар жинақтымен біре пайдаланаңда ерт қаупін тұдруру мүмкін.
- Електирик құрал белгіленген батерия групласымен ғана пайдаланылады.** Кез келген басқа батареялар жинақтарын пайдалану жаракат алу женоң ерт қаупін тұдруру мүмкін.
- Батареялар жинағы пайдаланылып жатпайды, бір клеммадан екіншісіне қосылып жасауы мүмкін басқа металл заттардан, мысалы, қағаз қыстырыштардан, тындардан, кілттерден, шегелерден, бұрандалардан немесе басқа шағын металл заттардан аулақ ұстаныз.** Батареяның түйіспе тұстарын қысақ тұйықтау күйктеге немесе ертке екелу мүмкін.
- Шарттарға сай емес жағдайларда батареядан сұйықтық шығуы мүмкін; оған тименіз.** Оған кездейсоқ тисеңіз, сүмен шайыңыз. Сұйықтық көздерге тисе, бұган қоса медициналық көмекке жүгініз. Батареядан шыққан сұйықтық тірікенде немесе күйктеге екелу мүмкін.
- Бұзылған немесе өзертептің құрастырылған батерия групласы немесе құралдарді істетуге болмайды.** Закындалған немесе өзертептеген батареялар күтпеген ереккеттер жасап, ертке, жарылысқа немесе жаракат алу қаупінде екелу мүмкін.
- Батерия тобын немесе құралын от немесе температура тым жогары жерлерге ашыққа шығармау керек.** Оттың немесе 130 °C-тан жогары температуралыңыз есөрін тілзуп жарыльсқа екелу мүмкін.
- Барлық зарядтау тұсындырмесыне бойсынан, тұсындырмебеде белгіленген температура көлемінен сырт батерия групласының немесе құралдарға тек толтырмаса керек.** Зарядтау үйлесімді болмаса немесе температура белгіленген көлемнен асып кетсе батеріаның бұлдыруы ері өрт апattyның қатерин арттруы мүмкін.

Қызымет етөу

- Тек толымді римонтшылар ғана үкcas сүралмен жөндейді.** Бұл електирик құралдардің қауіпсіздігінен кепілдік етеді.
- Бұзылған батерия групласын жөндеуге есте болмайды.** Батерия групласын жөндеуді ұндыруши саудагер немесе үқық берген қызымет етеші саудагер ғана атқарады.
- Тұсындырмаса бойынша майлау және қосымша құжатті ауыстыру керек.**

Аккумуляторлы бақшадағі шашыратқыштың қауіпсіздік ескертуі

ДЕСКЕРТУ: Өтір алпты немесе қопарлыс қаупы. Пензін сиақты оңай жанатын сұйықтықты шашпау керек. Үдьистан осы белгілі тауып алып, сыйтат келтіреміз.

ДЕСКЕРТУ: Кейбір шашырағыштер пайдаланған өнімдердің құрамында рәк, тұма кемістік және басқа да көбейіншілік тұдуратын қымылалық заттар болады.

Бұл қымылалық заттардың кейбір мысалдары ияналар:

- Тінайтқыштағы қосылыс.
- Күрт елтірітін дәрілер, арам шөп отағыш және күрт елтірітін дәрілердің қосылыстары;
- Қымылалық жолмен ағаш мәтериалындағы арсен мен кром бір жақтылықты етүледі. Осы текстес өнімдер ыдыстарының тұсындырмаса болыснын керек. Осы қымылалық заттарға жүгісуді азайту үшін, бекітуден өткен қауіпсіздік жабдіктарды тағиціл, мысалы, арнаулұжобаланған сүзіш, шашышы, қолғап және басқа да лайықты қорған жабдіктарынің маскасы.

- Шашырату алдында, осы шашыратқыштегі алғашқы маркані және басқа да қолдану тұсындырмасын мүккіт оқы шығыңыз.** Кейбір шашыратылу мәтериалдары қауытты болады, оны осы шашыратқыште істетуге болмайды, үйткені олар шашыратқышты бұлдыреді ері бас амандағын ауыр дәрежеде зақымдайды немесе ман мұлыктың зиянға ұшыратады.
- Текке соғылу қатеры бар.** Електирик көзі үшіншінән қараған шашыратуға өтесте болмайды.
- Сауда дәрежелі қымылалық заттардың саудаға немесе өнеркөсіпке пайдалануға болмайды.** Тек тұтыну дәрежелі су негізіді көгал мен бау бақшалы қымылалық заттарды ғана пайдаланаді.
- Істік жемесе қайнаган сұйықтықті қалыбыра құймау керек.** Бұлар жұмысқа тұтық немесе май сандықті алсыредетеді немесе бұлдыреді.
- шашыратылған онырлерде ауані жақсы алмастыру керек.**
- Желбар қундерде шашудан сактандырек.** Шашыратқышблекім шашпауға тиісті есымдіктерге немесе заттарға ерлеу мүмкін.
- Шашыратқышті қауіпсіз, ауа алмасу жақсы белме ішіне сақтайді ері сұйықтық бағі бос болады.**
- Осы шашыратқыштегі шырыктыштық (сілтілік) үзін қызырдырау немесе шырыктыштық (қышқылдық) сұйықтықті істетпеу керек.** Бұлар метал белшектерін шырытеді немесе май сандықті мен жұмысқа тұтық ті алсыредетеді.
- Тініс алудан қорған кондырығыс мен лайықты қорған күйін кий.** Шашыратқан кезде маңайындағы адамдардің алыс тұруына кепілдік етү керек.

- шашыратылген құймалық заттардың мөлшерін бүлу керек. Барық мәтериалдың қауіпсіздік санды мәлімет кестесі (MSDS) мен құймалық заттарға ілесіп жасалған іздістың белгісін оқы. Құймалық заттардың жасалынын саудағерлердің қауіпсіздік тұсындырмесыне бойыну керек.
 - шашыратышты істеткен кейін, қалбырдың ішіне қалдық зат қалдыруға немесе материал шашуға болмайды. Әр рет пайдаланғаннан кейін тазалау.
 - шашыратышты істеткен кезде темекі тартылау, от үшінші немесе жалыны бар жерлерге шашуа керек.
 - Уәлі қойын қатері. Тікелей теріге қарай шігаруға болмайды.
 - Текке соғылу қатерін азайтұшін, шашыратышты суға немесе басқа сыйықтықа салмаңыз. Текке соғылу қатерін азайтұшін, шашыратышты суға немесе басқа сыйықтықа салмаңыз.
 - Бул өнім қорғаладі. Әр рет істетуден бұрын шашыратышты ішкі және сыртқы жағын түбебейлі тексеріңіз, еріп бүлшектерді де тексеріңіз. Жұмысқа тұтықтың жарылған жарылғамаңдігін жөн ескірең, аққар, шашыратер ауыздарының белгілеу жағдайын, сондай ақ бөлшектерінің толықтығын немесе бұлыну жағдайын тексеру керек. Егер бұлшынса, пайдаланудан бұрын енімдері жөндептіңіз. Көледеген шыргаландар жақсы қорғалғанған өнімдерден туыладі.
 - Қеңістікте іғстырудан, тазалаудаған немесе тұмандатышты сақтаудан бұрын, батерия мен құрылғының жалғануын үзүп тастаңыз. Мұндай алдын алу сипатты қауіпсіздік шараларі кездейсоқ іске косылу қатерін темендеді.
 - Бастаң аяқ ANSI ғе үйлесетін Z87.1бұйрлық қалқан немесекөрүштің айнасы тағылады. Әйтпегенде сыйықтықтың көзге кіріп ауыр зақымдалуіна апарып соғызуы мүмкін.
 - Әжлендес қорға. шашыратышты істеткенде, бет қалқа немесе шаң тозаңнан сақтану маскін тағызын. Осы ережеге бойыну адамның ауыр зақымдау қатерін темендеді.
 - Аккумулятордің тек көзі үшіншіна құруының жақеті жоқ; сондайтанды, олар бастаң аяқ қызымет қүйінде тұрады. Батерия құралын істетпеген немесе қосымша құжатты ауыстырмagan кезде, өмір сұрылуы мүмкін болған қатерге назар аударыңыз. Құрал істетпеген кезде батерия групласын алпып тастау керек. Осы ережеге бойыншада текке соғылу, еріт алпты немесе бас амандақы ауыр зіан жеткізу қатерін темендегүе болады.
 - Батерия құралын немесе батеріанан отқа немесе жылды жердің маңынға қойылуға болмайды. Бұл копарлып және жаралану қатерін темендедеді.
 - Батерия групласын қысқыга, тұсындағы немесе ғұлдыздыруға болмайды. Жерде түскен немесе ауыр соққыға үшіншінан батерия групласын немесе тек толтырыш істептегу керек. Бұзылған батерия онай жарылады. Төмен немесе бұзылған батеріаны дереу үйлесімдір бір жайын ету керек.
 - Қану қайнарлындағы батерия жарылады. Бас амандақы ауыр зіан салу қатерін азайтұшін, от астінда ешкандай Аккумуляторлар енімдерді істетуге есте болмайды. Жарылыш батерия сініктары мен қиймалық заттардың қозғалтады. Егер ашықша шікса, дереу сүмен жуыу керек.
 - Дімкіл жерлерде батерия құралындағы тек толтыруға болмайды. Осы ережеге бойыну текке соғылу қатерін азайтады.
 - Ең тамаша өнімділікке қол жеткізу үшін, сіздің батерия құралыңыздың температурасы 10сөлтісін (50 °F) градустан жогары болу керек, бірақ 40сөлтісінің традустан төмөн (104 °F) орында зарядтауда керек. Бас амандақыңа зіан салу қатерін азайтушін, оны афтобомайлдің сыртына немесе афтобомайлігे сақтап қоймаңыз.
- Шектен тыс пайдалану немесе температура шарт жағдайында батерія ағынуы мүмкін. Егер сүйікшіктерге жұғысса, дереу сабынмен және сүмен жуықыңыз. Егер сүйікшік көзге кіріп кетсе, таза сүмен аз дегенде 10 минут жұғананнан кейін дереу өмделу керек. Осы ережеге бойыну адамның ауыр зақымдау қатерін темендедеті.
 - Жанбырда батеріаны төкпен қамдайтын електирик жабдіктарын істетуге болмайды.
 - Батеріаны тасымалдағанда абай болу, електирик еткізгіш мәтериалдарымен мысалы, жүзік, былесік және кіліт батеріаның қысқа түништама керек. Батерія немесе откызыбын қызыу эрі қойылуы мүмкін.
 - Батареяларды отқа лақтырыңыз. Элемент жарылуы мүмкін. Жергілікті кодекстерде болуы мүмкін қоқысқа лақтыру туралы арнайы нұсқауларды қараңыз.
 - Батареяларды ашпаңыз немесе жанышмайың. Шыққан электролит коррозиятты және көздерге немесе теріге зиян тигізу мүмкін. Жұтса, ол уытты болуы мүмкін.
 - Қатерлы ортадан сақтану - Дымқыл жерлерде електирик жабдіктарын істептегу керек.
 - Дұрыс жабдіктарды істету - ер қандай қызымет барысында жабдіктарды істеге болмайды, межеленген қызымет болмаса болмайды.
 - Құрал жабдіктерді зорламау керек - Ол қызыметтің тіпті де жақсы орынайды, сондай ақ жобалау қарқыны арқыла жаралану қатерінің мумкіндігін темендедеті.
 - Бос тұрган електирик жабдіктарды бұлме ішне сақтағанда - Пайдаланбаган кезде, електирик жабдіктарды үй іші құргак, бікі немесе құлпілтапған жерде, балапан жаңаса алмайтын жерде сақтау керек.
 - Жабдіктарды айналап қорғау - Тазалікте сақтау арқылы ең тамаша ролға ие ері жаралану қатерін темендедеді. Түсіндірме бойнайша қосымша құжатты ауыстыру керек. Егер аспаптарінің тәк көзі сімін тексергенде егер бұлшынса, жөндеу құрылымдарына жөндеу үкігін беріңіз. Тұтқанін құргак, таза, майсіз боліпін сақтау керек.
 - Бұлшынған бүлшектерді - Жабдіктарды оңар істетуден бұрын, қорғану жабдіктарын немесе басқада бұлынған бүлшектерді мүкіят тексеріп, онін қалыпты қызымет істей алғатын алмайтын тұртқандауды және оның межеліві ролын соулепендірү керек. Қымыл бөлшектерінің тегіс болған болмагандығын, қымыл бөлшектерінің байлан матагандығын, бүлшектердің бүлінүү жағдайын, жәндеу орнату барысындағы жағдайын тексеру. Осы қолданбаны есепке алмаганда, қорғану жабдіктарын немесе басқада бұлынған бүлшектерді жөндеуге үқық беру орталығы лайықты жөндеу немесе ауыстыру керек.
 - Су толтырылған су сандықтә төтеге есте болмайды, су сандығынің қақпагы қатаймagan жағдайда ағып кетуден сақтану керек.
- Қалдік қауып қатерлер**
- Сіз тұсындырғанда бойынша осы електирилік құралдан пайдалансаңызда, кейбір қалдық қауып қатерлерді жоққа шыгары алмайсіз. Жабдіктардың құрылымы мен орналасуына қатысты қауып қатерлер болуы мүмкін:
1. Егер лайықты қорғану маскасы ыстытылмасе, екпене зақымдауы мүмкін.
 2. Зіанды заттарға жұғысу. Шашыратышты мәтериалдарды сіміру немесе жұту оңтің терісінде немесе көзине жұғысусына зіанды болуы мүмкін. Тұсындырғанда бойынша үйлесімді қорғану жабдіктарын кітеді.

Батарея картриджына қатысты қауіпсіздік туралы маңызды нұсқаулар

1. Батарея картриджын пайдалану алдында (1) батарея зарядтағышындағы, (2) батареядагы және (3) батареяны пайдалантын өнімдегі барлық нұсқауларды және сақтық белгілерді оқып шығыңыз.
2. Батарея картриджін белгешкеменіз немесе бұзбақыл. Бұл өртке, шамадан тыс қызуға немесе жарылысқа әкелу мүмкін.
3. Жұмыс уақыты тым қысқа болып кетсе, пайдалануды бірден тоқтатыңыз. Бұл қызып кету, ықтимал күйіктеге және тіпті жарылысқа қауіпіне әкелу мүмкін.
4. Көздерінізге электролит кірсе, оларды таза сөзмен шайындыз және бірден медициналық көмек алышыңыз. Бұл көру қабілеттінің жогалуына әкелу мүмкін.
5. Батарея картриджын қысқа түйіктамаңыз:
 - (1) Клеммаларға ешбір өткізгіш материалмен тименіз.
 - (2) Батарея картриджын шегелер, тындар, т.б. сияқты басқа металл заттар бар контейнерде сақтамаңыз.
 - (3) Батарея картриджында судық немесе жаңбырдың әсерін тигізбеніз.
- Батареяның қысқа түйікталуы үлкен ток ағынына, қызып кетуге, ықтимал күйіктеге және тіпті бұзылуға әкелу мүмкін.
6. Құралды және батарея картриджын температура 50серттік-қа (122 °F) жетуі немесе одан асуы мүмкін жерлерде сақтамаңыз және пайдаланбаңыз.
7. Тіпті қатты зақындалған немесе толығымен тозған болса да, батарея картриджын теспеңіз. Отта батарея картриджы жарылуы мүмкін.
8. Батарея картриджіне шеге қақпаңыз, кеспеніз, лақтырмаңыз, түсіріп алмаңыз немесе қатты затқа соқпаңыз. Мұндай әрекеттер өртке, шамадан тыс қызуға немесе жарылысқа әкелу мүмкін.
9. Зақындалған батареяны пайдаланбаңыз.
10. Ишіндегі литий-ионды батареяларға қауіпті тауарлар туралы заңнамаңы талаптары қолданылады. Коммерциялық тасымалдаулар үшін, мысалы, үшінші тараптардың, қайта бағыттау агенттерінің, орауыштағы және жапсырмалардағы арнайы талаптарды орындау керек. Затты жөнелтуге дайындау үшін қауіпті материалдар жөніндегі маманнан кеңес алу керек. Сондай-ақ егжей-тежейлі үлттық ережелерді сақтаңыз. Түйіспелерді лентамен жабыңыз және батареяны орауышта қозғалмайтындей ораныңыз.

11. Қоқысқа лақтыру алдында батарея картриджын құралдан шығарыңыз және қауіпсіз жерде қоқысқа лақтырыңыз. Батареяны қоқысқа лақтыруға қатысты жерлігіті ережелерді сақтаңыз.
12. Батареяларды тек Makita көрсеткен өнімдерде пайдаланыңыз. Батареяларды талаптарға сай емес өнімдерде орнату өртке, артық қызуға, жарылысқа немесе электролиттің агуына әкелу мүмкін.
13. Құрал үзак уақыт бойы пайдаланылмаса, батареяны құралдан шығару керек.
14. Пайдалану кезінде және одан кейін батарея картриджы қызыу мүмкін, бұл күйіктеге немесе төмөн температуралық күйіктеге әкелу мүмкін. Істық батарея картридждерін ұстауға назар аударыңыз.
15. Пайдаланғаннан кейін құралдың клеммасына бірден тименіз, себебі ол күйіктеге тұдыруға жеткілікті қызып кетуі мүмкін.
16. Батарея картриджының клеммаларына, тесіктеріне және ойықтарына жаңқалардың, шаңың немесе топырақтың тұрлық қалуына жол берменіз. Бұл құралдың нашар жұмыс істемеүіне я болмаса құралдың немесе батарея картриджының бұзылуына әкелу мүмкін.
17. Құрал жогары вольтты электр желилері жаңында пайдалануды қолдамаса, батарея картриджін жогары вольтты электр желилерінің жаңында пайдаланбаңыз. Бұл құралдың дұрыс жұмыс істемеүіне я болмаса құралдың немесе батарея картриджының бұзылуына әкелу мүмкін.
18. Батареяны балалардан аулақ ұстаңыз.

ОСЫ НҰСҚАУЛАРДЫ САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ.

▲САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ: Тек түпнұсқалық Makita батареяларын пайдаланыңыз. Түпнұсқалық емес Makita батареяларын немесе өзгертілген болуы мүмкін батареяларды пайдалану батареяның жарылуына әкеліп, өрттеге, жақақтаға және зақынға әкелу мүмкін. Сондай-ақ бұл Makita құралының және зарядтағышының Makita кепілдігінің күшін жояды.

Батареяның қызмет көрсету мерзімін максималды ету туралы кеңестер

1. Батарея картриджын толығымен зарядыздану алдында ауыстырыңыз. Құралдың қуаты азырақ екенін байқағанды, әрқашан құралды пайдалануды тоқтатыңыз және батарея картриджын зарядтаңыз.
2. Толығымен зарядталған батарея картриджын ешқашан зарядтамаңыз. Артық зарядтау батареяның қызмет көрсету мерзімін қысқартады.
3. Батарея картриджын 10серттік - 40серттік (50 °F - 104 °F) бөлме температурасында зарядтаныңыз. Зарядтау алдында ыстық батарея картриджын сұтыңыңыз.
4. Пайдаланған кезде батарея картриджін құралдан немесе зарядтағыштан алышыңыз.
5. Үзак уақыт бойы пайдаланбасаңыз (алты айдан көбірек), батарея картриджын зарядтаңыз.

АККУМУЛЯТОРЛЫ БАҚШАЛЫҚ ШАШЫРАТҚЫШТЫ ІСТЕТУ ЖӘНЕ ҚҰТИМДЕУ

1. Аккумуляторлы бақшалық шашыратқыш Makita літті ионы батерйасы қорабымен жұмыс істей алады. Басқа әрқандай батеріаны істеткенде өріт алпты қаупі туылуы мүмкін. Тек белгіленген зарияттағыш батеріага тәк толтыраді. Бір түрлі батеріага үйлесетін зарядтағыш пен енді бір түрлі батеріаны бірге пайдаланғанда өріт апапті қаупі туылуы мүмкін.
2. Батеріані сұғындырығанда немесе сөгу барысында, Аккумуляторлы бақшалық шашыратқышты бастан аяқ тегіс, орнікті бетіне қойыу керек.
3. Осы жабдікті жасаушы саудагер көрсетпеген әрқандай батеріаны, қосімша құжатті пайдаланбаңыз. Таністірлімажан батерія, қосімша құжатті істеткенде ауыр зақмдалуі мүмкін.

МАҚСАТТЫ ПАЙДАЛАНУ

Бұл қысымды шашыратқыш арнаулы жобаланып, сырттағы және ауа алмасуы жақсы парнике төмендегі ертіндыны бұркеды.

- Су
- Егістік дәрілер
- Арам шөп отағыш шашыратқыш
- Суда ерітін тәбігый май(мсалы, индия ағаш майы, қышы майы).
- Суда ерітін химиялық тыңайтқыш.

Шашырату қажет болған сұйықтық, өсіресе суда еріген табиғый май, сөз жоқ сүмен үқсас қойулыққа йе болуы керек. Жабысқақтық біршама жогары сұйықтықты шашуға немесе тек шағын қуаттыға пайдалануға болмайды.

Тек мемлекеттің жергілікты рұқсат ету құрлымы бекыткен сұйықтықты шашуға болады. Жасаған кезде, бекытуден өткен осы заттардың немесе суда еріген табиғый майдың қажетті мәтериалдарға зіанды ықпал жасағын жасамайтындығын былмейді. Тыңайтқыш, құрт елтырғыш және арам шөп отағыш, сөз жоқ, шашыратқыш сұйықтықты жасаушы белгілеген қойулықпен шашырату керек. Егер күмән болса, қатысты өндірушы саудагерлермен байланыс жасаңыз.

Қысымды шашыратқыштің жобалануы азық түліккін ыстытылмайды немесе температурасы 40септісінен қалыптасып жогары сұйықтық шашыратады. сол сияқты, жарқылдақ нұктесі 55септісінен қышқылдық, шырықтыштік және оталғыш сұйықтық, сондай ақ шылағыш, дезинфексиялағыш, сыр, май, кіреуке және синтезді май шашыуға тыйым салынаады.



Маңызды! Жілтілдәк нұктесі 55септісінен асатын тұманданған оңай жанатын сұйықтық та жогары дәрежеде жанғіш қасиетке йе.

Қысым шашыратқышты

- От шашыратқыш мытық ретінде пайдалануға болмайды.
- Сұйықтық сақтауға болмайды.
- Хауып қатері белгісіз заттарға ісетеуге болмайды.

Бұл жабдық тек белгіленген істерге ғана қолданілады. Басқа әр қандай пайдалану орны қате деп қаралады. Пайдалануышы/түтінуші, өндірушүүші және емес, осыдан туылған әр қандай түрдегі беліншілікке немесе бас амандағына зиян жеткізсе жауапты болады.

ҚУРАСТИРУ

⚠ САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ:

Машинані әрқандай жұмыс істеуден бұрын, машинані жауіп, батерия қорабын алып тастаңыз.


⚠ САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ:

Барлық бүлшектердің құрастырылуына кепілдік етсе, машинані менгергенде сұйықтық қашпайды.

Шашыратқыш тайақшасын құрастыру

Ескерту: Саңылаулар мен шыныңақ сияқты заттар резервуарға енгізілген.

1. Қақпақті тұтқадан аліп тастайміз.
2. О Формалі шеңбердің орнына кепілдік етіп, онан соң шашыратқыш тайақты тұтқаға бұрап қатайтаді.
Пайдалану 1-Сурет.

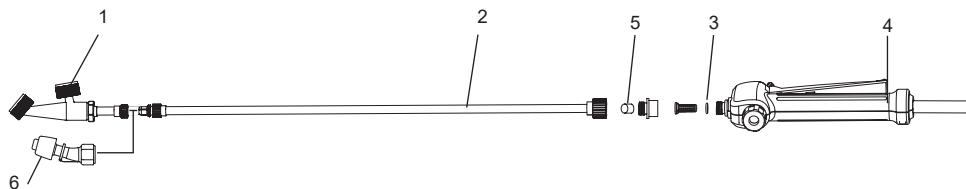

1	Тік2-Шашыратқыштің бұрккіш ауызы	2	шашыратқыштайақша	3	О Формалы шеңбер
4	Тұтқа	5	Қалпақ	6	Арам шөп отағыш шашырлұқтыш


1-Сурет

Белбау

Белбауды жабдіктің сересіне жалғап, таспанің тұрақты ілгегін міқтап жалғайды.

Белбауды йіғінан сірганатіп етіп, таспанің ұзіндібын теншешейді. Онан соң белбауды міқтап тартсанз, тыйтей де шаршамай қызмет істей аласіз.

Егер белбау ұзіндібын теншешеуге тұра келсе, арқалік таспанің екі ұшін қісқартуға немесе екі белбауды босату құрілімін ұзартуға тұра келеді. Пайдалану 2-Сурет.

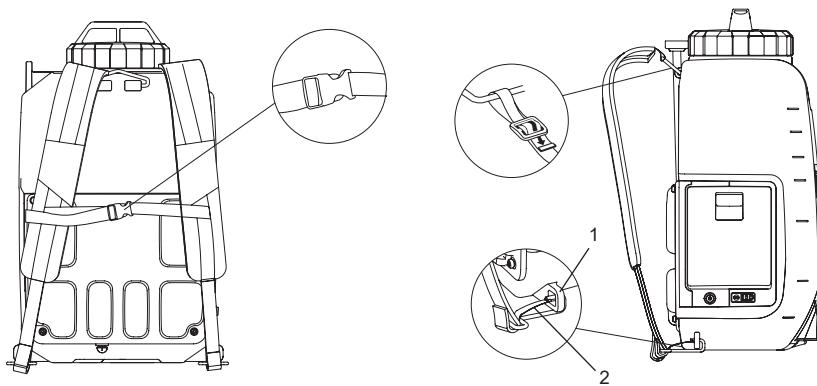

1	Аспалі сөре	2	Кіріккіш ылмек
---	-------------	---	----------------

2-Сурет

ФУНКЦИЯЛАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

⚠ САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ:

Машинаның кізметтін реттеу немесе тексеруден бұрын, машинаның жабылуына, оның үстіне батерия қорабынің аліп шұғына сәссіз көлілдік ету керек.

Машина қорабін орнату немесе түсіріу

⚠ САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ:


- Батерия қорабын орнату немесе сөгу алдінда машинані сәссіз жауып тастау керек.
- Батерия қорабын орнатқанда немесе сөккенде, міндетті түрде машинані немесе батерия қорабын ұстап тұрғызы. Егер машина мен батерия қорабының мықты үстамаса, олар қолдан сырғып тұрып, машина мен батерия қорабын бұлдыріп, адамды зақымдауы мүмкін.
- Батерия қорабын орнатқанда құш жұмысамау керек. Картридж оңай сырғып кірмесе, ол дұрыс салынып жатқан жоқ.
- Батарея картриджының әрқашан қызыл индикатор көрінбейтін болғанша орнатыңыз. Олай болмаса, ол құралдан кездейсоқ құлап кетіп, сізді немесе айналыңыздағы біреуді жарақаттауы мүмкін.
- Батерия қақпағын ашқан немесе жапқан кезде саусағін қысіп алудан қорғану керек.

Батерия қорабын орнатқанда, төмен қараи құлыптап, онан соң батерия қақпағын ашу керек. Батарея картриджындағы тілді корпустағы ойықпен туралап, орнына сырғытып түсіріңіз. Оны бастан аяқ толық сұғындырып, ақырын ақырын құлпітап болу. Пайдалану 3-Сурет.

Батерия қорабын алғып шығу үшін, кнопканы басумен бірге оны машинадан сырғытіп шығарыңыз. Пайдалану 4-Сурет.



3-Сурет

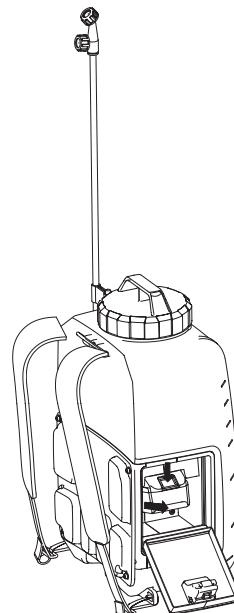

4-Сурет


Қалған батерийанің сыйымділігін көрсетеді

Машинадағы тексеру кноңкансын басса, қалған батерийанің сыйымділігін көрсетеді. Индикаторлық шамдар бірнеше секунд бойы жанады. Пайдалану 5-Сурет.

Индикаторлық шамдар		Қалған батерийанің сыйымділігі
Жаңып түр	Өшірулі	
		50 % - 100 %
		30 % - 50 %
		0 % - 30 %

ЕСКЕРТПЕ:

- Пайдалану жағдайларына және қоршаган ортаниң температурасына байланысты, индикатор іс жүзіндегі қуаттан азғантай өзгешеленуі мүмкін.

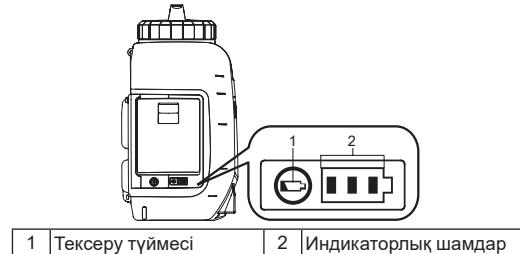

5-Сурет


Машина /батерия корғау жүйесі

Машинада қорғау жүйесі болады. Бұл жүйе автоматты тәк көзын үзіп, машина мен батерийанің пайдалану ғұмырын ұзартады. Егер машина немесе аккумулятор мынадай жағдайлардың бірі болса, машина жұмыс кезінде өздігінен тоқтайды.

- Қалыптан тыс қорғау: Машина жоғары тәкпен автоматты жұмыс істегендегі, машина өздігінен тоқтайды. Мұндай жағдайда машина жабылады ері машина тиелген қолданылмалы бағдарламаны тоқтатады. Одан соң машинаны ашып қайтадан іске қосады.
- Артық зарядтаудан қорғау: Батерия електір мөлшері тәмен болғанда, машина өздігінен тоқтайды. Егер айрырып қосқышты менгеру жағдайында машина жұмыс істемесе, машинадан батерия қорабын алдып, тәк толтырыңыз.

Қалған батарея қуатын көрсету

Тек индикаторы бар батарея картридждарына арналған

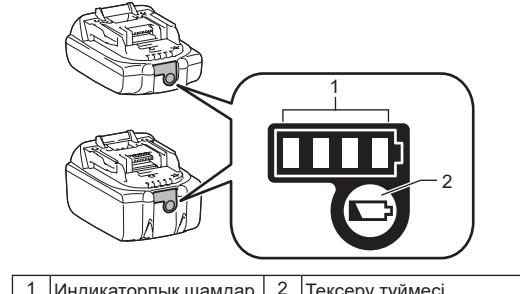

6-Сурет

Қалған батарея қуатын көрсетеү үшін батарея картриджындағы тексеру түймесін басыңыз. Индикаторлық шамдар бірнеше секундқа жанады.

Индикаторлық шамдар			Қалған қуат
Жанып тұр	Өшірулі	Жыптылықтауда	
			75 % - 100 %
			50 % - 75 %
			25 % - 50 %
			0 % - 25 %
			Батареяны зарядтаңыз.
			Батарея ақаулы болуы мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ: Пайдалану жағдайларына және қоршаған ортаниң температурасына байланысты, индикатор іс жүзіндеі қуаттан азантай өзгешеленуі мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ: Батареяны қорғау жүйесі жұмыс істеген кезде бірінші (шеткі сол жақтағы) шам жыптылықтайды.

Қоспа зат



ЕСКЕРТУ! Пайдалану, тазарту және сақтау барысында, құмайлық заттарды жасайтын саудагерлердүң өз өнімдерінің жапсырма қағазындағы түсінідірмесіне бастан аяқ бойсұныныз. Әр рет пайдаланғаннан кейін, осы қолданбаның қорғау және тазалау бір тараушасындағы түсінідірмесі бойынша түбебегілі тазалаңыз. Құмайлық заттарды балалар жете алмайтын жерлерге сақтау керек. Үйтпегенде адамның ауыр зақмадалуіна апарып соғызы мүмкін.



ЕСКЕРТУ! Бұл өнім жоғары дәрежелі отбасы мен бау бақшалы құмайлық заттарды, мысалы, арам шөп отағыш, бәктерія өлтіргіш, құт өлтіргіш және құмайлық тіңайтқышты шашуга үйлеседі.



САҚТАЫҚ ЕСКЕРТУ: Бұрын пайдаланылған құмайлық заттардың көгсервада қалмауына кепілдік ету керек. Егер осындағ болса, құмайлық реаксия туылып, зіанды ғаз пайда болуы мүмкін.




ЕСКЕРТУ: Май сандыққа май толтырмау керек. Бұлай істей машинаны бұлдыреді.



ЕСКЕРТУ: шашыраған сұйықтық, сөз жоқ су сияқты жұқа болуы керек. Біршама қойыу сұйықтық дұрыс шашырамайды.

1. Май сандыққа қымйалық сұйықтық құйыудан бұрын батерданы алып шығыңыз.
2. Су сандіғінің қақпағын алу. Пайдалану 7-Сурет.
3. Өлшенген сұйықтықты таныстыру. Үстакан 200миллилитр (8 унтысай) сұйықтығын өлшеуге қолданылады. Пайдалану 8-Сурет.
4. Үстакан арқылы сұйықтықты қалбырдың қүйған аузынан қалбырга құяды. Қымйалық сұйықтықты бүкілдеи бір дара ыдысқа ерітіп, онан соң оны қалбырга құйып қойыуына болады. Май сандыққа құзуге торын құйу керек. Пайдалану 9-Сурет.
5. Су сандіғінің қақпағын мықтап бекіту. Пайдалану 10-Сурет.
6. Үстаканды таза сүмен жуыу.

*Ыдысты қамтыймайды.

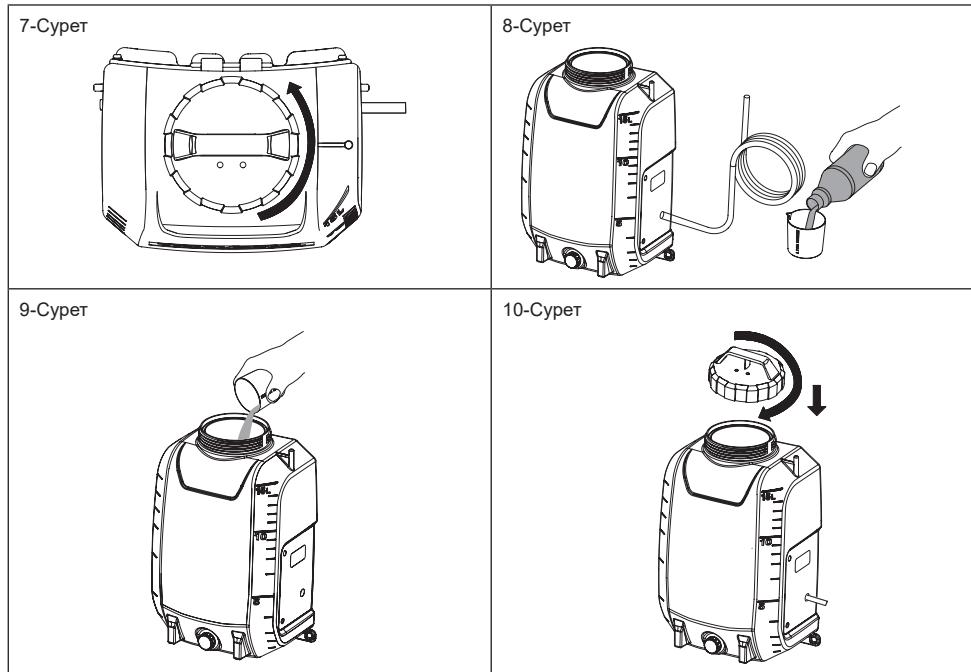

ПАЙДАЛАНУ



ЕСКЕРТУ! Өрт алпты немесе қопарлыс қаупы. Шашырататын өңір сөз жоқ ауа алмасуы жақсы болып, от үшкіны немесе жалыннан аулақ болыуы керек.



ЕСКЕРТУ! Тұтас жұмыс барысында, сөз жоқ, сұйықтық шіғаратын аузындағы бұранданің қатайуына кепілдік ету керек.



ЕСКЕРТУ! Қайта іске қоспас бұрын, көнвейер белбауінің босатылмағанына немесе тартылмағанына көз жеткізіңіз.

⚠ САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ:

Менгеру жабдығын менгергенде, сөз жоқ белбауды міктап байлау керек.

Машинаны ашып /жабу

1. Машинаны менгеруден бұрын көріу айнасы мен басқа қауыпсыздік жабдықтарын тағызыз.
2. Айрып қосқышты ашыу/жабыу бойынша іске қосылады.
3. Менгеру тайақшасын басып тұрып шашыоату керек. Пайдалану 11-Сурет.
4. Босату менгеру тайақшасы шашырататынды тоқтатады.
5. Айрып қосқышты ашыу/жабыу бойынша іске қосылады.


Бекіту

Бекіту йқуаты кен аумақты өнірлерді жалғасты шашуға немесе шашыратеуге қолайлы болады.

1. Бекіту керек, менгеру тайақшасын басып, онан соң кнопкани тартып, онан соң менгеру тайақшасын босатып қойыңыз. Пайдалану 12-Сурет.


2. Құлышты ашыу үшін, менгеру тайақшасын басып, құлышты басыу кнопкасын басыңыз.

Ескерту: Батерия групласын машинаның алдіна сұғындырып, менгеру тайақшасынің бекітілмеген орында тұрыуына кепілдік ету керек.

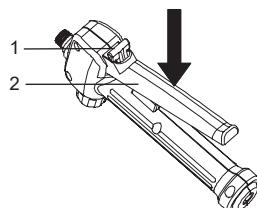

1 | Бекіту кнопкасы | 2 | Менгеру тайақшасы |



11-Сурет

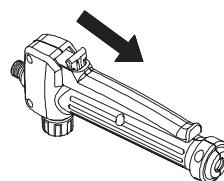

12-Сурет

Шашыратқыш аузын орнату

Алып жүргүре қолайлы бау бақша шашыратқышіне екі шашыратқыш аузы орнатылған. Шашыратқышты шашыратқыштің ең үшінша бұрап қойады. Тек әуелгі өзінің бөлшегі арқылы шашыратқыштің аузын алмастріңіз.

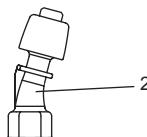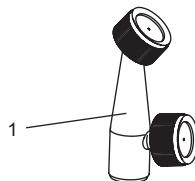

1 | Тік2-Шашыратқыштің бүрккіш аузы | 2 | Арам шөп отағыш шашырптыш |

13-Сурет

Шашыратқыш



ЕСКЕРТУ! Истеткен кезде өз машинасын жерге қойыуға әсте болмайды. Машина мен батерйаның қай кезде де дымдануынан сақтану керек. Осы машинаның маңына немесе тыкелей туралуа керек.

- Мылтынтың шашыратқыш аузын езүне немесе басқаларға әсте тураламау керек.
- Бұл бөлшектерды бұлдырып, өнімнің гүмірын қысқартады.
- Шашырап жатқанын біліп алыңыз, бүрікіш сізге шашырап кетпес үшін шашыратылатын заттан алыс тұрыңыз.
- Адамға немесе қайуанаттың бағытына әсте атпау: үнемі тұмандап тұрады.
- Желбар құндерде шашудан сақтануке керек, Шашыратқышбөлкім шашпауға тиісті өсімдіктеге немесе заттарға ерлеу мүмкін.
- Сійымдылық мөшерин пайдалануға көніл бөлу өрі су сандігінің ішкі сійымдылығын тексеру керек.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ

САҚТАҚ ҚЫЗМЕТ:

Тексеру жүргізуден немесе қорғаудан бұры машиналың жабылуынан, батерия қорабынің алынуына сөзсyz кепілдік ету керек.

Өнімнің ҚАУІПСІЗДІГІН және СЕҢІМДІЛІГІН сақтау үшін, жөндеуді, кез келген басқа техникалық қызмет көрсетуді немесе реттеуді Makita өкілдіктері немесе зауыттық сервистік орталықтары әрқашан Makita ауыстыру бөліктерін пайдаланып орындауы керек.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ



ЕСКЕРТУ! Бас амандғын ауыр дәрежеде зақындаудан сақтану үшін, жуған немесе құргаған кезде, батерия қорабын машинадан алып тастаңыз.



ЕСКЕРТУ! Бастан аяқ ANSI ғe үйлесетін Z87.1 бұлдырлық қалқан немесекөрүү айнасы тағылады. Өйтпегендеге сұйықтықтың көзге кіріп ауыр зақмдалуіна апарып соғыуы мүмкін.



ЕСКЕРТУ! Жөндеген кезде, тек үқсас алмастыру бөлшегеги ғана пайдаланады. Басқа әрқандай бөлшектерды істеткенде қауып қатер туылуы немесе өнімді бұлдыруы мүмкін.



ЕСКЕРТУ! Әрқандай уақытта тормоз сұйықтығы, бензин, сіcіп кіру майы сияқтыларды сулияу бөлшектерге түйізбей керек. Қымайлық заттар сулиауды бұлдыреаладі, әлсірете немесе бұлдыреді, бұл ауыр зақмдалді тудыруы мүмкін.



ЕСКЕРТУ: Тұтас өнімде бұлдынген, жоғалған немесе босаған бөлшектердің бар жоқтұбын, мысалы, буранда, гайка, болт, бас кім қатарлыларды мерзым бойынша тексеріп тұру керек. Барлық қатты деталдар мен қақпақтарды қатайтып, жоғалған немесе бұзылған бөлшектерді ауыстырудан бұрын сол өнімді менгерууге болмайды.



ЕСКЕРТУ: Газолинді, бензинді, сұйылтқышты, алкогольді немесе сол сияқтыны ешқашан пайдаланбаңыз. Өнісідену, пішіннің өзегерүі немесе жарықтар орын алуы мүмкін.

ӘДЕТТЕ ҚОРҒАУ: Сулия бөлшектерді еріткышпен жуудан сақтану керек. Көп санды сулия түрлі сауда еріткіштерінн бұлдыруынен оңай ұшырайды, әрі пайдалану барсында бөлінүү мүмкін. Таза кійиммен кір, шаң тозаң, май сияқтыларды кетіру керек. басқа белгілеме болмаса, толымды техниктерді жабдықты 2 жылда бір рет тексеруды ұсыныс етеміз.

ЖУУ ҚҰРЫЛҒЫСЫ



ЕСКЕРТУ! Қымайлық заттарды бастан аяқ дұрыс сақтау және біржақтылы ету керек. Сол жердің ережесі мен заңына сай ластанған қалқыма суды біржақтылы ету керек.

СУ ҰҒЫСТЫРАТЫН ТАНКЫ

Шашыратылген соң қалдық сұйықтық болса, қатарға тұрғызған соң жуу керек.

- Батерія групласын сөгүт.

• Толтырылған өнір арқылы мазмұнды заттарды қатарға тұрғызды және сұйықтық шіғаратын ауыз.

ЕСКЕРТПЕ: Қақпақтың шындеғі О формалі шенбердің орнына отыруына кепілдік ету керек.

ЕСКЕРТПЕ: Сұйықтықты әуелгі ыдысқа құйамыз. Қалбырыңқ ішне құмайалық сұйықтық сақтауға болмайды.

СУ САНДІГЫН ЖУУ

• Су сандіғына үштен бір таза су толтырлады. Аз мөлшерде жылы семиада істейлетін жуғыш дәрі қосуға болады.

ЕСКЕРТПЕ: Оңай жанатын құмайалық заттарды немесе тұтылатын тазартқыш дәрілерді істетіп, су сандіғын тазалауға есте болмайды.

- Таза құргақ кездемемен су сандіғының сыртын сұртіу керек.

• Батерія групласы қақтадан орнатылады. Май багы тазаланғанға дейін шашыратылады. Шашыратқыш сұйықтығы бұлдырымейтын өнірге шінасты кепілдік ету керек.

• Таза сүмен толықтау әрі жоғарыдағы бамқыштарды қайталау керек. Су сандіғын көп рет жуып, онан соң жоғарыдағы нұскай бойынша тәғір да су іғыстырыуы мүмкін.

• Бөлшектер мен бөлшектерді қақтадан орнатудан бұрын барлық бөлшектерді бүкілдей құргату керек.


Шашыратқышты жуу

Егер шашыратқыш аузызы бітелең қалса, тәмендегі бамқыштарды істетіп тазалау керек.

- Батерія групласын сөгүт.

• Шашыратқыш тайақшадағы шашыратқышты босатып және алып тастау керек.

• Бір тал електір сімі арқылы ашық тесіктен өтіп, әрқандай сініктарды тазалайды. Онан соң таза сүмен жуамыз. Пайдалану 14-Сурет.



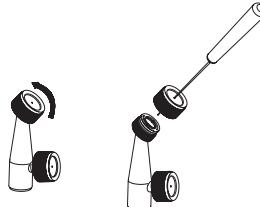


14-Сурет

ТАЗАРТҚЫШ НАСОС

Егер шашыратқыш ыдыстан сұйықтық сорғыза алмаса немесе бірінші рет істеткен немесе ұзақ уақыт сақтаған сұйықтық шашырамайды. Тәмендегі бамқыштар бойынша настоғы жуамыз:

1. Машинаны жауып тастап, батеріяні алып шігаді.
2. Тұтқадан шашыратқыш тайақшасын алып тастаймыз.
3. Асып қалған сұйықтықты шығып құргату немесе асып қалған сұйықтықты енді бір ыдысқа сақтап, ыдыстың бос болуына кепілдік ету керек.
4. Қызыл қақпақті ашып, су қыретын тесікті ашып, онан соң су қыретын тесік пен шұмегын жалғайді. О формалі шенбердің қызыл қақпаққа орналасуына кепілдік ету керек. Пайдалану 15-Сурет.
5. Су шұмегын ақырын ашып, сонымен бірге менгерүү тайақшасын басып, суді насосқа жабысқан әрқандай ұнтақтарді ағызып акетеді. Пайдалану 16-Сурет.
6. Шұмекті ұзып тастап, қызыл қақпақті қайтадан бұрау керек. Қақпақтың шындеғі О формалі шенбердің орнына отыруына кепілдік ету керек.

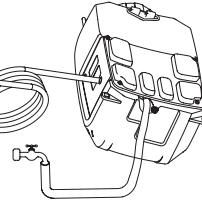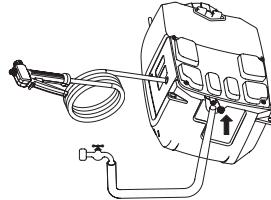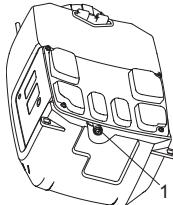

1 Қызыл қақпақ 2 О формалы шенбер

15-Сурет

16-Сурет

ҚОСЫМША АКСЕССУАРЛАР

САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ:

Осы қосымша құжаттарді немесе қосымша құжаттарді осы қолданбасында белгіленген Makita ұнымдерімен бірге пайдалануді үсініс етеміз. Кез келген басқа аксессуарларды немесе тіркемелерді пайдалану адамдардың жарақат алу қауіп тұдыруы мүмкін. Аксессуарды немесе тіркемені тек өзінің мақсатына сай пайдаланыңыз.


Осы аксессуарларға қатысты қосымша мәліметтер алу үшін кез келген көмек керек болса, жергілікті Makita сервистік орталығынан сұраңыз.

- Makita түпнұсқалық батареясы және зарядтағышы.

ЕСКЕРТПЕ:

- Кестедегі кейбір төрлер өлшемді бөлшек ретінде ұнымының қорабында қамтылуі мүмкін. Олар елден елге ерекшеленіп отыруы мүмкін.

Türkçe (Orijinal talimatlar)

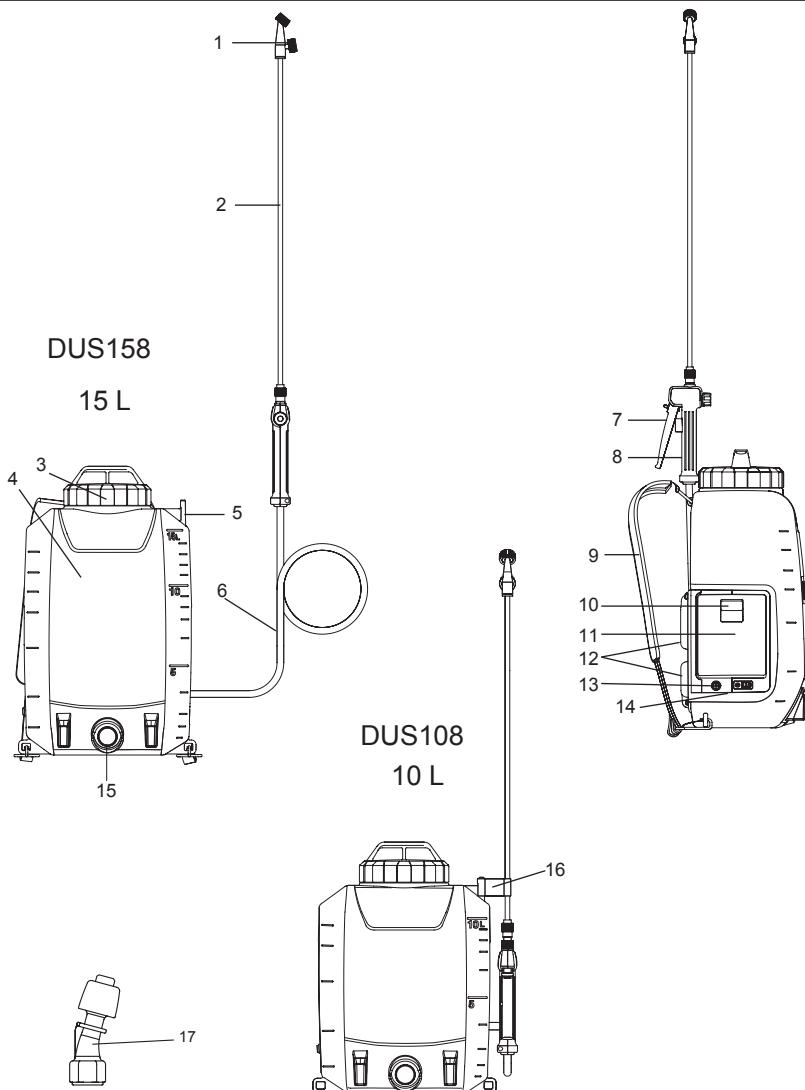

1	Dikey tip 2-başlı nozul	2	Püskürme çubuğu	3	Tank kapağı	4	Tank (10 L/15 L)
5	Püskürme çubuğu tutucusu	6	Sprey hortumu	7	Kaldırac, kol	8	Kulp
9	Sırt bandı	10	Kilit kolu	11	Pil kapağı	12	Sırt yastığı
13	ON/OFF düğmesi	14	Göstergelambaları	15	Sıvı çıkışı	16	Kanca (puskürme çubüğünü bağlama için)
17	Yabani ot öldürücü nozulu	-	-	-	-	-	-

TEKNİK DEĞERLER

Model	DUS108	DUS158
Nominal gerilim	D.C. 18 V	
Tank kapasitesi	10 L	15 L
Hortum Uzunluğu		1,7 m
Sprey çubuğu uzunluğu		60 cm
Maksimum çalışma basıncı		0,5 MPa
Dikey tip 2-başlı nozul ile çalışma basıncı		Yaklaşık. 0,34 MPa
Dikey tip 2-başlı nozul ile akış hızı		Yaklaşık. 0,90 L/dak
Yabani ot öldürücü nozulu ile çalışma basıncı		Yaklaşık. 0,12 MPa
Yabani ot öldürücü nozulu ile akış hızı		Yaklaşık. 1,70 L/dak
Nozul montajvidası	G 1/4"	
Teknik toplam kalıntı hacmi		≤ 200 ml
Ölçüler (U × G × Y)	317 × 237 × 437 mm	317 × 237 × 517 mm
Böşken ağırlık	5,6 - 5,9 kg	5,9 - 6,2 kg
Doluyken ağırlık	15,6 - 15,9 kg	20,9 - 21,2 kg

- Devam eden araştırma ve geliştirme programımız sebebiyle buradaki teknik değerler haber verilmeksızın değişiklige tabidir.
- Teknik değerler ülkeden ülkeye değişebilir.
- Ürünün ağırlığı pil kartuşu dahil olmak üzere ek parçalara bağlı olarak değişebilir. En hafif ve en ağır kombinasyon EPTA Prosedür 01/2014'e göre tabloda gösterilmiştir.

Kullanılabilen pil kartusu ve şarj cihazı

Pil kartusu	BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
Şarj cihazı	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- Yukarıda bahsi geçen pil kartuşları ve şarj cihazlarından bazıları ikamet ettiğiniz bölgeye göre mevcut olmayıabilir.

AÇIKLAMA: **Yalnızca yukarıda listelenen pil kartuşlarını ve şarj cihazlarını kullanınız.** Başka herhangi bir pil kartuşunun ve şarj cihazının kullanılması yaralanma ve/veya yanına yol açabilir.

AÇIKLAMA: **Bu makineyle birlikte pil adaptörü veya taşınabilir güç paketi gibi kablolu bir güç kaynağı kullanmayın.** Bu tür bir güç kaynağının kablosu çalışmayı engelleyebilir ve kişisel yaralanmalara yol açabilir.

Semboller

Ekipman için kullanılan semboller aşağıdadır. Kullanmadan önce bunların anlamını öğrendiğinizden emin olun.

	Kulak koruyucu takınız.		Uyarı
	Solunum maskesi takınız.		Göz koruması takınız.
	Koruyucu ayakkabı giyiniz.		Koruyucu eldiven giyiniz.
	Yağmurlu havada kullanmayınız veya yağmur yağarken püskürtücüyi açık alanda bırakmayınız.		
	Kullanım talimatını okuyun.		
	Püskürtme yaparken etrafındaki kişiler uzak dursun.		<p>Sadece AB ülkeleri için Ekipmandan zararlı parçaların bulunması nedeniyle atık elektrik/elektronik ekipmanlar, akümülatörler ve piller çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Elektrikli ve elektronik aletleri veya pilleri ev atıklarıyla bertaraf etmemeyin! Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar ile Akümülatörler ve Pilller ve Atık Akümülatörler ve Pilller hakkında Avrupa Direktifi ve ayrıca söz konusu mevzuatların ulusal hukuka adaptasyonu ile ilgili uygulamara uyarınca, atık elektrikli ekipman, piller ve akümülatörler ayrı olarak depolanmalı ve çevre koruma yönetmeliklerine uygun olarak işletilen belediye atıkları toplama noktasına sevk edilmelidir. Bu, ekipmanın üzerinde yerleştirilen üstü çizilmiş tekerlekli kutu simboli ile ifade edilir.</p>

KULLANIM AMACI

Bu makine püskürme için kullanılır.

Gürültü

EN62841-1'e göre belirlenen tipik A ağırlıklı gürültü seviyesi

Ses basıncı derecesi (L_{pa}): 70 dB (A) veya daha az Belirsizlik (K): 3 dB (A)

NOT: Beyan edilen gürültü emisyonu değerleri standart bir test yöntemine göre ölçülmüştür ve bir aleti diğeryle karşılaştırmak için kullanılabilir.

NOT: Beyan edilen gürültü emisyonu değeri (değerleri), maruz kalmanın bir ön değerlendirmesinde de kullanılabilir.

AUYARI: Kulak koruyucu takınız.

AUYARI: Elektrikli aletin fili kullanımı sırasında gürültü emisyonu, aletin kullanıldığı yollara, özellikle de ne tür bir iş parçasının işlenmeye bağlı olarak beyan edilen değerlerden farklı olabilir.

AUYARI: Operatörü korumak için, gerçek kullanım koşullarında maruz kalma tahminine dayanan güvenlik önlemlerini belirlediğinizden emin olun. (tetikleme süresine ek olarak aletin kapatıldığı ve boşta çalıştığı zamanlar gibi çalışma döngüsünün tüm bölmelerini hesaba katarak).

Titreşim

EN62841-1'e dayanarak belirlenen titreşim toplam değeri (Üç eksenli vektör toplamı):

Çalışma modu: yüksüz operasyon

Titreşim emisyonu (a_h): $2,5 \text{ m/s}^2$ veya daha az Belirsizlik (K): $1,5 \text{ m/s}^2$

NOT: Beyan edilen titreşim toplam değeri / değerleri standart bir test yöntemine göre ölçülmüştür ve bir aleti diğeryle karşılaştırmak için kullanılabilir.

NOT: Beyan edilen titreşim toplam değeri (değerleri), maruz kalmanın bir ön değerlendirmesinde de kullanılabilir.

AUYARI: Elektrikli aletin gerçek kullanımı sırasında titreşim emisyonu, aletin kullanıldığı yollara, özellikle de ne tür bir iş parçasının işlenmeye bağlı olarak beyan edilen değer(ler) den farklı olabilir.

AUYARI: Operatörü korumak için, gerçek kullanım koşullarında maruz kalma tahminine dayanan güvenlik önlemlerini belirlediğinizden emin olun. (tetikleme süresine ek olarak aletin kapatıldığı ve boşta çalıştığı zamanlar gibi çalışma döngüsünün tüm bölmelerini hesaba katarak).

EC Uygunluk Beyanı

Sadece Avrupa ülkeleri için

EC uygunluk beyanı, bu kullanım talimatında "Ek A" olarak dahil edilmiştir.

UYARI

Bu cihaz, güvenli kullanımıyla ilgili talimatları verilmesi, gözetim altında bulundurulması ve tehlikelerinin anlatılması durumlarda, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocukların aygit ile oynamamaları gereklidir. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Genel Elektrikli Alet Güvenlik Uyarısı

AUYARI: Bu elektrikli aletle birlikte verilen tüm güvenlik uyarılarını, talimatları, illüstrasyonları ve teknik özellikleri okuyunuz. Aşağıda listelenen tüm talimatlara uymamasi elektrik çarpmasına, yanına ve / veya ciddi yaralanmalara yol açabilir.

Gelecekte başvurmak için tüm uyarıları ve talimatları saklayın.

Uyarlardaki "elektrikli araç", şebeke ile çalışan (kablolu) elektrikli aracınız ya da pille çalışan (kablosuz) elektrikli araç anlamına gelir.

Çalışma alanın güvenliği

1. Çalışma alanını temiz ve iyi aydınlatılmış olarak tutun. Dağınık veya karanlık alanlar kazalara neden olur.
2. Elektrikli araçları; yanıcı sıvıların, gazların veya tozun mevcut olduğu gibi patlayıcı ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli araçlar, tozu veya dumanı tutuşturabilen kivilcimler oluşturur.
3. Elektrikli bir aracı çalıştırırken çocukları ve üçüncü kişileri uzak tutun. Dikkat dağılımaları, kontrollü kaybetmenize neden olabilir.


Elektrik güvenliği

1. Elektrikli araç fişlerinin prizlerle uyumlu olması gereklidir. Fişi hiçbir şekilde asla değiştirmeyin. Topraklanmış elektrikli araçlar ile herhangi bir adaptör fişini kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uyumlu prizler, elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
2. Borular, radyatörler, aralıklar ve soğutucular gibi topraklanmış yüzeylerle vücut temasından kaçının. Vücutunuzun topraklanması durumunda yüksek bir elektrik çarpması riski mevcuttur.
3. Elektrikli araçları **yığmura veya ıslak koşullara maruz bırakmayın**. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması riskini artıracaktır.
4. Kabloyu yanlış kullanmayın. Kabloyu elektrikli aracı taşımak, çekmek ya da prizden çıkarmak için asla kullanmayın. Kabloyu ısıdan, yağdan, keskin kenarlardan ya da hareketli parçalardan uzak tutun. Hasarlı ya da dolanmış kablolar, elektrik çarpması riskini artıracaktır.
5. Elektrikli bir aracı dış mekanlarda çalıştırırken dış mekanda kullanımına uygun bir uzatma kablosunu kullanın. Dış mekana uygun bir kablonun kullanılması, elektrik çarpması riskini azaltır.
6. Elektrikli bir aleti nemli bir konumda çalıştırırken kaçak akım cihazı (RCD) korumalı bir güç kaynağı kullanınız. Bir RCD'nin kullanımı, elektrik çarpması riskini azaltır.
7. Elektrikli aletler, kullanıcılar için zararsız olan elektromanyetik alanlar (EMF) oluşturabilir. Fakat kalp pili ve diğer benzer tıbbi cihazları kullanan kişiler bu elektrikli alet çalıştırmadan önce cihazlarının üreticisi veya doktoru ile iletişime geçmelidir.

Kişisel güvenlik

1. Elektrikli bir aracı çalıştırırken dikkatli olun, ne yaptığınızı gözlemleyin ve sağdunuzu kulenanın. Yorgun olduğunuzda ya da uyuşturucu, alkol veya ilaç etkisi altındayken elektrikli bir araç kullanmayın. Elektrikli araçları çalıştırırken dikkatsiz olunun bir an, ciddi kişisel yaralanma ile sonuçlanabilir.
2. **Kişisel koruyucu ekipman kullanınız. Her zaman göz koruması takın.** Uygun koşullar için kullanılan toz maskesi, kaymaz güvenlik ayakkabları, kask veya ışıtme koruması gibi koruyucu ekipmanlar kişisel yaralamları azaltacaktır.
3. **İstemeden çalıştırılmayı önleyin. Güç kaynağına ve/veya pil takımına bağlanmadan, aleti almadan veya taşımadan önce anahtarın kapalı konumda olduğundan emin olunuz.** Parmağınız anahtarın üzerindeki elektrikli aletlerin taşınması veya düşmenin açık olduğu elektrikli aletlerin çalıştırılması kazalara davetiye çıkarır.
4. **Elektrikli aracı açmadan önce tüm ayarlama anahtarlarını ya da ingiliz anahtarlarını çıkarın.** Elektrikli aracın döner bir parçasına bağlı bir ingiliz anahtarı ya da anahtar kişisel bir yaralanma ile sonuçlanabilir.
5. **Uzunmayın. Her zaman için uygun şekilde yere basın ve dengeli olun.** Bu, beklenmeyecek durumlarda elektrikli aracın daha iyi kontrol edilmesini sağlar.

6. **Uygun şekilde giyinin. Gevşek giyim ya da mücevherler takmayın. Saçlarınızı ve giyafetlerinizi hareketli parçalardan uzak tutun.** Gevşek giyafetler, mücevherler ya da uzun saç hareketli parçalara sıkışabilir.
7. **Toz giderme ve toplama tesislerinin bağlantısı için cihazların sağılanması durumunda bunların bağlı olduğundan ve uygun şekilde kullanıldığından emin olun.** Toz giderme, bu cihazın kullanımında meydana gelebilen tozla ilgili tehlikeleri azaltabilir.
8. **Aletlerin sık kullanımından elde edilen aşınalık, rahat olmanızı ve alet güvenlik ilkelerini göz ardı etmesine izin vermeyiniz.** Dikkatsiz bir eylem, saniyenin bir kısmı içinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.
9. **Elektrikli El Aletleri kullanırken gözlerinizi yaralamlardan korumak için daima koruyucu gözlük takıniz. Gözlükler ABD'de ANSI Z87.1, Avrupa'da EN166 veya Avustralya/Yeni Zelanda'da AS/NZS 1336 ile uyumlu olmak gerekmektedir.** Avustralya / Yeni Zelanda'da yüzünüzü korumak için bir yüz siperi takmak yasal olarak zorunludur.

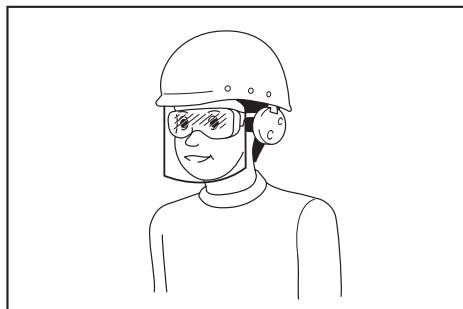

Uygun güvenlik koruma ekipmanlarının alet operatörleri ve yakın çalışma alanındaki diğer kişiler tarafından kullanılmasını sağlamak isverenin sorumluluğundadır.

Elektrikli araç kullanımı ve bakımı

1. **Elektrikli aracı zorlamayın. Uygulanmanız için doğru elektrikli aracı kullanın.** Doğru elektrikli alet, tasarlandığı oranda işi daha iyi ve daha güvenli hale getirecektir.
2. **Anahtarın açılıp kapanmaması durumunda elektrikli aracı kullanmayın.** Anahtar ile kontrol edilemeyen herhangi bir elektrikli araç tehlikelidir ve onarılması gerekdir.
3. **Herhangi bir ayar yapmadan, aksesuarları değiştirmeden veya elektrikli aletleri saklamadan önce fişi güç kaynağından çıkarın ve/veya çıkarılabilir ise pil takımını elektrikli aletten çıkarıniz.** Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri, elektrikli aracı kazara başlatma riskini azaltır.
4. **Kullanılmayan elektrikli aletleri çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti kullanmasına izin vermeyiniz.** Elektrikli araçlar, eğitimimsiz kullanıcıların ellerinde tehlikelidir.

- Elektrikli aletlerin ve aksesuarların bakımını yapınız.** Elektrikli aletin çalışmasını etkileyebilecek olan hareketli parçaların hizalanmasını veya bağlanmasını, parçaların kırılmasını ve diğer tüm koşulları kontrol ediniz. Hasarlı olması durumunda kullanım öncesinde elektrikli aracın onarılmasını sağlayın. Birçok haza, yetersiz bakım uygulanan elektrikli araçlardan kaynakları.
- Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun.** Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kenarlara sahip kesme aletlerinin sıkışması daha da olasıdır ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
- Elektrikli aleti, aksesuarları ve alet uçlarını vb. yapılacak işe ve çalışma koşulları dikkate alarak ve bu talimatlara uygun olarak kullanınız.** Elektrikli aletin amaçlarından farklı işlemler için kullanılması tehlikeli bir duruma yol açabilir.
- Kolları ve kavrama yüzeylerini kuru, temiz tutun.** Yağ ve greslen arındırınız. Kaygan yüzeyler ve kavrama yüzeyleri, beklenmedik durumlarda aletin güvenli bir şekilde kullanılmasına ve kontrolüne izin vermez.
- Aleti kullanırken, alete dolaşabilecek yapıdaki iş eldivenlerini kullanmayın.** Kumaş iş eldivenleri'nin hareketli parçalarla dolaşması kişisel yaralanmaları yol açabilir.

Pil aletinin kullanımı ve bakımı

- Sadece üretici tarafından belirtilen şarj cihazıyla şarj edin.** Bir pil grubuna uygun olan şarj aleti başka bir pil grubuya kullanıldığı zaman yanın riski oluşturabilir.
- Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak belirlenmiş pil gruplarıyla kullanınız.** Başka herhangi bir pil grubunun kullanılması yaranma ve yanın riski oluşturabilir.
- Pil grubu kullanılmadığı zaman, pil grubunu bir kutup ile diğer arasında bağlantı yapabilecek ataş, madeni para, anahtar, civi, vida veya diğer küçük metal cisimlerden uzak tutun.** Pil kutularını kısa devre etmek yanıklara veya yanına yol açabilir.
- Yanlış kullanım şartlarında pilden sıvı kaçacı olabilir, temas etmeyin.** Yanlışlıkla temas olursa suyla yıkayın. Sıvı gözlerle temas ederse ayrıca bir doktorдан yardım isteyin. Pilden sızan sıvı irritasyon veya yanıklara yol açabilir.
- Hasar görmüş veya üzerinde değişiklik yapılmış bir pil grubunu veya aleti kullanmayın.** Hasar görmüş ya da değiştirilmiş piller öngörülemeyen sebeplerle yanına, patlamaya ya da yaranmaya sebep olabilir.
- Pil grubunu veya aleti ateşe veya aşırı sıcaklığı maruz bırakmayın.** Ateş veya 130 °C'nin üzerindeki sıcaklığa maruziyet patlamaya yol açabilir.
- Tüm şarj talimatlarına uyun ve pil grubunu veya aleti talimatlarda belirtilen sıcaklık aralığı dışında şarj etmeyin.** Yanlış veya belirtilen aralığın dışındaki sıcaklıklarda şarj etmek pile zarar verebilmekte ve yanın riskini artırabilmektedir.

Servis

- Elektrikli aletinize, sadece aynı yedek parçaları kullanan yetkili bir onarım personeli tarafından bakım yapınız.** Bu, elektrikli aracın güvenliğinin korunmasını sağlayacaktır.
- Asla hasarlı pil gruplarına bakım yapmayın.** Pil gruplarının servisi sadece üretici veya yetkili servis sağlayıcılar tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Aksesuarları yağılmak ve değiştirmek için talimatları takip ediniz.**

Pil Bahçe Püskürtme Makinası Güvenlik Uyarıları

UYARI: Yangın veya patlama riski. Benzin gibi yanıcı sıvılar püskürtmeyiniz. Kap üzerindeki simbol referanslarına bakın.

UYARI: Püskürtücü ile birlikte kullanılan ürünlerden oluşturulan bazı spreyler, kansere, doğum kusuruna ve diğer üreme zararlarına neden olduğu bilinen kimyasallar içerir.

Bu kimyasalların bazı örnekleri şunlardır:

- gubreleme bileşikleri.
- İnsektisitler, herbisitler ve pestisitlerdeki bileşikler;
- kimyasal olarak işlenmiş keresteden arsenik ve krom. Tüm bu tür ürünlerin kaplarındaki talimatları takip ediniz. Bu kimyasallara maruz kalmanızı azaltmak için, spreyleri, eldivenleri ve diğer uygun koruyucu ekipmanı filtrelemek için özel olarak tasarlanmış yüz maskeleri gibi onaylanmış güvenlik ekipmanlarını kullanınız.

■ **Bu püskürtücodile herhangi bir pestisit veya diğer sprey malzemelerini kullanmadan önce, orijinal kabindaki etiketi iyice okuyun ve talimatları izleyiniz.** Bazı püskürtüçü malzemeleri tehlikelidir ve bu püskürtücodile kullanılmamalıdır, çünkü püskürtücodile zarar verebilir ve ciddi bedensel yaralanmalar veya maddi hasara neden olabilirler.

■ **Elektrik çarpması tehlikesi.** Elektrik prizlerine asla püskürtmeyiniz.

■ **Ticari veya endüstriyel amaçlar için ticari sınıf kimyasalları veya türevlerini kullanmayın.** Sadece tüketici sınıfı su bazlı çim ve bahçe kimyasalları kullanınız.

■ **Sıcak veya kaynar sıvıları tanka dökmeyin.** Bunlar hortumu veya tankı zayıflatır veya zarar verebilir.

■ **Püskürtme alanı iyi havalandırılmış olmalıdır.**

■ **Rüzgarlı günlerde püskürtmekte kaçınınız.** Sprey yanlışlıkla püskürtülmemesi gereken bitkilere veya nesnelere püskürtülebilir.

■ **Püskürtücü, sıvı deposu boşken güvenli, iyi havalandırılmış bir kapalı alanda saklayınız.**

■ **Bu püskürtücodile kostik (alkalî) kendinden isıtmalı veya aşındırıcı (asit) sıvılar kullanmayın.** Bunlar metal parçaları paslandırabilir veya tankı ve hortumu zayıflatırabilir.

■ **Solunum koruyucu ekipmanları ve uygun koruyucu giysileri giyin.** Püskürtme yaparken etrafındaki kişiler uzak dursun.

- **Püskürtülen kimyasalın içeriğini biliniz.** Kimyasal madde ile birlikte verilen tüm Malzeme Güvenlik Bilgi formlarını (MSDS) ve konteyner etiketlerini okuyunuz. Kimyasal üreticilerin güvenlik talimatlarını izleyiniz.
 - **Püskürtme aletini kullandıktan sonra tankta kalıntı bırakmayın veya püskürtme malzemesi bırakmayın.** Her kullanımından sonra temizleyiniz.
 - **Püskürtme aletini kullanırken sigara içmeyin** veya kivilcim veya alevin olusabilecegi yerlerde püskürtme yapmayın.
 - **Enjeksiyon riski.** Doğrudan cilde dökmeyeiniz.
 - **Elektrik çarpması riskini azaltmak için püskürtücüyü suya veya başka bir sıvuya koymayınız.** Püskürtme tabancasını düşebileceği veya çekilebileceği bir yere koymayınız veya orada saklamayınız.
 - **Bu ürünü koruyunuz.** Püskürtme aletinin hem içini hem de dışını, her kullanımından önce bilesenleri inceleyiniz. Kırık ve bozulmuş hortumlar, sızıntılar, tıkanmış nozullar veya eksik veya hasarlı parçalar olup olmadığını kontrol ediniz. Ürün hasarlısa, ürünü kullanmadan önce tamiri ettiriniz. Pek çok kazanın nedeni bakımı kötü yapılan ürünlerdir.
 - **Püskürtücüyü boşaltmadan, temizlemeden veya saklamadan önce bataryayı üniteden ayıriz.** Bu tür önleyici güvenlik önlemleri, yanlışlıkla çalışma riskini azaltır.
 - **Her zaman yan siperleri olan göz koruması veya ANSI Z87.1 ile uyumlu gözlükler takınız.** Bunu yapmamak, sıvıların gözlerine girmesine ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.
 - **Ciğerlerinizi koruyunuz.** Püskürtücüyü kullanırken yüz veya toz maskesi takınız. Bu kuralı takip etmek ciddi kişisel yaralanma riskini azaltacaktır.
 - **Pil aletlerin bir elektrik prizine takılması gerekmmez; bu nedenle, daima çalışır durumdadırlar.** Pil aleti kullanmadığınızda veya aksesuarları değiştirirken olası tehlikelerin farkında olunuz. Alet kullanmadan deşikil pil grubunu çıkarınız. Bu kuralı takip etmek, elektrik çarpması, yanığın veya ciddi kişisel yaralanma riskini azaltacaktır.
 - **Pilli aletleri veya pillerini ateş veya ısı yakınına koymayınız.** Bu, patlama ve muhtemelen yaranma riskini azaltacaktır.
 - **Pil grubunu ezmeyin, düşürmeyin veya zarar vermeyiniz.** Düşürülmüş veya keskin bir darbe almış bir pil grubunu veya şarj cihazını kullanmayın. Hasarlı bir pil patlamaya sebebiyet verebilir. Düşen veya hasar görmüş bir pil hemen uygun şekilde atınız.
 - **Piller, kivilcim gibi bir ateşleme kaynağının varlığında patlayabilir.** Ciddi kişisel yaralanma riskini azaltmak için, kesinlikle açık alev bulunan yerde kabloşun ürünü kullanmayınız. Patlamış bir pil, birikintileri ve kimyasalları itebilir. Maruz kaldığında, hemen su ile yıkayınız.
 - **Pil aleti nemli veya ıslak bir yerde şarj etmeyiniz.** Bu kuralı takip etmek elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
 - En iyi sonuçlar için pil aletinizin, sıcaklığın 10°C 'den (50°F) fazla ve 40°C 'den (104°F) az olduğu bir yerde şarj edilmelidir. Ciddi kişisel yaralanma riskini azaltmak için, aleti dışında veya araçların içinde saklamayınız.
- **Aşırı kullanım veya sıcaklık koşullarında pil sızıntısı neden olabilir.** Sıvı cildinizle temas ederse, hemen sabun ve suyla yıkayınız. Sıvı gözlerinize girerse, en az 10 dakika boyunca temiz su ile durulayın ve hemen bir doktor'a danışın. Bu kuralı takip etmek ciddi kişisel yaralanma riskini azaltacaktır.
 - **Yağmurda pille çalışan bir cihaz kullanmayın.**
 - **Pili cihazı kullanırken yüzük, bilezik ve anahtar gibi iletken malzemelerle kısa devre yapmamak için pilleri kullanırken dikkatli olunuz.** Pil veya iletken aşırı ısınabilir ve yanıklara yol açabilir.
 - **Pili ya da pilleri ateş etmeyin.** Pilleri patlayabilir. Özel imha talimatları için yerel yönetmeliklere bakın.
 - **Pilleri açmayın ya da tahrip etmeyin.** Pillerden yayılan elektrolit sindirimdiricidir ve gözlerinize ya da cildinizde zarar verebilir. Solundugunda zehirlenebilir.
 - **Tehlikeli Ortamlardan Kaçınınız - Aletleri nemli veya ıslak yerlerde kullanmayın.**
 - **Doğru Cihazı Kullanınız - Cihazı, amaçlandığı iş dışında herhangi bir iş için kullanmayın.**
 - **Cihazı zorlamayın-işi daha iyi yapacak ve tasarınladığı oranda yaralanma riski daha az olacaktır.**
 - **Boşta kalan Aletleri İç Mekanda Saklayın - Aletler, kullanılmadığı zaman iç mekanda kuru, yüksek veya kilitli bir yerde, çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklanmalıdır.**
 - **Cihazı Özenle Bakınını Yapın -** En iyi performans için ve yaralanma riskini azaltmak için temiz tutun. Aksesuarları değiştirmek için talimatları takip ediniz. Cihaz kablosunu inceleyin ve hasar görmesi halinde, yetkili Hizmet Merkezi tarafından tamir ettiriniz. Kulpleri kuru, temiz tutun ve yağ ve gresten arındırınız.
 - **Hasarlı Parçaları Kontrol Ediniz - Cihazı daha fazla kullanmadan önce, hasarlanmış bir koruyucu veya başka bir parça, düzgün çalışmıyor olabileceğiğini ve amaçlanan işlevini yerine getireceğini belirlemek için dikkatlice kontrol edilmelidir. Hareketli parçaların hizalanmasını, hareketli parçaların bağlanması, parçaların kırılmasını, montajını ve çalışmasını etkileyebilecek diğer koşulları kontrol ediniz. Hasarlanmış bir koruyucu veya diğer parça, bu kılavuzda başka bir yerde belirtildiği sürece yetkili bir servis merkezi tarafından uygun şekilde onarılmalı veya değiştirilmelidir.**
 - **Tank kapağı sıkılmamışsa sızıntıyi önlemek için doldurulmuş tankı devirmeyin.**

Kalan riskler

Bu elektrikli aleti talimatlara uygun olarak kullanmanız bile, belirli kalan riskler göz ardı edilemez. Ekipmanın yapısı ve yerleşimi ile ilgili aşağıdaki tehlikeler ortaya çıkabilir:

1. Uygun koruyucu maske kullanılmadığında akciğer hasarı oluşturabilir.
2. Tehlikeli maddelerle temas kur. Sprey malzemeleri solundugunda yada yutulduğunda veya cilt veya gözlerle temas ettiğinde zararlı olabilir. Talimatları izleyin ve uygun koruyucu ekipmanlar giyin.

Pil kartuşu ile ilgili önemli güvenlik talimatları

1. Pil kartuşunu kullanmadan önce tüm talimatları (1) pil şarj aleti, (2) pil ve (3) pili kullanan ürün üzerindeki uyarı işaretlerini okuyun.
2. Pil kartuşunu demonte etmeyin ya da kurcalamayın. Bu; yanım, aşırı ısı ya da patlama ile sonuçlanabilir.
3. Çalışma süresi aşırı derecede kısalırsa cihazı derhal durdurun. Aşırı ısınma, yanık ve hatta patlama riski meydana gelebilir.
4. Elektrolit gözlerinize gîrse temiz suyla yıkayın ve derhal tıbbi tedavi alın. Görme duyunuza kaybedebilirsiniz.
5. Pil kartuşunu kısa devre etmeyin:
 - (1) Kutularla herhangi bir iletken malzemeye dokunmayın.
 - (2) Pil kartuşunu içinde civiler, madeni paralar gibi metal cisimlerin olduğu kapılarda saklamayın.
 - (3) Pil kartuşunu suya veya yağmura maruz bırakmayın.
6. Aleti ya da pil kartuşunu sıcaklığın 50°C 'ye (122°F) ulaşabileceğî veya bu sıcaklığı aşabileceğî yerlerde saklamayıñ ve kullanmayıñ.
7. Ciddi bir şekilde hasar görmüş veya tamamen yıpranmış olsa bile pil kartuşunu yakmayın. Pil kartuşu ateşe atıldığında patlayabilir.
8. Pil kartuşunu civilemeyein, kesmeyein, çarpmayıñ, fırlatmayıñ, düşürmeyein ya da sert bir nesneyi pil kartuşuna vurmeyin. Bu türde bir davranış; yanım, aşırı ısı ya da patlama ile sonuçlanabilir.
9. Hasarlı bir pil kullanmayın.
10. Cihazdaki lityum iyon piller Tehlikeli Maddeler Mevzuatı şartlarına tabidir.

Örn. üçüncü firmalar, nakliye acentaları tarafından ticari nakliye işlemlerinde ambalajlama ve etiketleme ile ilgili özel şartlara uyulmalıdır.

Gönderilen ürünün hazırlığında bir tehlikeli madde uzmanına başvurulması gerekmektedir. Lütfen aynı zamanda daha detaylı ulusal yönetmeliklere uyın. Açık kontak uçlarını bantlayın veya maskeleyin ve pil ambalaj içinde hareket edemeyecek şekilde sarın.

11. Pil kartuşunu imha ederken, cihazdan çıkarın ve güvenli bir yere atın. Pilin imhası ile ilgili yerel yönetmeliklerinize uyın.
12. Bu pilleri sadece Makita tarafından belirtilen ürünlerle birlikte kullanın. Pilleri uygun olmayan ürünlerne takılması yanım, aşırı ısınma, patlama veya elektrolit kaçışına yol açabilir.
13. Cihaz uzun bir süre kullanılmayacaksa pil cihazdan çıkarılmalıdır.
14. Kullanım sırasında ve sonrasında pil kartuşu, yanıklara ya da düşük sıcaklık yanıklarına yol açabilecek şekilde isnabilir. Sıcak pil kartuşlarını tutarken dikkatli olun.
15. Yanıklara yol açabilecek kadar ısınmış olabileceği için kullanımından hemen sonra alet kutubuna dokunmayın.
16. Pil kartuşunun kutularına, deliklerine ve kanallarına parçacıkların, tozun ya da toprağın yapışmasına izin vermeyin. Bu durum, yetersiz performans ya da aletin veya pil kartuşunun bozulması ile sonuçlanabilir.
17. Alet, yüksek gerilimli elektrik güç hatlarının yakınında kullanımı desteklemediği sürece pil kartuşunu, yüksek gerilimli elektrik güç hatlarının yakınında kullanmayın. Bu durum, arıza ya da aletin veya pil kartuşunun bozulması ile sonuçlanabilir.
18. Pili, çocuklardan uzakta tutun.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN.

DİKKAT: Yalnızca orijinal Makita pilleri kullanın. Orijinal olmayan veya değiştirilmiş Makita pillerin kullanımı pilin patlamasına ve yanım, kişisel yaralanma ve hasara yol açabilir. Ayrıca Makita cihazı ve sarj cihazı için geçerli Makita garantisini geçersiz hale getirir.

Maksimum pil ömrünü korumak için ipuçları

1. Pil kartuşunu tamamen deşarj olmadan önce şarj edin. Düşük şarj uyarısını gördüğünüzde her zaman aletin çalışmasını durdurun ve pil kartuşunu şarj edin.
2. Tamamen şarj edilmiş bir pil kartuşunu asla tekrar şarj etmeyin. Aşırı şarj pil ömrünü kısaltır.
3. Pil kartuşunu $10^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$ ($50^{\circ}\text{F} - 104^{\circ}\text{F}$) arasındaki oda sıcaklığında şarj edin. Sıcak bir pil kartuşunu şarj etmeden önce soğumaya bırakın.
4. Pil kartuşunu kullanmıyorumken kartuş, aletten ya da şarj cihazından çıkarın.
5. Pil kartşunu uzun süre kullanmayacaksanız (altı aydan fazla) şarj edin.

PİLİ BAHÇE PÜSKÜRTME KULLANIMI VE BAKIMI

1. Pili bahçe püskürtücü, Makita lityum iyon pil kartuşu ile çalışabilir. Diğer pillerin kullanılması yanın riski oluşturabilir. Pilleri sadece belirtilen şarj cihazıyla şarj edin. Bir pil türü için uygun olabilecek bir şarj cihazı, başka bir pille birlikte kullanıldığında yanın riski oluşturabilir.
2. Pili takarken veya çıkarırken, kablosuz bahçe püskürtücüsünü daima düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
3. Bu cihazın üreticisi tarafından önerilmeyen pilleri, ekleneleri veya aksesuarları kullanmayın. Tavsiye edilmeyen pillerin, ataşmanların veya aksesuarların kullanılması ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.

KULLANIM AMACI

Bu basınçlı püskürtücü, aşağıdaki solüyonların açık havada ve iyi havalandırılan seralarda püskürtülmesi için özel olarak tasarılanmıştır.

- Su
- Tarım ilaçları
- Yabani ot öldürüler
- Suda çözünen doğal yağılar (örn. neem yağı, kolza yağı).
- Suda çözünen gübreler.

Püskürtülecek sıvılar, özellikle suda çözünen doğal yağılar, suya benzer bir yoğunlukta olmalıdır. Yüksek viskoziteye sahip sıvılar püskürtülemez veya yalnızca düşük güçle püskürtülebilir.

Yalnızca, kullanıldığı ülkedeki yerel ruhsatlandırma kurumu tarafından onaylanmış sıvı gübreler, yabani ot öldürüler ve pestisitler püskürtülebilir. Üretim süresinde, bu onaylı maddelerin veya suda çözünen doğal yağıların kullanılan malzemeler üzerinde herhangi bir zararlı etkisi olup olmadığı hiç bilinmemektedir. Gübrelerin, pestisitlerin ve yabani ot öldürülerin yalnızca sprey solüyonlarının üreticisi tarafından belirtilen konsantrasyonlarda püskürtülmesine izin verilir. Şüpheniz varsa, lütfen ilgili üreticiyle iletişime geçin.

Basınçlı püskürtücü, gıda maddeleri veya izin verilen maksimum çalışma sıcaklığı olan 40 °C'yi aşan sıvıları püskürtmek için tasarlanmamıştır. Aynı şekilde parlama noktası 55 °C'nin altında olan asitli, yakıcı ve yanıcı sıvılar, emperenye maddeleri, dezenfektan, boyalar, vernikler, gres, cilalar ve sentetik yağların püskürtülmesi yasaktır.



Önemli! Parlama noktası 55 °C'yi aşan atomize yanıcı sıvılar da oldukça yanıcıdır.

Basınçlı püskürtücüyü asla kullanmayın

- alev tabancası olarak.
- sıvıları saklamak için.
- bilinmeyen riski olan maddeler için.

Bu ekipman sadece belirtilen amaçlar için kullanılmalıdır. Diğer her türlü kullanım, kötüye kullanım olarak kabul edilir. Bunun sonucunda oluşabilecek her türlü hasar veya yaralanmadan üretici değil kullanıcı/operator sorumlu olacaktır.

MONTAJ

⚠ DİKKAT:

Makinede herhangi bir çalışma yapmadan önce daima makinenin kapalı olduğundan ve pil kartuşunun çıkarıldığından emin olunuz.


⚠ DİKKAT:

Makineyi çalıştırırken sıvının sızmaması için tüm parçaların güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olunuz.

Püskürtme çubuğu unun montajı

Not: Nozul, tas gibi eşyalar tanka dahildir.

1. Kapağı saptan çıkarınız.
2. O-ring'in yerinde olduğundan emin olun, ardından püskürtme çubuğunu sapın üzerine geçirin ve iyice sıkınız. Şekil 1'e bakınız.

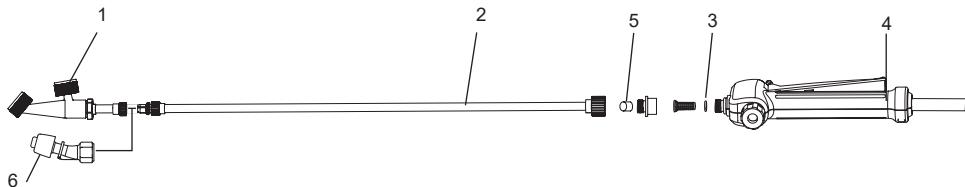

1 Dikey tip 2-başlı nozul	2 Püskürtme çubuğu	3 O-ring
4 Kulp	5 Kapak	6 Yabani ot öldürücü nozulu


Şekil 1

Sırt bandı

Sırt bandını makinenin askılılarına takın ve bandın sabitleme kancalarını yerine takın.

Bandı omuzlarınızın üzerinden geçirin ve bandın uzunluğunu ayarlayın. Bundan sonra, yorulmadan çalışabilmeniz için bandı bağlayın.

Bandın uzunluğunu ayarlamak için, kısaltmak için bandın iki ucunu veya uzatmak için iki bandın serbest bırakma mekanizmasını çekin. Şekil 2'e bakınız.

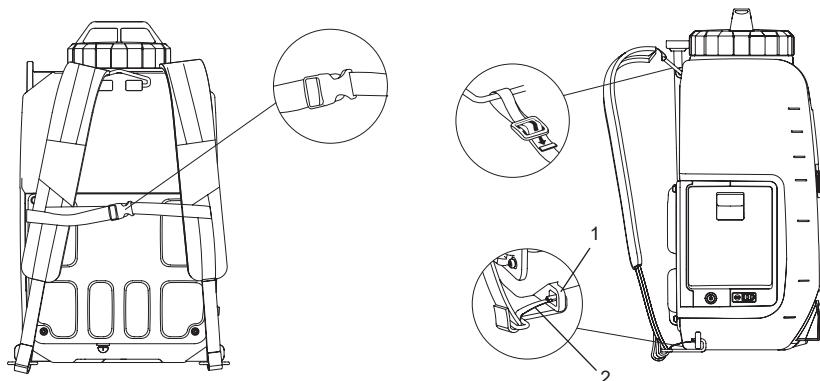

1 Askı	2 Sabitleme kancaları
----------	-------------------------

Şekil 2

İŞLEYİŞLE İLGİLİ AÇIKLAMA

⚠ DİKKAT:

Makinedeki işlevi ayarlamadan veya kontrol etmeden önce daima makinenin kapalı olduğundan ve pil kartuşunun çıkarıldığından emin olunuz.

Pil kartusunu takma veya çıkarma

⚠ DİKKAT:


- Pil kartusunu takmadan veya çıkarmadan önce daima makineyi kapatıniz.
- Pil kartusunu takarken veya çıkarırken makineyi ve pil kartusunu sıkıca tutunuz. Makineyi ve pil kartusunu sıkıca tutmamanız, ellerinizden kaymasına ve makinenin ve pil kartuşunun hasar görmesine ve kişisel yaralanmalara neden olabilir.
- Pil kartusunu takarken güç kullanmayın. Kartuş kolayca kaymıyorsa doğru yerleştirilmemiş demektir.
- Pil kartusunu daima kırmızı göstergə görülemeyecek şekilde tamamen yerine takın. Aksi takdirde, yanlışlıkla aletten düşebilir ve sizin veya etrafınızda birinin yaralanmasına neden olabilir.
- Pil kapağını açarken veya kapatırken parmaklarınızı sıkıştırmamaya dikkat edin.

Pil kartusunu takmak için kilitleme kolunu aşağı çekin ve ardından pil kapağını açınız. Pil kartusu üzerindeki dili yuva içindeki oluğa hizalayın ve yerine kaydırın. Küçük bir tık sesi ile yerine kilitlenene kadar tam olarak yerleştiriniz. Şekil 3'e bakınız.

Pil kartusunu çıkarmak için, butona basarken kartuşu makineden kaydırın. Şekil 4'e bakınız.



Şekil 3

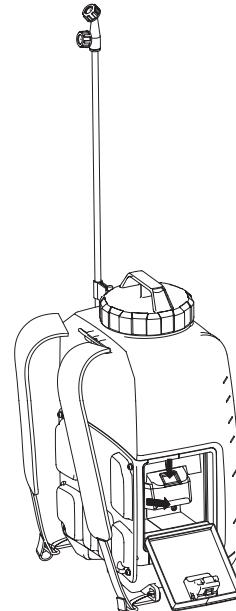

Şekil 4


Kalan pil kapasitesini gösterilmesi

Kalan pil kapasitesini göstermek için makinedeki kontrol düğmesine basınız. Göstergeler lambaları birkaç saniye yanar. Şekil 5'e bakınız.

Göstergeler lambaları		Kalan pil kapasitesi
İşikli	Kapalı	
		%50 ile %100
		%30 ile %50
		%0 ile %30

NOT:

- Kullanım koşulları ve ortam sıcaklığına bağlı olarak göstergeler gerçek kapasiteden çok az farklı olabilir.

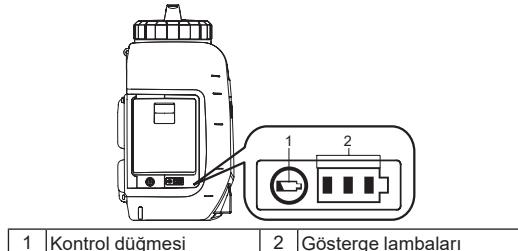

Şekil 5


Makine / pil koruma sistemi

Makine bir koruma sistemi ile donatılmıştır. Bu sistem, makine ve pil ömrünü uzatmak için motora giden gücü otomatik olarak keser. Makine veya pil aşağıdaki koşullardan birinin altına yerleştirilir ise, makine çalışma süresinde otomatik olarak duracaktır.

- Aşırı yük koruması : Makine anormal seviyede yüksek akım çekmesine neden olacak şekilde çalıştırıldığında, makine herhangi bir göstergesi olmadan otomatik olarak durur. Bu durumda, makineyi kapatın ve makinenin aşırı yüklenmesine neden olan uygulamayı durdurunuz. Sonradan yeniden başlatmak için makineyi açın.
- Aşırı boşalma koruması: Pil kapasitesi azaldığında, makine otomatik olarak durur. Anahtarlar çalıştırıldığında makine çalışmazsa, pil kartuşunu makineden çıkarın ve şarj ediniz.

Kalan pil kapasitesinin gösterilmesi

Yalnızca göstergeli pil kartuşları için

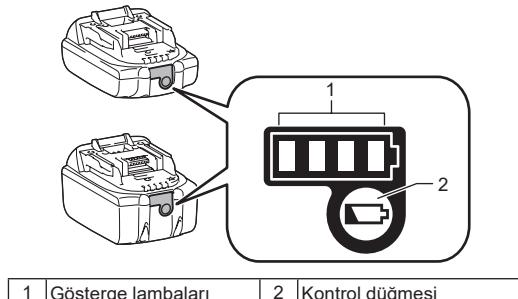

Şekil 6

Kalan pil kapasitesini göstermek için pil kartuşu üzerindeki kontrol tuşuna basın. Göstergeler lambaları birkaç saniye boyunca yanacaktır.

Göstergeler lambaları			Kalan kapasite
Işıklı	Kapalı	Yanıp söneceği	
			%75 ile %100
			%50 ile %75
			%25 ile %50
			%0 ile %25
			Pili şarj edin.
			Pil arızalanmış olabilir. 

NOT: Kullanım koşulları ve ortam sıcaklığına bağlı olarak göstergeler gerçek kapasiteden çok az farklı olabilir.

NOT: İlk (en sol) göstergeler lambası, pil koruma sistemi çalışırken yanıp sönecektir.

Karışım



UYARI! Her zaman kullanım, temizlik ve depolama için Ürün etiketlerinde yazılı üreticinin kimyasal talimatlarına uyunuz. Her kullanımından sonra, bu kılavuzun bakım ve temizlik bölümündeki talimatları takip ederek iyice temizleyiniz. Kimyasallar çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır. Bunu yapmamak ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.



UYARI! ÜRÜN, YABANİ OT ÖLDÜRÜCÜLER, FUNGİSİTLER, BÖCEK ÖLDÜRÜCÜLER VE GÜBRELER GİBİ TÜKETİCİ SINIFI EV VE BAHÇE KİMYASALLARININ PÜSKÜRTÜLMESİ İÇİN TASARLANMIŞTIR.



DİKKAT: Tankta daha önce kullanılan herhangi bir kimyasalın kalmadığından emin olunuz. Eğer öyleyse, zararlı gaz üreten kimyasal reaksiyon ortaya çıkabilir.



BİLGİ: Tankı fazla doldurmayın. Bunu yapmak makineye zarar verebilir.




BİLGİ: Püskürtülecek sıvılar su kadar ince olmalıdır. Daha kalın sıvılar düzgün şekilde püskütlemez.


1. Tanka kimyasal sıvı eklemeden önce pilinizi çıkarınız.
2. Tank kapağını çıkarın. Şekil 7'e bakınız.
3. Önerilen sıvayı ölçünüz. Kap 200 ml'ye (8 oz) kadar ölçmek için kullanılabilmektedir. Şekil 8'e bakınız.
4. Sıvayı, tankın dolum deliğinden bir ölçüm kabı ile dikkatlice tanka dökünüz. Ayrıca kimyasal sıvayı suda tamamen ayrı bir kapta eritebilir ve ardından tanka boşaltabilirsiniz.
5. Tank kapağını sıkıştırın. Şekil 9'e bakınız.
6. Ölçüm kabını temiz su ile durulayınız.

* Konteyner dahil değildir.

Şekil 7

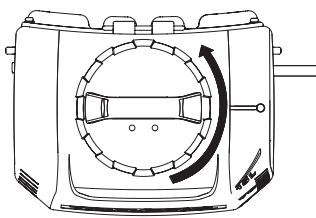


Şekil 8

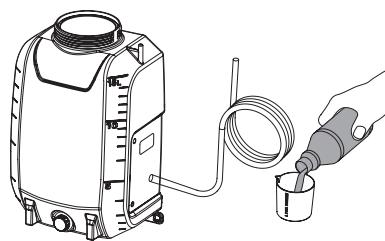

Şekil 9



Şekil 10

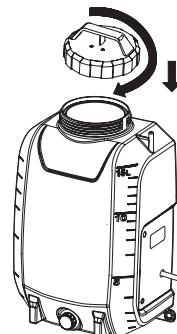

ÇALIŞMA ŞEKLİ



UYARI! Yangın veya patlama riski. Püskürme alanı iyi havalandırılmış ve kıvılcımlardan veya alevlerden uzak olmalıdır.



UYARI! İşlem boyunca sıvı çıkış somunu sağlam bir şekilde sıkılmalıdır.



UYARI! Çalıştırmadan önce kayışın gevşek veya düşmüş olmadığından emin olun.

⚠ DİKKAT:

Makineyi çalıştırırken sırt bandını sıkıca taktığınızdan emin olun.

Makineyi açma / kapama


1. Makineyi çalıştırmadan önce koruyucu gözlük ve diğer güvenlik ekipmanlarını takınız.
2. Makineyi başlatmak için Açıma / kapama butona basınız.
3. Püskürtmeye başlamak için kolu basılı tutunuz. Şekil 11'e bakınız.
4. Püskürtmeyi durdurmak için kolu serbest bırakınız.
5. Makineyi kapatmak için ON/OFF düğmesine basın.

Hedefe kilitlenmek

Kilitleme özelliği, sürekli püskürme için veya geniş bir alanı kaplarken uygundur.


1. Kilitlemek için, kolu aşağıya bastırın ve kilit butonu geriye doğru çekin, ardından kolu bırakınız. Şekil 12'e bakınız.
2. Kılıdı açmak için, kola basın ve kilit butonu ileri itiniz.

Not: Pil takımını makineye takmadan önce kolun kilitli konumda olmadığından emin olunuz.

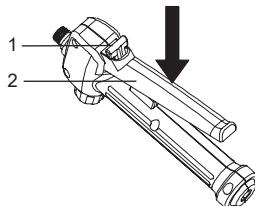

1 | Kilit düğmesi 2 | Kaldırıcı, kol



Şekil11

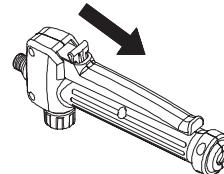

Şekil12

Nozul montajı

Kablosuz bahçe püskürtçüsü, iki nozul ile donatılmıştır. Nozulu püskürme çubuğu ucuna çevirin. Lütfen yalnızca orijinal yedek nozul kullanın.

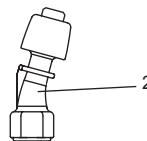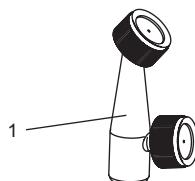

1 | Dikey tip 2-başlı nozul 2 | Yabani ot öldürücü nozulu

Şekil 13

Püskürtme



UYARI!! Kullanım sırasında üniteyi kesinlikle yere koymayınız. Makinenin ve pilin her zaman ıslanmasını önleyiniz. Üniteen yakınında veya doğrudan püskürtmeyiniz.

1. Püskürtme nozulunu doğrudan püskürtmek istediğiniz bitkilere veya nesnelere yönlendirin.
2. Kesinlikle çubuğu püskürtme ucunu kendinize veya başkalarına doğrultmayın.
3. Sıçramaya dikkat ediniz, spreyin size geri sıçramasını önlemek için püskürtülen nesneden yeterince uzakta durunuz.
4. Kesinlikle insanlara veya hayvanlara doğru püskürtmeyin; daima rüzgar yönünde püskürtünüz.
5. Rüzgarlı günlerde püskürtmekten kaçınınız. Sprey yanlışlıkla püskürtülmemesi gereken bitkilere veya nesnelere püskürtülebilir.
6. Hacim kullanım oranına dikkat edin ve zaman zaman tanktaki hacmi kontrol edin.

BAKIM VE TEMİZLİK

DİKKAT:

Muayene veya bakım yapmaya başlamadan önce daima makinenin kapalı ve pil kartuşunun çıkarılmış olduğundan emin olunuz.

Ürünün GÜVENLİK ve GÜVENİLİRLİĞİNİ korumak için onarım ve bakımlar her zaman Makita yedek parçaları kullanılarak Makita Yetkili ya da Fabrika Servis Merkezleri tarafından yapılmalıdır.

BAKIM



UYARI!! Ciddi yaralanmaları önlemek için, temizlik yaparken veya herhangi bir bakım yaparken daima pil takımını makineden çıkarınız.



UYARI!! Her zaman yan siperleri olan göz koruması veya ANSI Z87.1 ile uyumlu gözlükler takınız. Bunu yapmamak, sıvıların gözlerinize girmesine ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.



UYARI!! Bakım yaparken sedece aynı yedek parçaları kullanın. Başka parçaları kullanmak bir tehlike oluşturmak veya Ürünün hasar görmesine neden olabilir.



UYARI!! Herhangi bir zamanda fren sıvıları, benzin, nüfuz eden yağılar vs.'nin plastik parçalarla temas etmesine izin vermemeyin. Kimyasallar plastiğe zarar verebilir, zayıflatılabilir veya tahrif edebilir, bu da ciddi yaralanmalara yol açabilir.



BİLGİ: Vidalar, somunlar, civatalar, kapaklar vb.gibi hasarlı, eksik veya gevşek parçalar için tüm ürünü periyodik olarak kontrol ediniz. Tüm bağlantı elemanlarını ve kapakları sıkıca sıkın ve tüm eksik veya hasarlı parçalar değiştirilene kadar bu ürünü çalıştmayınız. Lütfen yardım için müşteri hizmetleri veya yetkili bir servis merkezi ile iletişime geçin.



BİLGİ: Asla benzin, tiner, alkol veya benzeri madde kullanmayın. Renk verme, deformasyon veya çatılıklar meydana gelebilir.

GENEL BAKIM: Plastik parçaları temizlerken solvent kullanmaktan kaçınınız. Çoğu plastik, çeşitli ticari çözücü türlerinin neden olduğu hasara karşı hassastır ve kullanımları nedeniyle zarar görebilir. Kir, toz, yağı, gres vb. temizlemek için temiz giysiler kullanın. Aksa belirtildiğinde, kalifiye teknisyenin ekipmanı 2 yılda bir kontrol etmesini öneririz.

ÜNİTENİN TEMİZLENMESİ



UYARI!! Kimyasalları her zaman uygun şekilde saklayınız ve atınız. Kirlenmiş durulama suyunun bertarafı yerel yönetmeliklere ve kanunlara göre yapılmalıdır.

TANK BOŞALTMA

Püskürme işleminden sonra tankta herhangi bir sıvı kalırsa, temizlemeden önce tank boşaltılmalıdır.

- Pil takımını çıkarınız.
- İçeriği doldurma alanından boşaltın ve sıvı çıkışı.

NOT: Kapağın içindeki O-ringin yerinde olduğundan emin olunuz.

NOT: Kimyasal sıvıyı tankta saklamayınız. Tankta kimyasal sıvı saklamayın.

TANKIN TEMİZLENMESİ

• Tankı yaklaşık üçte bir oranında temiz suyla doldurun. Az miktarda hafif ev deterjanı eklenebilmektedir.


NOT: Tankı temizlemek için kesinlikle yanıcı kimyasallar veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayınız.

- Tankın dışını temiz ve kuru bir bezle siliniz.
- Pil takımını yeniden takın. Tank boşaltana kadar püskürtünüz. Spreyi, sprey çözeltisi tarafından zarar görmeyecek bir alana yönlendirdiğinizden emin olunuz.
- Temiz su ile tekrar doldurun ve prosedürü tekrarlayınız. Tankı bir kereden fazla durulamak, daha sonra yukarıda belirtildiği gibi tekrar boşaltmak gerekebilir.
- Parçaları yeniden takmadan ve üniteyi saklamadan önce tüm parçaların tamamen kurumasına izin veriniz.

NOZUL TEMİZLEME

Nozul takılı hale gelirse, temizlemek için aşağıdaki adımları kullanın.

- Pil takımını çıkarınız.
- Püskürme çubuğuundan nozulu gevşetin ve çıkartın.
- Kirleri temizlemek için aşıktaki deliklerden küçük bir tel yardımcı ile temizleme yapınız. Daha sonra temiz su ile yıkayınız. Şekil 14'e bakınız.

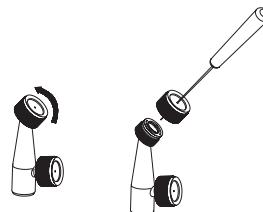


Şekil 14

POMPANIN TEMİZLENMESİ

Püskürme aleti sıvayı tanktan çekemezse veya ilk kullanımda veya uzun süreli depolamadan sonra sıvayı püskürtemezse. Pompayı temizlemek için aşağıdaki prosedürleri takip ediniz:

1. Makineye kapatın ve pil'i çıkarınız.
2. Püskürme çubugunu saptan çıkarınız.
3. Tankın boş olduğundan emin olmak için kalan sıvayı boşaltın veya kalan sıvayı başka bir kaba koyunuz.
4. Su giriş deliğini açmak için kırmızı kapağı sükün ve ardından deliği su musluğuna bağlayınız. O-ring'in kırmızı kapağı içine yerleştirildiğinden emin olunuz. Şekil 15'e bakınız.
5. Su musluğunu yavaşça açın ve aynı anda kolu aşağı doğru bastırarak pompayaya yapışmış kalıntıları suyun dışarı atmasını sağlayınız. Şekil 16'e bakınız.
6. Su musluğunu çıkarın ve kırmızı kapağı tekrar sıkınız. Kapağın içindeki O-ringin yerinde olduğundan emin olunuz.

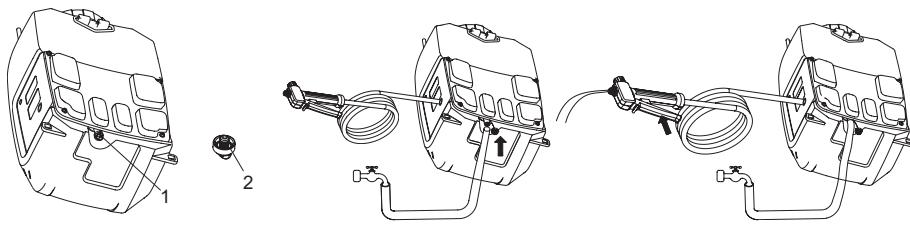

1 | kırmızı kapak | 2 | O-ring |

Şekil 15

Şekil 16

OPSİYONEL AKSESUARLAR

DİKKAT:


Bu aksesuarlar veya eklentilerin, bu kılavuzda belirtilen Makita ürününüzle kullanılması tavsiye edilir. Diğer aksesuarlar veya ataşmanların kullanımı kişisel yaralanma riski oluşturabilir. Aksesuar veya ataşmanı sadece belirtilen amaçla kullanın.

Bu aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi için yardıma ihtiyacınız olursa yerel Makita Servis Merkezinize danışın.

- Makita orijinal pil ve şarj cihazı.

NOT:

- Listedeki bazı öğeler ürün paketine standart aksesuarlar olarak dahil edilebilir. Ülkeden ülkeye değişebilir.

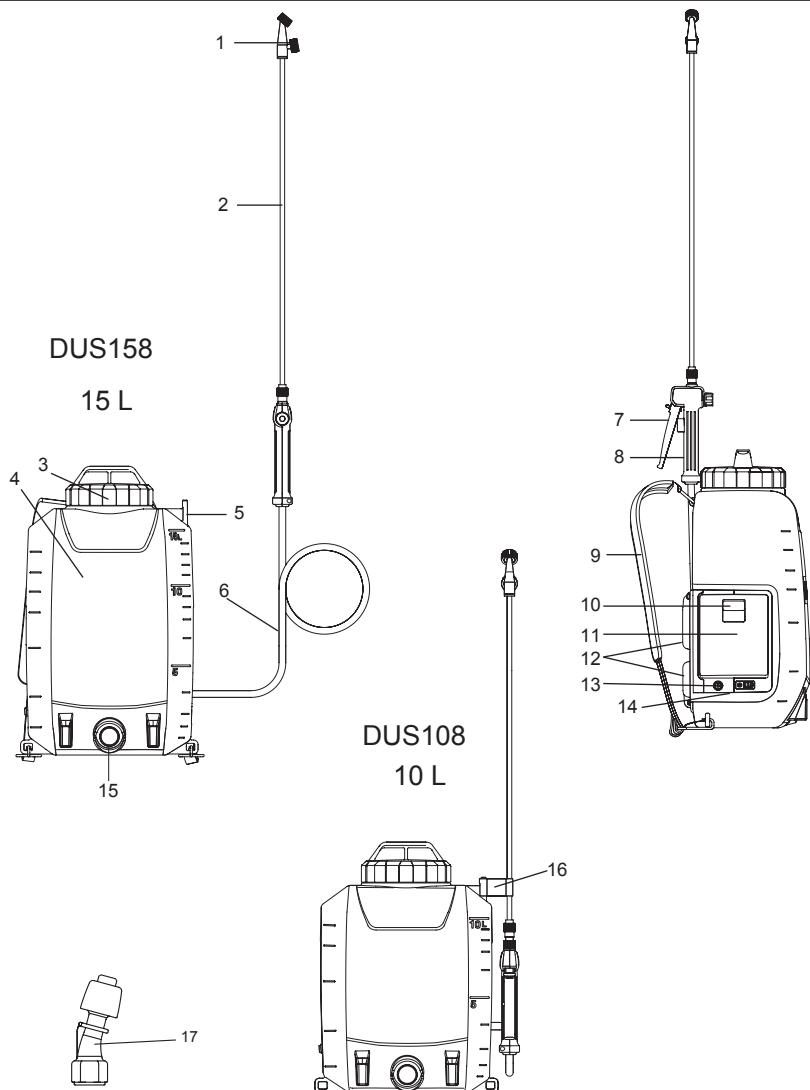

1	立式 2- 頭噴嘴	2	噴霧棒	3	水箱蓋	4	水箱 (10 L/15 L)
5	噴槍支架	6	噴霧軟管	7	操縱杆	8	手柄
9	背帶	10	鎖定杆	11	電池蓋	12	靠墊
13	開 / 關 開關	14	指示燈	15	出液口	16	掛鉤 (用於固定噴霧棒)
17	除草劑噴嘴	-	-	-	-	-	-

規格

型號	DUS108	DUS158
額定電壓		D.C. 18 V
水箱容量	10 L	15 L
軟管長度		1.7 m
噴霧棒長度		60 cm
最大操作壓力		0.5 MPa
立式 2-頭噴嘴的工作壓力		大約 0.34 MPa
立式 2-頭噴嘴的流速		大約 0.90 L/min
除草劑噴嘴的工作壓力		大約 0.12 MPa
除草劑噴嘴的流量		大約 1.70 L/min
噴嘴安裝螺絲		G 1/4"
技術總殘留量		≤ 200 ml
尺寸(長 × 寬 × 高)	317 × 237 × 437 mm	317 × 237 × 517 mm
排空時的重量	5.6 - 5.9 kg	5.9 - 6.2 kg
裝滿時的重量	15.6 - 15.9 kg	20.9 - 21.2 kg

- 由於我們持續進行研發計畫，上述規格如有變更，恕不另行通知。
- 各國家/地區的規格可能不同。
- 重量依據配件而有不同，並包含電池盒。依據 EPTA-Procedure 01/2014，最輕與最重的組合如表格所示。

適用的電池盒與充電器

電池盒	BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B
充電器	DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / DC18SH

- 根據您所在居住地，上面列出的一些電池盒和充電器可能不可用。

⚠ 警告：請務必使用上方列出的電池盒。使用其他電池盒和充電器可能會導致受傷和/或火災。

⚠ 警告：請勿在本設備上使用有線電源，例如電池適配器或可攜式電源組。這種電源的電纜可能影響設備操作並導致人身傷害。

符號

以下內容為設備用的符號。在使用前請務必了解這些符號的意義。

	佩戴護耳用具。		警告
	戴上呼吸。		佩戴護目鏡。
	穿安全鞋。		穿戴防護手套。
	切勿在雨中使用或在下雨天將噴霧器置於室外。		
	閱讀使用說明書。		
	噴灑時應確保周圍的人遠離。		 僅適用於歐盟國家 設備、廢棄電氣和電子設備、蓄電池及電池中存在有害成分，可能會對環境和人體健康產生負面影響。 請勿將電氣及電子設備或電池與生活垃圾一起丟棄！ 根據《關於廢棄電氣和電子設備、蓄電池和電池以及廢棄蓄電池和電池的歐盟指令》及適用的相關國家法律，廢棄電氣設備，電池和蓄電池應分開儲存，並投放至單獨的城市廢物收集點，按照環境保護法規進行處理。 上述要求用設備上的垃圾桶畫叉符號表示。

預定用途

該設備用來噴灑。

雜訊

根據 EN62841-1 確定的A計權雜訊級：

聲壓級 (L_{PA}) : 70 dB(A) 或以下

不確定度 (K) : 3 dB(A)

注：聲明的雜訊發射值已根據標準試驗方法進行測量，可用於比較不同工具。

注：聲明的雜訊排放值也可用於雜訊接觸的初步評估。

⚠ 警告：佩戴護耳用具。

⚠ 警告：使用工具的方式不同，尤其是加工的工件類型不同可能會導致電動工具在實際使用過程中發出的雜訊值與聲明值不同。

⚠ 警告：務必確保根據在實際使用條件下評估的接振情況確定操作員的安全保護措施（除了開動時間外，還要考慮整個運行週期內的其他部分，例如工具關閉和空轉的時間）。

振動

根據 EN62841-1 確定的振動總值（三軸向量和）：

工作模式：空載運行

振動輻射 (a_{rh}) : 2.5 m/s² 或以下

不確定度 (K) : 1.5 m/s²

注：聲明的振動總值已根據標準試驗方法進行測量，可用於比較不同工具。

注：聲明的振動總值也可用於接振情況的初步評估。

⚠ 警告：使用工具的方式不同，尤其是加工的工件類型不同可能會導致電動工具在實際使用過程中產生的振動與聲明值不同。

⚠ 警告：務必確保根據在實際使用條件下評估的接振情況確定操作員的安全保護措施（除了開動時間外，還要考慮整個運行週期內的其他部分，例如工具關閉和空轉的時間）。

EC 合格聲明

僅針對歐洲國家

EC 合格聲明見本說明手冊附件 A。

警告

本設備可供 8 歲及以上的兒童，以及身體、感官或精神能力有缺陷或缺乏經驗和知識的人員使用，但必須確保為他們提供了安全使用設備方面的監督或指導並且他們瞭解其相關的危險。兒童不得把玩本電氣用具。無人看管時請勿讓兒童清潔和維護本設備。

通用電動工具安全警告

⚠ 警告：閱讀該電動工具隨附的所有安全警告、說明、插圖和規格資訊。若不遵循下文所列的所有說明，則可能導致電擊、起火和／或嚴重的人身傷害。

請保留所有警告和指示，以供日後參考。

在所有下列的警告中術語“電動工具”指市電驅動（有線）電動工具或電池驅動（無線）電動工具。

工作場地安全

- 保持工作場地清潔和明亮。雜亂或者黑暗的場地會引發事故。
- 請勿在容易爆炸的環境中操作電動工具，例如存在易燃液體、氣體或粉塵之處。電動工具產生的火花，可能會點燃粉塵或煙霧。
- 讓兒童和旁觀者離開後操作電動工具。注意力不集中會使操作者失去對工具的操控。


電氣安全

1. 電動工具的插頭必須符合插座的規格。請絕對不要改造插頭。接地的電動工具請勿使用任何變壓器插頭。未經改造的插頭以及規格相符的插座，將可降低觸電的風險。
2. 避免人體接觸接地表面，如管道、散熱片和冰箱。如果您的身體部位直接接觸地表面，會增加觸電的風險。
3. 請勿讓電動工具暴露於雨水或潮濕的環境中。水進入電動工具會增加觸電的危險。
4. 請勿不當使用電線。絕對不要將電線用來搬移、拉動電動工具或拔除其插頭。請讓電線遠離熱源、油、鋒利的邊緣或活動機件。損壞或糾結的電線會增加觸電的風險。
5. 在室外操作電動工具時，請使用適合室外使用的延長線。使用適合室外使用的延長線，可降低觸電的風險。
6. 如果不可避免要在潮濕的地方操作電動工具，請使用受保護的剩餘電流裝置（RCD）電源。使用 RCD 可降低觸電的風險。
7. 電動工具產生的電磁場 (EMF) 不會對使用者造成危害。但是，心臟起搏器和其他類似醫療設備的用戶在操作本電動工具前，應先聯絡其設備的制造商和/或醫生，以獲得建議。

人身安全

1. 操作電動工具時請保持警覺、注意自己的動作並依循常識使用工具。在疲倦或受到毒品、酒精或藥物影響時，請勿操作電動工具。在操作電動工具時，稍不注意可能會造成嚴重的人身傷害。
2. 使用個人防護裝備。請務必配戴護眼裝置。在適當的條件下使用防塵口罩、防滑安全鞋、安全帽或聽力保護器等防護設備，可以減少人身傷害。
3. 防止意外啓動。在連接電源和/或電池組、拿起或搬運工具之前，確保開關處於關閉位置。搬運電動工具時手指放在開關上，或打開電動工具的通電開關會引發事故。
4. 開啓電動工具的電源之前，請移除所有調整鑰匙或扳手。如果讓扳手或鑰匙留在電動工具的旋轉機件上，可能會造成人身傷害。
5. 不要伸得太長。請隨時站穩，保持正確的平衡。如此就能在未預期的狀況中更得心應手地控制電動工具。

6. 請適當地著裝，不要穿著寬鬆的衣物或配戴首飾。讓您的頭髮、衣物和手套遠離活動機件。寬鬆的衣物、首飾或長髮可能會卡在活動機件中。
7. 如果有提供連接除塵與集塵設備的裝置，請務必連接這些設備並適當地使用。使用集塵器可減少與粉塵相關的風險。
8. 切勿因頻繁使用工具而認為對工具非常熟悉而忽視工具的安全使用原則。某個粗心的行為很可能在瞬間造成嚴重傷害。
9. 使用電動工具時，請始終佩戴護目鏡保護眼睛避免受傷害。護目鏡必須符合美國ANSI Z87.1、歐洲EN166，或澳大利亞/紐西蘭AS/NZS 1336 標準要求。在澳大利亞/紐西蘭，法律明確規定，要求穿戴面罩來保護臉部。

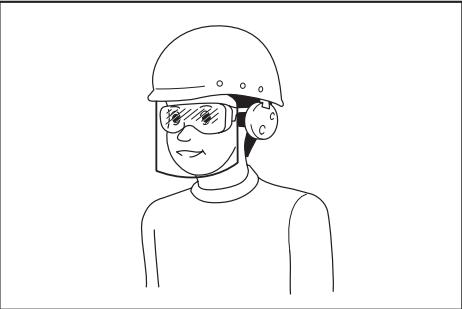

雇主有責任強制要求工具操作人員和鄰近工作區域的其他人員使用適當的安全防護設備。

電動工具的使用與保養

1. 請勿濫用電動工具。請根據應用來使用正確的電動工具。選用合適設計的電動工具會使你工作更有效、更安全。
2. 如果電動工具的開關無法切換其電源的開和關，則請勿使用。任何無法以開關控制的電動工具都很危險，必須送修。
3. 在進行任何調整、更換配件或存放電動工具之前，請斷開電源插頭和/或拆除電動工具上的電池組（如果可拆卸）。這些預防性的安全措施可降低意外啓動電動工具的風險。
4. 將閒置不用的電動工具貯存在兒童所及範圍之外，並且不要讓不熟悉電動工具或對這些說明不瞭解的人操作電動工具。在未經訓練的使用者手中，電動工具非常危險。

- 維護電動工具和配件。檢查運動部件是否錯位或捆綁，部件是否有破損，以及其他任何可能影響電動工具運行的情況。若有損壞，使用前請先將電動工具送修。許多意外是因為維護不當的電動工具所造成。
- 請保持刀具的鋒利與清潔。適當的保養切削工具，可讓切削刃鋒利，不易打結，更容易控制。
- 根據本說明書，結合工作條件和要進行的工作，使用電動工具、附件和工具頭等。使用電動工具進行與預期不同的操作可能會導致危險情況。
- 保持把手和抓握面是乾的、乾淨，未沾油污。在意外情況下，濕滑的手柄和抓握面無法保證安全操作和控制工具。
- 使用工具時，請勿戴布製工作手套，以免被纏住。布製工作手套纏繞在運動部件上，可能造成人身傷害。

電池設備的使用和保養

- 請務必以製造商指定的充電器進行充電。適用於特定類型電池組的充電器如果用於其它類型電池組，可能會有發生火災的風險。
- 電動工具只能與指定的電池組一起使用。使用其他電池組可能會導致受傷和火災。
- 電池組未使用時，請使其遠離金屬物體，例如迴紋針、硬幣、鑰匙、釘子、螺絲或其他小型金屬物體，這些物體可能會導致兩個端子連通。電池端子如果短路，可能會導致燃燒或火災。
- 在惡劣的條件下，液體可能會從電池中噴出；請避免接觸。如果意外接觸到，請用水沖洗。如果液體接觸到眼睛，請另行尋求醫療協助。從電池中噴出的液體可能會造成刺激或灼傷。
- 不要使用損壞或改裝的電池組或工具。已損壞或改裝的電池可能出現不可預知的結果，進而導致起火、爆炸或受傷等風險。
- 不要將電池組或工具暴露於火中或溫度過高的環境下。曝露於火焰中或高於 130 °C 的溫度可能會引起爆炸。
- 請遵循所有充電指示，不要在說明書規定的溫度範圍之外為電池組或工具充電。充電不當或溫度超出規定範圍可能會損壞電池並增加火災風險。

維修

- 將你的電動工具送交專業維修人員，使用同樣的備件進行修理。這將確保維持電動工具的安全性。
- 切勿維修已損壞的電池組。電池組的保養只能由製造商或授權服務提供者提供。
- 按照說明書進行潤滑和更換配件。

充電式噴霧機安全警告

▲警告：存在火災或爆炸危險。切勿噴灑易燃液體，例如汽油。在容器上找到該符號。

▲警告：與噴霧器一起使用的產品製成的一些噴霧劑含有已知會導致癌症、先天缺陷或其他生殖傷害的化學物質。

這些化學物質的實例包括：

- 肥料中的化合物。
- 殺蟲劑、除草劑和殺蟲劑中的化合物；
- 經化學處理的木材內的砷和鉻。遵循所有這些產品容器上的說明。為了減少您與這些化學藥品的接觸，請佩戴經認可的安全設備，諸如專門設計用於過濾噴霧的面罩、手套和其他適當防護設備。
- 在該噴霧器內加入任何殺蟲劑或其他噴灑材料之前，請仔細閱讀原容器上的標識，並遵循相關指示。有些噴霧是危險的，不應在噴霧器中使用，因為它們會損壞噴霧器並造成嚴重的人身傷害或財產損失。
- 有觸電危險。切勿對著電源插座噴灑。
- 不得使用商品級化學品或用於商業或工業用途的化學品。只使用消費級水基草坪和花園用化學品。
- 切勿將熱的或沸騰的液體倒入水箱內。這樣做可能影響或損壞軟管或水箱。
- 噴灑區域必須確保通風良好。
- 避免在大風天氣噴灑。噴霧可能被意外吹到不該被噴灑的植物或物體上。
- 將噴霧器存放在安全、通風良好且液體儲罐為空的室內空間。
- 請勿在本噴霧機中使用腐蝕性（鹼）自熱或腐蝕性（酸）液體。這些會腐蝕金屬部份零件或損壞水箱和軟管。
- 穿戴呼吸防護裝置和適當的防護服。噴灑時應確保周圍的人遠離。

- 瞭解所噴灑化學品的成分。閱讀與該化學品一起提供的所有材料安全資料表（MSDS）和容器標籤。遵循化學品制造商的安全指示。
 - 使用噴霧器後，確保在水箱內無殘留物或噴灑材料。應每次使用後清潔。
 - 使用噴杆時不要吸煙，或在有火花或火焰的地方噴灑。
 - 注射風險。不要直接對著皮膚排放。
 - 為了降低觸電風險，請勿將噴霧器放入水中或其他液體中。請勿將噴塗機放置或存放在可能掉落或被拉入浴缸或水槽的地方。
 - 緊護本產品。每次使用前應徹底檢查噴霧器的內部，並檢查其部位零件。檢查是否存在破裂和損壞的軟管、洩漏、堵塞的噴嘴以及丟失或損壞的部位零件。如果部位零件有損壞，請在使用之前將產品送去維修。許多意外是由於產品的保養不良引起的。
 - 在排放、清洗或存放噴霧器之前，請將電池與本裝置斷開。這樣的預防性安全措施可以降低意外啓動的風險。
 - 始終佩戴符合 ANSI Z87.1 的帶側邊的安全防護裝置或護目鏡。如不遵循，可能會導致液體進入眼睛，造成嚴重傷害。
 - 保護肺部。使用噴霧器時應戴面罩或防塵面具。遵守該要求將會降低造成嚴重人身傷害的風險。
 - 電池工具不需插在電源插座：因此，它們始終處於工作狀態。當不使用電池工具或更換配件時，應注意可能的危險。不使用工具時，需拆除電池組。遵守該要求將減少觸電、火災或嚴重人身傷害的風險。
 - 請勿將電池工具或電池放在火源或熱源附近。這樣可減少爆炸和可能受傷的風險。
 - 請勿砸壓、摔落或損壞電池組。請勿使用被摔落或受到猛擊電池組或充電器。損壞的電池易於爆炸。及時妥善處理摔落的或損壞的電池。
 - 電池在有引火源的情況下會爆炸，如引火燈。為了減少嚴重人身傷害的風險，請勿在明火下使用任何無線產品。爆炸的電池可產生碎片和化學物質。如有接觸，立即用水沖洗。
 - 請勿在潮濕的環境下給電池工具充電。遵守該要求可減少電擊危險。
 - 為了達到最佳效果，應確保您的電池工具在溫度大於 **10 °C (50 °F)** 但小於 **40 °C (104 °F)** 的環境下充電。為了減少嚴重人身傷害的風險，請勿將其存放在車輛外或車輛車內。
- 在過度使用或溫度條件下，可能發生電池漏液。如果液體接觸到皮膚，立即用肥皂與水清潔。如果液體進入眼睛，立即用清水沖洗至少**10分鐘**，然後立即就醫。遵守該要求將會降低造成嚴重人身傷害的風險。
 - 請勿在雨中使用電池供電設備。
 - 使用電池時應格外小心，避免戒指、手鐲、鑰匙等傳導物件使電池短路。電池或導體可能發生過熱引起灼傷。
 - 不可將電池丟入火中。電池芯可能會爆炸。請確認當地有關丟棄特殊物品的規定。
 - 不可打開或損壞電池。
外洩的電解液具有腐蝕性，可能會導致眼睛或皮膚受傷。如果吞下電解液，將會產生毒性。
 - 避免危險環境——請勿在潮濕環境下使用設備。
 - 使用正確的設備——請勿將設備用於其預期用途以外的用途。
 - 切勿暴力使用設備——在其設計參數下，其他工作效果更佳，且受傷風險更低。
 - 開置設備應存放在室內——不使用時，應存放在室內乾燥、高處或鎖緊的地方——勿讓兒童觸及。
 - 細心保養設備——保持設備清潔，從而達到最佳性能，並減少受傷風險。按照說明書更換零件。檢查設備線纜，如有損壞，請聯絡授權的維修機構進行維修。保持把手是乾的、乾淨，未沾油污。
 - 檢查零件是否損壞——在繼續使用設備之前，應仔細檢查防護罩或其他損壞的零件，確保其可正常運行並發揮其預期功能。檢查活動部位零件的對準情況、活動部位零件的捆綁情況、部位零件是否破損、安裝狀態和其他可能會影響其運轉的情況。除非本手冊其他地方另有說明，否則防護罩或其他損壞的部位零件應由授權的維修機構妥善修理或更換。
 - 切勿傾倒裝滿水的水箱，以免在水箱蓋未擰緊的情況下發生洩漏。

殘留風險

即使您按照說明使用了本電動工具，也無法排除某些殘留風險。可能存在與設備的結構和佈局有關的危險：

1. 如果未使用合適的防護面罩，則可能造成肺損傷。
2. 接觸有害物質。吸入或吞咽噴塗材料或使其接觸皮膚或眼睛，可能是有害的。遵循說明並穿戴合適的防護設備。

電池盒的重要安全指示

1. 在使用電池盒之前，請閱讀 (1) 電池充電器、(2) 電池和 (3) 使用電池的產品上的所有說明和警告標誌。
2. 請勿拆解或竄改電池盒，否則可能會導致起火、過熱或爆炸。
3. 如果可運作的時間變得非常短，請立即停止操作。否則可能會導致過熱、燒傷，甚至爆炸的風險。
4. 如果電解液進入眼睛，請用清水沖洗並立即就醫。這種情況可能會導致喪失視力。
5. 請勿使電池盒短路。
 - (1) 請勿用任何導電材料碰觸端子。
 - (2) 請避免將電池盒與釘子、硬幣等其他金屬物體一起存放在容器中。
 - (3) 請勿將電池盒曝露於水中或雨中。
6. 電池短路可能會導致大電流流動、過熱，並可能導致燃燒甚至損壞。
7. 即使電池盒已嚴重損壞或電力完全用盡，也不要將其焚燒。電池盒可能會著火爆炸。
8. 請勿對電池盒打釘、切割、擠壓、拋擲或摔落，或以堅硬物體撞擊電池盒，這類行為可能導致起火、過熱或爆炸。
9. 請勿使用損壞的電池。
10. 隨附的鋰離子電池符合「危險物品法規」的要求。若要進行商業運輸，例如第三方、貨運承攬商，必須注意包裝和標籤的特殊要求。

準備將要運輸的物品時，必須諮詢危險物質專家，並請遵守可能更詳細的國家法規。
用膠帶黏住或遮蓋曝露的接點，並包裹電池使其不會在包裝內移動。

11. 處置電池盒時，請將其從設備中取出並放置在安全的地方。請遵守當地有關電池處置的規定。
12. 請務必僅將電池用於 Makita 指定的產品。將電池安裝至不相容的產品上，可能會導致起火、過熱、爆炸或電解液洩漏。
13. 如果長時間不使用設備，必須從設備中取出電池。
14. 使用期間和使用之後，電池盒可能會發熱，這可能會導致燙傷或低溫灼傷。處理高溫的電池盒時，請特別小心。
15. 請勿在使用之後立即觸碰設備的端子，因為其溫度可能會很高而導致燙傷。
16. 請勿讓碎屑、灰塵或泥土卡在電池盒的端子、孔洞和凹槽中，否則可能會導致性能下降或造成設備或電池盒損壞。
17. 除非設備支援在高壓電源線附近使用，否則請勿在高壓電源線附近使用電池盒，否則可能會導致工具或電池盒故障或損壞。
18. 請將電池放置於兒童接觸不到的地方。

請保存以下指示。

▲注意：請務必僅使用 Makita 原廠電池。使用非原廠的 Makita 電池或改造過的電池可能會導致電池爆炸，引起火災、人身傷害和損壞。這也將使 Makita 設備和充電器的 Makita 保固失效。

有關維持最長電池壽命的提示

1. 在電池完全放電之前，請為電池盒充電。發現設備電量不足時，請務必停止設備運作並為電池盒充電。
2. 請勿為已充滿電的電池盒充電。過度充電會縮短電池的使用壽命。
3. 請在 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) 的室溫中為電池盒充電。請讓高溫的電池盒冷卻後再充電。
4. 不使用電池盒時，務必將電池盒從設備或充電器中取出。
5. 如果電池盒將會長時間不使用 (超過六個月)，請將其充電。

充電式噴霧機的使用和保養

1. 充電式噴霧器可通過牧田鋰離子電池盒供電工作。使用其他電池可能會導致火災。請僅使用指定的充電器給電池充電。將適用於某種類型電池組的充電器與其他電池一起使用時可能會產生火災危險。
2. 插入或取出電池時，請始終將充電式噴霧機放在平坦、穩定的表面上。
3. 請勿使用本設備製造商建議之外的任何電池、附件或配件。使用建議之外的電池、附件或配件會導致嚴重的人身傷害。

預定用途

該壓力噴霧器專門設計用於在室外和通風良好的溫室內噴灑以下溶液。

- 水
- 農藥
- 除草劑
- 溶于水的天然油（例如印度苦棟油、菜籽油）。
- 溶于水的化肥。

需噴灑的液體，尤其是溶解于水中的天然油，必須具有與水類似的濃度。不得噴灑粘度較大的液體，或者只能使用較小功率率。

只能噴灑使用當地許可機構批准的液體肥料、除草劑和殺蟲劑。製造時，並不知曉這些經批准的物質或溶解于水中的天然油是否會對所用材料造成有害影響。肥料、殺蟲劑和除草劑必須以噴霧液製造商指定的濃度噴灑。如有疑問，請聯繫相關製造商。

壓力噴灑器的設計不適用於食品或噴灑溫度超過最高允許工作溫度 40°C 的液體。同樣，禁止噴灑閃點低於 55°C 的酸性、腐蝕性及易燃性液體，以及浸漬劑、消毒劑、油漆、清漆、油脂、釉料以及合成油。



重要！閃點超過 55°C 的霧化易燃液體也具有高度可燃性。

不得將壓力噴霧器

- 用於火焰槍。
- 用於儲存液體。
- 用於風險未知的物質。

該設備只能用於其規定的用途。任何其他用途均將視為誤用。用戶/操作人員而非製造商，將對由此造成的任何類型的損壞或人身傷害負責。

組裝

⚠ 注意：

在設備上開展相關工作之前，請務必確保設備關閉並卸下電池盒。


⚠ 注意：

確保所有部位零件均組裝牢固，以免在操作設備時出現漏液。

噴霧棒的組裝

注：噴嘴和杯子等物品都包含在水箱中。

1. 將蓋子從手柄上拆下。
2. 確保 O 形環組裝到位，然後將噴霧棒擰到手柄上並牢固上緊。參見圖 1。

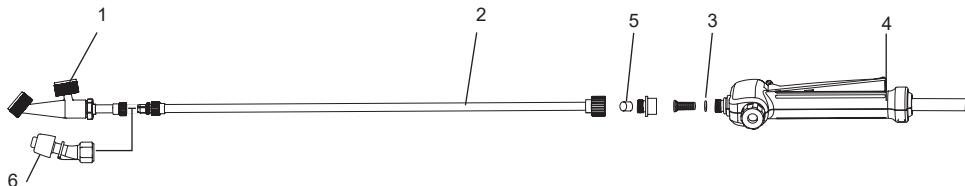

1 立式 2- 頭噴嘴	2 噴霧棒	3 O 形環
4 手柄	5 蓋子	6 除草劑噴嘴


圖 1

背帶

將背帶連接到設備的掛架上，並將帶子的固定鉤上緊到位。

將背帶滑過肩膀，並調整帶子的長度。然後拉緊背帶，這樣您就可以毫無疲勞地工作了。

如需調整背帶長度，需拉動背帶兩端將其縮短或拉動兩個背帶釋放機構將其延長。參見圖 2。

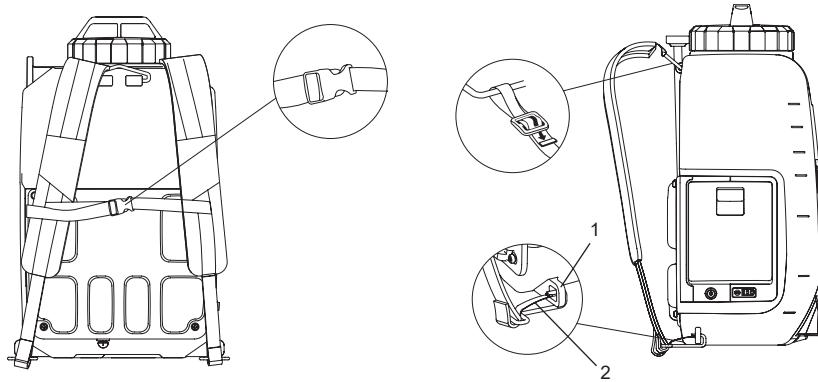

1 吊環	2 緊固鉤
------	-------

圖 2

功能說明

⚠ 注意：

在調整或檢查設備之前，請務必確保設備關閉並卸下電池盒。

安裝或卸下電池盒

⚠ 注意：

- 在安裝或卸下電池盒之前，請務必關閉設備。
- 安裝或卸下電池盒時，請牢牢握住設備和電池盒。如果未能牢牢握住設備和電池盒，可能會導致它們從手上滑落，從而損壞設備和電池盒並造成人身傷害。
- 安裝電池盒時，請勿用力過度。如果無法輕易滑入電池盒，表示電池盒未正確插入。
- 請務必將電池盒完全裝入，直到看不見紅色指示燈為止。否則它可能會意外掉出設備，對您或周圍的人造成傷害。
- 打開或關閉電池蓋時注意不要夾到手指。

若要安裝電池盒，請鬆開鎖定杆，然後打開電池蓋。將電池盒上的榫片對準外殼上的凹槽，然後將其滑入到位。一直將其全部插入，直到輕輕一按鎖定到位。參見圖 3。

要卸下電池盒，請將其從設備中取出，同時按下按鈕。參見圖 4。

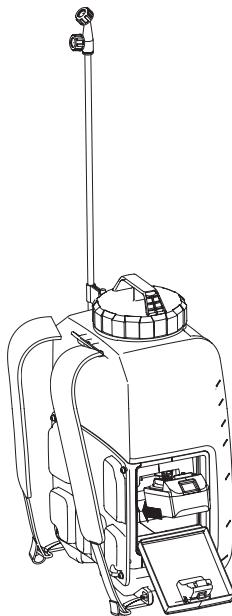


圖 3

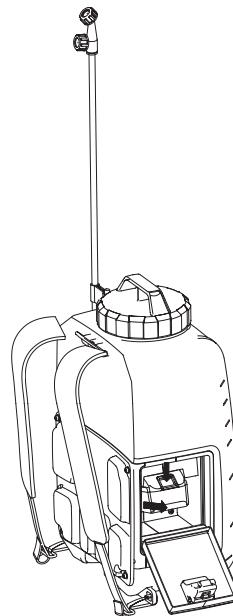


圖 4

電池剩餘容量指示

按下設備上的檢查按鈕可顯示剩餘的電池容量。指示燈會亮起幾秒鐘。參見圖 5。

指示燈	剩餘電池電量
亮起	50 % 至 100 %
熄滅	30 % 至 50 %
■ ■ ■	0 % 至 30 %

注：

- 依據使用條件和環境溫度，指示的容量可能與實際容量略有不同。

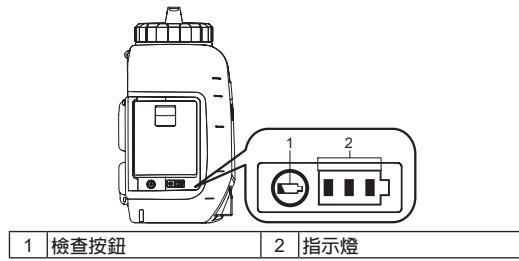


圖 5

設備/電池保護系統

設備配備保護系統。該系統會自動切斷電動機電源，延長設備和電池壽命。如果將設備或電池置於以下任一條件下，設備將會在運行期間自動停止。

- 過載保護：當機器的操作導致其消耗異常大的電流時，機器會在沒有任何指示的情況下自動停止。在這種情況下，請關閉設備電源並停止導致設備超載的應用。然後打開設備使其重新開機。
- 過度放電保護：當電池容量變低時，設備將自動停止運行。如果接通電源開關後設備仍不工作，請從設備上取下電池盒並為其充電。

指示剩餘電池容量

僅適用於帶有指示燈的電池盒

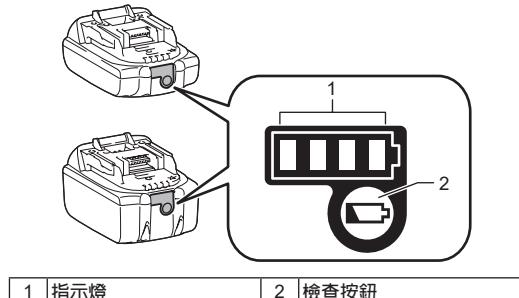


圖 6

按下電池盒上的檢查按鈕以顯示剩餘的電池容量。指示燈會亮起幾秒鐘。

指示燈			剩餘容量
亮起	熄滅	閃爍	
			75 % 至 100 %
			50 % 至 75 %
			25 % 至 50 %
			0 % 至 25 %
			為電池充電。
			電池可能已經故障。 ↑

注：依據使用條件和環境溫度，指示的容量可能與實際容量略有不同。

注：當電池保護系統運作時，第一個(最左邊)指示燈將會閃爍。

混合物



警告！在使用、清理和儲存時，一定要按照化學品制造商印在產品標簽上的說明進行。每次使用後，請按照本手冊維護和清潔部分的說明進行徹底清洗。化學藥品應存放在兒童無法觸及的地方。否則，可能導致嚴重的人身傷害。



警告！該產品用於噴灑消費級家用和園藝化學品，如除草劑、殺菌劑、殺蟲劑和化肥。



注意：確保水箱中無用過的化學藥品殘留。如果有，可能會發生化學反應，生成有害氣體。



須知：請勿給水箱加滿水。否則，可能會損壞設備。



須知：噴灑的液體必須和水一樣稀。較濃的液體將無法適當噴灑。

1. 在向水箱內添加化學液體之前，先取出電池。
2. 取下水箱蓋。參見圖 7。
3. 測量建議的液體。該量杯可用來測量 200 ml (8 oz)。參見圖 8。
4. 用量杯小心地將液體通過容器的灌裝口倒入容器內。可以選擇在某個單獨的容器裡將化學液體完全溶解於水中，然後再將其倒入容器中。
確保加液口濾網過安裝到位。參見圖 9。
5. 摧緊水箱蓋。參見圖 10。
6. 用清水沖洗量杯。

*不包括容器

圖 7

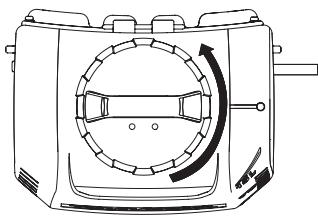


圖 8

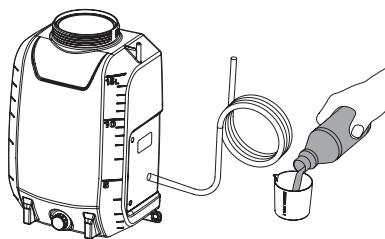


圖 9


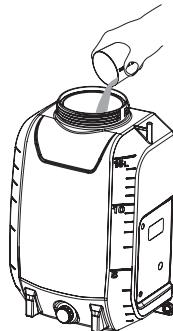


圖 10



操作

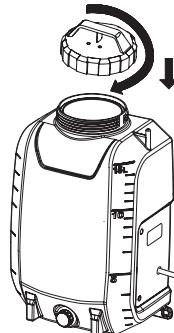

警告！存在火災或爆炸危險。噴灑區域必須通風良好，且遠離火花或火焰。



警告！在整個操作過程中，必須保證出液口的螺母可靠擰緊。



警告！操作前確保背帶沒有松脫或脫落。



注意：

操作設備時，務必牢牢綁好背帶。

打開/關閉設備

1. 操作設備前，應戴上護目鏡等安全防護設備。
2. 按下開/關開關啓動設備。
3. 按住操縱杆開始噴灑。參見圖 11。
4. 鬆開操縱杆，停止噴灑。
5. 按下開/關開關啓動設備。

上鎖

鎖定功能有利於連續噴灑或大面積噴灑。

1. 如需將其鎖定，將鎖定按鈕按下並向後拉，然後鬆開鎖定按鈕。參見圖 12。
2. 如需解開鎖定，按下鎖定按鈕並將其向前推。

注：將電池組插入設備之前，請確保操縱杆不位於鎖定位置。

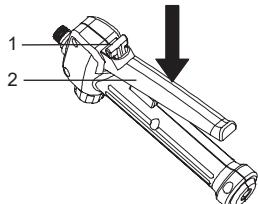


圖 11


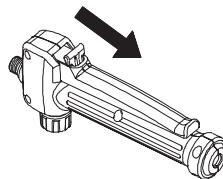


圖 12

安裝噴嘴

可攜式園藝噴霧器配有两个噴嘴。將噴嘴擰到噴杆的末端。請僅使用原裝替換噴嘴。

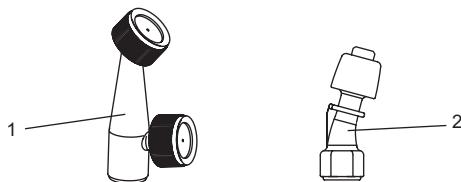

1 立式 2-頭噴嘴

2 除草劑噴嘴

圖 13

噴灑



警告！使用時請勿將本機放在地上。始終避免設備和電池變濕。請勿在本機附近或直接噴灑。

1. 將噴頭直接對準待噴灑的植物或物體。
2. 請勿將噴杆的噴嘴對準自己或任何其他人。
3. 注意回灑，站得距離被噴灑物體足夠遠的位置，以防噴灑到自己身上。
4. 請勿向有人或動物的方向噴射；確保順風噴灑。
5. 避免在大風天氣噴灑。噴霧可能被意外吹到不該被噴灑的植物或物體上。
6. 注意容積使用率並不時檢查水箱內的容積。

維護與清潔



注意：在進行檢查或維護之前，請務必確保關閉設備，並卸下電池盒。

為維持本產品的安全與可靠性，維護或調整以外的任何維修作業，皆必須由經過 Makita 授權者或工廠服務中心執行，並且應一律使用 Makita 替換零件。

維護



警告！為避免嚴重的人身傷害，在清洗或進行維護時，請將電池盒從設備上拆下。



警告！始終佩戴符合 ANSI Z87.1 的帶側邊的安全防護裝置或護目鏡。如不遵循，可能會導致液體進入眼睛，造成嚴重傷害。



警告！維修時，僅使用相同的更換件。使用任何其他零件可能會造成危險或導致產品損壞。



警告！請勿讓制動液、汽油、滲透油等與塑膠部位零件接觸。化學物質可能會損壞、削弱或破壞塑膠部件，導致嚴重的人身傷害。



須知：定期檢查整個產品是否發生損壞、丟失或有鬆動的零件，例如螺釘、螺母、螺栓、螺帽等。牢牢擰緊所有緊固件及蓋子，在所有丟失或損壞的零件更換完成之前，請勿使用該產品。請聯絡客戶服務部或授權的服務中心尋求說明。



須知：切勿使用汽油、石油醚、稀釋劑、酒精或類似物品，否則可能會導致變色、變形或破裂。

一般維護：清潔塑膠零件時避免使用溶劑。大多數塑膠容易受到各種商業溶劑的損壞，且可能因其使用而發生損壞。用乾淨的衣服，去除污垢、灰塵、油污、油脂等。除非另有規定，我們建議您安排合格的技術人員對設備每 2 年進行一次檢查。

清潔裝置



警告！始終正確存儲和處置化學藥品。應根據當地法令和法律規定處理已污染的沖洗水。

排空水箱

噴灑結束後，如果水箱中有殘留液體，應先排空水箱，然後再清洗。

- 拆下電池組。
- 通過充填位置或出液口排出內部物質。

注：確保蓋子內的 O 形環在合適位置。

注：將液體倒回到原容器中。切勿將化學液體儲存在水箱中。

清洗水箱

- 用乾淨的水充滿三分之一水箱。可添加少量的家用溫和洗滌劑。

注：清潔水箱時，不得使用易燃化學藥品或磨料清潔劑。

- 用乾淨的乾布擦拭水箱的外側。
- 重新安裝電池組。持續噴灑直至水箱排空。確保將噴灑時朝向不會被噴灑液損壞的區域。
- 重新加入清水並重複該步驟。水箱需要沖洗一次以上，然後按照上面的說明再次排水。
- 在重新安裝好各零件並存放設備之前，應確保所有部位零件完全乾燥。

清潔噴嘴

如果噴嘴發生堵塞，請遵循以下步驟處理。

- 拆下電池組。
- 鬆開並取下噴杆上的噴嘴。
- 用一根小電線穿過外露的孔，清除碎片。然後用清水沖洗。參見圖 14。



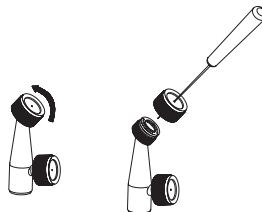


圖 14

清洗泵

如果噴塗機在首次使用或長期存放後，不能從罐中抽出液體或不能噴出液體。按照以下步驟清洗泵：

1. 關閉設備，取出電池。
2. 將噴杆從手柄上拆下。
3. 排幹剩餘的液體或將剩餘液體存入另一容器內，確保水箱為空。
4. 擰開紅色蓋子，打開進水孔，然後將進水孔接到水龍頭上。確保 O 形環放在紅色蓋子內。參見圖 15。
5. 慢慢打開水龍頭，同時按下操縱杆，讓水沖走粘附在泵上的雜物。參見圖 16。
6. 斷開和水龍頭的連接，重新擰緊紅色蓋。確保蓋子內的 O 形環在合適位置。

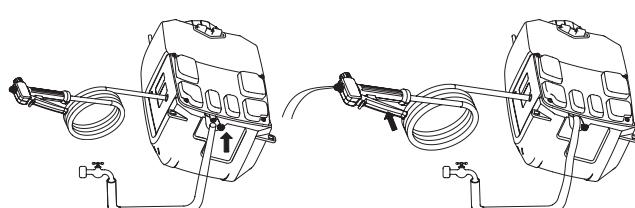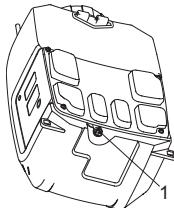

1 紅色蓋子 2 O 形環

圖 15

圖 16

選購配件

⚠ 注意：

建議將這些配件或附件搭配本手冊中指定的 Makita 設備一起使用。使用其他配件或附件可能會導致人員受傷。
請務必將配件或附件用於其指定用途。

如需協助以取得有關這些配件的詳細資訊，請諮詢當地的 Makita 服務中心。

- Makita 原廠電池和充電器。

注：

此列表中的某些項目可能為設備包裝中的標準配件。各國家/地區的配件可能不同。

台灣RoHS限用物質含有量標示
請掃描右方QR Code或參考下列網址：
<https://makita.com.tw/rohs/>



**生產製造商名稱：Makita Corporation
進口商名稱：台灣牧田股份有限公司**

電話：02-8601-9898 傳真機：02-8601-2266

地址：新北市24459 林口區文化三路二段 798號

نَذِيرَةٌ ▲

- هذه الملحقات أو المرفقات موصى باستخدامها مع منتج ماكينا Makita المحدد في هذا الدليل. وقد يتسبب استخدام أي ملحقات أو مرافق أخرى في خطر اصابة الاشخاص. لا تستخدم الملحق أو المرفق إلا للغرض المذكور له.
- إذا احتجت إلى أي مساعدة للحصول على تفاصيل أكثر تتعلق بهذه الملحقات، يرجى طلب ذلك من مركز خدمة Makita.
- بطارية وشاحن Makita الأصليان.

ملاحظة:

- بعض العناصر الواردة في القائمة قد تكون مدرجة في عبوة المنتج كملحقات قياسية. وقد تختلف من بلد لأخر.

تغليف الخزان

إذا تبقي أي سائل في الخزان بعد عملية الرش ، فإنه يجب تصريف الخزان قبل التقطيف.

• القيام بإزالة مجموعة البطارية.

• القيام بتصفية المحتويات من خلال منطقة التعبئة و مخرج السائل.

ملاحظة: قم بالتأكد من أن الحلقه O التي داخل سداده مخرج السائل هي في مكانها الصحيح.

ملاحظة: جفف السائل مرة أخرى في الحاوية الأصلية. يمنع القيام بتخزين السائل الكيميائي في الخزان.

تنظيف الخزان

• قم بملء الخزان بحوالي الثلث بالماء النظيف. يمكن القيام بإضافة كمية صغيرة من المنظفات المنزلية المعتدلة.

ملاحظة: لا تستخدم أبداً المواد الكيميائية القليلة للاشعال أو عوامل تنظيف كاشطة لتنظيف الخزان.

• قم بمسح الجزء الخارجي من الخزان بقطعة قماش نظيفة وجافة.

• قم بإعادة تركيب البطارية. القيام بالرش حتى يتم إفراغ الخزان. تأكد من توجيه رذاذ الرش نحو منطقة لن يتلفها محلول الرش.

• قم بإعادة التعبئة وتكرار الإجراء بالماء النظيف. قد يكون من الصعب رؤي شطف الخزان أكثر من مرة ثم صرفه مرة أخرى وفقاً للتعليمات أعلاه.

• اترك جميع الأجزاء تجف تماماً قبل إعادة تركيب الأجزاء وتخزين الوحدة.


تنظيف الفوهه

في حالة انسداد الفوهه ، استخدم الخطوات أدناه لتنظيفها.

• القيام بإزالة مجموعة البطارية.

• قم بـ إزالة الفوهه من عصا الرش.

• قم بدفع سلكاً صغيراً غير الفتحات المكتوفة لإزالة أي شوائب. ثم اغسلها بالماء النظيف. الرجوع إلى الشكل 14.

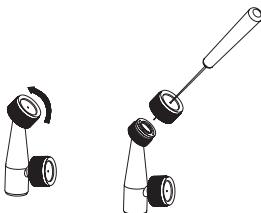

الشكل 14

تنظيف المضخة

في حالة عدم تمكن بخان الرش من سحب السائل من الخزان أو عدم إمكانه رش السائل عند الاستخدام لأول مرة أو بعد التخزين لفترة طويلة.

فليتم إتباع الإجراءات أدناه لتنظيف المضخة:

1. أوقف تشغيل الآلة وقم بـ إزالة البطارية.



2. قم بـ إزالة حصى الرش من المقض.

3. قم بـ تصفيف أي سائل متبقى أو تخزين بقايا السائل في حاوية أخرى للتأكد من أن الخزان فارغ.

4. القيام بفك الغطاء الأحمر لفتح فتحة مدخل المياه ، ومن ثم القيام بـ توصيل الفتحة بـ صنبور الماء. تأكد من وضع الحلقة على شكل O داخل الغطاء الأحمر. الرجوع إلى الشكل 15.

5. افتح صنبور الماء ببطء واضغط على مقبض الرش في نفس الوقت للسماح للمياه بالخلص من أي حطام متتصق بالمضخة. الرجوع إلى الشكل 16.

6. قم بـ فصل صنبور الماء وإعادة إحكام الغطاء الأحمر. تأكد من أن الحلقة على شكل O داخل الغطاء في مكانها.

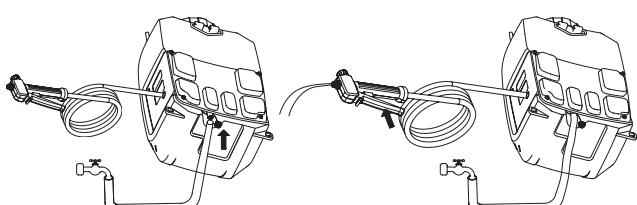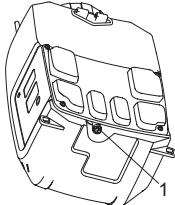

1 | حلقة على شكل O | 2 | غطاء أحمر |

الشكل 15

الشكل 16

الرش



تحذير! لا تضع وحدة الرش على الأرض أثناء الاستخدام. تجنب تعرض الآلة والبطارية للبلازما في كل الأوقات. لا تقم بالرش بالقرب من الوحدة أو على بشرة مباشرة.

1. قم بتجويه فوهة بخاخ الرش مباشرة إلى النيبات أو الأشياء التي ترغب في رشها.

2. لا تقم بتجويه نهاية الرذاذ إلى نفسك أو على الآخرين مطلقاً.

3. احذر من تطاير السوائل إلى الخلف ، وقف بعيداً بما فيه الكفاية عن المكان الذي يتم رشه لمنع تطاير الرش للخلف مرة أخرى عليك.

4. لا تقم بالرش أبداً في تجاه الأشخاص أو الحيوانات ، قم بالرش دائمًا في اتجاه الرياح وإلى الأسفل.

5. تجنب الرش في الأيام شديدة الرياح. من المحتمل أن يتطاير الرذاذ عن طريق الخطأ إلى النيبات أو الأشياء التي لا ينبغي رشها.

6. يجب أن تكون على دراية بمعدل تطبيق الجهم والتتحقق منه في الخزان من وقت آخر.

الصيانة والتنظيف



تأكد دوماً من إيقاف تشغيل الآلة وإزالة خرطوشة البطارية قبل محاولة الفحص أو الصيانة.

للحفاظ على سلامة المنتج وموثوقيته، يجب أن تجري الإصلاحات وأي حالات صيانة أو ضبط أخرى على يد وكيل Makita المعتمد أو مراكز خدمة المصنع، استخدم دوماً قطع غيار من إنتاج Makita.

الصيانة



تحذير! لتجنب حدوث إصابة جسدية خطيرة ، قم دائمًا ب拔掉 المجموعة البطارية من الآلة عند التنظيف أو إجراء أي صيانة.



تحذير! دائمًا احرص على ارتداء واقي للعين مزودة بواقيات جانبية أو نظارات واقية عليها علامة للتوافق مع مقاييس ANSI Z87.1. عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى دخول السوائل إلى عينيك مما يؤدي إلى إصابة خطيرة محتملة.



تحذير! عند القيام بإجراء الصيانة ، استخدم قطع الغيار المتطابقة فقط. استخدام أي أجزاء أخرى قد يؤدي إلى حدوث خطر أو التسبب في تلف المنتج.



تحذير! في أي وقت. لا تدع سوائل الفرامل أو البنزين أو الزيوت المهربة، الخ ، تلامس الأجزاء البلاستيكية المواد الكيميائية قد تتسبب في اتلاف البلاستيك أو إضعافه أو تدميره مما قد يؤدي إلى حدوث إصابات جسدية خطيرة.



ملاحظة: قم بفحص المنتج بالكامل بشكل دوري بحثاً عن الأجزاء التالفة أو المفقودة أو المفتوحة أو المكسورة مثل البراغي والصواميل والمسامير والأغطية وما إلى ذلك. وقم بشد وربط جميع المنيبات والأغطية بالحكام ولا تقم بتنغير هذا المنتج حتى يتم استبدال جميع الأجزاء المفقودة أو التالفة. يرجى القيام بالتواصل مع خدمة العملاء أو مركز مؤهل للحصول على المساعدة.



ملاحظة: لا تستخدم الغازولين أو البنزين أو مخفف الطلاء أو الكحول أو ما شابه ذلك. فقد يحدث تغير في اللون أو تشوّه أو تصدع.

الصيانة العامة: يرجى تجنب استخدام المنيبات عند تنظيف الأجزاء البلاستيكية. معظم المواد البلاستيكية تكون عرضة للتلف من أنواع مختلفة من المنيبات التجارية ومن المحمل أن تختلف بسبب استخدامها. قم باستخدام ملابس نظيفة لإزالة الأوساخ والغبار والزيوت والشحوم وما إلى ذلك. ما لم يشترط خلاف ذلك ، نوصيك بالترتيب مع فني مؤهل لفحص الجهاز كل عامين.

تنظيف الوحدة



تحذير! دائمًا قم ب تخزين المواد الكيميائية والتخلص منها بشكل صحيح. التخلص من مياه الشطف الملوثة يجب أن يكون وفقاً للوائح والقوانين المحلية.

التشغيل

تحذير! خطر التعرض لنشوب حريق أو انفجار. منطقة الرش يجب أن تكون جيدة التهوية وبعيدة عن الشرارات والألہب.



تحذير! يجب القيام بشد صامولة مخرج السائل بالحكام طوال مدة عملية الإستخدام.



تحذير! تأكّد من أن حزام التحمل ليس مفكراً أو توتّي ثمارها قبل التشغيل.



تنبيه:

عند تشغيل الجهاز ، تأكّد أن تردي حزام التحمل بالحكام.


تشغيل أو إيقاف الآلة

1. قبل البدء بتشغيل الآلة قم بوضع النظارات الواقعية وأدوات الأمان الأخرى.
2. اضغط على تشغيل / إيقاف لبدء تشغيل الآلة.
3. اضغط باستمرار على المقضى لبدء الرش. الرجوع إلى الشكل 11.
4. قم بتحرير المقضى لوقف الرش.
5. لإيقاف تشغيل الجهاز ، اضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف.

تنبيه - مفتاح

ميزّة تثبيت مفتاح مناسبة جداً للرش المستمر أو عند تغطية مساحة كبيرة.

1. الثبيت المقضى على وضع مفتوح ، اضغط على المقضى وقم بسحب زر التثبيت للخلف ، ومن ثم قم بتحرير المقضى. الرجوع إلى الشكل 12.
 2. لإلغاء تثبيت المقضى على وضع مفتوح ، اضغط على المقضى وادفع زر التثبيت للأمام.
- ملحوظة: تأكّد من أن مقضى الرش ليس في وضع الففل قبل إدخال البطارية في الآلة.

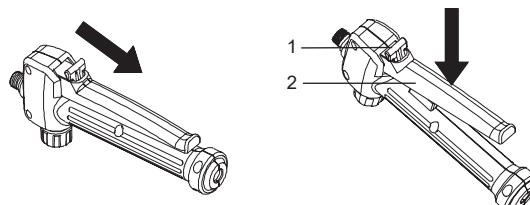


شكل 11 | 1 زر القفل | 2 رافعة

الشكل 12

الشكل 11

تركيب الفوهة

الفوتين مزودتين بخاخ الرش اللاسلكي للحديقة قم بتركيب الفوهة في نهاية عصا الرش. يرجى القيام باستخدام فوهة التبديل الأصلية فقط.

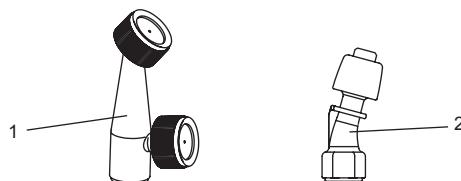


شكل 13 | 1 فوهة عمودية النوع ذات رأسين | 2 فوهة ميد الأعشاب المضارة

الشكل 13

1. أزيل البطاريه قبل إضافة السائل الكيميائي إلى الخزان.
2. القيام بإزالة غطاء الخزان. الرجوع إلى الشكل 7.
3. القيام بقياس السائل الموصى به. كوب القياس يمكن استخدامه لقياس ما يصل إلى 200 أوقية (8 مل) الرجوع إلى الشكل 8.
4. قم بسحب السائل في الخزان بعناية باستخدام كوب القياس من خلال فتحة ماء الخزان أيضًا يمكنك إذابة السائل الكيميائي في الماء تمامًا في وعاء منفصل ثم قم بسكبه في الخزان.
5. القيام بتدوير غطاء الخزان في مكانها الرجوع إلى الشكل 9.
6. القيام بتنظيف كوب القياس بالماء النظيف.

* تعد الحاوية غير متضمنة

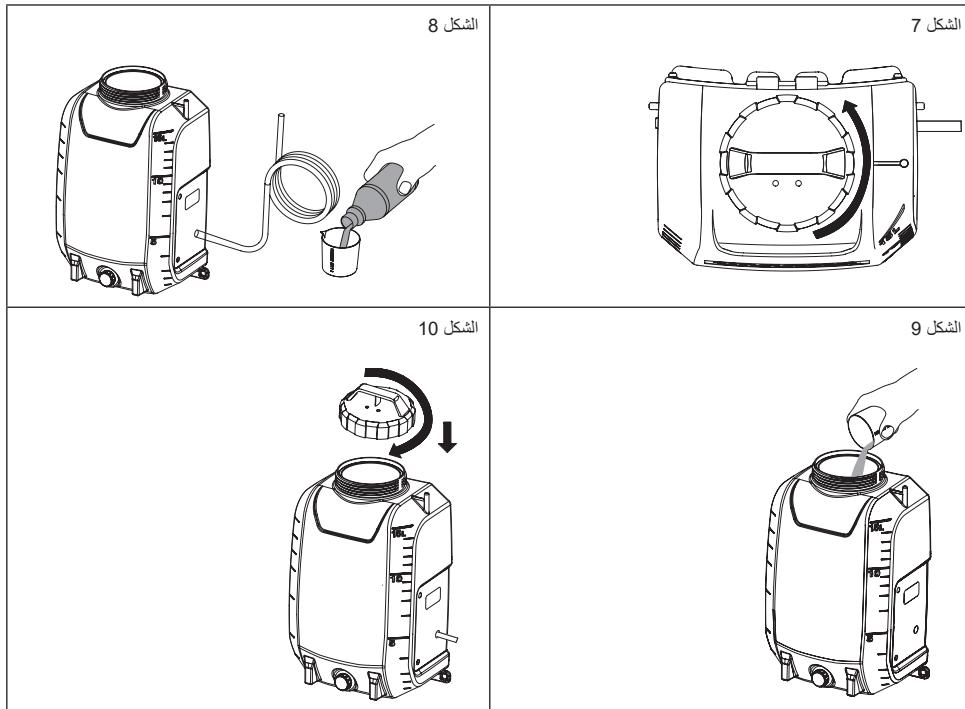



تحذير! اتبع دائمًا إرشادات الشركة المصنعة للمواد الكيميائية المطلوبة على ملصقات منتجاتها للاستخدام والتنظيف والتخزين. قم بالتنظيف جيداً بعد كل استخدام ، باتباع الإرشادات الواردة في قسم الصيانة والتنظيف في هذا الدليل. ينبغي تخزين المواد الكيميائية بعيدًا عن متناول الأطفال. عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى حدوث إصابة جسدية خطيرة.

تحذير! المنتج تم تصميمه لرش الكيماويات المنزلية والحدائق مثل مبيدات الأعشاب ومبيدات الفطريات والمبيدات الحشرية والأسمدة.



تنبيه: يجب التأكد من عدم ترك أي مادة كيميائية مستخدمة مسبيقاً في الخزان. إذا كان كذلك، فإنه قد يحدث تفاعل كيميائي ينتج عنه غاز ضار.



ملاحظة: لا تقم بملئ الخزان أكثر من اللازم القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف الآلة.



ملاحظة: ينبغي أن تكون السوائل المراد رشها رقيقة تماماً مثل الماء. السوائل السميكة لن يتم رشها بشكل صحيح.



اضغط على زر التحقق الموجود في خرطوشة البطارية للإشارة إلى طاقة البطارية المتبقية. يضيء مصباح المؤشر لبعض ثوان.

الطاقة المتبقية	مصباح المؤشر		
	يومض	مطفأ	مضيء
100 % إلى 75 %			
75 % إلى 50 %			
50 % إلى 25 %			
25 % إلى 0 %			
اشحن البطارية.			
قد تكون البطارية معطلة.			↑ ↓

ملاحظة: بناءً على ظروف الاستخدام ودرجة الحرارة المحيطة، قد تختلف الإشارة قليلاً عن الطاقة الفعلية.


ملاحظة: سيومض مصباح المؤشر الأول (في أقصى الجانب الأيسر) عندما يعمل نظام حماية البطارية.

اضغط على زر التحقق الموجود على الآلة للإشارة إلى طاقة البطارية المتبقية، يضيء مصباح المؤشر ليوضع ثوان. الرجوع إلى الشكل 5.

سعة البطارية المتبقية.	مصباح المؤشر	
	مطفأ	مضيء
100 % إلى 50 %	■ ■ ■	
50 % إلى 30 %	■ ■ ■	□
30 % إلى 0 %	■ ■	□ □

ملاحظة:

- بناءً على ظروف الاستخدام ودرجة الحرارة المحيطة، قد تختلف الإشارة قليلاً عن الطاقة الفعلية.

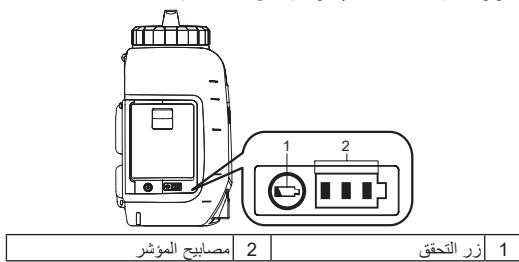

الشكل 5


نظام حماية الآلة / البطارية

الآلية مزودة ومعدة بنظام الحماية. هذا النظام يقوم بقطع الطاقة تلقائياً عن المحرك لإطالة عمر الآلة والبطارية. سوف تتوقف الآلة تلقائياً أثناء التشغيل إذا تم وضع الآلة أو البطارية في أحد الظروف التالية.

- الحماية من الحمل الزائد: عند تشغيل الآلة بطريقة تؤدي إلى سحب ثقيل غير طبيعي ، تتوقف الآلة تلقائياً دون أي إشارة. في هذه الحالة ، قم بيلقاف تشغيل الآلة وإيقاف التطبيق الذي يتسبب في جعل الآلة تنسحب في حالة الحمل الزائد. ثم قم بتشغيل الآلة لإعادة التشغيل.
- الحماية من تفريغ الشحن الزائد: عندما تنخفض سعة البطارية ، تتوقف الآلة تلقائياً. إذا كانت الآلة لا تعمل حتى عند تشغيل المفاتيح ، فقم ب拔掉 آلة خرطوشة البطارية من الآلة وقم بشحنها.

الإشارة إلى طاقة البطارية المتبقية

لخراطيش البطاريات المزودة بمؤشر فقط

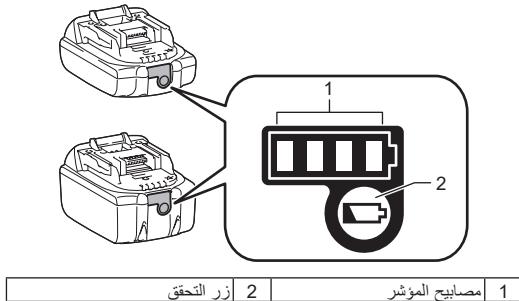

الشكل 6

نَذِيرٌ:


تأكد دائمًا من إيقاف تشغيل الآلة وإزالة خرطوشة البطارية قبل ضبط وظائف الآلة أو التحقق منها.

تركيب أو إزالة خرطوشة البطارية


نَذِيرٌ:

- قم بإيقاف تشغيل الآلة دائمًا قبل تركيب أو إزالة خرطوشة البطارية.
- أمسك الآلة وخرطوشة البطارية بـ يديك عند تركيب أو إزالة خرطوشة البطارية. قد يؤدي عدم امساك الآلة وخرطوشة البطارية بـ يديك وإنفلات يديك وإلحاق الضرر بالآلة وخرطوشة البطارية والعرض للإصابة الجسدية.
- لا تستخدم القوة عند تركيب خرطوشة البطارية. إذا لم تدخل البطارية بسهولة، فانك لم تدخلها بالطريقة الصحيحة.
- قم دائمًا بتركيب خرطوشة البطارية تمامًا إلى أن تتدلى مشاهدة المؤشر الأحمر. إذا لم يتم ذلك، فقد تسقط الخرطوشة من الآلة بطريق الخطأ وتسبب في إصاياتك أو إصابة شخص موجود بالقرب منه.
- احرص على عدم قرص أصابعك عند فتح أو إغلاق غطاء البطارية.

لتركيب خرطوشة البطارية ، قم بسحب قفل المقاييس ، ومن ثم بفتح غطاء البطارية قم بمحاذاة اللسان الموجود في خرطوشة البطارية مع التجويف الموجود في المبين، وثبته في مكانه. ادخل البطارية بشكل كامل إلى أن يثبت في مكانه ببنقرة صغيرة. الرجوع إلى الشكل 3.
لإزالة خرطوشة البطارية ، حركها من الآلة أثناء الضغط على الزر. الرجوع إلى الشكل 4.

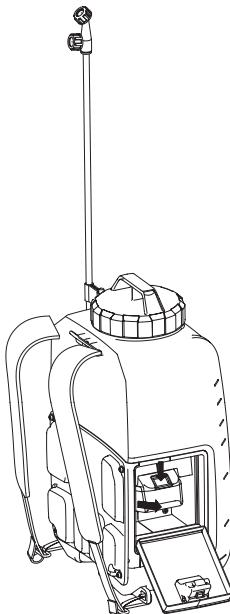

الشكل 4

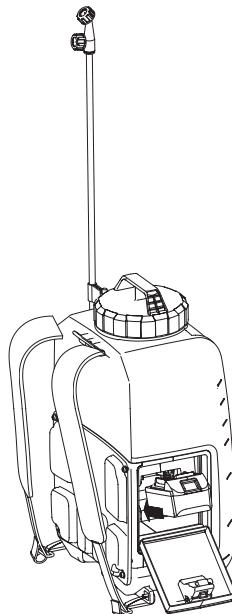

الشكل 3

تجميع

نبوغ:

قم بالتأكد ب بشكل دائم من إيقاف تشغيل الجهاز وإزالة خرطوشة البطارية قبل القيام بأي عمل على الجهاز.

نبوغ:


قم بالتأكد من أن جميع الأجزاء قد تم تركيبها بإحكام حتى لا يتسرّب السائل عند تشغيل الآلة.

تركيب عصا الرش

ملاحظة: يتم تضمين العناصر مثل الفوهات والكوب في الخزان.

1. قم بإزالة الغطاء من المقنب.

2. قم بالتأكد من وجود الحلقة التي على شكل O في مكانها ، ثم قم بربط عصا الرش على المقنب وشدّها بإحكام. الرجوع إلى الشكل 1.

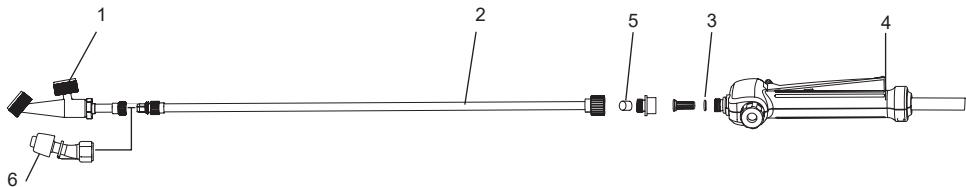

1	فوهة عمودية النوع ذات رأسين	2	عصا الرش	3	حلقة على شكل O
4	مقنب	5	غطاء	6	فوهة مبيد الأشتباب الضارة


الشكل 1

حزام التحمل

وصل حزام التحمل بعالي الجهاز وخطافات التثبيت للحزام في موضعه.

ازلّي الحزام على كتفيك وعدل طول الحزام. بعد ذلك ، قم بشدّ الحزام حتى تتمكن من العمل بدون تعب.

لتعديل طول الحزام ، اسحب طرفى الحزام للأعلى لقصيره أو قم بتحرير مقابض تثبيت طول الحزام لمديده. الرجوع إلى الشكل 2.

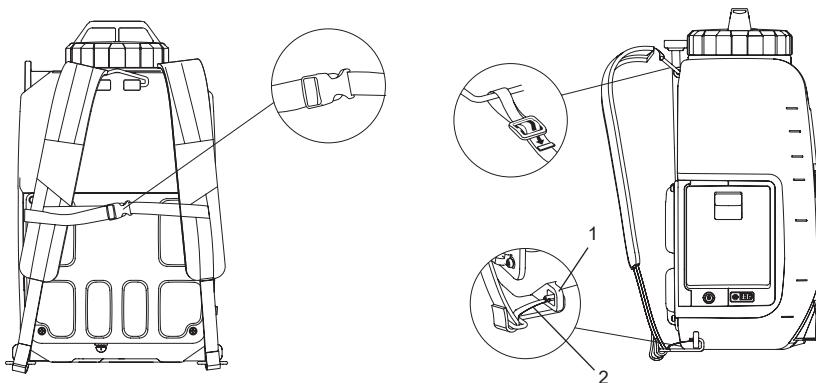

1	الحامل	2	خطافات التثبيت
---	--------	---	----------------

الشكل 2

1. يمكن أن يعمل بخاخ الرش اللاسلكي للحديقة بستخدام خرطوشة بطارية الليثيوم الأيونية من ماكينا Makita. قد يتسبب استخدام أي بطاريات أخرى في التعرض لخطر الحريق. قم بإعادة شحن البطاريات فقط بستخدام الشاحن المحدد. الشاحن المناسب لنوع واحد من البطاريات قد يؤدي إلى خطر التعرض لحدث حريق عند استخدامه مع نوع بطارية آخر.
2. عند تركيب / أو إزالة البطارية، دانماً قم بوضع بخاخ الرش اللاسلكي للحديقة على سطح مستوٍ وثابت.
3. لا تستخدم أي بطاريات أو مرفقات أو ملحقات غير موصى بها من قبل الشركة المصنعة لهذا الجهاز. استخدام البطاريات أو المرفقات أو الملحقات غير الموصى بها قد يؤدي إلى حدوث إصابات جسدية خطيرة.

الغرض من الاستخدام

بخاخ الرش بالضغط هذا مصمم خصيصاً لرش المحاليل الآمنة في الخارج وفي البيوت الزراعية جيدة التهوية.

- الماء
- مبيدات الحشرات
- مبيدات الأعشاب الضارة
- الزيوت الطبيعية المذابة في الماء (مثل زيت الليمون وزيت بنور اللقاح).
- الأسمدة المذابة في الماء.

بخصوص السوائل المراد رشها ، لا سيما الزيوت الطبيعية المذابة في الماء ، يجب أن يكون قوامها يشبه الماء. لا يمكن رش السوائل ذات اللزوجة العالية ، أو ذات الطاقة الأقل فقط.

يمكن فقط رش الأسمدة السائلة ومبيدات الأعشاب الضارة والمبيدات المشربة التي تمت المروفة عليها من قبل سلطة الترخيص المحلية في بلد الاستخدام، في وقت الصنع ، لم يكن معروفاً أن هناك آثار ضارة على المواد المستخدمة ناجحة بسبب هذه المواد المواقف عليها أو الزيوت الطبيعية المذابة في الماء. يُسمح برش الأسمدة والمبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب الضارة فقط بالتركيزات المحددة من قبل الشركة المصنعة لمحاليل الرش. في حالة الشك ، يرجى التواصل مع الشركة المصنعة ذات الصلة.

بخاخ الرش بالضغط ليس مصمم لرش المواد الغذائية أو لرش السوائل التي تتجاوز حرارتها حرارة التشغيل القصوى المسموح البالغة 40 درجة مئوية . وبالمثل ، يمنع تماماً رش السوائل الحمضية والكافية والقابلة للاشتعال التي تقل درجة ابتعاتها عن 55 درجة مئوية ، وكذلك يمنع استخدام عوامل التشيريب والمطهرات والدهانات والورنيشات والشحوم والزجاج والزبوت المصنعة صناعياً للرش.

هام! إن السوائل القابلة للإشتعال التي درجة ابتعالها تزيد عن 55 درجة مئوية هي أيضًا قابلة للإشتعال بصورة عالية.



لا تستخدم بخاخ الرش بالضغط أبداً

- كمسدس لهب.
- لتخزين السوائل.
- للمواد التي لها خطورة غير معروفة.

يجب استخدام الجهاز للغرض المحدد له فقط. أي استخدام آخر سيتم اعتباره على أنه إساءة استخدام. أي أضرار أو إصابات من أي نوع ناجمة عن ذلك، فإن المستخدم / المشغل وليس الشركة المصنعة سيكون مسؤولاً عنها.

11. عند التخلص من خرطوشة البطارية، قم بإزالة البطارية من الأداة وتخليص منها في مكان آمن. اتبع اللوائح المحلية الخاصة بك فيما يتعلق بالتخلص من البطارية.

12. لا تستخدم البطاريات إلا مع المنتجات المحددة من **Makita**. قد يتسبب تركيب البطاريات في منتجات غير متوافقة في حريق أو حرارة مفرطة أو انفجار أو تضرر الإلكترونات.

13. في حال عدم استخدام الأداة لفترة زمنية طويلة، يجب إزاله البطارية من الأداة.

14. يمكن أن تسخن خرطوشة البطارية أثناء وبعد الانتهاء من استخدامها وتتسبّب في حدوث حرائق أو حرق درجات الحرارة المنخفضة. يجب الانتهاء أفلامًا من مراولة خراطيش البطاريات الساخنة.

15. لا تلمس طرف الأداة مباشرةً بعد الاستخدام حيث إنها قد تكون ساخنة وتتسبّب في حروق.

16. لا تسمح بترك الشظايا أو الغيار أو الملوثات على أطراف وداخل فتحات وحزازور خرطوشة البطارية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الأداء أو تعطل الأداة أو خرطوشة البطارية.

17. ما لم تكن الأداة تدعم الاستخدام بالقرب من خطوط الكهرباء عالية الجهد، فلا تستخدم خرطوشة البطارية بجانب خطوط الكهرباء عالية الجهد. يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث خلل أو تعطل الأداة أو خرطوشة البطارية.

18. احفظ البطارية بعيداً عن الأطفال.

احتفظ بهذه التعليمات.

▲ تحذير: استخدم بطاريات **Makita** الأصلية فقط. قد يتسبّب استخدام بطاريات Makita غير أصلية، أو بطاريات تم تعديليها، في انفجار البطارية مما يتسبّب في الحريق والاصابة الشخصية والتلفيات. كما سيطر ضمان الخاص بادوات وشواحن Makita.

نصائح للحفاظ على أقصى عمر افتراضي للبطارية

1. اشحن خرطوشة البطارية قبل أن يفرغ شحنها تماماً. أوقف دوماً تشغيل الأداة واغسل خرطوشة البطارية عندما تلاحظ طاقة أقل للاداء.

2. لا تكرر شحن خرطوشة بطارية مشحونة تماماً. الإفراط في الشحن يقلل عمر الافتراضي الخدمة البطارية.

3. اشحن خرطوشة البطارية في درجة حرارة غرفة تتراوح من 10 درجات مئوية إلى 40 درجة مئوية (50 - 104 درجة فهرنهايت). اترك خرطوشة البطارية الساخنة تبرد قبل شحنها.

4. عند عدم استخدام الجهاز، أزل خرطوشة البطارية من الأداة أو الشاحن.

5. اشحن خرطوشة البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة (أكثر من ستة أشهر).

1. قبل استخدام خرطوشة البطارية، أقرأ كل التعليمات والعلامات التفصيرية الموجودة على (1) شاحن البطارية و(2) البطارية و(3) المنتج الذي يستخدم البطارية.

2. لا تترك خرطوشة البطارية أو تعيث بها. قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو توليد حرارة زائدة أو حدوث انفجار.

3. إذا أصبحت التشغيل أقصر بشكل كبير، فتوقف التشغيل على الفور. قد يؤدي ذلك إلى خطر ارتفاع درجة الحرارة والحرق المحتشم والانفجار.

4. إذا دخل الإلكترونات في عينيك، فاغسلهما بماء نقي وأطلب الرعاية الطبية على الفور. وإذا، فقد يتسبّب ذلك في فقد بصرك.

5. لا تحدث فحراً في خرطوشة البطارية:

(1) لا تلمس الأطراف بأي مادة موصولة.

(2) تجنب تخزين البطارية في حاوية مع أجسام معدنية أخرى مثل المسامير والمعادلات وما إلى ذلك.

(3) لا تعرض خرطوشة البطارية للماء أو المطر.

قد يتسبّب قصر خرطوشة البطارية في تدفق مقدار كبير من التيار وارتفاع درجة الحرارة وأحتمال الإصابة بالحرقون والتعطّل.

6. لا تخزن أو تستخدم الأداة وخرطوشة البطارية في الأماكن التي يمكن أن تصيب فيها درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية (122 فهرنهايت) أو تتجاوزها.

7. لا تحرق خرطوشة البطارية حتى إذا كانت تالفة بدرجة أو بالالية تماماً. قد تنفجر خرطوشة البطارية في النار.

8. لا تطرق على خرطوشة البطارية أو تقطعها أو تقطعها أو شططها أو تصدّمها بشيء صلب. قد يؤدي ذلك إلى إجراء إلى نشوب حريق أو توليد حرارة زائدة أو حدوث انفجار.

9. لا تستخدم بطارية تالفة.

10. تخضع بطاريات الليثيوم أيون للمضمونة لمتطلبات قوانين البيضاء الخطرة.

بالنسبة لعمليات النقل التجارية عبر جهات خارجية أو و TRADE على سبيل المثال، يجب الالتزام بالمتطلبات الخاصة على مواد التغليف والملاحقات.

لإعداد السلعة الجاري شحنها، يلزم الرجوع إلى خبير في المواد الخطرة. يرجى أيضًا مراعاة اللوائح الوطنية التي قد تكون أكثر تفصيلاً.

قم بريض أو تعظيم الملامسات المكشوفة وتعينة البطارية بظرفية تمنع حركتها داخل مواد التعبئة.

- يجب معرفة محتويات المادة الكيميائية التي يتم رشها. إنّها جمجمة قوام بياتات السلامة للمواد ومصادر علب التغليف المرفقة مع المادة الكيميائية. اتبع إرشادات السلامة من قبل الشركة المصنعة للكيماويات.
- لا تترك بقايا او مواد رش في الغزان بعد الانتهاء من استخدام بخاخ الرش. قم بالتنظيف بعد كل مرّة استخدام.
- لا تخزن أثاث استخدم بخاخ الرش أو ترث في الأماكن التي تتواجد بها شرارة أو لهب.
- خطورة الحقن لا تتم بالترقيق مباشرة إلى البشرة.
- للتقليل من خطر الصدمة الكهربائية لا تقم بوضع بخاخ الرش في الماء أو سائل آخر لا تتم بوضع أو تخزين بخاخ الرش في مكان يمكن سقوطه أو سحبه إلى حوض أو مغسلة.
- المحافظة على هذا المنتج قم بالشخص جيداً من الداخل ومن الخارج ونطح الرش وأختبر المكونات قبل كل استخدام.تحقق من وجود شفوق الأجزاء في حالة وجود ثقب في الفوّات أو فقدان أو تلف الحوادث كانت نتيجة لسوء صيانة المنتجات.
- افضل الطريقة من قبل التجفيف أو تخزين بخاخ الرش. مثل تدابير السلامة الوقائية هذه يمكنها التقليل من التعرض لخطر البداية الخطأ.
- دائم احرص على ارتداء واقي للعين مزودة بواقيات جانبية أو نظارات واقية عليها علامة لملائمة التوافق مع مقاييس ANSI Z87.1. عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى دخول الماء إلى عينيك مما يؤدي إلى إصابة خطيرة محتملة.
- أحجم عن التعرض قياماً للوجه أو للغبار عند استخدام بخاخ الرش. اتباع هذه القواعد سوف يقلل من خطر التعرض لإصابة خطيرة.
- الأدوات المكهربة المزروعة ببطارية لا يلزم وصلها إلى منافذ كهربائية، لذلك فهي دائماً في حالة تشغيلية. كن على علم بالمخاطر المحدمة إذا لم تستخدِم الأداة المزروعة ببطارية أو عند تغيير المفاتيح. قم بالازالة مجموعه الأدوات المزروعة ببطارية عندما تكون الأداة غير مستخدمة. اتبع هذه القاعدة سوف يقلل من خطر التعرض لصيادة كهربائية أو ثوش حرائق أو إصابة خطيرة.
- لا تضع الأدوات المزروعة ببطارية أو البطاريات الخاصة بها بالقرب من النار أو الشارة. هذا سوف يقلل من خطر التعرض للإنفجار والإصابة المحتملة.
- لا تكسر أو تسقط أو تتفتّج مجموعه البطاريه. لا تقم باستخدام مجموعة البطاريه أو الشاحن الذي سقط أو تم تعرضها لانفجار. تخلص على الفور بشكل صحيح من البطاريه الدالله أو الساسطة.
- يمكن للبطاريات أن تتفتّج في وجود مصدر للاشتعال مثل مصباح التوجيه والتقليل من خطر التعرض لإصابة خطيرة، لا تقم باستخدام أي منتج لاسلكي في وجود مصدر لهب مكتوف. يمكن للبطاريه المتفجرة أن تدفع بالحطام والمواد الكيميائية. إذا تم التعرض لها، قم بغسل بالماء على الفور.
- لا تشحن الأداة المزروعة ببطارية في مكان رطب أو مبلل. اتباع هذه القاعدة سوف يقلل من خطر التعرض لصيادة كهربائية.
- لا تفضل التقطيع يجب شحن الأداة المزروعة ببطارية الخاصة بك في مكان تكون درجة الحرارة أكثر من 10 درجات مئوية (50 درجة فهرنهايت) وأقل من 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت) للتقليل من خطر التعرض لإصابة خطيرة، لا تقوم بتخزينها في الخارج أو داخل السيارة.

- الخدمات
1. تقدم الصياغة لأداتك الكهربائية بواسطة فني إصلاح مؤهل يستخدم فقط قطع الغيار المت宜قة. هذا بدوره سيسمن المحافظة على سلامة الأداء الكهربائية.
 2. لا تقم بصياغة مجموعات البطاريات التالفة على الإطلاق. صياغة مجموعات البطاريات يجب أن تؤديها فقط الشركة المصنعة أو مزودي الخدمة المعتمدين.
 3. اتبع الإرشادات لتشحيم وتبديل الملحقات.

تحذيرات السلامة المتعلقة ببخار الرش اللاسلكي للحدائق

▲ تحذير: خط التعرض لنشووب حريق أو انفجار. لا تقم بالرش على السوائل القابلة للإشتعال مثل البنزين. انظر إلى الرموز المرجعية على الحاوية.

▲ تحذير: بعض مواد الرش مصنوعة من منتجات تستخدم في بخار الرش تحتوي على مواد كيمياوية معروفة بأنها تتسبب بمرض السرطان ، والغروبات المخالقة ، وأضرار نسائية أخرى. بعض الأمثلة على هذه الكيمياويات هي:

- المركبات في الأسدة.

• المركبات المتأوجة في المبيدات المشربة ومبيدات الأعشاب ومبيدات الآفات.

• الزرنيخ والكلور المعالج كيميائياً من الخشب. اتبع الإرشادات المتأوجة على الحاويات لكل هذه المنتجات. للتقليل من تعرضك لهذه المواد الكيمياوية ، ارتدي معدات أمان معتمدة مثل أقنعة الوجه التي هي مصممة خصيصاً لتقييف الرش ، والقفازات ومعدات الحماية المناسبة الأخرى.

قبل القيام باستخدام أي مبيد شجري أو مواد رش أخرى في بخار الرش هذا ، اقرأ الملاصق الموجودة على العبوة الأصلية جيداً وابعد الإرشادات. تدع بعض مواد الرش خطيرة ووجب عدم استخدامها في بخار الرش هذا ، حيث يمكنها أن تلتقط بخار الرش وتتسبب أصابة جسدية خطيرة أو تلف في المتناظرات.

■ خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تقم أبداً بالرش باتجاه المأخذ الكهربائية ، إنما على المأخذ الكهربائية على المستوى التجاري أو المواد الكيمياوية لغراض تجارية أو صناعية. فقط استخدم الكيمياويات الخاصة بالأعشاب والحدائق القائمة على أساس مائي.

■ لا تسكب السوائل الساخنة أو المعقولة في الخزان. وهذا يامكانه إضعاف أو إتلاف الخرطوم أو الخزان.

■ منطقة الرش يجب أن تكون بعيدة التهوية.

■ تجنب الرش في الأيام شديدة الرياح. من المفضل أن يتطلّب الرذاذ عن طريق الخطأ إلى النباتات أو الأشياء التي لا ينبغي رشها.

■ قم بتنظيف بخار الرش في مكان داخلي آمن وجيد التهوية مع مراعاة أن يكون خزان التعبئة فارغاً.

■ يمنع استخدام المواد الكاوية (القلوية) ذاتية التسخين أو السوائل (المحمصة) المسمية للتناول في بخار الرش هذا. وهذا قد يتسبب في تناول الأجزاء المعدنية أو إضعاف الخزان والخرطوم.

■ قم بوضع حماية للتنفس وإرتداء ملابس واقية مناسبة. حافظ على إبعاد المارة عند الرش.

5. يحرص على الأدوات الكهربائية وملحقاتها تحقق من الملاحة أو الربط بين الأجزاء المتحركة وإنكسار الأجزاء ونظفها الآخرى التي قد تؤثر على تشغيل الأدوات الكهربائية في حالة تلف الأداة الكهربائية فـ يزالها قبل تشغيلها. تحدث العديد من الحوادث بسبب الصياغة الكهربائية للآدوات الكهربائية.

6. حافظ على أن تكون أدوات القطع حادة ونظيفة. المحافظة الصحيحة لأدوات القطع بمحفظ حافظ حادة يسهل عملية القطع والتحكم.

7. استخدم الأدوات الكهربائية وملحقاتها وأدوات القطع وما إلى ذلك وفقاً لهذه التعليمات. وأخذ التزويق التشغيلي والمعلم الذي يتعين القيام به إلى الحبسن. استخدام الأدوات الكهربائية في عملية تشغيلية مختلفة عن قدرتها المقيدة قد تؤدي إلى ظروف كارثية خطيرة.

8. احتفظ بسطح الماكينة والإمساك جافة ونظيفة وخالية من التربوت والشحوم. المقابض الزلقة وأسطح الإمساك لا تسمح للتعامل الآمن والتتحكم بالآدوات في ظروف الغير متوقعة.

9. لا ترتكب إفلاتات العمل الفياشية عند استخدام الأداة التي قد تكون متباشكة تباشكا ف Caryات العمل الفياشية في الأجزاء المتحركة قد تؤدي إلى حادث إصابة خطيرة.

استخدام آداة البطارية والغاية بها

1. لا تقم بإعاذه الشحن إلا باستخدام الشاحن المحدد من جهة التصنيع. قد يؤدي الشاحن المناسب لنوع واحد من مجموعات البطاريات إلى خطر الحريق عند استخدامه مع مجموعة بطارية أخرى.

2. استخدم مجموعات البطاريات المخصصة للأدوات الكهربائية فقط. قد يتسبب استخدام أي مجموعات بطاريات أخرى في خطر الإصابة والحرق.

3. عند عدم استخدام مجموعة البطارия، أبعدها عن الأجسام المعدنية الأخرى، مثل مشبك الورق أو العملات أو المصاصير أو البرغي أو غيرها من الأجسام المعدنية، لأن ذلك قد يؤدي إلى التوصيل من طرف لآخر. احداث قصر في طرق البطارية مما قد يتسبب في حدوث حريق أو اشعال حريق.


4. في ظل ظروف سوء الاستخدام، قد يخرج سائل من البطاريه؛تجنب ملامسته، وفي حال ملامسته دون قصد، ف ausschließen بالمامع، وإذا لامس السائل العينين، يجب طلب المساعدة الطبية أيضاً. السائل الخارج من البطاريه قد يتسبب في التهيج أو الحروق.

5. لا تستخدم مجموعة البطاريه أو الأداة التي تكون تالفة أو معلقة. البطاريات التالفة أو المعلقة قد تؤدي سلوكاً غير متوقع مما يتسبب في نشووب حريق أو حدوث انفجار أو التعرض لخطر الإصابة.

6. لا تعرّض مجموعة البطاريه أو الأداة للنار أو درجة الحرارة المفرطة. فقد يؤدي التعرض للنار أو درجة الحرارة الزائدة عن 130 درجة مئوية إلى الانفجار.

7. اتبع كل تعليمات الشحن ولا تشنن مجموعة البطاريه أو الأداة خارج نطاق درجة الحرارة المحددة في التعليمات. قد يتسبب الشحن بشكل غير صحيح أو في درجات حرارة خارج النطاق المحدد في تلف البطاريه وزيادة خطير.

6. إلبيس بشكل مناسب لا ترتدي الملابس الواسعة والمجوهرات. ابق شعرك وملابسك بعيداً عن الأجزاء المترددة، حيث أن الملابس الواسعة أو المجوهرات أو الشعر الطويل من الممكن أن...
 7. إذا توفرت الأجهزة لتوصيل مرفقات جمع واستخراج الغبار ، فيجب التأكد من توصيلها واستخدامها بشكل صحيح. استخدام أجهزة جمع الغبار يمكن أن يقلل من الأضرار المتعلقة بالغبار.
 8. لدع المعرفة المكتسبة من الاستخدام الاعتيادي للأدوات تسمح لك بان تصريح راضياً وتتجاهل ميادن آمن الأداء، يمكن أن يتسبب العمل بهامش إلى إصابة خطيرة في غضون جزء من الثانية.
 9. عند استخدام الأدوات الكهربائية احرص دائماً على ارتداء نظارات واقية لحماية عينيك من الإصابة. يجب أن تتوافق النظارات الواقية مع المعايير ANSI Z87.1 في الولايات المتحدة الأمريكية أو المعايير EN 166 في أوروبا أو المعايير AS / NZS 1336 في أستراليا ونيوزيلندا في أستراليا أو نيوزيلندا يتطلب قانوناً ارتداء غطاء للوجه أيضاً لحماية وجهه.

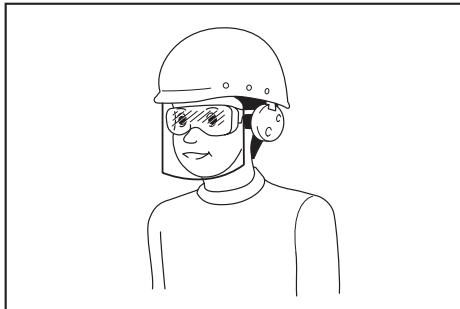

من مسؤوليات الموظف صاحب العمل اجبار مشغل الأداة الكهربائية والأشخاص الآخرين على استخدام معدات السلامة والحماية المناسبة في مناطق العمل المباشرة.

استخدام الأدوات الكهربائية والغطاء بها

1. لا تستخدم الأداة الكهربائية بالبقاء، استخدم الأداة الكهربائية الصحيحة لتنطيف عجلة الأداة الكهربائية الصحيحة ستودي الوظيفة بشكل أفضل وأمن ينسن المعدل الذي صممته من أجله.
2. لا تستخدم الأداة الكهربائية في حالة عدم التمكن من تشغيلها أو إيقافها. أي أداة كهربائية لا يمكن التحكم بها عن طريق المفتاح فإنها تعتبر خطيرة ويجب إصلاحها.
3. قم بفضل قابس الأداة الكهربائية من مصدر الطاقة و/أو قم بإزالة مجموعة البطارية الأداة الكهربائية إذا كانت قابلة للفصل ، قبل إجراء أي تعديلات ، أو تغيير الملحقات ، أو خزن الأدوات الكهربائية مثل تابير السلامة الوقائية هذه تعمل على القليل من مخاطر بدء تشغيل الأداة الكهربائية بشكل خاطئ.
4. قم بخزن الأدوات الكهربائية العاطلة بعيداً عن متناول الأطفال ولا تسمح للأشخاص الغير مارقين بالأداة أو بهذه التعليمات بشغيل الأداة الكهربائية. شُد الأدوات الكهربائية خطيرة جداً في أيدي المستخدمين الغير متدربين عليها.

1. يجب أن تتفق مقاييس الأداة الكهربائية مع المأخذ. لا تقم بتعديل المقاييس على أية حال. لا تستخدم أي مقاييس تحويل مع الأدوات الكهربائية الأقضية (المورضة). ستعمل المقاييس غير المعدلة والتي توافق المأخذ على تقليل خطر الصدمة الكهربائية.
 2. تجنب ملامسة جسمك للأسطح الأرضية أو الموزرفة ، وأجهزة التلفزة والثلاجات. فخطر الصدمة الكهربائية يزداد إذا كان الجسم أرضياً أو موزرضاً.
 3. لا تقم بتعريف الأدوات الكهربائية للملوث أو الرطوبة إن دخل الماء إلى الأداة الكهربائية يزيد من خطر العرض لصدمة كهربائية.
 4. لا تُنسى استخدام السلك. لا تستخدم السلك لحمل الأداة الكهربائية أو سحبها أو قصتها. بعد السلك عن الحرارة والذروت والهواف الحادة والأجزاء المتحركة، الأسلاك التالفة أو المشاتكة تزيد من خطر الصدمة الكهربائية.
 5. عند تشغيل الأداة الكهربائية في الخارج استخدم سلك تمديد مناسب للستخدام في الخارج، حيث أن استخدام السلك المناسب لل باستخدام الخارججي يقلل من خطر الصدمة الكهربائية.
 6. إذا كان لديك من استخدام الأداة الكهربائية في مكان رطب فقد باستخدام مصدر محمي بجهاز قاطع التيار المختلطف أو المترتب. استخدام قاطع التيار المختلف يقلل من خطر الصدمة الكهربائية.
 7. يمكن للأدوات الكهربائية أن تنتج مجالات كهرومغناطيسية غير ضارة للمستخدم على كل حال، يجب على مستخدمي أجهزة تنظيم دقات القلب أو الأجهزة الطبية الأخرى المشاشة التوصل مع صانع الأجهزة وأو مع الطبيب للحصول على نصائح قبل تشغيل هذه الأداة الكهربائية.
- السلامة الشخصية**
1. ابق يقظاً ، وراقب ما تقوم بعمله واستخدم الحس العالي عند تشغيل أداة كهربائية. لا تستخدم أداة كهربائية عندما تكون متعباً أو تتحمّل المعدرات أو المكحول أو الأدوية. فإن لحظة من عدم الانتباذه أثناء تشغيل الأدوات الكهربائية قد تؤدي إلى حدوث إصابات دنية.
 2. استخدم معدات الحماية الجسدية. ارتدي واق العين دائمًا. معدات الحماية مثل قاع الغبار، أحذية السلامة المانعة للإنزلاق ، الخوذة الصلبة أو حماية السمع، ستعلق من الإصابات الجسدية عند استخدامها في الظروف المناسبة.
 3. امنع بدء التشغيل غير المقصود.تأكد من وجود المفاتيح في وضع إيقاف التشغيل قبل توصيل الأداة بمصدر الطاقة الكهربائية وإلأو بمجموعة البطارية أو رفعها أو جعلها حمل الأدوات الكهربائية وأصلعك فوق المفتاح أو تزويد الأدوات الكهربائية بالطاقة والمفتاح في موضع التشغيل يتسبب في وقوع الحوادث.
 4. قم بإزالة أي مفتاح ضبط أو ربط قبل تشغيل الأداة الكهربائية ترك مفتاح الربط متصلة بالعضو الدائر للأداة الكهربائية قد يؤدي إلى حدوث إصابات جسدية.
 5. لا تتجاوز بالوصول إحتفظ بوققة صحيحة ومتوازنة في كل الأوقات هذا يتيح تحكم أفضل للأداة الكهربائية في الظروف الغير متوقعة.

الموضوعات**إعلان المطابقة من قبل المفوضية الأوروبية**

فقط للدول الأوروبية

إعلان المطابقة للمفوضية الأوروبية يتم تضمينه كملحق أ في دليل التعليمات
هذا.**تحذير**

هذا الجهاز يمكن استخدامه من قبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ثمان سنوات فما فوق والأشخاص الذين يعانون من ضعف في القرارات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو نقص في الخبرة والمعرفة وذلك في حال تم الإشراف عليهم أو تم إعطائهم التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وكذلك فهم المخاطر المتضمنة. لا ينبغي للأطفال اللعب بالجهاز. لا يجوز للأطفال القيام بإجراء التنظيف وصيانة المستخدم بدون إشراف عليهم.

تحذيرات السلامة العامة للأدوات الكهربائية.

تحذير: أقرأ جميع تحذيرات السلامة ، والتعليمات ، والتوضيحات ، والمواصفات المرفقة مع هذه الأداة الكهربائية. عدم اتباع التعليمات المذكورة أدناه قد يؤدي إلى حادث صدمة كهربائية وحرق / أو إصابة بالغة.

احتفظ بكل التحذيرات والتعليمات للرجوع إليها في المستقبل.

مصطلح "اداة كهربائية" في التحذيرات يشير إلى الأداة الكهربائية التي تعمل (سلكياً) بالتيار الكهربائي أو الأداة الكهربائية التي تعمل (لا سلكياً) بواسطة البطارية.

1. حافظ على بيئة عمل نظيفة و مضاءة بشكل جيد. تسمم الأماكن المزدحمة أو المظلمة في وقوع الحوادث.
2. لا تستخدم الأدوات الكهربائية في أجواء ممطرة، كما هو الحال في وجود سوانح أو غازات أو غير قابلة للاشتعال. تولد الأدوات الكهربائية شرارات قد تشعل الغبار أو الألياف.
3. حافظ على بعد الأطفال والمارة أثناء تشغيل أداة كهربائية. التشتت الذهني يمكن أن يؤدي إلى فقدانك للسيطرة.

تم تحديد المستوى القياسي لل موضوع المرجحة بالترجح A وفقاً لمقاييس EN62841-1:

مستوى ضبط الصوت (L_{WA}) : 70 ديبليبل (A) أو أقل
عدم الإستقرارية (K) : 3 ديبليبل (A)

ملاحظة: لقد تم قياس قيمة (قيم) إنبعث الموضوع المرجحة بما يتوافق مع طريقة الاختبار المعيارية وقد يمكن أن تستخدم لمقارنة أداة مع أخرى.

ملاحظة: قد يمكن أيضًا أن تستخدم قيمة (قيم) إنبعث الموضوع المرجحة في التقى الأولي للعرض.

▲ تحذير: ارتدي واقي للأنف

تحذير: إنبعث الموضوع خلال الاستخدام الفعلي للأداة الكهربائية يمكن أن يختلف عن القيمة (القيم) المعطاة وذلك حسب الطرق التي تستخدم فيها الأداة لا سيما نوع قطعة العمل التي يتم معالجتها.

تحذير: تأكد من معرفة تدابير السلامة المناسبة لحماية المشغل والتي تعتمد على تقدير التعرض في الظروف الفعلية للاستخدام (مع الأخذ في الحسبان جميع أجزاء دورة التشغيل كأوقات إيقاف تشغيل الأداة وكذلك عند أوقات تشغيل الخمول بالإضافة إلى وقت الزناد).

الإهتزاز

تم تحديد القيمة الكلية للإهتزاز (مجموع متوجه ثلاثي المحاور) وفقاً لمقاييس EN62841-1:

وضع العمل: التشغيل بدون حمل.
مقدار إنبعاث الإهتزاز (a_H): 2.5 متر / ثانية تربيع أو أقل
نسبة عدم الإستقرارية (K): 1.5 متر / ثانية تربيع

ملاحظة: لقد تم قياس قيمة (قيم) إنبعث الإهتزاز بما يتوافق مع طريقة الاختبار المعيارية وقد يمكن أن تستخدم لمقارنة أداة مع أخرى.

ملاحظة: قد يمكن أيضًا أن تستخدم قيمة (قيم) إنبعث الإهتزاز في التقى الأولى للعرض.

تحذير: إنبعث الموضوع خلال الاستخدام الفعلي للأداة الكهربائية يمكن أن يختلف عن القيمة (القيم) المعطاة وذلك حسب الطرق التي تستخدم فيها الأداة لا سيما نوع قطعة العمل التي يتم معالجتها.

تحذير: تأكد من معرفة تدابير السلامة المناسبة لحماية المشغل والتي تعتمد على تقدير التعرض في الظروف الفعلية للاستخدام (مع الأخذ في الحسبان جميع أجزاء دورة التشغيل كأوقات إيقاف تشغيل الأداة وكذلك عند أوقات تشغيل الخمول بالإضافة إلى وقت الزناد).

DUS158	DUS108	الطراز
جهد 18 فولت تيار مستمر 15 لتر	جهد 18 فولت تيار مستمر 10 لتر	الجهد الكهربائي المقرر سعة الخزان
1.7 متر		طول الفرطوم
60 cm		طول عصا الرش
ميجا باسكال 0.5		الحد الأقصى لضغط التشغيل
حوالى 0.34 ميجا باسكال		ضغط العمل لفوهه المعمودية النوع ذات الرأسين
حوالى 0.90 لتر / دقيقة		معدل التدفق لفوهه المعمودية النوع ذات الرأسين
حوالى 0.12 ميجا باسكال		ضغط العمل لفوهه ميد الأعشاب الضارة
حوالى 1.70 لتر / دقيقة		معدل التدفق لفوهه ميد الأعشاب الضارة
حجم 1/4 بوصة		برغي الغفة المناسب
200 ml ≥		اجمالي حجم الفضلات تقيتاً
الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع) 517 × 237 × 317	437 × 237 × 317	الوزن عندما تكون فارغة
كم 6.2 - 5.9	كم 5.9 - 5.6	الوزن عندما تكون ممتلئة
كم 21.2 - 20.9	كم 15.9 - 15.6	

- بسبب برنامج البحث والتقطير المستمر الخاص بنا، تخضع المواصفات الواردة هنا للتغيير دون اخطار.
 - قد تختلف المواصفات من بلد لأخر.
 - قد يختلف الوزن على حسب المرفق (المرفقات)، بما في ذلك خرطوشة البطارية.. يوضح الجدول المجموعة الأخف والأثقل وزنة وفقاً لمروتوكل EPTA
- 2014/01

خرطوشة البطارية والشاحن المستخدمان


خرطوشة البطارية BL1860B / BL1850B / BL1840B / BL1830B / BL1820B	الشاحن DC18SH / DC18SF / DC18SE / DC18SD / DC18RE / DC18RD / DC18RC
قد لا تتوفر بعض خراطيش البطاريات والشواحن المذكورة أعلاه تبعاً لمنطقة إقامتك.	
▲ تحذير: استخدم خراطيش البطاريات والشواحن المذكورة أعلاه فقط. قد يتسبب استخدام أي خراطيش بطاريات وشواحن أخرى في حدوث إصابة وأو حريق.	
▲ تحذير: لا تستخدم مصدر طاقة سلكي مثل محول بطارية أو مجموعة طاقة متنقلة مع هذه الآلة الموصى بها لهذا مصدر طاقة تغذية قد يعيق عملية التشغيل مما يتسبب في حدوث إصابة جسدية.	

الرموز

فيما يلي عرض للرموز المستخدمة للجهاز. تأكد من فهم معانيها قبل الاستخدام.

	تحذير		ارتد واقي للأنف.
	ارتد واقي للعين.		ارتد قناع التنفس.
	ارتد قفازات الحماية الواقية.		ارتد أحذية الأمان.
	لا تستخدم بخار الرش أثناء هطول المطر أو تتركه في الخارج وهي تبخر.		
	اقرأ دليل التعليمات.		
	حافظ على إبعاد الماء عند الرش.		

بلدان الاتحاد الأوروبي فقط
يسبب وجود مكونات ضارة في الجهاز، فإن نفاثات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والمجمعات الكهربائية والبطاريات قد يكون لها أثر سلبي على البيئة وصحة الإنسان.
لا تقم بالتخالص من نفاثات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية أو البطاريات مع النفايات المنزلية! وفقاً للإرشادات الأوروبية فيما يتعلق بنفاثات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية و فيما يتعلق بالمجمعات الكهربائية والبطاريات ونفاثات المجمعات الكهربائية والبطاريات، وبالإضافة إلى تكفلها مع القانون الوطني، فإنه يجب تخزين نفاثات الأجهزة الكهربائية، والبطاريات والمجمعات الكهربائية بشكل منفصل ونقلها إلى نقطة تجميع نفاثات بلدية منفصلة، والتي تعمل وفق لوائح حماية البيئة.
وهذا متاح إليه من خلال رمز سلة المهملات المشطوب عليها والمتواجد على الجهاز الكهربائي.

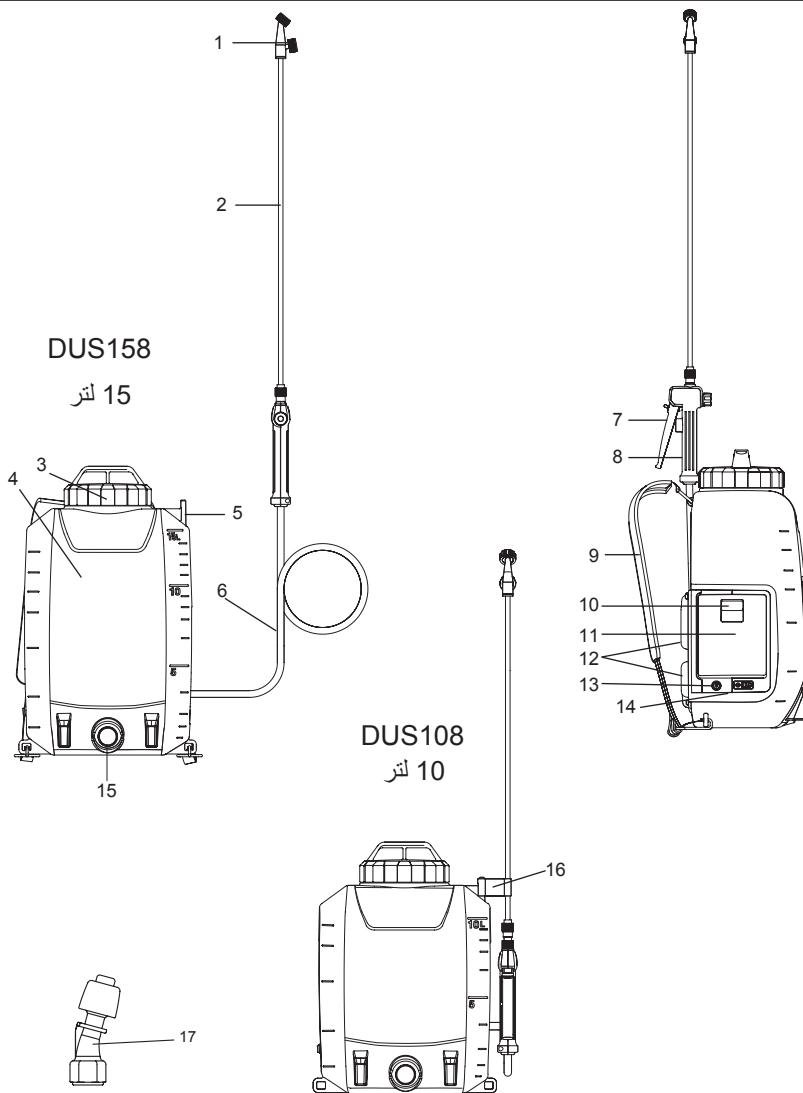

فوهه عمودية النوع ذات رأسين	1
حامل عصا الرش	5
أجزاءة التحمل	9
مفتاح التشغيل والإيقاف	13
فوهه مبتد الآعداب الصارة	17
عصا الرش	2
خرطوم الرش	6
إنقل المقبض	10
عصا الموزع	14
خراطيم الموزع	16
غطاء الخزان	3
رافعة	7
غطاء البطارية	11
مخرج السائل	15
مقبض	4
وسادة ظهر	8
خطاف ربط (لتوصيل وربط عصا الرش)	12
-	-

لوازم جانبی اختیاری

⚠ احتیاط:

- این لوازم جانبی با ملحقات برای استفاده با محصولات Makita شما که در این دفترچه راهنمای مشخص شده است، توصیه می‌شود. استفاده از لوازم جانبی یا ملحقات دیگر ممکن است خطر آسیب‌دیدگی افراد را به همراه داشته باشد. از لوازم جانبی با ملحقات فقط برای اهداف تعیین‌شده استفاده کنید.
- اگر در خصوص این لوازم جانبی به کمک یا اطلاعات بیشتری نیاز داشتید، از «مرکز خدمات محلی Makita» خود سوال کنید.
- باتری و شارژر اصلی Makita.

توجه:

- برخی از موارد موجود در فهرست ممکن است به عنوان لوازم جانبی استاندارد در بسته محصول قرار داشته باشد. این موارد ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت باشد.

تخلیه مخزن

اگر بعد از سپاهشی در مخزن مایعی باقیمانده است، باید قبیل تمیز کاری آن را تخلیه کنید.

- پک بازتری را خارج کنید.

• محنتیات را از طریق قسمت پر کردن تخلیه کنید و خروجی مایع.

توجه: مطمئن شوید که طبقه O داخل درپوش خروجی مایع در جای خود قرار گرفته باشد.

توجه: مایع را به ظرف نگهداری اصلی تخلیه کنید. مایع شیمیابی را در مخزن نگهداری نکنید.

تمیز کاری مخزن

- به اندازه 1/3 مخزن را با آب تمیز پر کنید. کمی مایع ظرف شویی را به آن اضافه کنید.

توجه: برای تمیز کردن مخزن هرگز از مواد شیمیابی قابل اشتعال یا مواد پاک کننده ساینده استفاده نکنید.

- قسمت پبرونی مخزن را با پارچه تمیز و خشک پاک کنید.

• پک بازتری را دوباره نصب کنید. تا مخزن خالی شود، اسپری کنید. اطمینان حاصل شوید که به قسمتی اسپری کنید که توسط محلول اسپری خراب نمی شود.

• مخزن را دوباره پر کرده و این کار را تکرار کنید. ممکن است این کار بیش از یک دفعه انجام شود، سپس طبق دستور بالا آن را دوباره تخلیه کنید.

• اجازه دهید که قبیل از نصب دوباره و نگهداری، تمام اجزای آن خشک شده باشد.


تمیز کاری نازل

اگر نازل مسدود شده باشد، مراحل زیر را طی کنید.

- پک بازتری را خارج کنید.

• نازل را از دسته‌ی سپاهش شل کرده و خارج نمایید.

- یک سیم نازک را از سوراخ سورک نیزه را ببرون کنید. سپس با آب تمیز بشویید. بر اساس شکل 14.

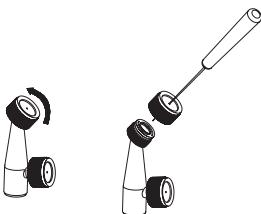

شکل 14

تمیز کاری پمپ

اگر سپاهش نتواند مایع را از مخزن خارج کند یا اینکه نتواند در دفعه اول یا بعد از نگهداری دراز مدت کار کند. مراحل زیر را طی کنید تا پمپ را پاک کنید:

1. دستگاه را خاموش و بازتری را از آن خارج کنید.

2. دسته اسپری را از دستگیره جدا کنید.


3. مایع باقیمانده را تخلیه یا در طرف دیگر نیگه دارید تا مخزن خالی شود.

4. کلاهک قرمز را بازکرده تا سوراخ ورودی آب باز شود و سپس به شیر آب وصل کنید. مطمئن شوید که اورینگ داخل کلاهک قرار گرفته باشد. بر اساس

15. شکل 15.

5. شیر آب را آهستگی باز کرده و هم‌زمان اهرم را فشار دهید تا اجازه دهد آب خرده پمپ را خارج کند. بر اساس شکل 16.

6. از شیر آب خارج کنید و کلاهک قرمز را دوباره محکم کنید. مطمئن شوید که اورینگ داخل کلاهک در جای خود قرار گرفته باشد.

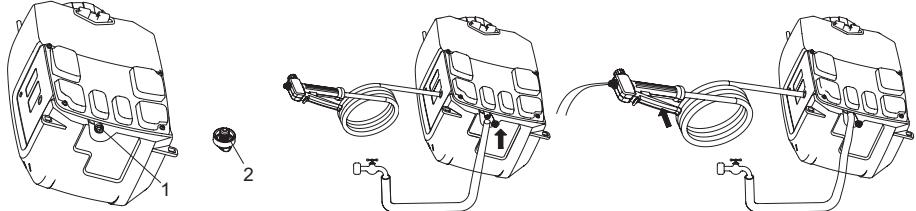

1 اورینگ | 2 کلاهک قرمز

شکل 15

شکل 16

اسپری کردن

هشدار! هرگز حین کار دستگاه در بر روی زمین قرار ندهید. از خس بودن همیشگی دستگاه و بازی خودداری کنید. از اسپری نزدیک و یا مستقیم روی دستگاه خودداری کنید.



1. نازل اسپر را مستقیم به گیاه یا اشیای مورد نظر اشاره کنید.
2. هرگز اسپر را به طرف خود و سایر افراد نکنید.
3. از پاشش به پشت توجه کنید، به اندازه کافی از جسم پاشیده باسینت تا از پاشش مجدد اسپری به سمت شما جلوگیری شود.
4. هرگز به طرف مردم یا حیوانات اسپری نکنید. همینه در پایین بادی اسپری کنید.
5. از اسپری در روز های بادی خودداری کنید. اسپری ممکن است بر روی گیاهان و یا سایر اشیایی که قصد اسپری ندارد، اسپری شود.
6. به میزان استفاده از حجم توجه کنید و هر از چندگاهی میزان حجم را در مخزن آب بررسی کنید.

نگهداری و تمیز کاری



همینه قبل از تلاش برای انجام بازبینی و نگهداری، حتماً دستگاه را خاموش کنید، و کارتزیج بازی را دربیاورید. برای حفظ «ایمنی» و «قابلیت اطمینان» محصول، تعمیرات، هرگونه تعمیر و نگهداری یا تنظیم دیگر باید توسط مرکز خدماتی مجاز یا کارخانه Makita انجام شود، که همینه از قطعات یذکی Makita استفاده می‌کنند.

نگهداری



هشدار! برای جلوگیری از آسیب دیدگی جدی نفرات، همواره هدگام تمیز کاری یا انجام هر گونه سروپیں بر دستگاه، بازی را خارج کنید.



هشدار! همینه از محافظت چشم با سیر جانی یا عینکی که مطابق استاندارد ANSI Z87.1 است، استفاده کنید. در صورت انجام ندادن این اقدام، ممکن است مایع وارد چشم شما شود و آسیب جدی وارد کند.



هشدار! هنگام سروپیں دهی، فقط از قطعات یکسان برای تعویض استفاده کنید. استفاده هرگونه قطعات دیگر ممکن است منجر به خطر یا خرابی محصول می‌شود.



هشدار! به هیچ وجه اجازه ندهید ماراعات ترمز، بنزین، روغن های نفوذی و غیره با قطعات پلاستیکی تماش بگیرند. مواد شیمیایی می‌توان باعث آسیب دیدگی، تضعیف یا خرابی پلاستیک شود که باعث آسیب دیدگی جدی نفرات شود.



احفار! به طور دوره ای، کل محصول را از نظر آسیب دیدگی، از دست رفتن یا شل شدن قطعات مانند بیچ، مهره، درپوش و غیره، ببررسی کنید، تمام اتصال ها و درپوش ها را مکم کنید و تمام قطعات از دست رفته یا اسیب دیده تعویض نشوند. از این دستگاه استفاده نکنید. برای دریافت راهنمایی با خدمات پس از فروش و مشتر و یا مرکز خدمات واجد شایط تماش بگیرید.



احفار! هرگز از بنزین، بنزین، تیزئر، الکل یا مواد مشابه استفاده نکنید. استفاده از این مواد ممکن است موجب تغییر رنگ، تغییر شکل یا ترکخوردنگی شود.

حفظ و مرافقی عمومی: هنگام تمیز کردن قطعات پلاستیکی از استفاده از حلول خودداری کنید. بیشتر پلاستیک ها در معرض آسیب انواع مختلف حلول های تجاری هستند و ممکن است در اثر استفاده از آنها آسیب بینند. برای یاک کردن الودگی، گرد و غبار، روغن، چربی و غیره از لباس تمیز استفاده کنید. مگر در مواردی که مشخص شده باشد، ما توصیه می کنیم که هر 2 سال تجهیزات فنی را بازرسی کنید.

تمیز کردن دستگاه



هشدار! همینه مواد شیمیایی را به درستی نگه داری و دفع کنید. دفع آب آلوده شستشوی باید طبق دستورات و بخشنامه محلی و طبق قوانین انجام شود.

عملیات

هشدار! خطر آتش سوزی و انفجار منظمه سپاش باید به خوبی تهویه شود و دوری از آتش و جرقه باشد.



هشدار! طی کل عملیات ، اطمینان حاصل شود که مهره خروجی مابع به طور قابل اعتماد سفت شده است.



هشدار! مطمئن شوید که بند حمل قبیل از کار شل یا جدا نشده باشد.



احتیاط:

هنجام کار با دستگاه ، حتماً بند را محکم بیندید.

دستگاه را روشن/خاموش کنید.

1. قبیل از کار کردن با دستگاه، عینک ایمنی و سایر لوازم ایمنی را بپوشید.
2. سوییج روشن/خاموش را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.
3. اهرم را فشار و نگه دارید تا اسپری کنید. بر اساس شکل 11.
4. دستگیره را ول کنید تا اسپری پایان یابد.
5. کلید خاموش و روشن را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود.


قفل

قابلیت قفلی برای سپاش مداوم و یا برای منطقه زیاد مناسب است.

1. برای قفل کردن، دستگیره را فشار دهید و دکمه قفل را به عقب کنیده و دستگیره را رها کنید. بر اساس شکل 12.

2. برای باز کردن قفل، دستگیره را فشار دهید و دکمه قفل را به جلو فشار داده.

نذکر: اطمینان حاصل کنید که قبیل از نصب بازتری به دستگاه دستگیره در حالت قفل نباشد.

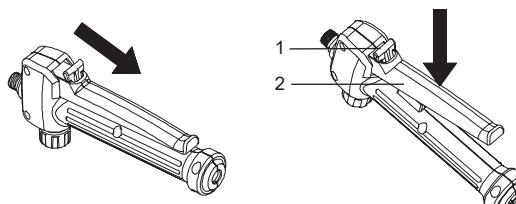


1 اهرم | 2 دکمه قفل

شکل 12

شکل 11

اتصال دهانه

دو دهانه با سپاش بی سیم باع ارائه می شود. دهانه را به انتهای دسته هی سپاش پیچ کنید. لطفاً فقط از دهانه های جایگزین اصلی استفاده کنید.

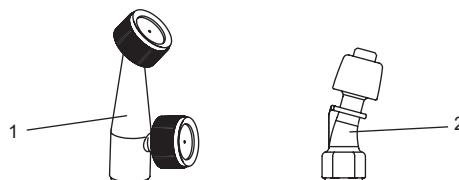


1 نازل 2 سر نوع عمودی | 2 نازل علف کش

شکل 13

- قبل از اضافه کردن مواد شیمیایی به مخزن، باتری را خارج کنید.
- دروپش مخزن آب را بردارید. بر اساس شکل 7.
- مقدار مایع پیشنهادی را اندازه بگیرید. از این فوجان می توان برای اندازه گیری 200 میلی لیتر (8 اونس) استفاده کرد. بر اساس شکل 8.
- با موظیت با استفاده از پیمانه اندازه گیری، مایع را به مخزن اضافه کنید. شما هم می توانید مایع شیمیایی محلول شده با آب را در یک مخزن دیگر آماده کنید. بعد به مخزن اصلی وارد کنید.
- اطمینان حاصل کنید که صافی پر کننده مخزن در جای خود قرار دارد. بر اساس شکل 9.
- درپوش مخزن آب را محکم کنید بر اساس شکل 10.
- پیمانه را با آب تمیز نشویید.

* شامل ظرف نیست.

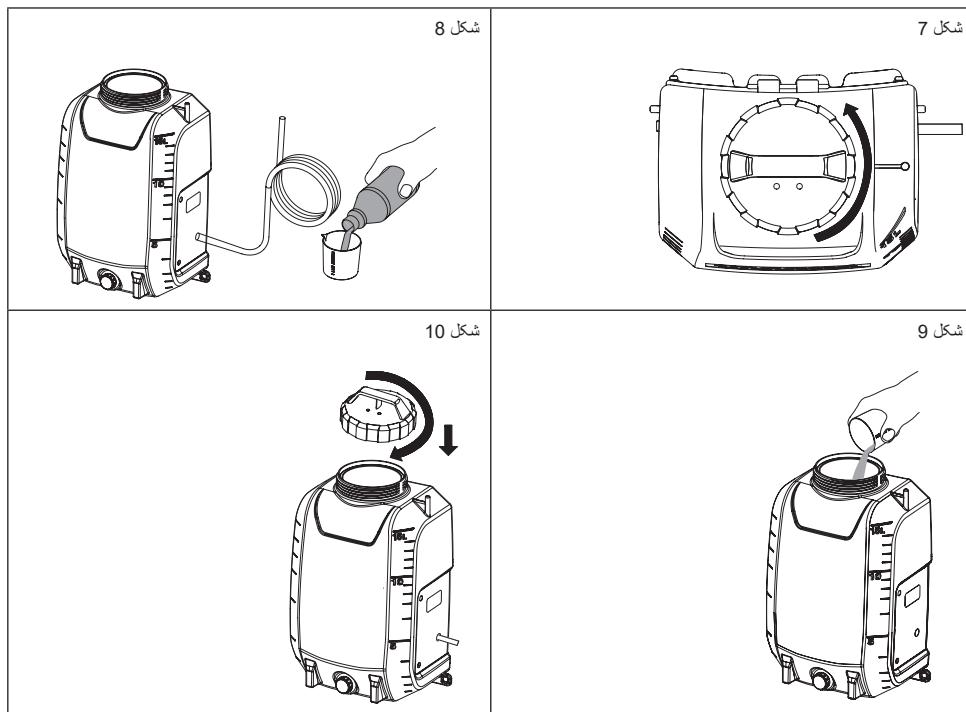

مخلوط



هشدار! همیشه از دستور العمل های سازنده مواد شیمیایی که روی برچسب محصول آنها چاپ شده است برای استفاده، تمیز کردن و نگهداری بر عایت کنید. با رعایت از قسمت مراقبت و تمیزکاری دستور العمل سازنده، بعد از هر بار استفاده دستگاه را به طور کامل تمیز کنید. مواد شیمیایی را در خارج دسترسی کودکان نگهداری کنید. انجام ندادن آن باعث آسیب دیدگی جدی نفرات می شود.



هشدار! این محصول برای پاشش مواد شیمیایی خانگی و باعی در سطح مصرف کننده مانند علف کن، قارچ کش ها، سموم دفع حشرات و کودی طراحی شده است.



احتیاط: اطمینان شوید که در مخزن مواد شیمیایی دفعه پیش باقی نمانده است در غیر این صورت، واکنش شیمیایی ممکن است منجر به تولید گاز مضر شود.



اخطر: از پر کردن پیش از حد مخزن خودداری کنید. این کار باعث صدمه دستگاه می شود.



اخطر: مایع اسید باید مانند آب رفیق باشد. مایع غلیظ به خوبی پخش نمی شود.

دکمه بررسی روی کارتریج باتری را فشار دهید تا ظرفیت باقیمانده باتری نشان داده شود. چراغ‌های نشانگر برای چند ثانیه روشن می‌شوند.

ظرفیت باقیمانده	چراغ‌های نشانگر		
	در حال چشمک زدن	خاموش	روشن
100 % تا 75 %	██████		
75 % تا 50 %	█████	□	
50 % تا 25 %	████	□□	
25 % تا 0 %	█	□□□	
باتری را شارژ کنید.	█	□□□	
باتری ممکن است خراب شده باشد.	█	□↑↓□	█

توجه: بسته به شرایط استفاده و دمای محیط، این نشانه ممکن است کمی با ظرفیت واقعی متفاوت باشد.


توجه: چراغ نشانگر اول (سمت چپ) موقع کار کردن سیستم محافظت از باتری، چشمک می‌زند.

دکمه بررسی روی دستگاه را فشار دهید تا ظرفیت باتری باقیمانده را نشان داده شود. چراغ‌های نشانگر برای چند ثانیه روشن می‌شوند. بر اساس شکل ۵.

ظرفیت باتری باقیمانده	چراغ‌های نشانگر	
	خاموش	روشن
100 % تا 50 %	■ ■ ■	■ ■ ■
50 % تا 30 %	■ ■ ■	■ ■ ■ ■
30 % تا 0 %	■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■

نحوه:

- بسته به شرایط استفاده و دمای محیط، این نشانه ممکن است کمی با ظرفیت واقعی متفاوت باشد.

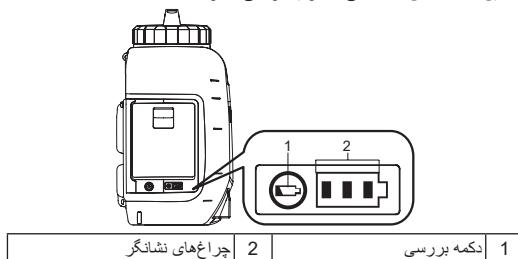

شکل 5

سیستم محافظت از دستگاه/باتری


دستگاه حاوی سیستم محافظت است. این سیستم به طور اتوماتیک منبع برق به موتور را قطع کرده تا طول عمر دستگاه و باتری را افزایش دهد. اگر دستگاه و باتری در یکی از شرایط زیر باشد، دستگاه به طور اتوماتیک خاموش می‌شود:

- محافظ اضافه بار: هنگامی که کار دستگاه گونه‌ای باشد که باعث چریان غیرعادی زیادی شود، دستگاه به طور خودکار و بدون هچ گونه نشانه ای متوقف می‌شود. در این شرایط، دستگاه را خاموش کرده و بیانمای ای را که باعث بار بیش از حد دستگاه شده را متوقف کنید. سپس دستگاه را روشن و دوباره استارت کنید.

- محافظت در برابر تخلیه بیش از حد و قطعی مقدار باتری کم باشد، دستگاه به صورت خودکار خاموش می‌شود. اگر دستگاه حتی در زمان روشن بودن سوینج ها، کار نمی‌کند، کارتریج باتری را از دستگاه خارج کرده و آن را شارژ کنید.

نشانگر ظرفیت باقیمانده باتری

فقط برای کارتریج‌های باتری دارای نشانگر

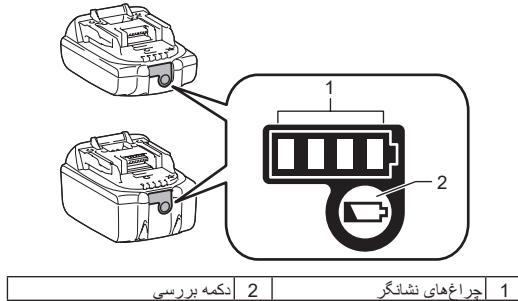

شکل 6

⚠ احتیاط:

همینه قفل از تنظیم یا بررسی عملکرد دستگاه، حتّماً دستگاه را خاموش کنید و کارتريج بااتری را در بیاورید.


نصب کردن یا خارج کردن کارتريج بااتری

⚠ احتیاط:

- همینه قفل از نصب یا خارج کردن کارتريج بااتری، دستگاه را خاموش کنید.
- هنگام نصب یا خارج کردن کارتريج بااتری، دستگاه و کارتريج بااتری را محکم نگه دارید. محکم نگه داشتن دستگاه و کارتريج ممکن است باعث شود که آنها از دستگاه ایز بخورند و به آسیب دیدن دستگاه و کارتريج بااتری و آسیب دیدگی نفرات منجر شود.
- در هنگام نصب کارتريج بااتری، به زور نصب نکنید. اگر کارتريج بمراحتی در جای خود نلغزد، به این معنی است که به درستی جاگذاری نشده است.
- همینه کارتريج بااتری را باطور کامل جا بیندازید بطوریکه شناذرگ فرم مشاهده نشود. در غیر این صورت، ممکن است باطور تصادفی از ابزار بیقد، و باعث آسیب رسیدن به شما یا افراد حاضر در اطراف قان شود.
- مرآقب باشید هنگام باز یا بسته شدن در پوش بااتری به انگشتان خود آسیب نرسانید.

برای نصب کارتريج بااتری، قفل را بایین کنید و سپس در پوش بااتری را با شیار داخل محفظه تراز کنید و بلغزانید تا در جای خود قرار بگیرد. همینه آن را آن آخر فشار دهد تا اینکه با صدای خففت تر در محل خود قفل شود. بر اساس شکل 3.

برای خارج کردن کارتريج بااتری، همزمان با فشار دادن دکمه، آن را از دستگاه بپرون بکنید. بر اساس شکل 4.

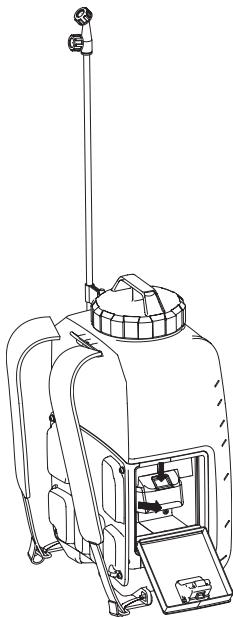

شکل 4



شکل 3

⚠ احتیاط:

همینه قبلاً از انجام هر گونه کار بر روی دستگاه، حتماً دستگاه را خاموش و کارتريج باتری را در بیاورید.

⚠ احتیاط:


همه قطعات را به خوبی مونتاژ شود تا در هنگام کار کردن از دستگاه نشتبی مایع پیدا نکند.

مونتاژ دسته سمپاش

تنکر: اقلامی مانند نازل و فنجان در مخزن قرار داده شده است.

1. در پوش را زا دسته جدا کنید.

2. اورینگ را محل خود قرار دهید، سپس دسته سمپاش را روی دستگیره قرار دهید و محکم بپیچانید. بر اساس شکل 1.

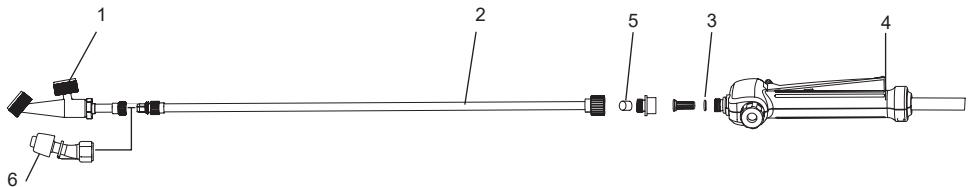


شکل 1

بند حمل

بند را به آویز دستگاه وصل کنید و قلاب ثابت بند را در محل خود محکم کنید.

کمربند را روی شانه های خود بلغزاید و طول کمربند را تنظیم کنید. بعد از آن کمربند را محکم کنید تا بتوانید بدون خستگی کار کنید.

اگر می خواهید طول بند را تنظیم کنید، باید دو سر بند را ببندید تا کوتاه شود یا دو مکانیزم آزاد شدن بند را برای کشیدن آن بکشید. بر اساس شکل 2.

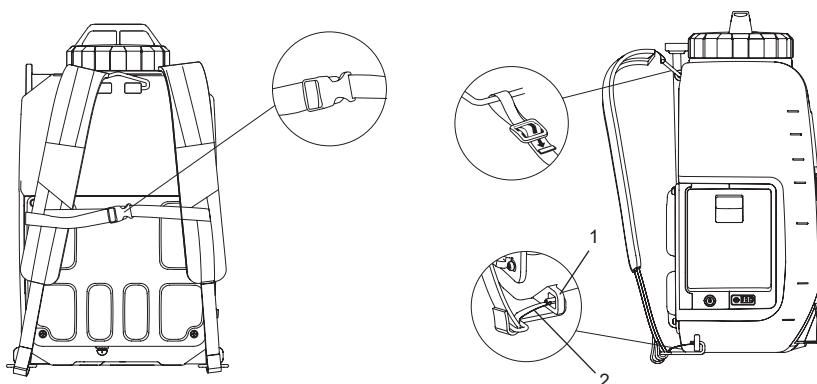

شکل 2 | قلاب بست | 1 | گیره | 2

شکل 2

1. سپیاش باعی شارژی می توان با استفاده از کارت برقی بازی یون لیتیوم Makita کار کند. استفاده از هر گونه بازی دیگر ممکن منجر به آتش سوزی شود. برای شارژ بازی فقط از شارژر های مخصوص استفاده کنید. شارژری که ممکن است مناسب برای یک نوع بازی میباشد، ممکن است هنگام استفاده برای پایانی دیگر منجر به بروز خطر آتش سوزی شود.

2. هنگام نصب یا خارج کردن بازی، همیشه سپیاش باعی شارژی را در سطح پهن و ثابت قرار دهد.

3. از استفاده هر گونه بازی، لوازم جانبی و ملحقات پیشنهاد شده سازنده دستگاه خودداری کنید. استفاده هر گونه بازی، لوازم جانبی و ملحقات پیشنهاد شده ممکن است منجر به اسیب دیدگی جدی نفرات می شود.

هدف استفاده از دستگاه

این سپیاش تحت فشار منحصرأ برای پاشش محلولهای زیر طراحی شده است. در فضای باز و در گلخانه های دارای تهویه مناسب.

- آب
- آفت کش
- علفکن
- رونگهای طبیعی محلول در آب (به عنوان مثال: روغن نیش، روغن کلازا).
- کوکهای حل شده در آب.

مایعات پاشش ، به ویژه رونگهای طبیعی محلول در آب ، باید دارای قوام آب منzend باشند. مایعات با گرانزوی بیشتر را فقط می توان با قدرت کمتر (یا نمی توان) سپیاش کرد.

فقط کوکهای مایع ، علف های هرز و سروم دفع آفات که مورد تایید مقام صدور پرونده محلى در کشور مورد استفاده قرار دارند ، قابل سپیاشی هستند. در زمان تولید ، مشخص نیست که این مواد تایید شده یا روغنهاي طبیعی محلول در آب تائیز مضر بر روی مواد استفاده شده دارند یا خیر. کوکها ، سروم دفع آفات و کشندن های علف های هرز فقط در غلطت های تعیین شده توسط سازنده محلول های سپیاش مجاز هستند. در صورت تردید ، لطفاً با سازنده مربوطه تماس بگیرید.

سپیاش فشار برای استفاده در مواد غذایی یا پاشش مایعاتی که بیش از حداکثر دمای مجاز کار 40 درجه سانتیگراد باشد ، طراحی شده است. به همین ترتیب ، پاشش مایعات اسیدی ، سوزانده و قابل اشتعال با نقطه اشتعال زیر 55 درجه سانتیگراد ، مواد اشیاع گفته شده ، ضد غونی کننده ، زنگ ، لاک الکل ، چربی ، لعاب و رونگهای طبیعی منوع می باشد.

مهماً مایعات قابل اشتعال اتمی با نقطه اشتعال بیش از 55 درجه سانتیگراد نیز بسیار قابل اشتعال هستند.



هرگز از سپیاش فشار استفاده نکنید
● به عنوان اسپیری شعله.
● برای ذخیره مایعات.
● برای مواد با خطر ناشناخته.

این تجهیزات فقط برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار می گیرند. هرگونه استفاده ای دیگر مورد سو استفاده تلقی می گردد کاربر / اپراتور (نه سازنده) مسئول هرگونه خسارت با جراحت ناشی از این امر خواهد بود.

11. هنگام دور انداختن کارتریج بااتری، آن را از ابزار جدا نکند و در جای امن دفع نمایید. مقررات محلی خود را در ارتباط با دفع بااتری دنبال نکنید.

12. بااتری‌ها را فقط با مخصوصاتی که توسط **Makita** مشخص شده است به کار ببرید. نصب بااتری‌ها روی مخصوصات غیر سازگار ممکن است به آتش‌سوزی، گرمای بیش از حد، افجار ایجاد نشاند. الکتروولت منجر شود.

13. اگر قرار است این ابزار برای مدت طولانی استفاده نشود، باید بااتری از این ابزار خارج شود.

14. در حین استفاده و پس از آن، کارتریج بااتری ممکن است گرم شود که میتوان موضوع میتواند باعث سوختگی یا سوختگی دمای پایین شود. هنگام ستد زدن به کارتریج‌های بااتری داغ هواستان را جمع کنید.

15. بالافاصله پس از استفاده، پایانه ابزار را لمس ننکنید زیرا ممکن است اندمازهای داغ شده باشد که باعث ایجاد سوختگی شود.

16. اجازه ندهید براده، گرد و غلیظ را خاک در داخل پایانه‌ها، سوراخ‌ها و شوارع‌های کارتریج بااتری کلیر کنند. این موضوع ممکن است به عملکرد منعطف یا خراب شدن ابزار یا کارتریج بااتری منجر شود.

17. از کارتریج بااتری در نزدیکی کابل‌های فشار قوه استفاده ننکنید، مگر در مواردی که این ابزار از استفاده در نزدیکی کابل برق فشار قوه پشتیبانی کند. این موضوع ممکن است به نقص در عملکرد یا خراب شدن ابزار یا کارتریج بااتری منجر شود.

18. بااتری را از دسترس کودکان دور نگذارد.

از این دستورالعمل‌ها نگهداری نکنید.

▲/تحذیط: فقط از بااتری‌های اصلی **Makita** استفاده نکنید. استفاده از بااتری‌های غیر اصلی **Makita** یا بااتری‌هایی که تغییر کرده‌اند ممکن است باعث آتش‌سوزی باشند و به آتش‌سوزی، ایسپ شخصی و خسارت منجر شود. این اتفاق مهچین مصنمات **Makita** را برای ابزار و شارژر **Makita** بی‌اعتبار می‌کند.

نکاتی برای حفظ حداکثر عمر بااتری

1. قبل از تخلیه کامل، کارتریج بااتری را شارژ نکنید. هر وقت متوجه شدید برق بااتری ابزار کم است، همیشه کار با ابزار را متوقف کنید و کارتریج بااتری را شارژ نمایید.

2. هرگز کارتریج بااتری کاملاً شارژ شده را شارژ نکنید. شارژ بیش از حد، طول عمر بااتری را کوتاه می‌کند.

3. کارتریج بااتری را در درجه حرارت اتاق یعنی در دمای ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد (۵۰ تا ۱۰۴ درجه فارنهایت) شارژ نکنید. قبل از شارژ، بگارابد کارتریج بااتری داغ خنک شود.

4. هنگام استفاده تکردن از کارتریج بااتری، آن را از ابزار یا شارژر جدا نکنید.

5. در صورت عدم استفاده از کارتریج بااتری مدت طولانی (بیش از شش ماه، آن را شارژ کنید).

1. قبل از استفاده از کارتریج بااتری، تمام دستورالعمل‌ها و علامت هشدارهای دهنده روی (۱) شارژر بااتری، (۲) بااتری و (۳) محصولی که از بااتری استفاده می‌کنند را بخوانید.

2. کارتریج بااتری را با سستکاری نکنید. این کار ممکن است منجر با اتصالهای سستگاه را متوقف کند. این کار ممکن است باعث شدن، سوختگی احتمالی و حتی انفجار منجر شود.

3. اگر زمان بهره‌برداری نسبت به قبل بیش از حد کوتاه شده باشد، با اتصالهای سستگاه را متوقف کنید. این کار ممکن است به داع شدن، سوختگی احتمالی و حتی انفجار منجر شود.

4. اگر الکتروولت به چشم شما رفت، آن را با آب تمیز بشویید و سریعاً به پزشک آنچه عرضه شد. این مواد ممکن است باعث از بین رفتن بینایی شما شوند.

5. از اتصال کوتاه کارتریج بااتری پرهیز نکنید:

(1) از تماش دادن پایانه‌ها با هرگونه ماده رسانی خودداری نکنید.

(2) از نگهداشتن کارتریج بااتری در یک ظرف دارای اجزای فلزی نیزگر مانند میخ، سکه و غیره خودداری نکنید.

(3) کارتریج بااتری را در معرض آب با باران قرار ندهید. اتصال کوتاه پایانه میتواند باعث ایجاد جریان زیاد، داغ کردن، سوختگی احتمالی و حتی خرابی شود.

6. از نگهداری و استفاده ابزار و کارتریج بااتری در مکان‌هایی که درجه حرارت ممکن است به بیش از ۵۰ درجه سانتی‌گراد (۱۲۲ درجه فارنهایت) برسد، خودداری نکنید.

7. از انداختن کارتریج بااتری در آتش حتی در صورت آسیبدیدگی شدید به فرسویگی کامل آن جدا خودداری نکنید. کارتریج بااتری میتواند داخل آتش منفجر شود.

8. از ناخن زدن، پرش دادن، خرد کردن، پرتاب کردن، رها کردن کارتریج بااتری، یا بگویند خطرناک الازمی است. لطفاً تا حد امکان مقررات اجتناب نکنید. چنین رفتاری ممکن است منجر به آتش‌سوزی، گرمای بیش از حد، یا انفجار شود.

9. از بااتری آسیبدیده استفاده نکنید.

10. استفاده از بااتری‌های لیتیوم یون عرضه شده در محصول تابع الزامات «قانون کالاهای خطرناک» است.

برای حمل و نقل تجاري مثلاً توسط اشخاص ثالث، و نمایندگی‌های حمل و نقل، الزامات ویژه بسته‌بندی و برچسب‌گذاری باید رعایت شود.

برای آمده‌سازی کالاهای که حمل می‌شود، مشورت کردن با متخصص ماد خطرناک الازمی است. لطفاً تا حد امکان مقررات ملی دقیق‌تر را نیز رعایت کنید.

اتصالات رو باز را نوار چسب بیندید یا پوشانید و بااتری را به گونه‌ای به هم بیندید که در بسته‌بندی تکان نخورد.

- در شرایط استفاده پیش از حد یا شرایط دمایی بحرانی، ممکن است پاتری نشست پیدا کند. اگر مایع تماس مستقیم با پوست شما پیدا کند، بلاгласله به صابون و آب تمیز نشسته شود. اگر مایع تماс شما شود، آب تمزیز حاصل به مدت ۱۰ دقیقه نشست و شو کنید و بد جدی نفرات را کاهش دهد.
- از استفاده دستگاه شارژر در هوای بارانی خودداری کنید.
- در هنگام استفاده از پاتری با مرآتی استفاده کنید تا از اتصال کوتاه با موادی مانند انگشت، گرفته و لبه ها نباشد. پاتری و رسانا ها ممکن از بیش از حد گرم شدن و باعث سوختگی پوستی شود.
- پاتری (ها) را در انتقال نیازداری، ممکن است سلول منفجر شود. برای اطلاع از محتواه عمل اهالی و بیزه دفع، به قوانین محلی مرآجعه کنید.
- پاتری (ها) را زیر یا سستگاه رکوبی نکنید. اکتروولیٹ ازداد شده خورنده است و ممکن است به چشم یا پوست اسیب بزند. در صورت بلعیده شدن ممکن است سمعی باشد.
- از منطقه خطراخ کوتاه خودداری کنید. از استفاده دستگاه در محل های مرطوب و خیس خودداری کنید.
- از دستگاه درست استفاده کنید. از استفاده دستگاه برای کار های طراحی شده اند استفاده خودداری کنید.
- به زور از دستگاه استفاده نکنید. کار کردن با سرعت طراحی شده، کار را بهتر انجام می دهد و امکان اسیب دینگی کمتر می باشد.
- دستگاه بیکار را در داخل اتاق نگهداری کنید. وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید، آن را در داخل اتاق، محل خشک، با ارتقا یا قفل شده نگهداری کنید. دور از دست کردن.
- از دستگاه مرآتیت غلیظ - آن را نبیند نگه دارید و این باعث بهتر شدن عملکرد و کاهش خطر اسیب دینگی می شود. هنگام تعویض لوازم جانبی از دستور العمل هار عایت کنید. سیم دستگاه را بازبینی کنید، در صورتی که خراب باشد، آن را توسط ارگان با محوز سرویس تعییر شود. دستگیره را خشک، تمیز و خاری از روغ و گریس نمک نه که دارد.
- بررسی کنید که آیا قطعه آسیب دیده دارد یا نه. برای ادامه استفاده از دستگاه، گارگ و دیگر قطعات آسیب دیده را بررسی تا اطمینان حاصل شود که دستگاه ملکرک خود را به خوبی انجام دهد. بررسی تطبیق بودن قطعات منحر، ترک خودرگی، خم شدن، چسب دستگاه و سایر شرایطی که ممکن است بر عملکرد آن تاثیر بگذارد. گارگ و یا سایر اجزای آسیب دیده باشد توسط مرآکر با محوز تعییر یا تعویض شود، مگر این که در این دستور العمل به گونه نیزگر ذکر شده باشد.
- در صورت سفت نشدن درب مخزن، مخزن پر شده را سرنگون ننکنید.
- ### خطرات باقیمانده
- حتی اگر مطابق با دستور العمل از ابزار قدرت الکتریکی استفاده شده، خطرات خاص باقیمانده را نمی توان منتفی دانست. خطرات زیر ممکن است در ارتباط با ساخت و چیدمان تجهیزات باشد:
- احتمال آسیب به ریه در صورت عدم استفاده از ماسک محافظتی مناسب.
 - تماس با مواد خطرناک. مواد سپاهش می تواند در صورت استنشاق یا بلعیدن یا مواد خطرناک از تجهیزات محافظتی مناسب استفاده کنید.

- اشتبایی با مواد شیمیایی اسپری داشته باشد. تمام برگه های اطلاعات ایمنی مواد (MSDS) و برجسب های کاتغیر ارائه شده با ماده شیمیایی را مطالعه کنید. دستور العمل اینمی سازنده مواد شیمیایی را رعایت کنید.
- از باقی ماده اسپری در داخل مخزن خودداری کنید. تمیز کردن بعد از برای بار استفاده.
- در حین اسپری کردن سیگار نکشید و یا از اسپری کردن در منطقه ای که شعله موجود است خودداری کنید.
- خطر تزریق. به طور مستقیم بر روی پوست ایبری نکنید.
- برای کاشه خطر برق گرفتگی، از فرار دادن سپاهش در آب و یا مایعات غلیظ و پا اسیب دیده شدن قطعات نداشته باشد. در صورت وجود سینک پیاقیت، نگهداری و قرار ندهید.
- حفظ و مرافق از این مخصوص. به طور دقیق داخل و بیرون سپاهش را بررسی کنید و قبل از هر بار استفاده قطعات را چک کنید. بررسی کنید که شلش ترک خودرگی، خرابی، نشاست، مسود شدن نازل ها و گم شده قطعات و یا اسیب دیده شدن قطعات نداشته باشد. در صورت وجود خرابی، قبل از استفاده آن را تعییر نماید. سپاهی از حادثه به علت حفظ و نگهداری نادرست محصولات پیش از آمد است.
- قبل از تخلیه کردن، تمیز کردن یا نگهداری سپاهش، پاتری آن را جدا کنید. اینگونه اقدامات اینمی تغییرات ناشی تصانیفی را کاهش می دهد.
- همیشه از حفاظت چشم با سیر جانی یا عینکی که مطابق استاندارد ANSI Z87.1 است، استفاده کنید. در صورت انجام ندادن این اقدام ممکن است مایع وارد چشم شما شود و آسیب جدی وارد کند.
- از شش تان حافظت کنید. از ماسک صورت و گرد و غبار در حین سپاهش استفاده کنید. رعایت این اقدام می توان خطر اسیب جدی نفرات را کاهش دهد.
- لوامز پاتری نیاز به اتصال به پریز تدارد، برای همین، همیشه در حالت فعال می شود. از خطرات احتمالی هنگام استفاده تکنیک لوازم پاتری یا شارژر کردن لوازم چانی اگاه داشته باشد. هنگام استفاده نکردن افزار بریق، یک پاتری را جدا کنید. این اقدام می توان خطر برق گرفتگی، آتش سوزی و آسیب جدی نفرات را کاهش دهد.
- پاتری و لوازم مربوطه را در مععرض آتش و گرم قرار ندهید. این باعث کاهش خطر انفجار و آسیب نفرات می شود.
- از له کردن، افتدان و خرابی پاتری یا شارژر که افتاده با ضریب شدید خودرای کنید. از استفاده کرنن یک پاتری که افتاده با شارژر که افتاده با این پاتری افتاده و را بلا ایجاده دور نبینازد.
- باتری در مععرض شعله مادن شمعک ممکن است منفجر کند. برای کاهش خطرات و آسیب رساندن به نفرات، هرگز از استفاده محصولات شارژری در مععرض آتش روش خودداری کنید. باتری منفجر شده می توان مقایباً و مواد شیمیایی را خارج پخش کند. در صورت منفجر، بلاglasله با آب بشویید.
- از شارژر کردن در منطقه مرطوب و خیس خودداری کنید. رعایت این اقدام می توان خطر برق گرفتگی را کاهش دهد.
- برای بهترین نتیجه، باتری شما بهتر است در منطقه ای که مدای آن بالاتر از 10°C (50 $^{\circ}\text{F}$) و پایینتر از 40°C (104 $^{\circ}\text{F}$) باشد. برای کاهش خطر اسیب دینگی جدی نفرات، آن را در داخل خودرو و بیرون نگهاری نکنید.

- سرویس کردن
1. سرویش کردن ابزار بر قی شما را به یک تعمیرکار واحد شرایط پسپارید که فقط از قطعات بدکی پیکانی استفاده میکند. این کار باعث می شود که اینمی ابزار بر قی حفظ شود.
 2. به هیچ عنوان از سرویس کردن یک پاکت خراب خودداری نکند. سرویس کردن یک قطعه می توان توافق شرکت سازنده با شرکت های دارای مجوز انجام شود.
 3. دستورالعمل روغن کاری و شارژ کردن لوازم جانبی را رعایت نکند.

هشدار اینمی سپاپاش با غی شارژ

- ▲ هشدار:** خطر آتش سوزی و انفجار از اسپری مایع قابل اشتعال مانند گازویل خودداری کنید این نماد رفرنس را در بسته پیدا نکنید.
- ▲ هشدار:** بعضی مواد اسپری از مواد شیمیایی که باعث بروز سرطان، تقصی مادرزادی سایر آسیبهای پاروری تولید شده است. چند مورد از این نمونه مواد شیمیایی: ترکیبات موجود در کود.
- ترکیبات موجود در خشere کش ها، علف کش ها و سوموم دفع افات.
- ارسنیک و کروم حاصل از الوارهای شیمیایی. از تذکرات ذکر شده در پسته بندی این نوع مواد رعایت نکنید. برای کاهش رویارویی با این نوع مواد شیمیایی، از لوازم اینمی نظری ماسک هایی که مخصوص اسپری، دستکش و سایر ابزارهای اینمی مربوطه و مناسب استفاده کنید.
- قبل از استفاده هر گونه سم با دیگر مواد در این سپاپاش، مشخصات آن را باقت خوانده و آن را رعایت نکنید. بعضی از مواد سپاپاش خطرناک است و نباید از این سپاپاش استفاده شود، چون ممکن است به بدن و دارایی برساند.
- خطر بر قرآنگی، به هیچ عنوان بر روی منبع بر قی اسپری نکنید.
- از استفاده مواد شیمیایی با درجه تجارتی و یا مواد شیمیایی برای اهداف تجاری و صنعتی خودداری نکنید. فقط از مواد شیمیایی با درجه مصرف کنند، با این برای باغ و چمن استفاده کنید.
- از فرخن مایع داغ و چوشان در مخزن خودداری نکنید. این کار باعث تخریب یا اضعیف شانگ را مخزن می شود.
- منظقه سپاپاش باید به خوبی نهاده شود.
- از اسپری در روزهای بادی خودداری نکنید. اسپری ممکن است بر روی گیاهان و یا سایر اشیایی که قصد اسپری ندارد، اسپری شود.
- سپاپاش را در منطقه داخلی، اینمی، با تهییه خوب و مخزن خالی نگهداری شود.
- از استفاده مایع بازی (قابایی) که خود گرم می شود و مایع خودرگی قطعات فلزی را تصنیف مخزن و شلنگ می شود.
- محافظتی و لیاس محافظ مناسب پوشید. به دور از اطراف این سپاپاش کنید.

5. حفظ و نگهداری ابزار بر قی و لوازم جانبی. از وجود عدم اطمینان اتصال قطعات متبرک، شکستن قطعات و یا هر گونه شرایط دیدگری که ممکن است باعث تاثیر بر عملکرد ابزار بر قی باشد پیشنهاد می شود. پسپارید صورت خراب یوون، ابزار بر قی قبل از استفاده باید تعیین شود. در از حادثه به علت حفظ و نگهداری نادرست ابزار بر قی پیش آمد است. قطعات بر شرکت را تیز و تمیز نمایه دارید. نگهداری صحیح قطعات بر شرکت که دارای سطح تیز است، کمتر باعث شکست و کنترل آن راحت تر می باشد.

7. طبق این دستورالعمل و با توجه به شرایط کاری و نوع کار مورد نیاز، از ابزار بر قی، لوازم جانبی و سایر ابزار ها استفاده کنید. استفاده ابزار بر قی در جهت کار غیر منتظره و نادرست باعث ایجاد شرایط خطرناک می باشد.

8. دستگیره را خشک، تمیز و عاری از روغن و گریس نگهداری کنید. دستگیره لیز از اینجازه استفاده اینمی و نترنول کردن ابزار بر قی در شرایط غیر منتظره را فراهم نمی کند.

9. در حین استفاده از ابزار بر قی، از استفاده از دستکش پارچه ای که ممکن پیچیده شدن است، خودداری نکنید. پیچش دستکش پارچه ای در قطعات متبرک ممکن است بروز اسیب نفرات می شود.

استفاده و مرافقی از ابزار با تری

1. دستگاه را فقط با شارژر مخصوص مشخص شده توسط سازنده شارژ کنید. شارژر مناسب برای یک نوع مجموعه با تری ممکن است هنگام استفاده با مجموعه با تری دیگر منجر به بروز خطر آتشسوزی شود.
2. از ابزار بر قی فقط با یک های با تری مخصوص طراحی شده استفاده کنید. استفاده از مجموعه با تری دیگر ممکن است به اسیبدیدگی و آتشسوزی منجر شود.

3. در صورت عدم استفاده از مجموعه با تری، آن را از دیگر اشیاء فلزی مانند گیره کاغذ، مس، کلید، مربخ، پیچ و سایر اشیاء فلزی کوچک، که ممکن است باعث شکست باشد پایانه به پایانه به پایانه به دیگر شود. در نگاه انتشار پایانهای با تری ممکن است باعث سوختگی و آتشسوزی شود.

4. در شرایط استفاده نادرست، ممکن است مایع از با تری خارج شود؛ به آن نمیست نزندید. اگر بهطور تصادفی با بدنتان تمسک پیدا کرد، با آب فراوان شویید. در صورت تمسک مایع با چشم، علاوه بر این کار به پزشک نیز مراجعه کنید. مایع خارج شده از با تری ممکن است باعث سورش یا سوختگی شود.

5. از یک با تری و یا ابزار بر قی را آسیبدیده یا دستکاری شده استفاده نکنید. با تری های آسیبدیده یا دستکاری شده ممکن است رفتار اتفاقی پیش بینی داشته باشد و در نتیجه بخار به آتشسوزی، اتفاقاً یا آسیب جسمی شوند.


6. یک با تری یا ابزار بر قی را در مععرض آتش یا دمای بیش از حد قرار ندهید. قرار دادن آنها در مععرض آتش و دمای بالاتر از 130 درجه سانتیگراد ممکن است باعث انفجار شود.

7. تمام دستورالعمل های شارژ کردن را رعایت نکنید و یک با تری یا ابزار بر قی را خارج از محدوده دمایی مشخص شده در دستورالعمل شارژ نکنید. شارژ نادرست یا شارژ کردن در خارج از محدوده دمایی مشخص شده ممکن است به اینمی اسیب بزند و خطر آتش سوزی را افزایش دهد.

6. لباس مناسب پوشیدن. از پوشیدن لباس گشاد و جواهرات خودداری کنید. موها و لباس خود را از قطعات متحرک دور نگه دارید. لباس گشاد، جواهر و موی بلند ممکن است در قطعات متحرک گیر شوند. 7. اگر دستگاه دارای قطعه اتصال خروج و جمع اوری گرد و غبار باشد، از اتصال بیرون و استفاده درست آن اطمینان حاصل داشته باشید. استفاده قطعه جمع اوری گرد و غبار باعث کاهش خطرات مربوطه می شود.

8. اجازه ندهید انسانی حاصل از استفاده مکرر از ابزار برقی، به شما اجازه دهد که در حين استفاده از ابزار برقی توجه نکنید و اصول ایمنی ابزار را ندانیده بگیرید. بی توجهی، حتی یک لحظه، ممکن بروز حادثه می شود.

9. هنگام استفاده از ابزار برقی، همیشه از عینک محافظه برای حفاظت از چشم استفاده کنید. عینک محافظه باید مطابق استاندارهای ANSI Z87.1 امریکا، EN 166 (روپا) یا AS/NZS 1336 (استرالیا/نیوزیلند)، استفاده از محافظه صورت برای محافظت از چهره هم الزام است.

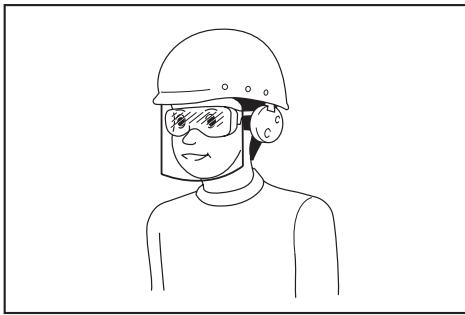

مسئولیت تأکید بر استفاده از لوازم محافظه مناسب توسط کاربر و اشخاص در محدوده کاری، بر عهده کارفرمای می باشد.

استفاده و مرافقی از ابزار برقی
1. از استفاده زوری از ابزار برقی خودداری کنید. از ابزار برقی مناسب کارخانه استفاده کنید. ابزار برقی مناسب کارخانه را بهتر، این ترا با زمان طراحی شده انجام می دهد.

2. در صورتی که کلید روشن/خاموش کار نمی کند، از استفاده ابزار برقی خودداری کنید. هر گونه ابزار برقی که قابل کنترل با کلید نیست، خطرناک است و باید تعوییر شود.

3. ابزار برقی را قبل از انجام هر گونه تنظیم و تعمیر و نگهداری، از منبع برقی در اورده و با اگر یا تاری قابل جدا سازی باشد، آن را خارج کنید. این گونه اقدامات ایمنی پیشگیرانه، خطر روشن شدن تصادفی دستگار را کاهش می دهد.

4. ابزار برقی را در خارج از دسترسی کودک نگهداری کنید، و از دادن اجازه استفاده به افرادی که آشناشی با ابزار برقی و یا مستور العمل استفاده از آن ندارد، خودداری کنید. استفاده بی تحریه ابزار برقی خطرناک است.

1. دوشاخه ابزار برقی باید با پریز برق مطابقت داشته باشد. هرگز دوشاخه را به هیچ وجه دستگاری نکنید. از دوشاخه های اداپتور با ابزار برقی دارای سیم اتصال به زمین (سیم ارت) استفاده نکنید. از دوشاخه های دستگاری نشده و پریز های نظری، خطر برق گرفتگی را کاهش می دهد.

2. از تماس بدن با سطوح دارای اتصال به زمین مانند لوله، رادیاتور، منطقه ها و بخشی های خودداری کنید. در صورت تماس بدن شما با زمین، خطر برق گرفتگی بیشتر می شود.

3. از قرار گیری ابزارهای برقی در معرض باران یا شرایط مرطوب خودداری کنید. ورود اب از ابزار برقی به ابزار برقی احتمال برق گرفتگی می شود.

4. از سیم به شکل مناسب استفاده کنید. هرگز از سیم برای حمل، کشیدن یا چادر کردن ابزار برقی استفاده نکنید. سیم را از حرارت، چربی، لمه های بیرون با قطعات متحرک دور نمکه دارید. سیم های اسیدیده یا گیر کرده، خطر برق گرفتگی را افزایش می دهد.

5. هنگام استفاده از ابزار برقی در بیرون، از سیم سیار مناسب باعث کاهش خطر برق گرفتگی می شود.

6. در صورتی که استفاده از ابزار برقی در منطقه مرطوب اجتناب نایبر بر باشد، از دستگاه تشخیص جریان نشست (RCD) استفاده کنید. استفاده دستگاه تشخیص جریان نشست (RCD) باعث کاهش خطر برق گرفتگی می شود.

7. ابزار برقی میدان الکترومغناطیسی (EMF) را تولید می کند ولی به کاربر صدمه ای وارد نمی کند. اما کسائی که از دستگاه ضربان ساز قاب و سایر دستگاه مشابه پر شکی قبل از استفاده از ابزار برقی، باید با سازنده دستگاه ایشان یا دکتر مشورت کند.

ایمنی شخصی

1. هوشیار باشید، به کاری که انجام می دهید توجه کنید و در حين کاری با ابزار برقی از عقل سلیم استفاده کنید. از استفاده ابزار برقی در زمانی که شما خسته و تاخت داری، المکل و یا ناسخه پژوهشی خودداری کنید. حواس پریتی حين استفاده از ابزار برقی ممکن باعث صدمه جدی نفرات می شود.

2. از لوازم محافظه ای و ایمنی استفاده کنید. همیشه از محافظه چشم استفاده کنید. استفاده از لوازم ایمنی مانند ماسک، کفشه ایمنی، کلاه ایمنی، محافظ گوش در شرایط مناسب باعث کاهش اسیب فرات می شود.

3. از راه اندازی غیر عدی دستگاه چلوگیری کنید. قبل از اتصال به منبع برقی و یا پاتری، برداشت و یا حمل کردن ابزار، از در حالت خاموش در حين حمل کردن ابزار برقی یا شارژ کردن در حال روشن بودن ابزار برقی باعث وقوع حادثه می شود.

4. قبل از روشن کردن ابزار برقی، هر گونه ابزار و آجرار را از دستگاه جدا کنید. آجرار یا کلید متصل به قسمه دوران ابزار برقی ممکن باعث اسیب رساندن می باشد.

5. از زیاده روح خودداری کنید. همیشه تعادل را حفظ کنید. این باعث می شود که کنترل بیهوده از ابزار برقی در شرایط غیر انتظاره داشته باشد.

اظهار نامه انطباق EC

فقط برای کشورهای اروپایی

اظهارنامه انطباق EC در ضمیمه A این دستورالعمل آورده شده است.

این دستگاه جهت سبیاشی ساخته شده است.

صدا

هشدار

در صورتی که نظارت یا دستورالعمل استفاده از دستگاه به روش اینم داده شود و خطرات احتمالی درک کرده باشد، کودکان 8 ساله به بالا و افرادی که توانایی جسمی، حسی یا ذهنی کمتری دارند یا فاقد تجربه و دانش هستند نیز می‌توانند از این وسیله استفاده کنند. کودکان نباید با این وسیله بازی کنند. تمیز کردن و نگهداری کاربر توسط کودکان بدون نظارت منوع می‌باشد.

هشدار ایمنی عمومی ابزار برقی

▲ هشدار: تمام هشدار ایمنی، دستورالعمل، تصاویر و مشخصات این ابزار برقی را مطالعه کنید. عدم رعایت تمام دستورالعمل زیر ممکن است منجر به برق گرفتگی، اتش سوزی و یا آسیب جدی شود.

کلیه هشدارها و دستورالعملها را برای مراجعه بعدی نگهداری کنید.

- کلمه "ابزار برقی" در هشدار، اشاره به ابزار برقی اصلی (با سیم) یا شارژری (با سیم) می‌باشد.
- ایمنی منطقه کاری
1. منطقه کاری را تمیز و روفتن نگه دارید. منطقه به هم ریخته یا تاریک باشد و قوع احادث می‌باشد.
 2. از استفاده ابزار های برقی در محیط های خطرناک و قابل انفجار مثلاً در حضور مایعات و گاز ها و گرد و غبار قابل اشتعال خودداری کنید. جرقه ایجاد شده ابزار برقی ممکن باعث مشتعل شدن گرد و غبار با گاز ها می شود.
 3. در حین استفاده از ابزار برقی، کودک و سایر افراد را دور نگه دارید. حواس پرتی باعث از دست رفتن کنترل شما می شود.

سطح صدای مزاحم درجه A طبق 1-1 EN62841:

فشار صدا (L_{WA}): 70 dB(A) با کمتر

3 dB(A) (K) غير معلوم

توجه: مقدار صدای تولید شده اعلامی دستگاه طبق استاندارد تست اندازه گیری شده و ممکن است برای مقایسه استفاده کند.

توجه: مقدار صدای تولید شده اعلامی دستگاه ممکن است در ارزیابی مقاماتی آشکار استفاده کند.

▲ هشدار: از محافظه گوش استفاده کنید

▲ هشدار: با توجه به نحوه استفاده، مخصوصاً با چه نوع مواد کار کردن، مقدار صدای تولید شده در شرایط واقعی ممکن است با مقدار اعلامی تفاوت داشته باشد.

▲ هشدار: اقدامات ایمنی را برای محافظت از اپراتور که براساس تخمین میزان قرار گرفتن در شرایط واقعی استفاده انجام شود (با در نظر گرفتن تمام چرخه کاری مانند زمان خاموش بودن ابزار، بیکار بودن آن و زمان مашه آن).

ارتعاش

مقدار کل ارتعاش (مجموع 3 محور) طبق 1-1 EN62841: وضعیت کاری: کار بدون بار
انتشار ارتعاش (a_H): 2.5 m/s² یا کمتر
غير معلوم (K): 1.5 m/s².

توجه: مقدار کل ارتعاش اعلامی دستگاه طبق استاندارد تست اندازه گیری شده و ممکن است برای مقایسه استفاده کند.

توجه: مقدار کل ارتعاش اعلامی دستگاه ممکن است در ارزیابی مقاماتی آشکار استفاده کند.

▲ هشدار: با توجه به نحوه استفاده، مخصوصاً با چه نوع مواد کار کردن، مقدار ارتعاش در شرایط واقعی ممکن است با مقدار اعلامی تفاوت داشته باشد.

▲ هشدار: اقدامات ایمنی را برای محافظت از اپراتور که براساس تخمین میزان قرار گرفتن در شرایط واقعی استفاده انجام شود (با در نظر گرفتن تمام چرخه کاری مانند زمان خاموش بودن ابزار، بیکار بودن آن و زمان ماشه آن).

DUS158	DUS108	مدل
جریان منقصم 18 ولت		ولت اسمنی
15 لیتر	10 لیتر	ظرفیت مخزن
1.7 متر		طول شلنگ
60 cm		طول سسته هی سپیاچ
0.5 مگاپاسکال		بزرگترین فشار کاری
0.34 MPa		فشار کاری با نازل 2 سر نوع عمودی
نقریباً 0.90 لیتر بر دقیقه		سرعت جریان با نازل 2 سر نوع عمودی
0.12 MPa		فشار کاری با نازل علف کش
نقریباً 1.70 لیتر بر دقیقه		سرعت جریان با نازل علف کش
G 1/4"		پیچ نازل
200 ml ≥		فنی حجم کل باقیمانده
317 × 237 × 517 mm	317 × 237 × 437 mm	ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)
6.2 - 5.9 کلوگرم	5.9 - 5.6 کلوگرم	وزن هنگام خالی بودن
21.2 - 20.9 کلوگرم	15.9 - 15.6 کلوگرم	وزن هنگام پر بودن

- با توجه به ادامه برنامه تحقیق و توسعه ما، مشخصات موجود در این دفترچه ممکن است بدون اطلاع قبلي تغییر یابد.
- مشخصات ممکن است در کشور های مختلف متفاوت باشد.
- وزن محصول ممکن است بسته به نوع محلقات، از جمله کارتیج بازی متفاوت باشد. سبکترین و سنگین ترین ترکیب، مطابق با روش EPTA 2014/01، در جدول نشان داده شده است.


کارتیج بازی و شارژر قابل استفاده

BL1860B / BL1850B / BL1840B / BL1830B / BL1820B	کارتیج بازی
DC18SH / DC18SF / DC18SE / DC18SD / DC18RE / DC18RD / DC18RC	شارژر
• بسته به منطقه سکونت شما، ممکن است برخی از کارتیج ها و شارژر های ذکر شده در فهرست موجود نباشد.	
▲ هشدار: فقط از کارتیج های بازی و شارژر ذکر شده در فهرست بالا استفاده کنید. استفاده از کارتیج های بازی و شارژر های دیگر ممکن است باعث آسیب دیدگی و یا اتش سوزی شود.	
▲ هشدار: از استفاده منع سیم دار نظیر آداپتور بازی یا منبع تغذیه قابل حمل برای این مستگاه خودداری کنید. سیم این نوع منع ممکن است بر عملکرد مستگاه تاثیر بگارد و باعث امیزبیغ فرات شود.	

نمادها

نمادهای استفاده شده در تجهیزات در زیر نشان داده شده است. حتماً معنی و مفهوم آنها را قبل از استفاده در ک رکنید.

	خطر		از محافظ گوش استفاده کنید.
قططه برای کثوارهای اتحادیه اروپا به دلیل وجود اجزای خطرناک در تجهیزات، ضایعات تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، ذخایر و بازی ها ممکن است تأثیر منفی بر محیط زیست و سلامت انسان داشته باشد. و سابل بر قی و الکترونیکی یا بازی ها را با زیباله های خانگی به دور ندازدند!	از محافظ چشم استفاده کنید.		از ماسک استفاده کنید.
طایق با سستور العمل اروپا در مورد ضایعات تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی و اندیشه کنندگانها و بازی ها و ضایعات اندیشه کنندگانها و بازی ها و همینطور اطیاق آنها با قوانین ملی، نسبت به زیباله های نمکی که مطابق با قدرات حفاظت از محیط زیست عمل می کند، ضایعات تجهیزات الکتریکی، بازی ها و اندیشه ها باید به طور جدگاهه ذخیره شده و به یک نقطه جمع اوری جدگاهه تحويل داد شوند. این با نماد سطل زیباله جر خدار خط خورده که روی تجهیزات قرار داده شده است نشان داده می شود.	از دستکش محافظ استفاده کنید.		از کفش ایمنی استفاده کنید.
			از استفاده از مستگاه در هوای بارانی و یا نگهداری در بیرون چیز باران خودداری کنید.
			دفترچه راهنمای دستور العمل را بخوانید.
			به دور از اطرافیان سپاهی کنید.

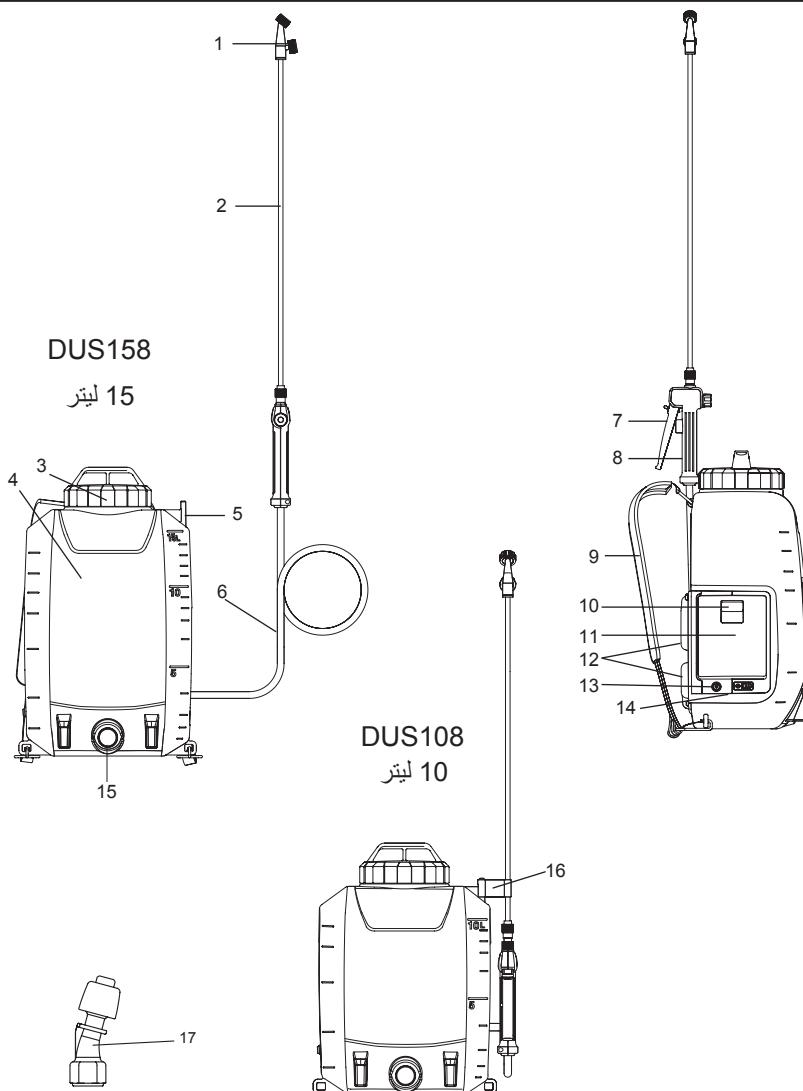

نازل 2 سر نوع عمودی	1
نگهدارنده دسته سپیاش	5
دسته سپیاش	2
شلنگ سپیاش	6
اهرم قفل	10
تسمه های حمل	9
جراغهای نشانگر	14
سویچ روشن / خاموش	13
نازل علف کش	17
مخزن (10 لیتر / 15 لیتر)	4
دستگیره	8
کرسن پشتی	12
گفگ (برای نگهداری دسته سپیاش)	16
-	-
درب مخزن	3
اهرم	7
درپوش باتری	11
خرجی مایع	15
-	-

Makita Europe N.V

Jan-Baptist Vinkstraat 2,
3070 Kortenberg, Belgium

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

www.makita.com

DUS108-18L(CE)-AR-PER-2103
EN, PL, HU, SK, CS, UK, RO, DE, SL,
SQ, BG, HR, MK, SR, RU, KK, TR,
ZHTW, AR, FA