




YKB 3001

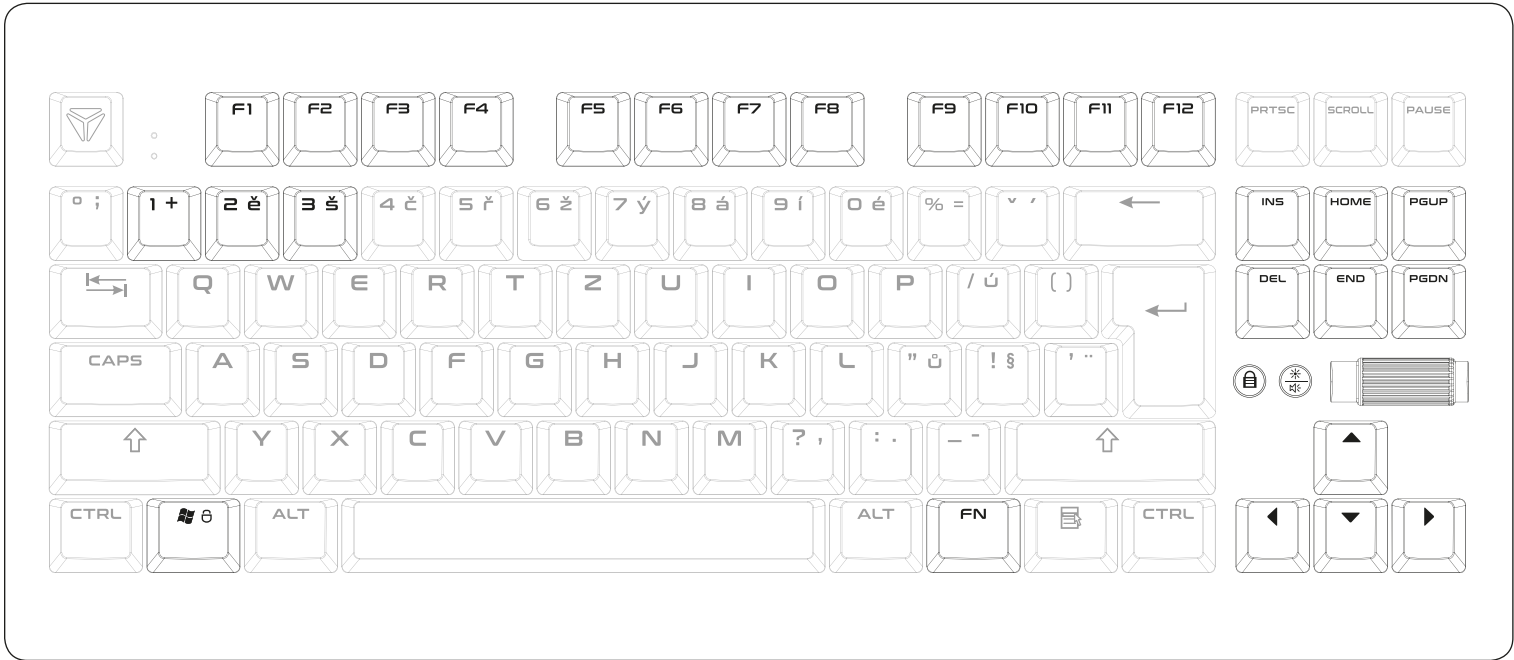

EN TKL Mechanical Gaming Keyboard

CZ Mechanická herní klávesnice TKL

SK Mechanická herná klávesnica TKL

PL Mechaniczna klawiatura dla graczy TKL

HU TKL mechanikus gamer billantyűzet

RS TKL mehanička igračka tastatura

HR TKL mehanička tipkovnica za igrača

EL Μηχανικό TKL πλκτρολόγιο Gaming

EN

USER'S MANUAL

To use all functions, download the control program from the official website www.yenkee.eu. You can find it under the product of the same name in the Specifications section.

As the Yenkee Zero keyboard is a Plug and Play device, it does not require any additional programs to operate. Connect the cable's USB-C end to the keyboard, then connect the other USB-A end to a free USB port on your PC and wait for the drivers to install automatically. A relevant system message will appear once the installation is finished. Now you are free to use your keyboard.

Function keys

- FN + F1** Multimedia player
- FN + F2** Volume -
- FN + F3** Volume +
- FN + F4** Mute
- FN + F5** Stop
- FN + F6** Previous
- FN + F7** Play/Pause
- FN + F8** Next
- FN + F9** E-mail
- FN + F10** Homepage
- FN + F11** Calculator
- FN + F12** Search

Backlight

- FN + INS** Static colour, reactive, stars
- FN + HOME** Colour wave, colour waterfall, colour carousel
- FN + PGUP** Matrix, Matrix 2, RGB
- FN + DEL** Reactive explosion, reactive shot, reactive wave
- FN + END** Breathing, neon, colour wave (to sides)
- FN + PGDN** Heartbeat, lines, ripples
- FN + 1+** FPS layout/Racing
- FN + 2** MMO layout
- FN + 3** Office layout
- FN + ▲** Brightness +
- FN + ▼** Brightness -
- FN + ◀** Effect direction
- FN + ▶** Backlight colour change

Next

- FN + ⌘** Locking the Windows key and other shortcuts selected in the gaming program

- Volume/backlight brightness (toggle)** located on the left of the wheel

- Locking the Windows key and other shortcuts selected in the gaming program**

System requirements:

| Port USB | Windows Vista/7/8/10

Instructions and information regarding the disposal of used packaging materials

Dispose of packaging material at a public waste disposal site.

Disposal of used electrical and electronic appliances
The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product.

The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.

For business entities in the European Union
If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union
If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local government departments or from your seller.

This appliance complies with EU rules and regulations regarding electromagnetic and electrical safety. Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the right to make these changes.



CZ

NÁVOD K OBSLUZE

Pro využití všech funkcí stáhněte z oficiálních stránek www.yenkee.cz ovládací program. Ten naleznete u stejnojmenného produktu v sekci Specifikace.

Klávesnice Yenkee Zero je zařízení typu Plug and Play, k jeho funkci není zapotřebí žádných přídatných programů. Zapojte kabel koncem s USB-C konektorem do klávesnice a do volného USB portu ve vašem počítači zapojte druhý konec s konektorem USB-A a vyčkejte na automatickou instalaci ovladačů. Její kompletaci signalizuje příslušná systémová hláška. Nyní můžete klávesnici volně používat.

Klávesy funkci

- FN + F1** Multimediální přehrávač
- FN + F2** Hlasitost -
- FN + F3** Hlasitost +
- FN + F4** Ztlumení
- FN + F5** Stop
- FN + F6** Předchozí
- FN + F7** Přehrát/pauza
- FN + F8** Následující
- FN + F9** E-mail
- FN + F10** Domovská stránka
- FN + F11** Kalkulačka
- FN + F12** Hledání

Podsvícení

- FN + INS** Statická barva, reaktivní, hvězdy
- FN + HOME** Barevná vlna, barevný vodopád, barevný kolotoč
- FN + PGUP** Matrix, Matrix 2, RGB
- FN + DEL** Reaktivní exploze, reaktivní střela, reaktivní vlna
- FN + END** Dýchání, neon, barevná vlna (do stran)
- FN + PGDN** Tep, řádky, vlnky
- FN + 1+** Layout FPS/Racing
- FN + 2** Layout MMO
- FN + 3** Layout kancelář
- FN + ▲** Jas +
- FN + ▼** Jas -
- FN + ◀** Směr efektu
- FN + ▶** Změna barvy podsvícení

Další

- FN + ⌘** Zámek klávesy windows a dalších zkratk navolených v herním programu

- Hlasitost/jas podsvícení (přepínání)** nacházející se vlevo od kolečka

- Zámek klávesy windows a dalších zkratk navolených v herním programu**

Systémové požadavky:

| Port USB | Windows Vista/7/8/10

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určené sběrné místo. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrické a elektronické zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti. Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhradujeme si právo na jejich změnu.



SK

NÁVOD NA OBSLUHU

Na využitie všetkých funkcií stiahnite z oficiálnych stránok www.yenkee.sk ovládací program. Ten nájdete pri rovnomennom produkte v sekcii Specifikácia.

Klávesnica Yenkee Zero je zariadenie typu Plug and Play, na jej funkciu nie sú potrebné žiadne prídavné programy. Zapojte kábel koncom s USB-C konektorm do klávesnice a do voľného USB portu vo vašom počítači zapojte druhý koniec s konektorm USB-A a vyčkajte na automatickú inštaláciu ovládačov. Jej kompletizáciu signalizuje príslušné systémové hlásenie. Teraz môžete klávesnicu voľne používať.

Klávesy funkci

- FN + F1** Multimediálny prehrávač
- FN + F2** Hlasitosť -
- FN + F3** Hlasitosť +
- FN + F4** Stlmenie
- FN + F5** Stop
- FN + F6** Predchádzajúci
- FN + F7** Prehrať/pauza
- FN + F8** Nasledujúci
- FN + F9** E-mail
- FN + F10** Domovská stránka
- FN + F11** Kalkulačka
- FN + F12** Vyhľadavanie

Podsvietenie

- FN + INS** Statická farba, reaktivná, hviezdy
- FN + HOME** Farebná vlna, farebný vodopád, farebný kolotoč
- FN + PGUP** Matrix, Matrix 2, RGB
- FN + DEL** Reaktivná explózia, reaktivná strela, reaktivná vlna
- FN + END** Dýchanie, neón, farebná vlna [do strán]
- FN + PGDN** Tep, riadky, vlnky
- FN + 1+** Layout FPS/Racing
- FN + 2** Layout MMO
- FN + 3** Layout kancelária
- FN + ▲** Jas +
- FN + ▼** Jas -
- FN + ◀** Smer efektu
- FN + ▶** Zmena farby podsvietenia

Další

- FN + ⌘** Zámka klávesu Windows a ďalších skratiek navolených v hernom programe

- Hlasitosť/jas podsvietenia (prepinanie)** nachádzajúce sa vľavo od kolieska

- Zámka klávesu Windows a ďalších skratiek navolených v hernom programe**

Systémové požiadavky:

| Port USB | Windows Vista/7/8/10

Pokyny a informácie o zaobchádzaní s použitým obalom

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smernice EÚ o elektromagnetickej kompatibilita a elektrickej bezpečnosti. Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo na ich zmenu.



Aby wykorzystać wszystkie funkcje, pobierz program sterujący z oficjalnej strony **www.yenkee.pl**. Znajdziesz go przy produkcie o tej samej nazwie w sekcji Specyfikacje.

Klawiatura Yenkee Zero to urządzenie typu Plug and Play, do jego użytkowania nie są potrzebne żadne dodatkowe programy. Podłącz kabel z końcówką USB-C do klawiatury, a do wolnego portu USB w komputerze podłącz drugi koniec ze złączem USB-A i odczekaj na automatyczną instalację sterowników. Zakończenie instalacji sygnalizuje odpowiedni komunikat systemowy. Teraz możesz swobodnie korzystać z klawiatury.

Klawisze funkcyjne		Podświetlenie	
 FN +  F1	Odtwarzacz multimedialny	 FN +  INS	Statyczny kolor, reaktywny, gwiazdy
 FN +  F2	Głośność -	 FN +  HOME	Kolorowa fala, kolorowy wodospad, kolorowa karuzela
 FN +  F3	Głośność +	 FN +  PGUP	Matrix, Matrix 2, RGB
 FN +  F4	Wycisz	 FN +  DEL	Reakcyjny wybuch, reakcyjna strzała, reakcyjna fala
 FN +  F5	Stop	 FN +  END	Oddech, neon, kolorowe włókna [na boki]
 FN +  F6	Poprzednie	 FN +  PGDN	Puls, wiersze, fale
 FN +  F7	Odtwórz/pauza	 FN +  1+	Layout FPS/Racing
 FN +  F8	Następne	 FN +  2+	Layout MMO
 FN +  F9	E-mail	 FN +  3+	Layout biuro
 FN +  F10	Strona domowa	 FN + 	Jasność +
 FN +  F11	Kalkulator	 FN + 	Jasność -
 FN +  F12	Szukanie	 FN + 	Kolor efektu
		 FN + 	Zmiana koloru podświetlenia

Następne	
 FN + 	Blokada klawisza Windows i innych skrótów wybranych w programie gier
	Głośność/jasność podświetlenia [przeliczniki]  znajdującym się na lewo od regulatora
	Blokada klawisza Windows i innych skrótów wybranych w programie gier
Wymagania systemowe: Port USB 2.0 Windows Vista/7/8/10	

Wskazówki i informacje dotyczące gospodarki zużyтым opakowaniem
Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składowisk odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja produktów pozwoli zachować cenę źródła surowców naturalnych i pomoże ograniczyć negatywny wpływ na środowisko składowania odpadów na środowisko naturalne. Szczegółowych informacji udziela Państwu urządzenie miejskie lub najbliższe składowiska odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

Produkt odpowiada wymaganiom dyrektyw UE, dotyczącym kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego. Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

Az összes egérfunkció használatához töltsd le a vezérlőprogramot a hivatalos **www.yenkee.hu** webhelyről. Ez az azonos nevű termék alatt található a Specifikációk részben.

A Yenkee Zero billentyűzet egy Plug and Play típusú berendezés, üzemeltetéséhez nincs szükség kiegészítő programokra. Csatlakoztassa a kábel USB-C végét a billentyűzethez, az USB-A csatlakozót pedig a számítógép szabad USB-portjához, és várja meg az illesztőprogramok automatikus telepítésének a befejezését. Erről egy rendszerüzenet tájékoztatja Önt. Most már elkezdheti használni a billentyűzetet.

Funkcióbillentyűk		Háttérvilágítás	
 FN +  F1	Multimédia lejátszó	 FN +  INS	Állandó szín, reaktív, csillagok
 FN +  F2	Hangerő -	 FN +  HOME	Színes hullám, színes vizesés, színes körhinta
 FN +  F3	Hangerő +	 FN +  PGUP	Mátrix, Mátrix 2, RGB
 FN +  F4	Némítás	 FN +  DEL	Reaktív robbanás, reaktív lővés, reaktív hullám
 FN +  F5	Leállítás	 FN +  END	Légzés, neon, színes hullám [oldalirányú]
 FN +  F6	Előző	 FN +  PGDN	Pulzus, sorok, kis hullámok
 FN +  F7	Lejátszás/Szünet	 FN +  1+	Layout FPS/Racing
 FN +  F8	Következő	 FN +  2+	Layout MMO
 FN +  F9	E-mail	 FN +  3+	Layout iroda
 FN +  F10	Kezdőlap	 FN + 	Fényerő +
 FN +  F11	Számlológép	 FN + 	Fényerő -
FN + F12	Keresés	FN +	Hatás iránya
		FN +	Háttérvilágítás színének módosítása

Egyebek	
 FN + 	A Windows-billentyű és a játékprogramban beállított más gyorsbillentyű zár
	Hangerő/háttérvilágítás fényereje [váltás]  balra található a keréktől]
	A Windows-billentyű és a játékprogramban beállított más gyorsbillentyű zár
Rendszerkövetelmények: USB 2.0 csatlakozás Windows Vista/7/8/10	

Utasítások és tájékoztató a használt csomagolóanyagokra vonatkozóan
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze ell.

Használt elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítése
Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országában vagy más európai országokban a termékek visszavételéhez az eladótól egyenértékűen azonos új termék vásárlásával. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élelmiszer- és emberi egészségre károsító hatású hulladékok keletkezését, amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban
Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítéstől a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

Ez a termék összhangban van az EU elektromágneses kompatibilitásról és árambiztonságról szóló irányelveivel.

Változtatások a szövegben, kivitelenben és műszaki jellemzőkben előzetes í ígyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

Za korišćenje svih funkcija preuzmite kontrolni program od zvanične veb-lokacije **www.yenkee.eu**. Možete ga naći pod proizvođaom istog naziva u sekciji Specifikacije.

Pošto je Yenkee Zero tastaturna uređaj koji se utakne i koristi on ne zahteva dodatne programe za rad. Priključite USB-C kraj kabla na tastaturu, zatim priključite drugi USB-A kraj u slobodan USB port na vašem računaru i sačekajte da se upravljački programi automatski instaliraju. Čim se završi instaliranje pojaviće se relevantna poruka sistema. Sada slobodno možete koristiti vašu tastaturu.

Funkcijski tasteri		Pozadinsko osvetljenje	
 FN +  F1	Multimedijski plejer	 FN +  INS	Statična boja, reaktivno, zvezde
 FN +  F2	Pojačavanje zvuk -	 FN +  HOME	valovi boja, vodopad u boji, vrteška u boji
 FN +  F3	Smanjivanje zvuka +	 FN +  PGUP	Matrica, Matra 2, RGB
 FN +  F4	Privremeno utišavanje	 FN +  DEL	Reaktivna eksplozija, reaktivni pucanj, reaktivni talas
 FN +  F5	Stop	 FN +  END	Disanje, neon, talas u boji [ka stranama]
 FN +  F6	Prethodno	 FN +  PGDN	Otkucaj srca, linije, talasi
 FN +  F7	Reprodukcija/pauza	 FN +  1+	FPS raspoed/trke
 FN +  F8	Sledeće	 FN +  2+	MMO raspoed
 FN +  F9	E-pošta	 FN +  3+	Office raspoed
 FN +  F10	Početna strana	 FN + 	Pojačavanje osvetljaja +
 FN +  F11	Kalkulator	 FN + 	Smanjivanje osvetljaja -
 FN +  F12	Pretraga	 FN + 	Smer efekta
		 FN + 	Promena boje pozadinskog osvetljaja

Sledeće	
 FN + 	Zaključavanje Windows tastera i ostalih prečica odabranih u programu za igranje
	Jačina zvuka/osvetljaj pozadinskog osvetljenja [uključivanje/isključivanje]  se nalazi na levoj strani točkića]
	Zaključavanje Windows tastera i ostalih prečica odabranih u programu za igranje
Zahtevi sistema: USB priključak Windows Vista/7/8/10	

Upute i informacije o odlaganju rabljene ambalaže
Rabljenu ambalažu odložite na javnom mestu za prihvata otpada.

Odlaganje rabljenih električnih i elektroničkih uređaja
Simbol na proizvodu, njegovim dodacima ili ambalaži znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao otpad iz kućanstva. Molimo da ovaj proizvod odložite na prikladnom odlagalištu za reciklažu električnog i elektronskog otpada. U nekoliko zemalja Evropske unije ili drugim evropskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupovine jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i sprečiti potencijalno negativan uticaj na okolinu i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne pojedinosti o tretiranju se lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim krivičnim zakonima.

Za poslovne subjekte u Evropskoj uniji
Ako želite odložiti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavaca ili dobavljača.

Odlaganje u državama van Evropske unije
Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja. Ovaj uređaj podliježe EU propisima i pravilima o elektromagnetsnoj i električnoj sigurnosti.

Zadržavamo pravo na moguće promene teksta, dizajna i tehničkih specifi kacija bez prethodne najave.

Za upotrebu svih funkcija preuzmite upravljački program sa službenog web-mjesta **www.yenkee.eu**. Pronaći ćete ga pod nazivom proizvođa navedenim u odjeljku Specifikacije.

Tipkovnica Yenkee Zero je uređaj tipa Plug and Play, stoga za upotrebu nisu potrebni nikakvi dodatni programi. Priključite USB-C kraj kabla na tipkovnicu, a zatim priključite USB-A kraj kabla u slobodnu USB utičnicu na računalu i pričekajte dok se upravljački programi automatski ne instaliraju. Po dovršetku instalacije sustav će prikazati odgovarajući poruku. Možete početi s upotrebom tipkovnice.

Funkcijske tipke		Pozadinsko osvjetljenje	
 FN +  F1	reproduktor multimedije	 FN +  INS	statička boja, reaktivno, zvjezdice
 FN +  F2	glasnoća -	 FN +  HOME	valovi boja, vodopad u boji, vrtiljak boja
 FN +  F3	glasnoća +	 FN +  PGUP	matrica, matrica 2, RGB
 FN +  F4	isključivanje zvuka	 FN +  DEL	reaktivna eksplozija, reaktivni pucanj, reaktivni val
 FN +  F5	stop	 FN +  END	disanje, neon, valovi boja (prema bočnim stranama)
 FN +  F6	prethodno	 FN +  PGDN	otkucaji srca, linije, nabori
 FN +  F7	reprodukcija/pauza	 FN +  1+	FPS raspored/utrke
 FN +  F8	dalje	 FN +  2&	MMO raspored
 FN +  F9	E-pošta	 FN +  3&	uredski raspored
 FN +  F10	početna stranica	 FN +  	svjetlina +
 FN +  F11	kalkulator	 FN +  	svjetlina -
 FN +  F12	traži	 FN +  	smrj efekta
		 FN +  	promjena boje pozadinskog osvjetljenja