


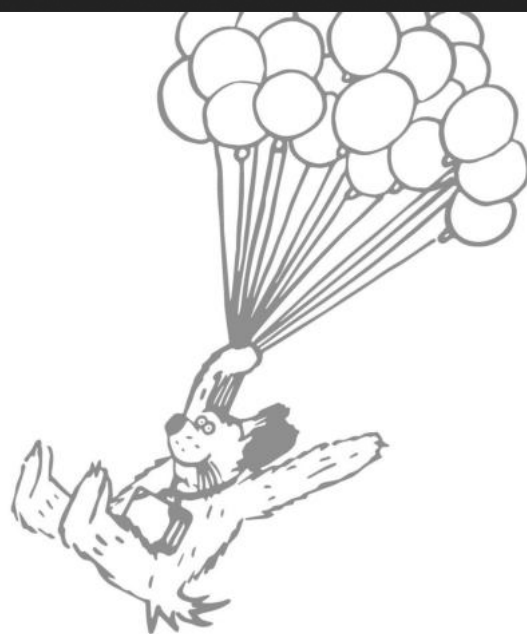

GoGEN

MAXI DVD 9



CZ

PŘENOSNÉ DVD

NÁVOD K POUŽITÍ

# OBSAH

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Obsah .....                             | 2  |
| Důležité bezpečnostní pokyny .....      | 2  |
| Bezpečnostní opatření .....             | 3  |
| Označení ovládacích prvků .....         | 4  |
| Hlavní jednotka .....                   | 4  |
| Dálkový ovladač .....                   | 5  |
| Nastavení v menu <b>NASTAVENÍ</b> ..... | 6  |
| Stránka obecného nastavení .....        | 7  |
| Stránka audio nastavení .....           | 7  |
| Stránka video nastavení .....           | 8  |
| Stránka preferencí .....                | 8  |
| Stránka nastavení hesla .....           | 9  |
| Parametry baterie .....                 | 10 |
| Parametry a specifikace .....           | 10 |

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



**Upozornění:** Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt ani zadní kryt přístroje. Uvnitř se nenacházejí žádné součásti určené k obsluze uživatelem. Svěřte servis kvalifikovaným osobám.



**Upozornění:** Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti ani vlhkosti.

- Nevystavujte adaptér ani přenosný přehrávač DVD vodě (kapající ani tekoucí) a nestavte na něj předměty naplněné tekutinou, jako například vázy.
- Nevystavujte přenosný DVD přehrávač přímému slunci a zdrojům tepla, jako jsou radiátory nebo kamna.
- Neblokujte větrací otvory. Průduchy a otvory na přístroji jsou určeny k větrání. Nesmí se blokovat tím, že přenosný DVD přehrávač postavíte na polštář, pohovku nebo jiný podobný povrch.
- Nestavte přenosný DVD přehrávač na nestabilní vozíky, stojany, trojnožky, konzole nebo stoly. Může dojít k pádu přístroje s následkem škody nebo zranění.
- Na LCD panel ani na jeho rám nikdy nepokládejte těžké ani ostré předměty.
- Používejte pouze elektrický adaptér přiložený k přenosnému DVD přehrávači. Používání jiného adaptéru bude mít za následek zrušení platnosti záruky.
- Zástrčka elektrického adaptéru se používá jako odpojovací zařízení a jako taková musí být snadno dostupná.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vytáhněte jej ze zásuvky.  
Při likvidaci baterií je třeba věnovat pozornost aspektům ochrany životního prostředí.



**POZOR:** V případě chybné výměny baterií hrozí jejich roztržení. Baterie vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.



**UPOZORNĚNÍ:** Baterie (jedna baterie nebo sada baterií) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu, ohni, apod.



**UPOZORNĚNÍ:** Používejte pouze doplňky a příslušenství určené výrobcem.

Přehrávač DVD je napájen elektrickým adaptérem, který se používá jako odpojovací zařízení a jako takový musí být snadno dostupný



**POZOR:** V případě chybné výměny baterií hrozí jejich roztržení.

Baterie vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ (lithiová baterie).

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



-  **Upozornění:** Tento přehrávač videodisků využívá laserový systém. Použití ovládacích prvků, nastavení či provádění postupů, které jsou jiné, než je uvedeno v tomto návodu může vést k vystavení se nebezpečnému ozáření.
-  **Upozornění:** Neotvírejte kryt, aby nedošlo přímému vystavení se laserovému paprsku. Po otevření je viditelné laserové záření.
-  **Upozornění:** Nikdy se nedívejte přímo do laserového paprsku.
-  **Pozor:** Neinstalujte tento produkt do uzavřeného prostoru, jako je knihovna nebo podobný nábytek.
-  **Upozornění:** Pokud přístroj používají děti, rodiče se musí ujistit, že děti rozumí celému obsahu návodu a tomu, jak se používají baterie, aby bylo zaručeno, že je budou vždy používat správně.
-  **Upozornění:** Pokud zjistíte, že se baterie přehřívá, nafoukne se nebo je cítit, přestaňte ji používat a obraťte se na servisní středisko, aby provedlo její výměnu.
-  **Upozornění:** Nenabíjejte baterii na místech s nedostatečným větráním, například na matraci, pohovce, polštáři, měkké podložce ...
-  **Upozornění:** Neneseme odpovědnost, používá-li uživatel baterii nesprávně tak, že nedodržuje varovný štítek s pokyny v prostoru pro baterie.
-  **Upozornění:** Je zakázáno používat pro port USB prodlužovací kabel USB delší než 250 mm.


## UPOZORNĚNÍ NA AUTORSKÁ PRÁVA

- Zákon zakazuje bez povolení kopírovat, vysílat, pořádat představení, kabelově vysílat, veřejně předvádět a půjčovat autorsky chráněná díla.
- Tento výrobek využívá funkci ochrany autorských práv vyvinutou společností Macrovision. Na některých discích jsou nahrány signály bránící kopírování. Při nahrávání a přehrávání obrazu z těchto disků se objeví rušení. Tento výrobek využívá technologii ochrany autorských práv, která je chráněna metodickými nároky amerických patentů a jiných práv duševního vlastnictví v držení společnosti Macrovision Corporation a dalších vlastníků práv. Používání této technologie ochrany autorských práv musí být povoleno společností Macrovision Corporation a pokud společnost Macrovision Corporation neposkytne jiné oprávnění, je určeno pouze k využití pro domácí a jiné omezené sledování. Je zakázáno zařízení rozebírat a zpětně sestavovat.
- **VÝROBNÍ ČÍSLO:**  
Na zadní straně přístroje najdete výrobní číslo. Toto číslo je jedinečné pro tento přístroj a žádný jiný přístroj jej nemá.



# OZNAČENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

## Hlavní jednotka


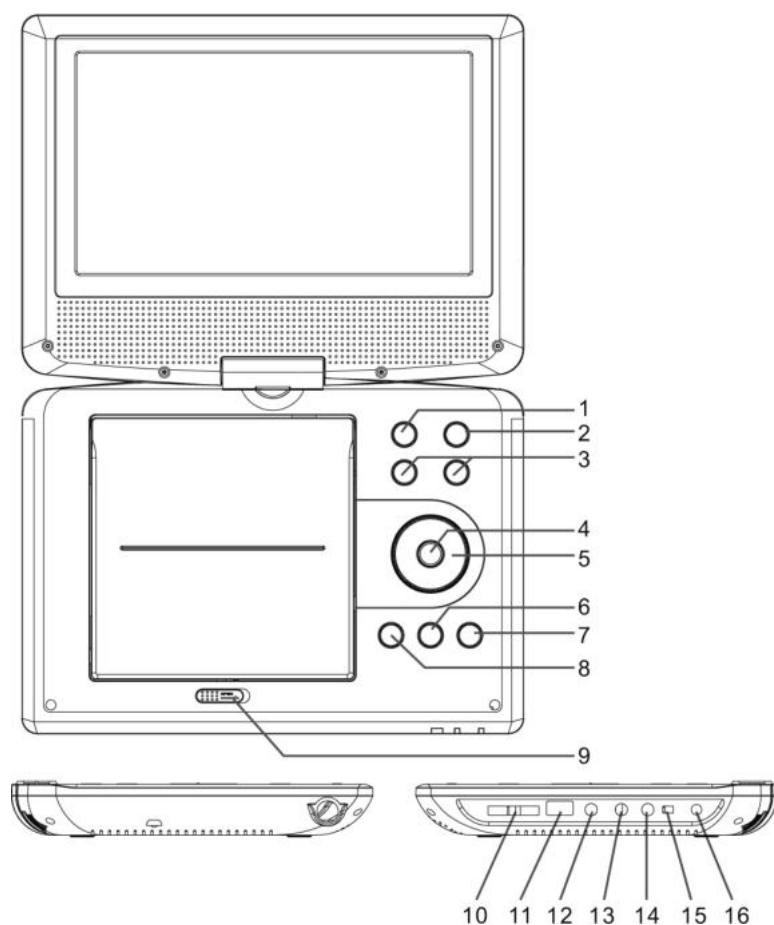


- 1) MENU
- 2) ZDROJ
- 3) HLASITOST +/-
- 4) POTVRDIT
- 5) ▲/▼/◀/▶ (Nahoru, dolů, doleva, doprava). Volba položky v menu. Při přehrávání VCD, DVD, jsou-li k dispozici: ▶▶ Nahoru: rychle vpřed / ◀◀ Dolů: rychle vzad / ▶▶ Doleva: předchozí stopa / ◀◀ Doprava: následující stopa
- 6) STOP ■
- 7) NASTAVENÍ
- 8) PŘEHRAVÁNÍ/PAUZA ▶||
- 9) OTEVŘÍT
- 10) SD/MMC/MS
- 11) USB
- 12) Výstup AV OUT
- 13) Konektor sluchátek
- 14) Koaxiální výstup
- 15) Hlavní vypínač ON/OFF
- 16) Vstup pro stejnosměrný proud (DC IN) 9-12 V

## VLOŽENÍ BATERIE

1) Otevřete víko prostoru pro baterie

2) Vložte baterii.

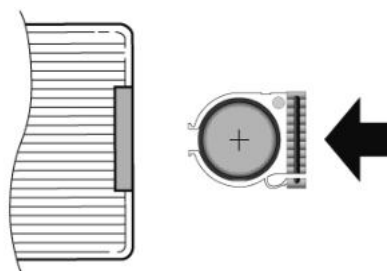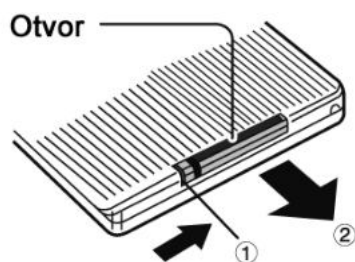


**POZNÁMKA:** Baterii vyjměte během skladování nebo pokud DVD přehrávač delší dobu nepoužíváte

## OZNAČENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

### Dálkový ovladač

- 1) **SOURCE (Zdroj)**  
DVD, karta, USB.
- 2) **MUTE (Rychlé ztišení)**  
Vypnutí zvukového výstupu.
- 3) **Číselná tlačítka 0-9**  
Volba číslovaných položek v menu.
- 4) **DISPLAY (Displej)**  
Zobrazení času přehrávání a stavových informací.
- 5) **Tlačítko 10+**  
Chcete-li zvolit stopu číslo 10 nebo vyšší, nejprve stiskněte tlačítko 10+. Například chcete-li zadat stopu 12, nejprve stiskněte tlačítko 10+ a poté číselné tlačítko 2.
- 6) **MENU/PBC**  
Návrat do hlavního menu na DVD disku (u DVD). Zapnutí nebo vypnutí funkce PBC (Kontroly přehrávání) (u VCD).
- 7) **AUDIO**  
**DVD**: Opakovanými stisky tlačítka AUDIO během přehrávání můžete přepínat mezi různými jazyky nebo zvukovými stopami, jsou-li k dispozici.  
**MP3 CD VCD**: Opakovanými stisky tlačítka AUDIO během přehrávání můžete přepínat mezi různými zvukovými kanály (stereo, levý nebo pravý).
- 8) **PLAY/PAUSE (▶ II) (Přehrávání/Pauza)**  
Jedním stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE pozastavíte přehrávání, druhým stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE přehrávání opět obnovíte.
- 9) **STOP (■) (Zastavení)**  
Stisknete-li toto tlačítko jednou, přístroj si zapamatuje místo, odkud začne přehrávání, pokud poté stisknete tlačítko PLAY (▶ II). Avšak pokud místo tlačítka PLAY (▶ II) stisknete podruhé tlačítko STOP, funkce obnovení přehrávání se zruší.
- 10) **MODE (Režim)**  
Nastavení parametrů LCD (jasu, kontrastu a sytosti).
- 11) **VOL + (Hlasitost +)**  
Nastavení hlasitosti.
- 12) **Přeskočení vpřed (⏭)**  
Přesun na další kapitolu či stopu.
- 13) **Přeskočení vzad (⏮)**  
Přesun na předchozí kapitolu či stopu nebo na jejich začátek.
- 14) **Tlačítko ⏭**  
Tlačítkem ⏭ se můžete pohybovat směrem vpřed, to v 5 různých rychlostech (2x - 4x - 8x - 16x - 32x - PLAY). Stisknutím tlačítka PLAY se vrátíte do normálního přehrávání.
- 15) **Tlačítko ⏮**  
Tlačítkem ⏮ se můžete pohybovat směrem vzad, to v 5 různých rychlostech (2x - 4x - 8x - 16x - 32x - PLAY). Stisknutím tlačítka PLAY se vrátíte do normálního přehrávání.
- 16) **STEP (Krok)**  
V režimu DVD posun o jeden snímek.
- 17) **SEARCH (Vyhledávání)**  
Přechod na požadované místo, titul nebo kapitolu v režimu DVD.

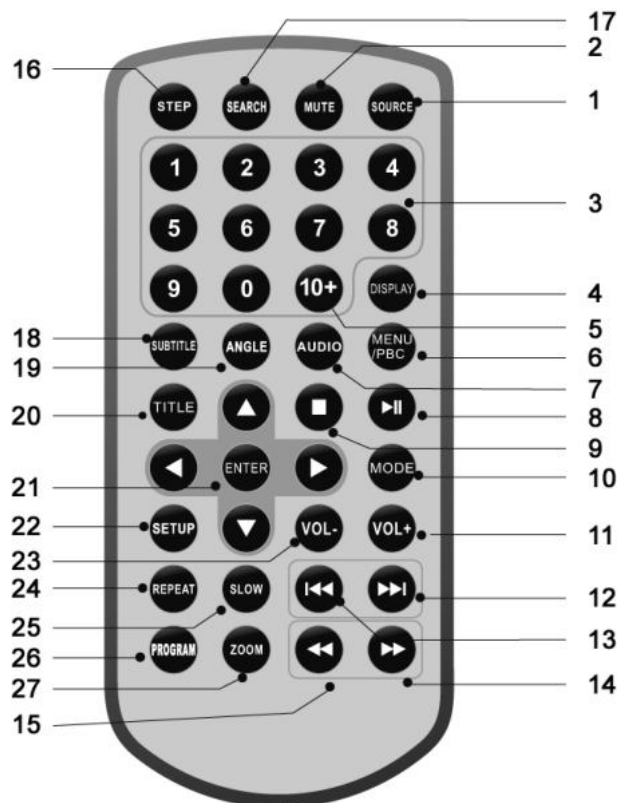

## 18) SUBTITLE (Titulky)

Press SUBTITLE repeatedly during playback to hear a different subtitle languages.

## 19) ANGLE (Úhel)

**DVD**: Tlačítkem ANGLE můžete měnit úhel pohledu, pokud příslušné DVD tuto funkci podporuje.

## 20) TITLE (Titul)

Návrat do titulového menu DVD.

## 21) ENTER (Vložit)

Potvrzení volby v menu.

## 22) SETUP (Nastavení)

Vstup do menu nastavení nebo jeho opuštění.

## 23) VOL - (Hlasitost -)

Nastavení hlasitosti.

## 24) REPEAT (Opakování)

Tlačítkem REPEAT zvolte při přehrávání požadovaný režim opakování.

**DVD**: Můžete opakovat kapitolu, titul nebo opakování vypnout.

**VCD**: you can select repeat single/all/off.

**CD MP3**: Můžete zvolit opakování jedné stopy, opakování adresáře nebo opakování vypnout.

## 25) SLOW (Pomalů)

Opakovanými stisky tlačítka SLOW přepnete na pomalé přehrávání a můžete cyklicky volit mezi různými rychlostmi. Rychlosti jsou 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 a normální rychlost.

## 26) PROGRAM

**DVD VCD**: Funkce programu umožňuje naprogramovat oblíbené stopy z disku. Po stisknutí tlačítka PROGRAM se na obrazovce objeví menu PROGRAM. Nyní můžete pomocí číselných tlačítek přímo zadat čísla titulů, kapitol nebo stop a zvolit možnost PLAY. Chcete-li obnovit normální přehrávání, stiskněte tlačítko PROGRAM a v menu programu zvolte možnost vymazání programu. Opětovným stisknutím tlačítka PROGRAM opustíte menu programu.

## 27) ZOOM (Zvětšení/Zmenšení)

**DVD VCD**: Funkce Zoom se používá ke zvětšení video obrazu:

1. Při přehrávání nebo zobrazení snímku aktivujete funkci zoom stisknutím tlačítka ZOOM. V pravé dolní části obrazu se krátce objeví čtvercový rámeček.
2. S každým stisknutím tlačítka ZOOM se TV obrazovka postupně změní následovně:

velikost 2X → 3X → 4X → 1/2 → 1/3 → 1/4 → normální velikost

**JPEG**: Pomocí tlačítka ZOOM zvětšíte nebo zmenšíte obrázek.

1. Stiskněte tlačítko ZOOM.
2. Tlačítkem ► obrázek zvětšíte a tlačítkem ◀ zmenšíte.
3. Pomocí tlačítek ▲ ▼ ◀ ▶ se můžete pohybovat po zvětšeném obraze.

## NASTAVENÍ V MENU NASTAVENÍ

### Všeobecný provoz a stránka obecného nastavení

Stisknutím tlačítka SETUP vstoupíte do menu nastavení. Pomocí směrových tlačítek ▲ ▼ ◀ ▶ zvolte preferovanou položku. Po dokončení nastavení se vrátíte do normálního zobrazení opětovným stisknutím tlačítka SETUP.

**OBEČNÉ**: Volba menu stránky OBEČNÉ.


**AUDIO**: Volba menu stránky AUDIO.

**VIDEO**: Volba menu stránky VIDEO.

**PREFERENCE**: Volba menu stránky PREFERENCE.

**HESLO**: Volba menu stránky HESLO.


- **Stránka obecného nastavení**

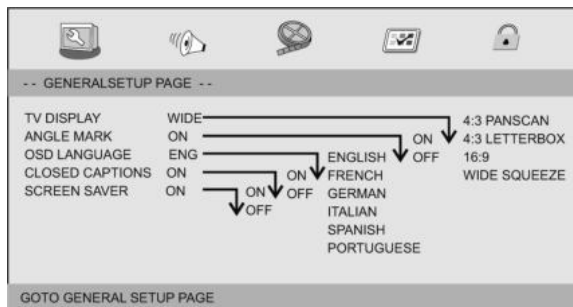

- **TV zobrazení:** Volba poměru stran přehrávaného obrazu.  
**4:3 PANSCAN:** Pokud máte normální televizor a chcete, aby byly obě strany obrazu ořezány nebo zformátovány tak, aby obraz vyplnil TV obrazovku.  
**4:3 LETTERBOX:** Pokud máte normální televizor. V tomto případě se zobrazí širokoúhlý obraz s černými pruhy v horní a dolní části TV obrazovky.  
**16:9:** Širokoúhlé zobrazení.  
**Stlačený širokoúhlý:** Nastavení režimu obrazovky na 4:3.
- **Značka úhlu:** Zobrazuje údaj o stávajícím nastavení úhlu v pravém rohu obrazovky, pokud je tato funkce na disku k dispozici.
- **Jazyk OSD (Zobrazení na obrazovce):** Můžete zvolit vlastní preferované nastavení jazyka.
- **Skryté titulky:** Skryté titulky jsou údaje, které jsou skryty ve video signálu některých disků. Před tím, než vyberete tuto funkci, ujistěte se prosím, že disk obsahuje skryté titulky a že tuto funkci má také váš televizor.
- **Spořič obrazovky:** Tato funkce se používá k zapnutí a vypnutí spořiče obrazovky.

## STRÁNKA AUDIO NASTAVENÍ

- **Stránka audio nastavení**

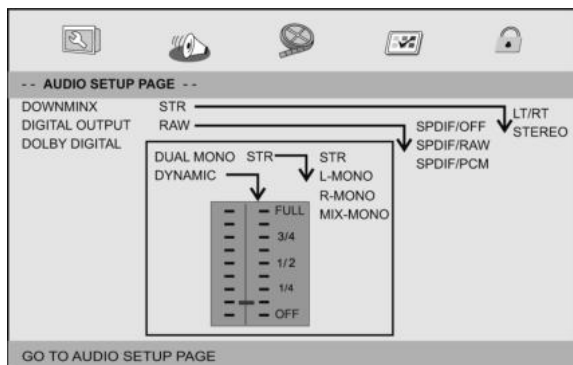

- **Míchání**  
Tato možnost vám umožňuje nastavit stereofonní analogový výstup vašeho DVD přehrávače.  
→ **LT/RT:** Tuto volbu vyberte, pokud je váš DVD přehrávač připojen k dekodéru Dolby Pro Logic.  
→ **Stereo:** Tuto volbu vyberte, pokud výstup dodává zvuk pouze ze dvou předních reproduktorů.

- **Digitální výstup**

Tato funkce se používá k volbě výstupu SPDIF: SPDIF Off, SPDIF/RAW nebo SPDIF/PCM.

→ **SPDIF Off:** Vypne výstup SPDIF.

→ **SPDIF/RAW:** Pokud jste připojili DIGITÁLNÍ AUDIO VÝSTUP k vícekanálovému dekodéru nebo přijímači.

→ **SPDIF/PCM:** Pokud není váš přijímač schopen dekódovat vícekanálový zvuk.

- **Dolby Digital**

Možnosti v Nastavení Dolby Digital jsou: „Dual Mono“ a „Dynamic“.

- **Dual MONO**

→ **Stereo:** Levý mono zvuk bude vysílat výstupní signály do levého reproduktoru a pravý mono zvuk bude vysílat výstupní signály do pravého reproduktoru.

→ **L-Mono:** Levý mono zvuk bude vysílat výstupní signály do levého i pravého reproduktoru.

→ **R-Mono:** Pravý mono zvuk bude vysílat výstupní signály do levého i pravého reproduktoru.


→ **Mix-Mono:** Levý a pravý smíchaný mono zvuk bude vysílat výstupní signály do levého a pravého reproduktoru.

- **Dynamic**

Komprese dynamického rozsahu.

## STRÁNKA VIDEO NASTAVENÍ


- **Stránka video nastavení**

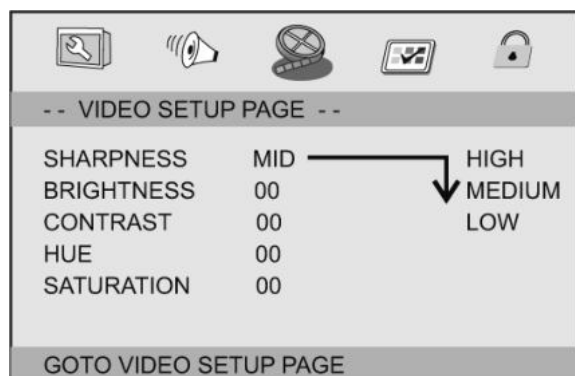

Ostrost, jas, kontrast, tón, sytost: nastavení video vlastností.

## STRÁNKA PREFERENCÍ

- **Stránka preferencí**

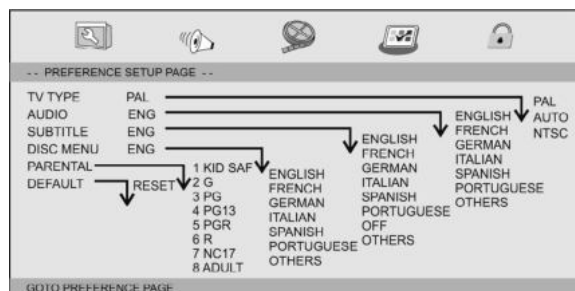

- **Typ televizoru**

Volba barevného systému AV výstupu, který odpovídá vašemu televizoru. Tento DVD přehrávač je kompatibilní s NTSC i s PAL



**PAL** – Tuto možnost zvolte, pokud má připojený televizor systém PAL.

Videosignál disku NTSC se změní na výstup PAL.

**NTSC** – Tuto možnost zvolte, pokud má připojený televizor systém NTSC.

Videosignál disku PAL se změní na výstup NTSC.

**Auto:** Videosignál se změní automaticky dle formátu přehrávaného disku.


- **Audio:** Volba jazyka pro audio (je-li k dispozici).
- **Titulky:** Volba jazyka pro titulky (je-li k dispozici).
- **Menu disku:** Volba jazyka pro menu disku (je-li k dispozici).
- **Rodičovský zámek**

Některé DVD disky mají rodičovskou úroveň pro celý disk nebo pro některé scény na disku. Tato funkce vám umožňuje nastavit úroveň omezení přehrávání. Úrovně přístupnosti jsou od 1 do 8 a závisí na konkrétní zemi. Můžete zakázat přehrávání některých disků, které nejsou vhodné pro děti nebo nechat disk přehrát s alternativními scénami.

- **Výchozí hodnoty:** Návrat k nastavení z výroby.

## STRÁNKA NASTAVENÍ HESLA

- **Stránka nastavení hesla**

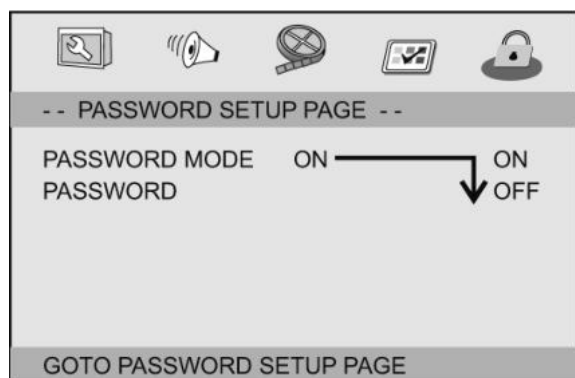

- **Režim hesla:** Nastavení režimu hesla na zapnuto nebo vypnuto. Pokud je nastavení na vypnuto, pro změnu rodičovské úrovně nebude nutné heslo.



**STARÉ HESLO:** Zadejte STARÉ heslo (heslo z výroby je 1369) a kurzor automaticky přeskočí na NOVÉ HESLO.

**NOVÉ HESLO:** Zadejte NOVÉ heslo. Číselnými tlačítky dálkového ovladače vložte 4 číslice. Kurzor poté automaticky přeskočí na POTVRZENÍ HESLA.

**POTVRZENÍ HESLA:** Potvrďte NOVÉ heslo jeho opětovným zadáním. Pokud je potvrzení nesprávné, kurzor zůstane v tomto sloupci. Po zadání správného nového hesla kurzor automaticky přeskočí na OK.

**OK:** Je-li kurzor na tomto tlačítko, potvrďte nastavení stisknutím tlačítka ENTER.

**Poznámka:** Pokud bylo heslo změněno, změní se rovněž rodičovské heslo disku.  
Původní heslo (1369) je platné vždy, i když bylo heslo změněno.

## PARAMETRY A SPECIFIKACE

### ELEKTRONICKÉ PARAMETRY

| Položka             |              | Standardní požadavek                      |
|---------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Požadavky na příkon |              | : Stříd. proud 100-240 V, 50/60 Hz        |
| Rozměry             |              | : 250 (d) x 191 (š) x 42 (v) mm           |
| Spotřeba            |              | : < 10 W                                  |
| Hmotnost (NETTO)    |              | : 0.9 kg                                  |
| Provozní vlhkost    |              | : 5% až 90%                               |
| Výstup              | VIDEO výstup | : 1 V <sub>š</sub> (75 Ω)                 |
|                     | AUDIO výstup | : 1.2 V <sub>rms</sub> (1 KHz, 0 dB)      |
|                     | Audio        | : Reprodukce: 1 W x 2, sluchátkový výstup |

### SYSTÉM

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Laser             | : Polovodičový laser, vlnová délka 650 nm              |
| Sign. systém      | : NTSC / PAL                                           |
| Kmitočtová odezva | : 20 Hz až 20 kHz (1dB)                                |
| Odstup signál-šum | : Více než 80 dB (pouze konektory analogového výstupu) |
| Dynamický rozsah  | : Více než 85 dB (DVD/CD)                              |
| Příslušenství     | : dálkový ovladač, sluchátka, adaptér                  |

### PARAMETRY BATERIE

Výkon: 7,4 V

### DOBA NABITÍ A VYBITÍ

Standardní doba nabíjení: 3h ~ 4h

Standardní doba vybití: 2h

### USKLADNĚNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY

|                        |                |          |
|------------------------|----------------|----------|
| 1. Podmínky skladování | Teplota        | Vlhkost  |
| 6 měsíců               | -20°C až +45°C | 65 ± 20% |
| 1 týden                | -20°C až +65°C | 65 ± 20% |
| 2. Provozní podmínky   | Teplota        | Vlhkost  |
| Standardní nabití      | 0°C až +45°C   | 65 ± 20% |
| Standardní vybití      | -20°C až +65°C | 65 ± 20% |

**Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.**



**VAROVÁNÍ:** NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM .

### Informace o ochraně životního prostředí

Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balíci materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.

### Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem.

Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům

pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu.

Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu **[www.asekol.cz](http://www.asekol.cz)**. Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu **[www.ecobat.cz](http://www.ecobat.cz)**.

Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému ASEKOL s.r.o. (pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).

**Výrobce:** HP Tronic Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky 637, 760 01 Zlín

**Poznámky:**

**ZÁRUČNÍ LIST****ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři měsíců od data prodeje spotřebiteli.

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli nebo v autorizovaném servisu.

Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný záruční list.

Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné síťové napětí.

Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:

- zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
- nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
- poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
- používání výrobku k profesionální či jiné výtěžné činnosti.
- používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
- nesprávné údržby výrobku.
- nepravdivého čištění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin, vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
- vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
- mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho pádem.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku přepravou.

Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: **[www.GoGEN.cz](http://www.GoGEN.cz)**

Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené a reklamované na území České Republiky.

Typ výrobku: **MAXI DVD 9**

Datum prodeje:

Výrobní číslo:

Razítko a podpis prodávajícího:

**Poznámky:**

**Poznámky:**



GoGEN



GoGEN