


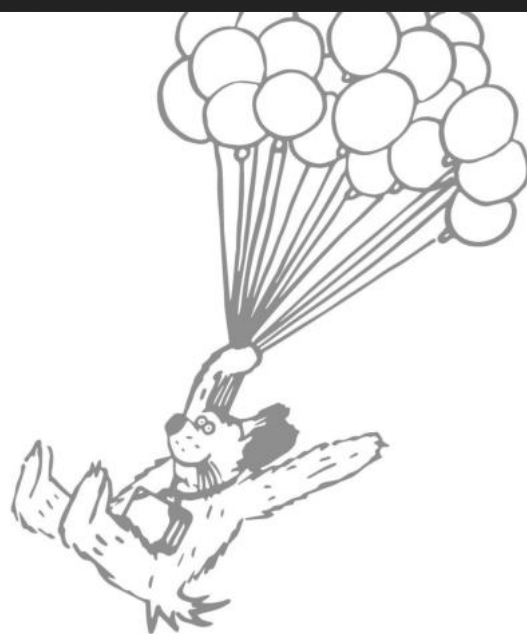

GoGEN

MAXI DVD 9



SK

PRENOSNÉ DVD

NÁVOD NA POUŽITIE

OBSAH

Obsah	2
Dôležité bezpečnostné pokyny	2
Bezpečnostné opatrenie	3
Označenie ovládacích prvkov	4
Hlavná jednotka	4
Diaľkový ovládač	5
Nastavenie v menu NASTAVENIA	6
Stránka všeobecného nastavenia	7
Stránka audio nastavení	7
Stránka video nastavení	8
Stránka preferencií	8
Stránka nastavenia hesla	9
Parametre batérie	10
Parametre a špecifikácie	10

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



Upozornenie: Z dôvodu zníženia rizika úrazu elektrickým prúdom neodstraňujte kryt ani zadný kryt prístroja. Vnútri sa nenachádzajú žiadne súčasti určené k obsluhu užívateľom. Zverte servis kvalifikovaným osobám.



Upozornenie: Z dôvodu zníženia rizika úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte toto zariadenie dažďu ani vlhkosti.

- Nevystavujte adaptér ani prenosný prehrávač DVD vode (kvapkajúcej ani tečúcej) a nestavajte na neho predmety naplnené tekutinou, ako napríklad vázy.
- Nevystavujte prenosný DVD prehrávač priamemu slnku a zdrojom tepla, ako sú radiátory alebo kachle..
- Neblokujte vetracie otvory. Prieduchy a otvory na prístroji sú určené na vetranie. Nesmú sa blokať tým, že prenosný DVD prehrávač postavíte na vankúš, pohovku alebo iný podobný povrch.
- Nestavajte prenosný DVD prehrávač na nestabilné vozíky, stojany, trojnožky, konzole alebo stoly. Môže dôjsť k pádu prístroja s následkom škody alebo zranenia.
- Na LCD panel ani na jeho rám nikdy neukladajte ťažké ani ostré predmety.
- Používajte iba elektrický adaptér priložený k prenosnému DVD prehrávaču. Používanie iného adaptéru bude mať za následok zrušenie platnosti záruky.
- Zástrčka elektrického adaptéru sa používa ako rušiace zariadenie a ako taká musí byť ľahko dostupná.
- Ak prístroj nepoužívate, vytiahnite ho zo zásuvky.
- Pri likvidácii batérií je treba venovať pozornosť aspektom ochrany životného prostredia.



POZOR: V prípade chybnnej výmeny batérií hrozí ich roztrhnutie.

Batérie vymieňajte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.



UPOZORNENIE: Batérie (jedna batéria alebo sada batérií) nesmie byť vystavená nadmernému teplu, napríklad slnečnému svitu, ohňu, a pod.



UPOZORNENIE: Používajte iba doplnky a príslušenstvo určené výrobcom.

Prehrávač DVD je napájaný elektrickým adaptérom, ktorý sa používa ako rušiace zariadenie a ako taký musí byť ľahko dostupný



POZOR: V prípade chybnnej výmeny batérií hrozí ich roztrhnutie.

Batérie vymieňajte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ (lítiová batéria).


BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE



-  **Upozornenie:** Tento prehrávač video diskov využíva laserový systém. Použitie ovládacích prvkov, nastavení alebo vykonávanie postupov, ktoré sú iné, než je uvedené v tomto návode môže viesť k vystaveniu sa nebezpečnému žiareniu.
-  **Upozornenie:** Neotvárajte kryt, aby nedošlo k priamemu vystaveniu sa laserovému lúču. Po otvorení je viditeľné laserové žiarenie
-  **Upozornenie:** Nikdy sa nepozerajte priamo do laserového lúča.
-  **Pozor:** Neinštalujte tento produkt do uzavretého priestoru, ako je knižnica alebo podobný nábytok.
-  **Upozornenie:** Nikdy sa nepozerajte priamo do laserového lúča.
-  **Upozornenie:** Ak prístroj používajú deti, rodičia sa musia uistiť, že deti rozumejú celému obsahu návodu a tomu, ako sa používajú batérie, aby bolo zaručené, že ich budú vždy používať správne.
-  **Upozornenie:** Ak zistíte, že sa batéria prehrieva, nafúkne sa alebo je ju cítiť, prestaňte ju používať a obráťte sa na servisné stredisko, aby implementovalo jeho výmenu.
-  **Upozornenie:** Nenabíjajte batériu na miestach s nedostatočným vetraním, napríklad na matraci, pohovke, vankúšmi, mäkkej podložke ...
-  **Upozornenie:** Nenesieme zodpovednosť, ak užívateľ batériu nesprávne tak, že nedodržiava varovný štítok s pokynmi v priestore pre batérie.
-  **Upozornenie:** Je zakázané používať pre port USB predlžovací kábel USB dlhší ako 250 mm.


UPOZORNENIE NA AUTORSKÉ PRÁVA

- Zákon zakazuje bez povolenia kopírovať, vysielat', usporiadať predstavenia, káblov vysielat', verejne predvádzať a požičiavať autorsky chránené diela.
- Tento výrobok využíva funkciu ochrany autorských práv vyvinutú spoločnosťou Macrovision. Na niektorých diskoch sú nahrané signály brániace kopírovaniu. Pri nahrávaní a prehrávaní obrazu z týchto diskov sa objaví rušenie. Tento výrobok využíva technológiu ochrany autorských práv, ktorá je chránená metodickými nárokmi amerických patentov a iných práv duševného vlastníctva v držaní spoločnosti Macrovision Corporation a ďalších vlastníkov práv. Používanie tejto technológie ochrany autorských práv musí byť povolené spoločnosťou Macrovision Corporation a pokiaľ spoločnosť Macrovision Corporation neposkytne iné oprávnenie, je určené len k využitiu pre domáce a iné obmedzené sledovanie. Je zakázané zariadenie rozoberať a späťne zostavovať.
- **VÝROBNÉ ČÍSLO:**
Na zadnej strane prístroja nájdete výrobné číslo.
Toto číslo je jedinečné pre tento prístroj a žiadny iný prístroj ho nemá.

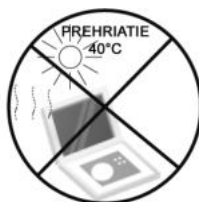

OZNAČENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

Hlavná jednotka


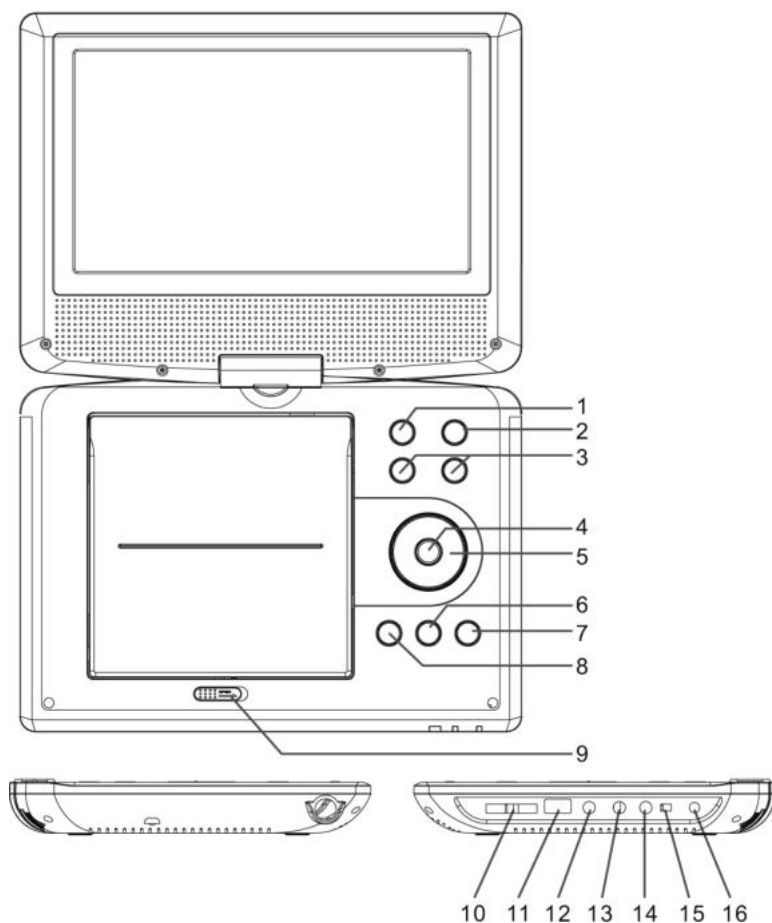


- 1) MENU
- 2) ZDROJ
- 3) HLASITOSŤ +/-
- 4) POTVRDIT
- 5) ▲/▼/◀/▶ (Hore, dole, doľava, doprava). Voľba položky v menu. Pri prehrávaní VCD, DVD, ak sú k dispozícii: ▶▶ Hore: rýchlo vpred / ◀◀ Dole: rýchlo vzad / ▶▶ Doľava: predchádzajúca stopa / ◀◀ Doprava: nasledujúca stopa
- 6) STOP ■
- 7) NASTAVENIE
- 8) PREHRÁVANIE/PAUZA ▶||
- 9) OTEVŔÍŤ
- 10) SD/MMC/MS
- 11) USB
- 12) Výstup AV OUT
- 13) Konektor slúchadiel
- 14) Koaxiálny výstup
- 15) Hlavný vypínač ON/OFF
- 16) Vstup pre jednosmerný prúd (DC IN) 9-12 V

VLOŽENIE BATÉRIE

1) Otvorte veko priestoru pre batérie

2) Vložte batérii

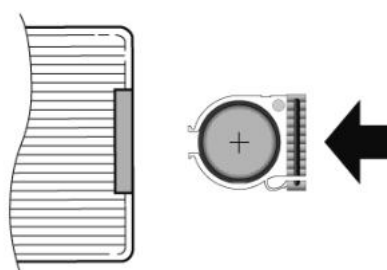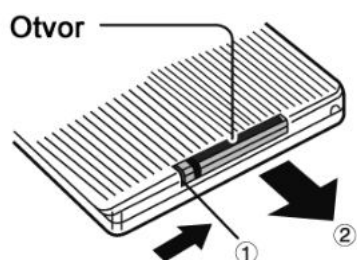


POZNÁMKA: Batériu vyberte počas skladovania alebo ak DVD prehrávač dlhšiu dobu nepoužívate.

OZNAČENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

Dial'kový ovládač

- 1) **SOURCE (Zdroj)**
DVD, karta, USB.
- 2) **MUTE (Rýchle stíšenie)**
Vypnutie zvukového výstupu.
- 3) **Číselné tlačidlá 0-9**
Voľba číslovaných položiek v menu.
- 4) **DISPLAY (Displej)**
Zobrazenie času prehrávania a stavových informácií.
- 5) **Tlačidlo 10+**
Ak chcete vybrať stopu číslo 10 alebo vyššiu, najprv stlačte tlačidlo 10 +. Napríklad ak chcete zadať stopu 12, najprv stlačte tlačidlo 10 + a potom číselné tlačidlo 2.
- 6) **MENU/PBC**
Návrat do hlavného menu na DVD disku (u DVD). Zapnutie alebo vypnutie funkcie PBC (Kontroly prehrávania) (pri VCD).
- 7) **AUDIO**
DVD: Opakovanými stlačeniami tlačidla AUDIO počas prehrávania môžete prepínať medzi rôznymi jazykmi alebo zvukovými stopami, ak sú k dispozícii.
MP3 CD VCD: Opakovanými stlačeniami tlačidla AUDIO počas prehrávania môžete prepínať medzi rôznymi zvukovými kanálmi (stereo, ľavý alebo pravý)
- 8) **PLAY/PAUSE (▶ ||) (Prehrávanie/Pauza)**
jedným stlačením tlačidla PLAY / PAUSE pozastavíte prehrávanie, druhým stlačením tlačidla PLAY / PAUSE prehrávanie opäť obnovíte.
- 9) **STOP (■) (Zastavenie)**
Ak stlačíte toto tlačidlo raz, prístroj si zapamätá miesto, odkiaľ začne prehrávanie, ak potom stlačíte tlačidlo PLAY (▶ ||). Avšak ak namiesto tlačidla PLAY (▶ ||) stlačíte druhýkrát tlačidlo STOP, funkcia obnovenia prehrávania sa zruší.
- 10) **MODE (Režim)**
Nastavenie parametrov LCD (jasu, kontrastu a sýtosti).
- 11) **VOL + (Hlasitosť +)**
Nastavenie hlasitosti.
- 12) **Preskočenie vpred (▶▶)**
Presun na ďalšiu kapitolu či stopu.
- 13) **Preskočenie vzad (◀◀)**
Presun na predchádzajúcu kapitolu alebo stopu alebo na ich začiatok.
- 14) **Tlačidlo ▶▶**
Tlačidlom ▶▶ sa môžete pohybovať smerom vpred, to v 5 rôznych rýchlostiach (2x - 4x - 8x - 16x - 32x - PLAY). Stlačením tlačidla PLAY sa vrátite do normálneho prehrávania.
- 15) **Tlačidlo ◀◀**
Tlačidlom ◀◀ a môžete pohybovať smerom vzad, to v 5 rôznych rýchlostiach (2x - 4x - 8x - 16x - 32x - PLAY). Stlačením tlačidla PLAY sa vrátite do normálneho prehrávania.
- 16) **STEP (Krok)**
V režime DVD posun o jednu snímku.

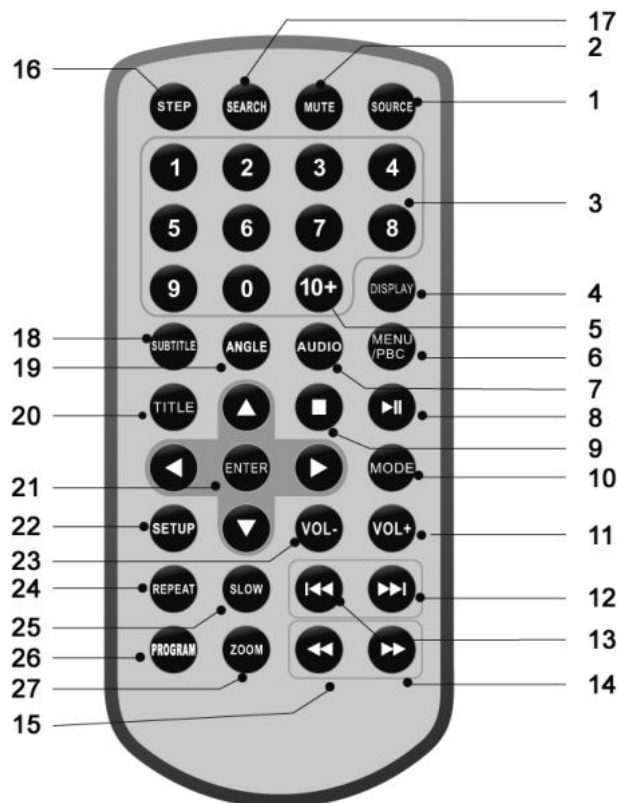

17) SEARCH (Vyhľadávanie)

Prechod na požadované miesto, titul alebo kapitolu v režime DVD.

18) SUBTITLE (Titulky)

Opakovanými stlačeniami tlačidla SUBTITLE počas prehrávania môžete prepínať medzi rôznymi jazykmi titulkov.

19) ANGLE (Uhol)

DVD: Tlačidlom ANGLE môžete meniť uhol pohľadu, ak príslušné DVD túto funkciu podporuje.

20) TITLE (Titul)

Návrat do titulového menu DVD.

21) ENTER (Vložiť)

Potvrdenie voľby v menu.

22) SETUP (Nastavenie)

Vstup do menu nastavenia alebo jeho opustenie.

23) VOL - (Hlasitosť -)

Nastavenie hlasitosti.

24) REPEAT (Opakovanie)

Tlačidlom REPEAT zvolíte pri prehrávaní požadovaný režim opakovania.

DVD: Môžete opakovať kapitolu, titul alebo opakovanie vypnúť.

VCD: Môžete opakovať stopu, celý disk alebo opakovanie vypnúť.

CD **MP3**: Môžete zvoliť opakovanie jednej stopy, opakovanie adresára alebo opakovanie vypnúť.

25) SLOW (Pomaly)

Opakovanými stlačeniami tlačidla SLOW prepnete na pomalé prehrávanie a môžete cyklicky voliť medzi rôznymi rýchlosťami. Rýchlosti sú 1 / 2, 1 / 4, 1 / 8, 1 / 16 a normálna rýchlosť

26) PROGRAM

DVD **VCD**: Funkcia programu umožňuje naprogramovať obľúbené stopy z disku.

Po stlačení tlačidla PROGRAM sa na obrazovke objaví menu PROGRAM. Teraz môžete pomocou číselných tlačidiel priamo zadať čísla titulov, kapitol alebo stôp a zvoliť možnosť PLAY. Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, stlačte tlačidlo PROGRAM a v menu programu zvolíte možnosť vymazania programu. Opätovným stlačením tlačidla PROGRAM opustíte menu programu.

27) ZOOM (Zväčšenie / Zmenšenie)

DVD **VCD**: Funkcia Zoom sa používa na zväčšenie video obrazu:

1. Pri prehrávaní alebo zobrazení snímky aktivujete funkciu zoom stlačením tlačidla ZOOM. V pravej dolnej časti obrazu sa krátko objaví štvorcový rámček.
2. S každým stlačením tlačidla ZOOM sa TV obrazovka postupne zmení nasledovne:

veľkosť 2x → 3X → 4X → 1/2 → 1/3 → 1/4 → normálna veľkosť

JPEG: Pomocou tlačidla ZOOM zväčšíte alebo zmenšíte obrázok.

1. Stlačte tlačidlo ZOOM.
2. Tlačidlom ► obrázok zväčšíte a tlačidlom ◀ zmenšíte.
3. Pomocou tlačidiel ▲ ▼ ◀ ▶ sa môžete pohybovať po zväčšenom obraze.

NASTAVENIE V MENU NASTAVENÍ

Všeobecná prevádzka a stránka obecného nastavenia

Stlačením tlačidla SETUP vstúpite do menu nastavenia. Pomocou smerových tlačidiel ▲ ▼ ◀ ▶ vyberte preferovanú položku. Po dokončení nastavenia sa vrátite do normálneho zobrazenia opätovným stlačením tlačidla SETUP.

VŠEOBECNÉ: Voľba menu stránky VŠEOBECNÉ.


AUDIO: Voľba menu stránky AUDIO.

VIDEO: Výber menu stránky VIDEO.

PREFERENCIE: Voľba menu stránky PREFERENCIE.

HESLO: Voľba menu stránky HESLO.


- **Stránka obecného nastavenia**

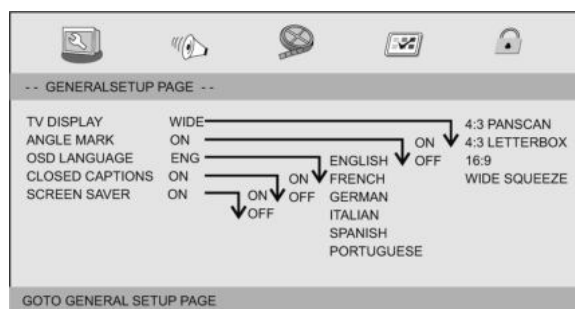

- **TV zobrazenie:** Voľba pomeru strán prehrávaného obrazu.
4:3 PANSCAN: Pokiaľ máte normálny televízor a chcete, aby boli obe strany obrazu orezané alebo sformátované tak, aby obraz vyplnil TV obrazovku.
4:3 LETTERBOX: Pokiaľ máte normálny televízor. V tomto prípade sa zobrazí širokouhlý obraz s čiernymi pruhmi v hornej a dolnej časti TV obrazovky.
16:9: Širokouhlé zobrazení.
Stlačený širokouhlý: Nastavenie režimu obrazovky na 4:3.
- **Značka uhlu:** Zobrazuje údaj o aktuálnom nastavení uhlu v pravom rohu obrazovky, ak je táto funkcia na disku k dispozícii.
- **Jazyk OSD (Zobrazenie na obrazovke)**
 Môžete zvoliť vlastné preferované nastavenie jazyka.
- **Skryté titulky**
 Skryté titulky sú údaje, ktoré sú skryté vo video signáli niektorých diskov. Pred tým, než vyberiete túto funkciu, uistite sa prosím, že disk obsahuje skryté titulky a že túto funkciu má tiež váš televízor.
- **Šetrič obrazovky**
 Táto funkcia sa používa na zapnutie a vypnutie šetriča obrazovky.

STRÁNKA AUDIO NASTAVENÍ

- **Stránka audio nastavení**

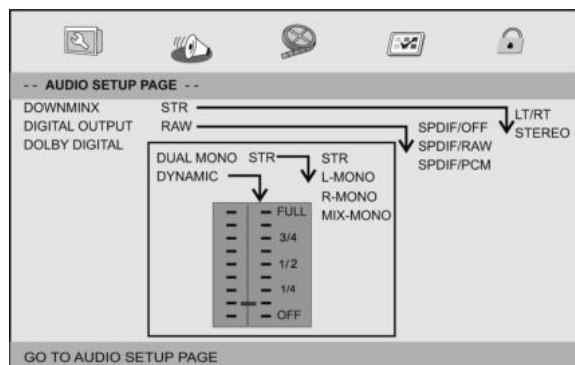

- **Miešanie**
 Táto možnosť vám umožňuje nastaviť stereofónny analógový výstup vášho DVD prehrávača
 → **LT/RT:** Túto voľbu vyberte, ak je váš DVD prehrávač pripojený k dekodéru Dolby Pro Logic.
 → **Stereo:** Túto voľbu vyberte, ak výstup dodáva zvuk iba z dvoch predných reproduktorov

- **Digitálny výstup**

Táto funkcia sa používa na voľbu výstupu SPDIF: SPDIF Off, SPDIF/RAW alebo SPDIF/PCM.

→ **SPDIF Off:** Vypne výstup SPDIF.

→ **SPDIF/RAW:** Pokiaľ ste pripojili DIGITÁLNY AUDIO VÝSTUP k viackanálovému dekodéru alebo prijímaču.

→ **SPDIF/PCM:** Pokiaľ nie je váš prijímač schopný dekódovať viackanálový zvuk.

- **Dolby digital**

Možnosti v Nastavení Dolby Digital jsou: „Dual Mono“ a „Dynamic“.

- **Dual Mono**

→ **Stereo:** Ľavý mono zvuk bude vysielat' výstupné signály do ľavého reproduktora a pravý mono zvuk bude vysielat' výstupné signály do pravého reproduktora.

→ **L-Mono:** Ľavý mono zvuk bude vysielat' výstupné signály do ľavého i pravého repro.


→ **R-Mono:** Pravý mono zvuk bude vysielat' výstupné signály do ľavého i pravého reproduktora.

→ **Mix-Mono:** Ľavý a pravý zmiešaný mono zvuk bude vysielat' výstupné signály do ľavého a pravého reproduktora..

- **Dynamic:** Kompresia dynamického rozsahu.

STRÁNKA VIDEO NASTAVENÍ


- **Stránka video nastavení**

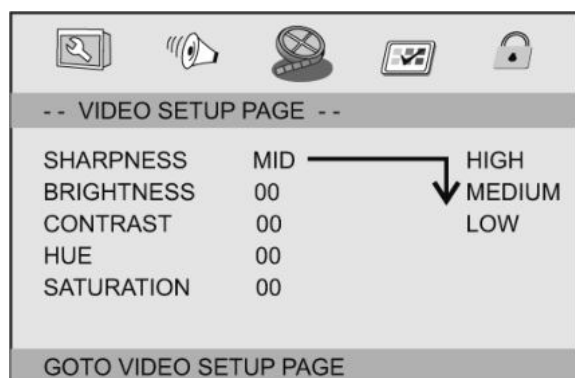

Ostroť, jas, kontrast, tón, sýtosť: nastavenie video vlastností.

STRÁNKA PREFERENCIÍ

- **Stránka preferencií**

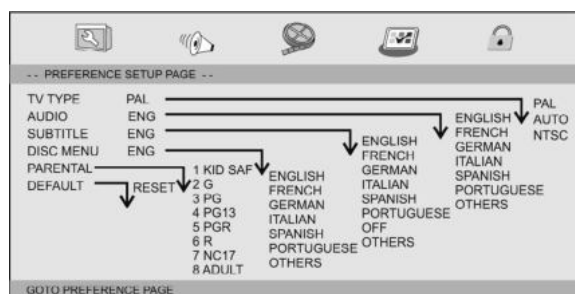

- **Typ televízora**

Voľba farebného systému AV výstupu, ktorý zodpovedá vášmu televízoru.

Tento DVD prehrávač je kompatibilný s NTSC is PAL.

PAL – Túto možnosť vyberte, ak má pripojený televízor systém PAL.

Videosignál disku NTSC sa zmení na výstup PAL.

NTSC - Túto možnosť zvolíte, ak má pripojený televízor systém NTSC.


Videosignál disku PAL sa zmení na výstup NTSC.

Auto: Videosignál sa zmení automaticky podľa formátu prehrávaného disku.

- **Audio:** Voľba jazyka pre audio (ak je k dispozícii).
- **Titulky:** Voľba jazyka pre titulky (ak je k dispozícii).
- **Menu disku:** Voľba jazyka premenu disku (ak je k dispozícii).
- **Rodičovský zámok**
Niektoré DVD disky majú rodičovskú úroveň pre celý disk alebo pre niektoré scény na disku. Táto funkcia vám umožňuje nastaviť úroveň obmedzení prehrávania. Úrovne prístupnosti sú od 1 do 8 a závisí od konkrétnej krajiny. Môžete zakázať prehrávanie niektorých diskov, ktoré nie sú vhodné pre deti alebo nechať disk prehrať s alternatívnymi scénami
- **Predvolené hodnoty:** Návrat k nastaveniu z výroby.

STRÁNKA NASTAVENÍ HESLA

- **Stránka nastavení hesla**

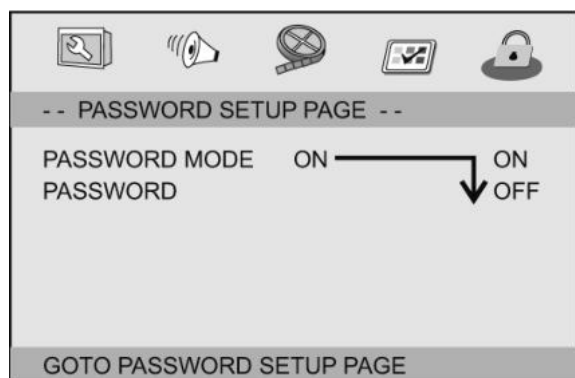

- **Režim hesla:** Nastavenie režimu hesla na zapnuté alebo vypnuté.
Ak je nastavenie na vypnuté, pre zmenu rodičovskej úrovne nebude nutné heslo



STARÉ HESLO: Zadaťte STARÉ heslo (heslo z výroby je 1369) a kurzor automaticky preskočí na NOVÉ HESLO.

NOVÉ HESLO: Zadaťte NOVÉ heslo. Číselnými tlačidlami diaľkového ovládača vložte 4 číslice. Kurzor potom automaticky preskočí na POTVRDENIE HESLA.

POTVRDENIE HESLA: Potvrďte NOVÉ heslo jeho opätovným zadaním.

Ak je potvrdenie nesprávne, kurzor zostane v tomto stĺpci. Po zadaní správneho nového hesla kurzor automaticky preskočí na OK.

OK: Ak je kurzor na tomto tlačidle, potvrďte nastavenie stlačením tlačidla ENTER.

Poznámka: Ak bolo heslo zmenené, zmení sa tiež rodičovské heslo disku.
Pôvodná heslo (1369) je platné vždy, aj keď bolo heslo zmenené.

PARAMETRE A ŠPECIFIKÁCIE

ELEKTRONICKÉ PARAMETRE

Položka		Štandardná požiadavka
Požiadavky na príkon		: Stried. prúd 100-240 V, 50/60 Hz
Rozmery		: 250 (d) x 191 (š) x 42 (v) mm
Spotreba		: < 10 W
Hmotnosť (NETTO)		: 0.9 kg
Prevádzková vlhkosť		: 5% až 90%
Výstup	VIDEO výstup	: 1 V _{šš} (75 Ω)
	AUDIO výstup	: 1.2 V _{rms} (1 KHz, 0 dB)
	Audio	: Reproduktor: 1 W x 2, slúchadlový výstup

SYSTÉM

Laser	: Polovodičový laser, vlnová dĺžka 650 nm
Sign. systém	: NTSC / PAL
Kmitočtová odezva	: 20 Hz až 20 kHz (1dB)
Odstup signál-šum	: Viac než 80 dB (len konektory analógového výstupu)
Dynamický rozsah	: Viac než 85 dB (DVD/CD)
Príslušenstvo	: diaľkový ovládač, slúchadla, adaptér

PARAMETRE BATÉRIE

Výkon: 7,4 V

DOBA NABITIA A VYBITIA

Štandardná doba nabíjania: 3h ~ 4h

Štandardná doba vybíjania: 2h

USKLADNENIE A PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY:

1. Podmienky skladovania	Teplota	Vlhkosť
6 mesiacov	-20°C až +45°C	65 ± 20%
1 týždeň	-20°C až +65°C	65 ± 20%
2. Prevádzkové podmienky	Teplota	Vlhkosť
Štandardné nabitie	0°C až +45°C	65 ± 20%
Štandardné vybitie	-20°C až +65°C	65 ± 20%

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku.



VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĽNÉ SPOTREBITEĽOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.

Informácie o ochrane životného prostredia

Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a rozťahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiály, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením.

Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov



Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, že výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom.

Po skončení životnosti odovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená) v príslušnom mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto elektrozariadenia a batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú miesta spätného odberu odsúhlaseného elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre

životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte odsúhlasené elektrozariadenie a batérie / akumulátory do domového odpadu.

Informácie o tom, kde je možné vyslúžených elektrozariadení alebo použité batérie alebo akumulátory zadarmo odovzdať, získate u vášho predajcu, na obecnom úrade alebo na webe **www.sewa.sk**.

Dovozca zariadenia je registrovaný u kolektívneho systému SEWA, a.s.
(pre recykláciu elektrozariadení aj batérií a akumulátorov).

Výrobca: HP Tronic Zlín, spol. s r.o., Prštné-Kútiky 637, 760 01 Zlín, Česká republika

Výhradný dovozca: ETA - Slovakia, spol. s r.o., Stará Vajnorská 8, 831 04, Bratislava 3

Poznámky:

ZÁRUČNÝ LIST**ZÁRUČNÉ PODMIENKY**

Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu dvadsať štyri mesiacov od dátumu predaja spotrebiteľovi.

Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou použitých materiálov.

Výrobok je možné reklamovať u predajcu, ktorý výrobok predal spotrebiteľovi alebo v autorizovanom servise.

Pri reklamacii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originálny nákupný doklad, v ktorom je zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne tento riadne vyplnený záručný list.

Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený na správne sieťové napätie.

Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis najmä v prípade:

- zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.
- nesprávnej alebo neodbornej montáže výrobku.
- poškodenia prístroja vplyvom živeľnej pohromy.
- používania výrobku pre účely pre ktoré nie je určený.
- používania výrobku na profesionálne či iné zárobkové činnosti.
- používania výrobku s iným než doporučeným príslušenstvom.
- nesprávnej údržby výrobku.
- nepravidelného čistenia výrobku najmä v prípade, kedy je porucha spôsobená zvyškami potravín, vlasov, domového prachu alebo iných nečistôt.
- vystavenia výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, najmä vniknutím cudzích predmetov alebo tekutín (vrátane elektrolytu z batérií) dovnútra.
- mechanického poškodenia výrobku spôsobeného nesprávnym používaním výrobku alebo jeho pádom.

Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou.

Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: **www.GoGEN.cz**

Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené a reklamované na území Slovenskej Republiky.

Typ prístroja: **MAXI DVD 9**

Dátum predaja:

Výrobné číslo:

Pečiatka a podpis predajca:

Poznámky:

Poznámky:



GoGEN



GoGEN