

⚠ Az első használat előtt olvassa el a használati utasítást és a benne található biztonsági előírásokat.


A Home Connect beállítása

Tipp: Kapcsolja össze a készülékét egy mobil eszközzel. A Home Connect alkalmazáson keresztül minden beállítást kényelmesen elvégezhet.

1. Olvassa be a következő QR-kódot. A QR-kódon keresztül telepítheti a Home Connect alkalmazást és csatlakoztathatja készülékét.



2. Kövesse a Home Connect alkalmazásban megjelenő utasításokat.

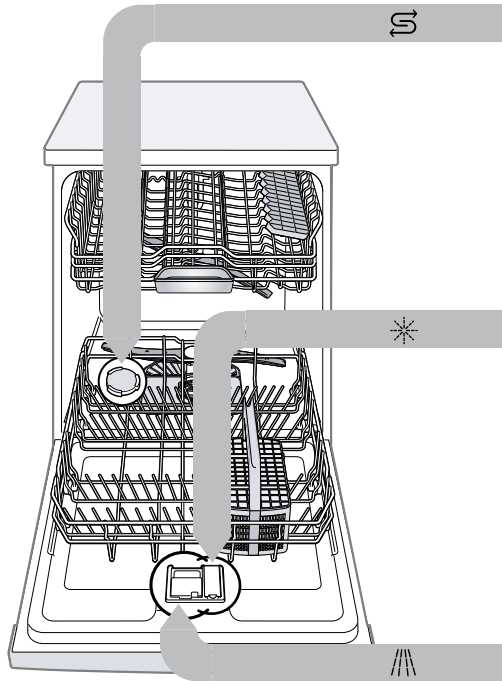

A vízkeménység-beállítások áttekintése

Itt áttekintést talál a vízkeménységi fok beállítható értékeiről. Az országspecifikus egységeket egy táblázatban találja a használati utasításban.

Kemény-ségi tarto-mány	mmol/l	Beállítási érték
lágý	0 - 1,1	H:00

Kemény-ségi tarto-mány	mmol/l	Beállítási érték
lágý	1,2 - 1,4	H:01
közepes	1,5 - 1,8	H:02
közepes	1,9 - 2,1	H:03
közepes	2,2 - 2,9	H:04
kemény	3,0 - 3,7	H:05
kemény	3,8 - 5,4	H:06
kemény	5,5 - 8,9	H:07

A vízlágyító berendezés beállítása

1. Nyomja meg ezt az elemet:
2. Az alapbeállítások megnyitásához tartsa 3 másodpercig nyomva ezt: Setup 3 sec.
 - ✓ A kijelző ezt mutatja: H:xx.
 - ✓ A kijelző ezt mutatja: **set**.
3. Ezt az elemet: — vagy + annyiszor nyomja meg, amíg be nincs állítva a megfelelő vízkeménységi fok.
4. A beállítások elmentéséhez tartsa nyomva 3 másodpercig ezt az elemet: Setup 3 sec.

Programok

A programadatok laborban mért értékek és megfelelnek az EN 60436 európai szabványnak. A fogyasztási értékek irányértékek (kivétel: Eco) és függenek a kiválasztott programtól és a kiválasztott kiegészítő funkciótól. Ha ki van kapcsolva az öblítőszer-berendezés, vagy nincs öblítőszer, megváltozik a működési idő.

Program	1) Időtartam [h:min] 2) Energiafogyasztás [kWh] 3) Víz [l]
Intenzív 70°	1) 2:05 - 2:15 2) 1,300 - 1,400 3) 11,5 - 13,5
Auto 45-65°	1) 1:40 - 2:45 2) 0,900 - 1,500 3) 7,0 - 15,5
Eco 50°	1) 3:20 2) 0,747 3) 9,0
Csendes 50° ¹	1) 4:00 2) 1,050 3) 10,8
Üveg 40°	1) 1:35 - 1:40 2) 0,800 - 0,850 3) 12,0 - 13,8
Express 65° - 1h	1) 1:00 2) 1,300 3) 10,5
Express 45°	1) 0:29 ² 2) 0,900 3) 10,3
Gépápolás	1) 2:10 2) 1,350 3) 15,2
Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0

¹ Éjszakai mosogatásra alkalmas program: hosszabb üzemelési idő, ezért nagyon halk.


² normál fél töltet

Speciális só betöltése

A készülék károsodásának elkerülése érdekében a speciális sót csak közvetlenül a program elindítása előtt töltsse a speciális só tartályába.

1. Csavarja ki, és vegye le a speciális só tartályának a fedelét.
2. Az első üzembe helyezésnél: A tartályt teljesen töltsse meg vízzel.

3. A speciális sót töltsse a tartályba. A tartályban lévő víz kiszorul, és lefolyik. Soha ne töltsön be mosogatószert.

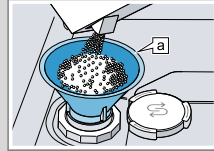


Töltésér


4. Helyezze fel a fedelet a tartályra, és csavarja rá.

Öblítőszer betöltése

1. Nyomja meg az öblítőszeres tartály fedelén lévő fület 1, és emelje meg 2.

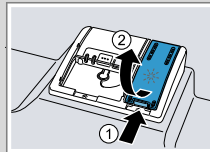


2. A max jelölésig töltsön be öblítőszert.

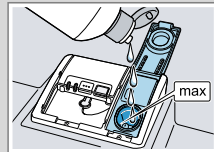


3. Zárja le az öblítőszeres tartály fedelét.
 - ✓ A fedél hallhatóan bepattan.

Mosogatószer betöltése

1. A mosogatószert töltsse be a száraz mosogatószeres rekeszbe.

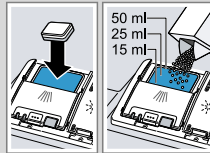

2. A mosogatószeres rekesz fedelét zárja le.
 - ✓ A fedél hallhatóan bepattan.

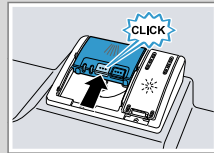

Így mennek a dolgok



1. Rakja be az edényt.
2. Töltsön be mosogatószert.
3. Csak olyan edényt mosogasson, amely mosogatógépben tisztítható. Az edényről távolítsa el a nagyobb ételmaradékokat. Ellenőrizze, hogy a szűrőkarok szabadon forognak-e.
4. Állítson be egy programot.
5. Indítsa el a programot Start.
6. A program vége után vegye ki az edényt.
7. A program megszakításához kb. 4 másodpercig nyomja ezt az elemet: Reset 4 sec.. A program megszakad, és kb. 1 perc elteltével befejeződik.

A szűrők megtisztítása

1. Minden mosogatás után ellenőrizze a szűrőket, hogy maradt-e rajtuk lerakódás.

2. Forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányban ①, és vegye ki a szűrőrendszert ②.

3. A mikroszűrőt lefelé húzza le.

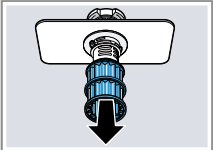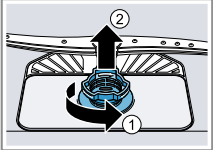


4. Nyomja össze a négyzetes orrot ①, és felfelé vegye ki a durva szűrőt ②.



5. A szűrőelemeket folyó vízzel tisztítsa meg.

6. Rakja össze a szűrőrendszert.

7. Rakja be a készülékbe a szűrőrendszert, és forgassa el a durva szűrőt az óramutató járásával megegyező irányba. Ügyeljen arra, hogy a nyíljelölések egymással szemben legyenek.

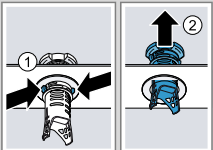
- Szűrőkarok tisztítása
1. Csavarja le a felső szűrőkart ①, és húzza le lefelé ②.

2. Az alsó szűrőkart felfelé húzva vegye le.

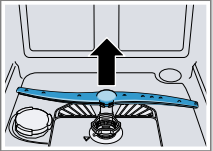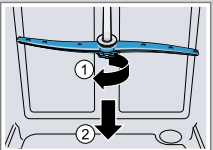

3. Folyó víz alatt ellenőrizze a szűrőkarok fúvókáit, nincsenek-e eltömődve, és adott esetben távolítsa el az idegen testeket.

4. Helyezze be az alsó szűrőkart.


✓ A szűrőkar hallhatóan bepattan.

5. Helyezze be a felső szűrőkart, és csavarozza oda.
- A szennyvízszivattyú megtisztítása
1. Válassza le a készüléket a hálózatról.

2. Vegye ki a szűrőrendszert.

3. A vizet meregesse ki.

4. A szivattyú burkolatát egy kanál segítségével emelje ki, és a bordánál fogja meg.

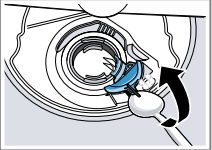



5. A szivattyú burkolatát ferdén befelé emelje meg, és vegye ki.

6. Távolítsa el a lapátkerék körül lévő ételmaradványokat és idegen testeket.

7. Helyezze be a szivattyú burkolatát ①, és nyomja lefelé ②.

✓ A szivattyú burkolata hallhatóan bepattan.

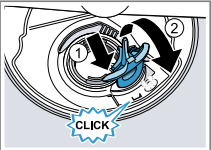

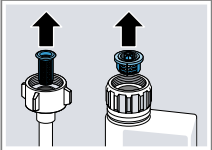8. Szerelje be a szűrőrendszert.
- Zavarok elhárítása
- | Hiba | Ok és hibaelhárítás |
|--|--|
| E:32-00 váltakozva világít, vagy a bejövő víz kijelzése világít. | A vízbevezető tömlő megtört. <ul style="list-style-type: none">▶ Helyezze el megtörés nélkül a vízbevezető tömlőt. Zárva van a vízcsap. <ul style="list-style-type: none">▶ Nyissa ki a vízcsapot. A vízcsap megszorult vagy elvízkövesedett. <ul style="list-style-type: none">▶ Nyissa ki a vízcsapot. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség percenként legalább 10 l kell, hogy legyen. |
| | A vízbevezető vagy az AquaStop tömlő vízcsatlakozásában lévő szűrők eldugultak. <ol style="list-style-type: none">1. Kapcsolja ki a készüléket.2. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.3. Zárja el a vízcsapot.4. Csavarja le a vízcsatlakozót.5. Vegye ki a szűrőt a vízbevezető tömlőből. |
| |  |
| | <ol style="list-style-type: none">6. Tisztítsa meg a szűrőt.7. Helyezze be a szűrőt a vízbevezető tömlőbe.8. Csavarja fel a vízcsatlakozót.9. Ellenőrizze a vízcsatlakozó tömítettségét.10. Gondoskodjon az áramellátásról.11. Kapcsolja be a készüléket. |
- | Hiba | Ok és hibaelhárítás |
|-----------------------------|---|
| E:61-02 váltakozva világít. | A szennyvízszivattyú blokkolt. <ul style="list-style-type: none">▶ Tisztítsa ki a szennyvízszivattyút. A szennyvízszivattyú burkolata laza <ul style="list-style-type: none">▶ Pattintsa be helyesen a szennyvízszivattyú burkolatát. |
| E:92-40 váltakozva világít. | A szűrők elszennyeződtek vagy eldugultak. <ul style="list-style-type: none">▶ Tisztítsa meg a szűrőket. |
| Ételmaradékok az edényen. | Az edény túl szorosan van elrendezve, vagy az edénytartó kosár túl van töltve. <ol style="list-style-type: none">1. Az edényt elegendő szabad helyet hagyva rakja be.2. Kerülje a felfekvési pontokat. A szűrőkar forgása blokkolt. <ul style="list-style-type: none">▶ Az edényt úgy rakja be, hogy az edény ne akadályozza a szűrőkarok forgását. A szűrőkarfúvókák eltömődtek. <ul style="list-style-type: none">▶ A szűrőkarok megtisztítása szükséges. A szűrők elszennyeződtek. <ul style="list-style-type: none">▶ Tisztítsa meg a szűrőket. A szűrők helytelenül vannak behelyezve és/vagy nincsenek rögzítve. <ol style="list-style-type: none">1. Helyezze be megfelelően a szűrőket.2. Rögzítse a szűrőket. Túl gyenge mosogatóprogramot választott. <ul style="list-style-type: none">▶ Válasszon erősebb mosogatóprogramot.▶ Szabályozza megfelelően az érzékelőrendszer érzékenységet. |
- | Hiba | Ok és hibaelhárítás |
|---|--|
| Elválóítható fátýolosodás van a poharakon, fémes külsejű poharakon és evőeszközökön. | A hozzáadott öblítőszer mennyisége túl nagyra van beállítva. <ul style="list-style-type: none">▶ Állítsa az öblítőszer-berendezést alacsonyabb fokozatra. Nincs betöltve öblítőszer. <ul style="list-style-type: none">▶ Töltsön be öblítőszert. |
| Rozsdanyomok az evőeszközökön. | Az evőeszköz nem eléggé rozsdamentes. A késpengéket gyakran fokozottabban igénybe veszi a mosogatás. <ul style="list-style-type: none">▶ Használjon rozsdamentes edényt. Az evőeszköz akkor is rozsdásodik, ha rozsdásodó tárgyakkal együtt mosogatják el. <ul style="list-style-type: none">▶ Ne mosogasson rozsdásodó tárgyakat. |
| Mosogatószer-maradványok vannak a mosogatószeres rekeszben vagy a tablettafelfogó táiban. | Edényrészek blokkolták a szűrőkarokat, és a mosogatószer öblítésnél nem ürült ki. <ul style="list-style-type: none">▶ Gondoskodjon arról, hogy a szűrőkarok ne legyenek blokkolva és szabadon foroghassanak. |
| Minden LED világít vagy villog, vagy pedig a mosogatóprogram nem folytatódik. | Az elektronika hibát ismert fel. <ul style="list-style-type: none">▶ Nyomja kb. 4 másodpercig a főkapcsoló gombot. Megtörténik a készülék visszaállítása és újraindítása. |