
EM450


KÁVÉFŐZŐ
















De'Longhi















old. 6

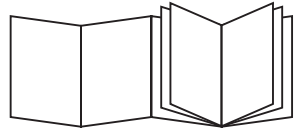

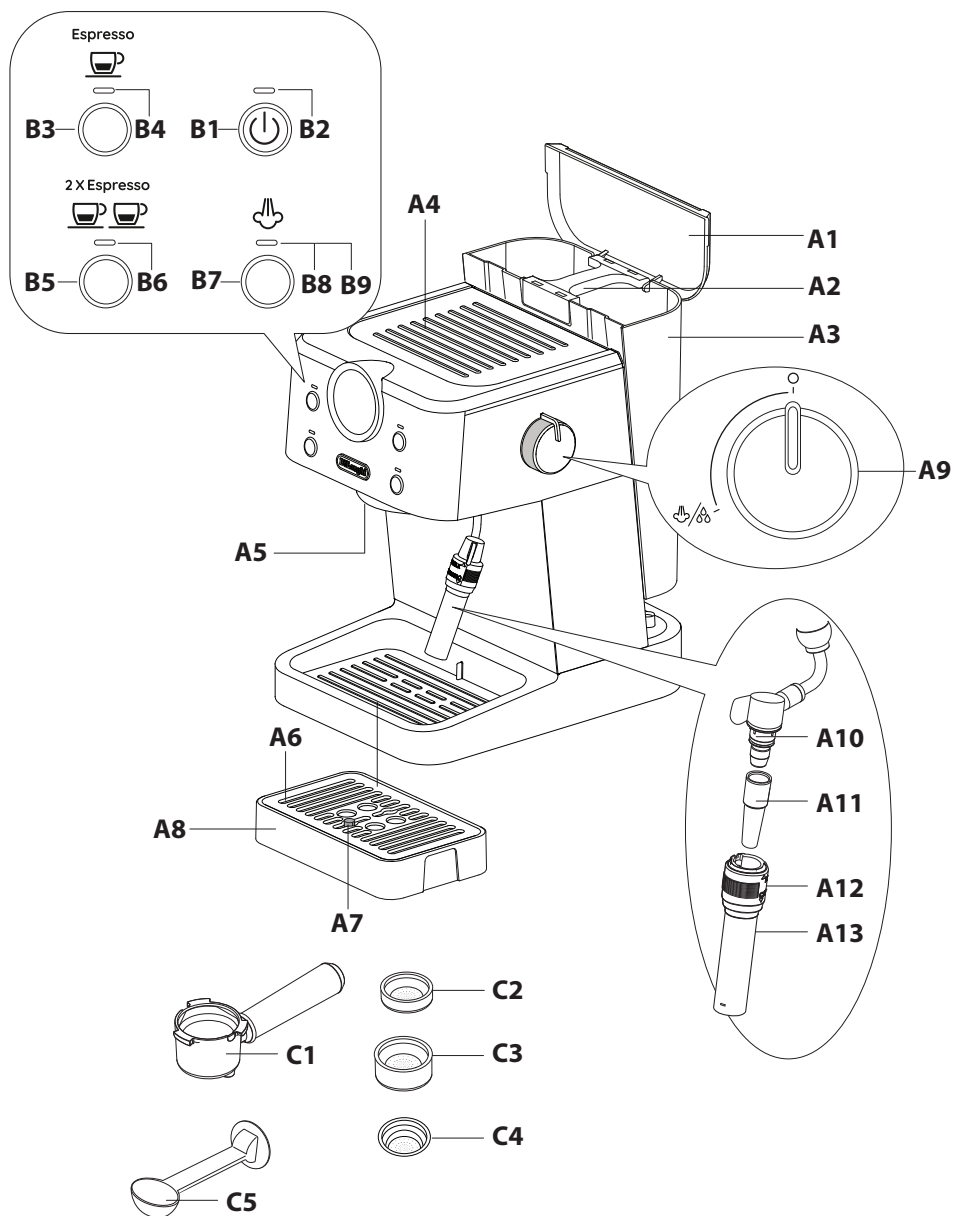

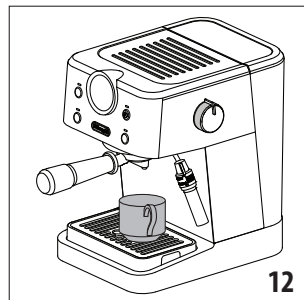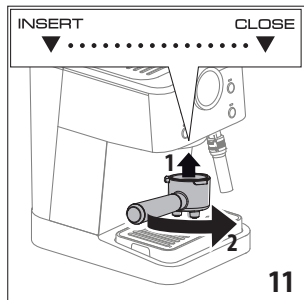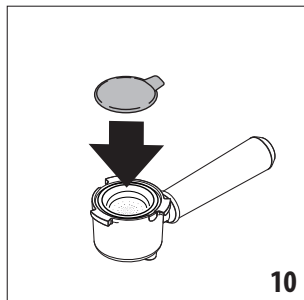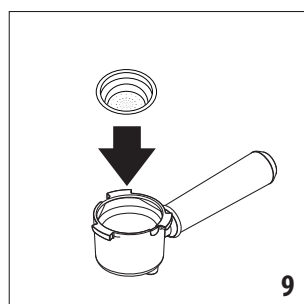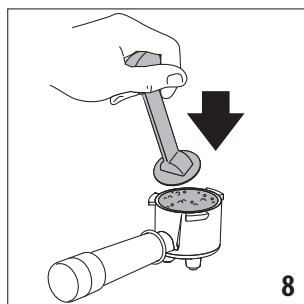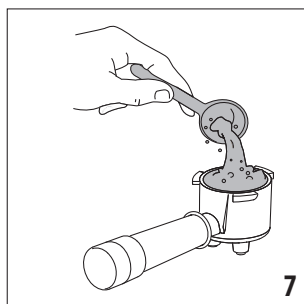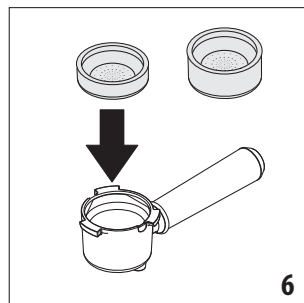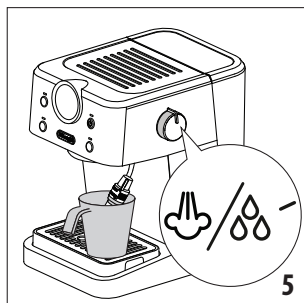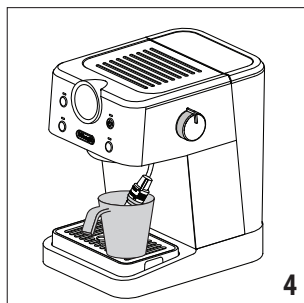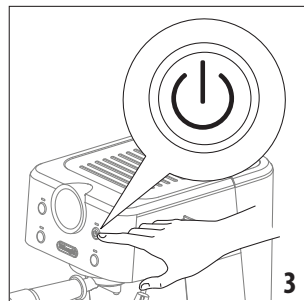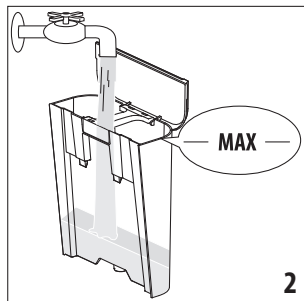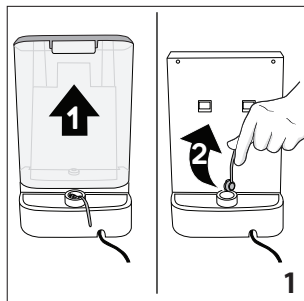

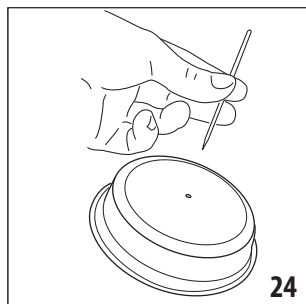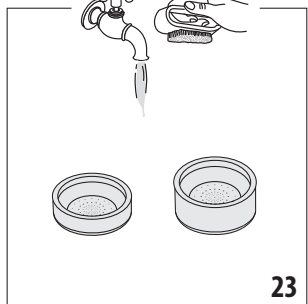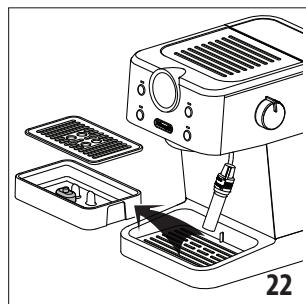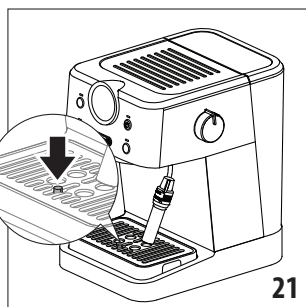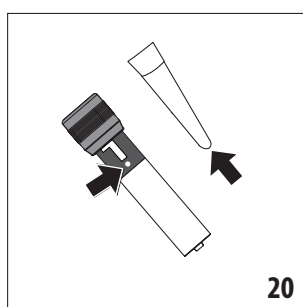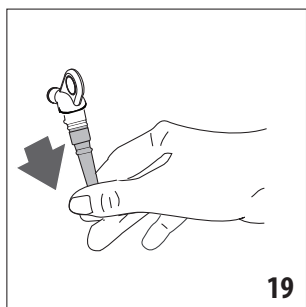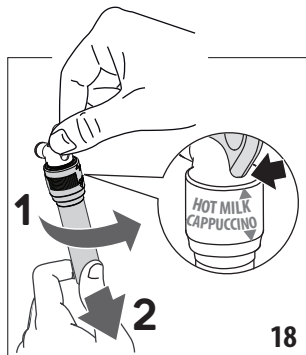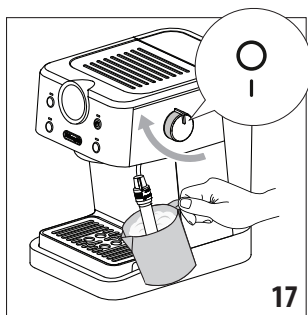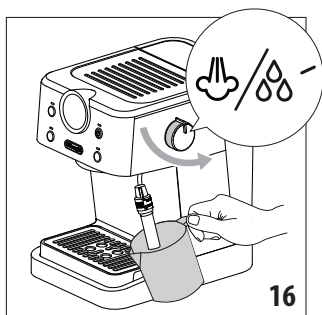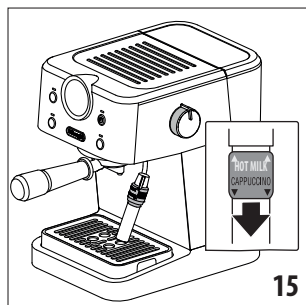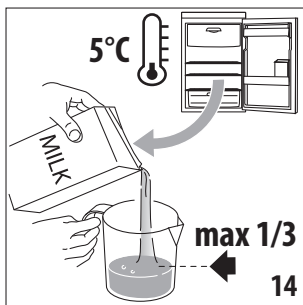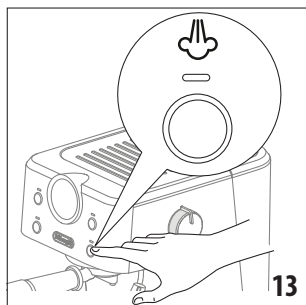

A készülék használata előtt mindig olvassa el a biztonsági figyelmeztetéseket.

1. LEÍRÁS

1.1 A készülék leírása - A

- A1. Víztartály fedél
- A2. Víztartály nyele
- A3. Víztartály
- A4. Csészetartó tálca
- A5. Kávékifolyócső
- A6. Csepptálca rács
- A7. Vízszintjelző a csepptálcan
- A8. Csepptálca
- A9. Forró víz/gőz szabályozógomb
- A10. Forró víz/gőz adagoló
- A11. Forró víz/gőz fúvóka
- A12. Hab szabályozógomb
- A13. Forró víz/gőz csőr

1.2 Kezelőpanel leírása - B

- B1. Főkapcsoló (BE/KÉSZENLÉT)
- B2. „BE” fény (fehér)
- B3. Gomb 1 csészéhez
- B4. „1 csésze” fény (fehér)
- B5. Gomb 2 csészéhez
- B6. „2 csésze” fény (fehér)
- B7. Gőz szabályozógomb
- B8. „Gőz” jelzőlámpa (fehér)
- B9. „Vízkezelő jelzőlámpa” (narancssárga)

1.3 Tartozékok leírása - C

- C1. Szűrőtartó
- C2. Szűrő 1 csészéhez
- C3. Szűrő 2 csészéhez
- C4. Kapszula szűrő (csak bizonyos modellek)
- C5. Adagolókanál/Kávétömörítő

Ne feledje: modelljének azonosításához tekintse meg a készülék alján található adattáblát.

2. A KÉSZÜLÉK ELŐKÉSZÍTÉSE

Forró vízzel mossa el az összes tartozékot, majd kövesse az alábbiakat:

1. Emelje ki a víztartályt (A3) és távolítsa el a tartály alján lévő **piros kupakot** (1. ábra), majd töltsse fel friss tiszta vízzel, ügyelve arra, hogy ne lépje túl a MAX szintet (2. ábra).
2. Helyezze vissza a tartályt, gyengéden nyomja meg, hogy kinyissa a tartály alján található szelepeket és ügyeljen arra, hogy a tartályt megfelelően helyezze el (a víztartály a készülékhez illeszkedjen).

Fontos: *Soha ne indítsa be a készüléket, ha a tartályban nincs víz vagy a tartály nincs a helyén.*

3. A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE

Első használatbavételkor a készülék belső hidr. köreit az alábbiak szerint kell átöblíteni:

1. Dugja a konnektorba. A készülék lefuttat egy önellenőrző ciklust, melyet a , , ,  jelzőlámpák egymás utáni villogás jelez.
2. Nyomja meg a főkapcsolót  (B1) (3. ábra).
3. A  jelzőlámpák és a  felvillanó fény jelzik, hogy a készülék melegszik: amikor a jelzőlámpák folyamatosan világítanak, a készülék készen áll.
4. Akassza a szűrőtartót a már behelyezett szűrővel a készülék-re; állítsa egy vonalba a szűrőtartó nyelét az „INSERT” felirattal, majd forgassa el jobbra, amíg a nyél egy vonalba nem kerül a „CLOSE” felirattal (9. ábra).
5. Tegyen egy legalább 0,5 liter űrtartalmú edényt a kávékifolyócső alá (A5).
6. Nyomja meg a gombot  . Ismételje meg az eljárást 3-szor.
7. Űritse ki az edényt és tegye a forró víz/gőz adagoló alá (4. ábra).
8. Forgassa a gőz szabályozógombot (A9) /  állásba (5. ábra) és adagoljon forró vizet: a készülék automatikusan abbahagyja az adagolást és a jelzőlámpákat, ,  valamint a  felvillanó fényt. Forgassa vissza a gombot „○” állásba.

A készülék használatra készen áll.

Ne feledje: A tartály alatti térben lévő víz normális jelenségnek számít. Ezt egy szivaccsal rendszeresen szárazra kell törölni.

4. KÁVÉFŐZÉS

1. Helyezze be az őrölt kávé szűrt (C2) vagy (C3) a szűrőtartóba (C1) (6. ábra).
2. Töltsse meg a szűrőt őrölt kávéval (7. ábra). Ügyeljen arra, hogy kifejezetten eszpresszó kávéhoz alkalmas finomra őrölt kávé használjon (1 kanál 1 csészéhez, 2 kanál 2 csészéhez).
3. Az őrölt kávé egyenletesen oszlassa el és óvatosan nyomja le a kávé tömörítővel (C4) (8. ábra).
4. Távolítsa el a felesleges kávé a szűrő pereméről, és rögzítse a készülékhez (11. ábra).
5. Helyezze a csészét vagy csészéket a szűrőtartó kifolyócsövei alá (C1).
6. Győződjön meg róla, hogy a kávé gombokhoz tartozó jelzőlámpák világítanak, majd nyomja meg a kávé gombot  (B3) vagy   (B5).

7. A készülék megkezdi a kávéfőzést és az adagolás automatikusan leáll.
8. A szűrőtartó eltávolításához forgassa a nyelet jobbról balra.

Ne feledje:

- A megfelelő működés érdekében az őrölt kávé betöltése előtt ellenőrizze, hogy a szűrőn nincs-e az előző kávéfőzésből származó kávépor-maradvány.
- Amíg a készülék kávé készít, addig az adagolás bármikor megszakítható a korábban megnyomott kávé gomb megnyomásával.
- Az adagolás végén (3 másodpercen belül) a csészében lévő kávé mennyiségének növeléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a korábban megnyomott kávé gombot. A kávéadagolás a gomb felengedésekor leáll (legfeljebb 10 másodperc).
- A fröccsenések elkerülése érdekében soha ne vegye ki a szűrőtartót, miközben a készülék kávé adagol. Az adagolást követően mindig várjon néhány másodpercet.

4.1 A kávé tömörítése:

Az őrölt kávé megfelelő tömörítése rendkívül fontos a jó presszókávé főzéséhez.

- Ha túl erősen nyomja, a kávé adagolás lassú, és az íze intenzívebb lesz.
- Ha túl enyhén nyomja, a kávé adagolása gyors, és az íze nagyon gyenge lesz.

4.2 Tippek melegebb kávé készítésére

- A kávé elkészítése előtt melegítse fel a csészéket úgy, hogy egy kevés forró vízzel kiöblítse őket.
- Akassza a szűrőtartót (C1) a szűrővel (C2), (C3) vagy (C4) a készülékbe, **kávé vagy kapszula hozzáadása nélkül**. Használja ugyanazt a csészét, amelyet később a kávé elkészítéséhez fog használni, nyomja meg az 1 csésze vagy 2 csésze gombot, és adagoljon forró vizet a csészébe, hogy felmelegítse azt.
- Állítsa a használni kívánt csészéket a csészetartó tálcára (A4), amely működés közben felforrósodik.

Ne feledje:

Teljesen normális jelenség, ha a nyomásmérő tüje az optimális zónában mozog a főzőegység öblítési fázisában.

5. ESZPRESSZÓ KÁVÉ KÉSZÍTÉSE KAPSZULÁVAL

1. Helyezze a kapszula kávészűrőt (C4) a szűrőtartóba (C1) (9. ábra).
2. Helyezze a kapszulát a lehető leginkább középre a szűrőn (10. ábra). Mindig kövesse a kapszula csomagolásán olvasható utasításokat a kapszulának a szűrőn való megfelelő elhelyezéséhez.
3. Akassza a szűrőtartót a készülékre (11. ábra).
4. Helyezze a csészét a szűrőtartó csőve alá.

5. Ellenőrizze, hogy a kávégomboknak megfelelő fény világít, majd nyomja meg a kávégombot (☞ (B3)).
6. A készülék megkezdi a kávéfőzést és az adagolás automatikusan leáll.
7. A szűrőtartó eltávolításához forgassa a nyelet jobbról balra.

Ne feledje:

- Normális, hogy a készülék az őrölt kávé mennyiségéhez képest kisebb mennyiséget adagol.
- Az ESE kapszulák szimpla eszpresszó elkészítéséhez optimálisak, nem duplához.
- Előfordulhat, hogy a készülék nyomásmérő tüje eléri a piros pontozott zónát a kapszulával készített kávé lefőzése közben.

5.1 A kapszula kiválasztása

Az ESE szabványnak megfelelő kapszulát használjon, amelyet a csomagoláson lévő szimbólum jelez.

Az ESE szabvány a fő kapszulagyártók által elfogadott rendszer, és lehetővé teszi, hogy egyszerűen és tisztán készítsen eszpresszó kávé.

Ne feledje:

- **Kapszula használatakor egyszerre csak egy kávé készíthető.**
- Amíg a készülék kávé készít, addig az adagolás bármikor megszakítható a korábban megnyomott kávé gomb megnyomásával.
- Az adagolás végén (3 másodpercen belül) a csészében lévő kávé mennyiségének növeléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a korábban megnyomott kávé gombot. Az adagolása automatikusan leáll pár másodperc után.
- A fröccsenések elkerülése érdekében soha ne vegye ki a szűrőtartót, miközben a készülék kávé adagol. Az adagolást követően mindig várjon néhány másodpercet.
- Lásd a „4.2 Tippek melegebb kávé készítésére” szakaszt.

6. A LEFŐZÖTT KÁVÉ MENNYISÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A készülék az alapértelmezett beállítás alapján automatikusan szabványos mennyiségeket adagol. Amennyiben ezeket a mennyiségeket módosítani kívánja, járjon el az alábbi módon:

1. Helyezzen egy vagy két csészét a szűrőtartó kifolyócsőve alá (C1).
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a programozni kívánt gombot (☞ vagy ☞☞).
3. A kávéfőző megkezdi a kávé adagolását. 5 másodperc elteltével a programozási üzemmód elindul, és a kávé gomb szakaszosan villog.
4. Amint a kívánt mennyiségű kávé a csészébe került, engedje el a gombot, a lámpa háromszor villog. Az adagolás leáll és a villogó jelzőlámpák jelzik, hogy a mennyiséget helyesen mentette el.

	Programozott mennyiség
	Max. 90 ml
 	maximum 160 ml

Ne feledje: A programozott mennyiség változhat a különböző típusú kávéktól függően.

7. CAPPUCCINO KÉSZÍTÉSE

- Főzzön espresso kávé a 4. KÁVÉFŐZÉS szakaszban leírtak szerint, megfelelő nagyságú csészét használva.
- Nyomja meg a  gombot (13. ábra): a jelzőlámpák villognak;
- Időközben töltse fel a tartályt kb. 100 ml tejjel egy csésze cappuccinóhoz (14. ábra). Egynél több cappuccinóhoz ismételve meg a következő műveleteket. Ha sűrű és egyenletes habot szeretne, sovány vagy félszíros (kb. 5 °C-os) hűtött tejet kell használni. Az edény méretének kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a tej térfogata körülbelül kétszeresére nő.
- Ellenőrizze, hogy a hab szabályozógomb (A12) „CAPPUCCINO”-ra legyen állítva (15. ábra);
- Várjon,  amíg a gomb folyamatosan világít, jelezve, hogy a fűtőelem elérte a gőz előállításához szükséges ideális hőmérsékletet.
- Helyezzen egy üres edényt a habosító alá és néhány másodpercig nyissa ki a szabályozógombot, hogy kiengedje a hidr. körben lévő vizet. Zárja vissza a szabályozógombot.
- Tegyen egy tejjel teli edényt a habosító alá.
- Merítse a habosítót a tejes edénybe, ügyelve arra, hogy a fekete színű gyűrűt soha ne merítse be (16. ábra). Forgassa a szabályozógombot /8 állásba. A habosító gőzt és levegőt bocsát ki, amely a tejet habbá alakítja át és növeli annak térfogatát. A textúra fokozása érdekében merítse a habosítót a tejbe, és lassan, körkörös mozdulatokkal, alulról felfelé haladva mozgassa az edényt.
- Amikor elérte a hőmérsékletet (ideálisan 60°C) és a kívánt textúrát, állítsa le a gőzadagolást a gőzszabályozó tárcsát a „0” állásba forgatva (17. ábra).
- Öntse a felhabosított tejet a korábban elkészített espresszó kávé tartalmazó csészékbe. A cappuccino készen van: ízlés szerint cukorral ízesítse, szórjon kakaóport a habra.
- A gőz funkcióból való kilépéshez nyomja meg bármelyik gombot.

Ne feledje:

- egynél több cappuccino készítéséhez először főzze le a kávékat, végül készítse el a habosított tejet a cappuccinóhoz;

Ne végezze a habosítást 60 mp-nél tovább.

7.1 Forró tej készítése

Forró, nem habos tej készítéséhez kövesse a 7. CAPPUCCINO KÉSZÍTÉSE szakaszban leírt utasításokat, győződjön meg arról, hogy a habosító szabályozógomb (A12) felfelé álljon, „FORRÓ TEJ”-re állítva.

7.2 Minden használat után tisztítsa meg a habosítót

Fontos:

Higiéniai okokból a habosított minden egyes használat után meg kell tisztítani.

Kövesse az alábbiakat:

- Néhány másodpercen keresztül engedje ki a beszorult gőzt (fenti 2., 5. és 6. pontok), a gőzszabályzó gombot elforgatva. Ezzel az eljárással a habosítóban megrekedt tej kiürül. Kapcsolja ki a készüléket az ON/OFF gomb (B1) megnyomásával.
- Várjon néhány percet, amíg a habosító lehül: egyik kezével tartsa mozdulatlanul a habosító csőrt, a másikkal pedig az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva oldja ki magát a habosítót, majd húzza lefelé (18. ábra).
- Vegye le a gumiból készült gőzfúvókát a pálcáról, lefelé húzva (19. ábra).
- Nyomja felfelé a gyűrűt, és ellenőrizze, hogy a 20. ábrán a nyílal jelzett lyukak nincsenek-e eltömődve. Szükség esetén tisztítsa meg őket egy tű segítségével.
- Illesze vissza a fúvókát a gyűrűt lefelé mozgatva, majd helyezze vissza a habosítót a fúvókára, addig forgatva és nyomva felfelé, amíg be nem kattann.

7.3 Hűtő ciklus

Ha a habosító funkció használata után vissza akar állni a kávéfőzésre, nyomja meg az egyik gombot: a három  /  és  a jelzőlámpák egyidejűleg villognak, jelezve, hogy a fűtőelemnek le kell hűlnie ahhoz, hogy elérje az espresso kávé készítéséhez szükséges megfelelő hőmérsékletet, kövesse az alábbiakat:


- Győződjön meg arról, hogy legyen víz a víztartályban, és helyezzen egy edényt a forró víz/gőz adagoló (A10) alá;
- nyissa ki a gőz szabályozógombot a gőz és a forró víz adagolásához, amikor a fűtőelem lehült, az adagolás leállt, a jelzőlámpák  /  és  gyorsan villognak, zárja el a gőz szabályozógombot. A készülék ekkor használatra készen áll.


8. FORRÓ VÍZ

1. Helyezzen egy edényt a forró víz/gőz adagoló alá (A10).
2. Várjon, amíg a kávé jelzőlámpák  és  felgyulladnak.
3. Forgassa a gőz (A9) szabályozógombot /  állásba. Forró víz fog távozni a forró víz/gőz adagolón keresztül.
4. A jelzőlámpák  és  villognak a forró víz adagolása közben.
5. A forró víz áramlásának megállításához forgassa a szabályozógombot „0”.

Ne adagoljon forró vizet 60 másodpercnél tovább.

9. BEÁLLÍTÁSOK MENÜ

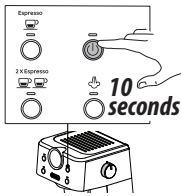1. Menübe lépés:	
Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot legalább 10 mp-re, amíg a  jelzőlámpák villognak.	

2. Automatikus kikapcs.			
Megfelelő beállítás	Nyomja meg a beállítás kiválasztásához	Nyomja meg a beállítás megváltoztatásához	LED hivatkozás
Automatikus kikapcs.  A gép kijelzi a beállított értékeket	Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot legalább 1 mp-re	Nyomja le  legalább 1 mp-re 9 perc kiválasztásához	 
		Nyomja le  legalább 1 mp-re 30 perc kiválasztásához	 
		Nyomja le  legalább 1 mp-re 3 óra kiválasztásához	 
		→	

A kiválasztás beállítása után a  jelzőlámpák 5-ször villognak, jelezve, hogy a kiválasztás megtörtént és a gép használatra készen áll.

Ne feledje:

- A megváltozott beállításnak megfelelő jelzőlámpa gyorsan villog a módosítás megerősítésére.
- 1 perc inaktivitás után a gép automatikusan kilép a beállítások menüből és használatra készen áll.

10. ALAPÉRTELMEZETT KÁVÉMENNYISÉG (REZET)

Ez visszaállítja a gépet az alapértelmezett értékekre.

Kövesse az alábbiakat:

- Az egy adag kávé visszaállításához nyomja meg a  és  gombokat 5 mp-re, a jelzőlámpák háromszor villogni fognak.
- A dupla kávé visszaállításához nyomja meg a  és  gombokat 5 mp-re, a jelzőlámpák háromszor villognak.

A készülék használatra készen áll.

11. A GÉP TISZTÍTÁSA

A gép következő részeit rendszeresen meg kell tisztítani:

- csepptálca (A8)
- kávészűrők (C2), (C3), (C4);
- kávé kifolyócső (A5);
- víztartály (A3);
- forró víz/gőz adagoló a „7.2 Minden használat után tisztítsa meg a habosítót” fejezetben leírtak szerint;

Fontos!

- Egyik alkatrész vagy tartozék sem mosható mosogatógépben.
- A kávéfőző tisztításához ne használjon oldószereket, súrolószereket vagy alkoholt.
- Ne használjon fémtárgyakat a lerakódások vagy a kávémaradványok eltávolításához, mivel azok megkarcolhatják a fém- vagy műanyag felületeket.
- Ha a készüléket egy hétnél hosszabb ideig nem használja, az újbóli használat előtt végezzen el egy öblítési ciklust a „3. A készülék üzembe helyezése” fejezetben leírtak szerint.

Veszély!

- Soha ne merítse a kávéfőzőt forró vízbe a tisztításhoz: ez egy elektromos készülék.
- Mielőtt bármilyen tisztítási műveletbe kezdene a gép kikapcsolja, húzza ki a hálózati csatlakozóból, és várja meg, amíg a gép lehűl.

11.1 A cseptálcá tisztítása

Fontos!

A cseptálcán van egy szintjelző (piros színű), amely a benne lévő víz szintjét mutatja.

Mielőtt a mutató elkezdene a csészetálcán túlnyúlni (19. ábra), a tálcát ki kell üríteni és meg kell tisztítani, különben a víz kifolyhat a peremén, és károsíthatja a készüléket, a tartófelületet vagy a környező területet.

1. Vegye ki a tálcát (A8) (22. ábra).
2. Távolítsa el a cseptálcá rácst (A6), távolítsa el a vizet és tisztítsa meg a tálcát egy ronggyal, majd szerelje össze a cseptálcát. Helyezze vissza a cseptálcát a helyére.

11.2 A kávészűrők tisztítása

A kávészűrőket úgy tervezték, hogy a lehető legjobb kávéhabot lehessen elérni. Ahhoz, hogy hatékonyak maradjanak, mindig tisztán kell tartani őket, és kávémaradványoktól mentesnek kell lenniük.

- Minden egyes használat után bő folyó víz alatt öblítse át a szűrőt (23. ábra).
- Ellenőrizze, hogy a szűrő hátoldalán lévő lyuk (lásd 24. ábra) maradványoktól mentes legyen.

Ha a szűrő még mindig piszkos, vagy havonta legalább egyszer mindenképpen tisztítsa meg a kávészűrőket az alábbiak szerint:

1. Folyó víz alatt öblítse át a szűrőket (23. ábra).
2. Győződjön meg arról, hogy lyukak nincsenek eltömődve. Szükség esetén tisztítsa meg egy tű segítségével (24. ábra).
3. Ruhával törölje szárazra.

11.3 A kávé kifolyócsövek tisztítása

Minden 200 kávé elkészítése után öblítse át úgy, hogy a kifolyócsöveken keresztül kb. 0,5 liter vizet adagol (nyomja meg a kávé gombot anélkül, hogy örölt kávéat használna).

11.4 Egyéb tisztítási műveletek

1. A kávéfőző tisztításához ne használjon oldószereket vagy súroló hatású tisztítószereket. Csak puha, nedves rongyot használjon.
2. Tisztítsa meg a szűrőtartó gyűrűt

11.5 Tisztítsa meg a víztartályt

Időszakosan (kb. havonta egyszer) alaposan tisztítsa meg a víztartályt (A3).

4. Vegye ki a víztartályt, és öblítse át ivóvízzel.
5. Ürítse ki a víztartályt, és tisztítsa meg meleg vízzel (kb. 40°C), szükség esetén törölje át tiszta, nem súrolószeres ronggyal. Folyó víz alatt alaposan öblítse ki;
6. Töltse fel a víztartályt friss ivóvízzel a MAX szintig, és helyezze vissza a gépbe.

Ne feledje:

- Ha a gépet több mint 3 napig nem használta, tisztítsa meg a víztartályt a fent leírtak szerint.

12. VÍZKÖLDÉS

Amikor a narancssárga  jelzőlámpa világít (ON), végezzen el egy vízköoldó ciklust.


Fontos!

- A vízköoldó használata előtt olvassa el a használati utasítást és a csomagoláson található címkét.
- Fontos, hogy csak a De'Longhi vízköoldót használjon. Nem megfelelő vízköoldó használata, valamint a nem szabályosan végzett vízköoldás olyan károkat okozhat, melyek javítása nem tartozik a gyártó által vállalt garancia körébe.
- A vízköoldó károsíthatja a kényes felületeket. Ha a termék véletlenül kiömlik, azonnal törölje fel.

Vízkömentesítéshez


Vízköoldó	ECODECALK	www.delonghi.com
Tartály	Ürtartalom 1 lt	
Idő	~25perc	

1. Ellenőrizze, hogy a szűrőtartó nincs-e beakasztva, és helyezzen egy 1 liter ürtartalmú edényt a forró víz adagoló és a kávé kifolyócsövek alá.
2. Öntse a tartályba (A szint) a vízköoldót, a mellékelt vízköoldót vízzel hígítva (B szint) (23. ábra).

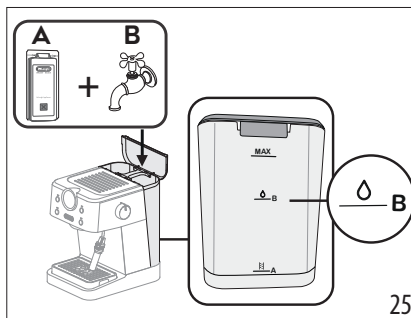

3. Nyomja meg a  gombot, a vízköoldó oldat a kávé kifolyócsöveken keresztül távozik. Amint az adagolás megszakad a kávé kifolyócsöveken keresztül, nyissa ki a gőz szabályozógombot, és tartsa nyitva a vízkömentesítés leállásáig.
4. Várjon két percet, mielőtt megismétli a 3. pontot, amíg a tartályban lévő víz ki nem fogy.
Most ki kell öblíteni a készüléket.

5. Üritse ki a vízkőoldat felfogására használt tartályt, és helyezze vissza a kifolyócsövek alá.
6. A készülék készen áll a friss, ivóvízzel történő öblítésre. Vegye ki a víztartályt, ürítse ki és öblítse ki folyó víz alatt, töltsé fel friss vízzel (26. ábra) és helyezze vissza a készülékbe.
7. Ismétlje meg a 3. pontot, amíg a tartályban lévő víz ki nem fogy.

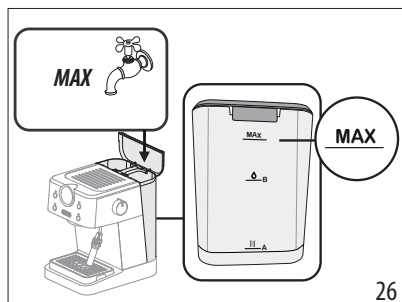

A vízkőmentesítő jelzőlámpa visszaállításához (narancssárga jelzőlámpa), nyomja meg a gombot 10 mp-re, először a narancssárga, majd a fehér jelzőlámpa villogni fog, jelezve, hogy a vízkőmentesítési riasztás visszaállt. Kávéfőzés előtt kérjük, tisztítsa meg alaposan a gépet, a csepp-tálcát és a forró víz/gőz adagolót.

13. MŰSZAKI ADATOK

Hálózati feszültség:220-240V ~ 50-60Hz
 Felvett teljesítmény: 1325 W
 Nyomás: 15 bar
 Víztartály ürtartalma:1,7 l
 Méret HxSxM.....226x283x310 mm
 Súly4,1 kg

14. A JELZŐLÁMPÁK MAGYARÁZATA

Jelzőlámpák	Jelentés	Megoldás
	A készülék a hálózati konnektorba van dugva	A készülék elvégez egy önellenőrző ciklust, melyet a jelzőlámpák egymás utáni villogása jelez
	A BE/KI (B1) gomb be van kapcsolva	Villogó jelzőlámpák: a készülék melegszik Folyamatosan világító jelzőlámpák: a készülék készen áll
	Gőz szabályozógomb nyitva van	Zárja el a gőz szabályozógombot
	Hűtő ciklusra van szükség	Lásd „7.3 Hűtő ciklus”
	Gőz funkcióra van szükség	Villogó jelzőlámpák: a készülék melegszik, hogy gőzt adagoljon Folyamatosan világító jelzőlámpák: a készülék a gőz adagolására készen áll
	Gőz narancssárga jelzőlámpa bekapcsolva, vízkőmentesítést kell végezni	Végezzen vízkőmentesítést a készülékben (lásd a 12. szakaszt)

15. PROBLÉMAMEGOLDÁS

Probléma	Ok	Megoldás
Már nincs espresso kávé készítés	Nincs víz a tartályban	Tölts fel a tartályt
	A szűrőtartóban lévő lyukak eltömődtek	Tisztítsa meg a szűrőtartó kifolyónyílásait
	A szűrő blokkolva van	Tisztítsa meg a „11.2 A kávészűrők tisztítása” szakaszban leírtak szerint
	A tartályt nem megfelelően helyezték be, és az alján lévő szelepek nincsenek nyitva	Óvatosan nyomja le a tartályt, hogy az alján lévő szelepek kinyíljanak
	Vizkő van a hidr. körben	A vízkőoldás leírása a „12. Vízkőoldás” szakaszban van
Vízcseppek csepegnek a szűrőtartóból a kapszulával kompatibilis szűrővel végzett kávéfőzés közben	A kávékapszulát nem helyezte be megfelelően a szűrőtartóba, és a kapszulával kompatibilis szűrőbe	Gondosabban helyezze be a kávékapszulát a kapszulával kompatibilis szűrőbe
Az eszpresszó kávé inkább a szűrő széleiből, mint a lyukakból csöpög ki	A szűrőtartó rosszul van behelyezve vagy piszkos	A megfelelően a szűrőtartót, és forgassa el teljesen, végig, ha piszkos, kövesse a 11.2 és 11.3 bek. utasításait
	A kávékifolyócső tömítése elvesztette rugalmasságát vagy piszkos	Cseréltesse ki a kávékifolyócső tömítését az ügyfélszolgálattal
	A szűrőtartó kifolyónyílásának lyukai eltömődtek	Tisztítsa meg a szűrőtartó kifolyónyílásait
	A szűrő blokkolva van	Tisztítsa meg a „11.2 A kávészűrők tisztítása” szakaszban leírtak szerint
A szűrőtartót nem lehet a készülékhez csatlakoztatni	A szűrőbe túl sok kávé lett betöltve	Használja a kapott mérőeszközt, és győződjön meg arról, hogy a készítő italnak megfelelő szűrőt használja
Az espresso krémje túl világos	Az előre őrölt kávé nem elég erősen van lenyomva	Az őrölt kávé határozottabban tömörítse
	Nincs elég őrölt kávé	Növelje az őrölt kávé mennyiségét
	A kávé túl durvára van őrölve	Csak presszó kávéfőzőkhöz ajánlott kávé használjon
	Az őrölt kávé típusa nem megfelelő	Használjon más minőségű őrölt kávé
➔		

Probléma	Ok	Megoldás
Az espresso krémje túl sötét	Az előre őrölt kávé túl erősen nyomta le	Kevésbé erősen nyomja le a kávé
	Az őrölt kávé mennyisége túl nagy	Csökkentse az őrölt kávé mennyiségét
	A kávé kifolyócsövei eltömődtek	Tisztítsa meg a „11.3 A kávé kifolyócsövek tisztítása” szakaszban leírtak szerint
	A szűrő blokkolva van	Tisztítsa meg a „11.2 A kávészűrők tisztítása” szakaszban leírtak szerint
	A kávé túl finomra van őrölve	Csak presszó kávéfőzőkhöz ajánlott kávé használjon
	Az őrölt kávé túl finom	Csak espresso kávéhoz használjon előre őrölt kávé
	Vizkő van a hidr. körben	A vízkőoldás leírása a „12. Vízkőoldás” szakaszban van
A kávé adagolása után a szűrő csatlakoztatva marad a kazán szűrőhöz		Ismét illessze be a szűrőtartót, készítsen kávé, majd távolítsa el a szűrőtartót
A tejen nem képződik hab a habosítás közben	A szabályozógomb „FORRÓ TEJ”-re van állítva	Állítsa a szabályozógombot „CAPPUCCINO”-ra
	A tej nem eléggé hideg	Mindig hűtőszekrény-hőmérsékletű tejet használjon
	A gőz csőr piszkos	Tisztítsa meg a cappuccino készítőt a „7.2 Minden használat után tisztítsa meg a habosítót” szakaszban leírtak szerint
	Vizkő van a hidr. körben	A vízkőoldás leírása a „12. Vízkőoldás” szakaszban van
Készülék nem működik és az összes jelzőlámpa villog		Azonnal csatlakoztassa le a készüléket és forduljon márkaszervizhez
A nyomásmérő tűje a szürke szaggatott területen helyezkedik el	Teljesen normális jelenség, ha a nyomásmérő tűje a szürke pontozott területen áll a fűtési fázisok, a víz/gőz adagolás, a főzőegység öblítése és a kávé előfőzése során	
A nyomásmérő tűje a piros szaggatott területen helyezkedik el	Túl nagy a nyomás a gép belsejében	Húzza ki a készüléket a konnektorból és forgassa a gőz szabályozógombot (A9) állásból  állásba azért, hogy a nyomás levezetése érdekében, ezt követően lassan vegye ki a szűrőtartót és hagyja kihűlni friss vízzel, mielőtt megtisztítja a szűrőtartó kifolyónyílásait
	Ha kapszulával főz le kávé, előfordulhat, hogy a készülék nyomásmérő tűje eléri a piros pontozott zónát a kapszulával készített kávé lefőzése közben. A kifröccsenések elkerülése érdekében várjon néhány másodpercet az adagolást követően, mielőtt eltávolítaná a szűrőtartót	

Register Now

www.delonghi.com/register

