

ÖSSZEFOGLALÓ

1. ALAPVETŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK ..	195
2. FIGYELMEZTETÉSEK BIZTONSÁGI	196
2.1 Jelen kézikönyvben használt szimbólumok	196
2.2 Rendeltetésszerű használat	196
2.3 Használati útmutató	196
3. BEVEZETŐ.....	196
3.1 A zárójelben olvasható betűk	196
3.2 Problémák és javítások	196
4. LEÍRÁS	197
4.1 A készülék leírása	197
4.2 A tartozékok leírása	197
5. A BEKAPCSOLÁS ELŐTT ELVÉGZENDŐ MŰVELETEK.....	197
5.1 A készülék ellenőrzése	197
5.2 A készülék telepítése	197
5.3 A készülék bekötése	198
5.4 A készülék első beindítása	198
6. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA.....	198
7. A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA	198
8. A MENÜ BEÁLLÍTÁSAI	199
8.1 Öblítés	199
8.2 Nyelv	199
8.3 Karbantartás	199
8.4 Italok program	199
8.5 My italok program	200
8.6 Általános	200
8.7 Statisztikák	201
9. KÁVÉFŐZÉS.....	201
9.1 A kávédaráló beállítása	201
9.2 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez	201
9.3 Automata receptek elkészítése szemes kávéból	201
9.4 A kávé ízének átmeneti megváltoztatása	202
9.5 Kávékészítés örölt kávéból	202
10. CAPPUCINO ÉS MELEG TEJ (NEM HABOS) KÉSZÍTÉSE	203
10.1 Meleg tej (nem habos) készítése	203
10.2 A cappuccino készítő tisztítása használat után	203
11. "my MENU" PROGRAMOZÁS ÉS KIVÁLASZTÁS..	204
12. FORRÓ VÍZ ADAGOLÁS	204

13. TISZTÍTÁS.....	204
13.1 A gép tisztítása	204
13.2 A készülék belső hidr. rendszerének tisztítása	204
13.3 A zacstartó tisztítása	205
13.4 A cseppátca tisztítása és a kondenzvíz-gyűjtő tartály tisztítása	205
13.5 A készülék belsejének tisztítása	205
13.6 A víztartály tisztítása	205
13.7 A kávé adagoló csőrök tisztítása	205
13.8 Az örölt kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása	205
13.9 A kávétartó szűrő tisztítása	205
14. VÍZKŐOLDÁS.....	206
15. A VÍZ KEMÉNYSÉGÉNEK MEGADÁSA	207
15.1 A vízkeménység mérése	207
15.2 A vízkeménység megadása	207
16. VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ	207
16.1 A szűrő behelyezése	207
16.2 A szűrő cseréje	208
16.3 A szűrő kivétele	208
17. MŰSZAKI ADATOK	208
18. ÁRTALMATLANÍTÁS	208
19. A KIJELZŐN MEGJELÉNITETT ÜZENETEK ...	209
20. A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA.....	210

1. ALAPVETŐ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- A készüléket csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (ide értve a gyermekeket is) nem használhatják, hacsak nincsenek a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt és nem tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról.
- Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- A készülék tisztítását és karbantartását a felhasználónak kell elvégeznie, felügyelet alatt nem álló gyermekek nem végezhetik el azt.
- A tisztításhoz soha ne merítse a készüléket vízbe.
- A készüléket kizárólag háztartási célra gyártották. Nem tervezett használat: üzletek, irodák és más munkahelyek személyzete részére konyhának kialakított helyiségek, falusi szálláshelyek, szállodák, motelek és egyéb vendégfogadó helyek, magánszálláshelyek.
- Az elektromos csatlakozó vagy a tápvezeték meghibásodása esetén, a kockázatok elkerülése érdekében a vezetéket vagy a csatlakozót kizárólag egy Márkaszervizzel cseréltesse ki.

CSAK AZ EURÓPAI PIACRA:

- Ezt a készüléket csak abban az esetben használhatják a 8. életévüket betöltött gyermekek, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha megkapták a készülék biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos tájékoztatást és megértették a vonatkozó veszélyeket. A felhasználó részéről elvégzendő tisztítási és karbantartási műveleteket csak 8 évesnél idősebb és felügyelet alatt álló gyermekek végezhetik. A készüléket és a tápvezetéket 8 évesnél fiatalabb gyermekektől távol tartsa.
- Csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak és tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak a használattal járó kockázatokkal.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- Mindig áramtalanítsa a készüléket, amikor őrizetlenül hagyja és össze-, szétszerelés vagy tisztítás előtt.



A lenti szimbólummal jelölt felületek használat közben felmelegedhetnek (a szimbólum csak néhány modellen található).

2. FIGYELMEZTETÉSEK BIZTONSÁGI

2.1 Jelen kézikönyvben használt szimbólumok

A fontos figyelmeztetéseket ez a szimbólum jelzi. Mindig tartsa be az alábbi utasításokat.



Veszély!

Ezen utasítások betartásának hiánya életveszélyes áramütéshez vezethet.



Figyelem!

Ezen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vezethet vagy károkat okozhat a készülékben.



Égési sérülés veszélye!

Ezen utasítások betartásának hiánya égési sérülésekhez vezethet.



Megjegyzés:

Ez a jelzés a felhasználó számára fontos információt jelöl.



Veszély!

Mivel a készülék elektromos árammal működik, nem zárható ki az áramütés veszélye.

Tartsa be az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel vagy ha nedves a lába.
- Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
- Biztosítsa a hálózati csatlakozó szabad hozzáférhetőségét, mert szükség esetén a készüléket csak ezzel lehet lecsatlakoztatni a hálózatról.
- Amikor a készüléket ki szeretné húzni az elektromos hálózatról, mindig a csatlakozót fogja. Ne húzza a vezetékét, mert a vezetéken sérülések keletkezhetnek.
- A készülék teljes körű áramtalanításához húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatról.
- Meghibásodás esetén a készüléket ne próbálja meg háziilag megjavítani.
Húzza ki a csatlakozót a hálózati csatlakozóból, és forduljon Márkaszervizhez.
- A készülék tisztításának megkezdése előtt kapcsolja ki a gépet, húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja a készüléket kihűlni.



Figyelem!

A készülék csomagolóanyagait (pl. műanyag zsákok, polisztirol hab) tartsa gyermekektől távol.



Égési sérülés veszélye!

A készülék forró vizet állít elő, és működése közben vízgőz keletkezhet.

Kerülje a forró vízzel vagy gőzzel való érintkezést.

Amikor a készülék működésben van, felmelegedhet a csészetartó felület.

2.2 Rendeltetésszerű használat

A készüléket kávéfőzésre és ital melegítésre tervezték.

Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek, és mint ilyen, veszélyesnek minősül. A gyártó nem vonható felelősségre a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkról.

2.3 Használati útmutató

A készülék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. A jelen utasítások betartásának hiánya személyi sérülésekhez vezethet és károkat okozhat a készülékben.

A gyártó nem vállal felelősséget jelen útmutató betartásának hiányából eredő károkról.



Megjegyzés:

Az útmutatót gondosan őrizze meg. Amennyiben a készüléket tovább adja harmadik személynek, mellékelje a használati útmutatót is.

3. BEVEZETŐ

Köszönjük, hogy automata kávé- és cappuccino készítő gépünket választotta.

Reméljük, sok öröme lesz új készülékében! Szánjon néhány percet a felhasználási útmutató elolvasására. Ezzel megelőzheti a veszélyeket és elkerülheti a gép sérülését.

3.1 A zárójelben olvasható betűk

A zárójelben olvasható betűk a Készülék leírása című fejezetben olvasható információkra vonatkoznak (2-3. old.).

3.2 Problémák és javítások

Ha problémák merülnek fel, előbb próbálja meg elhárítani azokat a "19. A kijelzőn megjelenített üzenetek c. fejezet és a 20. A problémák megoldása c. fejezet leírásai alapján.


Amennyiben a problémát nem sikerül megoldani, vagy további információra van szüksége, kérjük, hívja a vevőszolgálatot a mellékelt "Ügyfélszolgálati" dokumentumon feltüntetett telefonszámon.

Amennyiben az Ön országa nem szerepel a felsoroltak között, hívja a jótállási jegyben feltüntetett telefonszámot. Az esetleges javításokért kizárólag a De'Longhi műszaki asszisztencia szolgálatához forduljon. A márkaszervizet címét a készülékhez mellékelt jótállási jegyben találja.

4. LEÍRÁS

4.1 A készülék leírása




(3 - A old.)

- A1. Szemes kávé tartó fedél
- A2. Őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser fedele
- A3. Szemes kávé tartó
- A4. Őrölt kávé betöltésére szolgáló nyílás
- A5. Az őrlés finomságát szabályozó gomb
- A6. Főkapcsoló
- A7. A kávéfőző egység zárólappja
- A8. Kávéfőző egység
- A9. Tápkábel
- A10. Kondenzvíz-gyűjtő tartály
- A11. Zacctartó
- A12. Csészetartó tálca
- A13. A csepptalécában lévő víz szintjét mutató piros úszó
- A14. Csepptálca rács
- A15. Csepegtető tálca
- A16. Víz tartály fedél
- A17. Víz tartály
- A18. Vízlágyító szűrő helye
- A19. Kávé adagoló (állítható magasságú)
- A20. Cappuccino készítő
- A21. A cappuccino készítő választó szorítógyűrűje
- A22. Forró víz és gőz cső (kivehető)
- A23.  gomb: a gép be- vagy kikapcsolásához (stand-by)
- A24. Csészetartó







A kezelőfelület leírása

(2 - B old.)

A kezelőpulton lévő néhány gombnak kettős funkciója van: ezt zárójellel jelezzük a leíráson belül.

- B1. Kijelző: elkíséri a felhasználót a készülék használata során. A kiválasztott sor a két szaggatott vonal közötti sor.
- B2. ▼ Görgető nyíl ("ESC"): ha megnyomják az italok beállításai között, akkor mentés nélkül lépnek ki)
- B3. **OK**: a kiválasztás megerősítéséhez (Ha a felhasználó 2 csésze italt szeretne, akkor az "espresso", "rövid kávé" vagy "hosszú espresso" készítésének első néhány másodpercében meg kell nyomni)
- B4. ▲ Görgető nyíl ("STOP" - Ha az italok adagolása/programozása során nyomják meg, félbeszakítják a az italok adagolását/beállítását)
- B5. /ESC: : menü a készülék beállításaihoz (A beállítási MENÜ megnyitása után elérhető az ESC gomb: ezzel lehet kilépni a kiválasztott funkcióból és visszatérni a főmenübe)
- B6. : forró víz adagolás
- B7. : aroma választás

Közvetlenül választható italok:

- B8.  : Espresso
- B9.  : Kávé
- B10.  : Hosszú
- B11.  : Doppio+
- B12.  DRINK MENU : Ital kiválasztó menü (az itt választható italok különbözőnek a közvetlenül választható italoktól): Espresso Lungo, Ristretto, Gőz, 2 Espresso, 2 Espresso lungo, 2 Ristretto.
- B13.  MENU : Saját italok kiválasztási menüje (my). Az első használatkor egyből sor kerül az ital személyre szabására, kivéve akkor, ha az már előzőleg megtörtént a "8.5 My italok program" menü keresztül.

4.2 A tartozékok leírása

(2 - C old.)

- C1. Reaktív csík
- C2. Őrölt kávé adagoló kanál
- C3. Vízkőoldószer
- C4. Vízlágyító szűrő (csak néhány modell esetében)

5. A BEKAPCSOLÁS ELŐTT ELVÉGZENDŐ MŰVELETEK

5.1 A készülék ellenőrzése

A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen ép, és minden tartozéka megvan (C). Látható sérülések esetén ne használja a készüléket. Forduljon a De'Longhi szakszervizhez.

5.2 A készülék telepítése

Figyelem!

A készülék telepítésekor vegye figyelembe az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket:

- A készülék működés közben hőt ad le. A készülék telepítését követően győződjön meg arról, hogy legalább 3 cm szabad hely marad a készülék oldal- és hátlapja, valamint a fal vagy egyéb tárgyak között, és legalább 15 cm a készülék felett.
- A készülékbe esetleg befolyó víz károsíthatja a készüléket. Ne helyezze a készüléket vízcsapok vagy mosogatók közelébe.
- A készülék sérülhet, ha a benne lévő víz megfagy. Ne telepítse a készüléket olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet fagypontra alá süllyedhet.
- A vezeték (A9) éles vagy meleg felületektől (pl. elektromos főzőlapok) távol helyezze el, hogy az élek vagy a magas hőmérséklet hatására ne sérüljenek.

5.3 A készülék bekötése



Figyelem!

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék alján elhelyezett táblán feltüntetett értékkel.

A készüléket csak szabályosan bekötött, legalább 10 A teljesítményű, megfelelően földelt hálózati csatlakozóba csatlakoztassa.

Ha az aljzat és a csatlakozó nem illenek össze, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozót megfelelő típusúra.

5.4 A készülék első beindítása



Megjegyzés:

- A készüléket a gyártó üzemi körülmények között kávé felhasználásával próbálta ki, ezért természetes következmény, ha kávényomokat talál a készülékben. Természetesen garantáljuk, hogy a gép új.
- Javasolt minél előbb beállítani a víz keménységét a 15. A víz keménységének megadása c. fejezetben leírtak szerint.

1. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra (1 ábr.); győződjön meg arról, hogy a készülék hátulján található főkapcsoló (A6) le van nyomva (1 ábr.);

2. "Language" (nyelv): nyomja a gőrgető nyilat (B2) addig, míg végül a két szaggatott vonal között megjelenik a kívánt nyelv: ezután nyomja meg az **OK** gombot (B3) a megerősítéshez.

Majd kövesse a gép kijelzőjén (B1) megjelenő utasításokat:

3. "Töltse fel a tartályt": vegye ki a víz tartályt (A17 - 2 ábr.), töltsse fel friss vízzel a MAX jelzésig (3A ábr.), majd tegye vissza a tartályt (3B ábr.);
4. Tegyen a cappuccino készítő alá (A20) egy legalább 100ml úrtartalmú tartályt (4 ábr.);
5. A kijelzőn a következő jelenik meg: "Üres hidr. rendszer, Hidr. rendsz. feltölt., Forró víz, Megerősítő?";
6. Nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez: a készülék vizet adagol a cappuccino készítőből, majd automatikusan kikapcsol.

A készülék készen áll a használatra.



Megjegyzés:

- Az első használat során legalább 4-5 kávé adagolására van szükség, mielőtt a készülék elfogadható kávékat készítene.
- A még finomabb kávé és a gép jobb teljesítménye érdekében azt tanácsoljuk, hogy telepítse a vízlágyító szűrőt (A4) a 21. Vízlágyító szűrő c. fejezetben leírtak szerint. Ha az Ön által vásárolt modell nem rendelkezik szűrővel, vásárolhat egyet a De'Longhi vevőszolgálatnál.

6. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA



Megjegyzés:


A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék hátulján található főkapcsoló (A6) be van nyomva (1 ábr.).

Minden bekapcsolás előtt a készülék automatikusan elvégző egy előmelegítő és egy öblítő ciklust, amelyet nem lehet félbeszakítani. A készülék csak ezen ciklus elvégzését követően áll használatra készen.



Égési sérülés veszélye!

Az öblítés során a kávé adagolóból (A19), néhány csepp forró víz távozik, amelyet a csepptálca (A15) fog fel. Kerülje a forró vízzel való érintkezést.

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a  gombot (A23) (5 ábr.): a kijelzőn (B1) megjelenik a "Melegítés, Kérem várjon" felirat.

A melegítés végeztével a kijelzőn megjelenik az "Öblítés " és egy sáv, mely az italkészítés előrehaladása közben fokozatosan feltöltődik; így a kazán felmelegítése mellett a gép meleg vizet enged a belső csövekbe, hogy azok is felmelegedjenek.

A készülék akkor érte el a megfelelő hőmérsékletet, amikor a kijelzőn megjelenik "Az ital kiválasztása" üzenet.


7. A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA

Amennyiben a használat során a készülék kávéfőzött, a készülék minden kikapcsoláskor elvégző egy automatikus öblítő programot.



Égési sérülés veszélye!


Az öblítés során a kávé adagolóból (A19) néhány csepp forró víz távozik. Kerülje a forró vízzel való érintkezést.

- A készülék kikapcsolásához nyomja meg a  gombot (A23- 5 ábr.);
- A kijelzőn (B1) megjelenik a "Kikapcsolás folyamatban, kérem várjon" üzenet: ha be van állítva, a készülék előbb elvégzi az öblítést, ezután kapcsol ki (stand-by).



Megjegyzés!

Ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót:

- előbb kapcsolja ki a készüléket a gomb nyomásával  (5 ábr.);
- engedje ki a főkapcsolót (A6) (1 ábr.).



Figyelem!

Soha ne nyomja meg a főkapcsolót, amikor a készülék be van kapcsolva.

8. A MENÜ BEÁLLÍTÁSAI

A menüben 6 opció van, néhány opcióhoz alcsoportok tartoznak:

- **Öblítés;**
- **Nyelv;**
- **Karbantartás:**
 - Vízköoldás,
 - A szűrő felszerelése,
 - (ha a szűrő fel van szerelve): Cserélje ki a szűrőt,
 - (ha a szűrő fel van szerelve): Távolítsa el a szűrőt;
- **Italok progr.;**
- **Progr. My italok;**
- **Általános:**
 - Állítsa be a hőm.,
 - Vízkeménység,
 - Aut. kikapcs.,
 - Energiatakarékosság,
 - Hangjelzés,
 - Gyári italok,
 - Gyári beállítások;
- **Statistika.**

8.1 Öblítés

Ezzel a funkcióval lehet kiengedni a forró vizet a kávé adagolóból (A19), így lehetővé válik a gép belsejének tisztítása és felmelegítése.


Helyezzen a kávé adagoló alá egy legalább 100 ml ürtartalmú edényt.



Figyelem! Égési sérülés veszélye.

A forró víz adagolása közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.

Az öblítéshez az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a  gombot (B5) a "Beállítások" menübe lépéshez;
2. Nyomja meg az **OK** GOMBOT (B3) az "Öblítés" megerősítéséhez;
3. Néhány másodperc után forró víz távozik a kávé adagolóból, mely megtisztítja és felmelegíti a gép belső rendszerét: a kijelzőn megjelenik a folyamatjelző sáv, amely a folyamat előrehaladásával fokozatosan megtelik;
4. A funkció leállításához nyomja meg a "STOP" melletti nyilat (B4).





Megjegyzés!

- Ha a készüléket 3-4 napnál hosszabb ideig nem használja, a készülék újbóli bekapcsolásakor végezzen 2/3 öblítést a használat megkezdése előtt;
- Normális jelenség, ha a funkció használata után víz van a zacstartóban (A11).

8.2 Nyelv

A kijelző (B1) nyelvének módosításához kövesse az alábbiakat:


1. Nyomja meg a  gombot (B5) a "Beállítások" menübe lépéshez;
2. Nyomja meg a kiválasztó nyilakat (B2 és B4) úgy, hogy végül a két szaggatott vonal közé essen a "Nyelv";
3. Nyomja meg az **OK** gombot (B3). A kijelzőn megjelennek a választható nyelvek;
4. Nyomja meg a kiválasztó nyilakat úgy, hogy végül a két szaggatott vonal közé essen a kívánt nyelv;
5. Nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez;
6. A készülék visszatér a "Beállítások" menübe;
7. Majd nyomjon /ESC a menüből való kilépéshez.

8.3 Karbantartás


Ebben a részben vannak felsorolva azok a karbantartási műveletek, melyek elvégzése az idő múlásával szükségessé válik a gépen:


- **Vízköoldás:** A vízköoldással kapcsolatos utasításokért tekintse meg a 14. Vízköoldás c. fejezetet.
- **Szűrő telepítése:** A szűrő (C4) telepítésével kapcsolatos információkért olvassa el a "16.1 A szűrő telepítése" c. szakaszt.

A kívánt művelet kiválasztásához az alábbi módon járjon el:

1. Nyomja meg a  gombot (B5) a Beállítások menü megnyitásához;
2. Nyomja meg a kiválasztó nyilakat (B2 és B4) úgy, hogy végül a két szaggatott vonal közé essen a "Karbantartás";
3. Nyomja meg az **OK** gombot (B3) a megerősítéshez;
4. Nyomja a kiválasztó nyilakat mindaddig, míg végül megjelenik az elvégezni kívánt művelet;
5. Nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez és a műveletek elvégzéséhez a megfelelő bekezdésekben leírtak szerint.

8.4 Italok program

A készülék gyári beállítás szerint normál mennyiségű kávét főz. Ha szeretné módosítani ezt a mennyiséget és elvégezni a közvetlenül választható italok és a  ^{DRINK} _{MENU} (B12) személyre szabását, akkor az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a  gombot (B5) a "Beállítások" menübe lépéshez;
2. Nyomja meg a kiválasztó nyilakat (B2 és B4) úgy, hogy végül a két szaggatott vonal közé essen az "Italok progr.";
3. Nyomja meg az **OK** (B3) gombot a megerősítéshez: a készülék felsorolja, hogy melyik italokat lehet személyre szabni;
4. Nyomja a nyilakat mindaddig, míg megjelenik az ital, melyet személyre kíván szabni: **OK** gombot a megerősítéshez;

5. **Kávé alapú italok:** a kijelzőn megjelenik az "Aroma program": nyomja le a (B2 és B4) vagy a (B7) kiválasztó nyilakat a kívánt aroma kiválasztásához (lásd a "9.4 A kávé aromájának ideiglenes megváltoztatása" c. szakaszt), nyomja meg az **OK** gombot. A kijelzőn megjelenik a "Kávé program", egy folyamatjelző sáv pedig fokozatosan megtelek az adagolás előrehaladtával: a kívánt mennyiség elérése után nyomja meg az **OK** gombot;
Forró víz: nyomja meg az **OK** gombot. Megkezdődik az adagolás: a kívánt mennyiség elérésekor nyomja meg az **OK** gombot.
6. "Param. menti?": a programozás mentéséhez nyomjon **OK-t** (vagy nyomjon /ESC - B2 vagy B5 gombot).
7. "Param. mentve" (vagy "Param. nem mentve"). Ekkor a készülék visszatér használatra kész állapotba.

8.5 My italok program

Kövesse az előző "8.4 Italok programozása" bekezdésben bemutatott eljárásokat a " " (B13) italok személyre szabásához vagy végezzen közvetlen programozást a "11. Programozás és kiválasztás" c. fejezetben leírtakat követve.

8.6 Általános

Ebben a részben található a készülék legfontosabb funkcióinak a beállításai:

1. Nyomja meg a gombot (B5) a "Beállítások" menübe lépéshez;
2. Nyomja meg a kiválasztó nyilakat (B2 és B4) úgy, hogy végül a két szaggatott vonal közé essen az "Általános";
3. Nyomja meg az **OK** gombot (B3) a megerősítéshez és a kívánt opció kiválasztásához (a kiválasztó nyilak segítségével). Ezután kövesse az egyes beállításokhoz megadott instrukciókat.

- **Állítsa be a hőm.:**

Amennyiben a kávé elkészítéséhez használt víz hőmérsékletét módosítani szeretné, az alábbiak szerint járjon el:

4. Nyomja meg az **OK** gombot (B3). A kijelzőn (B1) megjelenik az aktuálisan beállított érték, és villog az "Új" jel;
5. A kiválasztó nyilakkal válassza ki a beállítandó új értéket (B2 vagy B4);
6. A kívánt érték kiválasztása után (alacsony, közepes, magas, maximum), majd nyomja meg az **OK** gombot.

A készülék visszatér az előző képernyőre.

- **Vízkeménység:**

A vízkeménység meghatározásával és beállításával kapcsolatos utasításokért tekintse meg a "15. A víz keménységének beállítása" c. fejezetet.

- **Aut. kikapcs. (stand-by):**

Az automata kikapcsolás előtti időtartamot tetszés szerint beállíthatja úgy, hogy a készülék 15 perc, 30 perc, 1, 2 vagy 3 óra tétlenség után kapcsoljon ki

4. Nyomja meg az **OK** gombot. A kijelzőn (B1) megjelenik az aktuálisan beállított érték, és villog az "Új" jel;
5. A kiválasztó nyilakkal válassza ki a beállítandó új értéket (B2 vagy B4);
6. A kívánt érték kiválasztása után (alacsony, közepes, magas, maximum), majd nyomja meg az **OK** gombot.

A készülék visszatér az előző képernyőre.

- **Energiatakarékosság:**

Ezzel a funkcióval aktiválhatja vagy inaktíválhatja az energiatakarékos üzemmódot. Amikor a funkció be van kapcsolva, biztosítja az uniós szabályoknak megfelelő alacsony energiafogyasztást.

Az "energiatakarékosság" üzemmód inaktíválásához vagy újbóli aktiválásához az alábbiak szerint járjon el:

4. Nyomja meg az **OK** gombot. A kijelzőn megjelenik az aktuális állapot ("Aktív" vagy "Nem aktív"), valamint a megerősítésre váró művelet, melyhez meg kell nyomni az **OK** gombot ("Inaktíválja?" vagy "Aktíválja?");
5. Nyomja meg az **OK** gombot a funkció kikapcsolásához vagy bekapcsolásához.

A készülék visszatér az előző képernyőre.

Megjegyzés!

- amikor a funkció aktív, a kijelzőn az "**ECO**" szimbólum jelenik meg.
- Energiatakarékos üzemmódban a gépnek szüksége lehet néhány másodpercre, mielőtt az első kávéval vagy tejes italt lefőzné, mert időre van szüksége ahhoz, hogy felmelegedjen.

- **Hangjelzés:**

Ezzel a funkcióval lehet bekapcsolni vagy kikapcsolni a hangjelzést. Az alábbiak szerint járjon el:

4. Nyomja meg az **OK** gombot. A kijelzőn (B1) megjelenik az aktuális állapot ("Aktív" vagy "Nem aktív"), valamint a megerősítésre váró művelet, melyhez meg kell nyomni az **OK** gombot ("Inaktíválja?" vagy "Aktíválja?");
5. Nyomja meg az **OK** gombot a funkció inaktíválásához vagy aktiválásához.

A készülék visszatér az előző képernyőre.

- **Gyári italok:**

Ezzel a funkcióval vissza lehet állítani a gyári beállításokat az összes ital esetében, vagy csak a programozott italok esetében. Az ital kiválasztása után a következőket végezze el:

4. Ha az összes italhoz vissza kívánja állítani a gyári aroma és mennyiség beállításokat, akkor válassza az "Összes" opci-

ót, vagy pedig válassza ki a kívánt italt és nyomja meg az **OK** gombot;

5. "Visszaállít?": a gyári értékek visszaállításához nyomja meg az **OK** gombot.

6. "Visszaállítás befejezve": a készülék visszaigazolja a megerősítést és visszatér az előző képernyőre.

Egy másik ital visszaállításához végezze el ismét a lépéseket a 4. ponttól kezdve, vagy a kilépéshez nyomja meg az /ESC (B5) gombot.

• Gyári beállítások:

Ezzel a funkcióval vissza lehet állítani a készülék és az italok összes beállítását (kivéve a nyelvet, mely a legelőször beállított nyelv marad). Az opció kiválasztása után a következőket végezze el:

4. "Visszaállít?": nyomja meg az **OK** gombot;

5. "Visszaállítás befejezve": a készülék visszaigazolja a megerősítést és visszatér az előző képernyőre.

A kilépéshez nyomja meg az /ESC (B5) gombot.

8.7 Statisztikák

Ezzel a funkcióval jeleníthetők meg a gép statisztikai adatai. Az adatok megjelenítéséhez az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a gombot (B5) a "Beállítások" menübe lépéshez;

2. Nyomja meg a kiválasztó nyilakat (B2 és B4) úgy, hogy végül a két szaggatott vonal közé essen a "Statisztikák";

3. Nyomja meg az **OK** (B3) gombot: a kijelzőn megjelennek a gép statisztikai adatai: görgessen a kiválasztó nyilakkal;

4. Majd nyomja meg az /ESC (B5) gombot a kilépéshez.

A főoldalra való visszatéréshez nyomja meg az /ESC gombot.

9. KÁVÉFŐZÉS

9.1 A kávédaráló beállítása

A kávédarálón – legalábbis kezdetben – nem kell beállításokat végezni, mert azt már a gyárban beállították úgy, hogy a kávé adagolása megfelelően történjen.

Az első néhány kávéfőzést követően azonban, ha a kávé túl híg, kevés rajta a hab vagy túl lassan folyik le (csöpög), állítsa be a kávé őrlés finomságát a szabályozó gomb (A5) segítségével (6 ábr.).



Megjegyzés:

A kávéőrlés finomságát szabályozó gombot csak akkor forgassa, amikor a kávédaráló működik.



Ha a kávé túl lassan vagy egyáltalán nem folyik ki, forgassa el egy kattanással, az óramutató járásával megegyező irányban a 7 szám felé.

A testesebb kávé vagy nagyobb mennyiségű hab érdekében pedig fordítsa a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba az 1 szám felé (de egyszerre csak egy fokozattal, máskülönben előfordulhat, hogy a kávé csak csöpög).

A beállítás hatása csak legalább 2 kávé lefőzése után érezhető. Ha ezen beállítást követően nem érte el a kívánt eredményt, meg kell ismételni a korrigálást, a szabályozógombot egy kattanással elforgatva.

9.2 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez

Melegebb kávé készítéséhez a következőket javasolt tenni:

- végezzen öblítést az /ESC (B5) megnyomásával;
- forró vízzel melegítse fel a csészéket (használja a forró víz funkciót); lásd a "12. Forró víz adagolása" c. fejezetet;
- növelje a kávé hőmérsékletét a "Beállítások" menüben (lásd a "8.6 Általános" bekezdést).



9.3 Automata receptek elkészítése szemes kávéból



Ne használjon zöld, karamellizált vagy cukrozott kávészemeket, mert beleragadhatnak a kávédarálóba, és tönkretelhetnek azt.

1. Töltse be a szemes kávé a megfelelő tartályba (A3) (7 ábr.);
2. Állítson a kávé kieresztő csőrók alá (A9):
 - 1 csészét, ha 1 kávé kíván készíteni (8. ábr.);
 - 2 csészét, ha 2 kávé kíván készíteni (9. ábr.).
3. Engedje le a kávé adagolót úgy, hogy az a lehető legközelebb legyen a csészékhez: ezáltal krémesebb lesz a kávé (9. ábr.);
4. Válassza ki a kívánt kávé:

Közvetlenül választható kávék			
Recept	Mennyiség	Beállítható mennyiség	Előre meghatározott íz
Espresso (B8)	≈ 40 ml	≈ 30 - ≈ 80ml	
Kávé (B9)	≈ 180 ml	≈ 1 0 0 - ≈ 240cc	
Hosszú (B10)	≈ 160 ml	≈ 1 1 5 - ≈ 250cc	

 Doppio+ (B11)	≈ 120 ml	≈ 8 0 - ≈ 180cc	●●●●●●+
A  DRINK MENU menüből választható kávék (B12)			
Hosszú espresso	≈ 120 ml	≈ 8 0 - ≈ 180c	●●●●●●
Rövid kávé	≈ 30 ml	≈ 20-≈ 40cc	●●●●●●
2 Espresso	≈ 40 ml x 2 csésze	--	●●●●●●
2 Hosszú espresso	≈ 120 ml x 2 csésze	--	●●●●●●
2 Rövid kávé	≈ 30 ml x 2 csésze	--	●●●●●●

5. A kávéfőzés megkezdődik, és a kijelzőn (B1) megjelenik a folyamatjelző sáv, mely a folyamat előrehaladásával megtelik.

Megjegyzés:


- Ha az italok készítése közben benyomjuk a 2X (B3) gombot, akkor lehetővé válik 2 csésze RÖVID KÁVÉ, ESPRESSO, HOSSZÚ ESPRESSO készítése (az ide tartozó felirat néhány másodpercig látható marad az italkészítés megkezdése után).
- Miközben a gép készíti a kávé, bármely pillanatban meg lehet állítani a kávé kifolyását a STOP melletti nyíl megnyomásával (B4).
- A kávéfőzés befejezése után, amennyiben a csészében lévő kávé mennyiségét növelni szeretné, elegendő lenyomni (max. 3 másodpercig) a két kávé adagoló gomb valamelyikét (B8 - B11).








A kávéfőzés végén a készülék készen áll az újabb használatra.

Megjegyzés:



- A használat során a kijelzőn megjelenik néhány üzenet (pl. Töltse fel a tartályt, Újírtse ki a zacstartót stb.), amelyek jelentését a 19. A kijelzőn megjelenített üzenetek c. fejezetben olvashatja el.
- Melegebb kávé készítéséhez olvassa el a "9.2 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez" c. szakaszt.
- Ha a kávé cseppekben folyik ki, vagy nem elég testes, nem elég krémes vagy túl hideg, olvassa el a "20. A problémák megoldása" c. fejezetben leírt javaslatokat.
- Az italok saját igényeknek megfelelő beállításához tekintse át a "8.4 Italok program" és a "8.5. My italok program" c. szakaszokat.

9.4 A kávé ízének átmeneti megváltoztatása

Ha szeretné átmenetileg megváltoztatni az automata receptek kávéinak az ízét, akkor nyomja meg a  gombot (B7):

 AUTO	Saját beáll. (ha be van programozva) / Standard
	X-GYENGE
	GYENGE
	KÖZEPES
	ERŐS
	X-ERŐS
	(lásd a "9.5 Kávéfőzés őrölt kávéból" c. szakaszt)

Megjegyzés:

- A gép nem menti el az íz megváltoztatását, hanem a következő italkészítéskor az  (AUTO) előre beállított értéket használja.
- Ha az aroma átmeneti megváltoztatását követő néhány másodpercben nem kerül sor a kávé készítésére, a gép visszaáll az előre beállított értékre  (AUTO).


9.5 Kávékészítés őrölt kávéból





Figyelem!

- Kikapcsolt géphe soha ne öntsön előre őrölt kávé, mert az szétszóródhat a gép belsejében, bepiszkítja azt. Ez károkat okozhat a készülékben.
- Soha ne tegyen be a gépbe több kávé, mint egy sima adagoló kanálnyi (C2), mert a gép bepiszkolódhat, a tölcser (A4) pedig eltömődhet.

Megjegyzés:

Amikor előre őrölt kávé használ, egyszerre csak egy csésze kávé főzhető.

1. Nyomja meg ismételt a  gombot (B7), míg a képernyőn meg nem jelenik az "☞".
2. Győződjön meg arról, hogy a tölcser nincs eltömődve, majd tegyen be egy csapott adagolókanálnyi őrölt kávé (10. ábr.).
3. Állítson a kávé kieresztő csőrok alá egy csészét (A19) (8. ábr.).
4. Válassza ki a kívánt kávé:

Közvetlenül választható kávék	
Recept	Mennyiség
 Espresso (B8)	≈ 40 ml
 Kávé (B9)	≈ 180 ml
 Long (B10)	≈ 160 ml
A  <small>DRINK MENU</small> menüből választható kávék (B12)	
Hosszú espresso	≈ 120 ml
Rövid kávé	≈ 30 ml

5. A kávéfőzés megkezdődik, és a kijelzőn megjelenik a kiválasztott ital és a folyamatjelző sáv, mely a folyamat előrehaladásával lassan feltelik.

 **Figyelem! HOSSZÚ kávé készítése közben** :

A kávékészítés felénél a kijelzőn (B1) megjelenik a "Tegyen be örölt kávé" üzenet. Ekkor tegyen be egy mérőkanálnyi örölt kávé és nyomja meg az **OK** gombot (B3).

 **Megjegyzés:**

Ha az "Energiatakarékosság" funkció aktív, az első kávé elkészítése előtt lehet, hogy várni kell néhány másodpercet.

10. CAPPUCCINO ÉS MELEG TEJ (NEM HABOS) KÉSZÍTÉSE

 **Égési sérülés veszélye!**

Ezen készítése során gőz távozik: ügyeljenek arra, hogy ne égyenek meg.

1. Egy cappuccinóhoz, főzzön kávé egy nagy csészébe;
2. Töltsön meg egy tartályt, melynek az égési sérülések megelőzése érdekében markolata van, cappuccinónként kb. 100 gramm tejjel. A tartály méretének kiválasztásakor ügyeljen arra, hogy a tej térfogata két vagy háromszorosára nő;


 **Megjegyzés:**

Sűrűbb és homogénebb tejhab készítéséhez használjon félszíros, hűtő hideg tejet (kb. 5° C). Annak érdekében, hogy a keletkező tejhab ne legyen kevés és ne legyenek benne nagy buborékok, mindig tisztítsa meg a cappuccino készítőt (A20) "10.2 A cappuccino készítő használat utáni tisztítása" c. szakaszban leírtak szerint.

3. Győződjön meg arról, hogy a cappuccino készítő szorítógyűrűje (A21) felfelé, "CAPPUCCINO" pozícióba legyen fordítva (11 ábr.);
4. A cappuccino készítő enyhén kifelé fordítható, hogy bármilyen méretű tartállyal használható legyen.

 **Figyelem!**

Ne erőltesse a cappuccino készítő forgatását (12 ábr.): eltörhet!

5. Mérítse a cappuccino készítőt a tejtartályba, ügyeljen arra, hogy soha ne mérítse bele a fekete színű szorítógyűrűt;
6. Nyomja meg a  DRINK MENU gombot (B12);
7. Nyomja meg a kiválasztó nyilakat (B2 és B4) úgy, hogy végül a két szaggatott vonal közé essen a "Gőz";
8. Nyomja meg az **OK** gombot (B5): a kijelzőn megjelenik "Gőz" felirat. Néhány másodperc elteltével a cappuccino készítőből gőz távozik, mely krémes állagot kölcsönöz a tejnek és növeli annak térfogatát;
9. Krémesebb tejhab készítéséhez a tejtartályt lassú mozdulatokkal forgassa lentről felfelé;
10. A kívánt tejhab elérésekor szakítsa félbe a gőz adagolást a "STOP"-nak megfelelő választó nyíl megnyomásával.

 **Égési sérülés veszélye!**

Kapcsolja ki a gőz adagolást, mielőtt kiemeli a tejtartályt, hogy elkerülje a forró tej fröccsenéséből eredő égési sérüléseket.

11. Adjon kávé a korábban készített tejhabhoz. A cappuccino készen van: ízlés szerint édesítse és ha kívánja, szórja meg egy kis kakaóporral.

 **Megjegyzés!**

Ha az "Energiatakarékosság" üzemmód aktív, a gőz adagolása előtt lehet, hogy várni kell néhány másodpercet.

10.1 Meleg tej (nem habos) készítése


Meleg, nem habos tej készítéséhez, az előző bekezdésben írtak szerint járjon el, győződjön meg arról, hogy a cappuccino készítő szorítógyűrűje (A21) felfelé, a "HOT MILK" funkció irányába nézzen.

10.2 A cappuccino készítő tisztítása használat után

A cappuccino készítőt (A20) minden egyes használat után tisztítsa meg, hogy megelőzze a tejmaradványok lerakódását vagy az eltömődést.

 **Égési sérülés veszélye!**

Tisztítás során a cappuccino készítőből egy kis forró víz távozik. Kerülje a forró vízzel való érintkezést.

1. Hagyjon egy kis vizet kifolyni a  gomb (B6- 13 ábr.) megnyomásával. Majd szakítsa meg a "STOP"-nak megfelelő választó nyíl megnyomásával.


- Várjon néhány percet, amíg a cappuccino készítő kihűl: forgassa el és lefelé húzza ki a cappuccino készítőt (14 ábr.).
- Mozgassa a szorítógyűrűt (A21) felfelé (15 ábr.).
- Lefelé húzza ki a csórt (A22- 16 ábr.).
- Ellenőrizze, hogy a nyíl által jelzett furatok 17 ábr. ne legyenek eltömődve. Szükség esetén egy gombostűvel tisztítsa meg őket.
- Tegye vissza a csórt, mozgassa a szorítógyűrűt lefelé és tegye vissza a cappuccino készítőt a csőrre (18 ábr.), forgassa el az óramutató járásával egyező irányba és nyomja felfelé, annak beakadásáig.

11. "my MENU" PROGRAMOZÁS ÉS KIVÁLASZTÁS

A "my MENU" menüben a felhasználó saját ízlésének megfelelően választhat ki személyre szabott italokat. Ha az italokat még soha nem állították be, akkor a készülék az elkészítés előtt kéri az ital személyre szabását:

- Nyomja meg a "my MENU" gombot (B13);
- Nyomja meg a kiválasztó nyilakat (B2 és B4) úgy, hogy végül a két szaggatott vonal közé essen a kívánt ital;

Nem programozott italok:

- Nyomja meg az **OK** gombot (B3) a kiválasztáshoz;
- A kijelzőn megjelenik az "Aroma program": nyomja meg a (B2 és B4) vagy  (B7) kiválasztó nyilakat a kívánt aroma kiválasztásához. Nyomja meg az **OK** gombot: a kijelzőn megjelenik a "Kávé program" és egy folyamatjelző sáv, mely fokozatosan megtelik az adagolás előrehaladtával: a kívánt mennyiség elérése után nyomja meg az **OK** gombot.
- Ezután a készülék elkészíti a kávé: a kívánt mennyiség elérésekor nyomja meg az **OK** gombot az adagolás félbeszakításához.
- "Param. menti?": a beállítás mentéséhez nyomja meg az **OK** gombot (vagy nyomja meg az **ESC** - B2 vagy B5) gombot.
- "Param. mentve" vagy "Param. nem mentve". Ekkor a készülék visszatér használatra kész állapotba.

Programozott italok:

- Nyomja meg az **OK** gombot (B3) a kiválasztáshoz;
- A készülék megkezdi az italkészítést az előzőleg megadott beállítások szerint.


Megjegyzés:

2 csésze italt csak akkor lehet kiválasztani, ha be van állítva a hozzá tartozó 1 csésze ital.

12. FORRÓ VÍZ ADAGOLÁS

Figyelem! Égési sérülés veszélye.

A forró víz adagolása közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül. A cappuccino készítő (A20) adagolás közben felmelegszik, ezért az csak a feket szorítógyűrűnél (A21) fogva szabad megfogni.

- Helyezzen egy tartályt az adagoló alá (A20) (a lehető legközelebb, hogy ne fröcsköljön).
- Nyomja meg a  gombot (B6- 13 ábr.). Nyomja meg az **OK** gombot (B1): a kávéfőzés megkezdődik, és a kijelzőn megjelenik a beállított hosszúság és a folyamat előrehaladását jelző csík, amely a folyamat előrehaladásával megtelik;
- A készülék egyszerre kb. 250 ml forró vizet adagol, majd a folyamat automatikusan leáll. A forró víz adagolásának kézzel történő megszakításához nyomja meg a "STOP" melletti kiválasztó nyilat (B4).

Megjegyzés!

Ha az "Energiatakarékosság" üzemmód aktív, a forró víz adagolása előtt lehet, hogy várni kell néhány másodpercet.

13. TISZTÍTÁS

13.1 A gép tisztítása

A készülék alábbi tartozékait rendszeresen kell tisztítani:

- a gép belső hidr. rendszere;
- zacstartó (A11);
- cseppgyűjtő tálca (A15) és kondenzvíz-gyűjtő tartály (A10);
- víz tartály (A17);
- kávé adagoló csőrök (A19);
- az előre örlött kávé betöltésére szolgáló tölcser (A4);
- kávéfőző egység (A8), melyhez a szervíz ajtó (A7) eltávolítását követően lehet hozzáférni;
- cappuccino készítő (A20- "16.1 A cappuccino készítő tisztítása használat után" c. szakaszban leírtakat követve);
- kezelőpult (B).

Figyelem!

- A gép tisztításához ne használjon oldószereket, súrolószereket vagy alkoholt. A szuperautomata De'Longhi készülékek tisztításához nincs szükség vegyszerek használatára.
- A tálca rács (A14) kivételével a készülék többi része nem mosható mosogatógépben.
- A kávézacc vagy egyéb lerakódások eltávolításakor nem szabad fémtárgyakat használni, mert ezek megkarcolhatják a gép fém- vagy műanyag felületeit.

13.2 A készülék belső hidr. rendszerének tisztítása

3-4 napnál hosszabb állás esetén javasoljuk, hogy az újbóli használat előtt kapcsolja be a gépet és:

- végezzen 2/3 öblítést a megnyomva (lásd a "8.1 Öblítés" szakaszt);
- forró víz néhány másodpercig (lásd a "12. Forró víz adagolása" c. fejezetet).



Megjegyzés:

- Normális jelenség, ha a tisztítás után víz van a zacstartóban (A11).

13.3 A zacstartó tisztítása

Amikor a kijelzőn (B1) megjelenik az "Üritse ki zacstartót", ki kell üríteni és ki kell tisztítani a zacstartót. Amíg meg nem tisztítja a zacstartót (A11), addig a készülék nem kezdi meg a kávé készítését. Az első italkészítéstől számított 72 óra elteltével a készülék akkor is jelzi, hogy ki kell üríteni a zacstartót, ha az még nincs tele (a 72 órás számlálás megfelelő működése érdekében a gépet soha nem szabad a főkapcsolón (A6) keresztül kikapcsolni.



Figyelem! Forrázás veszélye

Ha egymás után több cappuccino italt készít a gép, akkor a fém csészetartó (A12) felforrósodik. Várja meg, hogy kihűljön mielőtt hozzáérne, és akkor is csak az első részénél fogja meg.

A tisztítás elvégzéséhez (bekapcsolt készülék mellett):

- Húzza ki a csepptálcát (A15) (19 ábr.), ürítse ki és tisztítsa meg.
- Gondosan ürítse ki és tisztítsa meg a zacstartót (A11), közben ügyeljen arra, hogy az összes lerakódott kávémaradvány eltávolításra kerül.
- Ellenőrizze a kondenzvíz-gyűjtő tartály (A10) (piros), és szükség esetén ürítse ki.



Figyelem!

Amikor kiveszi a csepptálcát, a zacstartót is kötelező kiüríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele.

Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a következő kávé elkészítésénél a tartály a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik.

13.4 A csepptálca tisztítása és a kondenzvíz-gyűjtő tartály tisztítása



Figyelem!

A csepptálcában (A15) van egy piros úszó (A13) (piros), amely a víz szintjét jelzi (20. ábr.). Mielőtt ez az úszó kiemelkedne a csészetartó tálcából (A12), a csepptálcát ki kell üríteni és meg kell tisztítani, ellenkező esetben a víz túlfolyhat a széleken és ezzel károkat okozhat a gépben, a támasztó felületben vagy a körülötte levő részekben.

A cseppgyűjtő tálcá eltávolításához:

1. Húzza ki a csepptálcát és a zacstartót (A11) (19 ábr.);
2. Vegye ki a csészetartó tálcát (A12) és a rácsot (A14), ürítse ki a cseppgyűjtő tálcát és a zacstartót, végül mossa el az össze alkotórészt;

3. Ellenőrizze a piros kondenzvíz gyűjtő tartályt (A15), és szükség esetén ürítse ki;
4. Tegye vissza a cseppgyűjtő tálcát, a rácsot és a zacstartót.

13.5 A készülék belsejének tisztítása



Aramütés veszélye!

A belső részek tisztítása előtt kapcsolja ki a gépet (lásd a 7. Kikapcsolás c. fejezetet) és válassza le az elektromos hálózatról. Soha ne merítse a készüléket vízbe.

1. Rendszeresen (kb. havonta egyszer) ellenőrizze, hogy a gép belseje nem piszkos (ehhez húzza ki a cseppgyűjtő tálcát) (A15). Szükség esetén távolítsa el a kávémaradványokat a tartozékok között található ecsettel és egy szivaccsal;
2. A maradványokat egy porszívóval távolítsa el (21 ábr.).

13.6 A víztartály tisztítása

1. Rendszeresen (kb. havonta egyszer és a vízlágyító szűrő cseréje (C4) (ha szükséges) alkalmával) tisztítsa meg a víztartályt (A17) nedves ruhával és megfelelő tisztítószerrel;
2. Távolítsa el a szűrőt (C4) (ha van), és öblítse el folyó víz alatt;
3. Tegye vissza a szűrőt (ha van), töltsse fel a tartályt friss vízzel és tegye vissza;
4. (csak vízlágyító szűrő esetében) Adagoljon 100 ml vizet.

13.7 A kávé adagoló csőrök tisztítása

1. Egy szivaccsal vagy ruhával rendszeresen tisztítsa meg a kávé adagoló csőreit (A9) (22A ábr.);
2. Ellenőrizze, hogy a kávé adagoló nyílásai nincsenek eltömödve. Szükség esetén egy fogvájó segítségével távolítsa el a kávé maradványokat (22B ábr.).

13.8 Az őrlött kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása

Rendszeresen (kb. havonta egyszer) ellenőrizze, hogy az előre őrlött kávé betöltésére szolgáló tölcser (A4) nem tömődött-e el. Szükség esetén távolítsa el a kávémaradványokat egy ecsettel.

13.9 A kávéfőző szűrő tisztítása

A kávéfőző egységet havonta legalább egyszer (A8) tisztítsa meg.



Figyelem!

A kávéfőző egységet nem lehet kivenni, amikor a készülék be van kapcsolva.

1. Ellenőrizze, hogy a gép megfelelően kapcsol ki (lásd 7. A készülék kikapcsolása c. fejezetet);
2. Húzza ki a víztartályt (A17);

- Nyissa ki a jobb oldalon található kávéfőző egység zárólapját (A19) (23. ábr.);
- Nyomja be egyszerre a két színes kioldó gombot, és húzza kifelé a kávétartó szűrőt (24. ábr.);
- Merítse a kávéfőző egységet vízbe kb. 5 percre, majd öblítse el a folyóvíz alatt;

Figyelem!

CSAK VÍZZEL ÖBLÍTSE LE

Ne használjon tisztítószert vagy mosogatógépet

A kávéfőző egység tisztításához ne használjon tisztítószert, mert károsíthatja azt.

- Egy ecsettel távolítsa el a kávéfőző egység zárólapján keresztül látható kávémaradványokat;
- A tisztítás után tegye vissza a helyére a kávétartó szűrőt; ezután nyomja meg a PUSH gombot úgy, hogy hallani lehessen a kattantást;

Megjegyzés:


Ha a kávétartó szűrőt nehéz beilleszteni, a két kar megnyomásával állítsa a szűrőt a megfelelő méretűre (a beillesztés előtt) (25. ábr.).


- Miután a szűrőt behelyezte, ellenőrizze, hogy a színes gombok kiugrottak-e;
- Zárja vissza a kávéfőző egység zárólapját;
- Tegye vissza a víztartályt.

14. VÍZKŐOLDÁS

Figyelem!

- A használat előtt olvassa el a vízkőoldó csomagolásán lévő utasításokat és a címkét.
- Kizárólag De'Longhi vízkőoldó használatát javasoljuk. Nem megfelelő vízkőoldó használata, valamint a nem szabályosan végzett vízkőoldás olyan károkat okozhat, melyek javítása nem tartozik a gyártó által vállalt garancia körébe.

El kell végezni a vízkőoldást a gépen, ha a kijelzőn (B1) megjelenik a "Végezzen vízkőoldást, ESC a törléshez, OK a vízkőoldáshoz (~45 perc)" üzenet. Ha szeretné azonnal elvégezni a vízkőoldást, nyomja meg az **OK** gombot (B3), és végezze el a műveleteket a 6. ponttól. A vízkőoldás elhalasztásához nyomja meg az **ESC** gombot (B5): a kijelzőn megjelenő  szimbólum arra emlékeztet, hogy a készüléken el kell végezni a vízkőoldást. A vízkőoldó menübe lépéshez:

- Kapcsolja a gépet, és várja meg, hogy készen álljon a használatra;
- Nyomja meg a  gombot (B5) a "Beállítások" menübe lépéshez;
- Nyomja meg a kiválasztó nyilakat (B2 és B4) úgy, hogy végül a két szaggatott vonal közé essen a "Karbantartás": nyomja meg az **OK** gombot (B3);

- Nyomja meg az **OK** gombot a "Vízkeőoldás" kiválasztásához;
- "Megerősíti? (~45 perc)": erősítse meg az **OK** megnyomásával;
- "Vegye ki a szűrőt": húzza ki a víztartályt (A17), vegye ki a vízsűrőt (C4) (ha van), ürtse ki a víztartályt. Nyomja meg az **OK** gombot;
- "Tegyen vízkőoldószert és vizet a tartályba": Öntsön vízkőoldószert a víztartályba a tartály oldalán megjelölt A szintig (ez egy 100 ml-es csomagnak felel meg). Ezután adjon hozzá egy liter vizet úgy, hogy az elérje a **B** szintet (26. ábr.); tegye vissza a víztartályt. Nyomja meg az **OK** gombot;
- "Ürtse ki a cseptálcát": Vegye ki, ürítse ki és helyezze vissza a cseptálcát (A15) és a zacartatót (A11). Nyomja meg az **OK** gombot;

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy néhány esetben néhány másodpercig tartó hűtési folyamat indul be, a következő pontra lépés előtt.

- "1,8 l-es üres tartály az adagolók alatt": Tegyen egy legalább 1,8 liter őraltalmú üres edényt a forró víz adagoló (A20) és a kávé adagoló (A19) alá (27. ábr.). Nyomja meg az **OK** gombot;

Figyelem! Forrázás veszélye

A kávé és a forró víz adagolóból savakat tartalmazó forró víz folyik ki. Ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen az oldattal.

- "Vízkeőoldás foly.": megkezdődik a vízkőoldó program, a vízkőoldószeres oldat kifolyik a forró víz és a kávé adagolóból, a gép automatikusan elvégzi néhány öblítést, ezáltal távoznak a vízkőlerakódások a gép belsejéből;

Kb. 35 perc után fejezi be a készülék a vízkőoldást.;

- "Öblítse ki a tartályt és tölts fel vízzel": a készülék ezután készen áll arra, hogy friss vízzel elvégezze az öblítést. Ürítse ki a vízkőoldószeres oldat összegyűjtésére használt edényt, húzza ki a víztartályt, ürítse ki, öblítse ki csapvízzel, tölts fel friss vízzel a MAX szintig, majd tegye be a gépbe: nyomja meg az **OK** gombot;
- "1,8 l-es üres tartály az adagolók alatt": tegye a vízkőoldószeres oldat összegyűjtésére használt üres edényt a kávé adagoló és a forró víz adagoló alá (27. ábr.) és nyomja meg az **OK** gombot;
- "Öblítés Megerősíti?": nyomja meg az **OK** gombot;
- "Öblítés folyamatban": a forró víz előbb a kávé adagolóból, majd a forró víz adagolóból távozik;
- Amikor elfogy a tartályban lévő víz, ürítse ki az öblítővíz összegyűjtéséhez használt tartályt;
- "Öblítse ki a tartályt és tölts fel vízzel": húzza ki a víztartályt és tölts fel friss vízzel a MAX szintig. Nyomja meg az **OK** gombot;

- "Tegye be a szűrőt": ha a vízlágyító szűrőt előzőleg eltávolította, akkor tegye vissza a víztartályba, majd tegye vissza a tartályt és nyomja meg az **OK** gombot;
- "1,8 l-es üres tartály az adagolók alatt": helyezze vissza a vízköoldószeres oldat összegyűjtésére használt edényt a cappuccino készítő alá. Nyomja meg az **OK** gombot;
- "Öblítés Megerősíti?": nyomja meg az **OK** gombot.
- "Öblítés folyamatban". A forró víz a cappuccino készítőből távozik;
- "Ürítse ki a csepptálcát": A második öblítés után vegye ki, ürítse ki és tegye vissza a csepptálcát (A15) és a zacstartót (A11). Nyomja meg az **OK** gombot;
- "Vízköoldás befejezve": nyomja meg az **OK** gombot;
- "Töltse fel a tartályt": ürítse ki a vízköoldó oldat összegyűjtésére használt edényt, húzza ki a víztartályt, töltsé fel friss vízzel MAX szintig, majd tegye vissza a gépbe.

A vízköoldás befejeződött.

i **Megjegyzés!**

- Ha a vízköoldó ciklus nem zajlik le megfelelően (pl. elektromos áram hiánya miatt), javasoljuk a ciklus megismétlését;
- Normális jelenség, ha a vízköoldás után víz van a zacstartóban (A11);
- Ha a víztartály nincs feltöltve a MAX szintig, a készülék harmadik öblítést igényel: erre azért van szükség, hogy biztosan ne maradjon vízköoldó oldal a készülék belsejében.

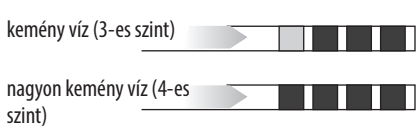
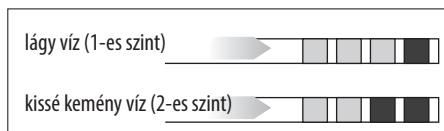
15. A VÍZ KEMÉNYSÉGÉNEK MEGADÁSA

A vízköoldás szükséges felirat a víz keménységétől függően egy bizonyos időtartam elteltével jelenik meg a kijelzőn.

A készüléket gyári alapbeállításként 4 vízkeménységi fokozatra állították be. Szükség esetén beállíthatja a készüléket a terület vízvezeték hálózatát jellemző valós vízkeménységre, így a készülék ritkábban végez vízköoldást.

15.1 A vízkeménység mérése

- Vegye ki a csomagolásából a jelen kézikönyvhöz tartozó TOTAL HARDNESS TEST csíkot (C1), mely az angol nyelvű leíráshoz van mellékelve;
- Kb. egy másodpercre mártsa be a csíkot teljesen egy pohár vízbe;
- Vegye ki a vízből és enyhén rázza meg. Kb. 1 perc elteltével, a víz keménységétől függően, 1, 2, 3 vagy 4 piros négyzög jelenik meg. Minden egyes négyzet 1 vízkeménységi foknak felel meg;



15.2 A vízkeménység megadása

- Nyomja meg a gombot (B5) a "Beállítások" menübe lépéshez;
- Nyomja meg a kiválasztó nyilakat (B2 és B4) úgy, hogy végül a két szaggatott vonal közé essen az "Általános": nyomja meg az **OK** gombot (B3);
- Addig nyomja a kiválasztó nyilakat, míg megjelenik a "Víz-keménység": nyomja meg az **OK** gombot;
- A kijelzőn megjelenik az aktuális kiválasztás és villog az új kiválasztás: nyomja meg a kiválasztó nyilat úgy, hogy a kívánt új kiválasztás jelenjen meg. Nyomja meg az **OK** gombot.

Az új szint el van mentve, a készülék pedig visszatér az "Általános" menübe.

Ezután nyomja meg kétszer az /ESC (B5) gombot a fő képernyőre való visszatéréshez.

16. VÍZLÁGYÍTÓ SZÜRŐ

Néhány modellen van vízlágyító szűrő (C4): ha az ön gépén nincsen ilyen szűrő, azt tanácsoljuk, vásároljon egyet a De'Longhi vevőszolgálatain.

A szűrő megfelelő használata érdekében kövesse az alábbi utasításokat.

16.1 A szűrő behelyezése


- Vegye ki a szűrőt (C4) a csomagolásból. A lapon lévő dátumjelző különböző lehet a szűrőtől függően.
- Forgassa el a dátumjelzőt úgy (28 ábr.) úgy, hogy a következő 2 havi használat jelenjen meg.

i **Megjegyzés**

a kávéfőzőgép átlagos használata mellett a szűrő élettartama 2 hónap, ha azonban a készüléket nem használja, de a szűrő telepítve marad, a szűrő élettartama legfeljebb 3 hét.



- A szűrő aktiválásához folyasson csapvizet a szűrőn található nyílásba a 29. ábrán jelölt módon addig, amíg a víz ki nem folyik a szűrő oldalsó nyílásain. Hagyja legalább egy percig, hogy a víz átmossa a szűrőt;
- Húzza ki a tartályt a gépből és töltsé fel vízzel;
- Helyezze be a szűrőt a víztartályba és teljesen merítse be kb. 10 másodpercre, döntse meg és finoman nyomja meg, hogy teljesen távozzanak a légbuborékok (30. ábr.).
- Tegye vissza a szűrőt a helyére (A18) és teljesen nyomja be (31 ábr.);
- Zárja vissza a tartály fedelét (A16 - 32. ábr.), majd helyezze vissza a tartályt a gépbe;

A szűrő beszerelésekor jelezni kell a szűrő jelenlétét a gépnek.


8. Nyomja meg a  gombot (B5) a "Beállítások" menübe lépéshez;
9. Nyomja meg a kiválasztó nyilakat (B2 és B4) úgy, hogy végül a két szaggatott vonal közé essen a "Karbantartás": nyomja meg az **OK** gombot (B3);
10. Nyomja a kiválasztó nyilakat mindaddig, míg végül megjelenik a "Szűrő telepítése": nyomja meg az **OK** gombot;
11. "Megerősíti?": nyomja meg az **OK** gombot;
12. "Forró víz Megerősíti?": helyezzen a forró víz adagoló (A20) alá egy legalább 50 ml űrtartalmú edényt, majd nyomja meg az **OK** gombot;
13. A készülék megkezdí a víz adagolását, és a kijelzőn megjelenik a "Kérem várjon";
14. Az adagolás végeztével a készülék automatikusan visszaáll "Kávé kész" állapotba.

Ekkor a szűrő aktív. Használhatja a készüléket.

16.2 A szűrő cseréje

Cserélje ki a szűrőt (C4), ha a kijelzőn (B1) megjelenik a "Cserélje ki a szűrőt, ESC a törléshez, OK a cseréhez". Ha szeretné azonnal elvégezni a cserét, nyomja meg az **OK** gombot (B3), és végezze el a műveleteket a 7. ponttól. A csere későbbre halasztásához nyomja meg az  ESC (B5) gombot: a kijelzőn megjelenő  szimbólum arra emlékeztet, hogy a készüléken el kell végezni a szűrő cseréjét.

A cseréhez az alábbi módon járjon el:

1. Vegye ki a víztartályt (A17) a benne lévő használt vízszűrővel együtt;
2. Vegye ki az új szűrőt a csomagolásból, és kövesse az előző fejezet 2-3-4-5-6-7 pontjait;
3. Nyomja meg a  gombot (B5) a "Beállítások" menübe lépéshez;
4. Nyomja meg a kiválasztó nyilakat (B2 és B4) úgy, hogy végül a két szaggatott vonal közé essen a "Karbantartás": nyomja meg az **OK** gombot;
5. Nyomja a kiválasztó nyilakat mindaddig, míg végül megjelenik a "Cserélje ki a szűrőt": nyomja meg az **OK** gombot;
6. "Megerősíti?": nyomja meg az **OK** gombot;
7. "Forró víz Megerősíti?": helyezzen a cappuccino készítő (A20) alá egy legalább 50 ml űrtartalmú edényt, majd nyomja meg az **OK** gombot;
8. A készülék megkezdí a víz adagolását, és a kijelzőn megjelenik a "Kérem várjon";
9. Az adagolás végeztével a készülék automatikusan visszaáll "Kávé kész" állapotba.


Ekkor az új szűrő aktív. Használhatja a készüléket.

 **Megjegyzés!**

Amikor letelik a két hónap (lásd a dátum jelzőt), vagy a készüléket három hétnél hosszabb ideig nem használja, cserélje ki a szűrőt akkor is, ha a gép nem jelzi ezt.

16.3 A szűrő kivétele

Ha a készüléket szűrő (C4) nélkül kívánja tovább használni, vegye ki a szűrőt, és jelezze az eltávolítását a gépnek. Az alábbiak szerint járjon el:

1. Vegye ki a víztartályt (A17) a benne lévő használt vízszűrővel együtt;
2. Nyomja meg a  gombot (B5) a "Beállítások" menübe lépéshez;
3. Nyomja meg a kiválasztó nyilakat (B2 és B4) úgy, hogy végül a két szaggatott vonal közé essen a "Karbantartás": nyomja meg az **OK** gombot (B3);
4. Nyomja a kiválasztó nyilakat mindaddig, míg végül megjelenik a "Vegye ki a szűrőt": nyomja meg az **OK** gombot;
5. "Megerősíti?": nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez: a készülék visszatér a "Karbantartás" menübe;


Ezután nyomja meg az  /ESC (B5) gombot a menüből való kilépéshez.

 **Megjegyzés!**

Amikor letelik a két hónap (lásd a dátum jelzőt), vagy a készüléket három hétnél hosszabb ideig nem használja, vegye ki a szűrőt még akkor is, ha a gép ezt nem jelzi.

17. MŰSZAKI ADATOK


Feszültség:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Felvett teljesítmény:	1450W
Nyomás:	1,5MPa (15 bar)
A víztartály max. kapacitása:	1,8 l
Méreték LxPxH:	240x440x360 mm
Kábel hossza:	1150 mm
Súly:	9,3 kg
Szemes kávé tartó befogadó képessége:	300 g


 Ez a termék megfelel az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyokról szóló 1935/2004/EK irányelvnek.

18. ÁRTALMATLANÍTÁS

 A készülék nem helyezhető háztartási hulladékba. Vigye a készüléket a kijelölt gyűjtőhelyre.

19. A KIJELZŐN MEGJELENÍTETT ÜZENETEK

MEGJELENÍTETT ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Töltse fel a tartályt	Nincs elég víz a tartályban (A17)..	Töltse fel és/vagy helyezze be megfelelően a víztartályt, és nyomja be, amíg nem érzi, hogy kattant (3B ábr.) .
Tegye be a tartályt	A tartály (A17) nincs megfelelően behelyezve.	A tartályt ütközésig lenyomva helyezze be (3B ábr.) .
Ürítse ki a zacstartót	A zacstartó (A11) tele van.	Ürítse ki és tisztítsa ki a zacstartót és a csepp-tálcát (A15), majd helyezze őket vissza. Fontos: amikor kiveszi a csepp-tálcát, a zacstartót is ki kell üríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele. Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a zacstartó a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik.
Tegye be a zacstartót	A tisztítás után nem lett jól visszatéve a zacstartó.	Vegye ki a csepp-tálcát (A15), és helyezze be a zacstartót.
Tegyen be őrölt kávé	Kiválasztotta az "őrölt kávé" funkciót, de nem tett őrölt kávé a tölcserbe (A4). HOSSZÚ kávéért őrölt kávéval	Tegyen őrölt kávé a tölcserbe (10 ábr.) vagy kapcsolja ki az őrölt kávé funkciót. Helyezzen a tölcserbe (A4) egy mérőkanál őrölt kávé, majd nyomja meg az OK gombot (B3) a kávé készítésének folytatásához.
Töltse fel a szemes kávé tartót	Elfogyott a szemes kávé. Az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser (A4) eltömődött.	Töltse fel a szemeskávé tartót (A3) (7 ábr.) . Ürítse ki a tölcser egy ecset segítségével a "13.8 Az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása" c. bekezdésben leírtak szerint.
Túl finomra őrölt Állítsa be a darálót	A kávé túl finomra őrölte, így a kávé csak nagyon lassan vagy egyáltalán nem folyik le. Vízlagyító szűrő (C4) jelenléte esetén előfordulhat, hogy levegő buborék kerül a hidr. rendszerbe, mely gátolja az adagolást.	Főzzön még egy kávé, és miközben a kávédaráló működik, forgassa a daráló finomságát szabályozó gombot (A5) (6. ábra) az óramutató járásával megegyező irányba egy osztással a 7 szám felé. Amennyiben legalább 2 kávé lefőzése után a kávé még mindig túl lassan folyik le, fordítsa el a szabályozó gombot még egy fokozattal (lásd a "9.1 A kávédaráló beállítása" c. szakaszt). Ha a probléma továbbra is fennáll, ellenőrizze, hogy a víztartály (A17) teljesen be van nyomva. ENgjedjen ki egy kis vizet a cappuccino készítőből (A20), amíg a vízfolyás szabályossá nem válik.
Csökk. a kávé menny.-t	Túl sok kávé használt.	Válasszon egy gyengébb ízt a  gomb (B7) megnyomásával, vagy csökkentse az őrölt kávé mennyiségét.
Tegye be a kávéfőző egységet	A tisztítást követően nem tette vissza a kávéfőző egységet (A8).	Tegye be a kávéfőző egységet a "13.9 A kávéfőző egység tisztítása" c. bekezdésben leírtak szerint.


Üres hidr. rendszer Hidr. rendsz. feltölt. Forró víz Megerősíti?	A hidraulikus rendszer üres.	Nyomja meg az OK gombot (B3) és engedjen ki vizet a cappuccino készítőn keresztül (A20), amíg a vízfolyás szabályossá nem válik. Ha a probléma továbbra is fennáll, ellenőrizze, hogy a víztartály (A17) teljesen be van nyomva.
Végezzen vízköoldást ESC a törléshez OK a vízköoldáshoz ("45 perc)	Azt jelzi, hogy a készülékben vízköoldást kell végezni.	A lehető legrövidebb időn belül végezze el a vízköoldó programot a 14. Vízköoldás c. fejezetet.
Szűrőcsere ESC a törléshez OK a cseréhez	A vízlágyító szűrő (C4) az élettartama végére ért.	Cserélje ki a szűrőt vagy távolítsa el a 16. Vízlágyító szűrő c. fejezet szerint.
Általános riasztás	A készülék belseje nagyon piszkos.	Tisztítsa meg gondosan a készüléket a "13. Tisztítás c. fejezet alapján. Ha a tisztítás után még mindig látható az üzenet, forduljon egy ügyfélszolgálathoz.
	Arra figyelmeztet, hogy kimerült a vízlágyító szűrő (C4) és ki kell cserélni vagy el kell távolítani.	Cserélje ki a szűrőt vagy távolítsa el a 16. Vízlágyító szűrő c. fejezet szerint.
	Ne feledje, hogy a készülékben vízköoldást kell végezni.	A lehető legrövidebb időn belül végezze el a vízköoldó programot a 14. Vízköoldás c. fejezetet.
ECO	Aktív az energiatakarékos üzemmód.	Az energiatakarékos üzemmód kikapcsolásához tekintse át a "8.6 Általános" - "• Energiatakarékosság" c. szakaszt:

20. A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Az alábbiakban olvashatja néhány esetleges meghibásodás felsorolását.

Ha a problémát nem lehet megoldani a leírtak alapján, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A kávé nem meleg.	Nem melegítette elő a csészéket.	A csészék előmelegítése forró vízzel (Megj.: használhatja a forró víz funkciót).
	A készülék belső rendszere lehűlt, mert 2-3 perc eltelt az utolsó kávéfőzést követően.	Kávékészítés előtt öblítéssel melegítse fel a belső hidr. rendszert (lásd a "8.1 Öblítés" szakaszt).
	A beállított kávé hőmérséklet túl alacsony.	A menüben állítson be egy magasabb hőmérsékletet.
A kávé túl híg vagy kevésbé krémes.	A kávé túl durvára őrölte.	A kávédaráló működése közben fordítsa el a kávédarálót szabályozó gombot (A5) az 1-es szám felé az óramutató járásával ellentétes irányban egy fokozattal (7. ábra). A gombot osztásonként forgassa addig, amíg a kávé nem folyik le megfelelően. A beállítás hatása csak két kávé főzése után érezhető (lásd a "9.1 A kávédaráló beállítása" c. szakaszt).
	A kávé nem megfelelő.	Csak presszó kávéfőzőkhöz ajánlott kávé használjon.

A kávé túl lassan vagy csak cseppenként folyik le.	A kávé túl finomra őrölte.	Fordítsa el a kávédarálót szabályozó gombot (A5) a 7-es szám felé az óramutató járásával megegyező irányban egy fokozattal (7. ábra). A gombot osztásonként forgassa addig, amíg a kávé nem folyik le megfelelően. A beállítás hatása csak két kávé lefőzése után érezhető (lásd a "9.1 A kávédaráló beállítása" c. szakaszt).
A készülék nem adagol kávé	A készülék belsejében szennyeződést észlelt a rendszer: a kijelzőn a "Kérem várjon".	Várja meg, amíg a készülék ismét használatra készen áll és ismét válassza ki a kívánt italt. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon Szakszervizhez.
Nem folyik ki kávé az adagoló egyik csőréen vagy egyiken sem.	A kávé adagoló csőrei (A9) el vannak dugulva.	Tisztítsa ki a csőröket egy fogpiszkálóval (24B ábr.).
A készüléket nem sikerül bekapcsolni	Nem csatlakoztatta a készülék dugóját a hálózathoz.	Csatlakoztassa a villásdugót a hálózati csatlakozóba (1 ábr.).
	A főkapcsoló (A22) nincs bekapcsolva.	Vigye a főkapcsolót I helyzetbe (2. ábr.).
Nem lehet kivenni a kávéfőző egységet	A kikapcsolást nem végezte el megfelelően	A  (A7) gombbal kapcsolja ki a készüléket (5. ábr.) (lásd 7. A készülék kikapcsolása" c. fejezet).
A vízköoldás végén a készülék egy harmadik öblítész igényel	A két öblítési ciklus közben a tartály nem töltődött fel a MAX szintig.	Kövesse a készülék által kért lépéseket, de előbb a cseptálcát ürítse ki, hogy ne csorduljon ki a víz.
A tejhabban nagy buborékok vannak	A tej nem elég hideg, vagy nem félzsíros	Lehetőleg fölözött vagy félzsíros, hűtő hideg (kb. 5°C) tejet használjon. Ha az eredmény még mindig nem megfelelő, próbáljon ki egy másik márkájú tejet.
A tej nem habos	A cappuccino készítő (A20) koszos	Végezze el tisztítását a "10.2 A cappuccino készítő tisztítása használat után" c. szakaszban leírtakat követve.
	A cappuccino készítő szorítógyűrűje (A21) "HOT MILK" pozícióban van.	Szorítsa a szorítógyűrűt "CAPPUCCINO" állásba (11 ábr.).
Használat során megszakad a gőz adagolás	Egy biztonsági berendezés megszakítja a gőz adagolást	Várjon néhány percet, majd aktiválja a gőz funkciót.