



Használati utasítás

SILENO city | smart SILENO city | SILENO life | smart SILENO life



gardena.com

TARTALOMJEGYZÉK

| | | | |
|---|----|--|----|
| 1 Bevezető | | 6 Hibaelhárítás | |
| 1.1 Bevezető..... | 3 | 6.1 Bevezetés - hibaelhárítás..... | 39 |
| 1.2 A termék áttekintése..... | 4 | 6.2 Hibaüzenetek..... | 39 |
| 1.3 A terméken található jelzések..... | 5 | 6.3 Információs üzenetek..... | 44 |
| 1.4 A kijelzőn látható szimbólumok..... | 5 | 6.4 A töltőállomás jelzőlámpája..... | 45 |
| 1.5 Az akkumulátoron látható szimbólumok..... | 6 | 6.5 Hibajelenségek..... | 46 |
| 1.6 Az útmutatóra vonatkozó általános utasítások..... | 6 | 6.6 Hurokvezeték szakadásának megkeresése..... | 47 |
| 1.7 A menü felépítésének áttekintése 1..... | 7 | 7 Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás | |
| 1.8 A menü felépítésének áttekintése 2..... | 8 | 7.1 Szállítás..... | 50 |
| 1.9 Kijelző..... | 9 | 7.2 Tárolás..... | 50 |
| 1.10 Billentyűzet..... | 9 | 7.3 Hulladékkezelés..... | 50 |
| 2 Biztonság | | 8 Műszaki adatok | |
| 2.1 Biztonsági információk..... | 10 | 8.1 Műszaki adatok..... | 51 |
| 2.2 Biztonsági meghatározások..... | 11 | 9 Garancia | |
| 2.3 Biztonsági utasítások az üzemeltetéshez..... | 11 | 9.1 A garancia feltételei..... | 54 |
| 3 Telepítés | | 10 EU megfelelőségi nyilatkozat | |
| 3.1 Bevezetés – Telepítés..... | 15 | | |
| 3.2 A telepítéshez szükséges fő alkotórészek..... | 15 | | |
| 3.3 Általános előkészületek..... | 15 | | |
| 3.4 A huzalok telepítése előtt..... | 15 | | |
| 3.5 A termék telepítése..... | 20 | | |
| 3.6 A huzal elhelyezése cövekekkel..... | 22 | | |
| 3.7 A határolóhuzal vagy a vezetőhuzal eltemetése..... | 22 | | |
| 3.8 A határolóhuzal vagy a vezetőhuzal meghosszabbítása..... | 22 | | |
| 3.9 A termék telepítése után..... | 23 | | |
| 3.10 A termék beállításainak elvégzése..... | 23 | | |
| 4 Üzemeltetés | | | |
| 4.1 Az ON/OFF gomb használata..... | 32 | | |
| 4.2 A termék elindítása..... | 32 | | |
| 4.3 Üzem módok..... | 32 | | |
| 4.4 A termék leállítása..... | 33 | | |
| 4.5 A termék kikapcsolt állapotba állítása..... | 33 | | |
| 4.6 Az akkumulátor töltése..... | 33 | | |
| 4.7 A vágási magasság beállítása..... | 33 | | |
| 5 Karbantartás | | | |
| 5.1 Bevezetés - karbantartás..... | 35 | | |
| 5.2 Tisztítsa meg a terméket..... | 35 | | |
| 5.3 A kések cseréje..... | 36 | | |
| 5.4 Firmware-frissítés..... | 36 | | |
| 5.5 Akkumulátor..... | 37 | | |
| 5.6 Téli szervizelés..... | 38 | | |

1 Bevezető

1.1 Bevezető

Sorozatszám:

PIN kód:

Termékrejestrációs kulcs:

A sorozatszám a termék dobozán és típus tábláján van feltüntetve. Lásd: *A termék áttekintése 4. oldal.*

- A sorozatszám használatával regisztrálhatja termékét a www.gardena.com weboldalon.


1.1.1 Támogatás

A GARDENA termékkel kapcsolatos támogatásért forduljon a GARDENA szakkereskedéshez.

1.1.2 Termékleírás

Megjegyzés: A GARDENA rendszeresen frissíti termékei megjelenését és funkcióit. Lásd: *Támogatás 3. oldal.*

A termék egy robotfűnyíró. A termék akkumulátoros áramforrással rendelkezik, és automatikusan nyírja a fűvet. A gép felváltva dolgozik és töltődik. A mozgásminta véletlenszerű, így a pázsit nyírása egyenletes lesz, de kisebb terheléssel, kopással. A határoló- és vezetőhuzal szabályozza a termék mozgását a kijelölt munkaterületen belül. A termékbe épített érzékelők érzékelik, ha az a határolóhuzalhoz közeledik. A termék eleje egy bizonyos távolsággal mindig túlfut a határolóhuzalon, mielőtt a gép megfordulna. Ha a termék akadályba ütközik vagy megközelíti a határolóhuzalt, akkor új irányt választ.

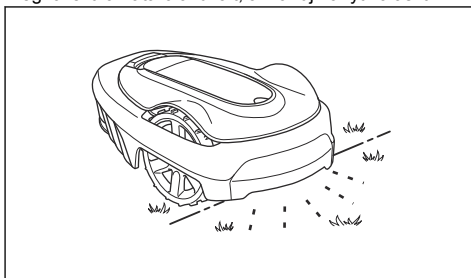

A kezelő a billentyűzeten lévő gombok segítségével választhatja ki a működési beállításokat. A kijelző megjeleníti a kiválasztott és a lehetséges működési beállításokat, valamint a termék működési üzemmódját.


1.1.2.1 A fűnyírás technikája

A termék károsanyag-kibocsátástól mentes, egyszerűen használható és energiát takarít meg. A gyakori nyírás javítja a fű minőségét és csökkenti a műtrágya használatának szükségességét. A lenyírt fűszálak begyűjtése nem szükséges.

1.1.2.2 A töltőállomás keresése

A termék addig működik, amíg az akkumulátor töltöttségi állapota alacsony nem lesz, ezután pedig a töltőállomásra indul. A vezetőhuzal a töltőállomástól jellemzően a munkaterület egy távolabbi pontja felé vagy egy keskeny átjárón keresztül húzódó vezeték. Ez egy határolóhuzalhoz csatlakozik, a segítségével pedig a robotfűnyíró gyorsabban és egyszerűbben találja meg a töltőállomást.

1.2 A termék áttekintése

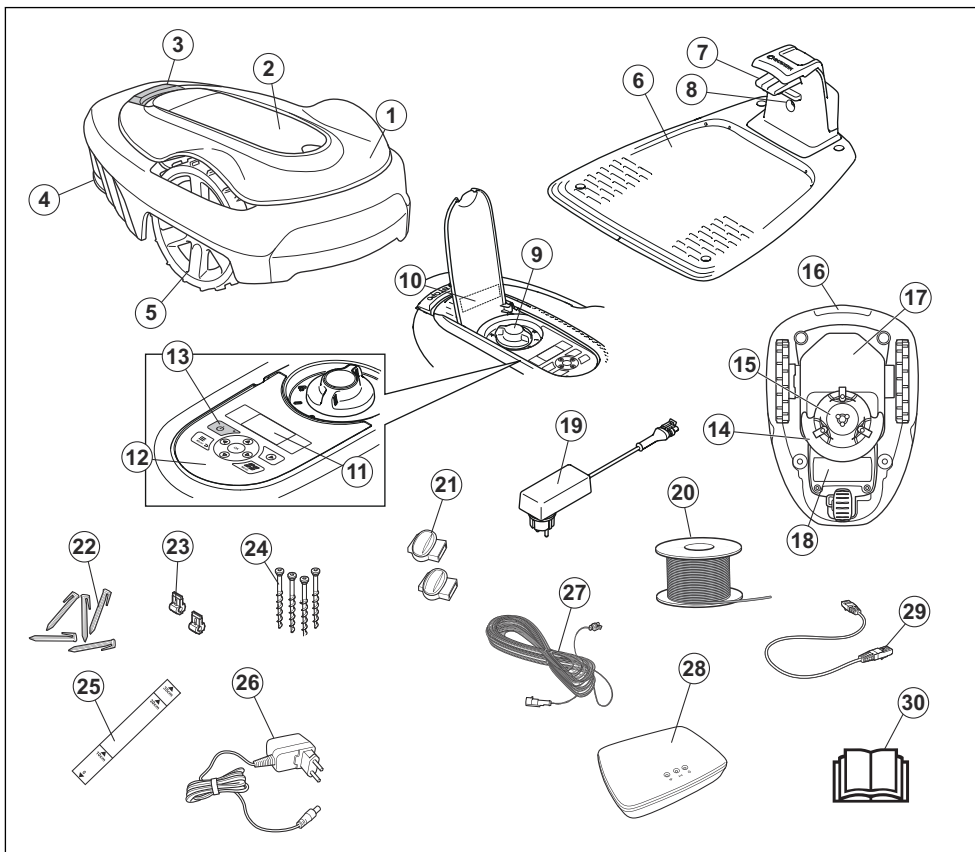

Az ábrán látható számok a következőket jelölik:

- | | |
|--|--|
| 1. Burkolat | 13. BE-/KI kapcsoló gomb |
| 2. Kijelző és billentyűzet fedele | 14. Vágórendszer |
| 3. Stop gomb | 15. Késtárcsa |
| 4. Hátsó kerék (SILENO city) / Hátsó kerekek (SILENO life) | 16. Fogantyúkar |
| 5. Első kerekek | 17. Vázszerény (elektronika, akkumulátor, motorok) |
| 6. Töltőállomás | 18. Akkumulátorfedél |
| 7. Érintkező felületek | 19. Tápellátás ¹ |
| 8. Töltőállomás, határoló huzal és vezetőhuzal működését jelző LED lámpa | 20. Hurokvezeték a határolóhurokhoz és vezetőhuzalhoz |
| 9. A vágási magasság szabályozása | 21. Csatlakozók a hurokvezetékhez |
| 10. Adattábla | 22. Cövekek |
| 11. Kijelző | 23. Hurokvezeték- csatlakozó |
| 12. Billentyűzet | 24. Csavarok a töltőállomás rögzítéséhez |
| | 25. Mérőléc a határolóhuzal lefektetésének megkönnyítéséhez (a dobozról leválasztható) |

¹ A kinézet piaconként eltérő lehet.

26. Tápegység a smart átjáróhoz (csak smart modell esetén)
27. Kisfeszültségű kábel
28. Smart átjáró (csak smart modell esetén)
29. LAN-kábel a smart átjáróhoz (csak smart modell esetén)
30. Használati utasítás és Gyors útmutató

1.3 A terméken található jelzések

Az itt ismertetett jelzések a terméken láthatók. Alaposan ismerkedjen meg velük.



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el a Kezelési útmutatót.




FIGYELMEZTETÉS: A terméket felemelés, illetve a rajta elvégzendő munkálatok előtt kapcsolja ki.



FIGYELMEZTETÉS: Tartson biztonságos távolságot a működő terméktől. Tartsa távol a kezét és a lábát a forgó késektől.



FIGYELMEZTETÉS: Ne üljön rá a termékre. Ne nyúljon, illetve ne helyezze a lábát a termék közelébe vagy az alá.



A szimbólum mellett található típus táblán szereplő specifikációknak megfelelő, leválasztható tápkábel használjon.



Jelen termék megfelel a vonatkozó EU-irányelveknek.



Jelen termék megfelel a vonatkozó UK-irányelveknek.



A terméket nem szabad szokásos háztartási hulladékként elhelyezni. Gondoskodjon a termék újrahasznosításáról a helyi törvényi előírásoknak megfelelően.



A kisfeszültségű kábelt se lerövidíteni, se meghosszabbítani, se megtoldani nem szabad.

Ne használjon szegélyvédőt a kisfeszültségű kábel közelében. Óvatosan nyírja azokat a szegélyeket, amelyeknél a kábelek el vannak helyezve.

1.4 A kijelzőn látható szimbólumok



A működési időszak menü annak beállítására szolgál, hogy a termék mikor végezzen fűnyírást.



Az Érzékelővezérlés funkció automatikusan a fű növekedéséhez igazítja a vágási intervallumokat.



A Beállítások menü a termék általános beállításainak az elvégzésére szolgál.



Csak a smart SILENO city és smart SILENO life típusnál.

A GARDENA smart system rendszer lehetővé teszi a vezeték nélküli kommunikációt az intelligens termék és a GARDENA smart system rendszer között.



A termék nem a Működési időszak funkció miatt nem végzi el a fűnyírást.



A termék felülírja a Működési időszak funkciót.



Az akkumulátor jelzőfénye az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatja. A termék töltésekor a szimbólum villog.



A termék a töltőállomáson áll, de nem tölti az akkumulátort.



A termék ECO módban működik.

1.5 Az akkumulátoron látható szimbólumok



Olvassa el a kezelési útmutatót.



Az akkumulátort ne dobja tűzbe, és ne tegye ki hőforrás hatásának.




Ne merítse vízbe az akkumulátort.

1.6 Az útmutatóra vonatkozó általános utasítások


A használati utasítás használatának megkönnyítésére a következő szedéseket alkalmazzuk:

- A *dőlt* szedésű szöveg a kijelzőn megjelenő szöveg, vagy hivatkozás a használati útmutató egy másik fejezetére.
- A *félkövér* szedésű szöveg a termék gombjait jelöli.

1.7 A menü felépítésének áttekintése 1

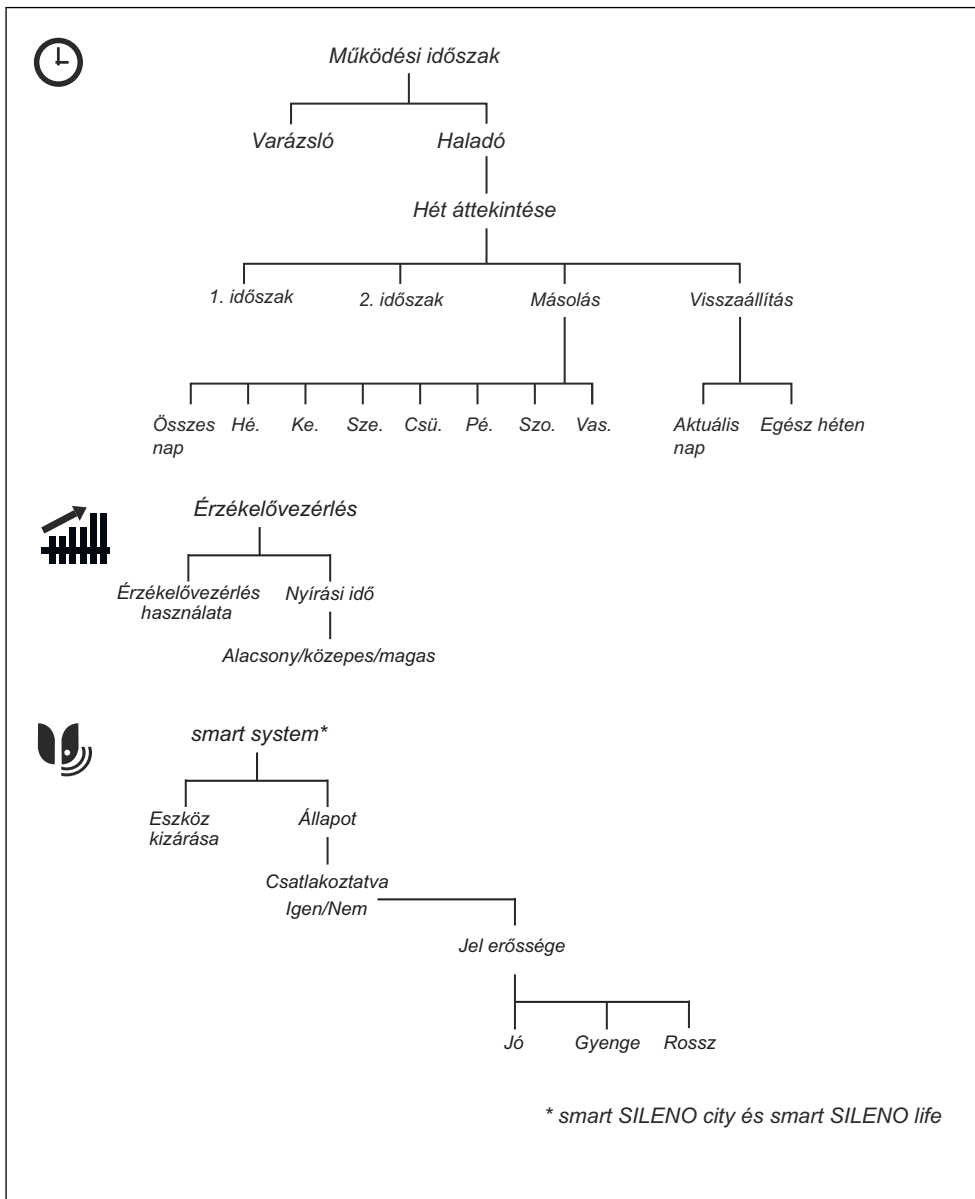

1.8 A menü felépítésének áttekintése 2

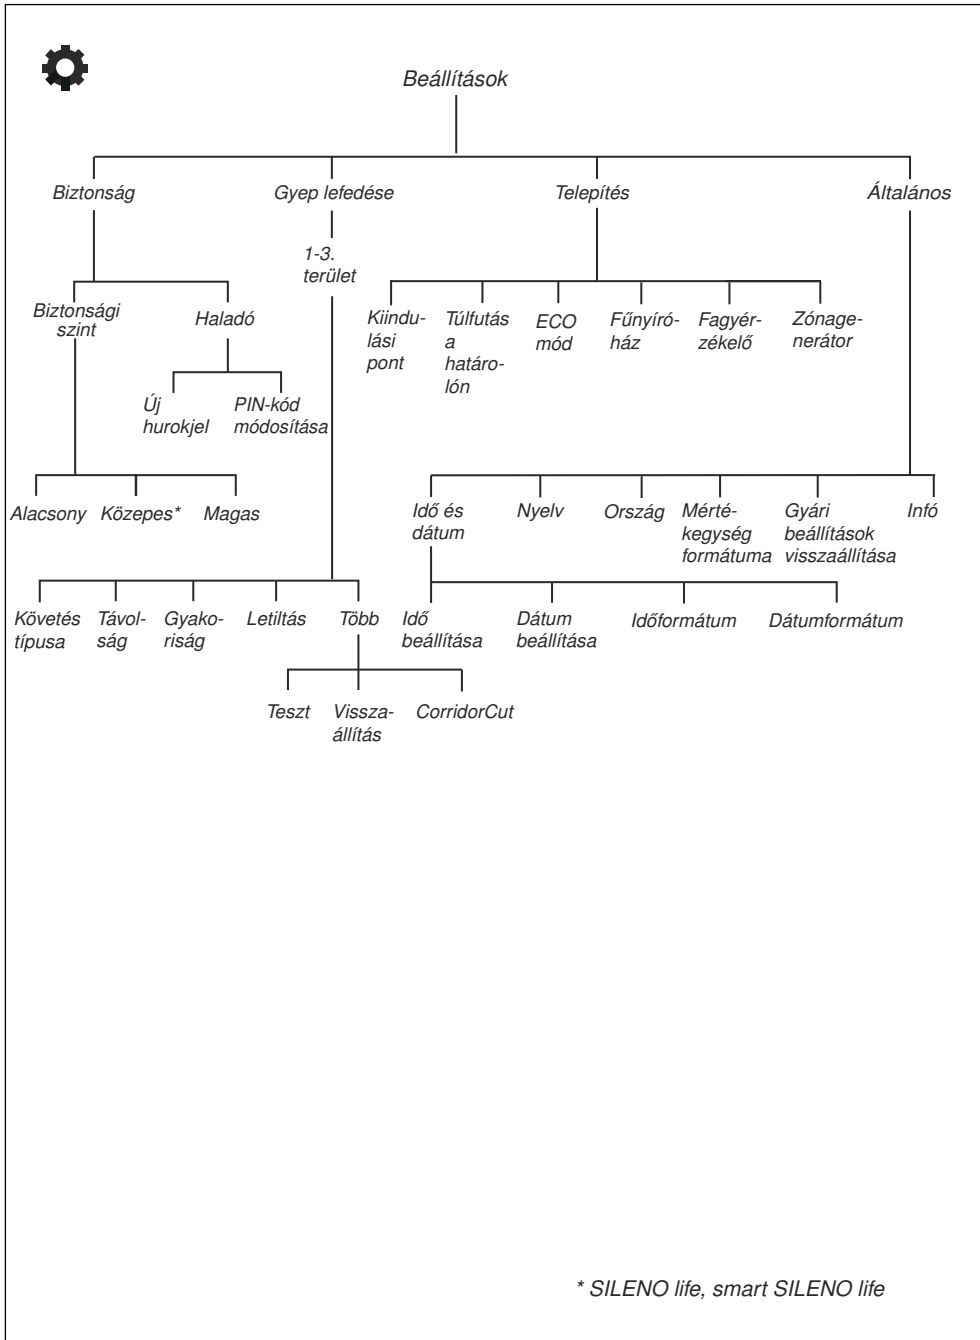

* SILENO life, smart SILENO life

1.9 Kijelző

A terméken található kijelző a termékkel kapcsolatos információkat és a termék beállításait jeleníti meg.

A kijelző eléréséhez nyomja meg a **STOP** gombot, és nyissa fel a fedelet.


1.10 Billentyűzet

A terméken található billentyűzet lehetővé teszi a kezelő számára a termék menüjében történő navigálást. A kijelző eléréséhez nyomja meg a **STOP** gombot, és nyissa fel a fedelet.

- A terméket az **ON/OFF** gombbal (A) kapcsolhatja be és ki. A billentyűzeten lévő jelzőlámpa fontos állapotjelző. Lásd: *Az ON/OFF gomb használata* 32. oldalon.
- A **START** gomb (B) a termék elindítására szolgál.
- A **Menu** gombbal (C) nyitható meg a főmenü.

Megjegyzés: A **Menu** gomb **Vissza** gombként is funkcionál a menülistákban történő visszalépéshez.

- A **Mode** gomb (D) az üzemmód kiválasztására szolgál.
- Az **OK** gombbal (E) nyugtázhatja a menükben kiválasztott beállításokat.
- A **nyíl**gombok (F) a menüben történő navigálásra szolgálnak. A fel/le **nyíl**gombok használatával írható be a PIN-kód, az idő és a dátum.

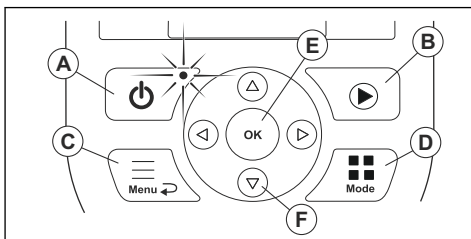

2.1 Biztonsági információk

2.1.1 FONTOS! HASZNÁLAT ELŐTT GONDOSAN OLVASSA EL. TARTSA MEG, KÉSŐBB MÉG SZÜKSÉGE LEHET RÁ

Más személyek vagy vagyontárgyak veszélyeztetéséért, illetve a sérelmükre bekövetkezett balesetekért a készülék kezelője felel.

A készüléket csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális (a termék biztonságos működtetését esetlegesen befolyásoló) képességekkel rendelkező, illetve a szükséges tapasztalattal és tudással nem rendelkező személy (beleértve a gyermekeket is) csak akkor használhatja, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket vagy útmutatást nyújt számukra.

A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket. A helyi rendelkezések adott esetben kezelési korhatárt szabhatnak meg. Gyermekek csak felügyelet mellett végezhetnek tisztítást és karbantartást.

Soha ne csatlakoztassa a tápegységet hálózati aljzathoz, ha a dugó vagy a kábel sérült. A kopott vagy sérült kábel megnöveli az áramütés kockázatát.

Az akkumulátort csak a mellékelt töltőállomásban töltsen. A nem megfelelő használat áramütést, túlmelegedést vagy az akkumulátor maró folyadékának szivárgását okozhatja. Amennyiben az elektrolit kifolyt, öblítse le vízzel/semlegesítő folyadékkal. Ha az elektrolit szembe kerülne, azonnal forduljon orvoshoz.

Kizárólag a gyártó által ajánlott, eredeti akkumulátorokat használjon. A termékbiztonság csak eredeti akkumulátorokkal garantált. Ne használjon nem újratölthető akkumulátorokat.

Az akkumulátor eltávolításakor a készüléket le kell választani a hálózati áramellátásról.



FIGYELMEZTETÉS:

Helytelen használat esetén a termék veszélyes lehet.



FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a terméket, ha emberek – különösen gyerekek – vagy állatok tartózkodnak a munkaterületen.



FIGYELMEZTETÉS:

Tartsa távol a kezét és a lábát a forgó késektől. Soha ne nyúljon, illetve ne helyezze lábát a termék közelébe vagy az alá, ha az be van kapcsolva.



FIGYELMEZTETÉS:

Sérülés vagy baleset esetén azonnal forduljon orvoshoz.

2.2 Biztonsági meghatározások

A figyelmeztetések, óvintézkedések és megjegyzések a használati utasítás kiemelten fontos részeire hívják fel a figyelmet.



FIGYELMEZTETÉS:

Akkor használatos, ha a kézikönyv utasításainak be nem tartása esetén fennáll a kezelő vagy a közelben tartózkodók sérülésének vagy halálának veszélye.



VIGYÁZAT:


Akkor használatos, ha a kézikönyv utasításainak be nem tartása esetén fennáll a vagyoni kár, illetve a termék vagy a környező terület károsodásának veszélye.

Megjegyzés: További információt biztosít az adott helyzetben szükséges tennivalókról.


2.3 Biztonsági utasítások az üzemeltetéshez

2.3.1 Használat

- A terméket csak a gyártó által javasolt felszereléssel együtt szabad használni. Minden más jellegű felhasználás helytelen. A gyártó használatra/karbantartásra vonatkozó utasításait pontosan be kell tartani.
- A termék közterületen való használata esetén a munkaterületen figyelmeztető jelzéseket kell elhelyezni. A táblákon a következő felirat szerepeljen: **Figyelmeztetés! Automata fűnyíró! Ne menjen közel a géphez! Felügyelje a gyerekeket!**

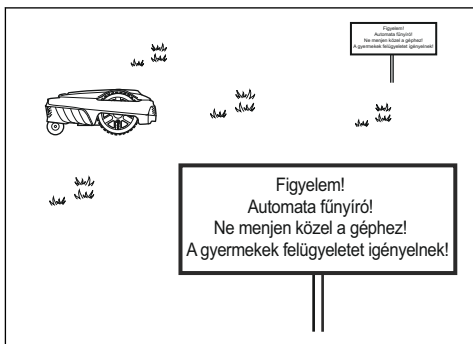

- Ha emberek – különösen gyerekek – vagy állatok vannak a munkaterületen, használja a parkolási módot (lásd: *Parkolás33. oldal*) vagy kapcsolja ki a terméket. A termék használatát olyan időszakra ajánlott beprogramozni, amikor a területen nem végeznek tevékenységet. Lásd: *A működési időszak beállítása24. oldal*. Vegye figyelembe, hogy bizonyos állatok, pl. a sündisznók éjjel aktívak. A termék potenciálisan sérülést okozhat nekik.
- Ne telepítse a töltőállomást (a tartozékokat is beleértve) olyan helyre, amely bármilyen éghető anyag alatt, vagy annak 60 cm-es/24 hüvelykes távolságán belül található. Ne telepítse a tápegységet fokozottan tűzveszélyes környezetbe. Meghibásodás esetén a töltőállomás és a tápegység felmelegedhet, ami potenciális tűzveszélyt okozhat.
- A terméket használó, karbantartó vagy javító személynek tökéletesen ismernie kell a gép speciális jellemzőit és a rá vonatkozó biztonsági előírásokat. Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és győződjön meg róla, hogy megértette azt a termék használatba vétele előtt.
- A termék eredeti kialakításán tilos változtatni. Mindennemű módosítás csak saját felelősségre végezhető.
- Gondoskodjon róla, hogy a fűben ne legyenek kövek, ágak, szerszámok, játékok és egyéb idegen tárgyak. A késeknek ütköző idegen tárgyak a kések károsodását eredményezhetik. Az elakadás megszüntetése előtt mindig kapcsolja ki a terméket az **ON/OFF** gombbal. A termék ismételt elindítása előtt ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e.

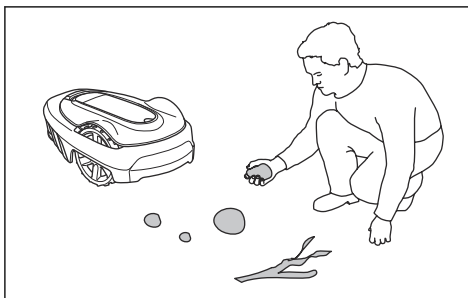

- Ha a terméken rendellenes rezgést tapasztal: Az ismételt elindítás előtt minden esetben kapcsolja ki a terméket az **ON/OFF** gombbal, és ellenőrizze, hogy nem sérült-e.
- A terméket az útmutatás alapján indítsa be. Amikor a termék be van kapcsolva, a kezét és a lábát tartsa távol a forgó késektől. Soha ne nyúljon, illetve ne helyezze a lábát a termék alá.
- Soha ne érintse meg a veszélyes mozgó alkatrészeket, például a késtárcsát, mielőtt teljesen megállna.
- Soha ne emelje fel a terméket, és ne vigye a kezében, ha az be van kapcsolva.
- Ne engedje, hogy olyan személy használja a terméket, aki nem ismeri annak működését és viselkedését.
- A terméknek sohasem szabad ütköznie emberekkel vagy más élőlényekkel. Ha egy ember vagy más élőlény a termék útjába kerül, akkor a fűnyíró azonnal leáll. Lásd: *A termék leállítása33. oldal*.
- Semmilyen tárgyat ne helyezzen a termék vagy a töltőállomás tetejére.
- Soha ne engedélyezze a termék használatát sérült védőburkolattal, késtárcsával vagy burkolattal. A fűnyíró sérült késsel, csavarokkal, anyákkal vagy kábelekkel sem használható. Soha ne csatlakoztasson sérült kábelt, vagy érintse meg a sérült kábelt, mielőtt lecsatlakoztatná a hálózatról.
- Ne használja a gépet, ha az **ON/OFF** gomb vagy a **STOP** gomb nem működik.
- Amikor a termék nincs használatban, mindig kapcsolja ki az **ON/OFF** gombbal. A termék elindításához kapcsolja be azt az **ON/OFF** gombbal, és adja meg a helyes PIN-kódot.
- A GARDENA nem garantálja a teljes kompatibilitást a termék és az egyéb típusú vezeték nélküli rendszerek, úgymint távvezérlők, rádióadók, indukciós hurkok, föld alatti villanypásztorok és hasonlók között.
- A talajban található fémtárgyak (például vasbeton vagy vakondháló) leállást okozhatnak. A fémtárgyak zavarhatják a hurokjelet, ami leálláshoz vezethet.

- A működési és tárolási hőmérséklet-tartomány 0–50 °C/32–122 °F. A töltési hőmérséklet-tartomány 0–45 °C/32–113 °F. A túl magas hőmérséklet a termék károsodását okozhatja.

2.3.2 Az akkumulátorral kapcsolatos biztonsági előírások



FIGYELMEZTETÉS: A szétszerelt, rövidre zárt, víznek, tűznek vagy magas hőmérsékletnek kitett lítium-ion akkumulátorok felrobbanhatnak vagy tüzet okozhatnak. Az akkumulátort óvatosan kezelje, ne szerelje szét, ne nyissa fel, és óvja az elektromos/mechanikai sérülésektől. Ne tárolja olyan helyen, ahol közvetlen napsütés érheti.

Az akkumulátorral kapcsolatos további információkat lásd: *Akkumulátor* 37. oldalon

2.3.3 A termék felemelése és mozgatása




FIGYELMEZTETÉS: A terméket a felemelés előtt ki kell kapcsolni. A termék akkor van kikapcsolva, ha a billentyűzet jelzőlámpája nem világít.




VIGYÁZAT: Ne emelje fel a terméket, amikor az a töltőállomáson van. Így a töltőállomásban és a termékben is kár keletkezhet. Nyomja meg a **STOP** gombot, és húzza ki a terméket a töltőállomásból, mielőtt felemelné.

Biztonságos áthelyezés a munkaterületen és onnan kifelé:


1. A termék leállításához nyomja meg a **STOP** gombot.

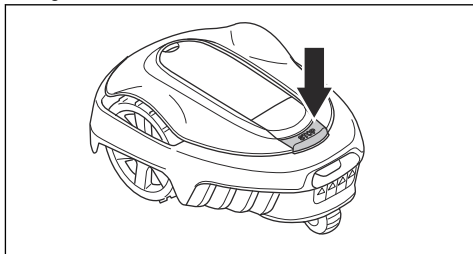

2. Tartsa lenyomva 3 másodpercig az **ON/OFF** gombot, és győződjön meg arról, hogy a termék kikapcsolt-e. Győződjön meg róla, hogy a billentyűzet jelzőlámpája nem világít. Ez azt jelenti, hogy a termék ki van kapcsolva. Lásd: *A töltőállomás jelzőlámpája* 45. oldalon.

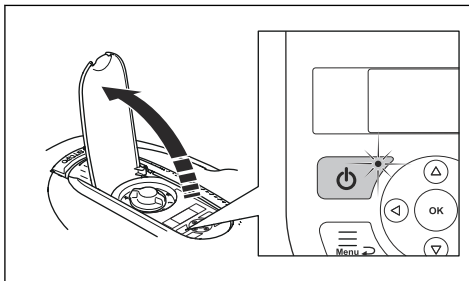

3. Úgy tartsa a terméket a fogantyúnál fogva, hogy a késtárcsa kifelé nézzen, ne Ön felé.

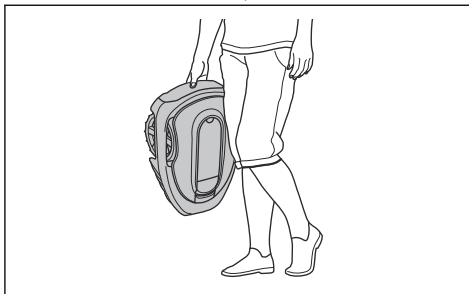


2.3.4 Karbantartás



FIGYELMEZTETÉS: Karbantartás előtt állítsa OFF (KI) helyzetbe a fűnyíró. A termék akkor van kikapcsolt állapotban, ha a billentyűzeten lévő LED-jelzőfény kialszik.



FIGYELMEZTETÉS: A töltőállomás és a hurokvezeték tisztítása vagy karbantartása előtt válassza le a töltőállomás áramellátását.

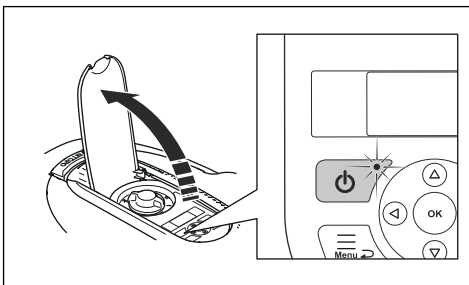




VIGYÁZAT: Ne használjon nagynyomású tisztítóberendezést a termék tisztításához. A termék tisztításához ne használjon oldószereket.

Hetente vizsgálja meg a terméket, és cserélje ki a sérült vagy elhasználódott alkatrészeket. Lásd:

Karbantartás35. oldalon.

2.3.5 Vihar esetén

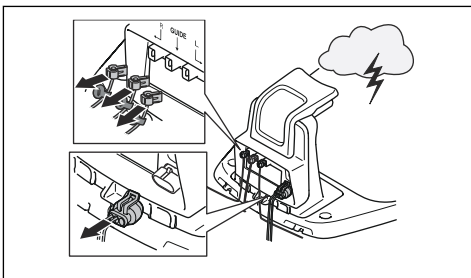

A termék és a töltőállomás elektromos komponensei sérülésének megelőzése érdekében azt javasoljuk, vihar veszélye esetén a töltőállomás minden csatlakozását (tápellátás, határoló huzal és vezetőhuzal) válassza le.

1. Az újrcsatlakoztatás leegyszerűsítése érdekében jelölje meg a vezetékeket. A töltőállomás csatlakozóit az R, L és GUIDE címkék jelölik.
2. Válassza le az összes csatlakoztatott vezetékét, és szüntesse meg az áramforrást.
3. A vihar veszélyének elmúltával újból csatlakoztasson minden vezetékét, és kapcsolja vissza a tápellátást. Fontos, hogy mindegyik vezeték a megfelelő helyre kerüljön.

3 Telepítés

3.1 Bevezetés – Telepítés

Az üzembe helyezéssel kapcsolatos bővebb információkért és útmutató videókért lásd: www.gardena.com

Javasoljuk, hogy a termék üzembe helyezése előtt frissítse a firmware-t, így gondoskodva róla, hogy a termék a legfrissebb firmware-verzióval rendelkezzen. Lásd: *Firmware-frissítés36. oldalon.*



FIGYELMEZTETÉS: Olvassa el és értelmezze a biztonságról szóló fejezetet, mielőtt üzembe helyezné a terméket.



VIGYÁZAT: Csak eredeti alkatrészeket és telepítési anyagokat használjon.

3.2 A telepítéshez szükséges fő alkotórészek

A telepítéshez a következők szükségesek:

- Egy robotfűnyíró, amely automata módon nyírja a fűvet.
- Egy töltőállomás, amelynek 3 feladata van:
 - Vezérlőjelet küld a határoló huzalba.
 - Vezérlőjelet küld a vezetőhuzalba, így a termék követni tudja azt a kert távoli részeibe is, ahonnan ily módon vissza tud találni a töltőállomáshoz.
 - Tölti a terméket.
- Egy tápegység, amit a töltőállomáshoz és egy 100–240 V-os tápaljzathoz kell csatlakoztatni.
- Hurokvezeték, amellyel körbe kell keríteni a munkaterületet úgy, hogy a vezeték alkotta hurkon kívül maradjanak mindazon objektumok és növények, amelyek területére a robotfűnyíró nem mehet be. A hurokvezeték határolóhuzalként és vezetőhuzalként is szolgálhat.

3.3 Általános előkészületek



VIGYÁZAT: A pázsiton lévő, vízzel teli gödrök a termék károsodását okozhatják.

Megjegyzés: A telepítés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a Telepítés című fejezetet. A telepítés módja a termék működésének minőségére is kihat. Fontos tehát gondosan megtervezni a telepítést.

- Készítsen tervrajzot a munkaterületről, és tüntessen fel minden akadályt. Így könnyebb átgondolni, milyen lenne a töltőállomás, a határoló- és a vezetőhuzal ideális elhelyezése.
- Jelölje be a rajzon a töltőállomás, a határolóhuzal és a vezetőhuzal helyét.
- Jelölje be a rajzon, hogy a vezetőhuzal hol csatlakozik a határolóhuzalhoz. Lásd: *A vezetőhuzal telepítése21. oldalon.*
- Töltse fel a gödröket a pázsiton.
- A termék telepítése előtt vágja le a fűvet. Győződjön meg arról, hogy a fű maximálisan 4 cm / 1.6 hüvelyk magas.

Megjegyzés: A telepítés utáni első hetekben a fűnyírásakor észlelt zajszint magasabb lehet a vártnál. Ha a termék egy ideje már nyírja a fűvet, az észlelt zajszint sokkal alacsonyabb.

3.4 A huzalok telepítése előtt


A huzalokat cövekekhez rögzítheti vagy el is temeti. Használhatja a 2 eljárást ugyanarra a munkaterületre.



VIGYÁZAT: Ha gyeplazítót használ a munkaterületen, a sérülésük elkerülése érdekében temesse el a határoló- és a vezetőhuzalt.




3.4.1 A töltőállomás elhelyezésének megállapítása

- A töltőállomás előtt 2 m/6.6 láb méretű szabad területnek kell maradnia. Lásd: *A vezetőhuzal elhelyezésének megállapítása19. oldalon.*
- Hagyjon legalább 30 cm/12 hüvelyk szabad helyet a töltőállomás középpontjától jobbra és balra.

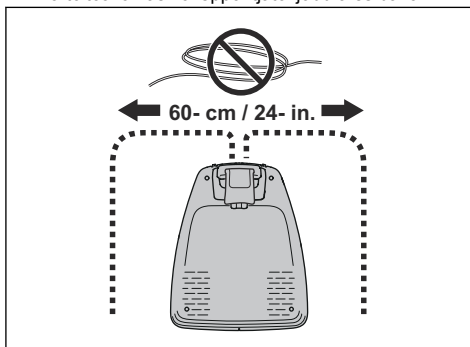


- Helyezze a töltőállomást egy kültéri hálózati aljzat közelében.

- Helyezze a töltőállomást vízszintes felületre.
- A töltőállomás alaplemeze nem lehet meghajolva.

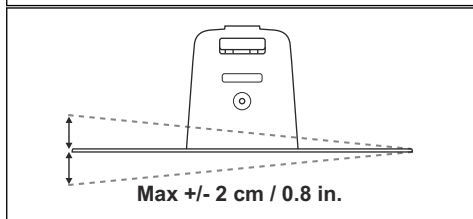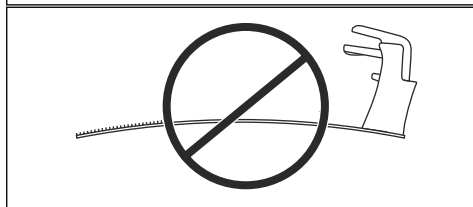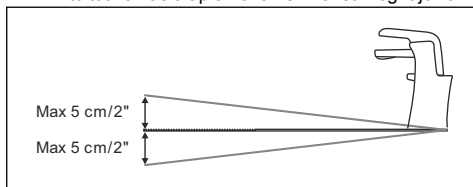

- Ha a munkaterület két, egy meredek lejtővel elválasztott részből áll, javasoljuk, hogy a töltőállomást az alsó részen helyezze el.
- Helyezze a töltőállomást napsugárzás ellen védett területre.
- Ha a töltőállomás egy szigeten van telepítve, ügyeljen arra, hogy a vezetőlánc a szigethez legyen csatlakoztatva. Lásd: *Sziget létrehozása 18. oldalon.*

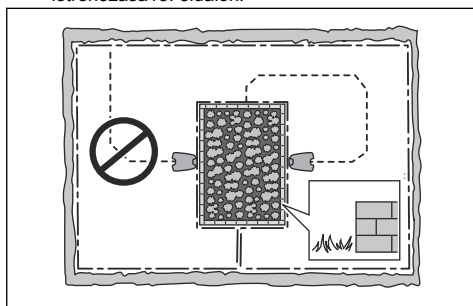

3.4.2 A tápegység elhelyezésének megállapítása




FIGYELMEZTETÉS: Ne rövidítse le vagy hosszabbítsa meg a kisfeszültségű kábelt. Áramütés veszélye áll fenn.



VIGYÁZAT: Ügyeljen arra, hogy a termék kései ne vágják el a kisfeszültségű kábelt.



VIGYÁZAT: Ne tekerje a kisfeszültségű kábelt tekercsbe, és ne tegye a töltőállomás alapja alá. A tekercs zavarja a töltőállomás jelét.



- Helyezze a tápegységet egy tetővel ellátott, napsugárzástól és esőtől védett területre.
- Helyezze a tápegységet jó légáramlással rendelkező helyre.
- A tápegység tápaljzatra történő csatlakoztatásakor használjon egy legfeljebb 30 mA-es kioldóáramra beállított életvédelmi relét (RCD).

Kiegészítőként kaphatók különböző hosszúságú kisfeszültségű kábelek.

3.4.3 A határolólánc elhelyezésének megállapítása



VIGYÁZAT: Egy legalább 15 cm/6 hüvelyk magasságú határolólánc kell lennie a határolólánc és a tavak, medencék, lejtők, meredélyek és közutak között. Ezzel megakadályozható a termék károsodása.



VIGYÁZAT: Ne hagyja, hogy a termék kavicson működjön.




VIGYÁZAT: Ne hajlítsa meg éles szögökben a határolóláncot a telepítéskor.




VIGYÁZAT: Zajtalan működéshez minden akadályt el kell különíteni, például fákat, gyökereket és kőveket.

A határolóláncot úgy kell lefektetni, hogy hurkot képezzen a munkaterület körül. A termék érzékelői észlelik, ha a termék megközelíti a határolóláncot, így ebben az esetben a termék irányt vált. A munkaterület minden részének legfeljebb 15 m/50 láb távolságra kell lennie a határolólánctól.


A vezetőhuzal és a határolóhuzal csatlakoztatásának megkönnyítése érdekében javasolt egy hurkot képezni azon a helyen, ahová a vezetőhuzal csatlakozik majd. A hurkot kb. 20 cm-nyi/8 hüvelyknyi határolóhuzalból készítse.

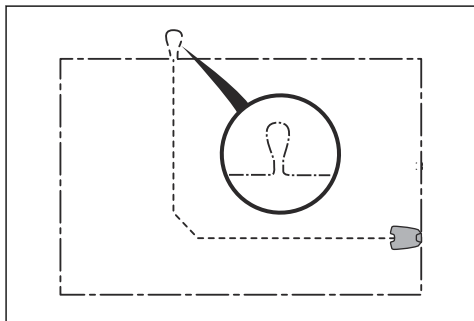


Megjegyzés: A határolóhuzal és a vezetőhuzal lefektetése előtt készítsen tervrajzot a munkaterületről.

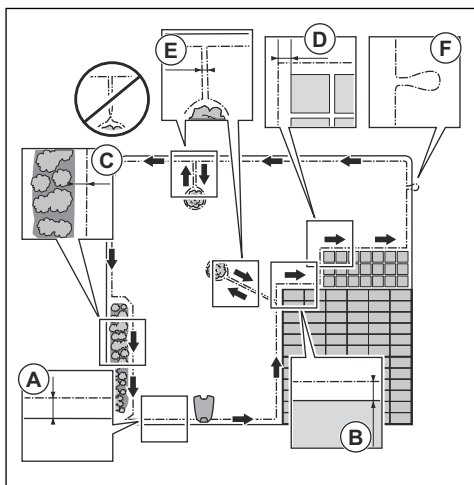


- Helyezze a határolóhuzalt a teljes munkaterület (A) köré. Állítsa be a határolóhuzal és az akadályok közötti távolságot.
- Helyezze a határolóhuzalt 35 cm/14 hüvelyk távolságra (B) az olyan akadálytól, amely magasabb, mint 5 cm/2 hüvelyk.

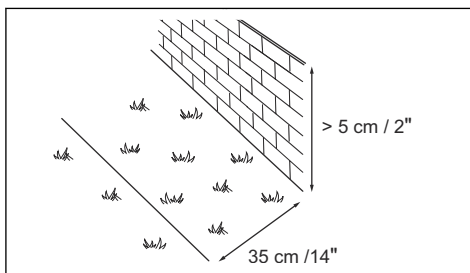

- Helyezze a határolóhuzalt 30 cm/12 hüvelyk távolságra (C) az olyan akadálytól, amely 1-5 cm/0.4-2 hüvelyk magas.

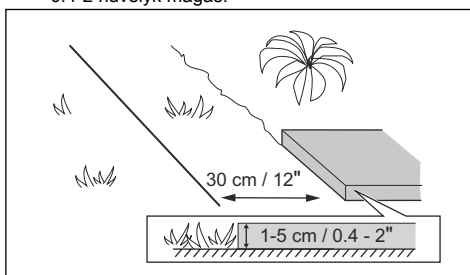

- Helyezze a határolóhuzalt 10 cm/4 hüvelyk távolságra (D) az olyan akadálytól, amely alacsonyabb, mint 1 cm/0.4 hüvelyk.

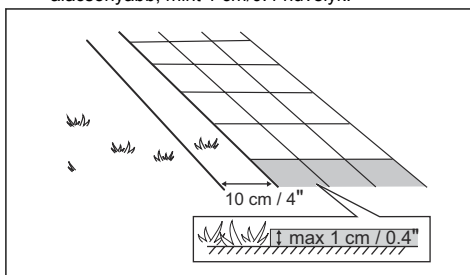


- Ha a pázsittal egy szintben lévő kövezett út van munkaterületen, helyezze a határolóhuzalt a kövezet alá.

Megjegyzés: Ha a kövezett út minimum 30 cm/12 hüvelyk széles, használja a gyári beállítást a *Túlfutás a határolóhuzalon* funkcióhoz, hogy lenyírja a kövezett rész melletti összes fűvet. Lásd: *A Túlfutás a határolóhuzalon funkció beállítása* 29. oldalon.


- Ha egy szigetet hoz létre, helyezze egymáshoz közel a szigethez menő és onnan jövő határolóhuzalt (E). Illessze a huzalokat ugyanabba a cövekbe. Lásd: *Sziget létrehozása* 18. oldalon.
- Készítsen egy fület (F), ahol a vezetőhuzalt a határolóhuzalhoz kell csatlakoztatni.

3.4.3.1 A határolóhuzal lejtőn való elhelyezése

A termék 35%-os lejtőkön használható. A meredekebb részeket el kell keríteni a határolóhuzal segítségével. Az emelkedő (%) értékét a magasság/m számítással adjuk meg. Példa: 10 cm/100 cm = 10%.

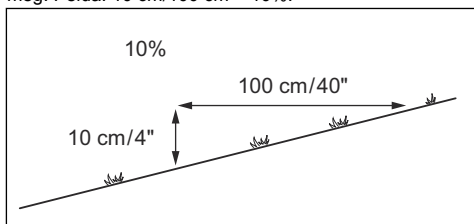

- A munkaterületen belül található, 35%-osnál meredekebb lejtő esetén kerítse el a lejtőt a határolóhuzal segítségével.
- A pázsit külső szélénél található, 10%-osnál meredekebb lejtő esetén helyezze a határolóhuzalt 20 cm-re (8 hüvelyk) (A) a pázsit szélétől.

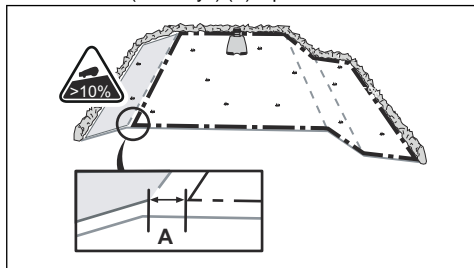


- Közúttal párhuzamos lejtő esetén helyezzen el egy legalább 15 cm/6 hüvelyk magasságú akadályt a lejtő külső széle mentén. Akadályként használhat falat vagy kerítést is.

3.4.3.2 Átjárók

Az átjáró olyan szakasz, amelynek mindkét oldalán határolóhuzal van, és a munkaterület két részét köti össze. Az átjáró két oldalán található határolóhuzaloknak legalább 60 cm/24 hüvelyk távolságra kell lenniük egymástól.

Megjegyzés: Ha az átjáró keskenyebb, mint 2 m/6.5 láb, vezessen át egy vezetőhuzalt az átjárón.

A vezetőhuzal és a határolóhuzal közötti javasolt minimális távolság 30 cm/12 hüvelyk. A termék a töltőállomás felé nézve mindig a vezetőhuzal bal oldalán halad. Javasolt, hogy a vezetőhuzal bal oldala (A) mentén mindig a lehető legszélesebb terület maradjon szabadon.

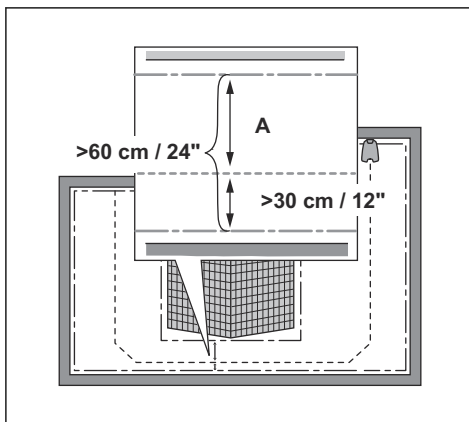

3.4.3.3 Sziget létrehozása




VIGYÁZAT: Ne helyezze a határolóhuzal egyik szakaszát keresztbe a másikon. A határolóhuzal-szakaszoknak párhuzamosoknak kell lenniük.



VIGYÁZAT: Ne vezesse át a vezetőhuzalt a határolóhuzalon.



VIGYÁZAT: Kerítse vagy távolítsa el a 15 cm-nél/5.9 hüvelyknél alacsonyabb akadályokat. Az enyhén lejtős felületű akadályokat, például köveket, fákat vagy gyökereket különítse vagy távolítsa el. Ezzel megakadályozható a termék késeinek károsodása.

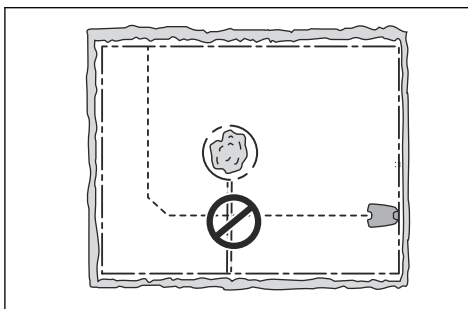


Megjegyzés: A ZoneProtect tartozékokat is használhatja ideiglenes tiltott zónák létrehozásához. A ZoneProtect nem áll rendelkezésre minden országban.

Sziget létrehozásához különítse el a munkaterület részeit a határolóhuzallal. Javasoljuk, hogy különítse el a munkaterületen található összes stabil tárgyat.


Egyes akadályok ellenállnak az ütközéseknek, például azok a fák és bokrok, amelyek magassága meghaladja a 15 cm-t/5.9 hüvelyket. A termék nekiütközik az akadálynak, majd új irányt választ.

- Helyezze el a határolóhuzalt az akadályhoz és a köré a sziget létrehozásához.
- Helyezze a szigethez menő és az attól jövő határolóhuzal 2 szakaszát közel egymáshoz. Így a termék keresztülhalad a huzalon.
- Illessze a határolóhuzal két szakaszát ugyanabba a cövekbe.

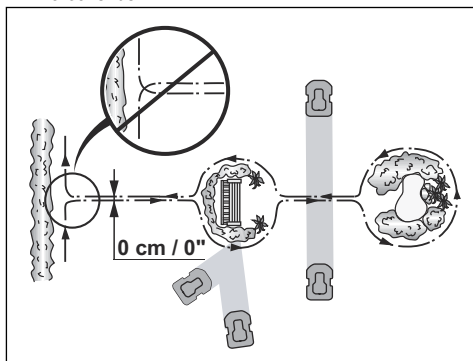

3.4.3.4 Másodlagos terület létrehozása

Hozzon létre egy másodlagos területet (B), ha a munkaterület 2 olyan területből áll, amelyek nem kapcsolódnak átjáróval egymáshoz. A töltőállomással rendelkező munkaterület a fő terület (A).

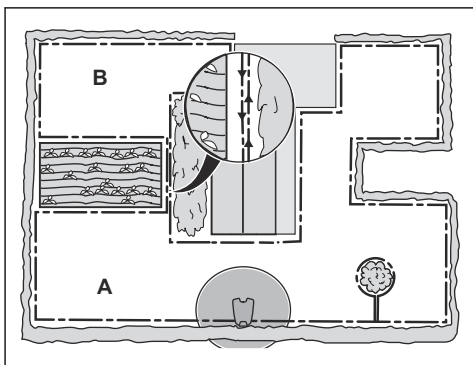

Megjegyzés: A terméket kézzel kell átvinni a fő munkaterületről a másodlagos területre, vagy onnan vissza.


- Helyezze el a határolóhuzalt a másodlagos terület (B) körül, hogy egy szigetet hozzon létre. Lásd: *Sziget létrehozása* 18. oldalon.

Megjegyzés: A határolóhuzalt úgy kell lefektetni, hogy egyetlen hurkot képezzen a teljes munkaterület körül (A+B).

Megjegyzés: Amikor a termék a másodlagos területen nyírja a fűvet, a *Másodlagos terület* módot kell kiválasztani. Lásd: *Másodlagos terület* 32. oldalon.

3.4.4 A vezetőhuzal elhelyezésének megállapítása

Vezesse el a vezetőhuzalt a töltőállomástól, át a munkaterületen, és csatlakoztassa a határolóhuzalhoz. A sikeres kalibrálásához a vezetőhuzal telepítése kiemelten fontos, lásd: *Vezetőhuzal kalibrálása* 23. oldalon.

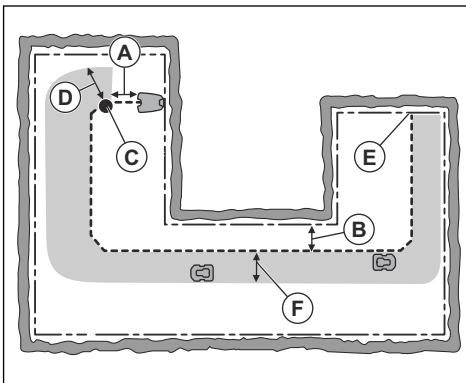


- A vezetőhuzalt minimum 1 m-en / 3.3 lábón, egyenes vonalban vezesse el a töltőállomástól (A).
- A vezetőhuzalt minimum 30 cm / 1 hüvelyk távolságra helyezze el a határolóhuzaltól (B).
- Kiindulási pont (C). Lásd: *Kiindulási pont* 28. oldalon.
- A vezetőhuzaltól (D) arra merőlegesen minimum 60 cm / 2 láb távolságot hagyjon. Ha ennél kisebb távolságot hagy, a kalibrálás folyamata meg fog szakadni. A lehető legszélesebb vezetőfolyosó érdekében minimum 1.35 m / 4.5 láb távolságot hagyjon. Lásd: *Vezetőhuzal kalibrálása* 23. oldalon.
- A vezetőhuzal itt csatlakozik a határolóhuzalhoz (E).
- Vezető folyosó (F). A termék a töltőállomás felé fordulva nézve mindig a vezetőhuzal bal oldalán halad. Fontos, hogy a vezetőhuzal bal oldala mentén mindig a lehető legszélesebb terület maradjon szabadon.

Megjegyzés: A termék mindig a vezetőfolyosón belül közlekedik, de mindig változtatja a vezetőhuzaltól való távolságát.

3.4.5 Példák munkaterületekre

- Ha a töltőállomást egy kis területen (A) helyezi el, ügyeljen arra, hogy a határolóhuzaltól való távolság minimum 2 m/6.6 láb legyen a töltőállomás előtt.
- Ha a munkaterület olyan átjáróval (B) rendelkezik, amelyben nincs telepítve vezetőhuzal, a határolóhuzaloknak legalább 2 m/6.5 láb távolságra kell lenniük egymástól. Ha az átjáróban van telepítve vezetőhuzal, a határolóhuzaloknak legalább 60 cm/24 hüvelyk távolságra kell lenniük egymástól. Az ilyen átjárókban történő fűnyíráshoz használja a *Folyosónyírás* funkciót, lásd: *Gyep lefedése és Folyosónyírás* 27. oldalon.
- Ha a munkaterületen szűk átjáróval (B) összekötött területek találhatóak, akkor beállíthatja a terméket, hogy először kövesse, majd egy bizonyos távolság után elhagyja a vezetőhuzalt (C). A beállítások a következőknek megfelelően módosíthatók: *Gyep lefedése és Folyosónyírás* 27. oldalon.
- Ha a munkaterülethez tartozik egy másodlagos területet (D), lásd: *Másodlagos terület* 32. oldalon. Helyezze a terméket a másodlagos területre, és válassza ki a *Másodlagos terület* módot.

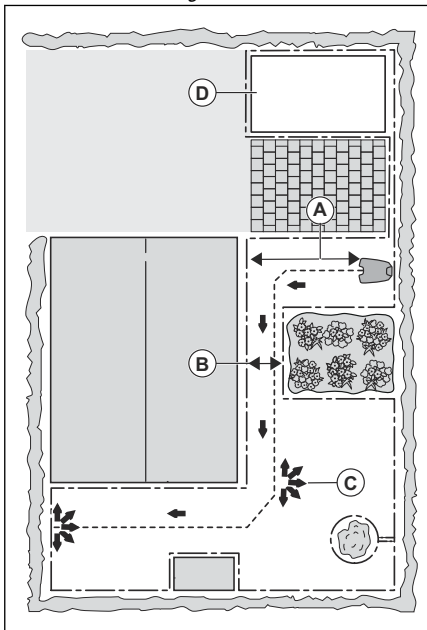

3.5 A termék telepítése

3.5.1 Szerelődesszközök

- Műanyag kalapács: a cövekek leszúrásának megkönnyítésére.
- Gyepszegélyvágó/egyenes ásó: a határolóhuzal eltemetéséhez.
- Kombinált fogó: a határolóhuzal elvágásához és a csatlakozók összenyomásához.
- Csőfogó: a csatlakozók összenyomásához.

3.5.2 A töltőállomás telepítése



FIGYELMEZTETÉS: Tartsa be az elektromos biztonságra vonatkozó nemzeti előírásokat.



FIGYELMEZTETÉS: A terméket kizárólag a GARDENA által biztosított tápegységgel szabad használni.



FIGYELMEZTETÉS: Ne tegye a tápegységet olyan magasságba, ahol fennáll a vízbe merülés kockázata. Ne helyezze a tápegységet a talajra.



FIGYELMEZTETÉS: Ne helyezze a tápegységet tokba. A kondenzvíz árthat a tápegységnek és növeli az áramütés kockázatát.



FIGYELMEZTETÉS: Elektromos áramütés veszélye. A tápegységet a tápaljzathoz történő csatlakoztatásakor kizárólag olyan életvédelmi relére (RCD) szerelje, melynek kioldóárama legfeljebb 30 mA. Az USA/Kanada esetében alkalmazható. Ha a tápegységet kültéren szereli fel: Elektromos áramütés veszélye. Csak a fedett A osztályú GFCI aljzathoz (RCD) szerelje fel, amelynek vízhatlan a burkolata akár behelyezett, akár eltávolított csatlakozódugasz sapkával.



VIGYÁZAT: Ne fúrjon új lyukakat a töltőállomás alapjára.



VIGYÁZAT: Ne tegye a lábát a töltőállomás alapzatára.




FIGYELMEZTETÉS: A sérülés elkerülése érdekében a tápkábelnek és a hosszabbítókábelnek a munkaterületen kívül kell elhelyezkednie.

A tápegység csatlakoztatásakor csak olyan tápaljazatot használjon, amely csatlakoztatva van egy életvédelmi reléhez (RCD).

1. Tanulmányozza figyelmesen a töltőállomás elhelyezésére vonatkozó utasításokat. Lásd: *A töltőállomás elhelyezésének megállapítása 15. oldalon.*
2. Helyezze a töltőállomást a kiválasztott területre.

Megjegyzés: Ne rögzítse a töltőállomást a csavarokkal a talajhoz, amíg a vezetőhuzal nincs telepítve. Lásd: *A vezetőhuzal telepítése 21. oldalon.*

3. Csatlakoztassa a kisfeszültségű kábelt a töltőállomáshoz.
4. Helyezze a tápegységet minimum 30 cm / 12 hüvelyk magasságba.

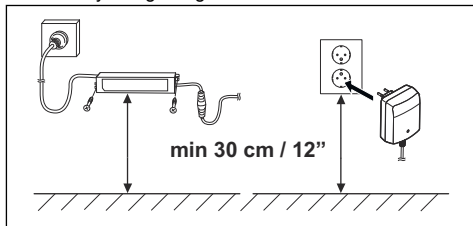

5. Csatlakoztassa a tápkábelt egy 100-240 V-os hálfázisú aljzathoz.

Megjegyzés: A termék a töltőállomás csatlakoztatása után tölthető. A határoló- és a vezetőhuzal lefektetése közben helyezze a terméket a töltőállomásba. A töltés megkezdéséhez kapcsolja be a készüléket. Lásd: *Az ON/OFF gomb használata 32. oldalon.* A telepítés befejezése előtt semmilyen beállítást ne végezzen a terméken.


6. Cövekekkel rögzítse a kisfeszültségű kábelt a talajon, vagy temesse el a kábelt. Lásd: *A huzal elhelyezése cövekekkel 22. oldalon* vagy *A határolóhuzal vagy a vezetőhuzal eltemetése 22. oldalon.*
7. Csatlakoztassa a huzalokat a töltőállomáshoz, miután a határolóhuzal és a vezetőhuzal telepítése befejeződött. Lásd: *A határolóhuzal telepítése 21. oldalon* és *A vezetőhuzal telepítése 21. oldalon.*
8. Rögzítse a töltőállomást a talajhoz a mellékelt csavarokkal a vezetőhuzal telepítését követően. Lásd: *A vezetőhuzal telepítése 21. oldalon.*

3.5.3 A határolóhuzal telepítése




VIGYÁZAT: Ne csévélje tekerescsra a kimaradó huzalt. A tekerecs zavarja a termék jelét.

1. Helyezze a határolóhuzalt a teljes munkaterület köré. A telepítést a töltőállomás mögött kezdje el és fejezze be.
2. Nyissa szét a csatlakozót, és illessze a határolóhuzalt a csatlakozóba.

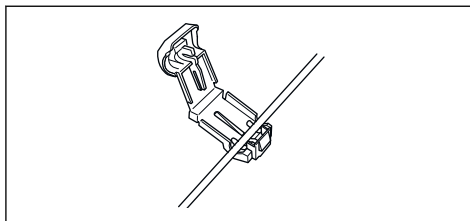

3. Fogóval nyomja össze a csatlakozókat.

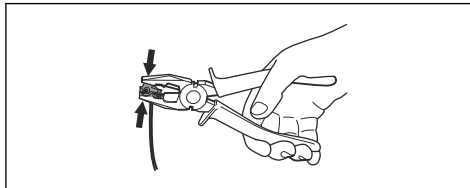

4. Vágja el a határolóhuzalt 1-2 cm / 0.4-0.8 hüvelyk távolságra az egyes csatlakozók felett.
5. Nyomja rá a jobb csatlakozót a töltőállomáson található, „R” jelzéssel ellátott fém érintkezőcsapra.
6. Nyomja rá a bal csatlakozót a töltőállomáson található, „L” jelzéssel ellátott fém érintkezőcsapra.


3.5.4 A vezetőhuzal telepítése



VIGYÁZAT: Az összesodrott, és szigetelőszalaggal betekert, és a csavaros sorkapoccsal összekötött toldások nem megfelelőek. A huzalok a talajnedvesség miatt oxidálódnak, ami egy idő után az áramkör megszakadásához vezet.

1. Nyissa szét a csatlakozót, és illessze a huzalt a csatlakozóba.
2. Fogóval nyomja össze a csatlakozókat.
3. Vágja el a vezetőhuzalt 1-2 cm / 0.4-0.8 hüvelyk távolságra az egyes csatlakozók felett.
4. Nyomja át a vezetőhuzalt a töltőállomás alapján található nyíláson.
5. Nyomja rá a csatlakozót a töltőállomáson található, „G” jelzésű fém érintkezőcsapra.


6. Válassza le a töltőállomást a hálózati aljzatról.
7. Helyezze a vezetőhuzal végét a határolóhuzalon levő fűlhöz.
8. Vágja el a határolóhuzalt huzalvágóval.
9. Csatlakozó segítségével csatlakoztassa a vezetőhuzalt a határolóhuzalhoz.

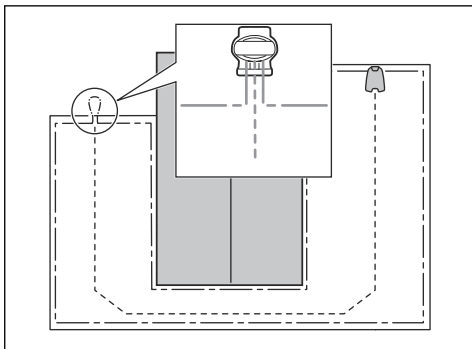

- a) Helyezze a határolóhuzal két végét és a vezetőhuzal végét a csatlakozóba.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy látható-e a huzalok vége a csatlakozó átlátszó részén keresztül.

- b) Nyomja le a csatlakozó fedelét egy csőfogóval a huzalok a csatlakozóba való rögzítéséhez.

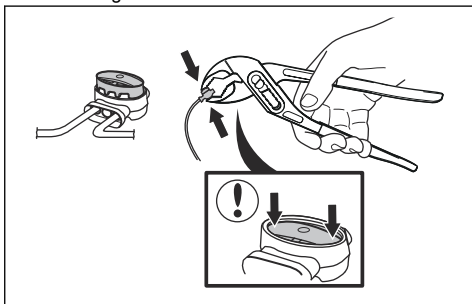

10. Cövekekkel rögzítse a vezetőhuzalt a talajhoz, vagy ássa bele a vezetőhuzalt a földbe. Lásd: *A huzal elhelyezése cövekekkel* 22. oldalon vagy *A határolóhuzal vagy a vezetőhuzal eltemetése* 22. oldalon.
11. Csatlakoztassa a töltőállomást a hálózati aljzathoz.

3.6 A huzal elhelyezése cövekekkel



VIGYÁZAT: Győződjön meg arról, hogy a cövekek megtartják a határolóhuzalt és a vezetőhuzalt a talajon.



VIGYÁZAT: A közvetlenül a telepítés után végzett túl alacsony vágási magasságú fűnyírás kárt tehet a huzal szigetelésében. A szigetelés egyes sérülései csak hetek vagy hónapok elteltével vezetnek szakadáshoz.

1. Helyezze a határolóhuzalt és a vezetőhuzalt a talajra.
2. Helyezze a cövekeket egymástól maximum 100 cm / 40 hüvelyk távolságra.
3. Kalapáccsal vagy műanyag kalapáccsal verje a cövekeket a talajba.

Megjegyzés: A fű benövi a huzalt, így néhány héten belül nem lesz látható.

3.7 A határolóhuzal vagy a vezetőhuzal eltemetése

- Szélvágóval vagy ásóval készítsen egy kis barázdát a talajon.
- Helyezze a határolóhuzalt és a vezetőhuzalt 1-20 cm / 0.4-8 hüvelyk mélységbe a talajban.


3.8 A határolóhuzal vagy a vezetőhuzal meghosszabbítása

Megjegyzés: Hosszabbítsa meg a határolóhuzalt vagy a vezetőhuzalt, ha túl rövid a munkaterülethez. Használjon eredeti alkatrészeket, például csatlakozókat.

1. Válassza le a töltőállomást a hálózati aljzatról.
2. Huzalvágóval vágja el a határolóhuzalt vagy a vezetőhuzalt ott, ahová hosszabbítót kell szerelni.
3. A hosszabbítás telepítéséhez adjon további huzalt a meglévőkhöz, ahol szükséges.
4. Rögzítse a határolóhuzalt vagy a vezetőhuzalt a megfelelő helyzetben.
5. Helyezze a huzalvégeket egy csatlakozóba.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy látható a határolóhuzal vagy a vezetőhuzal vége a csatlakozó átlátszó részén keresztül.

6. Nyomja le a csatlakozó fedelét egy csőfogóval a huzalok a csatlakozóba való rögzítéséhez.

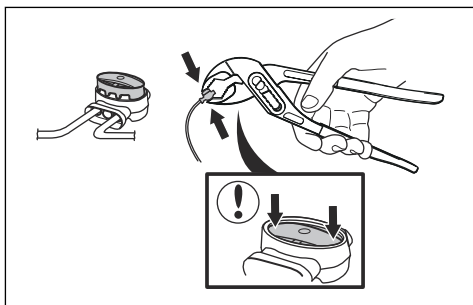


7. Rögzítse a határolóhuzalt vagy a vezetőhuzalt a megfelelő helyzetben cövekek segítségével.
8. Csatlakoztassa a töltőállomást a hálózati aljzathoz.

3.9 A termék telepítése után

3.9.1 A töltőállomás vizuális ellenőrzése

1. Győződjön meg róla, hogy a töltőállomáson lévő LED jelzőlámpa zöld fényel világít.

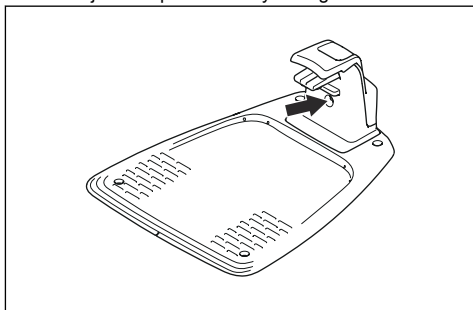

2. Ha a LED jelzőlámpa nem világít zöld fényel, akkor ellenőrizze a telepítést. Lásd: *A töltőállomás jelzőlámpája* 45. oldalon és *A töltőállomás telepítése* 20. oldalon.

3.9.2 Az alapbeállítások elvégzése

Mielőtt a termék első alkalommal működni kezd, végezze el az alapbeállításokat.

1. Állítsa a terméket a töltőállomásba.
2. Tartsa lenyomva az **ON/OFF** gombot 3 másodpercig.

Megjegyzés: Ha az akkumulátor töltöttsége túl alacsony, a terméket bekapcsolás előtt tölteni kell.

3. Nyomja meg a **nyíl**gombokat, majd az **OK** gombot. Válassza ki a nyelv, ország, dátum, idő értékét, és állítson be egy PIN-kódot.

Megjegyzés: PIN-kódként 0000 nem használható.

4. A vezetőhuzal-kalibrálás elindításához nyomja meg a **Start** gombot, és csukja le a fedelet.

Megjegyzés: Ha az akkumulátor töltöttsége túl alacsony, a terméknek a vezetőhuzal-kalibrálás megkezdése előtt teljesen fel kell töltenie az akkumulátorokat. Lásd: *Vezetőhuzal kalibrálása* 23. oldalon.

3.9.3 Vezetőhuzal kalibrálása

A kalibrálási művelet automatikusan zajlik, és a lehető legnagyobb vezetőfolyosót állítja be, hogy csökkentse a gyepen a nyomképződés mértékét.

Megjegyzés: A termék mindig a vezetőfolyosón belül közlekedik, de változtatja a vezetőhuzaltól való távolságát.

A vezetőhuzal-kalibrálás akkor kezdődik, amikor a termék a kiindulási pontnál van. A termék merőlegesen eltávolodik a vezetőhuzaltól, annak bal oldalán, legfeljebb 1.35 m-re/4.4 lábra vagy amíg el nem éri a határolóhuzalt vagy neki nem ütközik egy akadálnak. A bal oldal a töltőállomással szemben állva értelmezendő. Ez a távolság lesz a maximális folyosószélesség, és ezzel a vezetőhuzal-kalibrálás befejeződik. A termék a vezetőhuzal mentén halad, így ellenőrizve, hogy tudja-e követni azt. A termék addig a pontig követi a vezetőhuzalt, ahol az a határolóhuzalhoz csatlakozik. A termék a határolóhuzalt elérve kezdi meg a fűnyírást.

3.9.3.1 A vezetőhuzal-kalibrálás újbóli elvégzése

1. Tartsa lenyomva 3 másodpercig a **Menu** gombot a *Gyors információ* menü eléréséhez.
2. A **nyíl**gomb és az **OK** gomb használatával navigáljon a *Haladó > Kalibrálás > Folyosószélesség* menüponthoz.
3. Állítsa a terméket a töltőállomásba.
4. Az automatikus kalibrálás elindításához nyomja meg a **Start** gombot.

3.10 A termék beállításainak elvégzése

A terméken található kijelző és billentyűzet segítségével megadhatja a termék összes beállítását. A menükön keresztül hozzáférhet az összes funkcióhoz. A funkciók gyári beállításai alkalmazhatók majdnem minden munkaterületre, de a beállítások az egyes munkaterületek igényeire igazíthatók.

Használja a GARDENA Bluetooth® App alkalmazást azon termékek beállításainak és működési paramétereinek megadásához, amelyek nem rendelkeznek GARDENA smart system rendszerrel.

Lásd: *A GARDENA Bluetooth® App letöltése és párosítása a készülékkel* 24. oldalon.

Használja a GARDENA smart system app alkalmazást azon termékek beállításainak és működési paramétereinek megadásához, amelyek el vannak látva GARDENA smart system rendszerrel. Lásd: *GARDENA smart system rendszer* 30. oldalon.

3.10.1 A GARDENA Bluetooth® App letöltése és párosítása a készülékkel

A GARDENA Bluetooth® App egy ingyenes mobilalkalmazás. A GARDENA Bluetooth® App a termék beállítására és működtetésére szolgál. A termékkel való kis hatókörű kommunikáció elnevezése: Bluetooth®. Ha a termék és az alkalmazás közötti párosítás megerősítést nyert, Ön hozzáféréssel rendelkezik a menükhöz és funkciókhoz, amíg a rövid hatótávolságú kommunikációs tartományban marad (Bluetooth®).

1. Töltse le a GARDENA Bluetooth® App alkalmazást mobilkészletére.
2. Kapcsolja ki, majd csatlakoztassa be ismét a terméket.
3. Párosítsa a GARDENA Bluetooth® App alkalmazást a termékkel.

Megjegyzés: A Bluetooth® párosítási mód 3 percig marad aktív.

4. Adja meg a PIN-kódot. Lásd: *Bevezető* 3. oldalon.

3.10.2 A menü felépítése

A főmenü tartalma:

- Működési időszak
- Érzékelővezérlés
- Smart system (kizárólag a smart SILENO city és smart SILENO life modellek esetében)
- Beállítások

Lásd: *A menü felépítésének áttekintése* 17. oldalon és *A menü felépítésének áttekintése* 28. oldalon.

3.10.3 A menü elérése

1. Nyomja meg a **STOP** gombot.
2. Adja meg a PIN kódot a fel/le **nyíl**gombok, majd az **OK** gomb megnyomásával.
3. Nyomja meg a **MENÜ** gombot.

3.10.4 A működési időszak beállításainak elvégzése



A működési időszakot kétféle módon adhatja meg:

- A működési időszakot beállíthatja a varázsló segítségével. Lásd: *Varázsló* 24. oldalon.
- A működési időszakot beállíthatja a Haladó menüben. Lásd: *A működési időszak beállítása* 24. oldalon.

Megjegyzés: Jobb eredményt érhet el, ha nem nyírja a fűvet túlságosan gyakran. Ha a termék túlságosan sokat üzemel, a gyeplaposnak tűnhet. Emellett felesleges kopásnak teszik ki a terméket.

3.10.4.1 Varázsló

A varázsló segítségével gyorsan megtalálható a gyephez megfelelő működésiidőszak-beállítás.


1. Végezze el az alábbi részben szereplő 1-3. lépést: *A menü elérése* 24. oldalon.
2. A **nyíl**gombok és az **OK** gomb használatával navigáljon a *Működési időszak > Varázsló* menüponthoz.
3. Adja meg a pázsit becsült méretét. A maximális munkakapacitásnál nagyobb méret nem adható meg.
4. Nyomja meg az **OK** gombot a pázsitméret megerősítéséhez. A méret megadásakor a varázsló egy megfelelő napi működési időszakot javasol (lásd a 7. lépést), vagy az inaktív napok megadására kéri.
5. Válassza ki, mely napon/napokon legyen inaktív a termék. A napok között a fel/le **nyíl**gombokkal válthat.
6. Nyomja meg az **OK** gombot a kiválasztott inaktív nap(ok) megerősítéséhez.
7. A varázsló napi működési időszakot javasol az aktív napokra. Ha a működési időszakot a nap egy későbbi vagy korábbi időpontjára szeretné tolni, nyomja meg a fel/le **nyíl**gombokat.
8. Nyomja meg az **OK** gombot a Napi időzítés megerősítéséhez. Megjelenik egy áttekintési nézet a napi működési időről. Az **OK** gomb megnyomásával visszatérhet a főmenükhöz.

Megjegyzés: Az egyes munkanapokon alkalmazott ütemtervek beállításainak módosításához lépjen a *Működési időszak > Haladó* menüponthoz.

3.10.4.2 A működési időszak beállítása

1. Végezze el az alábbi részben szereplő 1-3. lépést: *A menü elérése* 24. oldalon.
2. A **nyíl**gombok és az **OK** gomb használatával navigáljon a *Működési időszak > Haladó > Áttekintés* menüponthoz.
3. A nap kiválasztásához használja a **nyíl**gombokat, majd az **OK** gombot.
4. Válassza ki az időszakot a bal **nyíl**gomb segítségével.

5. Nyomja meg az **OK** gombot.
6. Számítsa ki a megfelelő üzemórákat. Lásd: *A szükséges üzemidő felbecsülése* 25. oldalon.
7. Adja meg az időt a **nyílógombokkal**. A termék naponta 1 vagy 2 időszakban nyírhatja le a fűvet.

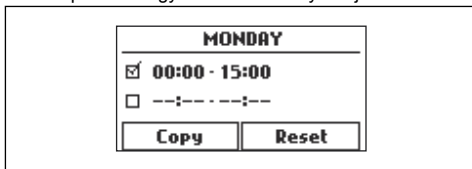

8. Ha a termék egy adott napon nem nyírhatja a fűvet, törölje a jelölést a két időszak melletti jelölőnégyzetből.

3.10.4.3 A szükséges üzemidő felbecsülése

Ha a munkaterület kisebb, mint a termék maximális kapacitása, akkor a működési időszakot úgy kell beállítani, hogy alacsonyabb mértékű legyen a termék elhasználódása és a gyp minőségének csökkenése. A termék napi szintű maximális nyírási idővel rendelkezik. A termék üzemidejét a működési időszak beállításánál adhatja meg. Az üzemidő magában foglalja a nyírást, a keresést és a töltést. Az üzemidő számos okból kifolyólag eltérő lehet, például a munkaterület elrendezése, a fű növekedése vagy az akkumulátor kora végett. Ha a termék eléri a napi maximális nyírási időt, *A mai fűnyírás befejezve* üzenet jelenik meg a kijelzőn.

A példaként megadott munkaterületekhez tartozó javasolt üzemidők az alábbi táblázatban láthatók. Ha az eredmény nem kielégítő, növelje az üzemidőt.


| SILENO city | Terület, m ² | Javasolt üzemidő, ó |
|-------------|-------------------------|---------------------|
| | 250 | 6-7 |
| | 500 | 13-15 |
| | 600 | 16-14 |

| SILENO life | Terület, m ² | Javasolt üzemidő, ó |
|-------------|-------------------------|---------------------|
| | 250 | 3-4 |
| | 500 | 7-8 |
| | 750 | 12-13 |
| | 1000 | 16-17 |
| | 1250 | 21-22 |
| | 1500 | 24-23 |

3.10.4.4 A működési időszak beállításának másolása

1. Végezze el az alábbi részben szereplő 1-3. lépést: *A menü elérése* 24. oldalon.

2. A **nyílógombok** és az **OK** gomb használatával navigáljon a *Működési időszak > Haladó > Áttekintés > Másolás* menüponthoz.
3. A működési időszak másolásához használja a **nyílógombokat**, majd az **OK** gombot. Az ütemezési beállításokat átmásolhatja naponként vagy az egész hétre vonatkozóan.

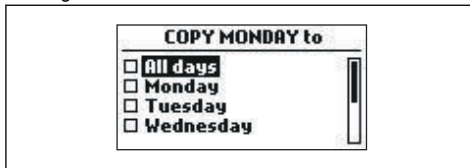

3.10.4.5 A működési időszak visszaállítása

Törölheti az összes működésiidőszak-beállítást, és használhatja a gyári beállításokat.

1. Végezze el az alábbi részben szereplő 1-3. lépést: *A menü elérése* 24. oldalon.
2. A **nyílógombok** és az **OK** gomb használatával navigáljon a *Működési időszak > Haladó > Áttekintés > Visszaállítás* menüponthoz.
 - a) Nyomja meg a **nyílógombokat** az *Aktuális nap* kiválasztásához, ha csak az aktuális napra vonatkozóan szeretné visszaállítani a gyári beállításokat.
 - b) Nyomja meg a **nyílógombokat** az *Egész héten* kiválasztásához, hogy az összes működésiidőszak-beállítást visszaállítsa a gyári beállításokra.
3. Nyomja meg az **OK** gombot.

3.10.5 SensorControl



A *SensorControl* automatikusan a fű növekedéséhez igazítja a nyírás idejét. A termék a működési időszakban meghatározottnál tovább nem működhet.

Megjegyzés: A *SensorControl* használatakor ajánlott a *SensorControl* funkcióhoz elérhető legnagyobb működési időt választani. A szükségesnél jobban ne korlátozza a működési időszakot.

A napi első működés a működési időszaknál állítható be. A termék minden alkalommal elvégző 1 fűnyírás ciklust, ezután pedig a *SensorControl* dönti el, hogy a termék tovább működjön-e.

Megjegyzés: Ha a termék több mint 50 óráig nem működik, vagy a kezelő *visszaállítja a felhasználói beállításokat*, a *SensorControl* is visszaáll alaphelyzetbe. A *SensorControl* funkciót a *Működési időszak visszaállítása* nem befolyásolja.

3.10.5.1 Az Érzékelővezérlés beállítása

- Végezze el az alábbi részben szereplő 1-3. lépést: *A menü elérése* 24. oldalon.
- A **nyíl**gombok és az **OK** gomb használatával navigáljon az *Érzékelővezérlés > Érzékelővezérlés használata* menüponthoz.
- Nyomja meg az **OK** gombot az *Érzékelővezérlés* kiválasztásához.
- Nyomja meg a **VISSZA** gombot.

3.10.5.2 Az Érzékelővezérlés gyakoriságának beállítása

Beállíthatja, hogy az *Érzékelővezérlés* használata esetén a termék milyen gyakran nyírja a fűvet. 3 gyakorisági szint érhető el: *Alacsony*, *Közepes* és *Magas*. Minél magasabb a gyakoriság szintje, a termék annál érzékenyebb lesz a fű növekedésére. Azaz, ha a fű magasra nőtt, a termék tovább dolgozhat.

Megjegyzés: Ha az *Érzékelővezérlés* nem eredményez optimális nyírást, akkor lehet, hogy módosítani kell a működési időszak beállításait. A szükségesnél jobban ne korlátozza a működési időszakot. Emellett ellenőrizni kell a késtárcsa tisztaságát és a kések állapotát.

- Végezze el az alábbi részben szereplő 1-3. lépést: *A menü elérése* 24. oldalon.
- A **nyíl**gombok és az **OK** gomb használatával navigáljon az *Érzékelővezérlés > Nyírási idő* menüponthoz.
- A **nyíl**gombok segítségével válassza ki az *Alacsony*, *Közepes* vagy *Magas* gyakorisági szintet.
- Nyomja meg a **VISSZA** gombot.

3.10.6 Biztonsági szint



2 biztonsági szint érhető el a SILENO city, és 3 a SILENO life esetében.

| Funkció | Alacsony | Közepes | Magas |
|-----------------|----------|---------------|---------------|
| | | (SILENO life) | (SILENO life) |
| | | Magas | |
| | | (SILENO city) | |
| <i>Riasztás</i> | | | X |
| <i>PIN kód</i> | | X | X |
| <i>Időzár</i> | X | X | X |

- Riasztás* – Ha a PIN kódot nem adják meg a **STOP** gomb megnyomását követő 10 másodpercen belül, a termék riasztással jelez. A riasztás a termék felemelésekor is aktiválódik. A riasztás a PIN kód megnyomásával megszűnik.
- PIN kód* – A termék menüstruktúrájának eléréséhez a megfelelő PIN kód megadása szükséges. Ha 5 alkalommal helytelen PIN kódot ad meg, a termék egy időre zárolásra kerül. A zárolás időtartama minden újabb helytelen próbálkozással kijebbedtőlódik.
- Időzár* – Ha a PIN kódot 30 napja nem adták meg, a termék zárolásra kerül. A termékhez a PIN kód megadásával férhet hozzá.

3.10.6.1 A biztonsági szint beállítása

Válassza ki a termék biztonsági szintjei közül az egyiket.

- Végezze el az alábbi részben szereplő 1-3. lépést: *A menü elérése* 24. oldalon.
- A **nyíl**gombok és az **OK** gomb használatával navigáljon a *Beállítások > Biztonság > Biztonsági szint* menüponthoz.
- A biztonsági szint kiválasztásához használja a **nyíl**gombokat, majd az **OK** gombot.
- Nyomja meg az **OK** gombot.

3.10.6.2 Biztonság – Haladó

Új hurokjel létrehozása

A rendszer véletlenszerűen van választja ki a hurokjelet, amellyel egyedi kapcsolatot hoz létre a termék és a töltőállomás között. Ritka esetben azonban új jelet kell létrehozni, például ha a két szomszédos telepítés nagyon hasonló hurokjelet használ.

- Állítsa a terméket a töltőállomásba.
- Végezze el az alábbi részben szereplő 1-3. lépést: *A menü elérése* 24. oldalon.
- A **nyíl**gombok és az **OK** gomb használatával navigáljon a *Beállítások > Biztonság > Haladó > Új hurokjel* menüponthoz.
- Várja meg az új hurokjel létrehozásáról szóló megerősítést. Ez általában kb. 10 másodpercet vesz igénybe.

A PIN-kód megváltoztatása

- Végezze el az alábbi részben szereplő 1-3. lépést: *A menü elérése* 24. oldalon.

2. A **nyíl**gombok és az **OK** gomb használatával navigáljon a *Beállítások > Biztonság > Haladó > PIN-kód megváltoztatása* menüponthoz.
3. Adja meg az új PIN kódot.
4. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Adja meg ismét az új PIN kódot.
6. Nyomja meg az **OK** gombot.
7. Jegyezze fel az új PIN-kódot. Lásd: *Bevezető3. oldal*.

3.10.7 Gyep lefedése és Folyosónyírás

Ha a munkaterületen szűk átjárókkal összekötött területek találhatók, a *Gyep lefedése* és a *CorridorCut* funkciók rendkívül hasznosak lehetnek ahhoz, hogy a pázsit a kert minden részében tökéletesen ápoltság maradjon. A *Gyep lefedése* funkció segítségével a termék a munkaterület távoli részeire irányítható. A *Folyosónyírás* funkció a szűk átjárók nyírására szolgál. A funkciók használatához vezetőhuzalt kell felszerelni. Legfeljebb 3 távoli hely beállítására van lehetőség.


A *Gyep lefedése* funkcióval a termék először követi, majd egy bizonyos távolság után elhagyja a vezetőhuzalt, és elkezdni nyírni a gyepet.

A *Folyosónyírás* 60 cm – 1.5 m/23 hüv. – 4.9 láb széles átjárók nyírására alkalmas. A termék egy minta szerint mozog, hogy az átjáró teljes szélességét lefedje. A termék a *Folyosónyírás* funkció szerinti nyírást a töltőállomástól beállított távolságnál kezdi el. Miután a termék elérte a keskeny átjáró végét, normál módon folytatja a fű nyírását.

A terület, kb. 50%

B terület, kb. 30%

C terület, kb. 20%

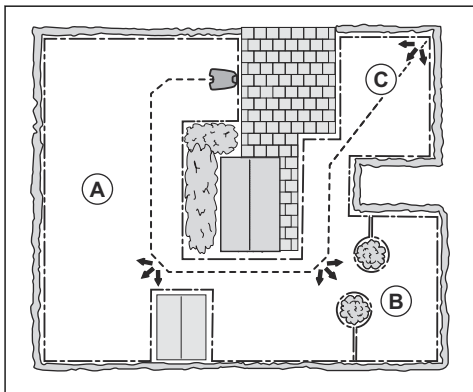

3.10.7.1 A Gyep lefedése funkció beállítása

1. Végezze el az alábbi részben szereplő 1-3. lépést: *A menü elérése24. oldal*.

2. A **nyíl**gombok és az **OK** gomb használatával navigáljon a *Beállítások > Gyep lefedése > 1-3. terület* menüponthoz.
3. Válassza ki a területet a **nyíl**gombok segítségével.
4. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Mérje le a töltőállomás és a terület kezdete közötti távolságot. A mérést a vezetőhuzal mentén végezze. Lásd: *A töltőállomástól való távolság lemérése28. oldal*.
6. Válassza ki a távolságot m-ben a **nyíl**gombok megnyomásával.
7. Nyomja meg az **OK** gombot.
8. A **nyíl**gombok segítségével adja meg a nyírási időt azon százalékát, amely során a terméknek le kell nyírnia a fűvet az adott területen. A százalékos érték megegyezik az adott terület teljes munkaterülethez viszonyított százalékával.
 - a) Mérje le a területet.
 - b) Ossa el a mért területet a teljes munkaterülettel.
 - c) Az eredményt alakítsa százalékossá.

Megjegyzés: Az 1–3. terület összege legfeljebb 100% lehet. Ha az összes beállítás kisebb 100%-nál, akkor a termék időnként a vezetőhuzalon fog járni és a kiindulási pontnál kezdi el a fűnyírást. Lásd: *Kiindulási pont28. oldal*.

9. Nyomja meg a **BACK** (vissza) gombot.

3.10.7.2 A Folyosónyírás funkció beállítása

Megjegyzés: A GARDENA azt javasolja, hogy a *Folyosónyírás* funkcióhoz alacsony százalékos értéket állítson be, nehogy a keskeny átjárókban a pázsit kikopjon.

1. Végezze el az alábbi részben szereplő 1-3. lépést: *A menü elérése24. oldal*.
2. A **nyíl**gombok és az **OK** gomb használatával navigáljon a *Beállítások > Gyep lefedése > 1-3. terület* menüponthoz.
3. Válassza ki a területet a **nyíl**gombok segítségével.
4. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Mérje le a töltőállomás és a keskeny átjáró kezdete közötti távolságot. A mérést a vezetőhuzal mentén végezze. Lásd: *A töltőállomástól való távolság lemérése28. oldal*.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a *Folyosónyírás* funkcióhoz beállított távolság a keskeny átjárón belül legyen.

6. A **nyíl**gombok segítségével válassza ki a távolságot.

- Nyomja meg az **OK** gombot.
- A **nyíl**gombok segítségével adja meg a nyírási idő azon %-át, amely során a terméknek el kell kezdenie a keskeny átjáró nyírását.
- A **nyíl**gombok és az **OK** gomb használatával navigáljon a *További beállítások > Folyosónyírás* menüponthoz.
- Nyomja meg az **OK** gombot a *Folyosónyírás* engedélyezéséhez.
- Nyomja meg a **VISSZA** gombot.

3.10.7.3 A Gyep lefedése funkció tesztelése

- Állítsa a terméket a töltőállomásba.
- Végezze el az alábbi részben szereplő 1-3. lépést: *A menü elérése*^{24. oldal}.
- A **nyíl**gombok és az **OK** gomb használatával navigáljon a *Beállítások > Gyep lefedése > 1-3. terület > További beállítások > Teszt* menüponthoz.
- Nyomja meg az **OK** gombot.
- Nyomja meg az **INDÍTÁS** gombot.
- Csukja le a fedelet.
- Győződjön meg arról, hogy a termék megtalálja a területet.

3.10.7.4 A töltőállomástól való távolság lemérése

- Állítsa a terméket a töltőállomásba.
- Végezze el az alábbi részben szereplő 1-3. lépést: *A menü elérése*^{24. oldal}.
- A **nyíl**gombok és az **OK** gomb használatával navigáljon a *Beállítások > Gyep lefedése > 1-3. terület > Távolság* menüponthoz.
- A **nyíl**gombok használatával állítson be 500 m/540 yard távolságot.
- Nyomja meg az **OK** gombot.
- A **nyíl**gombok és az **OK** gomb használatával navigáljon a *Beállítások > Gyep lefedése > 1-3. terület > További beállítások > Teszt* menüponthoz.
- Nyomja meg az **OK** gombot.
- Nyomja meg a **STOP** gombot, amikor a termék a mérendő távolságon van. A távolság megjelenik a kijelzőn.

3.10.7.5 A Gyep lefedése funkció letiltása vagy engedélyezése

Tiltsa le vagy engedélyezze a *Gyep lefedés* funkciót az egyes területeken.

- Végezze el az alábbi részben szereplő 1-3. lépést: *A menü elérése*^{24. oldal}.
- A **nyíl**gombok és az **OK** gomb használatával navigáljon a *Beállítások > Gyep lefedése > 1-3. terület > Letiltás* menüponthoz.
- Nyomja meg az **OK** gombot.

- Nyomja meg a **VISSZA** gombot.

3.10.7.6 A Gyep lefedése beállítások visszaállítása

Visszaállíthatja az egyes területre vonatkozó *Gyep lefedése* beállításokat, és használhatja a gyári beállításokat.


- Végezze el az alábbi részben szereplő 1-3. lépést: *A menü elérése*^{24. oldal}.
- A **nyíl**gombok és az **OK** gomb használatával navigáljon a *Beállítások > Gyep lefedése > 1-3. terület > További beállítások > Visszaállítás* menüponthoz.
- Nyomja meg az **OK** gombot.

3.10.8 Kiindulási pont

Ezzel a funkcióval határozhatja meg, milyen távolságra menjen a termék a vezetőhuzal mentén a töltőállomástól, mielőtt nyírni kezdene. A gyári beállítás 60 cm/2 láb, a maximális távolság pedig 300 cm/10 láb.

Megjegyzés: A termék a töltőállomástól a kiindulási pontig a vezetőhuzalt követi végig. A kiindulási pontot a lehető legközelebb helyezze el, hogy minél kisebb eséllyel alakuljon ki nyomsáv a pázsiton.

Ha a töltőállomást egy korlátozott hozzáférésű helyen helyezni el, például virágágyások között, a jó kiindulópont megválasztása fontos, hogy a vezetőhuzal kalibrálása optimális legyen. Lásd: *Vezetőhuzal kalibrálása*^{23. oldal}.

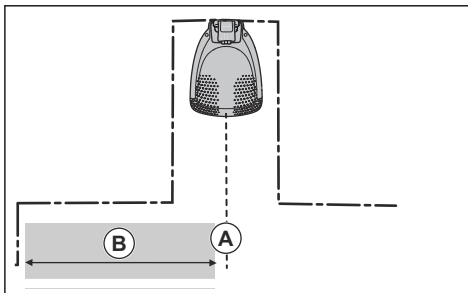

A) Kiindulási pont

B) Minimális távolság 60 cm/2 láb (a vezetőhuzalra merőlegesen). Ha ennél kisebb távolságot hagyj, a kalibrálás folyamata meg fog szakadni. A lehető legszélesebb vezetőfolyosó érdekében minimum 1.35 m / 4.5 láb távolságot hagyjon. Lásd: *Vezetőhuzal kalibrálása*^{23. oldal}.

3.10.8.1 A kiindulási pont beállítása

- Végezze el az alábbi részben szereplő 1-3. lépést: *A menü elérése*^{24. oldal}.
- A **nyíl**gombok és az **OK** gomb használatával navigáljon a *Beállítások > Telepítés > Kiindulási pont* menüponthoz.

3. Adja meg a távolságot cm-ben a **nyíl**gombok segítségével.
4. Nyomja meg a **VISSZA** gombot.

3.10.9 Túlfutás a határolóhuzalon funkció

A termék előlő része mindig egy meghatározott távolságra átlépi a határolóhuzal. Ezután a termék hátrafelé mozog, majd irányt vált. A gyári alapbeállítás 32 cm/12 hüvelyk. 20-40 cm-es/8-15 hüvelykes távolságot választhat.

Megjegyzés: Ha módosítja a *Túlfutás a határolóhuzalon* beállítás értékét, a távolság a munkaterület minden részén megváltozik a határolóhuzal mentén.

3.10.9.1 A Túlfutás a határolóhuzalon funkció beállítása

1. Végezze el az alábbi részben szereplő 1-3. lépést: *A menü elérése* 24. oldalon.
2. A **nyíl**gombok és az **OK** gomb használatával navigáljon a *Beállítások > Telepítés > Túlfutás a határolóhuzalon* menüponthoz.
3. Adja meg a távolságot a **nyíl**gombok segítségével.
4. Nyomja meg a **BACK** (vissza) gombot.

3.10.10 ECO mód

Ha az *ECO mód* engedélyezve van, a rendszer kikapcsolja a határolóhurkot, a vezetőhuzal és a töltőállomás jelét, amikor a termék parkol vagy töltődik.

Megjegyzés: Az *ECO mód* használatával energiát takaríthat meg és elkerülheti az egyéb berendezésekkel, például indukciós hurokkal vagy garázs kapukkal való interferenciát.

Megjegyzés: Ha a munkaterületen manuálisan szeretné elindítani a terméket, nyomja meg a **STOP** gombot, mielőtt a terméket kivenné a töltőállomásból. Ellenkező esetben a termék nem indítható el a munkaterületen.

3.10.10.1 Az ECO mód beállítása

1. Végezze el az alábbi részben szereplő 1-3. lépést: *A menü elérése* 24. oldalon.
2. A **nyíl**gombok és az **OK** gomb használatával navigáljon a *Beállítások > Telepítés > ECO mód* menüponthoz.
3. Nyomja meg az **OK** gombot az *ECO mód* kiválasztásához.
4. Nyomja meg a **BACK** gombot.

3.10.11 Ütközések elkerülése a GARDENA fűnyíróházal

Ha felállított egy GARDENA fűnyíróházat (tartozékként érhető el), a termék és a fűnyíróház kopása csökken, ha kiválasztja a *Nincs ütközés: ház* lehetőséget.

1. Végezze el az alábbi részben szereplő 1-3. lépést: *A menü elérése* 24. oldalon.
2. A **nyíl**gombok és az **OK** gomb használatával navigáljon a *Beállítások > Telepítés > Fűnyíróház > Nincs ütközés: ház* menüponthoz.
3. Nyomja meg a **BACK** gombot.

Megjegyzés: Ha a *Nincs ütközés: ház* funkció ki van választva, akkor ez a töltőállomás körül levégatlan fűvet eredményez.

3.10.12 Fagyérzékelő

Ha a pázsitot dér borítja, a fű nagyobb mértékben hajlamos a kopásra. Ha a *Fagyérzékelő* engedélyezve van, a termék 5 °C / 41 °F hőmérséklet alatt nem kezdi el fűvet nyírni.

Megjegyzés: A fagyérzékelő az alvázon található, így az általa érzékelt hőmérséklet kis mértékben eltérhet a környezeti hőmérséklettől.

3.10.12.1 A Fagyérzékelő beállítása

1. Végezze el az alábbi részben szereplő 1-3. lépést: *A menü elérése* 24. oldalon.
2. A **nyíl**gombok és az **OK** gomb használatával navigáljon a *Beállítások > Telepítés > Fagyérzékelő* menüponthoz.
3. Nyomja meg az **OK** gombot a *Fagyérzékelő* kiválasztásához.
4. Nyomja meg a **VISSZA** gombot.

3.10.13 ZoneProtect

Ha telepíti a ZoneProtect tartozékot, engedélyeznie kell a termék Zónagenerátor funkcióját.

3.10.13.1 A Zónagenerátor funkció engedélyezése

1. Végezze el az alábbi részben szereplő 1-3. lépést: *A menü elérése* 24. oldalon.
2. A **nyíl**gombok és az **OK** gomb használatával navigáljon a *Beállítások > Telepítés > Zónagenerátor* menüponthoz.
3. Nyomja meg az **OK** gombot a *Zónagenerátor* engedélyezéséhez.
4. Nyomja meg a **BACK** gombot.

3.10.14 Általános

Az *Általános* menüpontban megváltoztathatja a termék általános beállításait.

3.10.14.1 Az idő és dátum beállítása

1. Végezze el az alábbi részben szereplő 1-3. lépést: *A menü elérése*24. oldalon.
2. A **nyíl**gombok és az **OK** gomb használatával navigáljon a *Beállítások > Általános > Idő és dátum* menüponthoz.
3. Az idő beállításához használja a **nyíl**gombokat, majd nyomja meg a **VISSZA** gombot.
4. A dátum beállításához használja a **nyíl**gombokat, majd nyomja meg a **VISSZA** gombot.
5. Az időformátum beállításához használja a **nyíl**gombokat, majd nyomja meg a **VISSZA** gombot.
6. A dátumformátum beállításához használja a **nyíl**gombokat, majd nyomja meg a **VISSZA** gombot.

3.10.14.2 A nyelv beállítása

1. Végezze el az alábbi részben szereplő 1-3. lépést: *A menü elérése*24. oldalon.
2. A **nyíl**gombok és az **OK** gomb használatával navigáljon a *Beállítások > Általános > Nyelv* menüponthoz.
3. A nyelv beállításához használja a **nyíl**gombokat, majd nyomja meg a **VISSZA** gombot.

3.10.14.3 Az ország beállítása

1. Végezze el az alábbi részben szereplő 1-3. lépést: *A menü elérése*24. oldalon.
2. A **nyíl**gombok és az **OK** gomb használatával navigáljon a *Beállítások > Általános > Ország* menüponthoz.
3. Az ország beállításához használja a **nyíl**gombokat, majd nyomja meg a **VISSZA** gombot.

3.10.14.4 Mértékegység beállítása

1. Végezze el az alábbi részben szereplő 1-3. lépést: *A menü elérése*24. oldalon.
2. A **nyíl**gombok és az **OK** gomb használatával navigáljon a *Beállítások > Általános > Mértékegység* menüponthoz.
3. A mértékegység beállításához használja a **nyíl**gombokat, majd nyomja meg a **VISSZA** gombot.

3.10.14.5 Gyári beállítások visszaállítása

1. Végezze el az alábbi részben szereplő 1-3. lépést: *A menü elérése*24. oldalon.
2. A **nyíl**gombok és az **OK** gomb használatával navigáljon a *Beállítások > Általános > Gyári beállítások visszaállítása* menüponthoz.
3. Használja a jobb **nyíl**gombot a *Valóban visszaállítja a gyári beállításokat?* lehetséges kiválasztásához.
4. Nyomja meg az **OK** gombot az összes felhasználói beállítás visszaállításához.

Megjegyzés: A *Biztonsági szint, PIN-kód, Hurokjel, Üzenetek, Dátum és idő, Nyelv és Ország beállításai* nem lesznek visszaállítva.

3.10.14.6 Az Infó menü

Az *Infó* menü a termékre vonatkozó információkat, például a sorozatszámot és a szoftververziókat jeleníti meg.

3.10.15 GARDENA smart system rendszer



Csak a smart SILENO city és a smart SILENO lifemodell esetén.

Megjegyzés: A GARDENA smart system alkalmazáshoz történő hozzáadás előtt győződjön meg arról, hogy az intelligens termék teljesen telepítve van-e a munkaterületen. Lásd: *Telepítés*15. oldalon.

A termék csatlakoztatható azon mobilkészülékekhez, amelyekre telepítették a GARDENA smart system alkalmazást. A GARDENA smart system rendszer lehetővé teszi a vezeték nélküli kommunikációt az intelligens termék és a GARDENA smart system rendszer között.

A termék smart system rendszer menüjében a következőket teheti:

- megadhatja, hogy intelligens terméke kapcsolódjon vagy ne kapcsolódjon a GARDENA smart system alkalmazáshoz.
- ellenőrizheti a smart system vezeték nélküli kapcsolat állapotát.

Ha az intelligens termék a smart system rendszer részét képezi, bizonyos, a termék kijelzőjén látható menük letiltásra kerülnek. Továbbra is láthat minden beállítást a terméken, némelyikük azonban csak a GARDENA smart system alkalmazással módosítható. A következő beállítások kerülnek letiltásra az intelligens termék menüjében:

- Működési időszak
- Idő és dátum
- Nyelv
- Ország

3.10.15.1 A Hozzáadás mód aktiválása opció beállítása

Az intelligens termék hozzáadása a GARDENA smart system alkalmazáshoz:

1. Végezze el az alábbi részben szereplő 1-3. lépést: *A menü elérése*24. oldalon.
2. A **nyíl**gombok és az **OK** gomb használatával navigáljon a *smart system* menüponthoz.

3. A jobb **nyíl**gomb és az **OK** gomb használatával válassza ki az *Igen* lehetőséget a *Hozzáadás mód aktiválása* opciónál.
4. A PIN-kód megadásához használja a fel/**lenyíl**gombokat, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. A hozzáadási kód megjelenik a termék kijelzőjén.
6. Kövesse a GARDENA smart system alkalmazásban megjelenő utasításokat.

A felvételi folyamat néhány percet is igénybe vehet. A folyamat befejeződésekor a rendszer automatikusan visszatér a termék kezdőképernyőjére. Ha a felvételi folyamat bármilyen oknál fogva nem sikerül, próbálja meg újra.

3.10.15.2 Hozzáadás az alkalmazáshoz

Minden GARDENA intelligens eszköz hozzáadása a smart system alkalmazásban történik.

A GARDENA smart system alkalmazás letöltése

1. Töltse le a GARDENA smart system alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból.
2. Nyissa meg az alkalmazást, és regisztráljon felhasználóként.
3. Jelentkezzen be, majd válassza ki az *Eszköz hozzáadása* pontot az alkalmazás kezdőoldalon.
4. Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

Megjegyzés: A smart átjárónak internetkapcsolatra van szüksége ahhoz, hogy a terméket felvehesse az alkalmazásba.

3.10.15.3 Eszköz törlése funkció kiválasztása

Ha törli az eszközt, megszűnik a kommunikáció a termék és a GARDENA smart system rendszer között.

1. Végezze el az alábbi részben szereplő 1-3. lépést: *A menü elérése*^{24. oldal}.
2. A **nyíl**gombok és az **OK** gomb használatával navigáljon a *smart system > Eszköz törlése* menüponthoz.
3. Nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés: A GARDENA smart system alkalmazásban a terméket manuálisan kell törölnie a terméklistából.

3.10.15.4 A GARDENA smart system állapotának ellenőrzése

Ha a termék kapcsolódik a smart system átjáróhoz, ellenőrizheti a kapcsolat állapotát.

1. Végezze el az alábbi részben szereplő 1-3. lépést: *A menü elérése*^{24. oldal}.

2. A **nyíl**gombok és az **OK** gomb használatával navigáljon az *smart system > Állapot* menüponthoz.

Megjegyzés: Az *állapot* lehet csatlakoztatott (*Igen*) vagy nem csatlakoztatott (*Nem*). A *jelminőség* lehet *Jó*, *Gyenge* vagy *Rossz*. A smart system rendszer legjobb teljesítményének elérése érdekében ajánlott a termék töltőállomását olyan helyen elhelyezni, ahol a *Jelerősség – Jó*.

4 Üzemeltetés

4.1 Az ON/OFF gomb használata



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonságról szóló fejezetet.




FIGYELMEZTETÉS: Tartsa távol kezét és lábát a forgó késektől. Ne nyúljon, illetve ne helyezze lábát a termék közelébe vagy az alá, ha a termék be van kapcsolva.



FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a terméket, ha emberek – különösen gyerekek – vagy állatok tartózkodnak a munkaterületen.


- Tartsa lenyomva 3 másodpercig az **ON/OFF** gombot a termék újbóli bekapcsolásához. Ellenőrizze, hogy bekapcsol-e a LED-jelzőlámpa.
- Ha a LED-jelzőlámpa villog, a termék be van kapcsolva és energiatakarékos üzemmódban van. Tartsa lenyomva 3 másodpercig az **ON/OFF** gombot a termék újbóli bekapcsolásához.

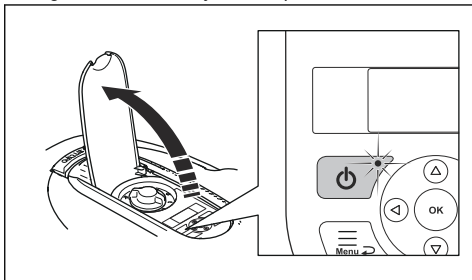

- Tartsa lenyomva 3 másodpercig az **ON/OFF** gombot a termék kikapcsolásához. Győződjön meg róla, hogy a LED-jelzőlámpa kikapcsol-e.

4.2 A termék elindítása

1. Nyissa fel a billentyűzet fedelét.
2. Tartsa lenyomva az **ON/OFF** gombot 3 másodpercig. A kijelző világítani kezd.
3. Adja meg a PIN kódot a fel/le **nyíl**gombok, majd az **OK** gomb megnyomásával.

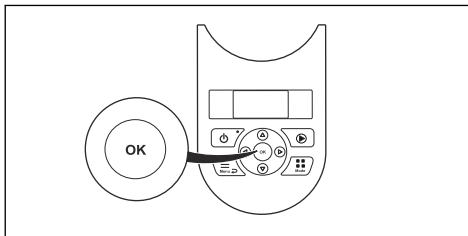


4. Válassza ki a kívánt üzemmódot, majd nyomja meg az **OK** gombot. Lásd: *Üzemmódok32. oldal*on.
5. Csukja le a fedelet.

Megjegyzés: A telepítés utáni első hetekben a fűnyíráskor észlelt zajszint magasabb lehet a vártnál. Ha a termék egy ideje már nyírja a fűvet, az észlelt zajszint sokkal alacsonyabb.

4.3 Üzemmódok

Nyomja meg a **Mode** gombot az alábbi üzemmódok egyikének kiválasztásához:

- *Központi terület*
- *Másodlagos terület*
- *Parkolás*
- *Parkolás/Működési időszak*
- *Működési időszak felülírása*
- *Aktív nyírás*

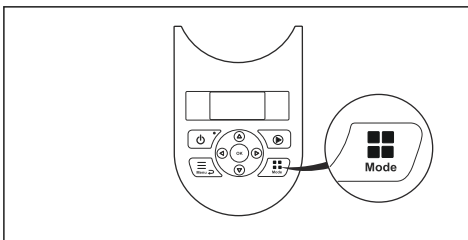

4.3.1 Központi terület

A *Központi terület* a normál üzemmód, amelyben a termék automatikusan nyír és tölt.

4.3.2 Másodlagos terület

A másodlagos terület nyírásához a *Másodlagos terület* üzemmódot kell kiválasztani. Ebben az üzemmódban a kezelőnek a terméket kézzel kell átvinnie a fő munkaterületről a másodlagos területre, vagy onnan vissza. A termék addig nyírja a fűvet, amíg az akkumulátor le nem merül. Ha az akkumulátor lemerült,

az akkumulátor feltöltéséhez helyezze a terméket a töltőállomásba. Az akkumulátor feltöltését követően a termék kitolat a töltőállomásról, és megáll. A termék most már készen áll a használatra, ehhez azonban előbb a kezelő jóváhagyása szükséges.

Megjegyzés: Ha azt szeretné, hogy a termék az akkumulátor feltöltését követően nyírja le a központi területet, helyezze a terméket a töltőállomásba, majd az alkalmazásban vagy a billentyűzet segítségével állítsa át az üzemmódot a *Központi terület* beállításra.

4.3.3 Parkolás

A *Parkolás* üzemmód azt jelenti, hogy a termék visszatér a töltőállomásba és ott marad, amíg nem választ egy másik üzemmódot.

4.3.4 Parkolás/Működési időszak

A *Parkolás/Működési időszak* üzemmód azt jelenti, hogy a termék visszatér a töltőállomásba és ott marad, amíg a következő működési időszak lehetővé nem teszi a működést. Ha a termék eléri a napi maximális nyírási időt, a következő napon kezd ismét működésbe. Lásd: *A szükséges üzemidő felbecsülése* 25. oldalon.

4.3.5 Működési időszak felülírása

Válassza a *Működési időszak felülírása* lehetőséget az ütemezési beállítások ideiglenes felülírásához. A beállítással 3 órára írhatók felül az ütemezési beállítások. A termék nem állítható be úgy, hogy egy adott napon a napi maximális nyírási időt meghaladóan működjön.


4.3.6 Aktív nyírás

Az *Aktív nyírás* funkció a **START** gomb megnyomásával indítható, és akkor hasznos, ha gyorsan kell lenyírni egy olyan területet, ahol a fűvet kevesebbet nyírták a kert más részeihez képest. A terméket manuálisan kell a kiválasztott területre vinnie.

Aktív nyírás során a termék spirális minta szerint nyír azon a területen, ahol elindították. Ha elkészült, a termék automatikusan visszavált *Központi terület* vagy *Másodlagos terület* üzemmódra.

4.4 A termék leállítása

1. Nyomja meg a **STOP** gombot a termék és a vágómotor leállításához.

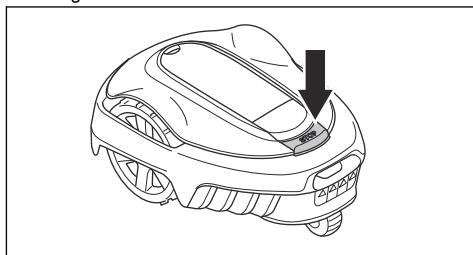

4.5 A termék kikapcsolt állapotba állítása

1. Nyissa fel a fedelet a **STOP** gomb megnyomásával.
2. Tartsa lenyomva az **ON/OFF** gombot 3 másodpercig.
3. Ellenőrizze, hogy a billentyűzeten lévő LED-jelzőlámpa kikapcsolt állapotban van-e, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a termék ki van kapcsolva.

4.6 Az akkumulátor töltése



FIGYELMEZTETÉS: A terméket csak a neki megfelelő töltőállomással töltsse fel. A nem megfelelő használat áramütést, túlmelegedést vagy az akkumulátor maró folyadékának szivárgását okozhatja.

Amennyiben az elektrolit kifolyt, öblítse le a vízzel, ha a szemébe került, azonnal forduljon orvoshoz.

Előfordulhat, hogy az új, illetve hosszú időn át tárolt termék akkumulátora le van merülve, és fel kell tölteni a termék beindítása előtt. A *Központi terület* üzemmódban a termék automatikusan végzi a fűnyírást és a töltést.

1. Tartsa lenyomva 3 másodpercig az **ON/OFF** gombot a termék bekapcsolásához.
2. Helyezze be a terméket a töltőállomásba, amennyire csak lehetséges.
3. Győződjön meg róla, hogy a töltőállomás töltőlemezei érintkeznek-e a termék érintkezőlemezeivel.
4. Ellenőrizze, hogy a kijelzőn megjelenik-e a *TÖLTÉS* üzenet, így meggyőződve arról, hogy a termék megfelelően csatlakozik-e a töltőállomáshoz.

4.7 A vágási magasság beállítása




VIGYÁZAT: Az új telepítést követő első hetekben a vágási magasság beállítása MAX legyen, hogy ne sérüljön a hurokvezeték. Ezek után a vágási magasság minden héten csökkenthető egy fokozattal, egészen a kívánt beállításig.

A vágási magasság a MIN (2 cm / 0.8 hüv.) és a MAX (5 cm / 2 hüv.) érték között változtatható.

4.7.1 A vágási magasság beállítása

1. A termék leállításához nyomja meg a **STOP** gombot.
2. Nyissa fel a fedelet.

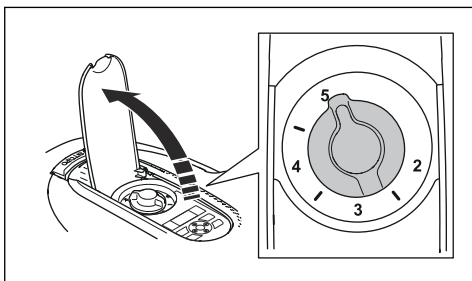

3. Forgassa el a vágásmagasság-szabályozó gombot a vágási magasság beállításához.
 - a) A vágási magasság növeléséhez forgassa az óramutató járásával megegyező irányba.
 - b) A vágási magasság csökkentéséhez forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba.

5 Karbantartás

5.1 Bevezetés - karbantartás



FIGYELMEZTETÉS: A terméket a karbantartási munkák előtt ki kell kapcsolni. Ha az állapotjelző LED nem világít, a termék ki van kapcsolva.



FIGYELMEZTETÉS: Vegyen fel védőkesztyűt.

A működés javítása és a gép élettartamának meghosszabbítása érdekében rendszeresen tisztítsa a terméket, és szükség esetén cserélje ki a kopott alkatrészeket. Minden karbantartási és szervizelési munkálatot a GARDENA utasításainak megfelelően kell elvégezni. Lásd: *Garancia54. oldalon.*

A termék használatbavétele utáni időszakban hetente ellenőrizni kell a késtárcsát és a késeket. Ha a kopás mértéke ebben az időszakban kicsi, csökkenthető az ellenőrzés gyakorisága.

Fontos, hogy a késtárcsa szabadon forogjon. A kések élei nem lehetnek sérültek. A kések élettartama jelentős mértékben változhat; a következők befolyásolják:

- Az üzemidő és a munkaterület nagysága.
- A fű típusa és szezonális növekedése.
- Talaj, homok, műtrágyák használata.
- A kertben lévő objektumok, például: lehullott tobozok, letört ágak, játékok, szerszámok, kövek, gyökerek és hasonlók.

Ideális körülmények melletti használat esetén a normál élettartam 4–7 hét. A kések cseréjére vonatkozóan lásd: *A kések cseréje36. oldalon.*

Megjegyzés: Tompa kések használatával rosszabb lesz a nyírás eredménye. A fűszálak roncsolódnak, és energiaigényesebb a nyírás, így a termék csak kisebb gyepfelület nyírására képes.

5.2 Tisztítsa meg a terméket



VIGYÁZAT: Ne használjon nagynyomású tisztítóberendezést a termék tisztításához. Ne használjon oldószert a tisztításhoz.


A termék lejtős szakaszokon nem üzemel kielégítően, ha a kerekei eltömődtek fűvel. A termék tisztításához használjon puha keféket.

A GARDENA a tartozékként kapható, különleges tisztító- és karbantartókészletet javasolja. Forduljon a GARDENA szakkereskedéshez.

5.2.1 Vázszekrény és késtárcsa

Hetente egyszer vizsgálja meg késtárcsát és a késeket.

1. Nyomja meg a **STOP** gombot.
2. Tartsa lenyomva 3 másodpercig az **ON/OFF** gombot a termék kikapcsolásához.
3. Győződjön meg róla, hogy a billentyűzet jelzőlámpája nem világít.
4. Ha a termék piszkos, tisztítsa meg egy kefe vagy egy kerti tömlő segítségével. Ne használjon nagynyomású tisztítóberendezést.
5. Fordítsa a terméket az oldalára.
6. Tisztítsa meg a késtárcsát és a vázszekrényt például edénytisztító kefével. Eközben ellenőrizze, hogy a késtárcsa szabadon forog-e a védőburkolathoz képest. Ellenőrizze továbbá, hogy a kések jó állapotban vannak-e, illetve szabadon mozognak-e.

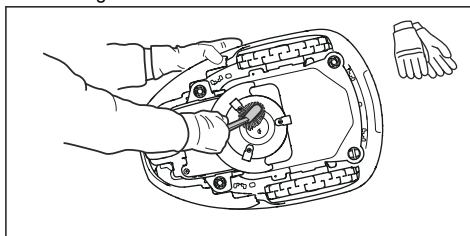

5.2.2 Kerekek

Tisztítsa meg a kerekek környékét. A kerekeken lévő fű kedvezőtlen hatással lehet a termék teljesítményére a lejtőkön.

5.2.3 A burkolat

A termék burkolatát puha, nedves szivaccsal vagy ronggyal tisztítsa meg. Ha a termék burkolata bepiszkolódott, enyhe szappanos oldattal tisztíthatja meg.

5.2.4 Töltőállomás



FIGYELMEZTETÉS: Karbantartás előtt, illetve a töltőállomás vagy a tápegység tisztítása előtt válassza le a tápegységet a tápaljzatról.



FIGYELMEZTETÉS: A töltőállomás tisztításához ne használjon nagynyomású tisztítóberendezést és folyóvizet.


Rendszeresen tisztítsa meg a töltőállomást a fűtől, levelektől, ágaktól és minden egyébttől, ami akadályozhatja a dokkolást.

5.3 A kések cseréje




FIGYELMEZTETÉS: Megfelelő típusú késeket és csavarokat használjon. A GARDENA csak az eredeti kések használatakor garantálja a biztonságot. Ha csak a késeket cseréli ki, és a csavarokat újból felhasználja, akkor a csavarok a fűnyírás során elhasználódhatnak. A kések ekkor kirepülhetnek a burkolat alól, súlyos sérülést okozva.

Biztonsági okokból minden kopott vagy sérült alkatrészt cseréljen ki. A késeket az optimális nyírás és az energiatakarékos használat érdekében akkor is rendszeresen cserélni kell, ha nincs rajtuk sérülés. A nyírórendszer kiegyensúlyozottsága érdekében mindhárom kést és csavart egyszerre kell cserélni. Eredeti GARDENA késeket használjon, amelyek a koronával ellátott H-jelölés is szerepel, lásd: *Garancia54. oldalon.*

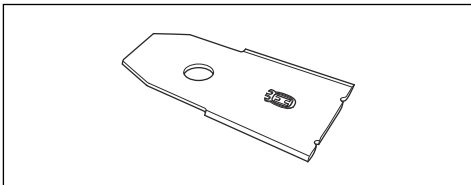


5.3.1 A kések cseréje

1. Nyomja meg a **STOP** gombot.
2. Nyissa fel a fedelet.
3. Tartsa lenyomva 3 másodpercig az **ON/OFF** gombot a termék kikapcsolásához.

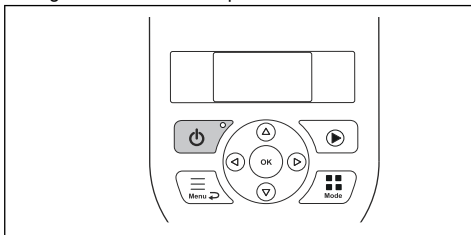

4. Győződjön meg róla, hogy a billentyűzet jelzőlámpája nem világít.

5. Fordítsa fel a terméket. A terméket puha, tiszta felületre helyezze, hogy ne karcolódjon a burkolata és a fedele.
6. Távolítsa el a 3 csavart. Lapos vagy csillagfejű csavarhúzó használjon.

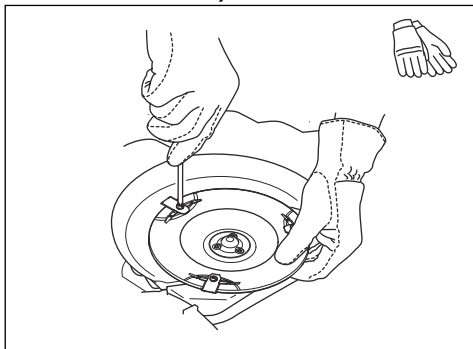


7. Távolítsa el az összes kést és csavart.
8. Rögzítse az új késeket és csavarokat.
9. Ellenőrizze, hogy szabadon mozognak-e a kések.

5.4 Firmware-frissítés

Ha a szervizelést egy GARDENA szakkereskedés végzi, az elérhető szoftverfrissítéseket a szerviztechnikai tölti le a termékre. A GARDENA termék tulajdonosai azonban frissíthetik a szoftvert, ha ezt a GARDENA kezdeményezi. A regisztrált felhasználók ebben az esetben értesítést kapnak.

5.4.1 A firmware frissítése

1. Nyissa fel az akkumulátorfedelel. Lásd: *Az akkumulátor cseréje37. oldalon.*
2. Egy USB-s nyomtatókábelrel (USB A–USB B) csatlakoztassa a terméket számítógépéhez. Az USB-s nyomtatókábel tartozékként kapható.

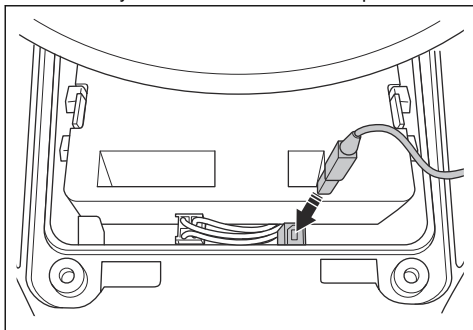

3. Látogasson el a www.gardena.com honlapra, keresse meg és töltsse le a firmware-frissítő eszközt, majd kövesse az utasításokat.
4. Válassza le az USB-s nyomtatókábelét és csukja le az akkumulátorfedelel.

5.4.2 A GARDENA Bluetooth® App és a GARDENA smart system app alkalmazás frissítése

A GARDENA rendszeresen frissíti a GARDENA Bluetooth® App és a GARDENA smart system app alkalmazást.

- Gondoskodjon róla, hogy mindig a legújabb firmware-frissítéssel rendelkezzen. Ennek érdekében frissítse az alkalmazást az App Store vagy a Google Play felületén.

5.5 Akkumulátor



FIGYELMEZTETÉS: A terméket csak a neki megfelelő töltőállomással töltsse fel. A nem megfelelő használat áramütést, túlmelegedést vagy az akkumulátor maró folyadékának szivárgását okozhatja. Amennyiben az elektrolit kifolyt, öblítse le vízzel, ha a szemébe került, azonnal forduljon orvoshoz.



FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a gyártó által ajánlott, eredeti akkumulátorokat használjon. A termékbiztonság más akkumulátorokkal nem garantált. Ne használjon nem újratölthető akkumulátorokat.



VIGYÁZAT: A téli tárolás előtt az akkumulátornak egy teljes ciklust kell töltenie. Ha az akkumulátor nincs teljesen feltöltve, akkor károsodhat, és akár használhatatlanná is válhat.

Ha a termék két töltés közötti üzemideje rövidebb a megszokottnál, ez az akkumulátor elhasználódását jelzi, és cseréire lehet szükség.


Megjegyzés: Az akkumulátor élettartama a fűnyírás szezon hosszától, és attól függ, hogy naponta hány órát használják a terméket. Ha hosszú a szezon, és a fűnyíró sok órát dolgozik naponta, akkor gyakrabban kell akkumulátort cserélni. Mindaddig nem kell akkumulátort cserélni, amíg a termékkel biztosítható a gyeppel megfelelő nyírása.

5.5.1 Az akkumulátor cseréje




FIGYELMEZTETÉS: Az akkumulátor eltávolításakor a terméket le kell választani a hálózati tápellátásról.

1. Tartsa lenyomva 3 másodpercig az **ON/OFF** gombot a termék kikapcsolásához. Győződjön meg róla, hogy a billentyűzet jelzőlámpája nem világít.
2. Állítsa a vágási magasságot MIN állásba.
3. Fordítsa fel a terméket. A terméket puha, tiszta felületre helyezze, hogy a burkolat és a kijelzőfedél ne karcolódjon.
4. Tisztítsa meg az akkumulátorfedél környékét.
5. Csavarja ki az akkumulátorfedél csavarjait (Torx 20), és vegye le a fedelet.

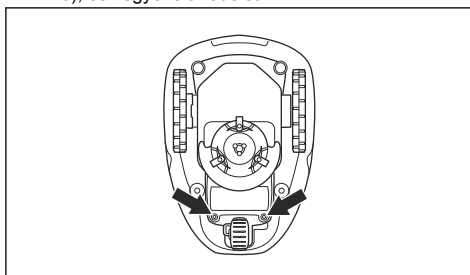

6. Oldja ki a csatlakozó reteszelését (A), és húzza felfelé.

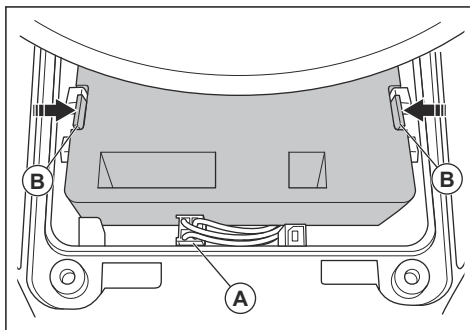

VIGYÁZAT: Ne a kábeleket húzza.

7. Lazítsa ki az akkumulátor reteszelését, és emelje ki az akkumulátort (B).
8. Helyezze az új akkumulátort a termékbe.

Megjegyzés: Helyezze vissza az akkumulátorfedélet ügyelve, hogy a kábeleket ne csipje be. Ha az akkumulátorfedél tömítése szemmel láthatóan megsérült, a teljes akkumulátorfedélet ki kell cserélni.

9. Csatlakoztassa a kábelt.
10. Óvatosan húzza meg az akkumulátorfedél csavarjait (Torx 20).

5.6 Téli szervizelés

A téli tárolás előtt vigye el a terméket szervizelésre egy GARDENA szakkereskedésbe. A rendszeres téli karbantartással megőrizheti a termék állapotát, illetve problémák nélkül várhatja az új szezonnak.

A szervizelés rendszerint a következőket foglalja magában:

- A burkolat, a vázszekrény, a késtárcsa és minden egyéb mozgó alkatrész alapos tisztítása.
- A termék működésének és alkatrészeinek vizsgálata.
- A kopásnak kitett alkatrészek, pl. a kések és a csapágyak ellenőrzése és szükség esetén cseréje.
- Az akkumulátor kapacitásának vizsgálata, szükség esetén javaslat az akkumulátor cseréjére.
- Amennyiben új szoftver érhető el, a termék frissítésre kerül.

6 Hibaelhárítás

6.1 Bevezetés - hibaelhárítás

Ebben a fejezetben a termék hibáival és azok jellemzőivel kapcsolatos információkat és segítséget talál. A további információkra és a GYIK-re (gyakran ismételt kérdések) vonatkozóan látogasson el a következő weboldalra: www.gardena.com.

6.1.1 A Gyors információk menü elérése

A műszaki adatok, az értékek és a termék előzményeire vonatkozó információk a *Gyors információk* menüben található. Ha egy probléma megoldásával kapcsolatban felveszi a kapcsolatot egy GARDENA

szakkereskedéssel, megkérhetik, hogy nyissa meg ezt a menüt.

- Tartsa lenyomva 3 másodpercig a **Menu** gombot a *Gyors információ* menü eléréséhez.

6.2 Hibaüzenetek

Az alábbi táblázatban szereplő hibaüzenetek jelennek meg a termék kijelzőjén. Ha ugyanaz az üzenet gyakran megjelenik, forduljon a GARDENA képviseletéhez.

| Üzenet | Ok | Teendő |
|-------------------------------------|---|--|
| <i>Blokkolt kerékmotor, baljobb</i> | Fű vagy más tárgy a meghajtókeréken. | Távolítsa el a fűvet vagy más tárgyakat. |
| <i>Vágórendszer blokkolva</i> | Fű vagy más tárgy a késtárcsán. | Távolítsa el a fűvet vagy más tárgyakat. |
| | A késtárcsa vízben van. | Helyezze át a terméket, és akadályozza meg, hogy víz gyűljön össze a munkaterületen. |
| | A fű túl magas. | A termék telepítése előtt vágja le a fűvet. Győződjön meg arról, hogy a fű maximálisan 4 cm/1.6 hüvelyk magas. |
| <i>Elakadt</i> | A termék előtt több akadály található egy kis területen. | Távolítsa el az akadályokat, vagy helyezze a határolóhuzalt az akadály köré sziget kialakításához. Lásd: <i>Sziget létrehozása 18. oldalon</i> . |
| <i>Munkaterületen kívül</i> | A határolóhuzal egy része áthalad a huzal másik, a töltőállomáshoz vezető részén. | Ellenőrizze, hogy a határolóhuzal helyesen csatlakozik-e. |
| | A határolóhuzal túlságosan közel van a munkaterület határához. | Győződjön meg arról, hogy a határolóhuzal megfelelően van-e telepítve. Lásd: <i>A határolóhuzal telepítése 21. oldalon</i> . |
| | Nagyon lejtős a munkaterület a határolóhuroknál. | |
| | A határolóhuzal helytelen nyomvonallal lett lefektetve egy sziget körül. | |
| | A határolóhuzal interferenciát érzel a közelben található fémtárgyakból, például kerítések, betonacélból vagy föld alatt húzódó vezetékekből. | Helyezze át a határolóhuzalt. |
| | A termék nem találja meg a megfelelő hurokjelet, mert interferenciát érzel egy másik, közeli telepítésből származó hurokjelet miatt. | Helyezze a terméket a töltőállomásba, és hozzon létre új hurokjelet. |

| Üzenet | Ok | Teendő |
|---|--|---|
| <i>Lemerült akkumulátor</i> | A termék nem találja a töltőállomást. | Helyezze máshová a vezetőhuzalt. Lásd: <i>A vezetőhuzal telepítése</i> 21. oldal. |
| | Az akkumulátor elérte élettartama végét. | Cserélje ki az akkumulátort. Lásd: <i>Akkumulátor</i> 37. oldal. |
| | A töltőállomás antennája hibás. | Ellenőrizze, hogy pirosan villog-e a töltőállomás jelzőlámpája. Lásd: <i>A töltőállomás jelzőlámpája</i> 45. oldal. |
| | A termék töltőlemezei vagy a töltőállomás érintkezőlemezei korrózióból kifolyólag meghibásodtak. | Tisztítsa meg a töltő- és az érintkezőlemezeket finom csiszolóvászonnal. Ha a probléma nem szűnik meg, lépjen kapcsolatba egy hivatalos szerviztechnikussal. |
| <i>Rossz PIN-kód</i> | Hibásan adta meg a PIN-kódot. 5 próbálkozás engedélyezett a helyes PIN-kód megadására, majd a rendszer egy bizonyos időre letiltja a billentyűzetet. | Adja meg a helyes PIN-kódot. Ha nem ismeri a helyes PIN-kódot, látogasson el a www.gardena.com weboldalra a PIN-kód lekérésére vonatkozó további információkért, vagy forduljon a GARDENA ügyfélszolgálatához. |
| <i>Nincs meghajtás</i> | A termék elakadt valamiben és csúszik. | Szabadítsa ki a terméket, és javítsa ki a hiba okát. Ha a problémát a nedves fű okozta, akkor a termék használata előtt várjon, amíg a gyepp megszárad. |
| | A munkaterület meredek emelkedőt tartalmaz. | A meredek lejtőket ki kell zárni a munkaterületről. Lásd: <i>A határolóhuzal elhelyezésének megállapítása</i> 16. oldal. |
| | A vezetőhuzal nem átlósan van lefektetve a lejtőn. | Ügyeljen arra, hogy a lejtőn a vezetőhuzal átlósan legyen lefektetve. Lásd: <i>A vezetőhuzal elhelyezésének megállapítása</i> 19. oldal. |
| <i>Túlterhelt kerékmotor, bal/jobbról</i> | Fű vagy más tárgy a meghajtókeréken. | Távolítsa el a fűvet vagy más tárgyakat a hajtókerékről. |
| <i>Első/hátsó ütközés érzékelő hiba</i> | A termék burkolata nem tud a vázszekrény körül szabadon mozogni. | Győződjön meg arról, hogy a termék burkolata szabadon tud-e mozogni a vázszekrény körül. Ha a probléma nem szűnik meg, lépjen kapcsolatba egy hivatalos szerviztechnikussal. |
| <i>Riasztás! A fűnyíró kikapcsolt</i> | A riasztás aktiválódott, mert a termék kikapcsolt. | Állítsa be a biztonsági szintet a <i>Biztonság</i> menüben. Lásd: <i>Biztonság – Haladó</i> 26. oldal. |
| <i>Riasztás! A fűnyíró megállt</i> | A riasztó aktiválódott, mert a terméket megállították. | |
| <i>Riasztás! Megemelt fűnyíró</i> | A riasztás aktiválódott, mert a terméket fel-emelték. | |
| <i>Riasztás! Megdőlt fűnyíró</i> | A riasztás aktiválódott, mert a terméket megbillentették. | |

| Üzenet | Ok | Teendő |
|---|---|---|
| <i>Blokkolt töltőállomás</i> | Nem megfelelő az érintkezés a termék töltőlemezei és a töltőállomás érintkezőlemezei között. A készülék több töltési kísérletet tett. | Állítsa a terméket a töltőállomásba, és ellenőrizze, hogy a töltőlemezek és az érintkezőlemezek érintkeznek-e. |
| | Egy tárgy megakadályozza, hogy a termék beálljon a töltőállomásra. | Távolítsa el az akadályt. |
| | A töltőállomás ferde vagy elhajlott. | Helyezze az alapzatot vízszintes talajra. |
| | A vezetőlánc nincs megfelelően telepítve. | Telepítse megfelelően a vezetőláncot. Lásd: <i>A vezetőlánc telepítése</i> 21. oldalon. |
| <i>Megakadás a töltőállomáson</i> | Egy tárgy megakadályozza, hogy a termék elhagyja a töltőállomást. | Távolítsa el az akadályt. |
| <i>Fejjel lefelé</i> | A termék nem megfelelő helyzetben van, túlságosan meg van döntve vagy fejjel lefelé van. | Állítsa a terméket a megfelelő helyzetbe. |
| <i>Kézi töltés szükséges</i> | A termék <i>Másodlagos terület</i> üzemmódban van. | Állítsa a terméket a töltőállomásba. |
| <i>Következő indítás óó.pp</i> | A működési időszak beállítása nem teszi lehetővé a termék működését. | Módosítsa a működési időszak beállítását. Lásd: <i>A működési időszak beállításainak elvégzése</i> 24. oldalon. |
| | A termék elérte a napi maximális nyírási időt. | A termék megszokott működtetése. |
| | A terméken beállított idő vagy dátum nem megfelelő. | Állítsa be az időt vagy a dátumot. Lásd: <i>Az idő és dátum beállítása</i> 30. oldalon. |
| <i>A mai fűnyírás befejezve</i> | A termék elérte a napi maximális nyírási időt. | A termék megszokott működtetése. Lásd: <i>A szükséges üzemidő felbecsülése</i> 25. oldalon. |
| <i>Megemelve</i> | A rendszer engedélyezte az emelésérzékelőt, mert a termék meg lett emelve. | Győződjön meg arról, hogy a termék burkolata szabadon tud-e mozogni a vázszekrény körül. Távolítsa el vagy hozzon létre egy szigetet olyan tárgyak köré, amelyek a termék burkolatának felemelkedését okozhatják. Ha a probléma nem szűnik meg, lépjen kapcsolatba egy hivatalos szerviztechnikussal. |
| <i>Jobb/bal oldali meghajtókerék hiba</i> | Fű vagy más tárgy a meghajtókeréken. | Tisztítsa meg a kerekeket és a kerék körüli részeket. |

| Üzenet | Ok | Teendő |
|---|--|--|
| <i>Elektronikus probléma</i> | Átmeneti elektronikus- vagy szoftverhiba a termékben. | Indítsa újra a terméket. Ha a probléma nem szűnik meg, lépjen kapcsolatba egy hivatalos szerviztechnikussal. |
| <i>Hurokérzékelő hiba, elől/hátul</i> | | |
| <i>Borulásérzékelő hibája</i> | | |
| <i>Átmeneti probléma</i> | | |
| <i>Érvénytelen alkészülék-kombináció</i> | | |
| <i>Átmeneti akkumulátorhiba</i> | | |
| <i>A biztonsági funkció meghibásodott</i> | | |
| <i>Töltőrendszer hibája</i> | Az akkumulátor típusa nem megfelelő. | Használjon a gyártó által ajánlott eredeti akkumulátorokat. |
| <i>Akkumulátorhiba</i> | Átmeneti akkumulátor- vagy firmware-hiba a termékben. | Indítsa újra a terméket. Ha a probléma nem szűnik meg, lépjen kapcsolatba egy hivatalos szerviztechnikussal. |
| | Az akkumulátor típusa nem megfelelő. | Használjon a gyártó által ajánlott eredeti akkumulátorokat. |
| <i>Akkumulátor-hőmérséklet határértéken kívül</i> | Az akkumulátor hőmérséklete túl magas vagy túl alacsony a működés megkezdéséhez. | A termék akkor kezd működni, ha a hőmérséklet a határértékeken belül van. |
| <i>Túl magas töltési áram</i> | Nem megfelelő vagy hibás tápegység. | Indítsa újra a terméket. Ha a probléma nem szűnik meg, lépjen kapcsolatba egy hivatalos szerviztechnikussal. |
| <i>Kapcsolódási probléma</i> | Hiba a termék kapcsolódási áramköri lapjában. | Indítsa újra a terméket. Ha a probléma nem szűnik meg, lépjen kapcsolatba egy hivatalos szerviztechnikussal. |
| <i>Kapcsolat helyreállt</i> | A csatlakoztatási beállítások egy hiba miatt visszaállításra kerültek. | Ellenőrizze a csatlakoztatási beállításokat, és szükség esetén módosítsa azokat. |
| <i>Gyenge jelminőség</i> | A termékben lévő kapcsolódási áramköri lap nem megfelelően van összeszerelve. | Ellenőrizze, hogy a kapcsolódási áramköri lap megfelelően van-e összeszerelve. Ha a probléma nem szűnik meg, lépjen kapcsolatba egy hivatalos szerviztechnikussal. |
| | A termék nem megfelelő helyzetben van, túlságosan meg van döntve vagy fejjel lefelé van. | Állítsa a terméket a megfelelő helyzetbe. |

| Üzenet | Ok | Teendő |
|----------------------------------|--|---|
| <i>Nincs hurokjel</i> | Nincs csatlakoztatva a tápegység vagy a kisfeszültségű kábel. | Ha a töltőállomás LED-es állapotjelzője nem világít, az azt jelzi, hogy nincs áramellátás. Ellenőrizze a tápaljzat csatlakozását és az életvédelmi relét. Ellenőrizze, hogy a kisfeszültségű kábel csatlakozik-e a töltőállomáshoz. |
| | A tápegység vagy a kisfeszültségű kábel sérült vagy nincs csatlakoztatva. | Cserélje ki a tápegységet vagy a kisfeszültségű kábelt. |
| | A határolóhuzal nem csatlakozik a töltőállomáshoz. | Csatlakoztassa a határolóhuzalt a töltőállomáshoz. Ha a csatlakozók sérültek, akkor cserélje ki őket. Lásd: <i>A határolóhuzal telepítése21. oldalon.</i> |
| | A határolóhuzal sérült. | Ellenőrizze a töltőállomás LED-es állapotjelzőjét. Ha a határolóhuzal sérülését jelzi, cserélje ki a sérült részt új határolóhuzallal. |
| | A termék megpróbált elindulni, de nincs a töltőállomáson, és az <i>ECO mód</i> be van kapcsolva. | Helyezze a terméket a töltőállomásra, indítsa be a terméket, és csukja le a fedelet. |
| | A határolóhuzal a szigethez vezető szakaszának egy része keresztezi a szigettől jövő szakaszt. | Telepítse a határolóhuzalt a sziget körül a megfelelő irányban. Lásd: <i>A határolóhuzal telepítése21. oldalon.</i> |
| | Probléma a termék és a töltőállomás párosításával. | Helyezze a terméket a töltőállomásba, és hozzon létre új hurokjelet. Lásd: <i>Új hurokjel létrehozása26. oldalon.</i> |
| | Interferencia a közelben található fémtárgyakból, például kerítések, betonacélból vagy föld alatt húzódó vezetékekből. | A jel erősségének növelése érdekében helyezze át a határolóhuzalt és/vagy hozzon létre szigeteket a munkaterületen. |
| | A termék túlságosan távol van a határolóhuzaltól. | Telepítse úgy a határolóhuzalt, hogy a munkaterület minden része legfeljebb 15 m/50 láb távolságra legyen a határolóhuzaltól. |
| <i>Megdőlő fűnyíró</i> | A termék a maximális dőlésszögnél nagyobb mértékben megdőlt. | Vigye át a terméket egy sík területre. |
| <i>A kapcsolat NEM változott</i> | A hurokjel hiba miatt nem változott. | Hozzon létre többször új hurokjelet. Lásd: <i>Új hurokjel létrehozása26. oldalon.</i> Ha a probléma nem szűnik meg, lépjen kapcsolatba egy hivatalos szerviztechnikussal. |
| <i>Zónagenerátor hibája</i> | A ZoneProtect tartozék akkumulátortöltöttsége alacsony. A ZoneProtect nem képes működni, ha az akkumulátor lemerült. A termék képes a tiltott zónában való fűnyírásra, ha még azelőtt indítja el, mielőtt feltöltené a ZoneProtect tartozékot. | Parkolja le a terméket, és elindítása előtt töltsen fel a ZoneProtect tartozékot. |
| | A ZoneProtect hőmérséklete meghaladja a maximális határértéket, ezért a rendszer kikapcsolta. | Helyezze a terméket napsugárzás ellen védett területre. A termék elindítása előtt hagyja, hogy a ZoneProtect tartozék hőmérséklete lecsökkenjen. |

6.3 Információs üzenetek

Az alábbi táblázatban szereplő információs üzenetek jelennek meg a termék kijelzőjén. Ha ugyanaz az üzenet gyakran megjelenik, forduljon a GARDENA képviselőjéhez.

| Üzenet | Ok | Teendő |
|---|--|--|
| <i>Gyenge akkumulátor-töltés</i> | A termék nem találja a töltőállomást. | Helyezze máshová a vezetőhuzalt. Lásd: <i>A vezetőhuzal telepítése</i> 21. oldalon. |
| | Az akkumulátor elérte élettartama végét. | Cserélje ki az akkumulátort. Lásd: <i>Akkumulátor</i> 37. oldalon. |
| | A töltőállomás antennája hibás. | Ellenőrizze, hogy pirosan villog-e a töltőállomás jelzőlámpája. Lásd: <i>A töltőállomás jelzőlámpája</i> 45. oldalon. |
| | A termék töltőlemezei vagy a töltőállomás érintkezőlemezei korrózióból kifolyólag meghibásodtak. | Tisztítsa meg a töltő- és az érintkezőlemezeket finom csiszolóvászonnal. Ha a probléma nem szűnik meg, lépjen kapcsolatba egy hivatalos márkaszervizzel. |
| <i>Beállítások visszaállítva</i> | Sor került a <i>Gyári beállítások visszaállítása</i> művelet végrehajtására. | A termék megszokott működtetése. |
| <i>Vezető nem található</i> | A vezetőhuzal nem csatlakozik a töltőállomáshoz. | Csatlakoztassa a vezetőhuzalt a töltőállomáshoz. Lásd: <i>A vezetőhuzal telepítése</i> 21. oldalon. |
| | Sérülés a vezetőhuzalon. | Cserélje ki a sérült részt új vezetőhuzallal. |
| | A vezetőhuzal nem csatlakozik a határolóhurokhoz. | Csatlakoztassa megfelelően a vezetőhuzalt a határolóhurokhoz. Lásd: <i>A vezetőhuzal telepítése</i> 21. oldalon. |
| <i>Vezetőhuzal kalibrálása sikertelen</i> | A termék egy hiba miatt nem kalibrálta a vezetőhuzalt. | Telepítse megfelelően a vezetőhuzalt. Lásd: <i>A vezetőhuzal telepítése</i> 21. oldalon. |
| <i>Vezetőhuzal kalibrálása sikeres</i> | A termék sikeresen kalibrálta a vezetőhuzalt. | A termék megszokott működtetése. |
| <i>A kapcsolat megváltozott</i> | Az új hurokjel módosítása sikeresen megtörtént. | A termék megszokott működtetése. |

6.4 A töltőállomás jelzőlámpája

A töltőállomáson lévő jelzőlámpának folyamatos vagy villogó zöld fényt kell mutatnia a helyes telepítéshez. Ellenkező esetben kövesse az alábbi hibaelhárítási táblázat utasításait.

További információkért forduljon a GARDENA szakkereskedéshez.

| Fény | Ok | Teendő |
|-----------------------|--|--|
| Folyamatos zöld fény | Megfelelő jelek. | A termék megszokott működtetése. |
| Villogó zöld fény | Jók a jelek, és aktív az <i>ECO üzemmód</i> . | A termék megszokott működtetése. lásd: <i>ECO mód29. oldalon</i> . |
| Villogó kék fény | A határolóhuzal nem csatlakozik a töltőállomáshoz. | Ellenőrizze, hogy a határolóhuzal megfelelően van-e csatlakoztatva a töltőállomáshoz. Lásd: <i>A határolóhuzal telepítése21. oldalon</i> . |
| | Sérülés a határolóhuzalon. | Állapítsa meg, hol van a sérült rész. Cserélje ki a sérült részt új határolóhuzallal. |
| Villogó sárga fény | A vezetőhuzal nem csatlakozik a töltőállomáshoz. | Ellenőrizze, hogy a vezetőhuzal megfelelően van-e csatlakoztatva a töltőállomáshoz. Lásd: <i>A vezetőhuzal telepítése21. oldalon</i> |
| | Sérülés a vezetőhuzalon. | Állapítsa meg, hol van a sérült rész. Cserélje ki a sérült részt új vezetőhuzallal. |
| Villogó piros fény | Interferencia a töltőállomás antennájánál. | Forduljon a GARDENA szakkereskedéshez. |
| Folyamatos piros fény | Meghibásodott az áramköri lap, vagy nem megfelelő a tápellátás a töltőállomásban. A hibát a GARDENA szakkereskedéssel kell kijavíttatni. | Forduljon a GARDENA szakkereskedéshez. |

6.5 Hibajelenségek

Ha a termék nem a megszokott módon működik, tekintse meg az alábbi hibaelhárítási táblázatot. Ha továbbra sem találja a hiba forrását, forduljon a GARDENA ügyfélszolgálatához.

| Hibajelenségek | Ok | Tendő |
|---|--|---|
| A termék nehezen dokkol. | A vezetőhuzal nem egyenes vonalban és nem a megfelelő távolságra van elhelyezve a töltőállomástól. | Ellenőrizze a töltőállomás telepítését. Lásd: <i>A töltőállomás telepítése</i> 20. oldalon. |
| | A vezetőhuzal nincs behelyezve a töltőállomás alapzatán található foglalatba. | Ellenőrizze, hogy a vezetőhuzal egyenes vonalban van-e fektetve, és be van-e helyezve a töltőállomás alapzatán található foglalatba. Lásd: <i>A vezetőhuzal telepítése</i> 21. oldalon. |
| | A töltőállomás nincs vízszintes felületen. | Helyezze a töltőállomást vízszintes felületre. Lásd: <i>A töltőállomás elhelyezésének megállapítása</i> 15. oldalon. |
| A termék nem a megfelelő időintervallumban működik. | A terméken beállított idő vagy dátum nem megfelelő. | Állítsa be az időt vagy a dátumot. Lásd: <i>Az idő és dátum beállítása</i> 30. oldalon. |
| | Rosszul van beállítva a működés kezdési és befejezési időpontja. | Módosítsa a működési időszak beállítását. Lásd: <i>A működési időszak visszaállítása</i> 25. oldalon. |
| A termék rezeg. | A vágórendszer nincs egyensúlyban a sérült pengék miatt. | Ellenőrizze, és szükség esetén cserélje ki a késeket és a csavarokat. Lásd: <i>A kések cseréje</i> 36. oldalon. |
| | A vágórendszer nincs egyensúlyban, mert túl sok kés van ugyanabban a helyzetben. | Ellenőrizze, hogy az egyes csavarokra csak egy kés van-e rögzítve. |
| | A termékre különböző vastagságú kések vannak felszerelve. | Ellenőrizze, hogy a kések vastagsága eltérő-e, és szükség esetén cserélje ki őket. |
| A termék működésben van, de nem forog a késtárcsa. | A termék keresi a töltőállomást, vagy a kiindulási pont felé halad. | A termék megszokott működése. Amikor a fűnyíró a töltőállomást keresi, a késtárcsa nem forog. |
| A termék a megszokottnál rövidebb ideig működik egy töltésel. | Fű vagy más tárgy a késtárcsa elakadását okozza. | Szerelje le és tisztítsa meg a késtárcsát. Lásd: <i>Tisztítsa meg a terméket</i> 35. oldalon. |
| | Az akkumulátor elérte élettartama végét. | Cserélje ki az akkumulátort. Lásd: <i>Akkumulátor</i> 37. oldalon. |
| | Tompák a kések. A fűnyírás több energiát vesz igénybe. | Cserélje ki a késeket. Lásd: <i>A kések cseréje</i> 36. oldalon. |
| A nyírési és a feltöltési idő rövidebb a szokásosnál. | Az akkumulátor elérte élettartama végét. | Cserélje ki az akkumulátort. Lásd: <i>Akkumulátor</i> 37. oldalon. |

| Hibajelenségek | Ok | Teendő |
|---|--|---|
| A termék több órán át a töltőállásban tartózkodik. | A termék elérte a napi maximális nyírási időt. | A termék megszokott működése. Lásd: <i>A szükséges üzemidő felbecsülése</i> 25. oldalon. |
| | Megnyomták a STOP gombot. | Nyissa ki a fedelet, adja meg a PIN-kódot, és nyomja meg az OK gombot. Nyomja meg a START gombot, és csukja le a fedelet. |
| | A parkolási üzemmód engedélyezve van. | Módosítsa az üzemmódot. Lásd: <i>Üzemmodok</i> 32. oldalon. |
| | A termék nem működik, ha az akkumulátor hőmérséklete túl magas vagy túl alacsony. | Ellenőrizze, hogy a töltőállomás napsugárzással szemben védett területen van-e. |
| Egyenletlen a nyírás. | A termék csak napi néhány órán keresztül működik. | Növelje a nyírási időt. Lásd: <i>A működési időszak beállítása</i> 24. oldalon. |
| | A munkaterület alakja miatt módosítani kell a <i>Gyep lefedése</i> funkció beállításait, hogy a termék működése a teljes munkaterületet lefedje. | Módosítsa azon területek beállításait, ahol a termék megkezdte a nyírást, valamint azt, hogy milyen gyakran végzi ezt a műveletet. Lásd: <i>A Gyep lefedése funkció beállítása</i> 27. oldalon. |
| | Túl nagy a munkaterület. | Csökkentse a munkaterület méretét, vagy hosszabbítsa meg a működési időtartamát. Lásd: <i>A működési időszak beállítása</i> 24. oldalon. |
| | Tompák a kések. | Cserélje ki az összes kést. Lásd: <i>A kések cseréje</i> 36. oldalon. |
| | Hosszú a fű a vágásmagassághoz képest. | Növelje a vágási magasságot, majd csökkentse, ha a fű rövidebb. |
| | Fű gyülemlett fel a késtárcsán vagy a motortengely körül. | Távolítsa el a felgyülemlett fűvet, és tisztítsa meg a terméket. Lásd: <i>Tisztítsa meg a terméket</i> 35. oldalon. |
| Az akkumulátor töltöttségi szintje magas, de a termék visszatér a töltőállomásra. | Annak érdekében, hogy elkerülje az elakadást egy kis területen, a termék követi a vezetőhuzalt a töltőállomáshoz. | A termék megszokott működése. |

6.6 Hurokvezeték szakadásának megkeresése

A hurokvezeték szakadásának oka rendszerint véletlen – például óvatlan ásóhasználat miatti – fizikai sérülés. Fagyos talajú területen az éles kövek mozgása a talajban ugyancsak kárt tehet a vezetékben. Az is szakadáshoz vezethet, ha a vezetékét túlságosan megfeszítve telepítik.


A közvetlenül a telepítés után végzett túl alacsony fűnyírás kárt tehet a vezeték szigetelésében. A szigetelés egyes sérülései csak hetek vagy hónapok elteltével vezetnek szakadáshoz. Ennek megelőzése érdekében a telepítést követő első hetekben maximális vágási magasságot kell beállítani, ami aztán kéthetente egy fokozattal csökkenthető a kívánt vágási magasság eléréséig.

A hurokvezeték hibás toldása ugyancsak szakadáshoz vezethet néhány héttel a toldás után. A toldás hibájának oka lehet például, ha a csatlakozó nem lett elég erősen összenyomva fogó segítségével, vagy ha az eredetinel gyengébb minőségű csatlakozót használtak. A hibaelhárítás folytatása előtt ellenőrizzen minden olyan toldást, amelyről tudomása van.


A vezeték szakadásának helye fokozatosan határolható be: lépésenként felezni kell azt a hurokszakaszt, ahol a szakadás lehet, egészen addig, amíg csak egy egészen rövid szakasz marad.

Az *ECO mód* esetén az alábbi módszer nem működik. Első lépésként gondoskodjon az *ECO mód* kikapcsolásáról. Lásd: *ECO mód*29. oldalon.


1. Ellenőrizze, hogy kéken villog-e a töltőállomás jelzőlámpája – ez jelzi a határolóhurok szakadását. Lásd: *A töltőállomás jelzőlámpája*45. oldalon.

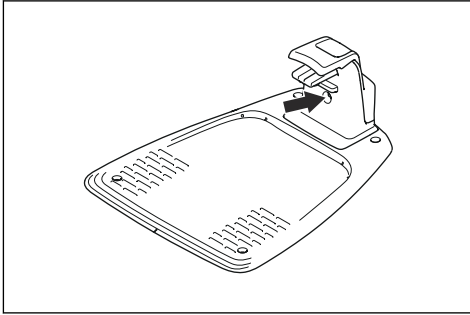

2. Ellenőrizze, hogy megfelelőek és nem sérültek-e a határolóhuzal csatlakozásai a töltőállomáson. Ellenőrizze, hogy továbbra is kéken villog-e a töltőállomás jelzőlámpája.

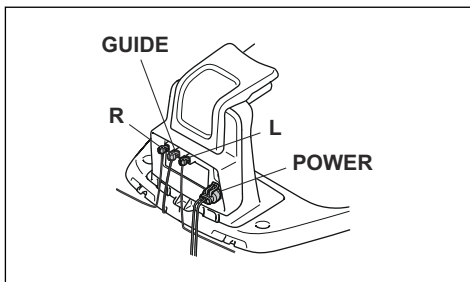


3. Cserélje fel a vezetőhuzal és a határolóhuzal közötti csatlakozásokat a töltőállomáson.
Indítás az L és GUIDE csatlakozó átkapcsolásával.
Ha a jelzőlámpa sárgán villog, akkor a szakadás valahol a határolóhuzalon van az L és azon pont között, ahol a vezetőhuzal a határolóhuzalhoz csatlakozik (vastag fekete vonal az ábrán).

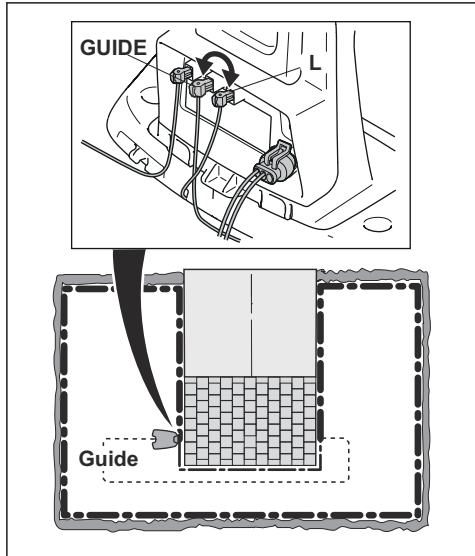


A hiba javításához határolóhuzalra, csatlakozó(k)ra és csatoló(k)ra lesz szüksége:

- a) Ha a gyanított határolóhuzal rövid, akkor a legegyszerűbb a teljes határolóhuzalt kicseréli az L pont és azon pont között, ahol a vezetőhuzal csatlakozik a határolóhuzalhoz (vastag fekete vonal).
- b) Ha a gyanús határolóhuzal hosszú (vastag fekete vonal), tegye a következőket: Állítsa vissza az L és a GUIDE eredeti helyzetét. Ezt követően válassza le a következőt: R. Csatlakoztasson új hurokvezetékét az R csatlakozóhoz. Csatlakoztassa az új hurokvezeték másik végét a gyanús vezeték középső részéhez.

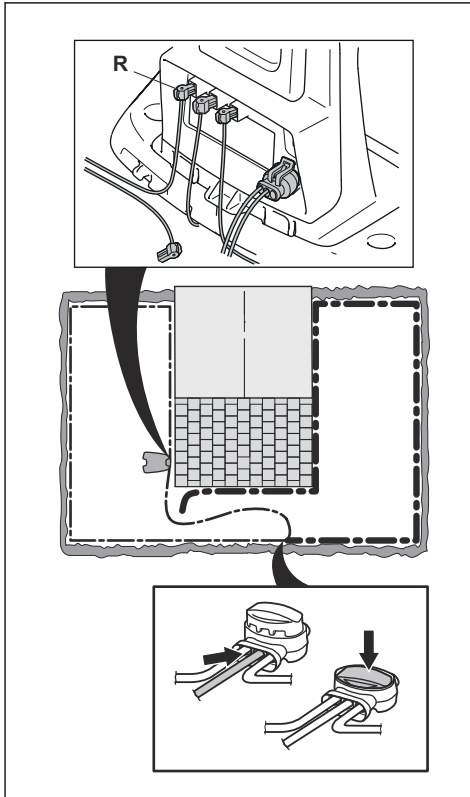


Ha a jelzőlámpa ekkor sárgán villog, akkor a szakadás valahol a huzal leválasztott vége és azon pont között van, ahol az új vezeték csatlakozik (vastag fekete vonal az alábbi ábrán). Ilyen esetben vigye az új vezeték csatlakozási helyét közelebb a leválasztott véghez (körülbelül a gyanús szakasz középre), és ismét ellenőrizze, hogy zöldre vált-e a jelzőlámpa.

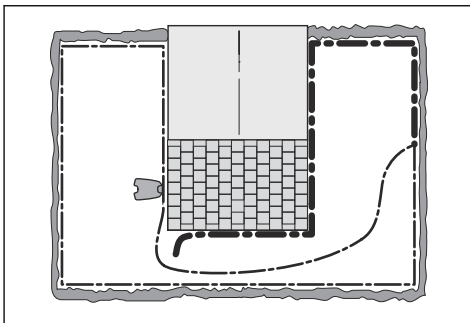

Folytassa ezt az eljárást egészen addig, amíg csak egy nagyon rövid olyan huzalszakasz marad, ahol a kék villogás és a folyamatos zöld fény folyamatosan változik. Ezt követően az 5. lépéstől kezdve végezze el a műveletet.

4. Ha a jelzőlámpa továbbra is kék színnel villog a fenti 3. lépésben: Állítsa vissza az L és a GUIDE eredeti helyzetét. Ezt követően kapcsolja át a következőket: R és GUIDE. Ha a jelzőlámpa ekkor zöld fénnel világít, válassza le a L-t, majd csatlakoztasson egy új határolóhuzalt a következőhöz: L. Csatlakoztassa az új vezeték másik végét a gyanús vezeték középső részéhez. Kövesse a fenti 3a) és a 3b) részben ismertetett módszert.
5. A szakadás megtalálása után új huzallal kell helyettesíteni a sérült részt. Mindig eredeti csatlakozót használjon.

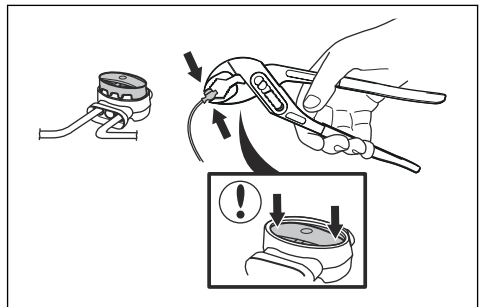

7 Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás

7.1 Szállítás

A mellékelt lítium-ion akkumulátorokra a veszélyes anyagokra vonatkozó jogszabályok követelményei érvényesek.

- Tartsa be az összes vonatkozó nemzeti előírást.
- Kereskedelmi szállításnál – harmadik fél és szállítmányozó cégek esetén is – a csomagolásra és címkézésre vonatkozó speciális előírásokat be kell tartani.

7.2 Tárolás

- Töltse fel teljesen a terméket. Lásd: *Az akkumulátor töltése* 33. oldalon.
- Kapcsolja ki a terméket. Lásd: *A termék kikapcsolt állapotba állítása* 33. oldalon.
- Tisztítsa meg a terméket. Lásd: *Tisztítsa meg a terméket* 35. oldalon.
- Tartsa a terméket száraz, fagymentes területen.
- A terméket vízszintes talajon, az összes kerekére állítva tárolja.
- Ha a töltőállomást beltéren tartja, válassza le és távolítsa el a töltőállomásról a tápegységet és az összes csatlakozót. A csatlakozóhuzalok végeit helyezze csatlakozóvédő dobozba.

Megjegyzés: Ha a töltőállomást kültéren tartja, ne válassza le a tápegységet és a csatlakozókat.

- A termékhez elérhető tárolótartozékokkal kapcsolatos információkért forduljon a GARDENA szakkereskedéshez.

7.3 Hulladékkezelés

- Kövesse a helyi újrahasznosítási előírásokat és a vonatkozó szabályozásokat.
- Az akkumulátor eltávolításával kapcsolatos tudnivalóként tekintse meg a következő fejezetet: *Akkumulátor* 37. oldalon.

8 Műszaki adatok

8.1 Műszaki adatok

| Adatok | SILENO city smart SILENO city | SILENO life smart SILENO life |
|---|---|--|
| Méreték | | |
| Hossz, cm/hüvelyk | 55/21,7 | 58/22,8 |
| Szélesség, cm/hüvelyk | 38/15,0 | 39/15,4 |
| Magasság, cm/hüvelyk | 23/9,1 | 23/9,1 |
| Tömeg, kg/font | 7,3/16 | 8,3/18 |
| Elektromos rendszer | | |
| Akkumulátor, lítium-ion, 18,5 V/2,0 Ah, cikkszám | 590 21 42-07 | |
| Akkumulátor, lítium-ion 18 V/2,0 Ah, cikkszám: | 590 21 42-02, 590 21 42-04, 584 85 28-03, 584 85 28-05 | |
| Akkumulátor, lítium-ion 18,25 V/2,0 Ah, cikkszám: | 590 21 42-03, 584 85 28-04, 590 21 42-06 | |
| Akkumulátor, lítium-ion, 18,5 V/2,5 Ah, cikkszám | 590 21 42-08 | |
| Tápellátás (28 V DC), V AC | 100-240 | 100-240 |
| Kisfeszültségű kábel hossza, m/láb | 5/16,4 | 5/16,4 |
| Átlagos energiafogyasztás maximális használat mellett | 4,5 kWh/hónap 600 m ² -es munkaterületen | 8 kWh/hónap 1500 m ² -es munkaterületen |
| Töltési áram, A DC | 1/1,3 | 1,3 |
| Tápegység típusa ² | ADP-40BR XX, ADP 28EW XX, FW7313/28/D/XX/Y/1.3/PI, FW7313/28/D/XX/Y/1.0/PI, FW7313/28/D/XX/Y/1.0/PI, FW7313/28/D/XX/Y/1.0 | |
| Átlagos fűnyírési idő, perc | 65 | 65 |
| Átlagos töltési idő, perc | 75/60 | 60 |
| Határolóhuzal-antenna | | |
| Működési frekvenciatartomány, Hz | 100-80 000 | 100-80 000 |
| Maximális mágneses mező ³ , dBuA/m | 82 | 82 |
| Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény ⁴ , mW @60 m | <25 | <25 |

² Az XX és YY jelölés helyén bármely alfanumerikus karakter szerepelhet vagy üresen is állhat, továbbá kizárólag marketingcélokat szolgál, és nem műszaki megkülönböztetést.

³ Az EN 303 447 szabványnak megfelelően mérve.

⁴ Az antennákra leadott maximális aktív teljesítmény a rádiókészülék működési frekvenciasávjában.

| Hangadatok⁵ | SILENO city smart SILENO city | SILENO life smart SILENO life |
|---|--|--|
| Zajsztint, észlelhető, dB | 57 | 57 |
| Mért hangerő zajsztintje, dB (A) | 56 | 56 |
| Zajkibocsátás mérési pontatlansága K_{WA} , dB (A) | 2 | 2 |
| Garantált hangerő zajsztintje, dB (A) | 58 | 58 |
| Hangnyomásszint a felhasználó fülénél ⁶ , dB (A) | 45 | 45 |

| Nyírás | SILENO city smart SILENO city | SILENO life smart SILENO life |
|---|--|--|
| Vágórendszer | 3 forgó vágókés | |
| Vágómotor fordulatszám, ford./perc | 2500 | 2500 |
| Teljesítményfelvétel nyíráskor, W +/- 20% | 20 | 20 |
| Vágási magasság, cm/hüvelyk | 2-5/0,8-2 | 2-5/0,8-2 |
| Vágási szélesség, cm/hüvelyk | 16/6,3 | 22/8,7 |
| A lehető legkeskenyebb átjáró, cm | 60/24 | 60/24 |
| A vágási terület maximális lejtése, % | 35 | 35 |
| A határolóhuzal maximális lejtése, % | 10 | 10 |
| A határolóhuzal maximális hossza, m/láb | 300/980 | 300/980 |
| A vezetőhuzal maximális hossza ⁷ , m/láb | 150/490 | 150/490 |

| IP-kód | SILENO city smart SILENO city | SILENO life smart SILENO life |
|---------------|--|--|
| Termék | IPX5 | IPX5 |
| Töltőállomás | IPX5 | IPX5 |
| Tápellátás | IP44 | IP44 |

| Bluetooth® | SILENO city smart SILENO city | SILENO life smart SILENO life |
|------------------------------------|--|--|
| Működési frekvenciatartomány, MHz | 2400 - 2484 | 2400 - 2484 |
| Maximális átvitt teljesítmény, dBm | 8 | 8 |

⁵ A 2006/42/EK irányelv és az EN 50636-2-107 szabvány szerint meghatározva. Kivéve az észlelhető zajsztintet, amelyet az ISO 11094:1991 szabvány szerint mérnek.

⁶ Hangnyomás zajsztintjének mérési pontatlansága K_{pA} 2-4 dB (A)

⁷ A vezetőhurok a vezetőhuzal és a határolóhuzal a csomópontból kiinduló része által alkotott hurok, amelyben a vezetőhuzal a töltőállomás jobb oldali csatlakozójához csatlakozik.

| Belső SRD (kis hatótávolságú készülék) | SILENO city, SILENO life | smart SILENO city, smart SILENO life |
|--|--------------------------|--------------------------------------|
| Működési frekvenciatartomány, MHz | - | 863-870 |
| Maximális átvitt teljesítmény, dBm | - | 14 |
| Szabadtéri rádióhatókör, kb. m | - | 100 |

A Husqvarna AB nem garantálja a teljes kompatibilitást a termék és az egyéb típusú vezeték nélküli rendszerek, úgymint távvezérlők, rádióadók, indukciós hurok, föld alatti villanypásztorok és hasonlóak között.

A termékek Angliában vagy a Cseh Köztársaságban készülnek. Az információkat lásd a típustáblán. Lásd: *Bevezető3. oldal*.

9 Garancia

9.1 A garancia feltételei

A GARDENA garancia két évig garantálja a termék működését (a vásárlás napjától számítva). A garancia az anyag- és gyártási hibákból eredő súlyos meghibásodásokra vonatkozik. Garanciaidőn belül a terméket térítésmentesen cseréljük vagy javítjuk, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:

- A terméket és a töltőállomást csak a jelen használati utasításnak megfelelően szabad használni. A jelen gyártói garancia nem befolyásol a kereskedővel/forgalmazóval szembeni semmilyen garanciális jogosultságot.
- A végfelhasználó vagy jogosulatlan harmadik személy nem tehet kísérletet a termék javítására.

Néhány példa olyan meghibásodásokra, amelyekre a garancia nem terjed ki:

- Nagynyomású tisztítóberendezés alkalmazásából vagy víz alá merítés miatt beszívárgott vízből adódó meghibásodás, például ha a nagy eső miatt tócsa képződik.
- Villám okozta sérülés.
- Az akkumulátor nem megfelelő tárolásából vagy kezeléséből eredő károsodás.
- Nem eredeti GARDENA akkumulátor használata okozta sérülés.
- A nem eredeti GARDENA alkatrészek és kiegészítők, például kések és telepítési anyagok használatából eredő károk.
- A hurokvezeték sérülése.
- A terméken vagy a tápegységén végzett, nem engedélyezett módosítás vagy javítás következtében keletkezett kár.

A kések és kerekek fogyóeszköznek számítanak, ezért a garancia ezekre nem vonatkozik.

A GARDENA termék meghibásodása esetén forduljon a GARDENA szervizéhez további útmutatásért. Kérjük, készítse elő a termék számláját vagy nyugtáját és sorozatszámát, amikor a GARDENAszervizéhez fordul.

10 EU megfelelési nyilatkozat

A Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, SWEDEN, Tel.
+46 36 146500 a saját felelősségére kijelenti, hogy a
termék:

| | |
|---------------------|--|
| Leírás | Robotfűnyíró |
| Márka | HUSQVARNA |
| Típus/modell | GARDENA SILENO city, smart SILENO city, SILENO life, smart SILENO life |
| Megjelölés | A 2021 év 31. hetében vagy azt követően kiadott sorozatszámok |

teljes mértékben megfelel a következő EU-
irányelveknek és rendeleteknek:

| Szabályozás | Leírás |
|--------------------|--|
| 2006/42/EC | Gépre vonatkozó |
| 2014/53/EU | Rádióberendezésekre vonatkozó |
| 2011/65/EU | Bizonyos veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásával kapcsolatos |

valamint hogy az alábbi harmonizált szabványok és/
vagy műszaki előírások kerültek alkalmazásra;

- EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017
- EN 50636-2-107:2015+A1:2018+A2:2020
- EN IEC 63000:2018
- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012
- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
- ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
- ETSI EN 301 489-17 V3.1.1
- Draft ETSI EN 303 447 V1.2.1_0.1.16
- ETSI EN 300 328 V2.2.2

továbbá a(z) és tekintetében:

- ETSI EN 301 489-19 V2.1.1
- ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
- ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
- ETSI EN 303 413 V1.1.1

A bejelentett tanúsítási szervezet, a RISE Research
Institutes of Sweden AB, No. 0402 típusvizsgálati
tanúsítványt állított ki C900196 számmal, a 2014/53/EU
rendelet 3.2 cikkében foglaltaknak megfelelően.





EREDETI ÚTMUTATÁS

Fenntartjuk a jogot az előzetes figyelmeztetés nélküli változtatásokra.
Copyright © 2021 GARDENA Manufacturing GmbH. All rights reserved.

1142751-58



2021-08-23