



230 V
2000 W


concept

Elektrický konvektor
Elektrický konvektor
Konwektor elektryczny
Electric convector

KS3014bc

v. 1.1

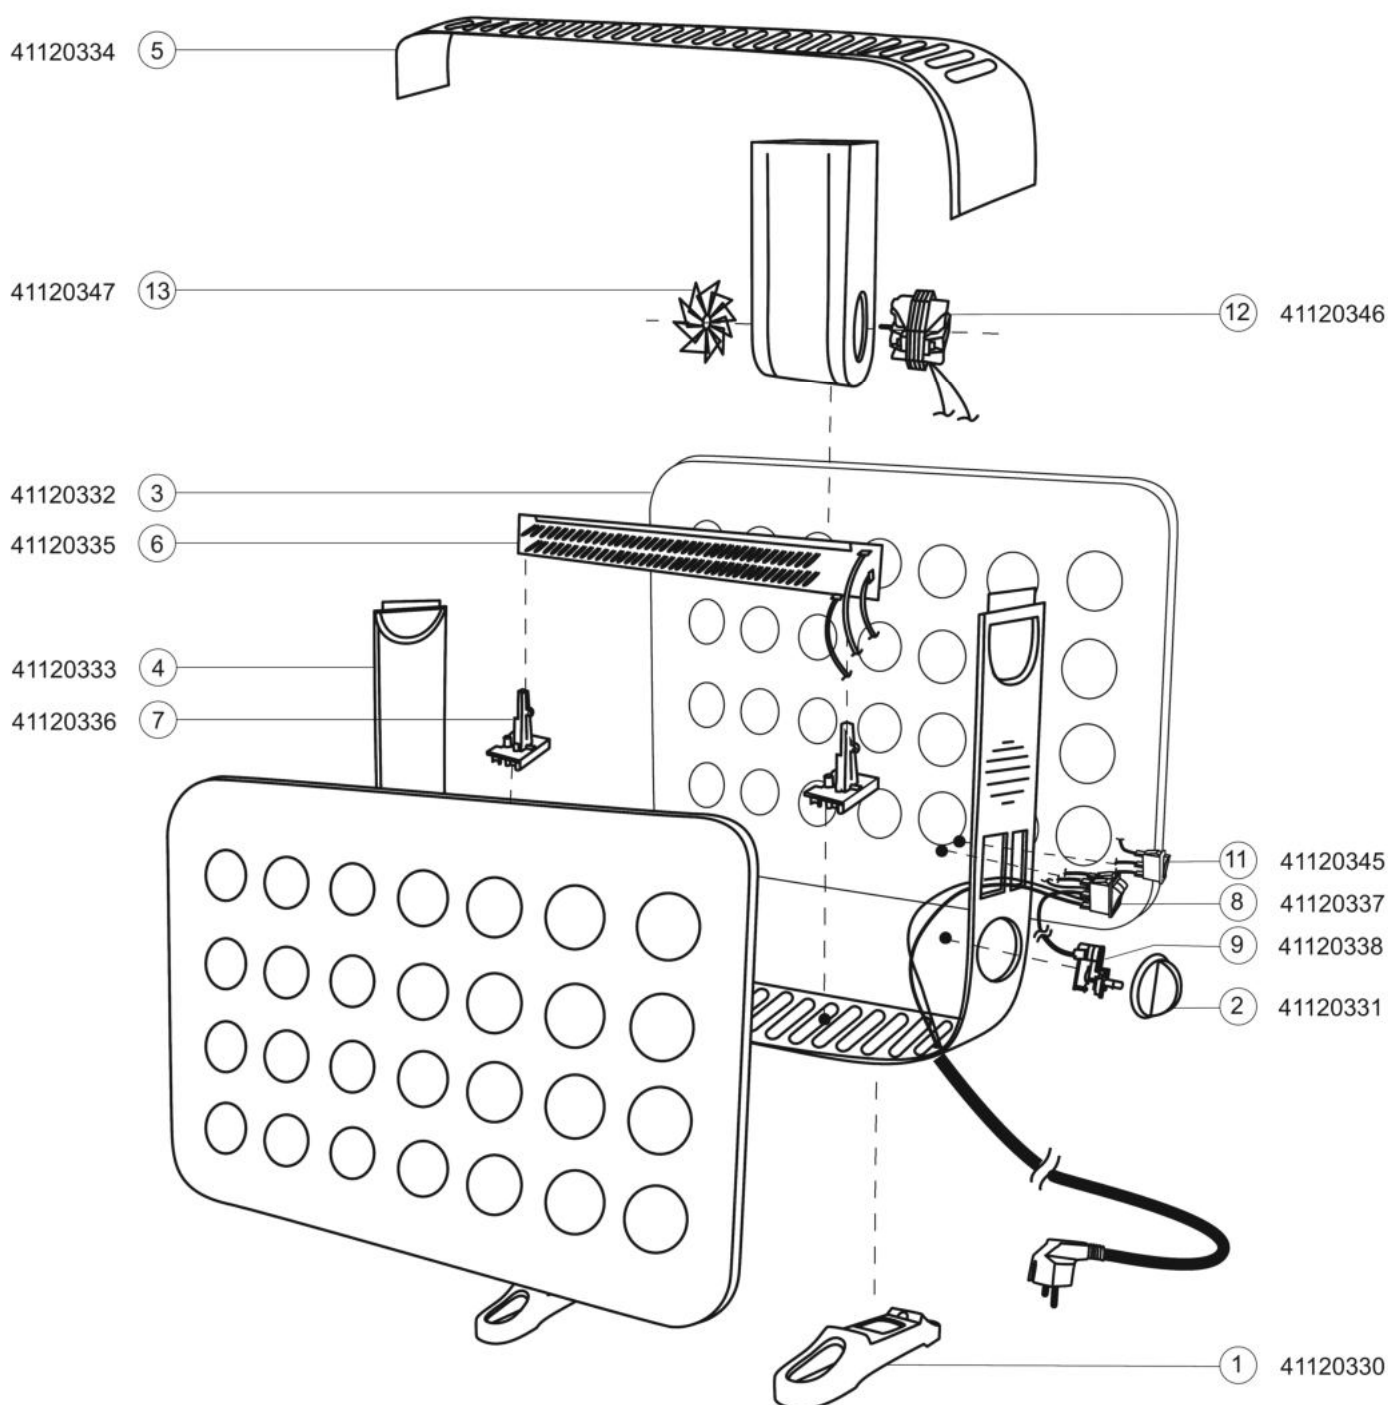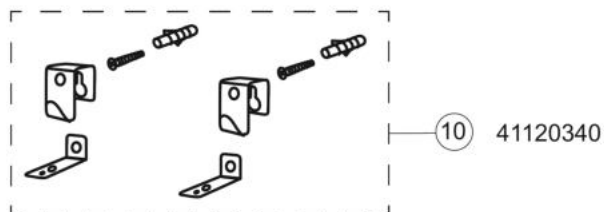

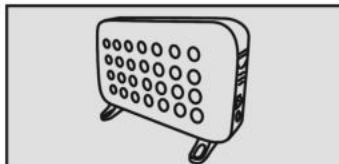

230 V
2000 W

concept

Elektrický konvektor
Elektrický konvektor
Konwektor elektryczny
Electric convector

KS3014bc

v. 1.1

Seznam náhradních dílů KS-3004/3004bc/3005

CZ

1. Noha KS-3004/3004bc/3005	41120330	8. Přepínač výkonu KS-3004/3004bc/3005	41120337
2. Knoflík termostatu KS-3004/3004bc/3005	41120331	9. Termostat KS-3004/3004bc/3005	41120338
3. Kryt boční KS-3004/3005	41120332	10. Sada pro montáž na stěnu KS-3004bc/3005	41120340
4. Kryt střední KS-3004	41120333	11. Vypínač ventilátoru KS-3005	41120345
5. Mřížka vrchní KS-3004/3005	41120334	12. Motor ventilátoru KS-3005	41120346
6. Topné těleso KS-3004/3004bc/3005	41120335	13. Vrtule ventilátoru KS-3005	41120347
7. Držák topného tělesa KS-3004/3004bc/3005	41120336		

Zoznam náhradných dielcov KS-3004/3004bc/3005

SK

1. Noha KS-3004/3004bc/3005	41120330	8. Prepínač KS-3004/3004bc/3005	41120337
2. Gombík termostatu KS-3004/3004bc/3005	41120331	9. Termostat KS-3004/3004bc/3005	41120338
3. Kryt bočný KS-3004/3005	41120332	10. Sada na montáž na stenu KS-3004bc/3005	41120340
4. Kryt stredný KS-3004	41120333	11. Vypínač ventilátora KS-3005	41120345
5. Vrchná mriežka KS-3004/3005	41120334	12. Motor ventilátora KS-3005	41120346
6. Vyhrievacie teleso KS-3004/3004bc/3005	41120335	13. Vrtuľa ventilátora KS-3005	41120347
7. Držiak topného telesa KS-3004/3004bc/3005	41120336		

Wykaz części zamiennych KS-3004/3004bc/3005

PL

1. Noga KS-3004/3004bc/3005	41120330	8. Włącznik KS-3004/3004bc/3005	41120337
2. Pokrétło termostatu KS-3004/3004bc/3005	41120331	9. Termostat KS-3004/3004bc/3005	41120338
3. Pokrywa boczna KS-3004/3005	41120332	10. Uchwyt do montażu na ścianie KS-3004bc/3005	41120340
4. Pokrywa średni KS-3004	41120333	11. Wentylator kapcsoló KS-3005	41120345
5. Kratka KS-3004/3005	41120334	12. Villanymotor KS-3005	41120346
6. Grzałka KS-3004/3004bc/3005	41120335	13. Ventilátor lapátkerék KS-3005	41120347
7. Uchwyt grzejnika KS-3004/3004bc/3005	41120336		

List of Spare Parts KS-3004/3004bc/3005

EN

1. Foot KS-3004/3004bc/3005	41120330	8. Switch KS-3004/3004bc/3005	41120337
2. Thermostat button 3004/3004bc/3005	41120331	9. Thermostat KS-3004/3004bc/3005	41120338
3. Side cover KS-3004/3005	41120332	10. Wall mounting set KS-3004bc/3005	41120340
4. Fence KS-3004	41120333	11. Fan switch KS-3005	41120345
5. Outlet KS-3004/3005	41120334	12. Fan motor KS-3005	41120346
6. Heating element KS-3004/3004bc/3005	41120335	13. Fan propeller KS-3005	41120347
7. Heating element bracket KS-3004/3004bc/3005	41120336		