


KOMPONENTY A INSTALACE

MONTÁŽ

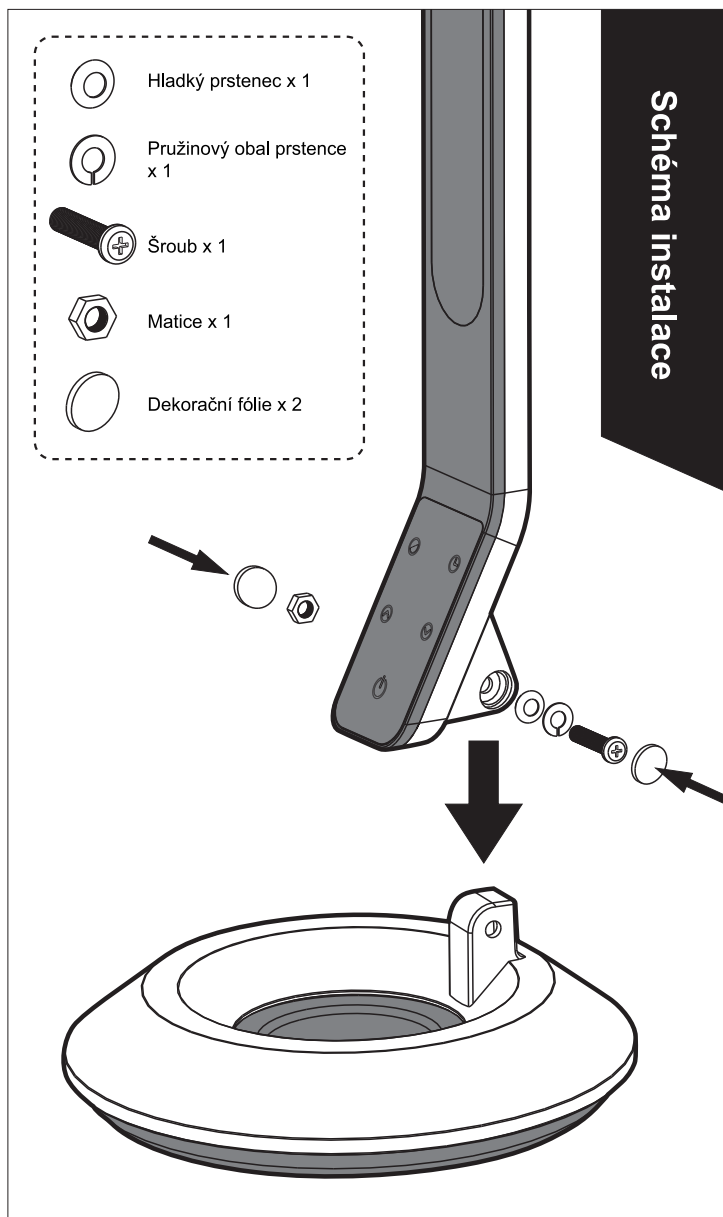

- 9,5W světelný zdroj s vysoce výkonným LED panelem



LED



1
hlava lampy

2

rameno lampy

základna lampy


3



- Použijte prosím dodávaný stejnosměrný adaptér a připojte zástrčku DC do konektoru DC v zadní části lampy



Konektor DC

Zástrčka DC

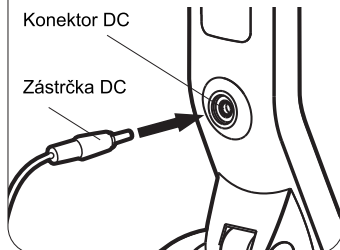

Pokud nebudete lampu delší dobu používat, vytáhněte prosím z důvodu úspory energie a bezpečnosti zástrčku DC ze zásuvky

Zástrčka DC

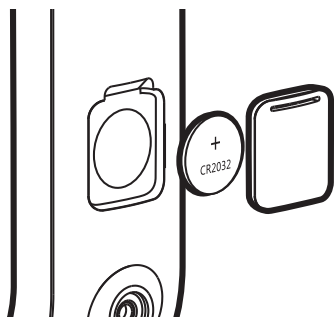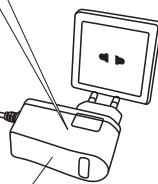

CR2032





Před prvním použitím
odstraňte izolaci - pak
se rozsvítí LED displej

Pokud je adaptér připojen správně, ale neexistuje žádný čas v paměti, vyměňte prosím knoflíkovou baterii CR2032

- Baterie udržuje normální funkci hodin pouze během výpadku napájení
- Odšroubujte šroubek a odeberte dvířka baterie, vložte knoflíkovou baterii dovnitř tak, aby byl kladný pól obrácen nahoru a přišroubujte dvířka baterie.

NASTAVENÍ ÚHLU


Nastavení úhlu hlavy lampy

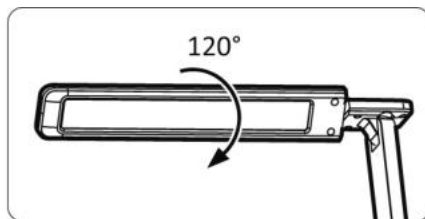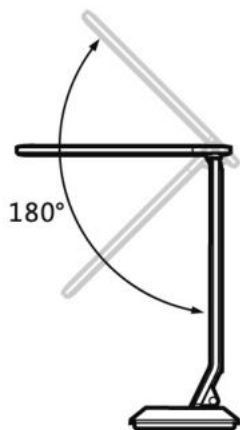

Nastavení úhlu hlavy lampy


- Při nastavování úhlu hlavy lampy zatlačte současně na základnu lampy
- Nastavení úhlu hlavy lampy v rozsahu 180° ve svislém směru (nadměrné nastavení snadno poškodí spojovací díly)
- Otočení hlavy lampy v rozsahu 120°

Nastavení úhlu ramena lampy

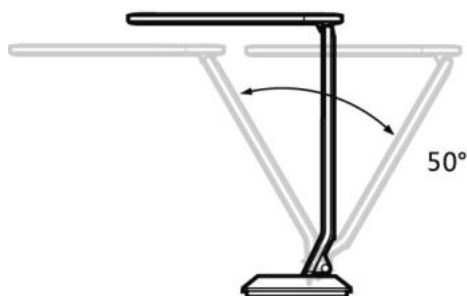


Nastavení úhlu ramena lampy

- Rameno lampy s otočením dopředu-dozadu v rozsahu 50°
- Pokud dojde k uvolnění otočného kloubu, zašroubujte jej prosím

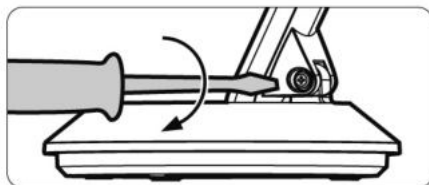


Úhel otočení ramena lampy doleva-doprava

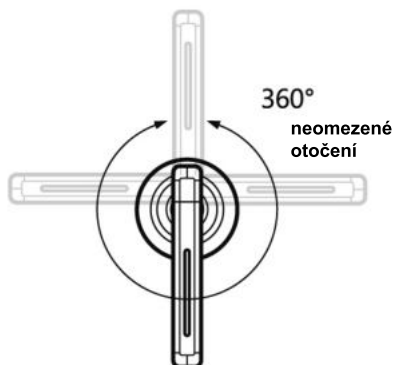


Nastavení úhlu ramena lampy

- Základna lampy umožňuje neomezené otočení v rozsahu 360° - zatlačte lehce špičkou prstu

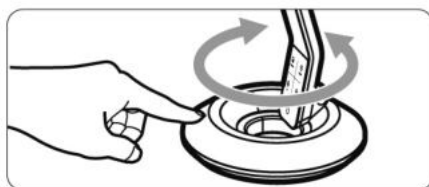

NASTAVENÍ HODIN A BUDÍKU

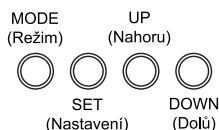

1. Nastavení hodin

V normálním režimu zobrazení času stiskněte jednou tlačítko SET - začnou blikat hodinové číslice. Stiskněte tlačítko UP pro nastavení směrem nahoru nebo jej dlouze stiskněte pro rychlé nastavení; stiskněte tlačítko DOWN pro nastavení směrem dolů nebo jej dlouze stiskněte pro rychlé nastavení. Stiskněte znovu tlačítko SET - začnou blikat minutové číslice. Stiskněte tlačítko UP pro nastavení směrem nahoru nebo jej dlouze stiskněte pro rychlé nastavení; stiskněte tlačítko DOWN pro nastavení směrem dolů nebo jej dlouze stiskněte pro rychlé nastavení. Stiskněte znovu tlačítko SET pro potvrzení nastavení a návrat do normálního režimu zobrazení času.

Poznámka: Pokud v režimu nastavení hodin nestisknete během 15 sekund žádné tlačítko nebo stisknete tlačítko MODE, obnoví se normální režim zobrazení času.

2. Nastavení budíku


1. V normálním režimu zobrazení času stiskněte tlačítko MODE pro otevření režimu nastavení budíku - rozsvítí se symbol ☹.
2. Stiskněte jednou tlačítko SET - začnou blikat hodinové číslice. Stiskněte tlačítko UP pro nastavení směrem nahoru nebo jej dlouze stiskněte pro rychlé nastavení; stiskněte tlačítko DOWN pro nastavení směrem dolů nebo jej dlouze stiskněte pro rychlé nastavení. Stiskněte znovu tlačítko SET - začnou blikat minutové číslice. Stiskněte tlačítko UP pro nastavení směrem nahoru nebo jej dlouze stiskněte pro rychlé nastavení; stiskněte tlačítko DOWN pro nastavení směrem dolů nebo jej dlouze stiskněte pro rychlé nastavení. Stiskněte znovu tlačítko MODE pro potvrzení nastavení a návrat do normálního režimu zobrazení času.
3. Když nastane čas buzení, bude po dobu 1 minuty zvonit bzučák a bude blikat symbol ☹.

Poznámka: Pokud v režimu nastavení budíku nestisknete během 15 sekund žádné tlačítko nebo stisknete tlačítko MODE, obnoví se normální režim zobrazení času.

3. Tlačítka zkratek

1. V normálním režimu zobrazení času stiskněte tlačítko UP pro aktivaci nebo deaktivaci funkce budíku. Při aktivním budíku svítí symbol ☹. Budík v nastavený čas buzení zazvoní pouze v případě, že je funkce budíku aktivována.
2. V normálním režimu zobrazení času stiskněte tlačítko DOWN pro změnu formátu 12H/24H
3. Když budík zvoní, vypnete jej stisknutím jakéhokoli tlačítka

OVLÁDÁNÍ STOLNÍ LAMPY

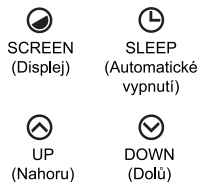

● Zapnutí/vypnutí a nastavení jasu

1. Pro zapnutí nebo vypnutí lampy stiskněte tlačítko
2. Po jejím zapnutí stiskněte tlačítko pro nastavení jasu - úroveň jasu se bude zobrazovat v prostředním kruhu a na kruhovém číselníku. Úroveň je nastavitelná v rozsahu 10 až 99 (10 je nejnižší jas, 99 je nejvyšší jas)
3. Funkce automatického vypnutí; stiskněte tlačítko - zobrazí se symbol , stiskněte znovu toto tlačítko - zobrazí se:

10 minut - 30 minut - 60 minut - 90 minut (00 znamená vypnutí)

Po výběru času automatického vypnutí se spustí časovač odpočítávání; po dosažení hodnoty 00 se lampa automaticky vypne. Tuto funkci můžete používat k tomu, abyste před usnutím nezapomněli vypnout lampu.

● Nastavení jasu displeje

Stiskněte tlačítko pro nastavení jasu displeje: zapnuto (nejvyšší jas) - poloviční jas - vypnuto; toto nastavení se cyklicky opakuje.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Panel složený z 48 LED
- Výkon 9,5 W Max
- Počet lumenů: 300 lm
- Teplota barvy světla: 5000-5500 K
- CRI (index podání barev): >70
- Hodiny a budík
- Ovládání jasu v rozmezí 10 až 99
- Možnost nastavení automatického vypnutí lampy Sleep (10, 30, 60 a 90 min)
- Možnost vypnout displej hodin
- Nastavení úhlu hlavy v rozsahu 180°
- Rotace hlavy až 120°
- Nastavení úhlu ramena lampy dopředu a dozadu v rozsahu 50°
- Otočení ramene lampy doleva-doprava v úhlu 360°
- Záloková baterie pro hodiny CR2032 (příložená)
- Životnost LED až 50 000 hodin
- Napájení: DC 12V/1000 mA
- Rozměry: 170 x 170 x 450 mm
- Hmotnost: 1,2 kg
- Příkon: max 12 W

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nově spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. utopení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:

FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.