



# ENJOY THERM ENJOY TOP THERM



**CZ** Návod k obsluze



**A** Vypínač







**B** Víko zásobníku na vodu

**C** Ukazatel hladiny vody

**D** Rukojeť pro otevření otočného filtru

**E** AromaSelector®

**F** Zarážka odkapávání

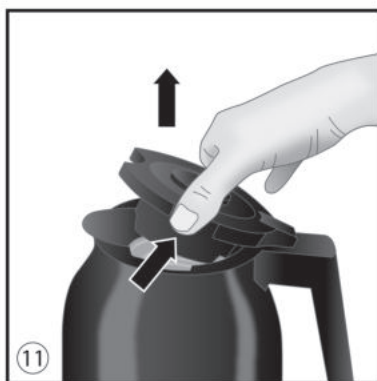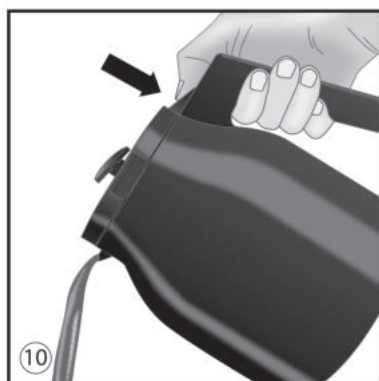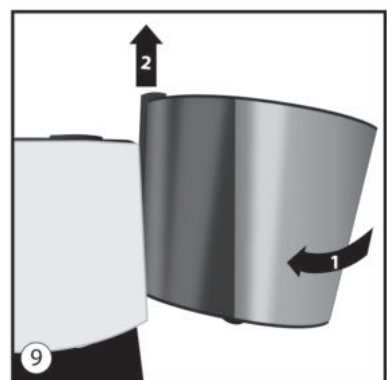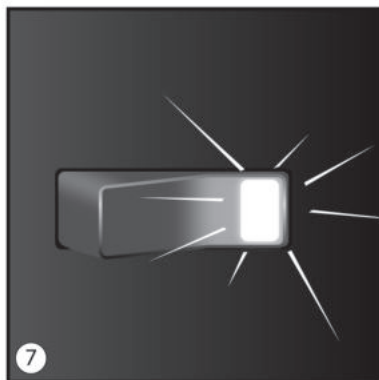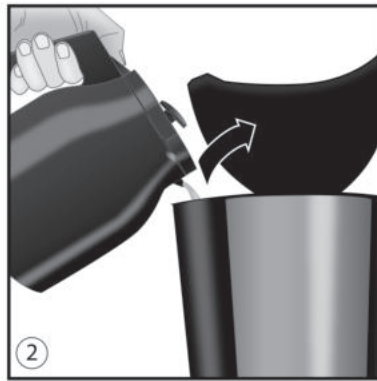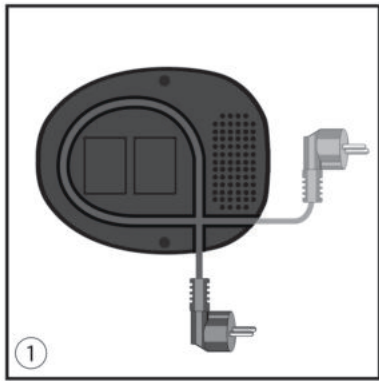

## Vážený zákazník,

děkujeme, že jste si zakoupil náš kávovar na překapávanou kávu Enjoy Therm. Věříme, že s ním budete spokojen. Pokud potřebujete další informace nebo máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte prosím společnost Melitta® nebo navštivte naši webovou stránku [www.melitta.cz](http://www.melitta.cz).

## Pro vaši bezpečnost

☞ Přístroj splňuje veškeré platné evropské směrnice.

Přístroj byl testován a certifikován nezávislým zkušebním ústavem:



Přečtěte si prosím celé znění bezpečnostních pokynů a návod k obsluze. Abyste se vyvarovali nebezpečí, je třeba dodržovat bezpečnostní a provozní pokyny. Společnost Melitta® neodpovídá za škody způsobené nedodržením těchto pokynů.

### 1. Bezpečnostní upozornění

- Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a podobných prostorech jako například
  - kuchyně pro zaměstnance, v obchodech, kancelářích a jiných komerčních prostorách,
  - v zemědělských zařízeních,
  - v motelech, hotelech, penzionech a dalších ubytovacích zařízeních.

Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a může vést ke zranění osob nebo poškození majetku. Společnost Melitta® neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím. Dodržujte prosím následující pokyny, abyste předešli zraněním vyplývajícím z nesprávného použití přístroje:

- Během provozu nesmí být spotřebič umístěn ve skříni.
- Připojte spotřebič pouze k řádně nainstalované uzemněné zásuvce.
- Pokud není pod dohledem, před montáží, demontáží nebo čištěním musí být spotřebič vždy odpojen od přívodu energie.
- Některé části spotřebiče, jako výpusť páry u filtru, mohou být velmi horké. Vyvarujte se kontaktu s horkými částmi a horkou párou.
- Neotvírejte držák filtru, během přípravy kávy.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je napájecí kabel poškozen.
- Zabraňte kontaktu napájecího kabelu s tekutinami.
- Nikdy spotřebič neponořujte do vody.
- Části kávovaru, které přicházejí do styku s potravinami, nečistěte agresivními čisticími prostředky nebo žíravinami. Zbytky čisticího

prostředku odstraňte čistou vodou. Další informace o čištění, naleznete v části „Čištění a údržba“.

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let věku nebo starší, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a porozuměly potenciálním rizikům. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem. Udržujte spotřebič a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a nebo znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pochopily možná nebezpečí.
- Děti si se zařízením nesmí hrát.
- Výměnu napájecího kabelu a všechny ostatní opravy smí provádět pouze autorizovaný servis společnosti Melitta®.

### Termokonvice na kávu

- Nevkládejte konvici do mikrovlnné trouby.
- Nepokládejte konvici na horký sporák.
- Nepoužívejte konvici ke skladování mléčných výrobků nebo kojenecké výživy. Existuje zde riziko kontaminace bakteriemi.
- Nepokládejte naplněnou konvici na bok, protože z ní může vytékat tekutina.
- Vnější kryt čistěte navlhčeným hadříkem.

### Platí POUZE pro plastové konvice se skleněnou vložkou

- Neplňte konvici ledem a sycenými tekutinami. Skleněnou baňku nevystavujte vysokým teplotním výkyvům.
- Abyste zabránili poškození skleněné konvice, nepoužívejte k míchání nebo čištění tvrdé nebo ostré předměty (např. příbory, kartáče na mytí nádobí apod.).

### 2. Před prvním použitím

- Ujistěte se, že zdroj napájení ve vaší domácnosti odpovídá zdroji na typovém štítku na spodní straně spotřebiče.
- Připojte spotřebič k elektrické síti.
- Nepoužitý kabel lze uložit do základny spotřebiče.
- Všechny spotřebiče byly během výroby testovány na bezchybný provoz. Může v nich tedy například zůstat zbytek vody. Pro vyčištění přístroje jej dvakrát propláchněte maximálním množstvím vody a bez filtračního sáčku či mleté kávy.
- Pro největší užitek z kávy a pohodlné používání je přístroj vybaven různými funkcemi. Tyto funkce jsou vysvětleny níže.

### 3. Příprava kávy

- Ujistěte se, že je spotřebič připojen ke zdroji napájení.
- Otevřete víko zásobníku na vodu.
- Naplňte zásobník na vodu požadovaným množstvím

vody. Pomocí indikátoru hladiny vody, můžete zvolit požadovaný počet šálků. Malý šálek odpovídá cca 85 ml hotové kávy, velký šálek odpovídá cca 125 ml hotové kávy.

- Zavřete víko zásobníku na vodu a termokonvice s uzavřeným víčkem vložte do spotřebiče.
- Otevřete výklopný filtr pootočením doleva.
- Složte filtr na kávu Melitta® 1x4® u vystupujícího švu a vložte jej do držáku na filtr. Filtr na kávu do držáku filtru ručně vtlačte, abyste zajistili dobré přilnutí.
- Zavřete výklopný filtr otočením zpět doprava. Slyšitelné cvaknutí znamená správné vložení filtru.
- Do filtru nasype mletou kávu. Při středním nastavení AromaSelectoru® doporučujeme použít 6- 8g kávy na velký šálek.
- Chuť kávy můžete ovšem při stejném množství kávy měnit podle svých osobních preferencí. Pro jemnější kávu otočte **AromaSelector®** doleva (☺). Pro silnější kávu ho otočte doprava (☹).
- Zapněte spotřebič. Varný proces začíná.
- Spotřebič se automaticky vypne 15 minut po zapnutí. Tím se zabrání zbytečné spotřebě elektřiny a ušetří se energie. Přístroj můžete samozřejmě kdykoli vypnout ručně.
- Zábрана odkapávání zabraňuje odkapávání kávy při vyjmutí konvice z přístroje.

#### 4. Použití termokonvice

- Uvařená káva vtéká dovnitř centrálním ventilem v zaizolovaném víku konvice.
- Pro nalití kávy stiskněte těsnicí páku dolů.
- Sejměte víko jednoduchým stisknutím těsnění na boku a zvednutím víka nahoru.

#### 5. Čištění a údržba

##### Vnější čištění

- Kryt lze čistit měkkým navlhčeným hadříkem.
- Víko konvice a otočný filtr lze mýt v myčce na nádobí.

##### Odstraňování vodního kamene

V závislosti na tvrdosti vody, může při používání spotřebič vápenatět. Zvyšuje se tím spotřeba energie spotřebičem, jelikož vodní kámen usazený na topném tělese, může bránit účinnému ohřevu vody. Vodní kámen pravidelně odstraňujte. Zabráníte tím poškození přístroje.

##### 1. Odstraňování vodního kamene

- Postupujte podle pokynů výrobců ohledně množství a nalijte do vodního zásobníku prostředek na odstranění vodního kamene. Doporučujeme používat přípravek Melitta® ANTI CALC Tekutý odvápnovač pro kávovary a rychlovarné konvice.
- Zapněte spotřebič a řiďte se pokyny výrobce přípravku na odstranění vodního kamene.
- Jakmile odvápnovací prostředek zcela projde přístrojem, měl by být vypnut.

##### 2. Proplachování

- Po kroku 1 musí být zařízení propláchnuto čerstvou vodou. Za tímto účelem nechte přístroj krátkou dobu (asi dvě minuty) vychladnout, potom ho propláchněte maximálním množstvím vody.
- Zapněte spotřebič a nechte veškerou vodu protéct. Potom ihned spotřebič vypněte.
- Opakujte proces propláchnutí.

#### 6. Poznámky k likvidaci

- Na spotřebiče označené tímto symbolem (☿) se vztahují evropské směrnice pro OEEZ (odpadní elektrická a elektronická zařízení).
- Elektrické spotřebiče nevyhazujte do běžného odpadu. Spotřebič zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí pomocí příslušných sběrných systémů.
- Obalové materiály jsou suroviny a lze je recyklovat. Prosíme recyklujte je.

**Servisní středisko pro ČR:**

BELS cz s.r.o.  
Nuselská 307/II 0  
140 00 Praha 4  
Tel.: +420 261 218 480  
E-mail: [praha@bels.cz](mailto:praha@bels.cz)  
[www.bels.cz](http://www.bels.cz)

**Distributor pro ČR:**

Melitta ČR s.r.o.  
Plzeňská 3217/16  
150 00 Praha 5  
Česká republika  
E-mail: [info@melitta.cz](mailto:info@melitta.cz)  
Pro více informací: [www.melitta.cz](http://www.melitta.cz)