

NEZÁRUČNÍ ZÁVADY:

I.		
Závada	Příčina	Odstranění
Po zapnutí napájení neblinkne a po zmáčknutí tlačítka nespláchne	Závada v napájení – špatně vložená baterie, použita vybitá baterie	Zkontrolovat, případně vyměnit baterii
Po zapnutí napájení blikne a po zmáčknutí tlačítka nespláchne	Zavřený rohový ventil v nádržce Nepřipojen elektromagnetický ventil	Otevřít ventil Připojit ventil
Elektronika pracuje správně voda teče stále	Nečistota v elektromagnetickém ventilu	Vyčistit ventil
Voda teče stále a po zmáčknutí tlačítka přestane téct	Špatně zapojeny konektory na ventilu	Zapojit ventil správně - černý vodič na - pól ventilu a rudý na +
Kontrolka stále bliká –elektronika nereaguje na zmáčknutí tlačítka	Nízké napětí na baterii – při poklesu napětí pod 4,8 V elektronika přestane vysílat otevírací pulsy – zavírací vysílá stále. Nemůže tedy dojít k tomu, že po otevření ventilu nebude dostatek energie na jeho zavření	Vyměnit baterii – musí být použita nová baterie s napětím min. 6 V. Při vložení baterie s nižším napětím elektronika nezačne pracovat

II.		
Závada	Příčina	Odstranění
Po zapnutí neblinkne a nespláchne	Závada v napájení – nezapojený zdroj nebo připojena na jiné napětí např. 230V	Zkontrolovat napájení - musí být 12 V, 50 Hz (pokud byla elektronika připojena na 230V je neopravitelně zničena – nutno vyměnit)
Po zapnutí blikne a nespláchne	Zavřený rohový ventil v nádržce Nepřipojen elektromagnetický ventil	Otevřít ventil Připojit ventil
Elektronika pracuje voda teče stále	Nečistota v elektromagnetickém ventilu	Vyčistit ventil

Čištění ventilu:

I.
Vyšroubovat tři vruty držící cívku. Sundat cívku, opatrně vyjmout plastový kryt jádra, (pozor na ztrátu pružinky). Vyjmout membránu, vyčistit prostor pod ní. Zkontrolovat průchodnost obou otvorů v plastovém středu membrány a ventil složit. Při zpětné montáži ventilu je nutno dodržet směr tečení vody - šipka na ventilu a polaritu napájení. pól. Ventil je pulsní, je otevírán pulsem délky 20 ms a zavírán stejným pulsem, ale opačné polarity. Protože po složení ventilu může být ventil v otevřeném stavu a voda by tekla stále, je nutné provést cyklus bez puštěné vody, čímž ventil spolehlivě zavře.

II.
Vyšroubovat tři vruty držící cívku. Demontovat cívku, opatrně vyjmout plastový kryt jádra (pozor na ztrátu pružinky). Vyjmout membránu, vyčistit prostor pod ní. Zkontrolovat průchodnost obou otvorů v plastovém středu membrány a ventil složit. Při zpětné montáži ventilu je nutno dodržet směr tečení vody – je označen šipkou na ventilu.

Dodavatel: Alca plast, s. r. o., Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav, Česká republika
Tel.: +420 519 326 499, +420 519 323 456 – prodej ČR
Tel.: +420 519 361 641 – export, Fax: +420 519 330 621
e-mail: alcaplast@alcaplast.cz, www.alcaplast.cz


Alca PLAST®

R0 / 07 / 12

Duální oddálené elektronické splachování ruční, kov
zabudování: do zdi

MEO10

Návod k montáži a používání

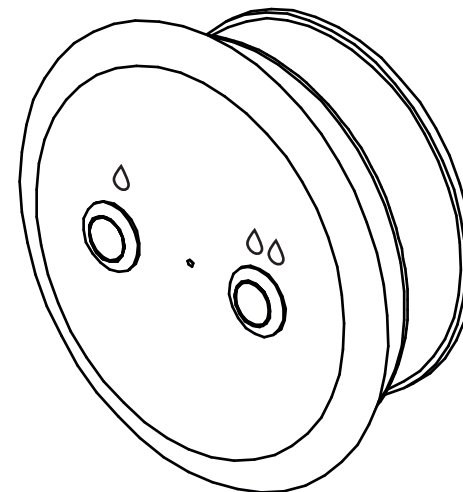

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE



I.
Elektrické napájení: 6 V DC - baterie 2 CR 5
Povolený vstupní tlak vody: 0,2 - 0,6 Mpa - doporučený tlak 0,3 Mpa

II.
Elektrické napájení: 12 V DC, 50 Hz
Příkon zařízení: max 6 VA
Povolený vstupní tlak vody: 0,2 - 0,6 Mpa - doporučený tlak 0,3 Mpa

POPIS



Výrobek není určen k samostatnému použití, slouží jako doplněk pro předstěnové systémy Alcaplast a zajišťuje poloviční i úplné spláchnutí toalety po jejím použití. Zmáčknutím tlačítka polovičního spláchnutí dojde k spláchnutí v délce 2,5 s (indikováno 1 bliknutím) a po zmáčknutí tlačítka celého spláchnutí dojde ke spláchnutí v délce 4,5 s (indikováno 2 bliknutími).

Montáž:

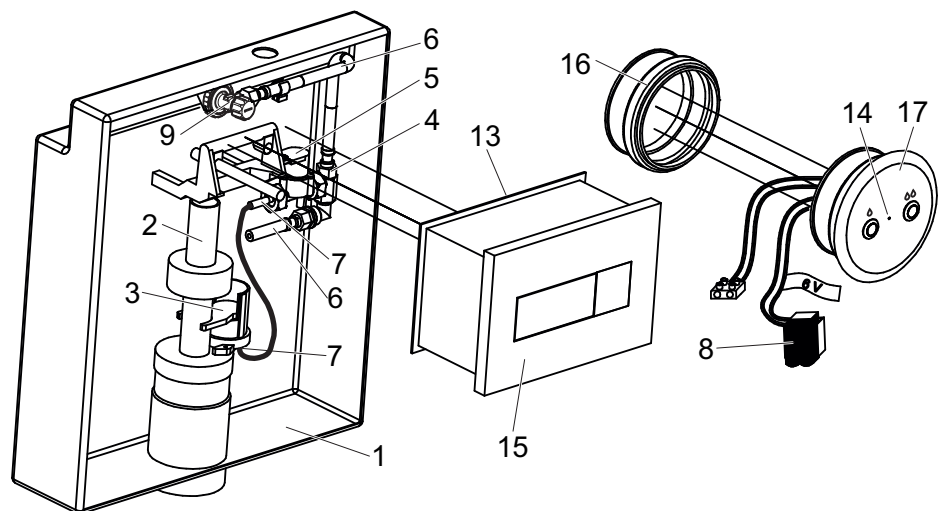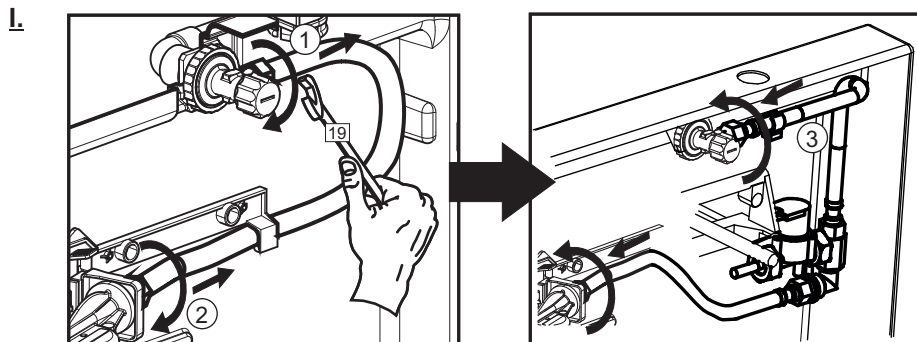

1. Do stěny osadit spodní díl dvojtláčkového splachovače (16) tak, aby jeho horní hrana byla v úrovni stěny, nebo max. 10 mm pod ní.
2. Do stěny mezi nádržku a dvojtláčkový splachovač zazdít instalační trubku.
3. Z nádržky (1) vyjmout splachovací ventil (2) a pomocí přiložených vrutů přišroubovat na něj zdvihátko (3) a celou sestavu umístit nazpět do nádržky (1).
4. Odšroubovat stávající hadičku mezi vstupním rohovým ventilem (9) a napouštěcím ventilem. Tuto hadičku nahradit sestavou hadic (6), šroubením (4) a elektromagnetického ventilu (5). Pro mechanické upevnění této sestavy použít původní držák hadičky.
5. Připojit plastovou hadičku (7) vedoucí ze zdvihátka (3) (ukončenou 1/2" převlečnou maticí) na výstup elektromagnetického ventilu (5). Hadičku nutno vést v nádržce tak, aby nebránila v pohybu splachovacímu ventilu (2).
6. Otevřít rohový ventil (9).
7. Nožové konektory (kabel Č+R) nasunout na kontakty elektromagnetického ventilu (5). Konektor na červenočerném kabelu musí být nasazen na konektor ventilu označený +, konektor na černém kabelu na -. Při obráceném zapojení nebude zařízení fungovat.
8. Do pouzdra vložit baterii (8) (kontrolní LED 5 x blikne) – dodržet předepsanou polaritu a vyzkoušet funkci. Po zmáčknutí tlačítka elektronika (14) otevře elektromagnetický ventil (5), který pustí vodu do zdvihátka (3) a tím dojde ke spláchnutí.
9. Kryt splachovače (17) nasadit na spodní díl (16).
10. Nasadit distanční rámeček (13) a do něj přichytit ovládací tlačítko (15).

Montáž:

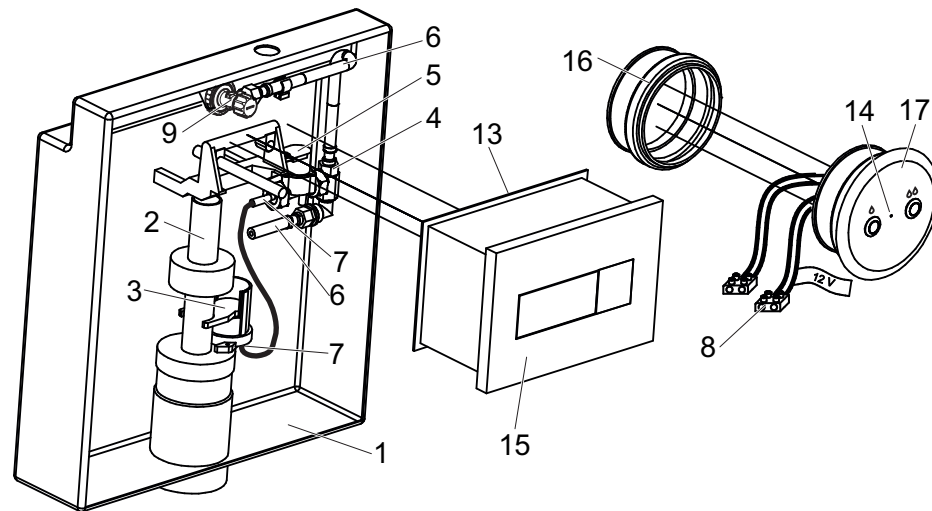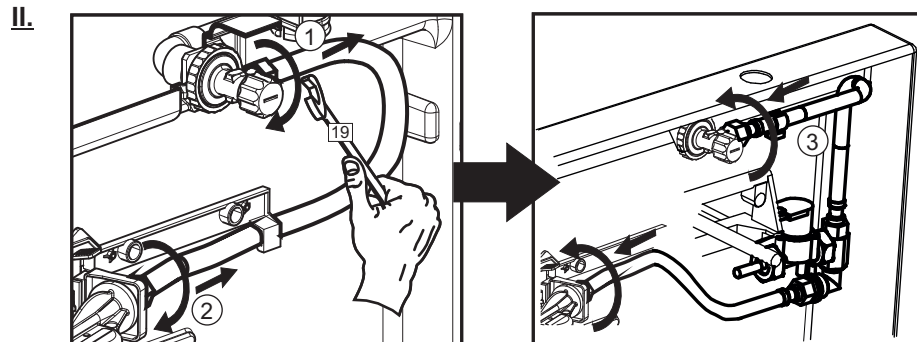

1. Do stěny osadit spodní díl dvojtláčkového splachovače (16) tak, aby jeho horní hrana byla v úrovni stěny, nebo max. 10 mm pod ní a přivést do něj kabel s napájecím napětím 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC.
2. Do stěny mezi nádržku a dvojtláčkový splachovač zazdít instalační trubku.
3. Z nádržky (1) vyjmout splachovací ventil (2) a pomocí přiložených vrutů přišroubovat na něj zdvihátko (3) a celou sestavu umístit nazpět do nádržky (1).
4. Odšroubovat stávající hadičku mezi vstupním rohovým ventilem (9) a napouštěcím ventilem. Tuto hadičku nahradit sestavou hadic (6), šroubením (4) a elektromagnetického ventilu (5). Pro mechanické upevnění této sestavy použít původní držák hadičky.
5. Připojit plastovou hadičku (7) vedoucí ze zdvihátka (3) (ukončenou 1/2" převlečnou maticí) na výstup elektromagnetického ventilu (5). Hadičku nutno vést v nádržce tak, aby nebránila v pohybu splachovacímu ventilu (2).
6. Otevřít rohový ventil (9).
7. Nožové konektory (kabel B+Č) nasunout na kontakty elektromagnetického ventilu (5) a napájecí kabel (B+B) zapojit do vstupní svorkovnice (8). V obou případech nezáleží na polaritě - na napájení i výstupu je střídavé napětí.
8. Kryt splachovače (17) nasadit na spodní díl (16).
9. Nasadit distanční rámeček (13) a do něj přichytit ovládací tlačítko (15).
10. Zapnout napájecí napětí. Elektronika (14) otevře elektromagnetický ventil (5), který pustí vodu do zdvihátka (3) a tím dojde ke spláchnutí.