



**MARIMEX<sup>®</sup> cz**  
**BAZÉNY A ZASTŘEŠENÍ • VÍŘIVÉ BAZÉNY • SAUNY**



**NÁVOD K INSTALACI**

**PRO STAR 4**

**písková filtrace**

**NEJVĚTŠÍ**  
INTERNETOVÝ  
**OBCHOD S BAZÉNY**  
[www.marimex.cz](http://www.marimex.cz)

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1. Důležité bezpečnostní zásady .....</b>          | <b>str. 2</b>  |
| <b>2. Všeobecné informace .....</b>                   | <b>str. 3</b>  |
| <b>3. Obsah balení .....</b>                          | <b>str. 3</b>  |
| <b>4. Technické údaje .....</b>                       | <b>str. 4</b>  |
| <b>5. Instalace .....</b>                             | <b>str. 4</b>  |
| <b>6. Sestavení filtračního zařízení .....</b>        | <b>str. 6</b>  |
| <b>7. Počáteční provoz .....</b>                      | <b>str. 9</b>  |
| <b>8. Návod k obsluze 6-ti cestného ventilu .....</b> | <b>str. 11</b> |
| <b>9. Údržba .....</b>                                | <b>str. 11</b> |
| <b>10. Závady a jejich odstranění .....</b>           | <b>str. 12</b> |
| <b>11. Funkce ventilu .....</b>                       | <b>str. 13</b> |
| <b>12. Záruční podmínky .....</b>                     | <b>str. 14</b> |
| <b>13. Doporučené příslušenství .....</b>             | <b>str. 15</b> |
| <b>14. Zákaznické informace .....</b>                 | <b>str. 16</b> |

## 1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

- Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se všemi pokyny.
- Tento výrobek smí používat pouze dospělé osoby. Nepatří do ruky dítěte.
- Filtrační zařízení nesmí být zapnuto, pokud jsou v bazénu osoby nebo se bazén používá.
- Během provozu filtračního zařízení se nepřibližujte rukami či vlasy ke sběrači nečistot!
- Před začátkem seřizování, čištění, údržby nebo demontáže sběrače nečistot, koše a pod. filtrační zařízení vypněte nebo ho odpojte od zdroje elektrického proudu.
- Pokud se bazén používá, odstraňte z něj všechny prostředky na údržbu.
- Zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud není zajištěn jejich dohled a instruktáž odpovědnou osobou; osobami, které nejsou seznámeny s obsluhou v rozsahu tohoto návodu; osobami pod vlivem léků, omamných prostředků apod., snižujících schopnost rychlé reakce.
- Zařízení zabezpečte tak, aby se k němu děti bez dozoru nemohly dostat.

*Uchovejte si tyto pokyny k pozdějšímu nahlédnutí!*

**NEDODRŽENÍ TĚCHTO VAROVÁNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK POŠKOZENÍ MAJETKU, ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEBO JINÉ VÁŽNÉ ZRANĚNÍ, UTONUTÍ ČI SMRT**

## 2. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Tato varování, pokyny a pravidla bezpečnosti představují pouze některá z možných rizik a nebezpečí zábavních vodních zařízení a neuvádí všechna možná rizika a nebezpečí. Při pobytu ve vodě se řiďte zdravým rozumem a úsudkem.

Filtrační systém se skládá z filtrační nádoby, která je vyrobena z vysoce kvalitního polypropylenu (PP). Je bez švů, odolává korozi a běžně dostupným chemikáliím používaných v bazénech. Je vybavena odvodňovacím ventilem, tlakoměrem, vestavěnými komponenty filtrační nádoby včetně snadno ovladatelného 6-ti cestného ventilu, který je zabudován do víka filtrační nádoby a motorem čerpadla s hrubým předfiltrem a plastovou základnou pro montáž v místě instalace. Systém je vyroben z vysoce kvalitních materiálů při přísném dodržování technických norem a prochází výstupní kontrolou.

Návod k použití obsahuje popis sestavení, instalace, spuštění, údržby, oprav a pokyny pro údržbu.

**UPOZORNĚNÍ:** Vyobrazení uvedená v tomto návodu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečně dodaného výrobku.

## 3. OBSAH BALENÍ


Zkontrolujte neporušenost balení a kompletnost dodávky.

Obsah balení je tento:

- nádoba s nasazeným těsněním, spodním sítím a namontovaným odvodňovacím šroubem
- přepážka do nádoby
- víko nádoby s ventilem
- přezka se šroubovým spojem
- deflektor (nasazuje se zespod do otvoru ve víku)
- základna filtračního zařízení
- čerpadlo
- průhledné víko sací komory čerpadla
- propojovací ohebná hadice /čerpadlo
- ventil/
- 2x hadicový trn (použije se jen jeden)
- těsnění:
  - 2x o-kroužek na hrdla čerpadla
  - ploché těsnění do sací komory čerpadla
- 2 šroubové spoje pro montáž čerpadla
- 3x hadicová spona

### Popis filtračního zařízení (obr. 1)

1. Nádoba filtru
2. Čerpadlo s motorem
3. Propojovací hadice
4. 6-ti cestný ventil
5. Víko nádoby
6. Manometr
7. Přezka víka
8. Sání čerpadla s hrubým předfiltrem
9. Odvodňovací šroub komory čerpadla
10. Odvodňovací šroub nádoby filtru
11. Hrdlo 2 ¼ pro UV lampu a/nebo topné těleso 3 kW
12. Základna filtračního zařízení

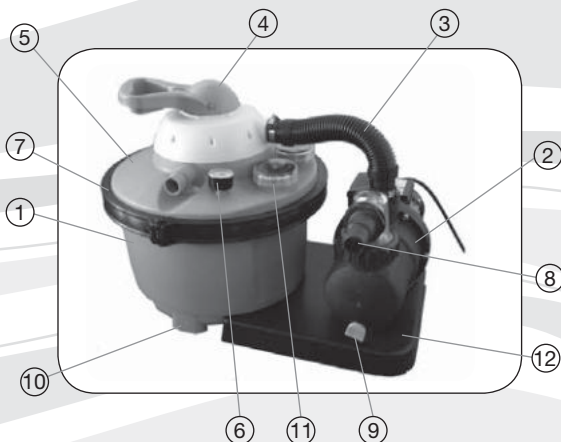

## 4. TECHNICKÉ ÚDAJE

Pískové filtrační zařízení (filtrační nádoba ø 400 mm), motor čerpadla s hrubým předfiltrem, 6-ti cestným ventilem a plastovou základnou.

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Průtok jmenovitý           | 4 m <sup>3</sup> /h |
| Napětí                     | 230 V /50 Hz        |
| Příkon                     | 250 W               |
| Krytí                      | IP X4               |
| Maximální teplota vody     | 35 °C               |
| Písková náplň              | max. 17 kg          |
| Zrnitost filtračního písku | 0,6–1,2 mm          |
| Hmotnost bez náplně        | cca 15 kg           |
| Rozměry                    | 69 x 46 x 33 cm     |
| Maximální pracovní tlak    | 1,5 bar             |

## 5. INSTALACE

**POZNÁMKA:** Správná instalace, provozování a údržba filtračního zařízení jsou nejlepší zárukou spokojenosti uživatelů a dlouhé životnosti zařízení. Doporučujeme, abyste dodržovali informace uvedené v tomto návodu.

### Důležité informace k instalaci

- Instalaci doporučujeme provést pomocí trubek z PVC nebo z PE, pokud jsou vedeny pod zemí (instalaci by měl vždy provádět odborník). Zajistěte, aby v sacím (znečištěná voda) i výtlačném potrubí (vyčištěná voda) byly namontovány uzavírací (kulové) ventily.
- Filtrační zařízení musí být bezpodmínečně umístěno ve vodorovné poloze.
- Motor čerpadla musí být umístěn pod úroveň vodní hladiny, aby mohla voda stékat do čerpadla.

**POZOR:** Rozvod musí být vzduchotěsně utěsněn. Při zavzdušnění sání dochází ke snížení výkonu čerpadla. To může vést až k jeho poškození.

**VAROVÁNÍ:** Zařízení je určeno pro instalaci v okolí bazénů a nádrží. Jeho umístění a elektroinstalace musí odpovídat požadavkům normy IEC 60364-7-702 (ČSN 33 2000-7-702). Zásuvka napájecího elektrického obvodu musí být chráněna proudovým chráničem s vybavovacím proudem min. 30 mA.

## Venkovní instalace:

Filtrační zařízení by mělo být umístěno co nejbližší u bazénu, aby se zamezilo zbytečným tlakovým ztrátám, ne však blíže než 2 m od stěny bazénu (viz obr. 5).

- Pro umístění filtračního zařízení je nutné připravit vodorovnou plochu o rozměrech 0,6 x 0,6 m, která je tvořena štěrkem nebo betonem s otevřeným připojením odpadu nebo odtokovým kanálem pro proplachovací vodu.
- Připojení k bazénu je provedeno bazénovou hadicí ø 32/38 mm.

**POZOR:** Pokud je bazén na zimu zazimováván (před začátkem mrazů), musí být filtrační zařízení vypuštěno, demontováno a uloženo na místě chráněném proti mrazu. Při uskladnění by měla být rukojeť 6-ti cestného ventilu nastavena mezi dvě polohy, aby se uvolnil tlak na pružinu (viz. strana 11).

## Instalace do šachty v blízkosti bazénu:

- Šachta by měla mít dostatečnou plochu, která umožní bez překážek provádět údržbové práce na systému.
- Všechny ostatní pokyny jsou stejné jako u venkovní instalace.

**POZOR:** Při instalaci filtračního zařízení je nezbytné zajistit, aby nebyl motor čerpadla vystaven stříkající vodě nebo dešti.

**POZOR:** Aby nedocházelo k hromadění kondenzátu, který by v průběhu času mohl způsobovat korozi, je třeba zajistit v šachtě dostatečné větrání.

**POZNÁMKA:** Neodpovídáme za škody způsobené instalací filtračního zařízení v místech určených k obýváním nebo místech, která nejsou vybavena odpady nebo jinými odtokovými systémy.

## Instalace ve strojovně:

Požadavky na vybavení strojovny.

Strojovna musí být chráněna proti mrazu a poskytovat následující připojení:

- Rozvod elektřiny: 230 V
- Podlahová výpust: podlaha musí mít spád, aby mohla vypuštěná voda odtékat.
- Připojení odpadové trubky: min. ø 100 mm
- Čerpací jímka: Pokud je odpadová trubka umístěna výše než připojení pro proplachovací vodu, musí být v místě instalace zřízena čerpací jímka o minimální velikosti 0,6 x 0,6 x 0,6 m. V čerpací jímnici musí být umístěna odpovídající čerpací stanice.

## 6. SESTAVENÍ FILTRAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

**POZNÁMKA:** Neodpovídáme za škody způsobené neodbornou elektrickou instalací nebo elektrickou instalací, která není v souladu s návodem.

**VAROVÁNÍ:** Nikdy nezasahujte do elektroinstalace čerpadla. Před údržbou a kontrolou filtrace vždy vytáhněte vidlici přívodního kabelu ze zásuvky. Pokud se přívodní kabel poškodí, nechte jej vyměnit kvalifikovaného elektrikáře.

**POZOR:** Pro připojení k elektrické síti použijte kabel HO5RN-F (vnitřní instalace) nebo HO7RN-F (venkovní instalace) s minimálním průřezem vodičů 1,5 mm<sup>2</sup> nebo rovnocennou náhradou. Pevnou instalaci do elektrického rozvodu nechte provést kvalifikovaného elektrikáře.

### Sestavení filtračního systému

**POZNÁMKA:** Povrch těsnění před montáží potřete vhodným tukem, např. indulonou nebo podobným.

- Připravte čerpadlo. Do drážek v hrdlech čerpadla nasadte dodané O-kroužky. Jejich povrch lehce potřete tukem. Průhlednou sací komoru nasadte na sací hrdlo a přišroubujte ji pevně převlečnou maticí. Do otvoru v průhledném víku sací komory vložte ploché těsnění, lehce jeho povrch potřete tukem a našroubujte dodaný hadicový trn (viz obr. 2a). Do výtlačného hrdla našroubujte ohebnou hadici a pevně rukou dotáhněte.
- Připravte těleso nádoby. Vložte do nádoby přepážku (viz obr. 2b).
- Nasadte dva dodané nerezové šrouby s podložkami do otvorů vyvrtaných v základně a pomocí matic přišroubujte čerpadlo k základně (viz obr. 2c). Potom nasadte nádobu filtru do dvou otvorů v základně tak, aby zámek polohy víka směřoval k čerpadlu.

Zkontrolujte odvodňovací šrouby čerpadla a nádoby, zda jsou dotaženy.

obr. 2a




obr. 2b



obr. 2c



obr. 3

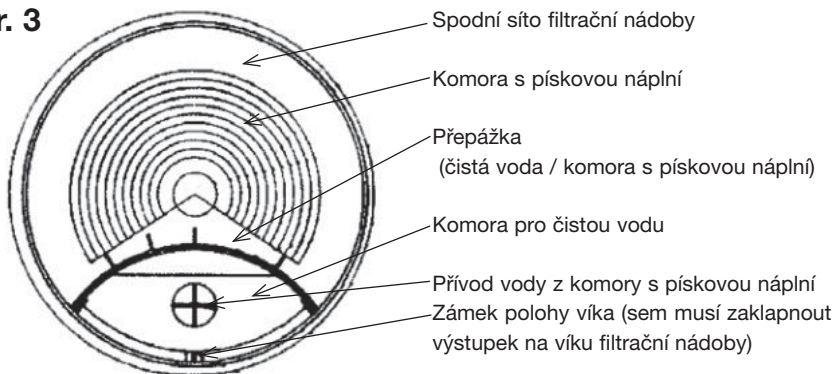

Pohled na filtrační nádobu bez víka

## Naplnění filtru filtračním materiálem

- Přesvědčte se, že síto na dně nádoby je správně umístěno a že přepážka komory pro vycištěnou vodu správně dosedá. Přitom zkontrolujte, zda vodicí lišty na mřížce síta na dně nádoby navazují na boční vodicí lišty na stěně nádoby. Přepážka musí být na tyto lišty nasunuta pomocí bočních háčků na její horní straně tak, aby se horní okraj přepážky kryl s horním okrajem nádoby. >>> Obrázky 3 a 4

**UPOZORNĚNÍ:** Hladina písku v nádobě nesmí přesahovat přes horní vodorovnou výztuhu vnitřní přepážky. Maximální hodnota objemu pískové náplně nesmí být větší než 17 kg.

- Aby se zabránilo poškození filtrační nádoby a spodního síta, musí být filtrační nádoba před vložením pískové náplně naplněna vodou do výšky 20–30 cm.
- Naplňte komoru filtrační nádoby pískovou náplní, křemičitým pískem, který není součástí obsahu balení. Křemičitý písek musí mít zrnitost 0,6–1,2 mm.
- Opatrně očistěte filtrační nádobu. Dosedací plocha těsnicího kroužku i povrch vlastního těsnicího kroužku musí být čisté, bez zbytků písku a nečistot. Tyto plochy lehce potřete tukem. Přesvědčte se, zda je těsnění správně usazeno.


**POZNÁMKA:** Důležité je zajistit, aby nebyla filtrační nádoba pískem přeplněna a aby se písek nedostal do komory pro čistou vodu, což by mohlo zapříčinit, že se tento písek vyplaví do bazénu. Podle normy EN 12904 může být v deklarované velikosti zrn až 10 % zrn menší velikosti. To může mít za následek, že se v bazénu může objevovat malé množství jemného písku, dokud se jemná zrna z filtru nevyplaví.

## Nasazení víka

- Nasadte víko na vrchní okraj nádoby tak, aby hrdlo pro připojení hadice z výtlaku čerpadla směřovalo k čerpadlu. Před tím se přesvědčte, zda je těsnicí kroužek správně nasazen na těle filtrační nádoby. Zatlačte na výstupek ve víku (mezi dvěma velkými otvory) do zámků polohy víka na vrchním okraji nádoby a pak natlačte víko na nádobu až na doraz.
- Nasuňte přezku na spojení víka a nádoby a uzavřete ji. Gumovou paličkou pak opatrně a směrem od zadního čepu dopředu postupně nasouvejte přezku na spojení víka a nádoby a nakonec vložte do spoje přezky šroub (ze strany s předlisovaným šestihranným otvorem), našroubujte hvězdicí a přezku tak pevně rukou utáhněte.



**obr. 4**

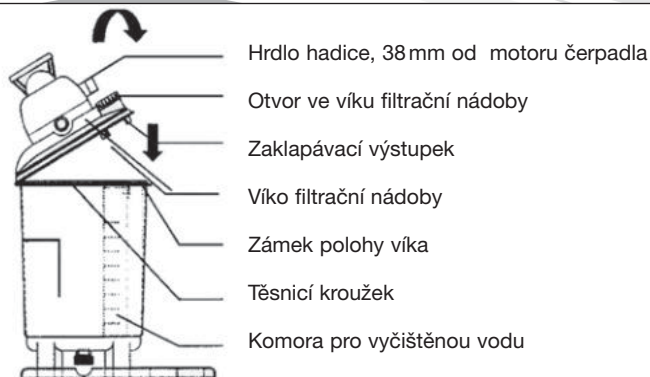

Filtrační nádoba

**VAROVÁNÍ:** Uzavírání přezky musí být prováděno s opatrností, aby nedošlo k poškození dílů zařízení nebo ke zranění.

#### Propojení čerpadla a filtrační nádoby

Na horní konec tlakové ohebné hadice z výtaku čerpadla navlékněte dodanou hadicovou sponu a hadici nasuňte na hrdlo (A) na 6-ti cestném ventilu. Spojení zajistíte dotažením hadicové spony.


#### Připojení k bazénu (pomocí bazénové hadice)

Jeden konec hadice se připojí k sání čerpadla a druhý konec ke skimmeru bazénu (hladinovému sběrači). Hadice pro vyčištěnou vodu se připojí na hrdlo víka filtrační nádoby (B) a na vratnou trysku bazénu. Třetí hadice se připojí k filtračnímu zařízení (C-odpad) a její druhý konec se vyvede do odpadu nebo do odpadního potrubí DN 100. Všechny tři hadice se nasadí na odpovídající hrdla na víku nádoby filtru a připevní se pomocí hadicových spon (nejsou součástí dodávky). Pro větší usnadnění provozu mohou být mezi sběrač nečistot (skimmer), vratnou trysku do bazénu a příslušná hadicová hrdla instalovány kulové ventily.

**POZOR:** Při instalaci solárního panelu, UV lampy a chlorinátoru do filtračního okruhu je nutné toto příslušenství zapojit až za filtrační zařízení.

např. bazén - filtrace - solární panel - bazén.


**POZOR:** Je možné, že se na počátku filtračního cyklu objeví jemnější částice filtračního písku v bazénu. Tento jev souvisí s kvalitou dodaného filtračního písku a skončí, jakmile se jemnější částice písku z filtru vyplaví. Nejedná se o vadu filtrační jednotky.

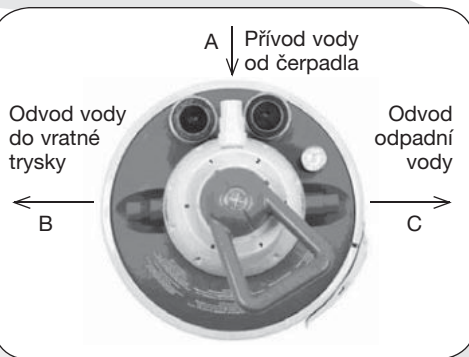



**obr. 5**

Příklad instalace

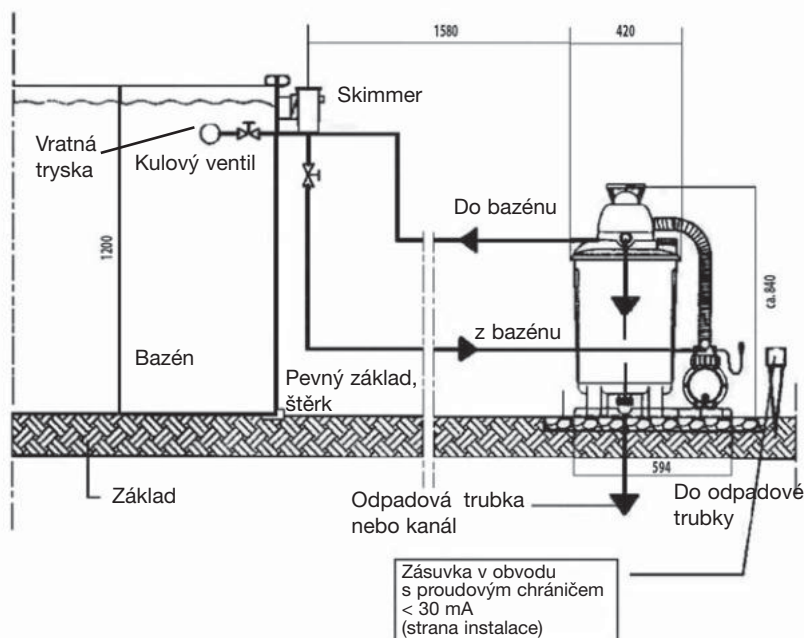

## 7. POČÁTEČNÍ PROVOZ

Po naplnění filtrační nádoby pískovou náplní, připojení hadic podle výše uvedeného popisu a celkovému zavodnění, může být spuštěn proces počátečního vypláchnutí pro uvedení filtračního zařízení do provozu. Zapněte filtrační zařízení a počkejte, až začne nasávat vodu. Když čerpadlo nasává vodu může být spuštěn proces zpětného proplachování. V případě potřeby proces opakujte (viz Zpětné proplachování).

**POZOR:** Před každým přepnutím 6-ti cestného ventilu musí být vypnut motor čerpadla vytažením vidlice ze zásuvky!

## Filtrace

**POZOR:** Z důvodu bezpečnosti a zamezení zaplavení filtračního zařízení, po zapojení pečlivě znovu přezkoumávejte všechny spoje a těsnění, zda správně dosedají a těsní.

- Voda z bazénu by měla v průběhu 24 hodin procirkulovat přes čerpadlo alespoň 3–5krát v závislosti na zatížení systému a jeho velikosti. Nutný čas závisí na kapacitě filtračního zařízení a velikosti bazénu. Pokud je bazén využíván intenzivně nebo při neobvykle velkém znečištění bazénu, je nutné provozní dobu prodloužit.
- Nečistoty z cirkulující vody jsou zachycovány v pískové náplni filtrační nádoby. Ručním přidáním vložkových přípravků se značně zvýší schopnost filtrace a sníží potřeba přípravků na úpravu vody.

## Zpětné proplachování

- Vypněte motor čerpadla.
- 6-ti cestný ventil nastavte do polohy >>4<< “Zpětné proplachování”
- Zapněte motor čerpadla, po 5 minutách zpětného proplachování je filtr čistý.
- Vizually zkontrolujte výtok odpadní trubky.
- Vypněte motor čerpadla.
- 6-ti cestný ventil nastavte do polohy >>2<< “Vyplachování”
- Zapněte motor čerpadla.
- Následujících 30 sekund se provádí vypláchnutí komory pro čistou vodu do odpadní trubky.
- Vypněte motor čerpadla.
- 6-ti cestný ventil nastavte do polohy >>1<< “Filtrace”
- Zapněte motor čerpadla.
- Filtrační systém je připraven na další provoz. Hodnotu tlaku na manometru si poznamenejte.

**POZOR:** Všeobecně platí, že před každým přepnutím 6-ti cestného ventilu musí být vypnut motor čerpadla vytáhnutím vidlice ze zásuvky.

Před každou manipulací s ventilem vypněte čerpadlo filtrace a vyčkejte cca ½ minuty, dokud se zvlhčený písek neusadí.

- Před spuštěním procesu zpětného proplachování se přesvědčte, že je odtok odpadní vody volný.

**POZOR:** Proces zpětného proplachování nesmí být přerušen. Před spuštěním procesu zpětného proplachování se přesvědčte, že je k dispozici dostatečné množství vody. Pro ruční ovládání je filtrační zařízení vybaveno 6-ti cestným ventilem, který je konstruován pro požadované průtočné množství.

## 8. NÁVOD K OBSLUZE 6-TI CESTNÉHO VENTILU

**POZOR:** Polohu ventilu měňte pouze pokud je filtrační zařízení vypnuté!

Zatlačte páku směrem dolů a otočte ji do požadovaného nastavení. Jsou možná následující nastavení:

|                 |   |                                                                                                         |
|-----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filtrace        | 1 | Průtok vody z bazénu po směru proudu přes filtrační nádobu a zpět do bazénu.                            |
| Vyplachování    | 2 | Průtok vody z bazénu po směru proudu přes filtrační nádobu buď do odpadové roury nebo čerpací jímky.    |
| Cirkulace       | 3 | Průtok vody z bazénu a zpět bez filtrace.                                                               |
| Zpětný proplach | 4 | Průtok vody z bazénu proti směru proudu přes filtrační nádobu buď do odpadové roury nebo čerpací jímky. |
| Zavřeno         | 5 | Uzavření všech výtoků, voda necirkuluje.                                                                |
| Odpad           | 6 | Průtok vody bez filtrace do odpadové roury nebo čerpací jímky.                                          |
| Zazimování      | 7 | Bez funkce, poloha se používá při odstavení filtrace a pro bezpečné zazimování.                         |

**POZOR:** Páka ventilu se nesmí používat k přenášení filtrační nádoby, mohla by se ulomit.

## 9. ÚDRŽBA

Postupné hromadění nečistot v pískové náplni filtrační nádoby zvyšuje jeho odpor. Pokud se hodnota tlaku (sledujte tlakoměr) ve filtrační nádobě zvýší přibližně o 0,2–0,3 baru nad původní hodnotu, je nutné zpětné propláchnutí. Hodnotu tlaku na počátku každého filtračního cyklu si poznamenejte.

**POZNÁMKA:** Z účelem udržení hygienických podmínek a optimalizace účinnosti se musí zpětné proplachování provádět bez ohledu na dobu provozu nebo zvýšení zatížení (tlaku) z důvodu znečištění přinejmenším každých 8 dní. Pokud dojde k zvýšenému zatížení, musí se zpětné proplachování provádět častěji.

**Výměna pískové náplně** Absorbční schopnost pískové náplně zachytávat nečistoty spočívá v hrubosti jednotlivých zrněk písku, které se při filtrování postupně omílají.

Pro zachování maximálního účinku filtrování doporučujeme výměnu pískové náplně před každou případně každou druhou sezonou.

### Vyčištění předfiltru čerpadla

- Vypněte motor čerpadla (odpojte vidlici ze zásuvky).
- Zavřete uzavírací kohouty. \*
- Vyšroubujte kroužek se závitem a vyjměte průhledné okénko. Vyjměte síto hrubého předfiltru, vyčistěte a vložte zpět. Nasadte zpět průhledné okénko a zašroubujte a utáhněte kroužek se závitem.
- Otevřete uzavírací kohouty.
- Připojte a zapněte motor čerpadla.

**POZOR:** Motor čerpadla nesmí být v provozu bez síta hrubého předfiltru, jinak by mohlo dojít k jeho zanesení a zablokování.

\* Nejsou-li uzavírací kohouty použity, bude z otevřeného sání čerpadla vytékat voda.

## 10. ZÁVADY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

| ZÁVADA                                 | PŘÍČINA                                                                               | ODSTRANĚNÍ                                                                    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tlakoměr ukazuje tlak vyšší než 1 bar. | Zanesená písková náplň                                                                | Proveďte zpětné propláchnutí.                                                 |
| Příliš malý tlak                       | Zanesené síto hrubého předfiltru čerpadla                                             | Vyčistěte síto hrubého předfiltru                                             |
| Zavzdušněný hrubý předfiltr            | Netěsnost na straně sání                                                              | Dotáhněte hadicové spony a PVC spoje                                          |
| Vytékání vody z odpadního hrdla        | Je známkou poškození těsnících ploch ventilu                                          | Nechte ventil opravit                                                         |
| Voda vytéká do odpadu                  | Nečistoty okolo těsnění 6-ti cestného ventilu                                         | Vyšroubujte 6-ti cestný ventil z víka filtrační nádoby a vyčistěte těsnění.   |
| Netěsnost filtrační nádoby             | Vadné těsnění                                                                         | Zkontrolujte těsnění a v případě potřeby jej vyměňte.                         |
| Motor čerpadla neběží                  | Vytažená vidlice ze zásuvky                                                           | Zapojte vidlici do zásuvky                                                    |
|                                        | Vypadlý proudový chránič/jistič                                                       | Zapněte chránič/jistič (pokud ihned znovu vypadne, je vadný motor čerpadla).  |
|                                        | Vadný motor čerpadla                                                                  | Vyměňte motor čerpadla.                                                       |
| Písek v bazénu                         | Pokud je písková náplň nová, jsou v něm ještě zrnka menší než je předepsaná velikost. | Několikrát opakujte zpětné propláchnutí, dokud není proplachovací voda čistá. |
|                                        | Písek v 6-ti cestném ventilu (zbytky ze zpětného proplachování).                      | Nastavte polohu "Čištění" a čerpejte vodu do odpadu po dobu asi 30 sekund.    |
|                                        | Dělicí přepážka, oddělující komoru pro vyčištěnou vodu, je nesprávně nasazena.        | Zkontrolujte správnost nasazení dělicí přepážky.                              |
|                                        | Spodní síto je poškozené.                                                             | Vyměňte spodní síto                                                           |
| Netěsnost hadicových spojů             | Netěsnost těsnících ploch na hadicových spoích                                        | Teflonovou páskou přetěsněte hadicové trny                                    |

Opravy na čerpadle může provádět pouze odborná firma.

**POZNÁMKA:** Po určité době provozu, v souvislosti s opotřebením mechanické ucpávky mezi komorou čerpadla a motorem, můžete pozorovat odkapávání vody. Je to normální jev. Pokud se odkapávání vody stane neúnosným, nechte tuto ucpávku vyměnit.

## 11. FUNKCE VENTILU

**POZOR:** Před každým přepnutím 6-ti cestného ventilu musí být vypnut motor čerpadla vytažením vidlice ze zásuvky!

### FILTRACE – Poloha 1:

Bazén – čerpadlo – 6-ti cestný ventil – filtrační komora –  
komora pro čistou vodu – 6-ti cestný ventil – bazén



### VYPLACHOVÁNÍ – Poloha 2:

Bazén – čerpadlo – 6-ti cestný ventil – filtrační komora –  
komora pro čistou vodu – 6-ti cestný ventil – odpadní roura



### CIRKULACE – Poloha 3:

Bazén – čerpadlo – 6-ti cestný ventil – bazén



### ZPĚTNÝ PROPLACH – Poloha 4:

Bazén – čerpadlo – 6-ti cestný ventil – komora pro čistou vodu  
– filtrační komora – 6-ti cestný ventil – odpadní roura



### ZAVŘENO - Poloha 5:

Bez funkce, průtok vody zastaven



### ODPAD – Poloha 6:

Bazén – čerpadlo – 6-ti cestný ventil – odpadová roura



### ZAČISTOVÁNÍ – Poloha 7:

Bez funkce, odstavení filtrace pro bezpečné začistování



## 12. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Výrobce poskytuje záruku na bezpečný a spolehlivý provoz pouze při dodržení následujících podmínek:

Filtrační zařízení je instalováno a provozováno podle pokynů uvedených v montážním a provozním návodu.

- Jsou použity pouze originální náhradní díly.

Záruka se neposkytuje na běžné opotřebení součástí. Mezi ně patří:

- Tlakoměr
- Síto hrubého předfiltru s rukojetí
- Těsnění

Před uvolněním jakéhokoli šroubového spoje na filtračním zařízení se ujistěte, že jsou sací a výtlačné hadice uzavřené, aby nedošlo k zaplavení elektromotoru vodou. Škody způsobené zaplavením motoru čerpadla nejsou kryty zárukou.

Nemůžeme nést odpovědnost za škody na výrobku, pokud není používán v souladu s poskytnutým návodem k používání.




Můžete pomoci chránit životní prostředí. Dodržujte místní nařízení pro likvidaci odpadů. Nepoužívaná nebo vadná elektrická zařízení odevzdejte k likvidaci odborné firmě.

## 13. DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### SOLÁRNÍ OHŘEV SLIM 180/360

- vhodný pro všechny typy bazénů s pískovou filtrací od 4 m<sup>3</sup>/h
- kolektor 1,8/3,6m<sup>2</sup>

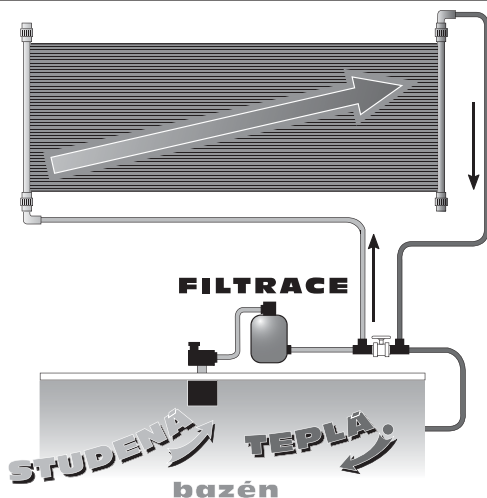

### VYSAVAČ STARVAC

- pro všechny typy nadzemních i zapuštěných bazénů
- napojení na průchod stěnou nebo na skimmer bazénu



### REGULAČNÍ VENTIL

- pro všechny typy solárních ohřevů
- připojení na 5/4" a 6/4" hadice





www.marimex.cz

**MARIMEX** cz  
BAZÉNY A ZAŠTŘEŠENÍ • VÍŘIVÉ BAZÉNY • SAUNY

Nová nabídka • Znovuobnovit obsah

Informační panel:

[O NÁS](#)
[KONTAKT](#)
[AKTUALITY](#)
[VŠE O NÁKUPU](#)
[PARTNERI](#)
[PORADNA](#)
[O NÁS](#)

**Proč bazény Marimex?**

Marimex prodává bazény přes 17 let. Získali a udrželi velkou bazénovou společnost profesí zkušeností nejen u nás, ale i v zahraničí. Bazénový obor je pro nás základem. Bazénový obor je pro nás základem. Bazénový obor je pro nás základem.

- ✓ Doprava zdarma při objednávce nad 1000 Kč
- ✓ Doprava 180°
- ✓ Nalostřené široké vstupní schůdky
- ✓ Bazény, saunování, bazény, saunování
- ✓ Doprava expedice na místo
- ✓ Tímto
- ✓ Všechny naše výrobky splňují

Úvodní stránka

Každý 99s | 600 Kč

**Nadzemní bazény**

**Poradba**  
[Zde najdete všechny bazény](#)

**Zaštržení bazénů**

**Poradba**  
[Zde najdete všechny bazény](#)

**Bazénová filtrace**

**Poradba**  
[Zde najdete všechny bazény](#)

**Infrazauny**

**Poradba**  
[Zde najdete všechny bazény](#)

**Sauny**

**Poradba**  
[Zde najdete všechny bazény](#)

**Vířivky**

**Poradba**  
[Zde najdete všechny bazény](#)

**Solární program Ekosun**

**Poradba**  
[Zde najdete všechny bazény](#)

**Nafukovací matrace**

**Poradba**  
[Zde najdete všechny bazény](#)

**INFRAZAUNY**

Marimex.cz nabízí bazénové infrazauny. RELAXUJTE V INFRAZAUNÁCH MARIMEX

Ponořte se do řídku a relaxace

**Marimex doporučuje:**

**Infrazauna Classic 2000**

22 320 Kč  
sleva 30%  
23 793 Kč s DPH

**Solární ohřev Siles 180**

2 290 Kč s DPH

**Infrazauna Endura 2000**

22 620 Kč  
sleva 30%  
31 493 Kč s DPH

**Novinky:**

**AF Vím, jak se koupit!**  
Zahřejte svůj email a budete plněni o novinkách a výhodných akcích.  
[Ověřte si novinky zde](#)

**Aktuality:**

01.09.2010 - Vířivka na našem novém webu!  
Náhodně pro vás bude připravena novinka. Někdo máme pro vás připraveny novinky!

[Četly článek x](#)

01.09.2010 - Výhodná na splátky a dle!  
akce!  
Sdíle o novém bazénu, vířivce nebo infrazauně?

[Četly článek x](#)

01.09.2010 - Úspěšná firma! Výhodná bazénová a infrazauna a 50% sleva!  
Všechny jedinečné výhodné nabídky Ušetřete peníze!

[Četly článek x](#)

NEJVĚTŠÍ INTERNETOVÝ OBCHOD S BAZÉNY

**MARIMEX** cz<sup>®</sup>  
BAZÉNY A ZAŠTŘEŠENÍ • VÍŘIVÉ BAZÉNY • SAUNY

Libušská 264, Praha 4  
Infolinka: 241 727 740  
E-mail: info@marimex.cz  
NÁVOD 2011

www.marimex.cz