

ECAM22X.2Y - 22X.3Y - 22X.4Y - 22X.5Y - FEB222Y - 223Y - 224Y - 225Y

MAGNIFICA START


EKSPRES DO KAWY ESPRESSO I
CAPPUCCINO „BEAN TO CUP”

Instrukcje obsługi




De'Longhi


A



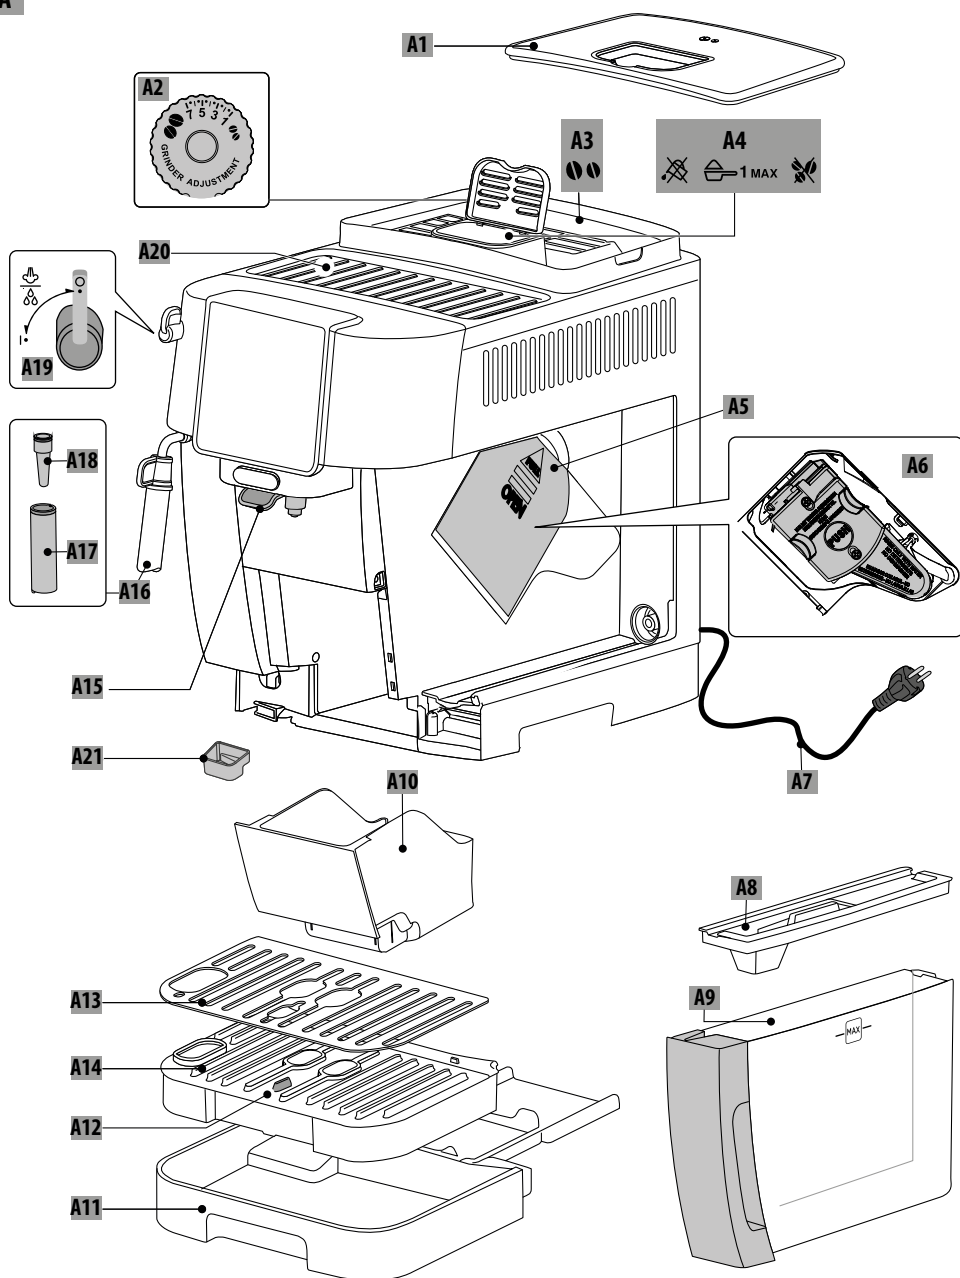


B

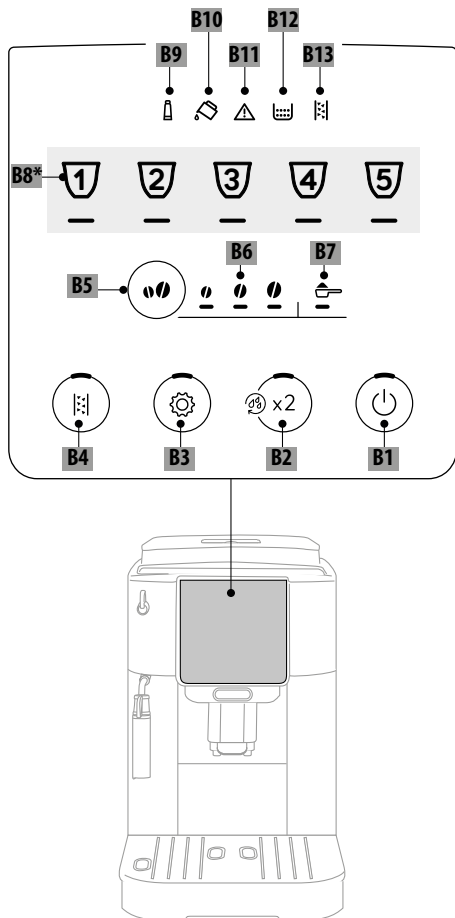

C*

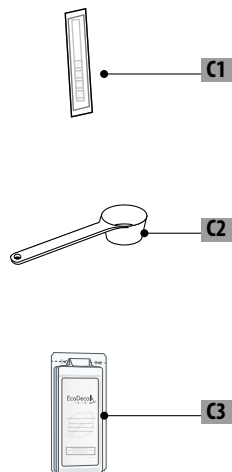

					
 40-50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

TREŚĆ

1. WPROWADZENIE	4
1.1 Litery w nawiasach	4
1.2 Rozwiązywanie problemów i naprawy	4
2. OPIS	4
2.1 Opis urządzenia - A	4
2.2 Opis panelu sterowania - B.....	5
2.3 Opis akcesoriów - C*	5
3. KONFIGURACJA URZĄDZENIA	5
4. POMIAR TWARDOŚCI WODY	6
5. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA	6
6. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA	6
7. PRZYGOTOWYWANIE NAPOJÓW KAWOWYCH...	7
7.1 Parzenie kawy przy użyciu ziaren	7
7.2 Przygotowanie 2 filiżanek kawy	7
7.3 parzenie kawy przy użyciu kawy mielonej	7
7.4 Ogólne wskazówki dotyczące przygotowywania napojów na bazie kawy.....	8
7.5 Zmiana intensywności kawy	8
7.6 Płukanie	8
7.7 Wskazówki w celu uzyskania bardziej gorącej kawy	8
7.8 Regulacja młynka do kawy.....	8
7.9 Personalizacja ilości w filiżance.....	9
7.10 Przygotowanie zimnego napoju*	9
8. PRZYGOTOWANIE KAWY CAPPUCCINO	9
8.1 Jakiego mleka użyć	9
8.2 Przygotowywanie cappuccino.....	9
8.3 Po użyciu, wyczyść dyszę pary/gorącej wody	9
9. DOSTARCZANIE GORĄCEJ WODY	10
10. FILTR ZMIĘKČZAJĄCY	10
10.1 Wymiana filtra	11
10.2 Wyjmowanie filtra	11
11. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII	11
12. MENU USTAWIEŃ	11
12.1 Przywracanie ustawień fabrycznych	14
14. CZYSZCZENIE AUTOMATU ZAPARZAJĄCEGO16	
15. ODKAMNIENIANIE	16
16. ZNACZENIE KONTROLEK	18
17. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	20
18. DANE TECHNICZNE	21

Przed pierwszym użyciem urządzenia
zapoznaj się z ostrzeżeniami dotyczącymi
bezpieczeństwa.

1. WPROWADZENIE

Poświęć kilka minut na przeczytanie niniejszych Instrukcji
Obsługi. Pozwoli to uniknąć wszelkich zagrożeń i uszkodzenia
urządzenia.

Diody LED i kontrolki na panelu ułatwiają użytkowanie ekspre-
su i prawidłowe korzystanie z różnych funkcji:

	Zgaszona	--
	Stała	Funkcja dostępna
	Migająca	Funkcja w toku
	Szybo migająca	Wymagane działanie użytkownika

Te same symbole są również używane w Skróconej Instrukcji
dołączonej do produktu.

1.1 Litery w nawiasach

Litery w nawiasach odnoszą się do opisu urządzenia na stro-
nach 2- 3.

1.2 Rozwiązywanie problemów i naprawy

W przypadku wystąpienia problemów należy najpierw spró-
bować je rozwiązać, zapoznając się z informacjami podanymi
w sekcjach „16. Znaczenie kontrolki” i „17. Rozwiązywanie
problemów”.

Jeśli to nie pomoże rozwiązać problemu lub będą wymagane
dalsze informacje, kontaktuj się z działem obsługi klienta,
dzwoniąc pod numer podany na załączonej karcie „Obsługa
klienta”.

Jeśli Twój kraj nie znajduje się wśród wymienionych w arkuszu,
zadzwoń pod numer podany w gwarancji. W razie konieczności
naprawy, skontaktuj się wyłącznie z działem obsługi klienta
firmy De'Longhi. Adresy zostały podane w certyfikacie gwaran-
cyjnym dostarczonym wraz z urządzeniem.

2. OPIS

2.1 Opis urządzenia - A

A1. Pokrywka pojemnika na fusy

A2. Pokrętko regulacji młynka do kawy

- A3. Pojemnik na fusy
- A4. Lejek do kawy mielonej
- A5. Drzwiczki automatu zaparzającego
- A6. Wyjmowany automat zaparzający
- A7. Kabel zasilający
- A8. Pokrywa zbiornika na wodę
- A9. Zbiornik na wodę
- A10. Pojemnik na fusy po kawie
- A11. Tacka ociekowa (różni się w zależności od modelu)
- A12. Wskaźnik poziomu wody w tacce ociekowej
- A13. Kratka na filiżanki (różni się w zależności od modelu)
- A14. Kratka tacki ociekowej (tylko w niektórych modelach)
- A15. Wylewki kawy (o regulowanej wysokości)
- A16. Dysza pary/gorącej wody
- A17. Dysza do spieniania mleka (zdejmowana)
- A18. Dysza pary/gorącej wody (zdejmowana)
- A19. Pokrętko pary/gorącej wody
- A20. Podstawa na filiżanki
- A21. Tacka na skropliny

2.2 Opis panelu sterowania - B

- B1. Przycisk ON/standby z diodą LED
- B2. Przycisk X2 z diodą LED (wcisnięcie i przytrzymanie przez 5 sekund aktywuje płukanie obwodu kawy)
- B3. Przycisk menu ustawień z diodą LED
- B4. Przycisk odkamieniania z diodą LED
- B5. Przycisk wyboru intensywności lub kawy mielonej
- B6. Dioda LED wyboru intensywności
- B7. Dioda LED kawy mielonej
- B8. Różne ilości i rodzaje napojów, w zależności od modelu.
- B9. Kontrolka włączona na stałe: niezbędna wymiana filtra
Kontrolka migająca: trwa wymiana filtra
- B10. Kontrolka włączona na stałe: niewystarczająca ilość wody w zbiorniku (A9)
Kontrolka migająca: zbiornik nie znajduje się na swoim miejscu
- B11. Kontrolka alarmu ogólnego
- B12. Kontrolka włączona na stałe: opróżnij pojemnik na fusy (A10)
Kontrolka migająca: pojemnik na fusy nie znajduje się na swoim miejscu
- B13. Kontrolka włączona na stałe: konieczne odkamienianie
Kontrolka migająca: odkamienianie w toku

2.3 Opis akcesoriów - C*


(liczba i typ różnią się w zależności od modelu)

- C1. Pasek „Total Hardness Test”
- C2. Miarka kawy mielonej
- C3. Odkamieniacz



3. KONFIGURACJA URZĄDZENIA

Zwróć uwagę:



- Podczas pierwszego użycia ekspresu należy wypłukać wszystkie wyjmowane akcesoria mające kontakt z wodą lub mlekiem w gorącej wodzie.
- Ewentualne ślady kawy w młynku wynikają z testów przeprowadzonych na urządzeniu przed sprzedażą i są dowodem skrupulatnej kontroli i dbałości o nasze produkty.
- Podczas pierwszego użycia obwód wody jest pusty, a urządzenie może być bardzo głośne. Hałas zmniejszy się w miarę napełniania obwodu.
- Upewnij się, że pokrętko pary (A19) pozostaje w pozycji **0** do zakończenia pierwszego cyklu uruchamiania (rys. 1).

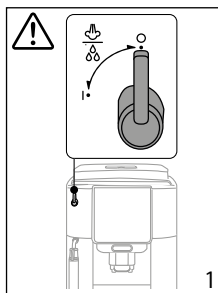



1. Podłącz urządzenie do zasilania (rys. 2).

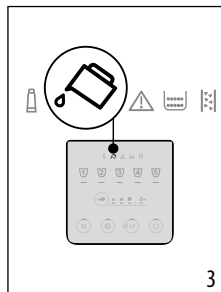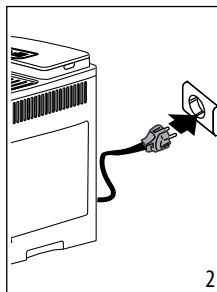

2. na panelu sterowania (B) zaświeci się kontrolka  (B10) (rys. 3): wyjmij zbiornik na wodę (A9) (rys. 4), napełnij go do poziomu MAX świeżą wodą (rys. 5), a następnie ponownie włóż do urządzenia.

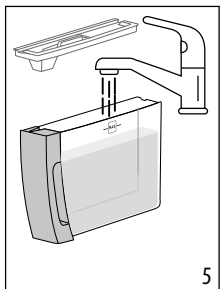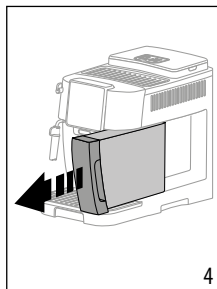

3. Dioda LED  (B3) na panelu sterowania będzie szybko migać.
4. Ustaw pojemnik pod wylewką kawy (A15) (rys. 6).
5. Wciśnij przycisk  (B3) (rys. 7): wewnętrzne obwody wody zaczną się napełniać i ekspres wyda gorącą wodę z wylewki kawy.

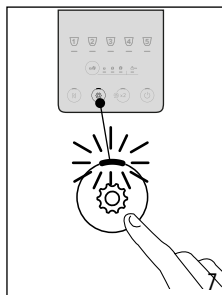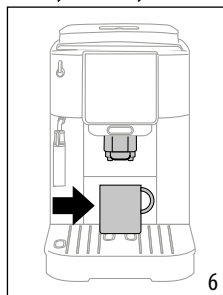

Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.



Zwróć uwagę:

- Przy pierwszym użyciu ekspresu należy zaparzyć 4-5 kaw, zanim zaczniesz działać z zadowalającymi rezultatami.
- Podczas płukania obwodu pary najlepiej jest wypuścić gorącą wodę przez kilka sekund, obracając pokrętkę pary/gorącej wody z pozycji (A19) do I.

4. POMIAR TWARDOŚCI WODY

Ustawienie twardości wody na samym początku umożliwi urządzeniu zoptymalizowanie częstotliwości odkamieniania. Oznacza to, że kontrolka odkamieniania  (B13) zaświeci się gdy będzie to konieczne, na podstawie rzeczywistej twardości lokalnej wody. Postępować w następujący sposób:

1. Jeśli do danego modelu urządzenia dołączony jest pasek twardości wody (C1), wyjmij go z opakowania.
2. Całkowicie zanurz pasek w szklance wody na około jedną sekundę (rys. 8).

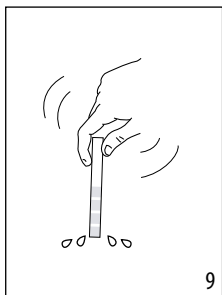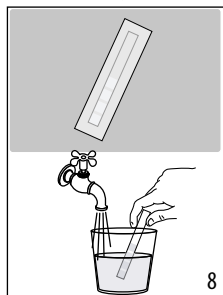

3. Wyjmij pasek z wody i lekko nim wstrząśnij (rys. 9). Po około minucie, w zależności od twardości wody, pojawią się 1, 2, 3 lub 4 czerwone. Każdy kwadrat odpowiada jednemu poziomowi.

Total Hardness Test	Twardość
	1 Niska
	2 Średnia
	3 Średnio-Wysoka
	4 Wysoka

Patrz instrukcję w sekcji „12. Menu ustawień”, aby ustawić ekspres.

5. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Zwróć uwagę:

Upewnij się, że pokrętko pary/gorącej wody (A19) znajduje się w pozycji **0** (rys. 1).

Niebezpieczeństwo poparzenia!

Podczas płukania, z wylewek kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody (A15). Uważaj na rozpryskującą się wodę. Aby uniknąć konieczności częstego opróżniania tacki ociekowej (A11) ustaw pojemnik pod wylewkami, aby zebrać do niego wodę z płukania.

- Aby włączyć urządzenie, wciśnij przycisk  (B1): dioda LED na przycisku zaświeci się, a wskaźnik napojów na panelu sterowania (B) zacznie migać, sygnalizując, że urządzenie się nagrzewa.

Na tym etapie urządzenie wykonuje cykl płukania. Oprócz podgrzewania bojlera, umożliwia również obieg gorącej wody przez wewnętrzne obwody, dzięki czemu one są doprowadzane do odpowiedniej temperatury.

Urządzenie jest gotowe do użycia, gdy diody LED napojów i intensywności świecą się światłem ciągłym.

6. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Ża każdym razem, gdy po zaparzeniu kawy ekspres do kawy jest wyłączany, wykonuje on automatyczny cykl płukania.

Niebezpieczeństwo poparzenia!

Podczas płukania, z wylewek kawy wypływa niewielka ilość gorącej wody (A15). Uważaj na rozpryskującą się wodę. Aby uniknąć konieczności częstego opróżniania tacki ociekowej (A11) ustaw pojemnik pod wylewkami, aby zebrać do niego wodę z płukania.

- W celu wyłączenia urządzenia, wciśnij przycisk  (B1);
- diody LED napojów na panelu sterowania będą teraz migać: urządzenie wykona cykl płukania, jeśli jest przewidziany, a następnie wyłączy się (stand-by).

Zwróć uwagę:

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez pewien czas, wyjmij wtyczkę z gniazda zasilania:

- najpierw wyłącz urządzenie, wciskając przycisk  ;
- odłącz kabel zasilający od gniazda.



7. PRZYGOTOWYWANIE NAPÓJÓW KAWOWYCH

7.1 Parzenie kawy przy użyciu ziaren

Ważne!

Nie używaj zielonych, karmelizowanych lub kandyzowanych ziaren kawy, ponieważ mogą się przykleić do młynka i sprawić, że nie będzie się nadawał do użytku.

1. Napełnij pojemnik (A3) ziarnami kawy (rys. 10);

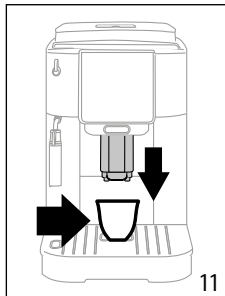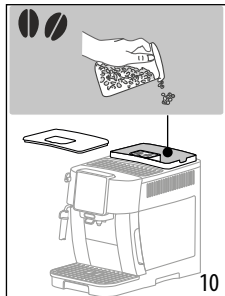

2. Ustaw filiżankę pod wylewkami kawy (A15) (rys. 11);
3. Opuść wylewki jak najbliżej filiżanki: dzięki temu uzyskasz lepszą piankę (rys. 11);
4. Wybierz żądany napój kawowy:

Napój (*)	Ilość domyślna (ml)	Ilość programowalna (ml)
 Espresso	≈ 40	od ≈ 20 do ≈ 80
 Kawa	≈ 180	od ≈ 100 do ≈ 240
 Long/ Filter Style	≈ 160	od ≈ 115 do ≈ 250
 Americano	Kawa: ≈ 40 Woda: ≈ 110	Kawa: od ≈ 20 do ≈ 180 Woda: od ≈ 50 do ≈ 300
 Doppio+	≈ 120	od ≈ 80 do ≈ 180
 Mrożona Kawa	100	od ≈ 40 do ≈ 240
 Mrożona Americano	Kawa: 40 Woda: 90	Kawa: od ≈ 30 do ≈ 240 Woda: od ≈ 50 do ≈ 300

(*) Liczba i rodzaj napojów różnią się w zależności od modelu.

5. Rozpocznie się przygotowywanie, a na panelu sterowania (B) zacznie migać dioda LED odpowiadająca dokonanemu wyborowi.

7.2 Przygotowanie 2 filiżanek kawy

1. Ustaw filiżanki pod wylewkami kawy (A15);
2. Opuść wylewki jak najbliżej filiżanek: dzięki temu uzyskasz lepszą piankę;
3. Wciśnij przycisk  x2 (B2): zaświeci się odpowiednia dioda LED;
4. Wciśnij przycisk  Espresso (B8);
5. Rozpocznie się przygotowywanie, a na panelu sterowania (B) zacznie migać dioda odpowiadająca przyciskowi Espresso.

7.3 parzenie kawy przy użyciu kawy mielonej

Ważne!


- Nigdy nie wysypuj kawy mielonej, gdy urządzenie jest wyłączone, ponieważ może się ona rozspać wewnątrz urządzenia i je zabrudzić. Może to spowodować uszkodzenie ekspresu.
- Nigdy nie używaj więcej niż 1 miarki (C2), ponieważ może to spowodować zabrudzenie wnętrza urządzenia lub zablokowanie lejka (A4).



Zwróć uwagę:

W przypadku stosowania kawy mielonej można przygotować tylko jedną filiżankę na raz.

1. Wciśnij przycisk  (B5), dopóki nie zaświeci się dioda LED  (B7).
2. Upewnij się, że lejek nie jest zablokowany, a następnie wsyj jedną miarkę kawy mielonej (rys. 12).

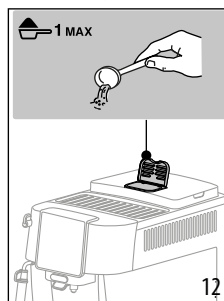

3. Ustaw filiżankę pod wylewkami kawy (A15) (rys. 11);
4. Wybierz żądany wymagany napój (B8);
5. Rozpocznie się przygotowywanie, a na panelu sterowania (B) zacznie migać dioda LED odpowiadająca dokonanemu wyborowi.

Ważne!

- Przygotowanie  Long/Filter Style: w połowie parzenia, gdy dioda LED  (B7) zacznie migać, dodaj kolejną porcję kawy mielonej i ponownie wcisnąć przycisk Long.
- Nie jest możliwe przygotowanie  Doppio+ przy użyciu kawy mielonej.

7.4 Ogólne wskazówki dotyczące przygotowywania napojów na bazie kawy

- Podczas użytkowania, na panelu sterowania (B) mogą pojawić się kontrolki. Ich znaczenie podano w sekcji „16. Znaczenie kontrolki”.
- Aby uzyskać bardziej gorącą kawę, patrz sekcja „7.7 Wskazówki w celu uzyskania bardziej gorącej kawy”.
- Jeżeli kawa wypływa kroplą za kroplą lub jest zbyt słaba i z małą pianką lub jest zbyt zimna, zapoznaj się ze wskazówkami z sekcji „17. Rozwiązywanie problemów”.
- Aby spersonalizować napoje według własnych upodobań, skonsultuj sekcję „7.5 Zmiana intensywności kawy” i „7.9 Personalizacja ilości w filiżance”.

Zwróć uwagę:

W trybie oszczędności energii może upłynąć kilka sekund zanim zostanie podana pierwsza kawa, ponieważ urządzenie musi się ponownie nagrzać.

7.5 Zmiana intensywności kawy

1. Kilkakrotnie wcisnąć przycisk  (B5), aż zaświecą się diody LED odpowiadające żądanej intensywności (B6):

	
  	Łagodna
  	Średnia
  	Mocna

2. Wybierz żądany napój kawowy.

Zwróć uwagę:

- Podczas przygotowywania następnej kawy, urządzenie wyświetli ostatnio wybrane ustawienie intensywności.
- W przypadku awarii zasilania, urządzenie powróci do domyślnego ustawienia na poziomie średniej intensywności.

7.6 Płukanie

Ta funkcja służy do dostarczania gorącej wody z wylewek kawy w celu wyczyszczenia i ogrzania wewnętrznego obwodu urządzenia.

1. Ustaw pojemnik o pojemności co najmniej 100 ml pod wylewkami kawy (A15) (rys. 6).
2. Aby przeprowadzić cykl płukania, wystarczy wcisnąć przycisk  x2 (B2) i przytrzymać go przez około 5 sekund. Cykl rozpocznie się i zakończy automatycznie (aby zakończyć cykl wcześniej, wcisnąć ten sam przycisk po raz drugi).

Zwróć uwagę:

- Jeśli urządzenie nie jest używane dłużej niż 3-4 dni, po ponownym włączeniu i przed użyciem zalecamy przeprowadzenie 2-3 płukań;
- To normalne, że w pojemniku na fusy (A10) znajduje się woda po płukaniu.

7.7 Wskazówki w celu uzyskania bardziej gorącej kawy

Aby przygotować gorącą kawę, wykonaj następujące czynności:

- uruchom cykl płukania (patrz sekcja „7.6 Płukanie ”);
- ogrzej filiżanki, płucz je najpierw przy użyciu funkcji gorącej wody;
- zwiększ temperaturę kawy (patrz sekcja „12. Menu ustawień”).

7.8 Regulacja młynka do kawy

Młynek do kawy nie wymaga żadnej regulacji, przynajmniej na początku, ponieważ został fabrycznie ustawiony w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe przygotowanie kawy.

Aby dokonać regulacji, obróć pokrętko (A2) podczas działania młynka, w następujący sposób:

Jeśli kawa wypływa zbyt wolno lub wcale. Efekt tej zmiany widoczny jest dopiero po przygotowaniu co najmniej 2 kolejnych kaw.	Przekręć o jeden przeskok w kierunku cyfry „7” 
Dla uzyskania mocniejszej kawy oraz poprawy wygląd pianki Efekt tej zmiany widoczny jest dopiero po przygotowaniu co najmniej 2 kolejnych kaw.	Przekręć o jeden przeskok w kierunku cyfry „1” 

Zwróć uwagę:

Pokrętko regulacji należy obracać tylko wtedy, gdy młynek do kawy działa podczas początkowego etapu przygotowywania kawy.

7.9 Personalizacja ilości w filizance

1. Przytrzymaj przez kilka sekund przycisk odpowiadający napojowi do zaprogramowania: gdy dioda LED wybrane go napoju szybko miga, urządzenie jest w trybie programowania. Rozpoczyna się wytwarzanie;
2. Po osiągnięciu żądanej ilości w filizance, ponownie wciśnij przycisk napoju. Wytwarzanie zostanie przerwane, a ilość zostanie zapisana w pamięci.

Zwróć uwagę:

Aby anulować bieżące ustawienie, wciśnij przycisk odpowiadający innemu napojowi

7.10 Przygotowanie zimnego napoju*

1. Wsyp kostki lodu do szklanki i ustaw ją pod wylewkami kawy (A15);
2. Wciśnij przycisk zimnego napoju*;
3. Diody LED wyboru intensywności (B6) zaczną migać;
4. Kilkakrotnie wciśnij przycisk  (B5), dopóki nie zaświecą się diody LED odpowiadające żądanej intensywności (Zalecana jest mocna intensywność);
5. Ponownie wciśnij przycisk napoju (dioda LED zacznie migać), aby rozpocząć przygotowywanie.

8. PRZYGOTOWANIE KAWY CAPPUCCINO



8.1 Jakiego mleka użyć

Jakość pianki może być różna i zależy od:

- temperatury mleka lub napoju roślinnego (w celu uzyskania jak najlepszego rezultatu, należy zawsze używać mleka lub napoju roślinnego z lodówki, w temperaturze: 5 °C);
- rodzaju mleka lub napoju roślinnego;
- stosowanej marki;
- składników i wartości odżywczych.

8.2 Przygotowywanie cappuccino

1. Napełnij pojemnik około 100 ml mleka na każde cappuccino (13). Wybierając wielkość pojemnika, pamiętaj, że mleko zwiększy swoją objętość dwukrotnie lub trzykrotnie.

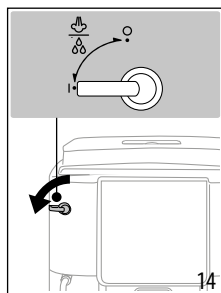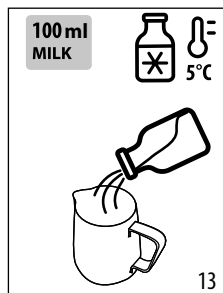

2. Zanurz dyszę do spieniania mleka (A17) w pojemniku na mleko.
3. Wciśnij przycisk  : Para (B8).
4. Poczekaj, aż dioda LED przycisku  odnoszącego się do pary zacznie szybko migać: obróć pokrętko pary/gorącej wody (A19) do pozycji I (rys. 14).
5. Po kilku sekundach z dyszy do spieniania mleka wydobywa się para, nadając mleku kremową piankę i zwiększając jego objętość. Aby uzyskać bardziej kremową piankę, obracaj pojemnik powolnymi ruchami w górę.
6. Gdy pianka osiągnie wymagany poziom, wyłącz wytwarzanie pary, ustawiając pokrętko w pozycji 0.
7. Przygotuj kawę w dużej filizance.
8. Dodaj spienione mleko do kawy. Cappuccino jest gotowe. Dodaj cukier do smaku i, w razie potrzeby, posypać pianką odrobiną kakao w proszku.



8.3 Po użyciu, wyczyść dyszę pary/gorącej wody

Czyść dyszę pary/gorącej wody (A16) po każdym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się osadów mleka i uniknąć zatkania.


Niebezpieczeństwo poparzenia!

Podczas czyszczenia dyszy pary/gorącej wody wypłynie niewielka ilość gorącej wody. Uważaj na rozpryskującą się wodę.

1. Wylej niewielką ilość wody, ustawiając pokrętko pary/gorącej wody (A19) w pozycji I. Następnie zamknij przepływ, ustawiając pokrętko w pozycji 0.
2. Poczekaj kilka minut, aż dysza ostygnie. Obróć dyszę do spieniania mleka (A17) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i pociągnij w dół, aby ją wyjąć (rys. 15).

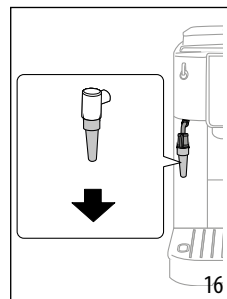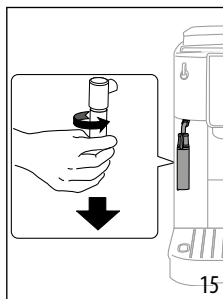

3. Pociągnij dyszę (A18) w dół (rys. 16).
4. Upewnij się, że dwa otwory wskazane strzałką na rys. 17 nie są zatkane. W razie potrzeby wyczyść je wykałaczką.

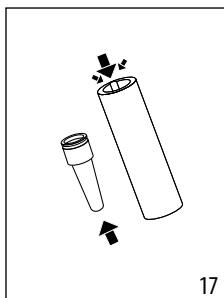

5. Ponownie włóż dyszę i podłącz do niej dyszę do spieniania mleka, popychając w górę i obracając w prawo, aż oba elementy się połączą.

9. DOSTARCZANIE GORĄCEJ WODY

Niebezpieczeństwo poparzenia!

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, podczas wydawania gorącej wody. Rurka dyszy pary/gorącej wody (A16) nagrzewa się podczas użytkowania.

1. Ustaw pojemnik pod dyszą pary/gorącej wody (jak najbliżej, aby uniknąć rozprysków).
2. Ustaw pokrętko pary/gorącej wody (A19) w pozycji **I** (rys. 14).
3. Aby ręcznie wyłączyć przepływ gorącej wody, ustaw pokrętko pary/gorącej wody w pozycji **0**.

Zwróć uwagę:

W trybie oszczędności energii może upłynąć kilka sekund, zanim pojawi się gorąca woda, ponieważ urządzenie musi się nagrząć.

10. FILTR ZMIĘK CZAJĄCY



Aby zagwarantować stałe utrzymanie wydajności ekspresu, zaleca się stosowanie filtra zmiękczającego firmy De'Longhi.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.delonghi.com.



 **WaterFilter** EAN: 8004399327252

W celu poprawnego użycia filtra zastosuj się do podanych poniżej instrukcji.


1. Wyjmij filtr z opakowania i przekręć datownik do momentu wizualizacji kolejnych dwóch miesięcy (rys. 18);

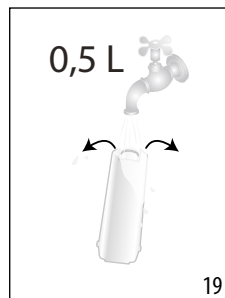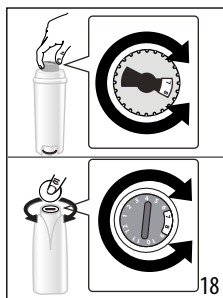

2. Aby aktywować filtr, wlej wodę z kranu przez otwór na środku filtra, dopóki nie będzie ona wypływać z bocznych otworów przez ponad minutę (rys. 19);
3. Wyjmij zbiornik z urządzenia i napełnij go wodą; włóż filtr do zbiornika na wodę, całkowicie go zanurzając na około dziesięć sekund, na około dziesięć sekund, pochylając go i delikatnie przyciskając, aby umożliwić wydobyć się pęcherzyków powietrza (rys. 20);

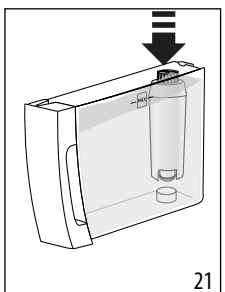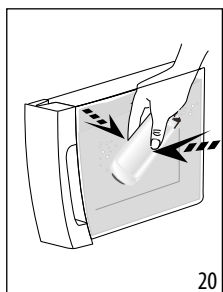

4. filtr na miejsce i i dociśnij do końca (rys. 21);
5. Zamknij zbiornik pokrywką, a następnie włóż go do urządzenia;
6. Ustaw pusty pojemnik o pojemności co najmniej 0,5 litra pod dyszą pary/gorącej wody (rys. 22).

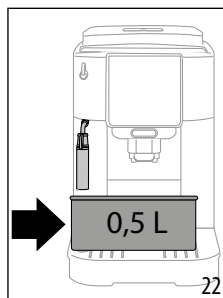

7. Patrz instrukcje w sekcji „12. Menu ustawień” dotyczące instalacji filtra;
8. Miga dioda Led przycisku Pary  szybko miga: ustaw pokrętko pary/gorącej wody (A19) w pozycji **I** (rys. 12);

9. Urządzenie wytworzy gorącą wodę; następnie wytwarzanie zostanie automatycznie przerwane;
10. Dioda LED przycisku Pary  zacznie szybko migać: ustaw pokrętkę pary/gorącej wody w pozycji 0;
11. Filtr jest teraz aktywny i można korzystać z urządzenia.

Zwróć uwagę:

Jeśli dioda LED przycisku  (B4) szybko miga, wciśnij przycisk. W takim przypadku ekspres przystąpi do napełnienia obwodów wewnętrznych, usuwając pęcherzyki powietrza i umożliwi kontynuację opisanej wyżej instalacji.

10.1 Wymiana filtra

Wymień filtr, gdy zaświeci się kontrolka  (B9).

1. Wyjmij zbiornik na wodę i zużyty filtr;
2. Wykonaj czynności opisane w poprzedniej sekcji, aby aktywować filtr;
3. Patrz instrukcje w sekcji „12. Menu ustawień” w celu ustawienia urządzenia i powtórz punkty od 8 do 11 z poprzedniej sekcji.

Zwróć uwagę:

Po upływie dwóch miesięcy (patrz datownik) lub, gdy urządzenie nie będzie używane przez 3 tygodnie konieczne jest

wyjęcie filtra nawet, jeżeli urządzenie nie wyświetla takiego komunikatu.

10.2 Wyjmowanie filtra

Jeżeli chce się używać urządzenie bez filtra, konieczne jest jego wyjęcie i zaprogramowanie takiego stanu.

1. Wyjmij zbiornik na wodę i zużyty filtr;
2. Patrz instrukcje w sekcji „12. Menu ustawień”, aby ustawić ekspres.

Zwróć uwagę:


Po upływie dwóch miesięcy (patrz datownik) lub, gdy urządzenie nie będzie używane przez 3 tygodnie konieczne jest wyjęcie filtra nawet, jeżeli urządzenie nie wyświetla takiego komunikatu.

11. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII


- Ustaw automatyczne wyłączenie na 15 minut (patrz „12. Menu ustawień”);
- Aktywuj tryb Oszczędności Energii (patrz „12. Menu ustawień”);
- Po wyświetleniu ostrzeżenia zawsze przeprowadź odkamienianie.

12. MENU USTAWIEŃ

Użyj aktywnych przycisków w menu, aby wybrać odpowiednie funkcje:

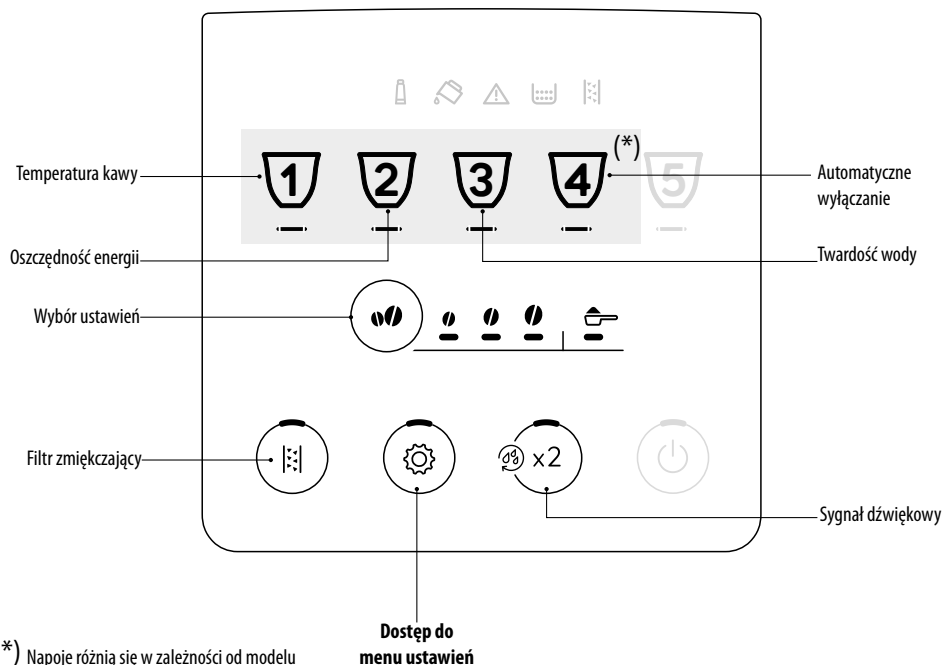


1. Dostęp do menu:

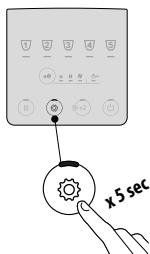

Wciśnij i przytrzymaj przycisk  przez kilka sekund: przyciski ustawień zaświecą się.
Wciśnij przycisk odnoszący się do zmienianego ustawienia.

2. Zmień ustawienia ekspresu:


Filtr zmiękczający

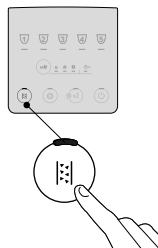

Wciśnij przycisk intensywności, dopóki nie włączy się dioda LED odpowiadająca żadanemu ustawieniu




FILTR WŁOŻONY




FILTR WYJĘTY



Potwierdź wybór

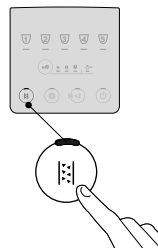


Sygnal dźwiękowy

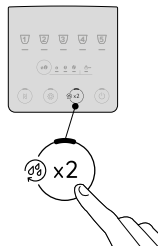

Wciśnij przycisk intensywności, dopóki nie włączy się dioda LED odpowiadająca żadanemu ustawieniu




ON




OFF



Potwierdź wybór

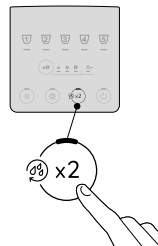

Temperatura kawy

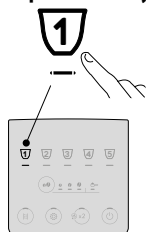

Wciśnij przycisk intensywności, dopóki nie włączy się dioda LED odpowiadająca żadanemu ustawieniu




NISKA




ŚREDNIA











WYSOKA






Potwierdź wybór

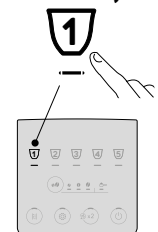

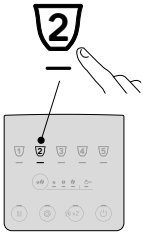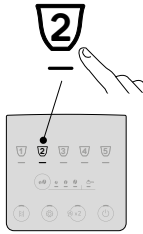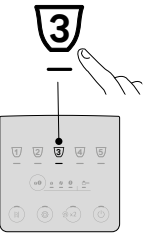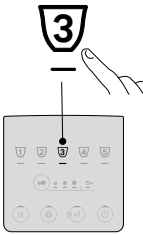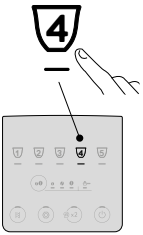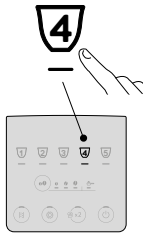Oszczędność energii 	Wciśnij przycisk intensywności, dopóki nie włączy się dioda LED odpowiadająca żadanemu ustawieniu 	ON  OFF 	Potwierdź wybór 
Twardość wody 	Kilkakrotnie wciśnij przycisk intensywności, aż zaświeci się dioda LED odpowiadająca wymaganemu poziomowi 	POZIOM 1  POZIOM 2  POZIOM 3  POZIOM 4 	Potwierdź wybór 
Automatyczne wyłączenie 	Kilkakrotnie wciśnij przycisk intensywności, aż zaświeci się dioda LED odpowiadająca wymaganemu ustawieniu czasu 	15 MINUT  30 MINUT  1 GODZ.  3 GODZ. 	Potwierdź wybór 
3. Wyjście z menu:			
	Wciśnij przycisk : Urządzenie jest ponownie gotowe do użycia. Zwróć uwagę: Ekspres automatycznie wyjdzie z menu ustawień po 30 sekundach nieużytkowania.		



12.1 Przywracanie ustawień fabrycznych

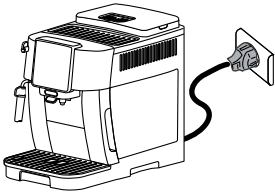
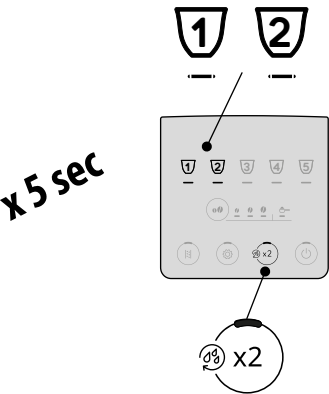
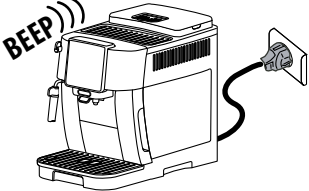
Upewnij się, że urządzenie jest w trybie stand-by (wyłączone, ale podłączone do sieci elektrycznej).	
Wciśnij przyciski odpowiadające napojom 1, 2 i  i przytrzymaj je przez 5 sekund. Wszystkie ustawienia i ilości napojów zostaną zresetowane do ustawień fabrycznych.	
Urządzenie wyemituje długi sygnał dźwiękowy, a wszystkie kontrolki będą migać, potwierdzając reset	

13. CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Ważne!

- Nie stosować rozpuszczalników, detergentów ściernych ani alkoholu do czyszczenia ekspresu. W przypadku superautomatycznych ekspresów do kawy De'Longhi do czyszczenia nie są wymagane żadne środki chemiczne.
- Nie używać metalowych przedmiotów do usuwania osadu z kawy, ponieważ mogą one porysować metalowe lub plastikowe powierzchnie.

					
 40-50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

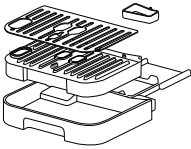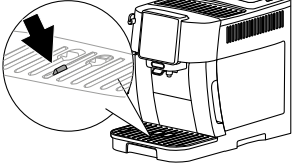
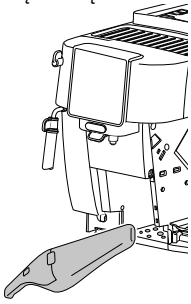
Komponent	Częstotliwość	Procedura
Pojemnik na fusy (A10) 	Gdy kontrolka  (B12) zaświeci się, należy opróżnić pojemnik na fusy: ekspres nie może zaparzyć kawy. Nie można użyć urządzenia nie do parzenia kawy, dopóki pojemnik na fusy nie zostanie wyczyszczony. Nawet jeśli nie jest pełny, komunikat pustego pojemnika na fusy jest wyświetlany po 72 godzinach od przygotowania pierwszej kawy. Aby czas 72 godzin był obliczony prawidłowo, nie należy odłączać urządzenia od zasilania.	- Wyjmij tackę ociekową (A11), opróżnij ją i wyczyść. - Opróżnij pojemnik na fusy i dokładnie go wyczyść, aby usunąć wszelkie resztki, które mogą pozostać na dnie. - Sprawdź tackę na skropliny (A14) (czerwona) i opróżnij ją w razie potrzeby.
Komponenty tacki ociekowej 	Tacka ociekowa jest wyposażona w pływakowy wskaźnik w kolorze czerwonym (A14), wskazujący poziom wody. Należy opróżnić i wyczyścić tackę ociekową zanim wskaźnik zacznie wystawać z tacki na filizanki (A13) 	- Wyjmij tackę ociekową i pojemnik na fusy; - Wyjmij tackę na filizanki i kratkę tacki ociekowej, a następnie opróżnij tackę ociekową i pojemnik na fusy, umyj wszystkie komponenty; - Sprawdź tacę na skropliny w kolorze czerwonym i opróżnij ją w razie potrzeby; - Włóż tackę ociekową wraz z kratką i pojemnikiem na fusy z powrotem do urządzenia. Podczas wyjmowania tacki ociekowej należy zawsze opróżnić pojemnik na fusy, nawet jeśli nie jest pełny.
Wnętrze urządzenia 	Regularnie (mniej więcej raz w miesiącu) sprawdzaj, czy wnętrze urządzenia (dostępne po wyjęciu tacki ociekowej) nie jest zabrudzone.	Wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie. - Usuń resztki kawy za pomocą pędzelka i gąbki; - Usuń wszystkie pozostałości za pomocą odkurzacza ręcznego
Wylewki kawy (A15) 	Regularnie czyść wylewki kawy (raz w miesiącu)	- Regularnie czyść wylewki kawy za pomocą gąbki lub ściereczki; - Sprawdź, czy otwory w wylewce kawy nie są zatkane. W razie potrzeby usuń osad z kawy używając wykałaczki.

14. CZYSZCZENIE AUTOMATU ZAPARZAJĄCEGO

Ważne!

Nie można wyjąć automatu zaparzającego (A6), gdy urządzenie jest włączone.

1. Wciśnij przycisk  (B1), aby wyłączyć urządzenie;
2. Wyjmij zbiornik na wodę (A9);
3. Otwórz drzwiczki automatu zaparzającego, znajdujące się po prawej stronie (rys. 23);

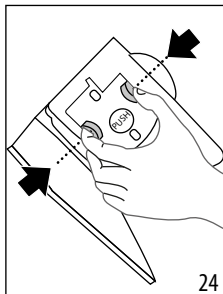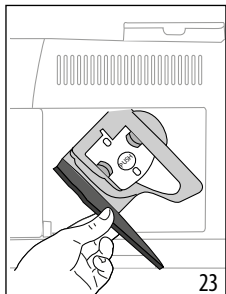

4. Wciśnij do wewnątrz dwa kolorowe przyciski zwalnające (rys. 24), jednocześnie wyciągając automat zaparzający na zewnątrz;
5. Namocz automat zaparzający w wodzie przez około 5 minut, a następnie wypłucz go w bieżącej wodzie;

Ważne!



PŁUCZ WYŁĄCZNIE WODĄ

NIE UŻYWAJ DETERGENTÓW - NIE MYJ W ZMYWARCE

6. Do czyszczenia automatu zaparzającego nie używaj detergentów, ponieważ mogą go uszkodzić.
7. Użyj pędzelka, aby usunąć wszelkie resztki kawy z gniazda automatu zaparzającego, widoczne przez drzwiczki;
8. Po wyczyszczeniu włóż automat zaparzający, wsuwając go na wewnętrzny wspornik, a następnie wciśnij symbol PUSH do końca, do momentu zatrzaśnięcia;

Zwróć uwagę:

Jeśli włożenie automatu zaparzającego okaże się trudne, (przed włożeniem) ustaw go we właściwej pozycji, wciskając dwie dźwignie (rys. 25).

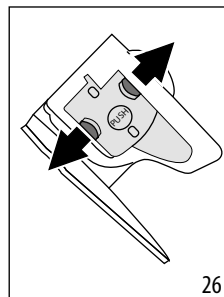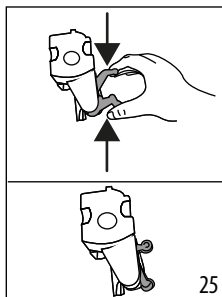

9. Po włożeniu upewnij się, że dwa kolorowe przyciski zostały zatrzaśnięte (rys. 26);
10. Zamknij drzwiczki automatu zaparzającego;
11. Włóż zbiornik na wodę na miejsce.

15. ODKAMNIENIE

- Przed użyciem zapoznać się z instrukcją i etykietą umieszczoną na opakowaniu odkamieniacza.
- Używaj wyłącznie odkamieniacza De'Longhi. Użycie nieodpowiedniego odkamieniacza lub nieprawidłowe wykonanie odkamieniania może doprowadzić do uszkodzenia ekspresu, które nie jest objęte gwarancją producenta.
- Odkamieniacz może spowodować uszkodzenie delikatnych powierzchni. W razie przypadkowego rozlania produktu, należy go natychmiast wytrzeć.

Do przeprowadzenia odkamieniania

Odkamieniacz	Odkamieniacz De'Longhi
Pojemnik	Zalecana ilość: 2 l
Czas	~30min

Ważne:

Jeśli filtr zmiękczający do wody jest zainstalowany, przed dodaniem roztworu odkamieniającego należy go wyjąć.
Następnie umieścić go na miejscu przed rozpoczęciem 3 etapu

Przeprowadź odkamienianie urządzenia, gdy na panelu sterowania zaświeci się kontrolka  (B13).

Zwróć uwagę:



- Po rozpoczęciu cyklu odkamieniania nie można go przerwać i musi on zostać zakończony wraz z całym cyklem płukania. Mając to na uwadze, upewnij się o zastosowaniu wystarczającej ilości odkamieniacza.

Postępuj w następujący sposób:


Krok 1: Odkamienianie



1. Wciśnij przycisk (B4) i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund, dopóki dioda LED nie zacznie szybko migać. Dioda LED o łagodnym natężeniu świeci się, wskazując, że trwa 1 etap cyklu odkamieniania;
2. Opróżnij tackę ociekową (A11) i pojemnik na fusy (A10) i włóż je ponownie na miejsce; całkowicie opróżnij zbiornik na wodę (A9) i wyjmij filtr zmiękczający (jeśli jest zainstalowany);
3. Wlej odkamieniacz do zbiornika, napełniając go do poziomu **A** (co odpowiada 100 ml), wskazanego z boku (na froncie) zbiornika (rys. 27); następnie wlej wodę (jeden litr) do poziomu **B** (rys. 28); na koniec włóż zbiornik na wodę do urządzenia;

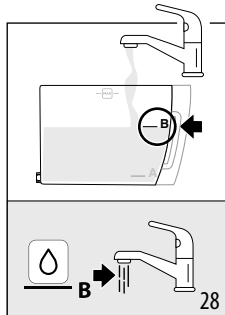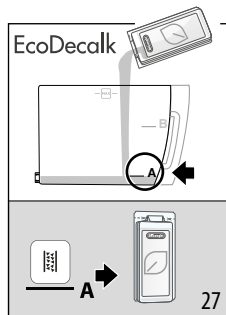

4. Ustaw pusty pojemnik o pojemności co najmniej 2 litrów pod wylewką kawy (A15) i pod dyszą do spieniania mleka (A17) (rys. 29).

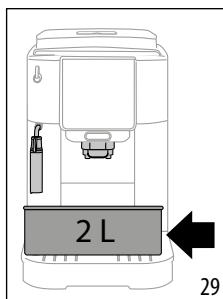

5. Wciśnij przycisk , aby rozpocząć cykl odkamieniania.
6. Po kilku sekundach dioda LED znajdująca się obok przycisku zacznie szybko migać, wskazując, że należy ustawić pokrętko pary/gorącej wody (A19) w **pozycji I** (rys. 13).


7. Przez około dziesięć minut urządzenie na zmianę automatycznie zatrzymuje się i wylewa płyn z dyszy pary/gorącej wody i wylewki kawy.

Po zakończeniu pierwszego etapu cyklu odkamieniania, zaświeci się wskaźnik niskiego poziomu wody (B10).

Krok 2: Pierwsze płukanie



8. Opróżnij pojemnik zastosowany do zebrania roztworu odkamieniającego. Wyjmij i opróżnij zbiornik na wodę, wypłucz go pod bieżącą wodą, a następnie napełnij świeżą wodą do poziomu MAX (rys. 30) i ponownie umieść w urządzeniu; ustaw pojemnik pod wylewkami;

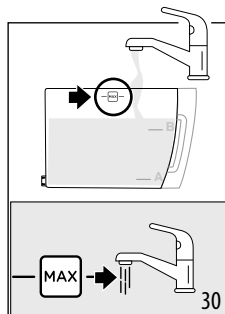

9. Wciśnij przycisk (który szybko miga), aby rozpocząć płukanie: dioda LED o średnim natężeniu miga, wskazując, że trwa 2 etap cyklu odkamieniania;
10. Urządzenie automatycznie wykonuje płukanie: dioda LED pary szybko miga, wskazując, że należy ustawić pokrętko pary/gorącej wody (A19) w pozycji **0** (rys. 1);
11. Po około dziesięciu sekundach, gdy dioda LED pary zacznie szybko migać, ustaw pokrętko pary/gorącej wody w pozycji **I** (rys. 14): z wylewki kawy i dyszy pary/gorącej wody zacznie wypływać woda z płukania;

Po zakończeniu drugiego etapu cyklu odkamieniania, zaświeci się wskaźnik niskiego poziomu wody (B10).

Krok 3: Drugie płukanie



12. Opróżnij pojemnik zastosowany do zebrania wody z pierwszego płukania. Wyjmij i opróżnij zbiornik na wodę, a następnie napełnij go świeżą wodą do poziomu MAX (rys. 30) i włóż filtr zmiękczający, jeśli jest stosowany; włóż zbiornik do urządzenia i ponownie ustaw pojemnik pod wylewkami;
13. Wciśnij przycisk (który szybko miga), aby rozpocząć płukanie: dioda LED o dużym natężeniu miga, wskazując, że trwa 3 etap cyklu odkamieniania; z dyszy pary/gorącej wody zacznie wypływać woda z płukania;

Krok 4: Zakończenie procedury odkamieniania	
--	--






14. Zapalenie się diody LED funkcji mielenia oznacza, że cykl usuwania kamienia został prawidłowo zakończony: dioda LED pary  miga, wskazując, że należy ustawić pokrętkę pary w pozycji 0.
15. Zapalą się kontrolki pojemnika na fusy (B12) i niskiego poziomu wody (B10). Opróżnij pojemnik na fusy i tackę ociekową, w której zebrała się część wody z płukania; na koniec napełnij zbiornik na wodę.
16. Umieść wszystkie komponenty w urządzeniu. Urządzenie jest gotowe do użycia.





Zwróć uwagę:

- Po przeprowadzeniu odkamieniania w pojemniku na fusy może znajdować się woda.
- Jeśli po przeprowadzeniu odkamieniania, zbiornik na wodę nie zostanie napełniony do poziomu MAX, urządzenie poprosi o trzecie płukanie, aby upewnić się, że roztwór odkamieniający został całkowicie usunięty z wewnętrznych obwodów urządzenia.





16. ZNACZENIE KONTROLEK

Kontrolka/dioda LED	Znaczenie
Diody LED napoju migają	Urządzenie rozgrzewa się: poczekaj
Diody LED napojów i ich ustawień są włączone na stałe	Urządzenie jest gotowe do użycia: wybierz żądany napój i odpowiednie opcje
	Wymień filtr (patrz sekcja „10. Filtr zmiękczający”).
	Niewystarczająca ilość wody w zbiorniku (A9): napełnij zbiornik.
→	

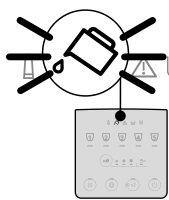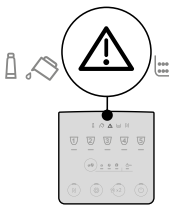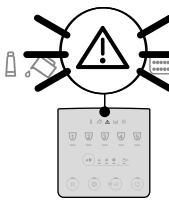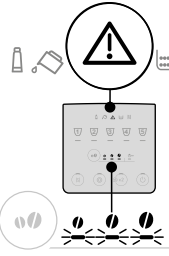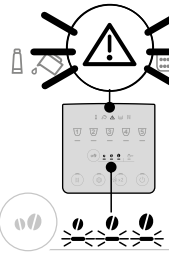Kontrolka/dioda LED	Znaczenie
	Brakuje zbiornika wody (A9) lub jest on nieprawidłowo włożony: włóż zbiornik prawidłowo.
	Alarm ogólny: wewnątrz urządzenia jest bardzo brudne. Dokładnie wyczyść urządzenie. Jeśli po wyczyszczeniu komunikat jest nadal wyświetlany, skontaktuj się się z Działem Obsługi Klienta firmy De'Longhi.
	Po czyszczeniu automat zaparzający (A6) nie został włożony na miejsce: włóż automat zgodnie z opisem z sekcji „14. Czyszczenie automatu zaparzającego”.
	Brak ziaren kawy: napełnij pojemnik na kawę w ziarnach (A3) i wciśnij dowolny przycisk, aby zresetować alarm.
	Ziarna są zbyt drobno zmielone, przez co kawa jest dostarczana zbyt wolno lub wcale. Wyreguluj młynkę do kawy (A2) (sekcja „7.8 Regulacja młynka do kawy”).
→	

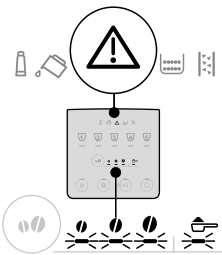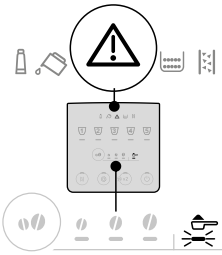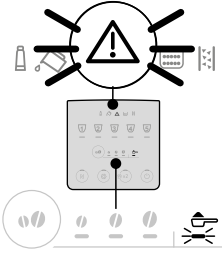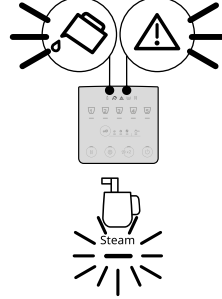Kontrolka/dioda LED	Znaczenie
	Użyto zbyt dużej ilości kawy. Wybierz łagodniejszy smak lub zmniejsz ilość kawy mielonej.
	Dokonano wyboru kawy mielonej bez wsypania jej do odpowiedniego lejka (A4).
	Kawa jest dostarczana zbyt wolno lub wypływa kroplami. Kawa jest zbyt drobno zmielona. Używaj kawy przeznaczonej do ekspresów do kawy.
	Obieg wody jest pusty. Wciśnij przycisk „Para”.

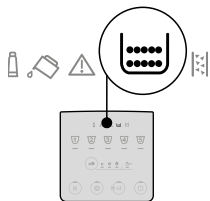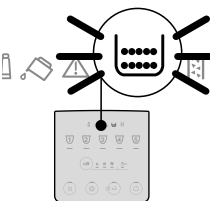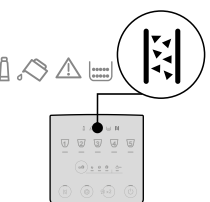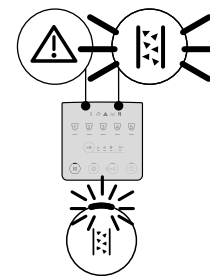

Kontrolka/dioda LED	Znaczenie
	Pojemnik na fusy wymaga opróżnienia (A10).
	Brakuje pojemnika na fusy (A10) lub jest nieprawidłowo włożony: włóż tackę ociekową wraz z pojemni- kiem na fusy i dociśnij do końca
	Przeprowadź odkamienia- nie (patrz sekcja „15. Odkamienianie”).
	Odkamienianie zostało przerwane. Zakończ cykl, rozpoczynając od etapu wskazywanego przez diody LED wyboru intensywności.

17. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniżej przedstawiono listę niektórych możliwych usterek.

Jeśli nie możesz rozwiązać problemu w opisany sposób, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie włącza się.	Nie jest podłączone do gniazdka zasilania.	Podłącz ekspres do gniazdka.
Kawa nie jest gorąca.	Nie podgrzano filiżanek.	Podgrzej filiżanki, płucząc je gorącą wodą (uwaga: możesz użyć funkcji gorącej wody).
	Wewnętrzne obwody urządzenia ostygły, ponieważ od ostatniego parzenia kawy upłynęły 2-3 minuty.	Przed zaparzeniem kawy wciśnij przycisk  (B2) i przytrzymaj go przez kilka sekund, aby uruchomić cykl płukania i rozgrzać wewnętrzne obwody.
	Zbyt niska temperatura kawy.	Ustaw wyższą temperaturę kawy w menu ustawień (patrz „12. Menu ustawień”).
	Należy przeprowadzić odkamienianie urządzenia	Przeprowadź procedurę odkamieniania. Następnie sprawdź twardość wody („4. Pomiar twardości wody”) i upewnij się, że ustawienia odpowiadają rzeczywistej twardości wody („12. Menu ustawień”).
Kawa jest słaba lub niewystarczająco kremowa.	Kawa jest zbyt grubo zmielona.	Dostosuj poziom mielenia („7.8 Regulacja młynka do kawy”). Efekt będzie widoczny dopiero po przygotowaniu co najmniej 2 kaw.
	Kawa jest niesmaczna.	Używaj kawy przeznaczonej do ekspresów do kawy.
	Kawa jest nieświeża.	Opakowanie kawy było otwarte zbyt długo i straciła ona swój smak.
Kawa jest dostarczana zbyt wolno lub wypływa kroplami.	Kawa jest zbyt drobno zmielona.	Dostosuj poziom mielenia („7.8 Regulacja młynka do kawy”). Efekt będzie widoczny dopiero po przygotowaniu co najmniej 2 kaw.
Urządzenie nie parzy kawy	W obwodach wewnętrznych wykryto zanieczyszczenia	Poczekaj, aż urządzenie będzie ponownie gotowe do użycia i wybierz żądany napój. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
Kawa nie wypływa z jednej lub obu wylewek.	Dysze kawy są zablokowane.	Wyczyść dysze ściereczką. W razie potrzeby, wszelkie osady można usunąć wykałaczką.
→		

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Dostarczona kawa jest wodnista.	Lejek do kawy mielonej jest zatkany.	Otwórz drzwiczki i wyczyść lejek za pomocą pędzelka.
Nie można wyjąć automatu zaparzającego.	Urządzenie nie zostało wyłączone.	Wyłącz urządzenie, wciskając przycisk  .
Po zakończeniu cyklu odkamieniania urządzenie wymaga kolejnego płukania	Podczas dwóch cykli płukania zbiornik na wodę nie został napełniony do poziomu MAX	Ponownie uruchom procedurę odkamieniania od „Krok 3: Drugie płukanie”.
Duże pęcherzyki na mleku	Mleko nie jest wystarczająco zimne lub nie jest półtłuste lub odtłuszczone.	Używaj mleka odtłuszczonego lub półtłustego w temperaturze lodówki (około 5°C). Jeśli rezultat nie jest zadowalający, spróbuj zmienić markę mleka.
	Brudna dysza do spieniania mleka.	Wymontować komponenty i dokładnie je wyczyścić.
	Użyto napojów roślinnych.	Efekt różni się w zależności od właściwości odżywczych napojów.
Tacka na filiżanki w górnej części urządzenia jest gorąca	w bardzo krótkim czasie przygotowano kilka napojów	
Urządzenie emituje dźwięki lub niewielkie podmuchy pary, gdy nie jest używane	Urządzenie jest gotowe do użycia lub zostało niedawno wyłączone, a skropliny skapują do gorącego parownika.	Jest to etap normalnego działania. W celu ograniczenia takiego zjawiska, opróżnij tackę ociekową.
Urządzenie emituje kłęby pary z tacki ociekowej i/lub na powierzchni, na której ustawione jest urządzenie, znajduje się woda.	Po czyszczeniu, nie włożono na miejsce kratki tacki ociekowej.	Upewnij się, że kratka została ponownie umieszczona w tacke ociekowej.

18. DANE TECHNICZNE

Napięcie:	220-240 V~ 50-60 Hz maks. 10 A
Moc:	1450W
Ciśnienie:	1,5 MPa (15 barów)
Pojemność zbiornika na wodę:	1,8 l
Wymiary Dł.xGł.xWys.:	240x440x350 mm
Długość kabla:	1250 mm
Waga (różni się w zależności od modelu):	8,8 kg
Pojemność pojemnika na ziarna:	250 g

Firma De'Longhi zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznej i stylistyki swoich produktów w dowolnym momencie, bez wpływu na ich funkcjonalność i jakość.

