

Instrukční manuál

Elektrická okružní pila SH 1150

Obj.číslo SHK 335



Distributor: Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary

Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa

(CZ)

PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

(SK)

PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE Z DOSAHU DETÍ. HROZÍ NEBEZPEČENSTVO UDUŠENIA!

Upozornění:

Před užitím tohoto výrobku prostudujte tento návod a držte se všech bezpečnostních pravidel a provozních instrukcí.

Tento výrobek je určen pro hobby a kutilské používání, nejedná se o PROFI - řadu.

Návod je přeložen z originálu výrobců

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte návod na obsluhu a údržbu a uložte jej pro budoucí použití.

POKUD JSTE NA POCHYBÁCH, SPOJTE SE S KVALIFIKOVANÝM ELEKTRIKÁŘEM

Technické informace:

Příkon : 1200W

Napětí: 230V-50Hz

Rychlost: 4500 ot/min

Velikost kotouče: 160 mm

Max řezná hloubka při úhlu 90° 55 mm

Max řezná hloubka při úhlu 45° 37 mm

Třída ochrany: II / _

Hluk a vibrace změřeny podle normy EN 60745.

Hladina akustického tlaku LpA 100,9 dB(A)

Hladina akustického výkonu LWA 111,9 dB(A)

Noste ochranu sluchu.

Působení hluku může způsobit ztrátu sluchu.

Hodnoty celkových vibrací (vektorový součet tří směrů) změřeny podle normy EN 60745.



„Varování – Ke snížení rizika zranění si přečíst návod k obsluze“



Noste ochranu sluchu. Působení hluku může způsobit ztrátu sluchu.



Noste ochrannou prachovou masku.

Při opracovávání dřeva a jiných materiálů může vznikat zdraví škodlivý prach. Materiály obsahující azbest nesmí být opracovávány!



Noste ochranné brýle.

Při práci vznikající jiskry nebo z přístroje vylétávající úlomky, třísky a prachy mohou způsobit ztrátu zraku.

Bezpečnostní instrukce.

Před zprovozněním tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtete a dodržujte tyto pokyny. Zajistíte tak bezpečnost svojí a ostatních a také dlouhý bezporuchový provoz vašeho zařízení.

Seznamte se se svým elektrickým zařízením.

Je důležité přečíst a pochopit návod na obsluhu a všechny informační štítky umístěné na zařízení. Naučte se zařízení používat, poznejte jeho limity a potenciální nebezpečí spojená s jeho používáním.

Uzemnění všech zařízení.

Kde je zařízení dodáváno se 3 žilovým kabelem, vždy připojte zelený a žlutý kabel k zemnicí svorce, nikdy se je nepokoušejte připojit k živé svorce (pod napětím).

Ponechte kryty na svém místě.

Kryty vždy nechte na svém místě, v dobrém provozním stavu, správně připevněné a nastavené. Nikdy se nepokoušejte elektrické nářadí používat bez krytů, se kterými je dodáno.

Odstraňte stavěcí klíče.

Před zapnutím zařízení vždy pohledem zkontrolujte, zda jsou z elektrického nářadí odstraněny stavěcí klíče a jiné nářadí.

Čistý pracovní prostor.

Když jsou pracovní stůl a prostory neuklizené a špinavé, dochází k nehodám. Podlahy musí být čisté, vyhněte se práci na kluzké podlaze způsobené pilinami nebo voskem.

Nebezpečné pracovní prostředí.

Nepoužívejte elektrické nářadí na vlhkých nebo mokřích místech, nevystavujte jej dešti. Zajistěte si adekvátní, dobře osvětlený pracovní prostor.

Děti.

Děti by měly být vždy drženy v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru. Udělejte vaši dílnu pro děti bezpečnou. Nářadí před dětmi uzamkněte, neumožněte jim k nářadí přístup.

Nepoužívejte nadměrnou sílu.

Vaše nářadí vám poskytne lepší službu, když na něj nebudete příliš tlačit

Používejte správné elektrické nářadí.

Nepoužívejte sílu. Nepokoušejte se používat elektrické nářadí k účelu pro který nebylo navrženo.

Používejte správné oblečení.

Neoblékejte si volný oděv, kravaty nebo šperky (prsteny, náramkové hodinky atd.), mohou být hybnými částmi zachyceny. Používejte proti-skluzovou obuv, zakryjte si nebo stáhněte dozadu dlouhé vlasy, dlouhé rukávy si vyhrňte nad lokty.

Chraňte svou hlavu.

Dle potřeby používejte ochranné brýle, dioptrické brýle nejsou pro vaši ochranu dostačující, protože skla brýlí nejsou odolná vůči nárazu a mohou být

rozdrčena. Používejte obličejový štít. Když očekáváte, že bude práce příliš prašná, použijte respirátor, při delší práci s nářadím používejte chrániče sluchu.

Zabezpečte obráběný předmět.

Pokud je to vhodné, vždy si obráběný předmět zajistěte. Použijte svorku nebo svěrák, umožní vám to při práci s elektrickým nářadím používat obě dvě ruce.

Držte stabilní postoj.

Nepředklánějte se, neustále udržujte správný stabilní postoj.

Udržujte vaše elektrické nářadí.

Udržujte vaše elektrické nářadí v dobrém, provozuschopném stavu. Pro zajištění co nejlepšího a nejbezpečnějšího provozu udržujte nástroje ostré a čisté. Dodržujte instrukce pro výměnu příslušenství a mazání.

Vždy odpojte.

Před výměnou nástrojů se vždy ujistěte, že je nářadí odpojeno od zdroje napájení.

Zabraňte náhodnému startu.

Před zapnutím kabelu do přívodu napájení se vždy ujistěte, že je ovládací spínač vypnut-v poloze OFF.

Příslušenství.

Při volbě doporučeného příslušenství vycházejte z údajů uvedených ve vašem provozním manuálu. Řiďte se instrukcemi týkající se příslušenství. Používání nesprávného příslušenství by mohlo být nebezpečné.

Nikdy el. nářadí nedržte

Držení el. zařízení nebo jeho postavení za provozu může, při jeho naklonění nebo náhodném dotyku, způsobit vážný úraz. Neskladujte materiál nad nebo v blízkosti zařízení, tak, že je potom nutné zařízení držet nebo postavit, abyste na materiál dosáhli.

Kontrolujte poškození částí.

Pokud jsou některé části zařízení poškozeny, před dalším použitím zařízení pečlivě zkontrolujte, zda pracuje správně a vykonává zamýšlenou činnost. Zkontrolujte utažení hybných částí, nastavení krytů a jiných částí, které, pokud jsou poškozeny, musí být správně opraveny nebo vyměněny.

Směr podávání.

Řezaný předmět podávejte do nože nebo kotouče pouze proti směru otáčení kotouče.

Nenechávejte otáčející se nářadí bez dozoru.


Před opuštěním el. nářadí vždy počkejte, dokud se úplně nezastaví, potom vypněte přívod napájení.

Vybalení & kontrola obsahu.

Oddělte všechny díly uvedené níže. Pokud některý díl chybí nepokoušejte se úhlovou kotoučovou pilu používat, dokud nejsou chybějící části doplněny nebo správně namontovány.

Seznam volných částí.(pouze ilustrační foto)

- A. Paralelní doraz
- B. Klíč na kotoučový šroub
- C. C Klíč

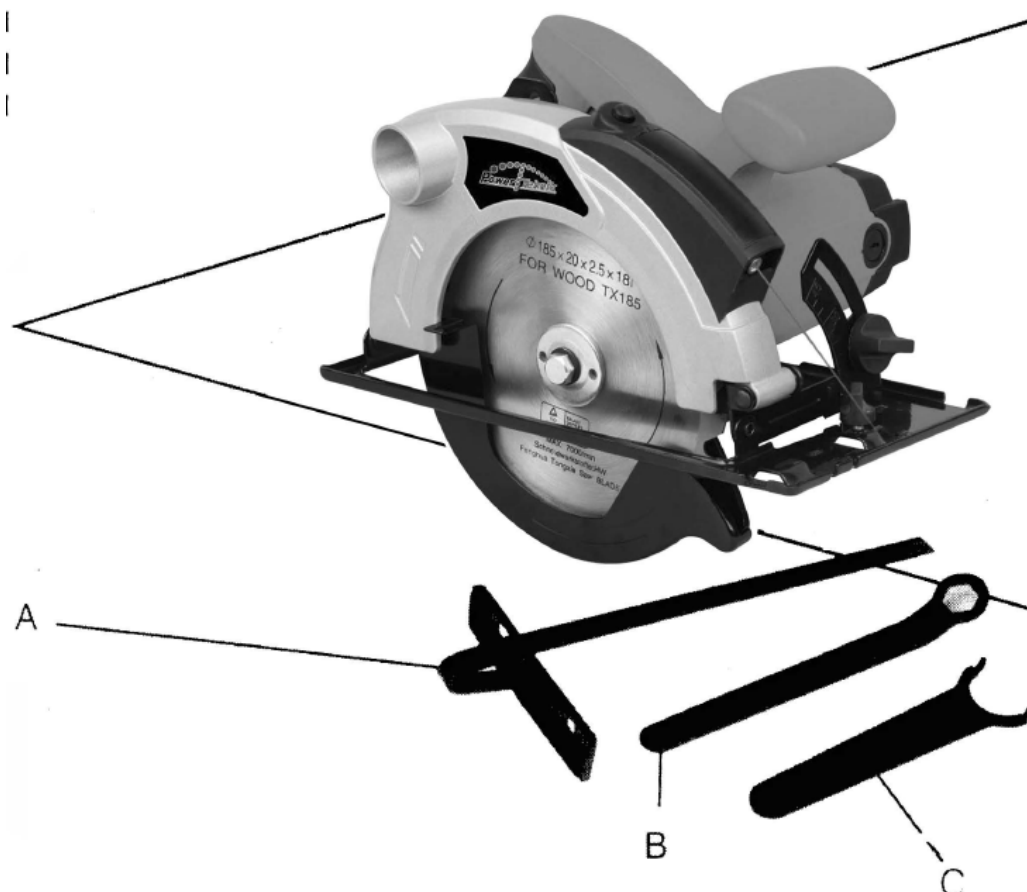

Provozní instrukce

S el. nářadím odpojeným od přívodu napájení zkontrolujte před každým použitím činnost spodního krytu. Nářadí nepoužívejte, pokud se spodní kryt plynule přes pilový kotouč nezavírá. Ujistěte se, že se kryt úplně vrací. Udržujte břity čisté a ostré. Při výměně kotouče používejte ochranné pracovní rukavice. Neustále držte ruce v bezpečné vzdálenosti od řezaného prostoru. Nenaklánějte se nad prací, když se kotouč otáčí. Nepokoušejte se odstranit řezaný materiál, když se kotouč pohybuje.

VAROVÁNÍ!

Kotouč se po vypnutí zařízení ještě chvíli otáčí.

POZOR!

Udržujte neustále kryty na svém místě a v dobrém technickém stavu, abyste zabránili vážným nehodám.

Velké desky si podložte, jak je zobrazeno na (Obr.1), snížíte tak riziko sevření a vymrštění kotouče (Obr.2). Pokud je nutné, aby při řezání zůstal

zbytek kotouče na řezaném předmětu, měla by pila zůstat na větší řezané části a menší kousek byl přeříznut. Při rozřezávání neustále používejte dělicí člen a také vodící lištu.

Ochrana proti zpětnému vymrštění. K vymrštění dochází při prudkém zablokování pily, ta je pak vymrštěna směrem k obsluze. Pokud dojde k zaseknutí kotouče nebo prudkému zastavení pily, okamžitě uvolněte ovládací spínač.

Způsoby, jak se zpětnému vymrštění vyhnout:

Udržujte břity ostré.

Velké řezané předměty podepřete, jak je zobrazeno na (Obr.1).


Při rozřezávání používejte dělicí člen nebo vodící lištu


Na elektrické nářadí netlačte.

Zůstaňte ostražití, vyzkoušejte si ovládání.


Neodstraňujte kotouč z řezaného předmětu, když se kotouč ještě otáčí.

Nikdy nepokládejte vaše ruce za pilu. Pokud dojde ke zpětnému vymrštění, pila by mohla skočit směrem k vaší ruce a způsobit vám bolestivé poranění. (Obr.3)

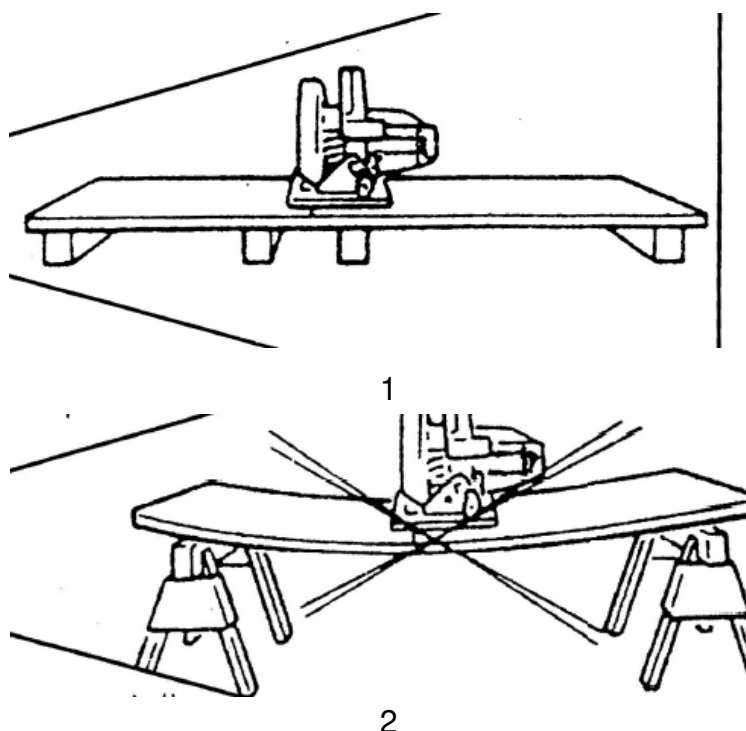


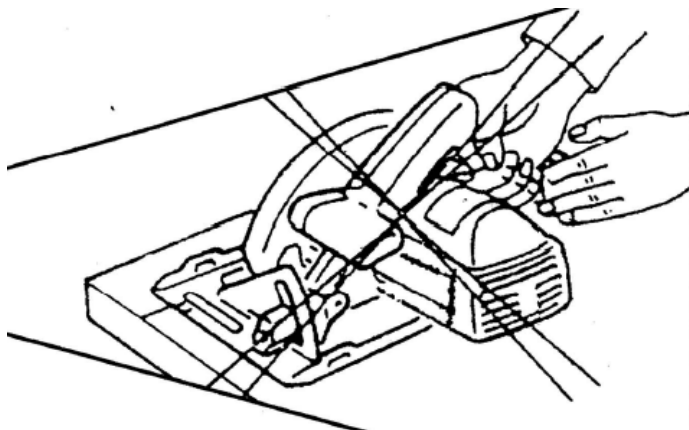


3

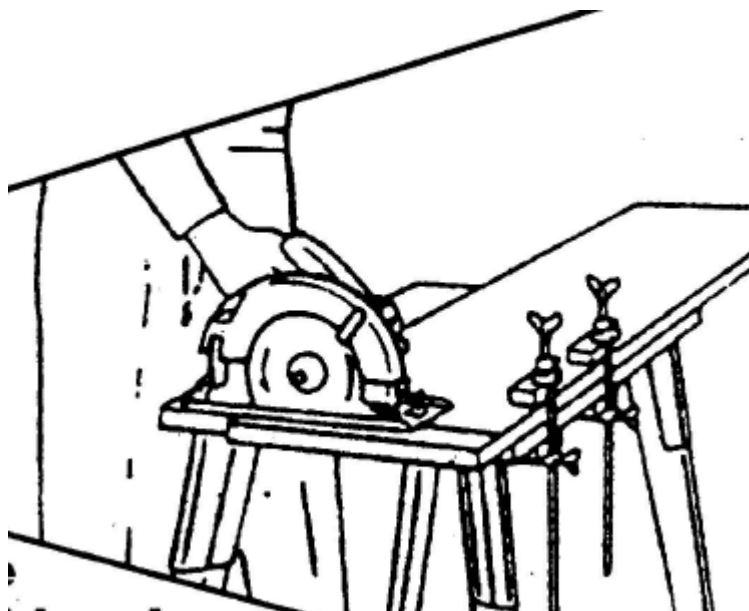


4

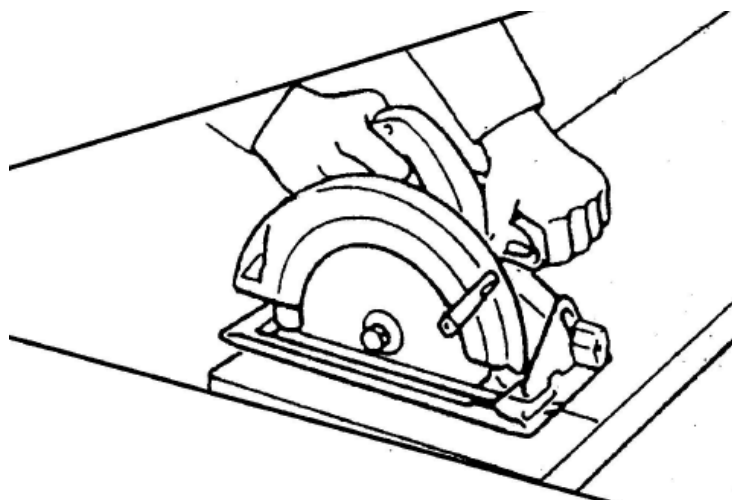

5

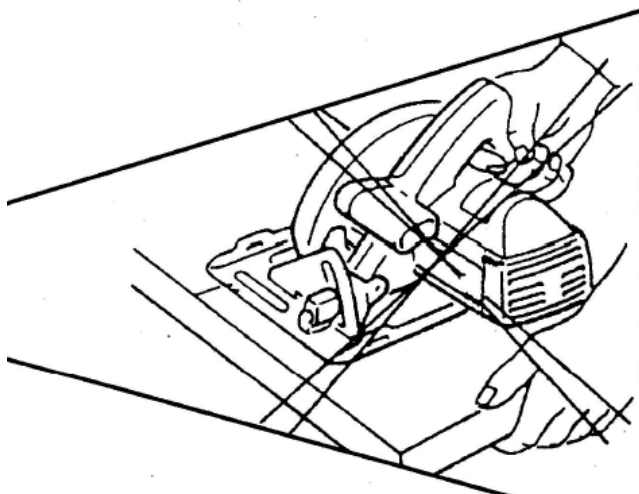

6

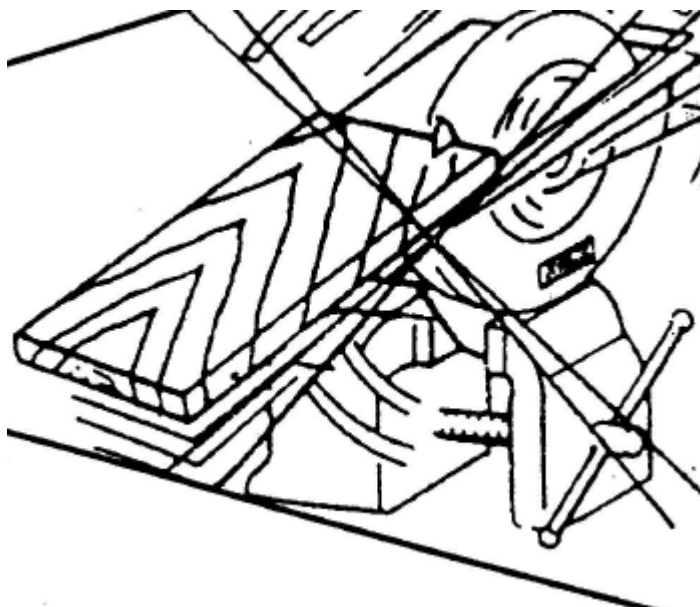

7

Vždy stáhněte kryt přídržným (pomocným) madlem.

Před řezáním se vždy ujistěte, že jsou prvky nastavení hloubky a úkosu dotaženy. Používejte pouze správné pilové kotouče s odpovídající velikostí otvoru. Nikdy nepoužívejte nesprávné nebo poškozené podložky nebo šrouby uchycení kotouče.

Zabraňte řezání hřebíků. Před řezáním vždy zkontrolujte a odstraňte všechny hřebíky nebo jiné cizorodé předměty z řezaného předmětu.

Pracujte vždy správnou rukou a používejte opěrku řezaného předmětu (Obr.4).

VAROVÁNÍ! Je důležité správně řezaný předmět podepřít a držet pilu pevně, zabráníte tím ztrátě kontroly nad pilou, což může být příčinou vážného poranění osob. Na Obr. 4 je zobrazeno správné podepření pily.

Širší část základny pily položte vždy na tu část řezaného předmětu, která je pevně podepřena a nikoliv na část, která po odříznutí odpadne. Pokud je řezaný předmět malý nebo krátký, připevněte jej svorkou.

NEPOKOUŠEJTE SE DRŽET KRÁTKÉ PŘEDMĚTY RUKOU!

(Obr. 5) ilustruje správný způsob uříznutí konce prkna.

Zatímco (Obr 6) zobrazuje špatný způsob uříznutí konce prkna.

Nikdy se nepokoušejte řezat s okružní pilou upnutou „vzhůru nohama“ ve svěráku

(Obr.7) toto je obzvláště nebezpečné a může to vést k vážné nehodě.

Před postavením nářadí se po dokončení řezu ujistěte, že je spodní kryt zavřen a pila se úplně zastavila.

Záruční list patří k prodávanému výrobku odpovídajícího čísla jako jeho nedílná součást. Ztráta originálu záručního listu bude důvodem k neuznání záruční opravy. Na výrobky je zákazníkovi poskytována **záruční doba 24 měsíců** a 6 měsíců na baterii ode dne nákupu. Během této doby odstraní autorizovaný servis bezplatně veškeré vady výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem. Výrobce garantuje zachování odpovídajících funkčních vlastností nářadí a jeho bezpečný provoz pouze v případě realizace všech servisních zásahů na nářadí v autorizovaném servisu.

Záruka zaniká v těchto případech :

- nebyl předložen originál záručního listu
- jedná-li se o přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku používání stroje
- výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze
- závada vznikla nepřipustným zásahem do výrobku (včetně zásahu a úprav neautorizovaným servisem)
- poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, například znečištěním, vystavením stroje nevhodným povětrnostním podmínkám
- výrobek je mechanicky poškozen vinou uživatele, dle posouzení servisního střediska
- běžná údržba výrobku, např. promazání, vyčištění stroje není považována za záruční opravu

Servisní středisko:

Servis ČR :

Servis Sharks , tel. č. +420774335397,+420774416287

email : servis@sharks-cz.cz

Servis SK:

Reklamácie uplatňujte na telefónnom čísle : 0918 999402 – p. Šimčák

e-mail: sharks-slovakia@hotmail.com

Reklamacie uplatňujte u svého obchodníka, případně předejte výrobek přímo do servisu (pouze v originálním balení !).

Po obdržení kompletního výrobku v nerozloženém stavu posoudí servis oprávněnost reklamace. Případné záruční opravy potvrdí servis do záručního listu.

Záruční lhůta se prodlužuje o dobu od převzetí reklamace servisem (obchodníkem) po odevzdání opraveného výrobku zpět zákazníkovi. Dovozce si vyhrazuje 30 dnů k posouzení reklamace z hlediska nároku na bezplatnou opravu (náhradu) v rámci záruky.

Prodávající je povinen při prodeji seznámit kupujícího s obsluhou výrobku, výrobek předvést a řádně vyplnit záruční list.

Záruční list Záručný list/Karta garancvina Jótállási levél/Garantieschein	1.oprava 2.oprava 3.oprava
Výrobek Výrobok	Typ/Serie Typ/Serie
Razítko/podpis Pečiatka a podpis	
Datum Dátum	Číslo výrobku

Tento produkt nevhazujte do komunálního směsného odpadu. Spotřebitel je povinný odevzdat toto zařízení na sběrném místě, kde se zabezpečuje recyklace elektrických nebo elektronických zařízení. Další informace o separovaném sběru a recyklaci získáte na místním obecním úřadě, ve firmě zabezpečující sběr vašeho komunálního odpadu nebo v prodejně, kde jste produkt koupili.



Prohlášení o shodě ES / EC Declaration of Conformity
vydané dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

Tímto prohlašujeme my(*We hereby declare.*)

Steen QOS s.r.o. Bor č.3, 36001 Karlovy Vary IČ 27972949

že koncepce a konstrukce níže uvedených přístrojů v provedeních, která uvádíme do oběhu, odpovídá příslušným základním požadavkům směrnic ES na bezpečnost a hygienu.

(That the design, type and construction of the following machine, as brought into circulation by us, comply

with the basic safety and health requirements of pertinent EC directives.)

V případě změny přístroje, která s námi nebyla konzultována, ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Označení přístrojů (*Machine description*): Elektrická okružní pila SH 1150

Model výrobku(*Article no.*): - **SHK335**

Příslušná nařízení vlády(*Applicable EC directive*):

Nařízení vlády č. 17/2003 Sb. o elektrických zařízeních nízkého napětí 2006/95/ES

- Nařízení vlády č.616/2006 Sb. o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES

- Nařízení vlády č. 18/2003 Sb. o elektromagnetické kompatibilitě (98/37/ES)

- Nařízení vlády č. 325/2005 Sb. o omezení používání určitých nebezpečných látek v
EEE (RoHS) (2002/95/ES)

EN60745-2-5:2007+A11:2009,EN60745-1:2009,EN60825:2007

INTERTEK TESTING SERVICES SHANGHAI

V Karlových Varech dne 10.7.2011

J. Beneš

Jednatel společnosti

Návod na obsluhu

Elektrická okružná píla SH 1150

Obj.číslo SHK335



Distributor: Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary

Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa

(CZ)

PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

(SK)

PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE Z DOSAHU DETÍ. HROZÍ NEBEZPEČENSTVO UDUŠENIA!

Upozornenie:

Pred použitím tohoto výrobku preštudujte tento návod a držte sa všetkých bezpečnostných pravidiel a prevádzkových inštrukcií.

Tento výrobok je určený pre hobby a domácich majstrov, nejedná sa o PROFI - radu.

Návod je preložený z originálu výrobcu.

Pred použitím tohoto výrobku si dôkladne prečítajte návod na obsluhu a údržbu a uložte ho pre budúce použitie.

POKIAL' STE NA POCHYBÁCH, SPOJTE SA S KVALIFIKOVANÝM ELEKTRIKÁROM

Technické informácie

Príkon : 1200W

Napätie: 230V-50Hz

Rýchlosť : 4500 ot/min

Veľkosť kotúča : 160 mm

Max rezná hĺbka pri uhle 90° 55 mm

Max rezná hĺbka pri uhle 45° 37 mm

Trieda ochrany: II / _

Hluk a vibrácie zmerané podľa normy EN 60745.

Hladina akustického tlaku LpA 100,9 dB(A)

Hladina akustického výkonu LWA 111,9 dB(A)

Noste ochranu sluchu.

Pôsobenie hluku môže spôsobiť stratu sluchu.

Hodnoty celkových vibrácií (vektorový súčet troch smerov) zmerané podľa normy EN 60745.



„Varovanie – Ku zníženiu rizika zranení si prečítať návod na obsluhu“



Noste ochranu sluchu. Pôsobenie hluku môže spôsobiť stratu sluchu.



Noste ochrannú prachovú masku.

Pri opracovávaní dreva a iných materiálov môže vznikať zdraviu škodlivý prach. Materiály obsahujúce azbest nesmú byť opracovávané!



Noste ochranné okuliare.

Pri práci vznikajúce iskry alebo z prístroja vylietavajúce úlomky, triesky a prachy môžu spôsobiť stratu zraku.

Bezpečnostné inštrukcie.

Pred sprevádzkovaním tohoto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte a dodržujte tieto pokyny. Zaistíte tak bezpečnosť svoju aj ostatných a tiež dlhú bezporuchovú prevádzku vášho zariadenia.

Zoznámte sa so svojim elektrickým zariadením.

Je dôležité prečítať a pochopiť návod na obsluhu a všetky informačné štítky umiestnené na zariadení. Naučte sa zariadenie používať, poznajte jeho limity a potenciálne nebezpečenstvo spojené s jeho používaním.

Uzemnenie všetkých zariadení.

Kde je zariadenie dodávané s 3 žilovým káblom, vždy pripojte zelený a žltý kábel k zemniacej svorke, nikdy sa ich nepokúšajte pripojiť k živej svorke (pod napätím).

Nechajte kryty na svojom mieste.

Kryty vždy nechajte na svojom mieste, v dobrom prevádzkovom stave, správne pripevnené a nastavené. Nikdy sa nepokúšajte elektrické náradie používať bez krytov, s ktorými je dodané.

Odstráňte nastavujúce kľúče.

Pred zapnutím zariadenia vždy pohľadom skontrolujte, či sú z elektrického náradia odstránené nastavujúce kľúče a iné náradie.

Čistý pracovný priestor.

Keď sú pracovný stôl a priestory neupratané a špinavé, dochádza k nehodám. Podlahy musia byť čisté, vyhnite sa práci na šmykľavej podlahe spôsobenej pilinami alebo voskom.

Nebezpečné pracovné prostredie.

Nepoužívajte elektrické náradie na vlhkých alebo mokrých miestach, nevystavujte ho dažďu. Zaistite si adekvátny, dobre osvetlený pracovný priestor.

Deti.

Deti by mali byť vždy držané v bezpečnej vzdialenosti od pracovného priestoru. Urobte vašu dielňu pre deti bezpečnou. Náradie pred deťmi uzamknite, neumožnite im prístup k náradiu.

Nepoužívajte nadmernú silu.

Vaše náradie vám poskytne lepšiu službu, keď na neho nebudete príliš tlačiť

Používajte správne elektrické náradie.

Nepoužívajte silu. Nepokúšajte sa používať elektrické náradie na účel pre ktorý nebolo navrhnuté.

Používajte správne oblečenie.

Neobliekajte si voľný odev, kravaty alebo šperky (prstene, náramkové hodinky atď.), môžu byť hybnými časťami zachytené. Používajte proti-šmykovú obuv, zakryte si alebo stiahnite dozadu dlhé vlasy, dlhé rukávy si vyhrňte nad lakty.

Chráňte svoju hlavu.

Podľa potreby používajte ochranné okuliare, dioptrické okuliare nie sú pre vašu ochranu dostačujúce, pretože sklá okuliarov nie sú odolné voči nárazu a

môžu byť rozbité. Používajte tvárový štít. Keď očekávate, že bude práca príliš prašná, použijte respirátor, pri dlhšej práci s náradím používajte chrániče sluchu.

Zabezpečte obrábaný predmet.

Pokiaľ je to vhodné, vždy si obrábaný predmet zaistite. Použijte svorku alebo zverák, umožní vám to pri práci s elektrickým náradím používať obidve ruky.

Držte stabilný postoj.

Nepredkláňajte sa, neustále udržiujte správny stabilný postoj.

Udržiujte vaše elektrické náradie.

Udržiujte vaše elektrické náradie v dobrom, prevádzky schopnom stave. Pre zaistenie čo najlepšej a najbezpečnejšej prevádzky udržiujte nástroje ostré a čisté. Dodržujte inštrukcie pre výmenu príslušenstva a mazania.

Vždy odpojte.

Pred výmenou nástrojov sa vždy uistite, že je náradie odpojené od zdroja napájania.

Zabráňte náhodnému štartu.

Pred zapnutím kábla do prívodu napájania sa vždy uistite, že je ovládací spínač vypnutý -v polohe OFF.

Príslušenstvo.

Pri voľbe doporučeného príslušenstva vychádzajte z údajov uvedených vo vašom prevádzkovom manuále. Riadte sa inštrukciami týkajúcimi sa príslušenstva. Používanie nesprávneho príslušenstva by mohlo byť nebezpečné.

Nikdy el. náradie nedržiťe

Držanie el. zariadenia alebo jeho postavenie za prevádzky môže, pri jeho naklonení alebo náhodnom dotyku, spôsobiť vážny úraz. Neskladujte materiál nad alebo v blízkosti zariadení, tak, že je potom nutné zariadenie držať alebo postaviť, aby ste na materiál dosiahli.

Kontrolujte poškodenie častí.

Pokiaľ sú niektoré časti zariadenia poškodené, pred ďalším použitím zariadenie dôkladne skontrolujte, či pracuje správne a vykonáva zamýšľanú činnosť. Skontrolujte utiahnutie hybných častí, nastavenie krytov a iných častí, ktoré, pokiaľ sú poškodené, musia byť správne opravené alebo vymenené.

Smer podávania.

Rezaný predmet podávajte do noža alebo kotúča len proti smeru otáčania kotúča.

Nenechávajte otáčajúce sa náradie bez dozoru.


Pred opustením el. náradia vždy počkajte, kým sa úplne nezastaví, potom vypnite prívod napájania.

Vybalenie a kontrola obsahu.

Oddel'te všetky diely uvedené nižšie. Pokiaľ niektorý diel chýba nepokúšajte sa uhlovú kotúčovú pílu používať, kým nie sú chýbajúce časti doplnené alebo správne namontované.

Zoznam voľných častí.(len ilustračné foto)

- D. Paralelný doraz
- E. Kľúč na kotúčovú skrutku
- F. C Kľúč

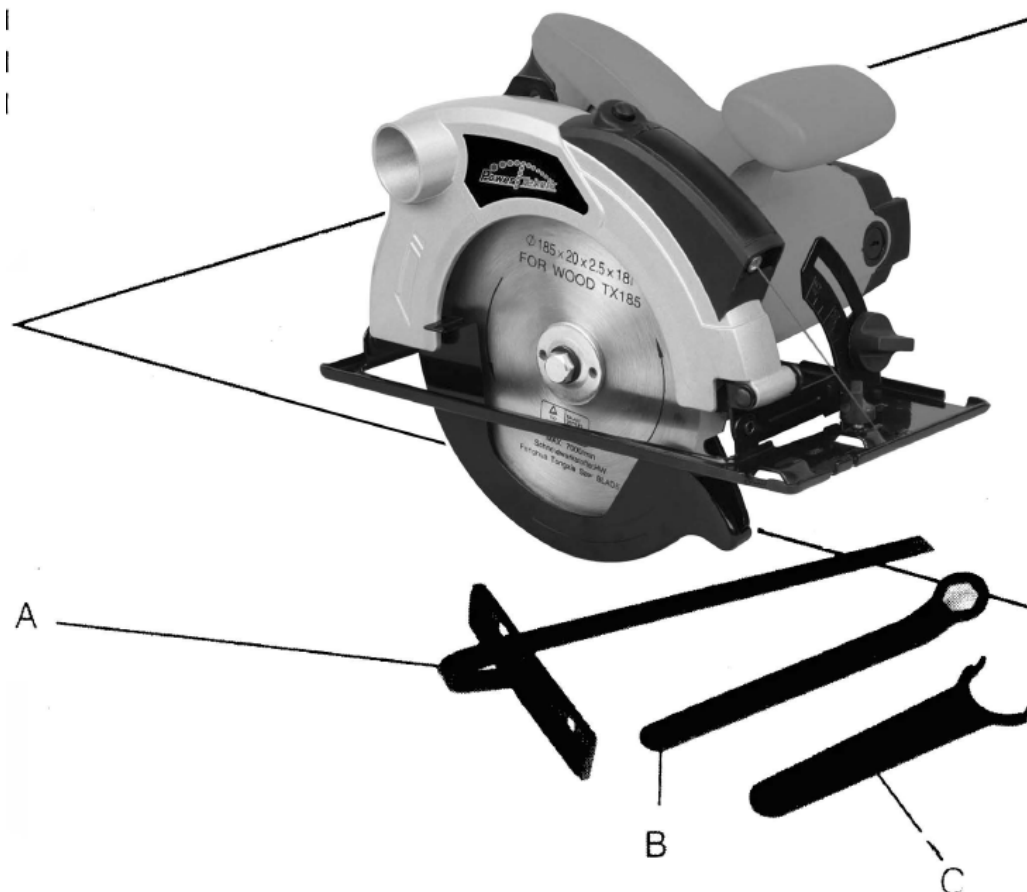

Prevádzkové inštrukcie

S el. náradím odpojeným od prívodu napájania skontrolujte pred každým použitím činnosť spodného krytu. Náradie nepoužívajte, pokiaľ sa spodný kryt plynule cez pilový kotúč nezatvára. Uistite sa, že sa kryt úplne vracia. Udržujte brity čisté a ostré. Pri výmene kotúča používajte ochranné pracovné rukavice. Neustále držte ruky v bezpečnej vzdialenosti od rezaného priestoru. Nenakláňajte sa nad prácu, keď sa kotúč otáča. Nepokúšajte sa odstrániť rezaný materiál, keď sa kotúč pohybuje.

VAROVANIE!

Kotúč sa po vypnutí zariadenia ešte chvíľu otáča.

POZOR!

Udržujte neustále kryty na svojom mieste a v dobrom technickom stave, aby ste zabránili vážnym nehodám.

Veľké dosky si podložte, ako je to zobrazené na (Obr.1), znížite tak riziko

zovrenia a vymrštenia kotúča (Obr.2). Pokiaľ je to nutné, aby pri rezaní zostal zbytok kotúča na rezanom predmete, mala by píla zostať na väčšej rezanej časti a menší kúsok bol prerezaný. Pri rozrezávaní neustále používajte deliaci člen a tiež vodiacu lištu.

Ochrana proti spätnému vymršteniu. K vymršteniu dochádza pri prudkom zablokovaní píly, tá je potom vymrštená smerom k obsluhu. Pokiaľ dôjde k zaseknutiu kotúča alebo prudkému zastaveniu píly, okamžite uvoľnite ovládací spínač.

Spôsoby, ako sa spätnému vymršteniu vyhnúť:

Udržujte brity ostré.


Veľké rezané predmety podprite, ako je to zobrazené na (Obr.1).


Pri rozrezávaní používajte deliaci člen alebo vodiacu lištu

Na elektrické náradie netlačte.


Zostaňte ostražití, vyskúšajte si ovládanie.

Neodstraňujte kotúč z rezaného predmetu, keď sa kotúč ešte otáča. Nikdy nedávajte vaše ruky za pílu. Pokiaľ dôjde ku spätnému vymršteniu, píla by mohla skočiť smerom k vašej ruke a spôsobiť vám bolestivé poranenie. (Obr.3)

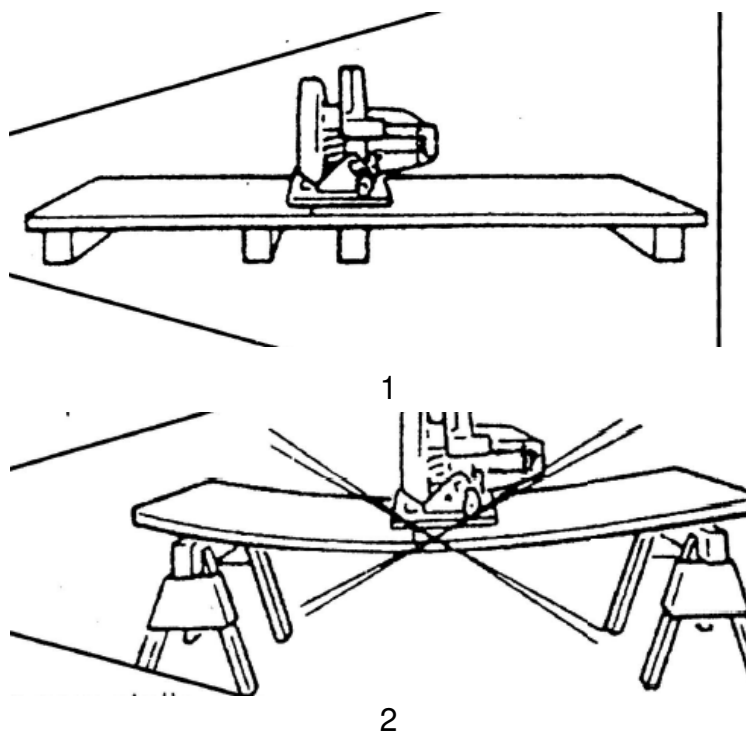


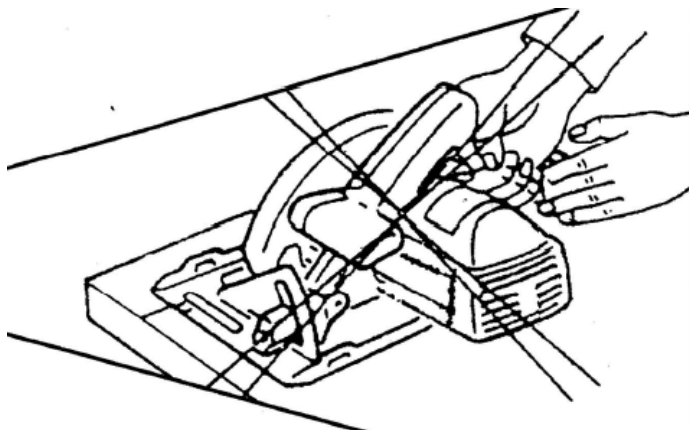


3

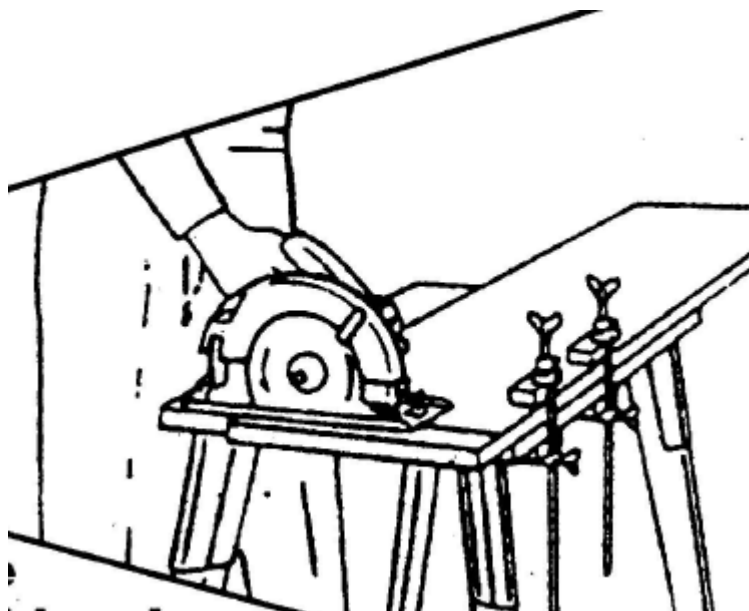


4

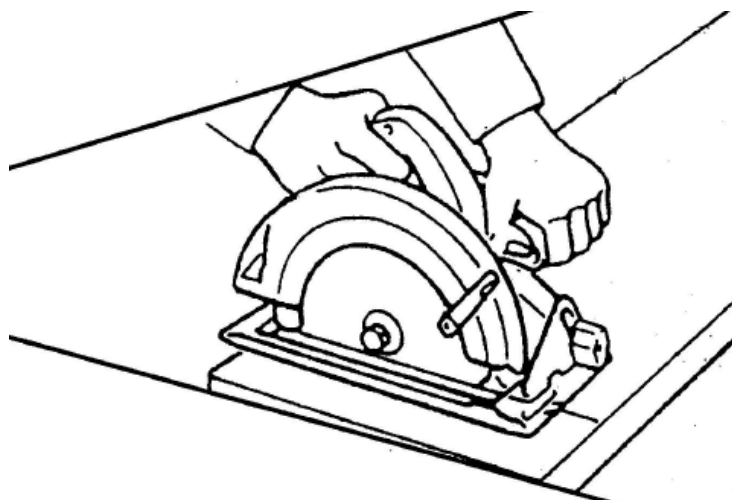

5

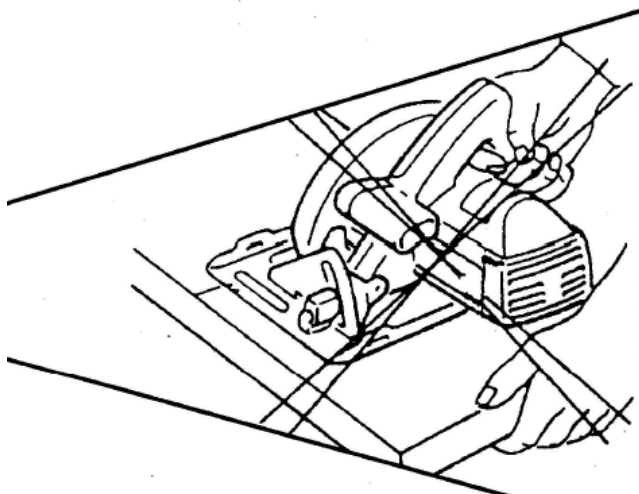

6

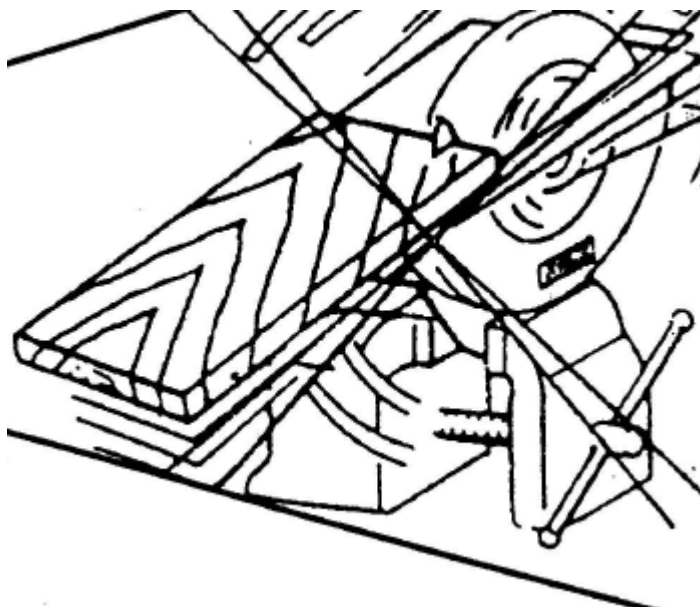

7

Vždy stiahnite kryt prídržným (pomocným) madlom.

Pred rezaním sa vždy uistite, že sú prvky nastavenia hĺbky a úkosu dotiahnuté. Používajte len správne pilové kotúče s odpovedajúcou veľkosťou otvoru. Nikdy nepoužívajte nesprávne alebo poškodené podložky alebo skrutky uchytenia kotúča.

Zabráňte rezaniu klinev. Pred rezaním vždy skontrolujte a odstráňte všetky klince alebo iné cudzorodé predmety z rezaného predmetu.

Pracujte vždy správnou rukou a používajte opierku rezaného predmetu (Obr.4).

VAROVANIE! Je dôležité správne rezaný predmet podoprieť a držať pílu pevne, zabránite tým strate kontroly nad pilou, čo môže byť príčinou vážneho poranenia osôb. Na Obr. 4 je zobrazené správne podoprenie píly.

Širšiu časť základne píly položte vždy na tú časť rezaného predmetu, ktorá je pevne podopretá a nikdy nie na časť, ktorá po odrezaní odpadne. Pokiaľ je rezaný predmet malý alebo krátky, pripevnite ho svorkou.

NEPOKÚŠAJTE SA DRŽAŤ KRÁTKE PREDMETY RUKOU!

(Obr. 5) ilustruje správny spôsob odrezania konca polena.

Zatiaľ čo (Obr 6) zobrazuje nesprávny spôsob odrezania konca polena.

Nikdy sa nepokúšajte rezať s okružnou pilou upnutou „hore nohami“ vo zveráku

(Obr.7) toto je obzvlášť nebezpečné a môže to viesť k vážnej nehode.

Pred postavením náradia sa po dokončení rezu uistite, že je spodný kryt zatvorený a píla sa úplne zastavila.

Záručný list patrí k predávanému výrobku odpovedajúceho čísla ako jeho nedeliteľná súčasť. Strata originálu záručného listu bude dôvodom na neuznanie záručnej opravy. Na výrobky je zákazníkovi poskytovaná **záručná doba 24 mesiacov** a 6 mesiacov na batériu odo dňa nákupu. V priebehu tejto doby odstráni autorizovaný servis bezplatne všetky vady výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom. Výrobca garantuje zachovanie odpovedajúcich funkčných vlastností náradia a jeho bezpečnú prevádzku len v prípade realizácie všetkých servisných zásahov na náradí v autorizovanom servise.

Záruka zaniká v týchto prípadoch :

- nebol predložený originál záručného listu
- jedná sa o prirodzené opotrebenie funkčných častí výrobku v dôsledku používania stroja
- výrobok bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu
- záhada vznikla neprípustným zásahom do výrobku (včítane zásahu a úprav neautorizovaným servisom)
- poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napríklad znečistením, vystavením stroja nevhodným poveternostným podmienkam
- výrobok je mechanicky poškodený vinou užívateľa, podľa posúdenia servisného strediska
- bežná údržba výrobku, napr. premazanie, vyčistenie stroja nie je považovaná za záručnú opravu

Servisné stredisko:

Servis ČR :

Servis Sharks , tel. č. +420774335397,+420774416287

email : servis@sharks-cz.cz

Servis SK:

Reklamácie uplatňujte na telefónnom čísle : 0918 999402 – p. Šimčák

e-mail: sharks-slovakia@hotmail.com

Reklamáciu uplatňujte u svojho obchodníka, prípadne odovzdajte výrobok priamo do servisu (len v originálnom balení !).

Po obdržaní kompletného výrobku v nerozloženom stave posúdi servis oprávnenosť reklamácie. Prípadné záručné opravy potvrdí servis do záručného listu.

Záručná lehota sa predlžuje o dobu od prevzatia reklamácie servisom (obchodníkom) po odovzdanie opraveného výrobku späť zákazníkovi. Dovozca si vyhradzuje 30 dní na posúdenie reklamácie z hľadiska nároku na bezplatnú opravu (náhradu) v rámci záruky.

Predávajúci je povinný pri predaji zoznámiť kupujúceho s obsluhou výrobku, výrobok predviesť a riadne vyplniť záručný list.

Tento produkt nevhadzujte do zmiešaného komunálneho odpadu. Spotrebiteľ je povinný odovzdať toto zariadenie na zbernom mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických alebo elektronických zariadení. Ďalšie informácie o separovanom zbere a recyklácii získate na miestnom obecnom úrade, vo firme zabezpečujúcej zber vášho komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste produkt kúpili.



Vyhlásenie o zhode ES / EC Declaration of Conformity
vydané podľa zákona č. 264/1999 Z.z. v platnom znení

Týmto vyhlasujeme my (*We hereby declare,*)

Steen QOS s.r.o. Bor č.3, 36001 Karlovy Vary IČ 27972949

že koncepcia a konštrukcia nižšie uvedených prístrojov v prevedeniach, ktoré uvádzame do obehu, odpovedá príslušným základným požiadavkam smerníc ES na bezpečnosť a hygienu.

(That the design, type and construction of the following machine, as brought into circulation by us, comply

with the basic safety and health requirements of pertinent EC directives.)

V prípade zmeny prístroja, ktorá s nami nebola konzultovaná, stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Označenie prístroja (*Machine description*): Elektrická okružná píla SH 1150

Model výrobku (*Article no*).: - **SHK335**

Príslušné nariadenia vlády (*Applicable EC directive*):

Nariadenie vlády SR č.308/2004 Z.z. o elektrických zariadeniach nízkeho napätia (73/23/EHS, 93/68/EHS).

- Nariadenie vlády SR č.194/2005 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite (2004/108/ES, 89/336/EHS)

- Vyhláška MŽP SR č. 208/2005 Z.z., nov. vyhl. MŽP SR č. 313/307 (EU 2002/95/ES) o nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom.

V Karlových Varoch dňa 10.7.2011

J. Beneš

Konateľ spoločnosti