


PRIESTOROVÝ TERMOSTAT PT04

PT04 je priestorový termostat určený k ovládaniu zdrojov tepla napájaných z rozvodnej siete 230 V AC / 16 A. Disponuje základnými funkciami pre reguláciu teploty a vyznačuje sa užívateľsky jednoduchým ovládaním.

Najväčšou prednosťou PT04 je funkcia automatického nočného útlmu teploty. Jedným stlačením tlačidla znížite požadovanú teplotu o 3 °C na dobu 8 hodín. Cyklus sa opakuje každý deň v rovnakom čase.

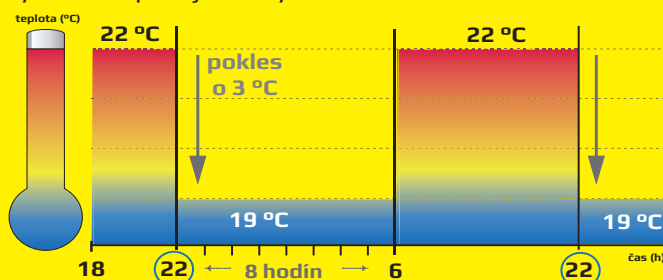

Technické parametre	
Napájanie	230 V / 50 Hz
Hysterézia	0,3 °C
Rozsah nastaviteľných teplôt	❄, 11 °C až 29 °C
Protimrazová ochrana	❄ = +3 °C
Nastavenie teplôt	po 0,5 °C
Stupeň krytia	IP20
Výstup	relé, max. 16 A
Pracovná teplota	0 až 40 °C

Na výrobok sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu nákupu. V prípade záručného a pozáručného servisu zašlite výrobok na adresu distribútora spoločne s dokladom o kúpe.



Distribútor:
ELEKTROBOCK SK s. r. o.
Sladová 1
Bratislava 821 05
tel.: +421 911 454 446
Tech. podpora v ČR (8-14 h):
tel.1: +420 724 001 633
tel.2: +420 725 027 685
email: servis@elbock.cz

www.elbock.sk


PRIESTOROVÝ TERMOSTAT PT04

S AUTOMATICKÝM NOČNÝM ÚTLMOM TEPLoty

infrapanely,
sálavé panely

priamotopné
telesá

podlahové
vykurovanie



Skonštruované a vyrobené v ČR.


tisk - oboustranně, převrátit po kratším okraji, překlad, 1. zásobník

MONTÁŽ

- 1 Nastavovacie koliesko otočte do polohy ❄️.




- 2 Vyskrutkujte skrutku na spodnej časti termostatu a odklopte prednú časť.

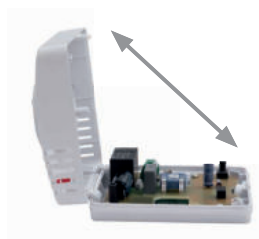


Inštaláciu vykonávajte bez napätia!
Inštaláciu PT04 musí vykonávať iba osoba s odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.

- 3 MONTÁŽ NA STENU
Priskrutkujte zadný kryt na stenu, skrutky zaskrutkujte do pripravených otvorov.

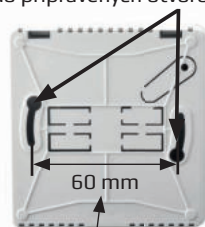

rozteč pro instalaci (do KU/KP68)

- 4 PRIPOJENIE
Pripojte termostat k zdroju vykurovania podľa schémy.

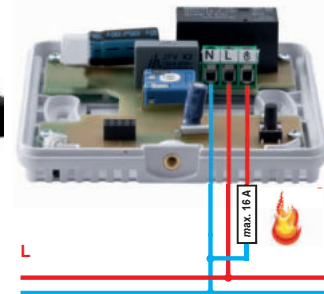

- 5 Nasadte späť predný kryt termostatu a zaistite skrutkou. Dbajte, aby nastavovacie koliesko bolo opäť v polohe ❄️. (Inak môže dôjsť k poškodeniu potenciometra!)

- 6 Nastavte termostat podľa návodu na obsluhu.

NÁVOD NA OBSLUHU

- 1 Po montáži termostatu zapnite funkciu TEST. Podržte tlačidlo  na cca 10 sekúnd. Relé 3x zapne / vypne. Pri zopnutí relé svieti LED .
- 2 Nastavte požadovanú teplotu pomocou regulačného kolieska. Je možné nastaviť hodnotu 11 až 29 °C po 0,5 °C.


Ak je regulačné koliesko v polohe ❄️, je prednastavená teplota na +3 °C (protimrazová teplota).

- 3 Nastavenie funkcie **NOČNÝ ÚTLM** :

Nastavená požadovaná teplota sa zníži o 3 °C na dobu 8 hodín. Cyklus sa opakuje každý deň v rovnakom čase.

- a Pre aktiváciu krátko stlačte tlačidlo  v požadovanom čase.
b Červená LED štyrikrát blikne.
c Pre deaktiváciu funkcie pootočte kolieskom regulácie teploty.

Ak si prajete zmeniť začiatok doby automatického nočného útlu, len krátko stlačte tlačidlo  v požadovaný čas.

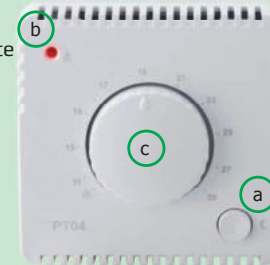

Indikácia LED

	trvale svieti	indikácie zopnutia relé - zdroj tepla je zapnutý
	nesvieti	zdroj tepla je vypnutý
	svieti a krátko zhasne každých 8 s	automatický nočný útlm je zapnutý - zdroj tepla je zapnutý
	nesvieti a krátko blikne každých 8 s	automatický nočný útlm je zapnutý - zdroj tepla je vypnutý