

PRIESTOROVÝ TERMOSTAT s komunikáciou OpenTherm+

PT52


PT52 ponúka nové možnosti v ovládaní kotlov s OpenTherm Plus komunikáciou. Menu vo vybranom jazyku s výpisom funkcií uľahčí a urýchli prácu počas nastavovania regulátora do Vášho systému. OpenTherm komunikácia umožňuje dosiahnuť optimálnu prevádzku kotla a vykurovacieho systému vrátane TUV čím je dosiahnutá dlhšia životnosť kotla a vyššie úspory.

Vlastnosti:

- 9 týždenných programov pre ÚK
- 6 teplotných zmien na deň
- 1 týždenný program pre TUV (3 teplotné zmeny na deň)
- programovanie po 10-tich minútach a 0.5 °C
- možnosť programovania po dni alebo Po-Pia, So-Ne a Po-Ne
- veľký podsvietený grafický displej
- voľba typu regulácie (PI regulácia alebo ekvitermická regulácia)
- funkcia predčasné zapnutie kúrenia
- rýchla zmena požadovanej teploty ÚK

- rýchla zmena požadovanej teploty TUV
- manuálny režim (MANU)
- trvalé vypnutie (OFF)
- režim DOVOLENKA
- letný režim
- voľba párnny-nepárny týždeň
- korekcia aktuálnej teploty
- zámok kláves
- servisné heslo (pre zablokovanie nastavenia regulačných konštánt)
- indikácia vypočítanej a aktuálnej teploty ÚK
- indikácia modulačného výkonu kotla v %
- suma prevádzkových hodín ÚK i TUV
- indikácia údržby kotla
- protizámrazová ochrana (3 °C)
- automatická zmena LETNÝ / ZIMNÝ čas
- záloha chodu hodín na cca 8 hodín

Rozmery:

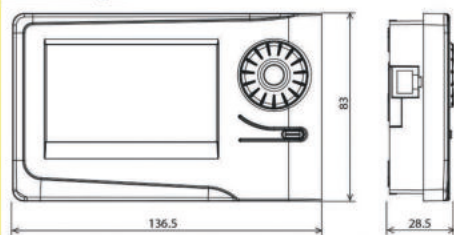

Technické parametre	
Napájanie	cez komunikačnú linku OT + od kotla
Komunikačná linka	dvojlinka
dĺžka	max. 50 m
polarita	bez polarity
Typ komunikácie	obojsmerná OpenTherm Plus
Min. program. čas ÚK	10 minút
Min. program. čas TUV	1 hodina
Rozsah nastav. teplôt	3 až 39°C
Rozsah nastav. teplôt ÚK	5 až 85°C
Rozsah nastav. teplôt TUV	0, 10 až 65°C
Presnosť merania	±0,5°C
Stupeň krytia	IP20
Relatívna vlhkosť	< 85% RH
Pracovná teplota	0°C až +40°C



V prípade záručného a pozáručného servisu zašlite výrobok na adresu distribútora.




Distribútor pre SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
Sladová 1, Bratislava
Tel.: +421 911 454 446
Tech. podpora v ČR (8-14 h):
Tel. 1: +420 725 027 685
Tel. 2: +420 724 001 633
www.elektrobock.sk

PRIESTOROVÝ TERMOSTAT s komunikáciou OpenTherm+


PT52

- VEĽKÝ PODSVIETENÝ DISPLEJ**
s intuitívnou navigáciou v slovenčine
- 9 TÝŽDENNÝCH PROGRAMOV PRE ÚK**
6 teplotných zmien na deň
- 1 TÝŽDENNÝ PROGRAM PRE TUV**
3 teplotné zmeny na deň
- VÝBER DRUHU REGULÁCIE**
podľa miestnosti alebo ekvitermická regulácia
- OPTIMALIZÁCIA PREVÁDZKY**
funkcia predčasného zapnutia
- ÚSPORY ENERGIE AŽ 30%**
rýchla návratnosť investície

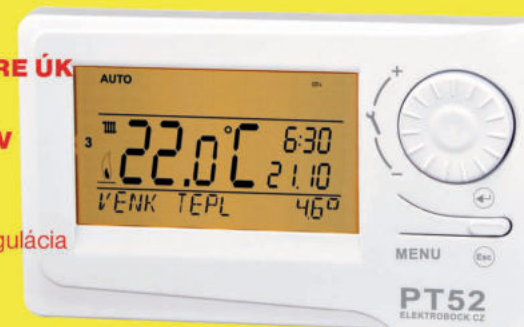

POPIS

PT52 je určený pre riadenie plynových a elektrických kotlov, ktoré využívajú komunikačný protokol OpenTherm Plus (OT+). Veľkou výhodou je podsvietený displej a navigácia v slovenčine.

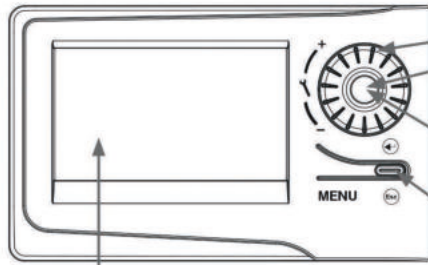

otočením

krátke stlačenie

dlhé stlačenie

stlačením

Ovládacie prvky

- = zmena nastavovanej hodnoty
- = potvrdenie výberu (zápis)
- = rýchla zmena požadovanej teploty alebo programu (pozri s. 3), zobrazenie ďalších informácií (s. 4)
- = krok späť (iba v režime CONST str.8)
- = vstup do hlavného menu alebo návrat o krok späť

Podsvietený displej

po stlačení ľubovoľného tlačidla dôjde k automatickému podsvieteniu na minimálne 5s (aktivuje sa do 30 min. po pripojení linky OT).

MONTÁŽ A UMIESTNENIE


Termostat inštalujte na vhodné miesto, kde jeho činnosť nebude ovplyvnená priamym prúdením teplého vzduchu od ohrievača, slnečným žiarením a inými rušivými vplyvmi. Tiež sa vyvarujte montáži na vonkajšiu stenu. Inštalčná výška by mala byť cca 1.5 m nad zemou. Termostat umiestnite do tzv. referenčnej miestnosti, napr. obývacia izba (podľa teploty v tejto miestnosti bude dochádzať k spínaniu zdroja tepla).

Montáž smie vykonávať len osoba s odpovedajúcou kvalifikáciou!


Montáž musí byť vykonávaná bez napätia!

- 1) Odstráňte ovládaciu časť od spodného krytu prístroja (obr.1, str.3).
- 2) Vyštipneme plast uprostred spodného krytu pre prívod vodičov.
- 3) Pretiahnite vodiče vytvoreným otvorom a pripojte ku svorkovnici podľa schémy.
- 4) Upevnite spodný kryt na inštaláciu krabicu pomocou skrutiek (obr.2, str.3).
- 5) Nasadte ovládaciu časť na spodný kryt.
- 6) Pri prvom zapnutí (alebo resete) sa na termostate objaví nápis „NASTAVTE HODINY“, nastavte aktuálny čas a deň podľa inštrukcií na str.5.
- 7) Na zmenu jazyka navigačného menu postupujte podľa str. 8 (z výroby nastavená slovenčina).


Schéma zapojenia:

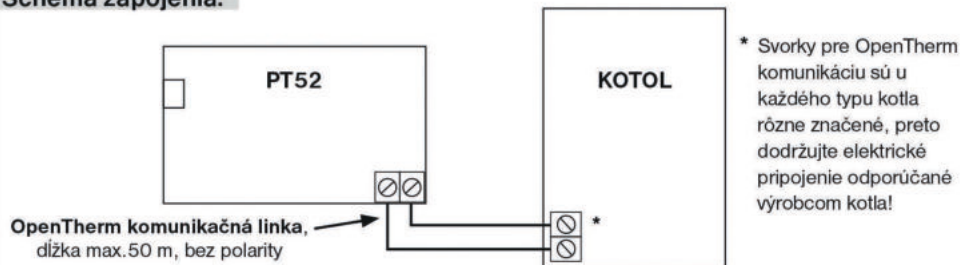

Obr.1

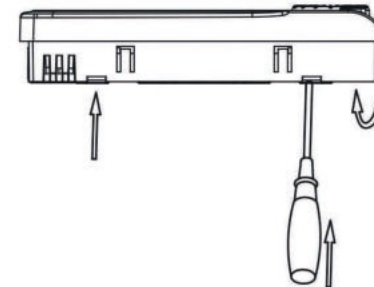

Obr.2

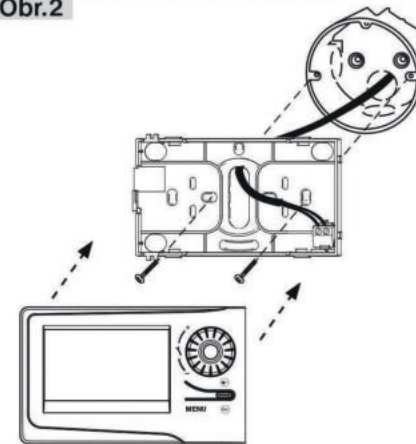

-
- | | |
|--|---|
| 1, Aktuálny deň
(v režime Prog
výber dní pre
naprogramovanie) | 11, Režim nastavenia hodín |
| 2, Indikácia zapnutie
kúrenia | 12, Trvalé vypnutie (str.5) |
| 3, Indikátor TUV | 13, Letný režim |
| 4, Indikátor ÚK | 14, Indikácia revízie kotla |
| 5, Aktuálna teplota
v miestnosti | 15, Indikácia komunikácie
OpenTherm (OT +) |
| 6, Nezámrazová teplota | 16, Aktuálny čas |
| 7, Režimy pre nastavenie
programov (PROG)
a konštánt (CONST)
(s. 6 a str.8) | 17, Aktuálny dátum /
požadovaná teplota /
modulačný výkon v%
(v režime CONST napr.
číslo ekvitermickej
krivky, bližšie pozri s. 9) |
| 8, Automatický režim
(str.5) | 18, Stavový riadok, ktorý
sa dynamicky mení
podľa bežiacieho
procesu |
| 9, Manuálny režim (str.5) | 19, Indikácia zámku
klávesov |
| 10, Režim dovolenka (str.5) | |

TIPY PRE UŽÍVATEĽA


RÝCHLA ZMENA POŽADOVANEJ TEPLOTY/ PROGRAMU

Stlačte 2x tl. "☺", na displeji sa rozblíkajú údaje o požadovanej teplote. Otočením tl. "↺" vykonajte zmenu požadovanej teploty a stlačte tl. "☺" pre ďalšie informácie alebo "☹" pre návrat do hlavného menu.

V režime AUTO bude zmena trvať do ďalšej zmeny danej programom. V tomto režime sa môže rovnako vykonať výber iného programu.

V režime MANU bude zmena trvalá.

Postupným stlačením tl. "☺" možno získať ďalšie informácie o: požadovanej teplote TUV, vonkajšej teplote, teplote ÚK a výkone kotla a hodinách prevádzky ÚK a TUV, bližší popis viď str.4.

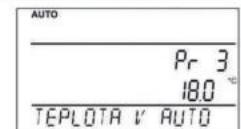


ĎALŠIE INFORMÁCIE

Postupným stlačením tl. "⏮" v režimoch AUTO/ MANU možno získať ďalšie informácie, ktoré kotol odovzdáva do termostatu (pozor tieto informácie môžu byť rôzne v závislosti od typu kotla):

INFORMÁCIA O VONKAJŠEJ TEPLOTE

Informácia o aktuálnej vonkajšej teplote. Podmienkou je pripojený snímač pri kotle!

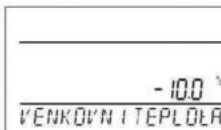

INFO O TEPLOTE ÚK A MODULAČNOM VÝKONE

Pozadovaná UT = vypočítaná teplota ÚK podľa zvolenej ekvitermickej krivky, bez ohľadu na min. a max. možnú teplotu vody ÚK, údaj v zátvorke je požadovaná teplota s ohľadom na nastavenú min. a max. teplotu ÚK (pozri str.7).

Aktuálny UT = aktuálna teplota vody ÚK
Modul.vykon = modulačný výkon kotla v %




HODINY PREVÁDZKY ÚK

Údaj o prevádzkových hodinách kotla pre vykurovanie ÚK. Údaj na LCD znamená 906 hodín 43 minút (max. údaj 9999 hodín 999 minút).

Vynulovanie hodín:

Po zobrazení prevádzkových hodín otočte tl. "↶" doľava (proti smeru hodinových ručičiek).

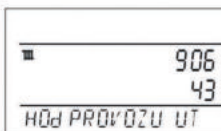


HODINY PREVÁDZKY TUV

Údaj o prevádzkových hodinách kotla pre vykurovanie TUV. Údaj na LCD znamená 906 hodín 43 minút (max. údaj 9999 hodín 999 minút).

Vynulovanie hodín:

Po zobrazení prevádzkových hodín otočte tl. "↶" doľava (proti smeru hodinových ručičiek).

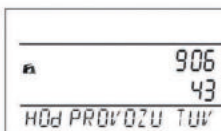

Ďalšie zobrazené informácie môžu byť: prietok vody v litroch a teplota spiatkovej!

CHYBOVÉ HLÁSENIA

Pokiaľ dôjde k odpojeniu alebo prerušeniu komunikačnej linky medzi termostatom a kotlom, na LCD sa zobrazí "ODPOJENA LINKA" (pri prvom pripojení musí byť termostat cca 30min. spojený cez linku OT s kotlom).

Prednosťou tohto termostatu je dlhá doba **zálohy chodu hodín - na viac ako 7 dní!** Termostat musí byť pripojený k OT linke minimálne 2 dni.

Ak výpadok komunikačnej linky je príliš dlhý, je nutné nastaviť dátum a čas, ale konštanty a programy zostávajú naďalej v termostate zachované!

V tomto prípade sa na poslednom riadku displeja zobrazuje upozornenie „**NASTAVTE HODINY**“ Protokol OpenTherm umožňuje zasielanie chybových hlásení z kotla do termostatu, ktoré sú rôzne dôležité. PT52 tieto hlásenia vypisuje na poslednom riadku displeja ako **Error**:


- Ide o chyby napr.: zlý odťah spalín, chyba snímača vonkajšej teploty atď., kontaktujte výrobcu.
- Chyba merania teploty = vnútorný snímač termostatu je poškodený, kontaktujte výrobcu.
- Chyba OPT - teplota ÚK = od kotla neprišla informácia o aktuálnej teplote ÚK, kontaktujte servis kotla.

23 KÓD KLÁVES

Túto konštantu možno nastaviť pokiaľ je CONST22 = ÁNO. Služí na zadanie kódu, ktorým bude možné aktivovať ovládacie prvky. Nastavujeme kombináciu 4 čísel (v rozmedzí 0 až 9). K uzamknutiu kláves dôjde do 1 minúty (po vstupe do základného zobrazenia), na LCD je zobrazený symbol "⏮". Pri stlačení tl. "⏮" alebo "⏭" sa na LCD objaví výzva na zadanie kódu kláves, po zadaní správneho kódu je možné vykonávať akékoľvek zmeny (ovládacie prvky sú opäť funkčné).

Otočením tl. "↶" nastavte postupne 4 čísla, každé nastavenie potvrdíte tl. "⏮".


DOPORUČENIE: - kód klávesov si zaznamenajte do tabuľky
 - zrušenie kódu je možné voľbou NIE v CONST22 alebo uvedením termostatu do továrenského nastavenia (tl. reset, umiestnené vo vnútri ovládacej časti + tl. ⏭)



24 UPOZORNENIE NA REVÍZIU KOTLA (z výroby nastavené 1.1.2030)

Nastavíme dátum, kedy chceme byť informovaní o nutnosti predpísaného servisu kotla. V požadovanom termíne sa na spodnom riadku LCD zobrazí "NUTNÁ ÚDRŽBA" a symbol "↶" (údaj zrušíme zadaním nového dátumu pre budúci údržbu kotla!).

Otočením tl. "↶" nastavte postupne deň, mesiac a rok, každé nastavenie potvrdíte tl. "⏮".

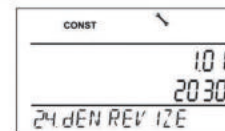


27 HESLO (z výroby nenastavené)

Služí na zablokovanie konštánt súvisiacich s nastavením danej regulácie. **Výhodné pre servisných technikov. Po zadaní číselného kódu nemôže užívateľ meniť konštanty č.6,7,8,9,10,11,12.**

Pri vstupe do režimu CONST a listovaní v konštantách sa u blokových konštánt objaví znak kľúča „⏮“, pri otočení tl. "↶" bude vyžadované heslo! Ak nie je heslo zadane, konštanty zostanú zamknuté. Pre ďalší pokus o odomknutie je nutné opustiť režim CONST a znovu nalistiť zamknutú konštantu.


Otočením tl. "↶" nastavte postupne štyri čísla, každé nastavenie potvrdíte tl. "⏮".

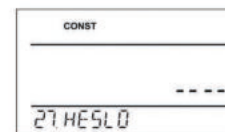

28 VERZIA (obnovenie továrenského nastavenia)


Verzia firmwaru, len informatívny údaj.

Ak dlho stlačíte (cca na 3 s) tl. "⏭", na LCD sa krátko objaví nápis RESET a termostat sa vráti do továrenského nastavenia!

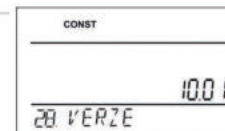

13 PREDČASNÉ ZAPNUTIE KÚRENIA (z výroby nastavené NIE)

Táto funkcia Vám zaručí požadovanú teplotu v požadovaný čas. Nemusíte premýšľať, kedy zapnúť kúrenie, aby ráno pri vstávaní bolo teplo a pritom sa nekúrilo zbytočne dlho dopredu. Stačí nastaviť teplotný program v režime Prog a aktivovať túto funkciu. Termostat si počas dvoch dní prevádzky zisti tepelné konštanty miestnosti a potom spína kúrenie s dostatočným predstihom. Doba predčasného zapnutia je obmedzená na maximálne 2 hod. Otočením tl. "↖" nastavte ANO/NE a potvrdte tl. "↻".

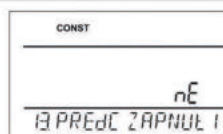

14 LETNÝ REŽIM (z výroby nastavené NIE)


V tomto režime nie je povolené zapnutie kúrenia. Využitie je predovšetkým v období leta, kedy nie je nutné kúriť. Po aktivácii tohto režimu sa na displeji objaví symbol ☀. **Pozn.:** protizámrazová ochrana (3°C) a funkcie TUV sú stále funkčné. V tomto režime nie je možné meniť teplotu a nastaviť režim dovolenka!



Otočením tl. "↖" nastavte ANO/NE a potvrdte tl. "↻".

15 VOĽBA PÁRNY-NEPÁRNY TÝŽDEŇ (z výroby nastavené NIE)

Pri voľbe „ANO“ dôjde k automatickému striedaniu programov PrU a PrL, podľa toho aký je týždeň (párny / nepárny). Toto nastavenie je výhodné napr. pri smennej prevádzke (každý týždeň sú rôzne požiadavky na tepelnú pohodu v objekte).

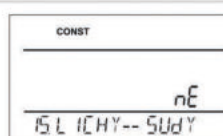

Otočením tl. "↖" nastavte ÁNO/NIE a potvrdte tl. "↻".

16 KOREKCIA TEPLoty (z výroby nastavené 0°C)

Slúži pre korekciu teploty meranej termostatom. Nastavenie je nutné vykonávať až po 12-tich hodinách prevádzky, kedy dôjde k ustáleniu teploty vnútorného snímača. Zmerajte teplotu v miestnosti teplomerom, ak sa teplota bude líšiť od teploty na termostate, nastavte korekciu v rozmedzí od -5°C do +5°C.




Otočením tl. "↖" nastavte korekciu a potvrdte tl. "↻".

22 ZÁMOK KLÁVES (z výroby nastavené NIE)

Slúži na zablokovanie ovládacích prvkov. Slúži ako ochrana proti nežiadúcej manipulácii cudzou osobou.

Otočením tl. "↖" nastavte ÁNO/NIE a potvrdte tl. "↻".

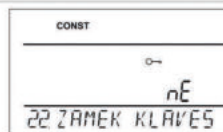

PREVÁDZKOVÉ REŽIMY

Prvým stlačením ktoréhokoľvek tlačidla dôjde k aktivácii podsvietenia displeja. ďalším krátkym stlačením tl. "MENU" vstúpíte do hlavného menu, kde je možný výber prevádzkových režimov.

AUTO (z výroby nastavený týždenný program Pr3, viď str.6)

Termostat pracuje podľa nastaveného týždenného programu (tento program je možné meniť, podrobný popis viď PROG str.6).

Stlačte 2 x tl. "MENU", otočením tl. "↖" vyberte režim AUTO a potvrdte tl. "↻".



MANU (z výroby nastavená teplota 21°C)

Termostat pracuje podľa nastavenej teploty až do ďalšej ručnej zmeny.

Stlačte 2 x tl. "MENU", otočením tl. "↖" vyberte režim MANU a potvrdte tl. "↻".



OFF (udrzuje sa nezámrzová teplota 3°C – nemožno meniť)

Termostat je vypnutý až do ďalšej ručnej zmeny režimu.

Stlačte 2 x tl. "MENU", otočením tl. "↖" vyberte režim OFF a potvrdte tl. "↻".



DOVOLENKA

Termostat udrzuje nastavenú teplotu do nastaveného dátumu a zvoleného času. Po uplynutí nastaveného času sa vráti automaticky späť do posledného zvoleného režimu pred dovolenku AUTO/ MANU.

Stlačte 2 x tl. "MENU", otočením tl. "↖" vyberte režim ■ a potvrdte tl. "↻".

Postupne nastavte teplotu, ktorú má termostat udržiavať počas dovolenky, čas a dátum návratu z dovolenky. Otočením tl. "↖" vykonajte zmenu hodnôt a stlačením tl. "↻" vždy potvrdte. Po nastavení, stlačte tl. "Esc" pre návrat do základného zobrazenia.

Pozn.: dovolenku je možné kedykoľvek zrušiť výberom iného režimu AUTO alebo MANU.




NASTAVENIE HODÍN

Nastavenie aktuálneho času a dátumu.

Stlačte 2 x tl. "MENU", otočením tl. "↖" vyberte režim HODINY a potvrdte tl. "↻".

Otočením tl. "↖" vykonajte zmenu hodnôt a stlačením tl. "↻" vždy potvrdte (nastavovaný údaj vždy bliká), tl. "Esc" sa vrátite späť do menu.

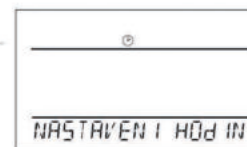

PROG (PROGRAMOVANIE)

Je možné nastaviť 9 týždenných programov pre ÚK (6 teplotných zmien na deň). Programy Pr 1 a Pr 2 sú prázdne, Pr 3 až Pr 7 sú prednastavené z výroby. PrU a PrL sú tiež prednastavené z výroby a sú určené pre voľbu PÁRNY / NEPÁRNY týždeň (viac na str.12). Ďalej je možné nastaviť 1 týždenný program pre TUV (viď str.7).

Zmena nastavenia programu pre ÚK:

Stlačte 2 x tl. "MENU", otočením tl. "↖" vyberte režim PROG a potvrďte tl. "↵".

Na displeji blíka číslo zvoleného programu. Otočením tl. "↖" vyberte program, ktorý chcete upraviť a potvrďte tl. "↵". Otočením tl. "↖" vyberte dni pre naprogramovanie (je možné programovať deň po dni alebo 1-5 = Po - Pia, 6-7 = So - Ne a 1-7 = Po - Ne) a potvrďte tl. "↵". Rozbliká sa **1.čas zmeny**, otočením tl. "↖" nastavte čas (min. krok je 10 minút) a potvrďte tl. "↵". K tomuto času nastavte otočením tl. "↖" teplotu a opäť potvrďte tl. "↵". Na LCD sa objaví **2.čas zmeny**. Postupujte rovnakým spôsobom ako u prvého nastavenia zmien.

Takto je možné nastaviť až 6 teplotných zmien na deň.

Pre posun o jeden krok späť stlačte krátko tl. "ESC", pre návrat do základného zobrazenia stlačte tl. "ESC" dlho.

Po zmene prednastaveného programu prekontrolujte či všetky nastavené zmeny zodpovedajú Vaším požiadavkám!

Nie je podmienkou využívať v jednom dni všetkých šesť zmien!

Tabuľky teplotných programov pre ÚK:

program 1	1	2	3	4	5	6	program 2	1	2	3	4	5	6
Pondelok							Pondelok						
Utorok							Utorok						
Streda							Streda						
Štvrtok							Štvrtok						
Piatok							Piatok						
Sobota							Sobota						
Nedeľa							Nedeľa						

program 3	1	2	3	4	5	6	program 4	1	2	3	4	5	6
Pondelok	05/21	06/18	12/20	16/21	18/22	21/18	Pondelok	06/21	07/18	15/21	18/22	22/18	
Utorok	05/21	06/18	12/20	16/21	18/22	21/18	Utorok	06/21	07/18	15/21	18/22	22/18	
Streda	05/21	06/18	12/20	16/21	18/22	21/18	Streda	06/21	07/18	15/21	18/22	22/18	
Štvrtok	05/21	06/18	12/20	16/21	18/22	21/18	Štvrtok	06/21	07/18	15/21	18/22	22/18	
Piatok	05/21	06/18	12/20	16/21	18/22	21/18	Piatok	06/21	07/18	15/21	18/22	22/18	
Sobota	07/21	21/18					Sobota	07/21	18/22	22/18			
Nedeľa	07/21	21/18					Nedeľa	07/22	18/23	22/19			


program 5	1	2	3	4	5	6	program 6	1	2	3	4	5	6
Pondelok	08/21	09/18	15/21	18/22	23/18		Pondelok	07/21	09/18	15/22	18/23	22/18	
Utorok	08/21	09/18	15/21	18/22	23/18		Utorok	07/21	09/18	15/22	18/23	22/18	
Streda	08/21	09/18	15/21	18/22	23/18		Streda	07/21	09/18	15/22	18/23	22/18	
Štvrtok	08/21	09/18	15/21	18/22	23/18		Štvrtok	07/21	09/18	15/22	18/23	22/18	
Piatok	08/21	09/18	15/21	18/22	23/18		Piatok	07/21	09/18	15/22	18/23	22/18	
Sobota	08/21	09/18	15/21	18/22	23/18		Sobota	07/21	18/23	22/18			
Nedeľa	08/21	18/22	22/18				Nedeľa	07/21	18/23	22/18			

program 7	1	2	3	4	5	6	program 8	1	2	3	4	5	6
Pondelok	07/22	09/18	15/23	18/24	22/18		Pondelok	06/20	08/18	14/21	17/22	22/17	
Utorok	07/22	09/18	15/23	18/24	22/18		Utorok	06/20	08/18	14/21	17/22	22/17	
Streda	07/22	09/18	15/23	18/24	22/18		Streda	06/20	08/18	14/21	17/22	22/17	
Štvrtok	07/22	09/18	15/23	18/24	22/18		Štvrtok	06/20	08/18	14/21	17/22	22/17	
Piatok	07/22	09/18	15/23	18/24	22/18		Piatok	06/20	08/18	14/21	17/22	22/17	
Sobota	08/22	18/24	22/18				Sobota	07/21	17/23	22/19			
Nedeľa	08/22	18/24	22/18				Nedeľa	07/21	17/23	22/19			

6

Pozn.:
Údaj 5/21 znamená, že o 5-tej hodine je požadovaná teplota 21 °C

Všetky uvedené programy je možné meniť!

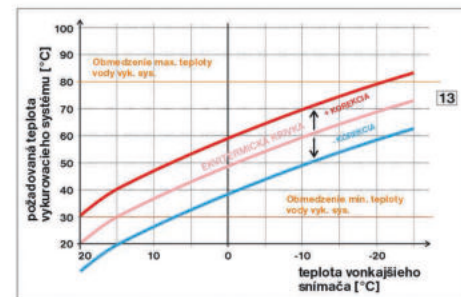

Příklad opisuje voľbu ekvitermickej krivky č.13 (ružová) a jej vypočítanú korekciu s koeficientom 2,5 (pre požadované teploty v miestnosti 24 °C a 16 °C). Docielime tak optimálne nastavenie systému, kde teplota vody vykurovacieho systému je regulovaná podľa aktuálnej vonkajšej teploty.

AUTO = automatická korekcia, podľa vnútornej teploty nameranej v referenčnej miestnosti. Túto voľbu môžeme použiť až po správne zvolenej ekvitermickej krivke!

Otočením tl. "↖" vyberte korekciu a potvrďte tl. "↵".

Pri tejto regulácii je automaticky korigovaná vykurovacia krivka v závislosti ako na vonkajšej teplote, tak na aktuálnej teplote v referenčnej miestnosti, kde je umiestnený termostat. Tým je dosiahnutá vyššia teplotná pohoda vo vykurovanom priestore, optimálna prevádzka vykurovacieho systému a tým aj vyššie úspory! Pri tejto regulácii musí byť pri kotle vždy pripojený vonkajší snímač a konštanta č.9 musí byť nastavená na „AUTO“!

10 IZOLÁCIA BUDOVY (z výroby nastavená „stredná“)

Rýchlosť zmeny teploty v miestnosti pri častých výkyvoch vonkajšej teploty je závislá na konštrukcii a izolácii budovy. Touto konštantou možno rýchlosť zmeny teploty zohľadniť podľa typu vykurovanej budovy (iba pri ekvitermickej regulácii).

spatna = neizolovaná budova, reaguje rýchlo na zmeny vonkajšej teploty
stredni = izolovaná budova, reaguje pomalšie na zmeny vonkajšej teploty
dobra = dobre izolovaná budova, reaguje najpomalšie na zmeny vonkajšej teploty
Otočením tl. "↖" nastavte typ a potvrďte tl. "↵".

11 REGULAČNÝ INTERVAL EKVITERMICKEJ REGULÁCIE (z výroby nastavené 10 minút)

Volí sa podľa teplotnej zotrvačnosti objektu. Optimálne nastavenie býva 10 až 15 min.

Voliteľný rozsah 5 min až 20 min (po 1min).

Dĺžka intervalu v minútach ovplyvňuje rozkmitanie systému.

Čím bude táto hodnota nižšia, tým je väčšie riziko oscilácií.

Otočením tl. "↖" nastavte hodnotu a potvrďte tl. "↵".

12 RÝCHLOSŤ REAKCIE (z výroby nastavená hodnota 11)

Aktívne iba pri voľbe ekvitermickej regulácie s automatickou korekciou podľa vnútornej teploty! Určuje ako rýchlo sa dosiahne požadovaná teplota. Voliteľný rozsah 1 až 16 (po 1). Pri rýchlosti reakcie 1 sa dochádza k požadovanej teplote pozvoľna, čo zamedzuje možnosť prekmútu, ale požadovaná teplota sa dosiahne neskôr. Pri rýchlosti reakcie 16 dôjde pri zmene požadovanej teploty k okamžitému rozkúreniu až na požadovanú teplotu, ale vzniká prekmútnutie.

Otočením tl. "↖" nastavte hodnotu a potvrďte tl. "↵".

CONST

AUTO

9 AUTO POSUN

CONST

10 STREDNI IZOL

CONST

10

11 REG INTERVAL

CONST


10

11 RYCHLOST REA

VOĽBA EKVITERMICKEJ REGULÁCIE, KONŠTANTA č.6 NASTAVENÁ KRIVKA „1-60“ :

Pri voľbe tejto regulácie musí byť nainštalovaný vonkajší snímač, **ktorý je súčasťou kotla!**

Ekvitermickú reguláciu je vhodné voľiť pre rozsiahle objekty, kde nie je možné určiť referenčnú miestnosť. Princípom ekvitermickej regulácie je optimalizácia teploty vody vykurovacieho systému v závislosti na vonkajšej teplote. Túto závislosť vyjadrujú uvedené ekvitermické krivky (pre požadovanú teplotu miestnosti 20 °C), podľa ktorých volíme požadovanú teplotu vody vykurovacieho systému. Termostat vypočíta teplotu vykurovacej vody podľa zvolenej ekvitermickej krivky, ktorú následne poslela do kotla. Kotel potom reguluje teplotu vykurovacej vody na požadovanú hodnotu. Je nutné voľiť strmú krivku podľa vykurovacieho systému, aby nedochádzalo k trvalému prekurovaniu alebo nedokurovaniu objektu. Voľba správnej krivky pre daný systém je dlhodobou záležitosťou a je nutné testovať systém pri rôznych vonkajších teplotách! Vnútnu teplotu v miestnostiach je vhodné upravovať napr. reguláciou termostatických hlavícami. **Teplota vody vykurovacieho systému je obmedzená min. a max. hranicami, ktoré sú nastavené v konštantách č.3 a 4! Pri tejto regulácii musí byť pri kotle vždy pripojený vonkajší snímač!**

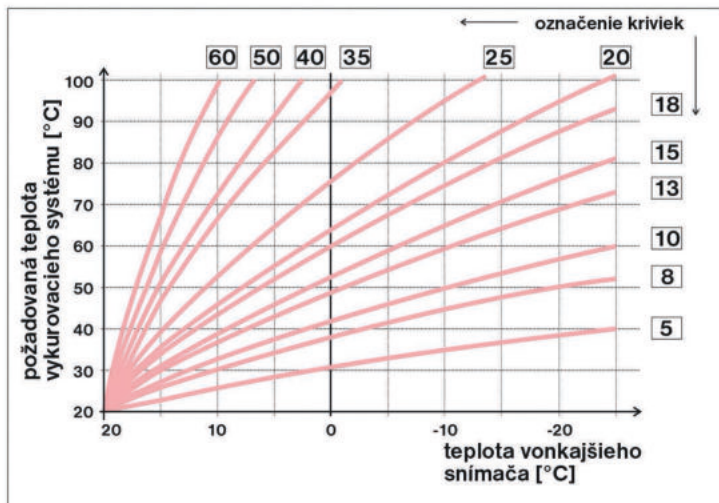

Ak zvolíte požadovanú teplotu miestnosti inú než 20 °C, termostat vypočítava automaticky posun krivky podľa nasledujúcej rovnice, kde koeficient je 1:

$$\text{posun} = (\text{požadovaná teplota} - 20) \cdot \text{koeficient}$$

Pozn.: najčastejšie používaná krivka v našich podmienkach býva cca 9-11 pre nízko teplotné systémy a cca 15-17 pre klasické vykurovacie systémy.

9 POSUN K KRIVKY (z výroby nastavená hodnota 5)

1 - 20 = ručná korekcia podľa koeficientu, použijeme ak teplota nie je stále podľa Vašich požiadaviek (po 0.5).

Pri voľbe ručnej korekcie nastavujete koeficient posunu vykurovacej krivky, kde pri rôznych požadovaných teplotách v referenčnej miestnosti docielite reguláciu vykurovacej vody podľa aktuálnej vonkajšej teploty (vzorec viď vyššie).

CONST
5
9. POSUN K KRIVKY

Zmena nastavenia programu pre TUV:

V programe pre TUV (Prt) je možné nastaviť 3 časové úseky s rôznymi teplotami (min. krok je 1 hodina).

Stlačte 2 x tl. "MENU", otočením tl. "↖" vyberte režim PROG a potvrdte tl. "↵".

Na displeji blíká číslo zvoleného programu. Otočením tl. "↖" vyberte program **Pr.t** a potvrdte tl. "↵". Otočením tl. "↖" vyberte počet dní pre naprogramovanie (je možné programovať deň po dni alebo 1-5 = Po - Pia, 6-7 = So - Ne a 1-7 = Po - Ne) a potvrdte tl. "↵".

Rozbliká sa **1.čas od**, otočením tl. "↖" nastavte čas zopnutia a potvrdte tl. "↵". Objaví sa údaj **1.čas do**, otočením tl. "↖" nastavte čas vypnutia a potvrdte tl. "↵". K tomuto času nastavte otočením tl. "↖" teplotu a opäť potvrdte tl. "↵". Na LCD sa objaví **2.čas od**. Postupujte rovnakým spôsobom ako pri prvom nastavení zmien. Takto je možné nastaviť **až 3 3 teplotné zmeny na deň**. Pre posun o jeden krok späť stlačte krátko tl. "Esc", pre návrat do základného zobrazenia stlačte tl. "Esc" dlho.

Tabuľka teplotného programu pre TUV:

Program t voliteľný – pre dohrev TUV									
Intervaly	1			2			3		
	OD	DO	°C	OD	DO	°C	OD	DO	°C
Pondelok									
Utorok									
Streda									
Štvrtok									
Piatok									
Sobota									
Nedeľa									

PROG
1
Pr.t
ZVOĽTE PROGRAM

PROG
1
2
Pr.t
4
5
6
7
ZVOĽTE DEN

PROG
1
2
3
Pr.t
5
6
7
1.čas od

Prednastavený program pre TUV:
celý týždeň (1-7)
celý deň (0-24)
teplota 50°C.
Tento program je možné kedykoľvek zmeniť!

Ak si prajete len dočasne zmeniť teplotu TUV využite možnosť krátkodobej zmeny teploty TUV:

Stlačte 4x tl. "↵", na LCD sa objaví údaj o požadovanej teplote TUV nastavenej v programe pre TUV (Prt). Otočením tl. "↖" vykonajte zmenu požadovanej teploty a stlačte tl. "Esc" pre návrat do hlavného menu. 0 = vypnuté, rozsah **10 až 65 °C po 1°C**.

50.0
POŽADOVANÁ TUV

CONST (KONŠTANTY)

Nastavenie parametrov regulácie.

Stlačte 2 x tl. "MENU", otočením tl. "↖" vyberte režim CONST a potvrdte tl. "⊕".

CONST
KONŠTANTY

1 CESKY (z výroby nastavená slovenčina)

Výber jazyka (CZ/PL/EN/DE/RU/SK).

Otočením tl. "↖" vyberte jazyk a potvrdte tl. "⊕".

CONST
1 CESKY

2 MINIMÁLNA REGUL. TEPLOTA (z výroby nastavená 5°C)

Hranica teploty, pod ktorú nemožno nastaviť požadovanú teplotu pri programovaní.

Volíme v rozsahu **od 3°C do 10°C** (po 0.5°C).

Otočením tl. "↖" nastavte hodnotu a potvrdte tl. "⊕".

CONST
2 MIN TEPLOTA 5.0 °C

3 MAXIMÁLNA REGUL. TEPLOTA (z výroby nastavená 39°C)

Hranica teploty, nad ktorú nemožno nastaviť požadovanú teplotu pri programovaní.

Volíme v rozsahu **od 15°C do 39°C** (po 0.5°C).

Otočením tl. "↖" nastavte hodnotu a potvrdte tl. "⊕".

CONST
3 MAX TEPLOTA 39.0 °C

4 MINIMÁLNA TEPLOTA ÚK (z výroby nastavená 30°C)

Určuje spodnú hranicu požadovanej teploty vykurovacej vody, vypočítanú termostatom, kedy kotol môže začať kúriť.

Táto konštanta zamedzuje zbytočnému zapáľovaniu kotla.

Voliteľný rozsah **5.0 °C až 50.0 °C** (po 1.0°C).

Otočením tl. "↖" nastavte hodnotu a potvrdte tl. "⊕".

CONST
4 MIN TEPLOTA 30.0 °C

5 MAXIMÁLNA TEPLOTA ÚK (z výroby nastavená 70°C)

Určuje hornú hranicu požadovanej teploty vykurovacej vody, vypočítanú termostatom, ktorú kotol nesmie prekročiť.

Rozdiel medzi min. a max. teplotou musí byť väčší ako 8°C.

Voliteľný rozsah **13.0 °C až 85.0 °C** (po 1.0°C).

Otočením tl. "↖" nastavte hodnotu a potvrdte tl. "⊕".

CONST
5 MAX TEPLOTA 70.0 °C

6 VOĽBA TYPU REGULÁCIE (z výroby nastavená „dLE MISTNOSTI“)

dLE MISTNOSTI = PI regulácia (podľa vnútornej teploty), termostat kúri v závislosti na teplote v referenčnej miestnosti. Je nutné nastaviť parametre PI regulácie konštanty č.7 a 8!

CONST
6 dLE MISTNOSTI

1 - 60 =

EKVITERMICKÁ regulácia, číslo 1 až 60 zodpovedá požadovanej vykurovacej krivke (viď str.10). Pri voľbe ekvitermickej regulácie dbajte na pokyny uvedené pri grafe vykurovacích kriviek.

CONST
1 EKV I KRIVKA

Otočením tl. "↖" vyberte typ regulácie a potvrdte tl. "⊕".

VOĽBA PI REGULÁCIE, KONŠTANTA č.6 NASTAVENÁ „dLE MISTNOSTI“ :

7 REGULAČNÝ INTERVAL PI REGULÁCIE (z výroby nastavené 10 minút)

Volí sa podľa teplotnej zotrvačnosti objektu.

Optimálne nastavenie býva 10 až 15 min.

Voliteľný rozsah **5 min až 20 min** (po 1 min).

Dĺžka intervalu v minútach ovplyvňuje rozkmitanie systému.

Čím bude táto hodnota nižšia, tým je väčšie riziko oscilácií.

CONST
7 REG INTERVAL 10 20 min

Otočením tl. "↖" nastavte hodnotu a potvrdte tl. "⊕".

8 REGULAČNÉ PÁSMO PI REGULÁCIE (z výroby nastavené 2 °C)

Iba pri voľbe PI regulácie (konštanta 6 = bez ekvitermy)

Tzv. „pásmo proporcionality“ udáva, od kedy začne termostat obmedzovať teplotu ÚK (kedy začína PI regulácia).

Voliteľný rozsah **0.5°C až 3.0°C** (po 0.1 °C).

CONST
8 REGUL PASMO 10 20 °C

Otočením tl. "↖" nastavte hodnotu a potvrdte tl. "⊕".

