



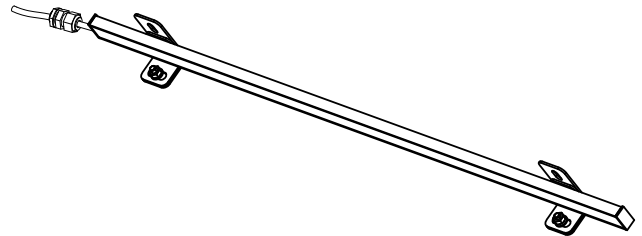

ALCA LIGHT AEZ124

[mm]

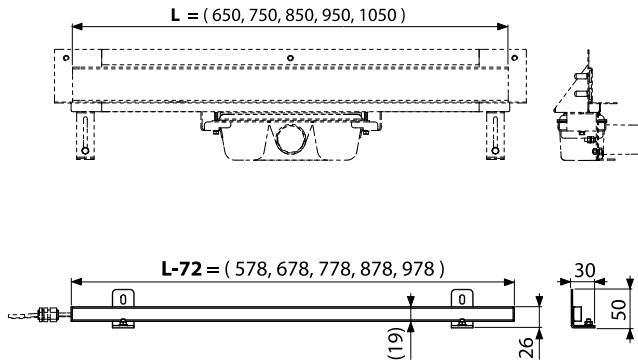

Dodávka obsahuje:

- 1 kus - Podsvícení odtokového žlabu + napájecí kabel délka 5 m
- 1 kus - Ohebná trubka Ø10 mm - délka 5m
- 1 kus - Řadová lámací svorkovnice - 2 svorky
- 1 kus - RF Controller
- 1 kus - Dálkový ovladač pro ovládání RF Controlleru
- 1 kus - napájecí baterie pro dálkový ovladač typ: 27A 12V
- 1 kus - Kabelová vývodka PG9 s o-kroužkem

Dodávka neobsahuje:

- Zdroj napětí pro podsvícení odtokového žlabu.
Výstupní napětí zdroje pro podsvícení odtokového žlabu musí být 12V DC.
Minimální výkon potřebný pro provoz světelného pásu do žlabu délky 650 mm je 10W.
Minimální výkon potřebný pro provoz světelného pásu do žlabu délky 750 mm je 11,5W.
Minimální výkon potřebný pro provoz světelného pásu do žlabu délky 850 mm je 13W.
Minimální výkon potřebný pro provoz světelného pásu do žlabu délky 950 mm je 14,5W.
Minimální výkon potřebný pro provoz světelného pásu do žlabu délky 1050 mm je 16W.
- elektroinstalační krabice-box
Minimální zvolené krytí elektroinstalační krabice-boxu musí odpovídat podmínkám jejího umístění a normám příslušné země.



VAROVÁNÍ

- Používejte pouze dle návodu.
- Při nedodržení pracovního postupu nebo nedodržení parametrů napájecího zdroje může dojít k poškození produktu nebo úrazu elektrickým proudem.
- Při zapojování svorkovnic dbejte na to, aby byl každý vodič zapojen na správnou svorku podle barevného značení náčrtu zapojení.
- Instalaci podsvícení žlabu musí provádět pouze osoba s příslušným platným oprávněním v oboru elektro, podle zákonů a předpisů daného státu.
- **POZOR!! PŘÍSLUŠNÝ NAPÁJECÍ OKRUH MUSÍ BÝT CHRÁNĚN PROUDOVÝM CHRÁNIČEM 30mA.**
- Elektroinstalační krabice - box pro umístění zdroje napětí musí být instalována mimo dosah vody a dle platných norem příslušné země.
- Kovovou část odtokového žlabu je nutné připojit k ochranné uzemňovací soustavě.
- Prodávající není odpovědný za vady nebo škodu způsobenou (1) instalací provedenou v rozporu s návodem, (2) instalací provedenou v rozporu s právními předpisy účinnými v místě a čase instalace, (3) instalací provedenou osobou, která nesplňuje požadavky pro provedení této instalace stanovené právními předpisy účinnými v místě a čase instalace.

Montážní postup pro připojení zdroje elektrického napětí:

- Zdroj napětí a RF controller pro podsvícení odtokového žlabu je nutné umístit do elektroinstalační krabice-boxu.
- Elektroinstalační krabice-box není součástí dodávky. Minimální zvolené krytí elektroinstalační krabice-boxu musí odpovídat podmínkám jejího umístění a normám příslušné země.
- Mezi elektroinstalační krabíci-boxem a odtokovým žlabem musí být kabel pro napájení podsvícení vedený v ohebné trubce, která je jedním koncem zapuštěná do elektroinstalační krabice-boxu a druhým koncem zapuštěná do konstrukce odtokového žlabu.
- V elektroinstalační krabici - boxu nechte dostatečnou rezervu kabelu pro jednodušší servisní manipulaci.
- Do elektroinstalační krabice-boxu pro napájení zdroje napětí pro podsvícení odtokového žlabu musí být přivedeno síťové napětí 230V přes vypínač příslušného světelného okruhu.
- Podle technického popisu výrobce zdroje napětí pro podsvícení odtokového žlabu, připojte potřebné napájecí napětí 12V DC k RF Controlleru na příslušné svorky podle schéma zapojení. Pokud bude kabel příliš dlouhý, upravte jeho délku podle potřeby.
- Podle technického popisu výrobce zdroje napětí pro podsvícení odtokového žlabu připojte přivedené síťové napětí 230V AC pomocí dvousvorkové řadové lámací svorkovnice.

Poznámka:

- Firma Alca plast nabízí různé napájecí zdroje:
AEZ310 – Zdroj 12VDC / 10W
AEZ320 – Zdroj 12VDC / 18W
- Z jednoho zdroje lze napájet více celků podsvícených odtokových žlabů, je ale důležité dodržet následující výpočet:
Požadovaný příkon zdroje = součet všech výkonů použitých odtokových žlabů

Technické informace:

- Dosah RF ovladače je 10 - 15m
- Maximální možný zatěžovací proud - podle technické informace výrobce
- Možnost vybrat 8 druhů barev
- Možnost vybrat různé přechodové děje mezi barvami
- Možnost měnit intenzitu barev
- Paměťová funkce: obnova napětí – načtení poslední nastavené funkce

Okolní podmínky:

- Pracovní teplota: -20°C až +40°C
- Skladovací teplota: -30°C až +60°C
- Vlhkost prostředí: 10% až 85%

Funkce dálkového ovládání:

- Tlačítko ON/OFF – spouští RF controller
- Tlačítko PLAY/PAUSE – spouští a zastavuje chod zvolené funkce
- Tlačítko „SLUNCE“ – změna intenzity svitu
- Tlačítko s názvem barvy – spouští jednobarevné posvícení
- Tlačítko AUTO – spouští postupně všechny možné světelné funkce
- Tlačítko JUMP – změna barev skokem
- Tlačítko FADE – změna barev slábnutím
- Tlačítko FLASCH – změna barev zábleskem
- Tlačítko SPEED – změna rychlosti světelných funkcí

Schéma zapojení:

- 1 - Podsvícení odtokového žlabu
- 2 - Napájecí kabel - délka 5m
- 3 - Flexibilní trubka Ø10 mm - délka 5m
- 4 - RF Controller
- 5 - RF Ovladač
- 6 - Baterie 12V A27
- 7 - Řadová lámací svorkovnice - 2 svorky
- 8 - Kabelová vývodka PG9 s o-kroužkem

