



Ohřívač s ventilátorem

SAHARA

461 - 462

UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si pozorně tento návod.
Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu.

Uchovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

VAROVÁNÍ

Odložte si záruční list, doklad o koupi a tento návod k obsluze pro případ potřeby v budoucnosti.

Po vybalení zkontrolujte, zda není spotřebič poškozen. V případě viditelného poškození jej nepoužívejte a kontaktujte kvalifikovaného technika.

Nenechávejte části obalu v dosahu dětí. Tento spotřebič není hračka: je to elektrické zařízení a musí se s ním manipulovat opatrně.

Před připojením spotřebiče se ujistěte, zda napětí v elektrické zásuvce odpovídá napětí na výrobním štítku.

Pokud nejsou zásuvka a zástrčka kompatibilní, zásuvku musí vyměnit kvalifikovaný technik za vhodný typ. Nepoužívejte adaptéry nebo prodlužovací kabely, které nevyhovují platným bezpečnostním standardům, nebo které přesahují kapacitní limity proudu.

Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od elektrické zásuvky.

Při odpojování spotřebiče netahejte za přívodní kabel ale za zástrčku.

Použití jakýchkoliv elektrických spotřebičů vyžaduje dodržování určitých základních pravidel, zejména:

- Nikdy se nedotýkejte spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Nedovolte dětem manipulovat se spotřebičem.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud máte bosé nohy.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti dřezu, vany, sprchy a bazénu.
- Nenechávejte spotřebič vystavený povětrnostním vlivům (déšť, slunce).
- Manipulujte se spotřebičem jemně.

VAROVÁNÍ: NEZAKRÝVEJTE SPOTŘEBIČ ANI NEBLOKUJTE OTVORY PRO VSTUP VZDUCHU, ABYSTE ZABRÁNILI PŘEHŘÁTÍ.



NEZAKRÝVEJTE



Nevkládejte předměty přes bezpečnostní mřížku vstupu vzduchu.

Během použití postavte spotřebič na rovný povrch.

Nestavte spotřebič přímo pod elektrickou zásuvku.

Nepoužívejte ohřívač blízkosti hořlavých látek (oleje, barvy, apod.)

Neumísťujte kabely do blízkosti zdrojů tepla.

Pokud instalujete spotřebič do pevné pozice, ujistěte se, zda jsou přepínače nebo jiné ovládací zařízení mimo dosahu osob, které jsou ve vaně.

Přívodní kabel roztáhněte na plnou délku, abyste zabránili přehřátí.

Pokud je poškozen přívodní kabel, musí jej vyměnit servisní technik schválený výrobcem.

Nenapájejte spotřebič na stejnosměrný proud.

Spotřebič byl navržen a vyroben k použití v domácnosti. Jakékoliv jiné použití je nevhodné a nebezpečné.

Tento spotřebič nesmí obsluhovat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo ty, které nebyly obeznámeny s obsluhou, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o použití spotřebiče někým, kdo je odpovědný za jejich bezpečnost. Zabraňte dětem, aby se hrály se spotřebičem.

Z bezpečnostních důvodů spotřebič neotevírejte.

V případě poruchy spotřebiče jej odpojte od elektrické zásuvky. Nepokoušejte se jej opravovat, odneste jej do servisního střediska schváleného výrobcem.

Pokud se rozhodnete zlikvidovat spotřebič, učiňte jej nepoužitelným přerізnutím přívodního kabelu - samozřejmě po odpojení od elektrické zásuvky.

Pokud spotřebič nefunguje správně, nepokoušejte se spotřebič dál používat, ale jej odneste do servisního střediska schváleného výrobcem: zde naleznete odborníky, kteří jsou kvalifikováni na opravu spotřebičů.

POPIS SPOTŘEBIČE

- 1 - Rukojeť
- 2 - Přepínače funkcí
- 3 - Nastavitelný termostat
- 4 - Časovač (pouze u modelu 462)
- 5 - Nožičky



Tento spotřebič byl vyroben v souladu s platnými předpisy EEC 73/23 a následným doplňujícím předpisem EEC 93/68.



220-240V~ 50-60Hz

Funkce	
A	Studený vzduch
B	Horký vzduch (minimum)
C	Horký vzduch (střed)
B+C	Horký vzduch (maximum)

Pokyny k sestavení

Montážní sada obsahuje:

2 plastové nožičky

4 3.8 x 9 mm šrouby

4 držáky: 2 rh a 2 lh pro upevnění ohřívače na stěnu (dva páry držáků jsou dodávány pro případ, pokud byste chtěli mít dvě pozice instalace)

4 3.9 x 35 mm šrouby

4 hmoždinky

Přípevnění nožiček

Obraťte spotřebič vzhůru dnem, nasadte plastové nožičky na pozice v souladu s otvory. Poté upevněte držáky pomocí 4 3.8 x 9 mm šroubů. (2 šrouby na nožičku)

Montáž na stěnu

Upevněte dva držáky na stěnu jeden rh (označený L) a jeden lh, použitím hmoždinek a 3.9 x 35 mm šroubů dodaných se spotřebičem. Držáky musíte upevnit tak, aby upevňovací výřezy směřovaly nahoru.

Pověste spotřebič vložením výřezů v držáku do otvorů na zadní stěně spotřebiče.

POKYNY K POUŽITÍ

Ze spotřebiče může vystupovat studený i horký vzduch, v závislosti od nastavení spotřebiče.

Před připojením nebo odpojením spotřebiče nastavte všechny vypínače do pozice OFF.

K zapnutí spotřebiče připojte zástrčku k elektrické zásuvce, zvolte spínač požadované funkce a nastavte požadovanou teplotu pomocí termostatu (3) ve směru hodinových ručiček.


Spotřebič je vybaven ovladačem (3), který funguje společně s termostatem, který vypne spotřebič po dosažení požadované teploty; pokud teplota místnosti klesne pod nastavenou hodnotu, spotřebič se opět zapne.

Spotřebič je vybaven také časovačem, který umožňuje uživateli nastavit automatické zapnutí a vypnutí spotřebiče. Před opětovným vložením spotřebiče do obalu se ujistěte, zda vychladnul.

Použití časovače (pouze model 462)

K nepřetržitému provozu spotřebiče nastavte přepínač TIMER (1) do pozice „I“, pro programované ovládání nastavte na symbol .

Časovač funguje pouze tehdy, pokud je zástrčka připojena k zásuvce. K programování spotřebiče nastavte šípku (2) na aktuální čas a zvolte zoubek (3) (zatlačením dovnitř) odpovídající intervalu, ve kterém má být spotřebič v provozu.

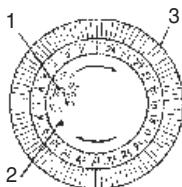

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Spotřebič nevyžaduje žádnou speciální údržbu.

Odpojte zástrčku od elektrické zásuvky a před čištěním je nechejte vychladnout.

K čištění spotřebiče použijte suchý nebo jemně navlhčený hadřík.

Nikdy nepoužívejte drsné nebo chemické prostředky.

Nepoužívejte velké množství tekutiny, nebo hadry, abyste zabránili vniknutí vody do spotřebiče a jeho poškození.

NIKDY NEPONOŘUJTE SPOTŘEBIČ DO VODY.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba a podmínky

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Tato záruka platí pouze tehdy, pokud je doložena dokladem o zakoupení. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které jsou se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek.

Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití.

Omezení

Všechna práva této záruky ztrácí platnost z naší strany, pokud byl spotřebič:

- používán neoprávněnou osobou
- nesprávně používán, skladován nebo přenášen.

Záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Kontakt na servis

Čertes spol. s.r.o., 28 října 35/168, 460 07 Liberec 7

Tel./fax: 482771487 - příjem oprav - servis.

Tel./fax: 482718718 - náhradní díly - vedení.

Mobil: 721018073, 731521116, 608719174

www.certes.info, e-mail: certes@certes.info

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.