



Návod k obsluze
Přenosná mini chladnička
BABY ARTIKO

TK 44, TK 45
UPOZORNĚNÍ

**Přečtěte si pozorně tento návod.
Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, použití a údržbu.**

Uschovejte si tyto pokyny pro případ použití v budoucnosti.

VAROVÁNÍ

Po vybalení zkontrolujte výrobek, zda není poškozen. V případě viditelného poškození jej nepoužívejte a kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.

Nenechávejte části obalového materiálu v dosahu dětí.

Spotřebič není dětská hračka: je to elektrické zařízení a musí se s ním zacházet opatrně.

Před připojením zařízení se ujistěte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí na výrobním štítku spotřebiče.

Pokud nejsou zástrčka a zásuvka kompatibilní, zásuvku musí kvalifikovaný technik vyměnit za vhodný typ. Nepoužívejte adaptéry nebo prodlužovací kabely, které nevyhovují bezpečnostním standardům, nebo ty, které přesahují limity kapacity požadavků proudu.

Po nabití, odpojte přívodní kabel od elektrické zásuvky a spotřebiče.

Při odpojování spotřebiče netahejte za přívodní kabel ale za konektor kabelu.

Při použití spotřebiče platí určitá pravidla, které je nutno dodržovat:

Nedotýkejte se nikdy spotřebiče mokřima rukama.

Nepoužívejte spotřebič, pokud máte bosé nohy.

Nedovolte dětem nebo postiženým osobám používat spotřebič.

Nevystavuje spotřebič povětrnostním vlivům (déšť, slunce).

Se spotřebičem zacházejte jemně a bez tlaku.

Přívodní kabel roztáhněte na plnou délku, abyste zabránili možnému přehřátí.

Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn v autorizovaném servisním středisku.

V případě poškození nebo nefunkčnosti spotřebiče jej ihned odpojte od elektrické sítě. Nepokoušejte se sami opravovat zařízení.

Spotřebič byl navržen a vyroben jako přenosná mini chladnička. Jiné použití není povolené.

Během použití položte spotřebič na plochý povrch.

Z bezpečnostních důvodů spotřebič nezakrývejte.

Tento spotřebič je vhodný ke kempování.

Udržujte větrací mřížku spotřebiče bez překážek (minimální vzdálenost od zadní strany 10 cm).

Nepoužívejte jiné spotřebiče k urychlení rozmrazování.

Nepoužívejte jiný elektrický spotřebič uvnitř tohoto spotřebiče k uchování potravin.

Pokud se objeví porucha z důvodu nesprávného použití, nepoužívejte spotřebič, ale co nejdříve jej odneste do autorizovaného servisního střediska.

POZOR!



Vysoké napětí!

Nesnímejte kryty!


Uvnitř je vysoké napětí!



Použití ovladačů, nastavení nebo jiných postupů, jako jsou doporučované v tomto návodu, může mít za následek nebezpečné záření nebo nekorektní fungování přístroje.

POPIS SPOTŘEBIČE

- 1 - Prostor.
- 2 - Rukojeť k otevření dvířek.
- 3 - Rukojeť k přenosu.
- 4 - Přepínač funkce.
- 5 - Přepínač napájení.
- 6 - Funkční kontrolky.
- 7 - Konektor pro připojení k zásuvce v domácnosti.
- 8 - Konektor pro autozapalovač.
- 9 - Kabel pro připojení k elektrické síti v domácnosti.
- 10 - Kabel pro připojení do vozidla.

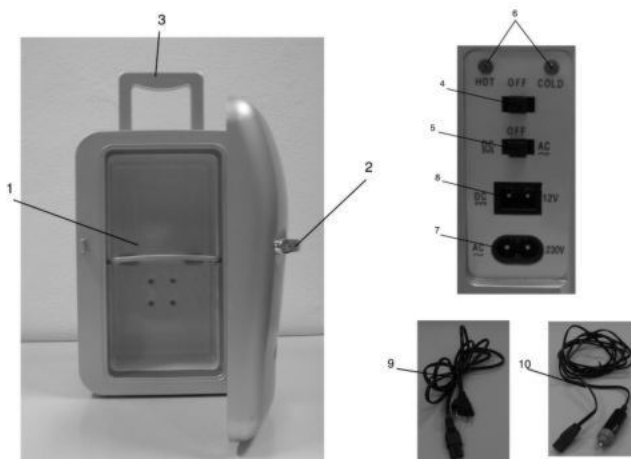

Tento výrobek byl vyroben v souladu s EEC 73/23 předpisy a následními EEC 93/68 předpisy.

Výrobek TK44, TK 45
Střídavý proud 220-240 V

50 Hz, 60 W

Stejnoseměrný proud 12 V, 43 W

Objem: 6 l.

Klimatická třída: N

Přibližná teplota chlazení o 15°C méně pod okolní teplotu.

Přibližná teplota ohřevu 55-65°C.

POKYNY K POUŽITÍ

Připojte přívodní kabel ke konektoru podle požadovaného připojení (v domácnosti nebo autě) a zvolte funkci pomocí přepínače na zadní straně spotřebiče.

Při každém použití spotřebiče ověřte, zda je správně uzavřena taška tak, aby se neměnila vnitřní teplota.

Vždy zachovejte ze zadní strany spotřebiče volný prostor 10 cm tak, abyste neblokovali větrací otvory.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Tento spotřebič nevyžaduje speciální údržby. Před čištěním jej vždy odpojte od elektrické sítě. Na čištění spotřebiče použijte jemně navlhčený hadřík. Nepoužívejte nikdy drsné nebo chemické prostředky.

Nikdy neponořujte spotřebič do vody.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba a podmínky

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Tato záruka platí pouze tehdy, pokud je doložena dokladem o zakoupení. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které jsou se poškodily z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek.

Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití.

Omezení

Všechna práva této záruky ztrácí platnost z naší strany, pokud byl spotřebič:

- používán neoprávněnou osobou
- nesprávně používán, skladován nebo přenášen.

Záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Kontakt na servis

Čertes spol. s.r.o., 28 října 35/168, 460 07 Liberec 7

Tel./fax: 482771487 - příjem oprav - servis.

Tel./fax: 482718718 - náhradní díly - vedení.

Mobil: 721018073, 731521116, 608719174

www.certes.info, e-mail: certes@certes.info

Datum prodeje:

Razítko prodejny