



Topidlo s ventilátorem

SAHARA

mod. 483

UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si pozorně tento návod.

**Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu.
Ušchovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.**

VAROVÁNÍ

Odložte si záruční list, doklad o koupi a tento návod k obsluze pro případ potřeby v budoucnosti.

Po vybalení zkontrolujte, zda není spotřebič poškozen. V případě viditelného poškození jej nepoužívejte a kontaktujte kvalifikovaného technika.

Nenechávejte části obalu v dosahu dětí. Tento spotřebič není hračka: je to elektrické zařízení a musí se s ním manipulovat opatrně.

Před připojením spotřebiče se ujistěte, zda napětí v elektrické zásuvce odpovídá napětí na výrobním štítku.

Pokud nejsou zásuvka a zástrčka kompatibilní, zásuvku musí vyměnit kvalifikovaný technik za vhodný typ.

Nepoužívejte adaptéry nebo prodlužovací kabely, které nevyhovují platným bezpečnostním standardům, nebo které přesahují kapacitní limity proudu.

Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od elektrické zásuvky.

Při odpojování spotřebiče netahajte za přívodní kabel ale za zástrčku.

Použití jakýchkoliv elektrických spotřebičů vyžaduje dodržování určitých základních pravidel, zejména:

- Nikdy se nedotýkejte spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Nedovoľte dětem manipulovat se spotřebičem.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud máte bosé nohy.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti dřezu, vany, sprchy a bazénu.
- Nenechávejte spotřebič vystavený povětrnostním vlivům (děšť, slunce).
- Manipulujte se spotřebičem jemně.

VAROVÁNÍ: NEZAKRÝVEJTE SPOTŘEBIČ ANI NEBLOKUJTE OTVORY PRO VSTUP VZDUCHU, ABYSTE ZABRÁNILI PŘEHŘÁTÍ.

Nevkládejte předměty přes bezpečnostní mřížku vstupu vzduchu.

Během použití postavte spotřebič na rovný povrch.

Neumísťujte spotřebič přímo pod elektrickou zásuvku.

Nepoužívejte radiátor v blízkosti hořlavých látek (oleje, barvy, apod.)

Neumísťujte kabely do blízkosti zdrojů tepla.

Přívodní kabel roztáhněte na plnou délku, abyste zabránili přehřátí.

Pokud je poškozen přívodní kabel, musí jej vyměnit servisní technik schválený výrobcem.

Nenapájejte spotřebič na stejnosměrný proud.

Spotřebič byl navržen a vyroben k použití v domácnosti. Jakékoliv jiné použití je nevhodné a nebezpečné.

Tento spotřebič nesmí obsluhovat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo ty, které nebyly obeznámeny s obsluhou, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o použití spotřebiče někým, kdo je odpovědný za jejich bezpečnost. Zabraňte dětem, aby se hrály se spotřebičem. Z bezpečnostních důvodů spotřebič neotevírejte.

V případě poruchy spotřebiče jej odpojte od elektrické zásuvky. Nepokoušejte se jej opravovat, odneste jej do servisního střediska schváleného výrobcem.

Pokud se rozhodnete zlikvidovat spotřebič, učiňte jej nepoužitelným přefříznutím přívodního kabelu - samozřejmě po odpojení od elektrické zásuvky.

Pokud spotřebič nefunguje správně, nepokoušejte se spotřebič dál používat, ale jej odneste do servisního střediska schváleného výrobcem: zde naleznete odborníky, kteří jsou kvalifikováni na opravu spotřebičů.



NEZAKRÝVEJTE




POPIS SPOTŘEBIČE

- 1 - Ovládací panel
- 2 - Rukovět (vzadu)
- 3 - Funkční kontrolka
- 4 - Tlačítko ON/OFF + ventilátor
- 5 - Tlačítko ohřevu
- 6 - Funkce oscilace

Tento spotřebič byl vyroben v souladu s platnými předpisy EEC 73/23 a následným doplňujícím předpisem EEC 93/68.

230V~ 50Hz

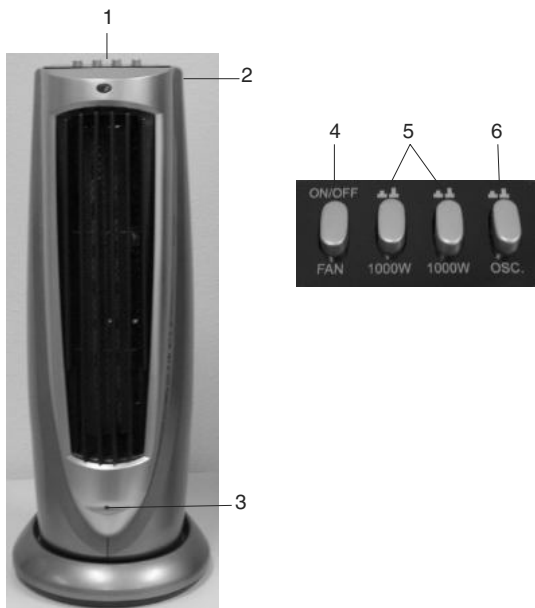

POKYNY K POUŽITÍ

Spotřebič připojte k elektrické zásuvce a stiskněte tlačítko ON/OFF. Spotřebič začne fungovat ve FAN = studený vzduch režimu. K výběru režimu „horkého vzduchu“ stiskněte jedno z tlačítek ohřevu (1000W); pro zvýšení tepelné intenzity stiskněte současně obě dvě tlačítka. Stisknutím tlačítka OSC zvolte režim. Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý před jeho připojením nebo odpojením od elektrické zásuvky. Před odložením spotřebiče jej nechte důkladně vychladnout.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Tento spotřebič nevyžaduje speciální údržbu. Před čištěním jej odpojte od elektrické zásuvky a nechte vychladnout. K čištění spotřebiče použijte jemný nebo jemně navlhčený hadřík. Nikdy nepoužívejte drsné nebo chemické prostředky. Nepoužívejte příliš mokré hadry, abyste zabránili vniknutí tekutiny dovnitř spotřebiče. **SPOTŘEBIČ NIKDY NEPONORUJTE DO VODY.**

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba a podmínky

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Tato záruka platí pouze tehdy, pokud je doložena dokladem o zakoupení. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které jsou se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek.

Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití.

Omezení

Všechna práva této záruky ztrácí platnost z naší strany, pokud byl spotřebič:

- používán neoprávněnou osobou
- nesprávně používán, skladován nebo přenášen.

Záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Kontakt na servis

Čertes spol. s.r.o., 28 října 35/168, 460 07 Liberec 7

Tel./fax: 482771487 - příjem oprav - servis.

Tel./fax: 482718718 - náhradní díly - vedení.

Mobil: 721018073, 731521116, 608719174

www.certes.info, e-mail: certes@certes.info