



Návod na obsluhu Ohrevná podložka morpheo 411/422

UPOZORNENIE

Prečítajte si pozorne tento návod.

Obsahuje dôležité pokyny pre bezpečnú inštaláciu, obsluhu a údržbu.

Uschovajte si tieto pokyny pre prípad použitia v budúcnosti.

VAROVANIA

Uschovajte si záručný list, doklad o zakúpení a tento návod pre použitie v budúcnosti.

Po vybalení skontrolujte, či nie je produkt poškodený. V prípade viditeľného poškodenia ho nepoužívajte a kontaktujte kvalifikovaného technika.

Uschovajte všetky obalové materiály mimo dosahu detí. Toto nie je hračka: je to elektrické zariadenie a musí sa obsluhovať opatrne.

Pred pripojením spotrebiča sa uistite, že napätie v elektrickej zásuvke zodpovedá napätiu spotrebiča.

Ak nie je zástrčka kompatibilná so zásuvkou, nechajte zásuvku vymeniť za vhodný typ. Nepoužívajte adaptéry ani predlžovacie káble, ktoré nevyhovujú bezpečnostným štandardom.

Odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky, ak ho nebudete používať.

Pri odpájaní spotrebiča neťahajte za sieťovú šnúru.

Použitie elektrických zariadení si vyžaduje dodržiavanie určitých zásad: nikdy sa nedotýkajte spotrebiča mokrymi alebo vlhkými rukami, nenechávajte deti bez dozoru

manipulovať so spotrebičom, nenechávajte spotrebič vystavený poveternostným vplyvom (dážď, slnko), zaobchádzajte s ním šetrne.

Sieťovú šnúru rozťahnite na plnú dĺžku, aby ste zabránili prehriatiu.

V prípade poruchy alebo poškodenia spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete. Nepokúšajte sa ho opravovať.

Ak sa rozhodnete, že spotrebič už nebudete používať, znefunkčnite ho odstrihnutím sieťovej šnúry - samozrejme po odpojení z elektrickej zásuvky.

Ak je sieťová šnúra poškodená, nechajte ju vymeniť kvalifikovaným technikom.

Spotrebič bol navrhnutý a vyrobený pre prevádzku ako podložka. Iné použitie je zakázané a nebezpečné.

Použite podložku len spolu s dodávaným ovládačom.

Nepoužívajte spotrebič v exteriéri.

Z bezpečnostných dôvodov nikdy spotrebič neotvárajte.

Počas použitia umiestnite spotrebič na rovný povrch.

Nepripájajte spotrebič na jednosmerný prúd.

Nepoužívajte na polohovateľnú posteľ: v opačnom prípade skontrolujte, či sa prikrývka alebo kábel neprelomí alebo nezablokuje v mechanizme.

V prípade poruchy sa nepokúšajte používať spotrebič, odneste ho do servisného strediska.

ČISTENIE

Podložka nevyžaduje špeciálnu údržbu. Len ju pravidelne kontrolujte z hľadiska opotrebovania alebo poškodenia. Ak si všimnete poškodenie, odneste ju do servisného strediska pre kontrolu pred ďalším použitím. Nepoužívajte na čistenie chemické čistiace prostriedky. Môžu ju poškodiť. Pred čistením akýmkoľvek spôsobom ju odpojte od elektrickej siete, odpojte ovládač odpojením konektora. **Nikdy neponárajte ovládač do vody.** Ak je to potrebné, môžete ju vyčistiť jemnou, mierne navlhčenou tkaninou. Prikrývku čistíte ručne v teplej vode do 40°C a do vody neponárajte konektor. Nestláčajte ju ani nežmýkajte. Nechajte ju vysušiť bez skladania. Nežehlite. Nepoužívajte ju, keď je mokrá.


POUŽITIE

Prečítajte si pozorne pokyny. Vložte podložku medzi plachtu a matrac. Pripojte konektor ku konektoru ovládača v smere šípkov (obr. 1). Neumiestňujte ovládač pod vankúš alebo pod podložku, keď je zapnutá. Ak chcete udržiavať správnu teplotu v noci, zvolte na ovládači pozíciu 1. Zapnite podložku na približne jednu hodinu predtým, ako pôjdete do postele a na ovládači zvolte pozíciu 2. Nepoužívajte ju prehnutú. Nepoužívajte ju keď je pokrčená. Nepoužívajte špendlíky. Nepoužívajte ju keď je mokrá. Nepoužívajte ju pri bezvládných osobách, citlivých na teplo alebo pre malé deti. Nežmýkajte ju v žmýkačke. Používajte len ako podložku, nie ako prikrývku. Používajte len na matraci, nie na tvrdých podkladoch bez matraca alebo na sieti, roštach alebo podlahe. Ovládač na konci kábla má prepínač so štyrmi pozíciami: 0 - 1 - 2 - 0.

Podložka je vypnutá, keď je v niektorej z pozícií 0. Pozícia 1: najnižšia teplota, pozícia 2: najvyššia teplota. Pred odložením podložky sa uistite, že je vychladnutá. Tento spotrebič nie je určený pre nemocenské použitie.

1 - Ohrievacia plocha 2 - Ovládač 3 - Konektor 4 - Zástrčka

Tento produkt bol vyrobený v súlade s aktuálnymi predpismi EEC 73/23 a následnými dodatočnými EEC 93/68 predpismi.

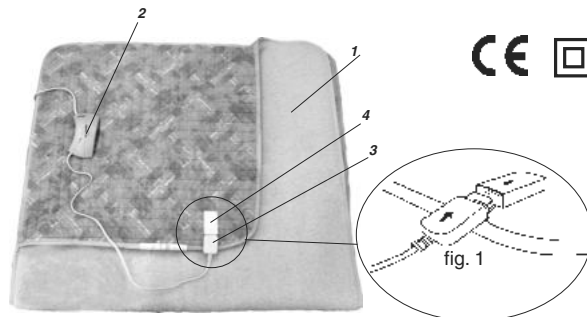

Model	Rozmery	Zloženie	Volty	Hz	Watty
411	150 x 80	100% L	230	50	60
411M	190 x 80	100% L	230	50	60
412	150 x 80	50% L + 50% P	230	50	60
413	150 x 80	100% P	230	50	60
422	150 x 160	100% L	230	50	2 x 60
422M	190 x 160	100% L	230	50	2 x 60
423	150 x 160	50% L + 50% P	230	50	2 x 60
424	150 x 160	100% P	230	50	2 x 60
415	150 x 120	100% L	230	50	60
4011	150 x 80	100% L	230	50	60
4011M	190 x 80	100% L	230	50	60
4022	150 x 160	100% L	230	50	2 x 60
4022M	190 x 160	100% L	230	50	2 x 60
4015	150 x 120	100% L	230	50	60

W= vlna P= polyester



Použitie ovládačov, nastavení alebo iných postupov, ako sú odporúčané v tomto návode, môže to mať za následok nebezpečné žiarenie alebo nekorektné fungovanie zariadenia.



Návod k obsluze Ohřevná podložka morpheo 411/422

UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si pozorně tento návod.

Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu.

Ušchovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

VAROVÁNÍ

Ušchovejte záruční list, doklad o koupi a tento návod k obsluze pro použití v budoucnosti.

Po vybalení zkontrolujte, zda není produkt poškozen. V případě viditelného poškození jej nepoužívejte a kontaktujte kvalifikovaného technika.

Ušchovejte všechny obalové materiály mimo dosahu dětí. Toto není hračka: je to elektrické zařízení a musí se obsluhovat opatrně.

Před připojením spotřebiče se ujistěte, zda napětí v elektrické zásuvce odpovídá napětí spotřebiče.

Pokud není zástrčka kompatibilní se zásuvkou, nechte zásuvku vyměnit za vhodný typ. Nepoužívejte adaptéry ani prodlužovací kabely, které nevyhovují bezpečnostním standardům.

Odpojte spotřebič od elektrické zásuvky, pokud jej nebudete používat.

Při odpojování spotřebiče netahejte za přírodní kabel.

Použití elektrických zařízení vyžaduje dodržení určitých zásad: nikdy se nedotýkejte spotřebiče mokřima nebo vlhkými rukama, nenechávejte děti bez dozoru manipulovat se spotřebičem, nenechávejte spotřebič vystaven povětrnostním vlivům (děšť, slunce), zacházejte s ním jemně.

Přírodní kabel roztáhněte na plnou délku, abyste zabránili přehřátí.

V případě poruchy nebo poškození spotřebiče jej odpojte od elektrické sítě. Nepokoušejte se jej opravovat.

Pokud se rozhodnete, že spotřebič nebudete používat, znefunkčíte jej odříznutím přírodního kabelu - samozřejmě po odpojení z elektrické zásuvky.

Pokud je přírodní kabel poškozen, nechte jej vyměnit kvalifikovaným technikem.

Spotřebič byl navržen a vyroben pro provoz jako podložka. Jiné použití je zakázané a nebezpečné.

Použijte příkrývku pouze s dodaným ovladačem.

Nepoužívejte spotřebič v exteriéru.

Z bezpečnostních důvodů nikdy spotřebič neotvírejte.

Během použití umístěte spotřebič na rovný povrch.

Nepřipojujte spotřebič na stejnosměrný proud.

Nepoužívejte na polohovatelné posteli: v opačném případě zkontrolujte, zda se podložka nebo kabel nepřelomí nebo nezablokuje v mechanismu.

V případě poruchy se nepokoušejte spotřebič používat, odneste jej do servisního střediska.

ČIŠTĚNÍ

Podložka nevyžaduje speciální údržbu. Pravidelně ji kontrolujte z hlediska opotřebení nebo poškození. Pokud si všimnete poškození, odneste ji do servisního střediska pro kontrolu před dalším použitím. Nepoužívejte k čištění chemické čisticí prostředky. Mohou ji poškodit. Před čištěním jakýmkoliv způsobem ji odpojte od elektrické sítě, odpojte ovladač odpojením konektoru. **Nikdy neponořujte ovladač do vody.** Pokud je to nutné, můžete ji vyčistit jemným, mírně navlhčeným hadříkem. Příkrývku čistěte ručně v teplé vodě do 40°C a do vody neponořujte konektor. Netlačte na ni a neždímejte. Nechte ji vysušit bez skládání. Nežehlete. Nepoužívejte ji, pokud je mokrá.

POUŽITÍ

Přečtěte si pozorně pokyny. Vložte podložku mezi plachtu a matraci. Připojte konektor ke konektoru ovladače ve směru šipky (obr. 1). Neumísťujte ovladač pod polštář

nebo pod podložku, když je zapnutá. Pokud chcete udržet správnou teplotu v noci, zvolte na ovladači pozici 1. Zapněte podložku na přibližně jednu hodinu předtím, než půjdete do postele a na ovladači zvolte pozici 2. Nepoužívejte ji přehnutou. Nepoužívejte ji, pokud je pokrčená. Nepoužívejte špendlíky.

Nepoužívejte ji, pokud je mokrá. Nepoužívejte ji u bezvládných osob, citlivých na teplo nebo u malých dětí.

Neždímejte jí v ždímačce. Používejte pouze jako podložku, nikoliv jako příkrývku. Používejte pouze na matraci, nikoli na tvrdých podkladech bez matrace nebo na síti, roštích nebo podlaze.

Ovladač na konci kabelu má přepínač se čtyřmi pozicemi: 0 - 1 - 2 - 0.

Podložka je vypnutá, pokud je v jedné ze dvou pozic 0. Pozice 1: nejnižší teplota, pozice 2: nejvyšší teplota. Před odložením podložky se ujistěte, zda vychladla. Tento spotřebič není určen pro nemocenské použití.


Podložka je vypnutá, pokud je v jedné ze dvou pozic 0. Pozice 1: nejnižší teplota, pozice 2: nejvyšší teplota. Před odložením podložky se ujistěte, zda vychladla. Tento spotřebič není určen pro nemocenské použití.

Podložka je vypnutá, pokud je v jedné ze dvou pozic 0. Pozice 1: nejnižší teplota, pozice 2: nejvyšší teplota. Před odložením podložky se ujistěte, zda vychladla. Tento spotřebič není určen pro nemocenské použití.

Podložka je vypnutá, pokud je v jedné ze dvou pozic 0. Pozice 1: nejnižší teplota, pozice 2: nejvyšší teplota. Před odložením podložky se ujistěte, zda vychladla. Tento spotřebič není určen pro nemocenské použití.

1 - Ohřevná plocha 2 - Ovladač 3 - Konektor 4 - Zástrčka

Tento produkt byl vyroben v souladu s aktuálními předpisy EEC 73/23 a následnými dodatečnými EEC 93/68 předpisy.

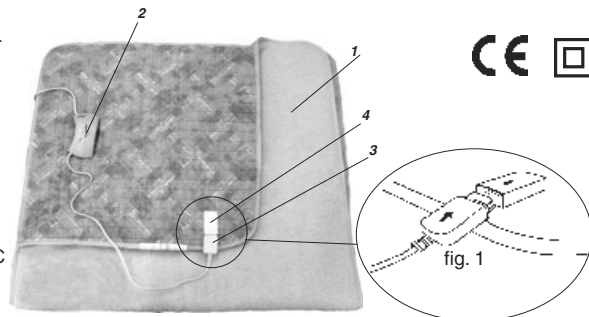

POZOR!



Vysoké napětí!

Nesnímejte kryty!

Uvnitř je vysoké napětí!

Použití ovladačů, nastavení nebo jiných postupů, jako doporučené v tomto návodu, může mít za následek nebezpečné záření nebo nekorektní fungování přístroje.

Model	Rozměry	Složení	Volty	Hz	Watty
411	150 x 80	100% L	230	50	60
411M	190 x 80	100% L	230	50	60
412	150 x 80	50% L + 50% P	230	50	60
413	150 x 80	100% P	230	50	60
422	150 x 160	100% L	230	50	2 x 60
422M	190 x 160	100% L	230	50	2 x 60
423	150 x 160	50% L + 50% P	230	50	2 x 60
424	150 x 160	100% P	230	50	2 x 60
415	150 x 120	100% L	230	50	60
4011	150 x 80	100% L	230	50	60
4011M	190 x 80	100% L	230	50	60
4022	150 x 160	100% L	230	50	2 x 60
4022M	190 x 160	100% L	230	50	2 x 60
4015	150 x 120	100% L	230	50	60

W= vlna P= polyester