

# Bestway®



## 58259

## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

[bestwaycorp.com/support](http://bestwaycorp.com/support)

Navštivte kanál YouTube společnosti Bestway 

# OHŘÍVAČ BAZÉNU

## Bezpečnostní pokyny

### UPOZORNĚNÍ

Během instalace a používání tohoto elektrického zařízení je nutné vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

**PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY A DODRŽUJTE JE.**

### UPOZORNĚNÍ:

- Bazénový ohřívač je nutné před každým použitím vyzkoušet. Zkoušku provádějte dle pokynů uvedených v části Provoz této příručky.
- Bazénový ohřívač musí být napájen přes proudový chránič (RCD) s jmenovitým zbytkovým proudem nepřesahujícím 30 mA.
- Napájecí zásuvka na stěně budovy musí být nejméně 4 m od bazénu a ve výšce nejméně 1,2 m.
- Části se součástmi pod proudem s výjimkou součástí napájených bezpečným malým napětím nepřesahujícím 12 V, musí být pro osoby v bazénu nedostupné. Části obsahující elektrické komponenty, kromě dálkových ovládacích zařízení, musí být umístěny nebo upevněny tak, aby nemohly spadnout do bazénu.
- **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM** – Bazénový ohřívač nesmí být používán, pokud se v bazénu nachází nějaké osoby.
- V případě poškození napájecího kabelu je nutno, aby jej vyměnil výrobce, jeho servisní organizace nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- Přívod nezakopávejte do země. Přívod umístěte tak, aby se minimalizovalo riziko poškození sekačkou, zastříhovačem a dalšími stroji.
- Bazénový ohřívač nesmí být instalován nebo ponechán v prostředí s teplotou nižší než 4 °C (40 °F).
- Po instalaci bazénu musí elektrická zásuvka zůstat dostupná.
- Než začnete bazénový ohřívač používat, napusťte do bazénu vodu.
- Bazénové ohřívače jsou určeny pro použití ve stanoveném množství vody; zajistěte, aby bazénový ohřívač odpovídal množství vody ve vašem bazénu a také jmenovitému průtoku vody filtračním čerpadlem.
- **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM** – Instalujte

alespoň 2 m od veškerých kovových povrchů.

- Ohříváč musí být napájen z uzemněné zásuvky.

• **UPOZORNĚNÍ: Zásuvka musí být vždy suchá, použití vlhké zásuvky je přísně zakázáno!**

- Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, smí zařízení používat pouze pod dohledem nebo podle pokynů osoby, která může zaručit bezpečné použití a zná související rizika. Nenechávejte děti, aby si se zařízením hrály. Čištění a užívatelem zajišťovanou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. (Pre trh EU)

- **UPOZORNĚNÍ** - Tento produkt není určen k užívání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, s výjimkou případů, že jsou pod dozorem nebo byly informovány o používání produktu osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Čištění a užívatelem zajišťovanou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. (Pro trhy mimo EU).

Čištění a údržba musí být prováděna dospělým uživatelem starším 18 let, který je seznámen s nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

**Upozornění:** Před každým použitím, instalací či opětovným sestavováním přístroje si přečtěte návod.

**Upozornění:** V napájecím kabelu je kvůli bezpečnosti instalováno zařízení PRCD. Pokud je zjištěno, že uniká proud 10 mA a více, zařízení bude odpojeno od napájení. V takovém případě zařízení ihned odpojte a nepoužívejte. Spotřebič sami neresetujte. Pro kontrolu a opravy spotřebiča sa musíte obrátiť na miestneho servisného zástupcu.

- Nepřipojujte a neodpojujte toto zařízení vlhkýma rukama.
- Zařízení vždy odpojte:

- za deště
- před čištěním nebo údržbou
- Během prázdnin ponechat bez dozoru

Pokud nebude přístroj používán delší dobu, například přes zimu, měla by být bazénová sada rozebrána a uložena v interiéru.

- Uschování pokynů. Při sestavování bazénu vždy postupujte podle pokynů.
- Pokud pokyny ztratíte, kontaktujte společnost Bestway nebo je

vyhledejte na webu: [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com)

### **UPOZORNĚNÍ:**

- Tento bazénový ohřívač je určen pouze pro nafukovací bazény. Nepoužívejte jej s nastálo instalovanými bazény. Rozkládací bazén je navržen tak, aby jej bylo možno snadno demontovat a znovu smontovat se zárukou původní pevnosti. Nastálo instalovaný bazén je postaven na terénu nebo do terénu či budovy tak, že jej nelze snadno demontovat a skladovat.
- Nikdy nepřidávejte vodu do chemikálií. Vždy přidávejte chemikálie do vody, abyste předešli silnému vzniku výparů nebo prudkých reakcí, které by mohly vést k nebezpečnému chemickému postřiku. Elektrická instalace musí odpovídat místním předpisům pro zapojení. Poradte se s kvalifikovaným elektrikářem. Pokud používáte ohřívač 3 až 5 let, musíte kontaktovat místního kvalifikovaného elektrikáře, aby zkontroloval bezpečnost a výkon. Hlavní součásti, jako je topné těleso, elektrické jednotky musí být zkontrolováno a (v případě potřeby) vyměněno odborníkem.

### **POZNÁMKA:**

- S bazénovým ohřívačem zacházejte opatrně. Netahejte za kabel, nepřenášejte bazénový ohřívač za kabel. Kabely chraňte před odřením. Bazénový ohřívač chraňte před kontaktem s ostrými předměty, olejem, pohyblivými součástmi jiných zařízení a před horkem.
- Před použitím zkontrolujte veškeré zařízení. Případné vady nebo chybějící součásti v době zakoupení nahlase společnosti Bestway na adresu služeb zákazníkům uvedenou v této příručce. Ověřte, že všechny součásti odpovídají modelu, který jste zakoupili.
- Tento produkt není určen ke komerčnímu použití.

**DŮLEŽITÉ:** Použití bazénového ohřívače s nesprávným elektrickým přívodem je nebezpečné a způsobí jeho zničení s katastrofálními následky.

### **TYTO POKYNY SI ULOŽTE**

### **VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE PROUDOVÉHO CHRÁNIČE**

**UPOZORNĚNÍ:** Zásuvka PRCD musí být před každým použitím odzkoušena, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem.

**UPOZORNĚNÍ:** Před zapojením zástrčky do zásuvky ověřte, že proud

zásuvky splňuje požadavky čerpadla.

**UPOZORNĚNÍ:** Pokud tento test selže, ohřívač nepoužívejte,  
Prostudujte si sekci Podpora na našem webu [www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com).



## LIKVIDACE



Odpadní elektrické výrobky se nesmí vyhazovat do komunálního odpadu. Kde k tomu existují příslušná zařízení, recyklujte je. Rady ohledně možnosti recyklace vám poskytnou místní orgány nebo prodejce výrobku.

## PŘEHLED ODKAZŮ NA SOUČÁSTI

Před montáží bazénového ohřívače se seznámte se všemi díly.

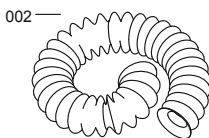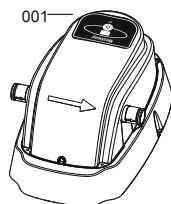

| REF. Č. | POPIS            | MNOŽSTVÍ | ČÍSLO DÍLU |
|---------|------------------|----------|------------|
| 001     | Bazénový ohřívač | 1        | 58259ASS19 |
| 002     | Hadice           | 1        | P6176ASS16 |
| 003     | Spona hadice     | 2        | P6124ASS16 |

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                                               |                                                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Napětí:                                                       | 220 až 240 V                                                 |
| Příkon:                                                       | 2 800 W při 20 °C                                            |
| Frekvence:                                                    | 50 Hz                                                        |
| Max. teplota vody:                                            | 40°C                                                         |
| Rychlost ohřevu (*):                                          | Asi 0,5 °C/h až 1,5 °C/h<br>závisí na celkovém množství vody |
| Vhodný objem vody v bazénu:                                   | 1,520 až 17,035 l                                            |
| Slučitelnost<br>s filtračním čerpadlem /<br>pískovým filtrem: | 3,785 l/h a méně<br>3,785 l/h                                |
| Určeno pro bazény:                                            | 15' a menší                                                  |


**POZNÁMKA:** Rychlost ohřevu je pouze referenční. Skutečná doba ohřevu se může lišit podle množství vody v bazénu, okolních teplot, požadovaných teplot a dalších podmínek. Obvykle platí, že ohřev bazénů s velkým objemem vody nebo nízkou okolní teplotou a vysokou požadovanou teplotou trvá delší dobu. Pokud je však nárůst teploty po jedné hodině ohřevu nižší než 0,2 °C, lze říci, že bylo dosaženo nejvyšší vyvranené teploty.

## Alarmy

| Priznaky  | Důvody                                                                                              | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E1</b> | Filtrační čerpadlo nebo pískový filtr nefungují, neprotéká voda.<br>Snímač proudu vody je poškozen. | Viz uživatelská příručka filtračního čerpadla nebo pískového filtru.<br>Prostudujte si sekci Podpora na našem webu <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a> .                                                                                                   |
| <b>E2</b> | Teplota vody je nižší než 4 °C(39°F).                                                               | Bazénový ohřívač není staven v provoz s vodou chladnější než 4 °C(39°F). Ohřívač odpojte od napájení a restartujte ho, když teplota vody dosáhne 6 °C(43°F).                                                                                                                        |
| <b>E3</b> | Teplota vody je vyšší než 50 °C(122°F).                                                             | Bazénový ohřívač není staven na provoz s vodou teplejší než 50 °C(122°F). Ohřívač odpojte od napájení a restartujte ho, když teplota vody dosáhne 38 °C(100°F).                                                                                                                     |
| <b>E4</b> | Nefunguje snímač teploty.                                                                           | Prostudujte si sekci Podpora na našem webu <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a> .                                                                                                                                                                           |
| <b>E5</b> | Manuální resetování tepelné pojistky bylo spuštěno.                                                 | 1. Stiskněte resetovací tlačítko a poté zkontrolujte, jestli ohřívač pracuje normálně.<br>2. Pokud alarm přetrvává, nahlédněte do příručky do části TLAČÍTKO RESET.<br>3. Prostudujte si sekci Podpora na našem webu <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a> . |
| <b>E6</b> | Pojistka je odpojena.                                                                               | Prostudujte si sekci Podpora na našem webu <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a> .                                                                                                                                                                           |

## Řešení Problémů

| Problém                                                   | Příčina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kontrolka ohřevu nesvítí.                              | A. Porucha napájení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A. Zkontrolujte zdroj napájení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. Bazénový ohřivač nevyhřívá dostatečně                  | A. Bazénový ohřivač nefunguje.<br>B. Doba vyhřívání je příliš dlouhá.<br>C. Filtrační čerpadlo nebo pískový filtr neodpovídají bazénovému ohřivači nebo filtrační čerpadlo či pískový filtr selhal, následkem čehož dochází k vysokému nebo nízkému průtoku vody.<br>D. Instalace bazénového ohřivače se nezdařila.<br>E. Tepelná pojistka provedla odpojení.<br>F. Bazénový ohřivač selhal. | A. Pomocí kontrolky ověřte, zda ohřivač funguje.<br>B. Důrazně doporučujeme používat plachty na bazén Bestway.<br>C. Vyměňte filtrační čerpadlo nebo pískový filtr podle pokynů uvedených v příručce pro majitele a proveďte údržbu v souladu s pokyny k filtračnímu čerpadlu či pískovému filtru.<br>D. Proveďte opětovné sestavení bazénového ohřivače podle pokynů.<br>E. Na bazénovém ohřivači stiskněte tlačítko „Reset“.<br>F. Prostudujte si sekci Podpora na našem webu <a href="http://www.bestwaycorp.com">www.bestwaycorp.com</a> . |
| 3. Vstupní i výstupní ventily netěsní.                    | A. Hadicové spony jsou volné.<br>B. Těsnící kroužek hadice není ve správné poloze.<br>C. Poškozená hadice.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A. Utáhněte hadicové spony.<br>B. Zkontrolujte poškození těsnícího kroužku.<br>C. Hadici je nutné vyměnit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4. Voda neproudí.                                         | A. Filtrační čerpadlo nebo pískový filtr nefunguje.<br>B. Filtrační čerpadlo nebo pískový filtr jsou poškozené                                                                                                                                                                                                                                                                               | A. Proveďte opětovnou instalaci filtračního čerpadla nebo pískového filtru dle pokynů.<br>B. Zkontrolujte a případně opravte filtrační čerpadlo nebo pískový filtr podle odpovídajících pokynů v příručce pro majitele filtračního čerpadla nebo pískového filtru.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. Kontrolka ohřevu zhasne, avšak bazénový ohřivač hřeje. | A. Kontrolka je vadná.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A. Kontrolka ohřevu je vadná a ohřivač nadále funguje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

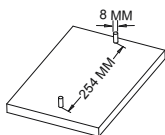

### Upevnění Podstavce



Bazénový ohřivač musí být před používáním vertikálně připevněn na zemi nebo na konkrétním podstavci ze dřeva nebo z betonu. V podstavci musí být dva otvory průměru 8 mm ve vzdálenosti 254 mm od sebe. Umístěte bazénový ohřivač na podstavec a upevněte pomocí šroubů a matic. Podstavec musí vážit více než 18 kg, aby nemohlo nešťastnou náhodou dojít k pádu bazénového ohřivače.

### SESTAVENÍ

- Sestavte bazén a naplňte jej vodou na požadovanou úroveň podle příručky k bazénu.
- K přívodnímu ventilu bazénu připojte filtrační čerpadlo nebo pískový filtr:
  - Na oba konce hadic filtračního čerpadla nebo pískového filtru nasadte povolené spony.
  - K výstupnímu ventilu bazénu B připojte filtrační čerpadlo nebo pískový filtr.
  - Utáhněte spony hadic.
- K bazénovému ohřivači připojte filtrační čerpadlo nebo pískový filtr.


- Na oba konce hadic bazénového ohřivače nasadte povolené spony.
- K výstupnímu ventilu filtračního čerpadla nebo pískového filtru a k VSTUPNÍMU ventilu bazénového ohřivače připojte hadici a utáhněte spony hadic.
- Připojte bazénový ohřivač ke vstupnímu ventilu bazénu A.
- Povolte spony hadic vstupního a výstupního ventilu bazénu. Nahraďte zátky na vstupu a výstupu sítky proti nečistotám. Voda nyní proudí do filtračního čerpadla nebo pískového filtru a bazénového ohřivače. Po instalaci hadic a sítěk proti nečistotám dotáhněte spony hadic.
- Ověřte správné spojení všech výstupů a ventilů.

### TEST PROUDOVÉHO CHRÁNIČE

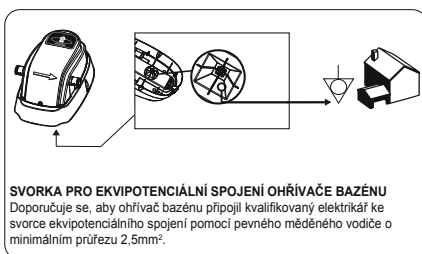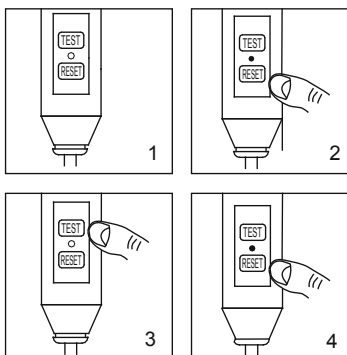

**POZNÁMKA:** Při objednávání náhradních součástí pro bazénový ohříváč uvádějte číslo a název součásti. Vyobrazení mají pouze ilustrační charakter. Nemusí zobrazovat daný produkt. Bez měřítka.

### Nadzemní bazén

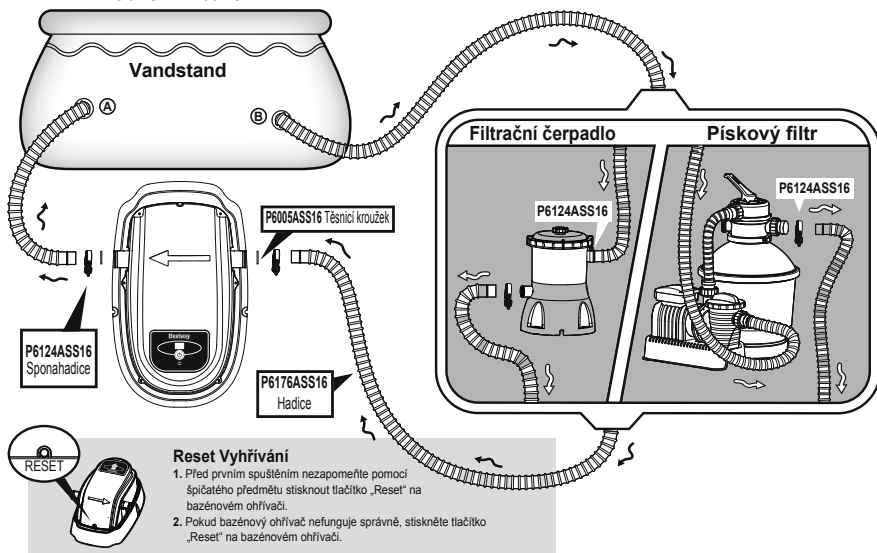

## TLAČÍTKO RESET DŮLEŽITÉ POKYNY PRO POUŽITÍ

Pokud se teplota nezmění do 4 až 5 hodin po spuštění systému ohřívání, tenkým předmětem stiskněte tlačítko RESET a restartujte systém ohřívání.

**DŮLEŽITÉ:** Systém ohřívání nebude fungovat, pokud je okolní teplota vyšší než 40 °C nebo pokud je bazénový ohříváč vystaven přímému slunci. Za těchto podmínek použijte TLAČÍTKO RESET pro restartování systému ohřívání, až se okolí ochladí.

### POUŽÍVÁNÍ

**POZNÁMKA:** Ověřte správnou instalaci bazénu a před spuštěním filtračního čerpadla či pískového filtru s bazénovým ohříváčem zkontrolujte, že jsou vstupní a výstupní ventily zcela pod vodní hladinou. Ověřte správné připojení bazénového ohříváče a filtračního čerpadla nebo pískového filtru.

1. Dle pokynů spusťte filtrační čerpadlo nebo pískový filtr.
2. Za chodu čerpadla zapojte zástrčku bazénového ohříváče do zásuvky. LED světlo se rozsvítí na 0,5 sekundy a ozve se „plnění“ a LED zobrazí **66**.
3. Na 2 sekundy stiskněte tlačítko „NAPAJENÍ“. LED se rozsvítí a ohříváč začne fungovat. Na LED se zobrazí **77**.
4. Další stisknutím tlačítka „NAPAJENÍ“ ohříváč bazénu vypnete.

**POZNÁMKA:** Když teplota vody dosáhne maximální teploty 40 °C (104 °F), kontrolka začne svítit zeleně.

**POZNÁMKA:** Nikdy nezapojte bazénový ohříváč, pokud není zapojeno filtrační čerpadlo nebo pískový filtr.

**UPOZORNĚNÍ:** Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, musíte mít při zapojování filtračního čerpadla nebo pískového filtru a bazénového ohříváče zcela suché ruce.

**POZNÁMKA:** Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nikdy nepouštějte filtrační čerpadlo nebo pískový filtr a bazénový ohříváč, pokud se v bazénu nacházejí osoby.

**POZNÁMKA:** Bazénový ohříváč nevysušujte. Škody způsobené chodem bazénového ohříváče na sucho nespadají do záruky od výrobce.

5. Nezapomeňte nejprve odpojit bazénový ohříváč. Nikdy neodpojujete filtrační čerpadlo nebo pískový filtr, pokud bazénový ohříváč běží.

6. Odpojte filtrační čerpadlo nebo pískový filtr a užijte si koupání v teplé vodě!

### ÚDRŽBA

**UPOZORNĚNÍ:** PŘED ZAHÁJENÍM ÚDRŽBY MUSÍTE NEJPRVE ODPOJIT OD ZÁSUVKY BAZÉNÝ OHŘÍVAČ A POTÉ FILTRAČNÍ ČERPADLO NEBO

### PÍSKOVÝ FILTR, JINAK HROZÍ VÁŽNÝ NEBO SMRTELNÝ ÚRAZ.

1. Zastavte proud vody do filtračního čerpadla nebo pískového filtru a bazénového ohříváče.
  - a) Odpojte bazénový ohříváč a POTÉ filtrační čerpadlo nebo pískový filtr.
  - b) Povolte hadicové spony vstupní a výstupní hadice.
  - c) Nahrďte sítky proti nečistotám na vstupu a výstupu bazénu zátkami.
  - d) Informace o údržbě filtračního čerpadla nebo pískového filtru viz příručka filtračního čerpadla nebo pískového filtru.
2. Po provedení údržby filtračního čerpadla nebo pískového filtru nahradte zátky na vstupu a výstupu bazénu sítky proti nečistotám. Voda bude nyní proudit do filtračního čerpadla nebo pískového filtru a bazénového ohříváče.
3. Provozujte v souladu s pokyny uvedenými v části Provoz této příručky.

### SKLADOVÁNÍ

**UPOZORNĚNÍ:** PŘED ZAHÁJENÍM ÚDRŽBY MUSÍTE BAZÉNÝ OHŘÍVAČ A FILTRAČNÍ ČERPADLO NEBO PÍSKOVÝ FILTR ODPOJIT OD ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY, JINAK HROZÍ VÁŽNÝ NEBO SMRTELNÝ ÚRAZ.

Abyste zabránili poškození, musí být vybavení bazénu v zimním období uloženo v místě, kde teplota neklesne pod 4 °C. Pokud dojde k zamrznutí vody, bazénový ohříváč se poškodí a dojde k narušení záruky.

**POZNÁMKA:** Nenechávejte ohříváč dlouhou dobu vyndaný na volném vzduchu. Pokud jej nepoužíváte, očistěte a vysušte jej a poté jej uložte na chladné a suché místo.

1. Podle výše uvedených pokynů zabraňte průtoky vody k filtračnímu čerpadlu nebo pískovému filtru a bazénovému ohříváči.
2. Odpojte všechny hadice.
3. Vypusťte z bazénového ohříváče veškerou vodu a řádně vyčistěte všechny součásti.
4. Uložte bazénový ohříváč na chladné, suché místo, mimo dosah dětí.

## HARMONOGRAM PROVOZU

| Velikost bazény<br>(Nadzemní bazény Bestway) |                                            | Doba pro zvýšení<br>teploty o 1 °C |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
|                                              |                                            | Hodiny                             |
| Bazény Fast Set™                             | 2.44m x 66cm (8' x 26")                    | 1.4                                |
|                                              | 2.74m x 76cm (9' x 30")                    | 2.2                                |
|                                              | 3.05m x 76cm (10' x 30")                   | 2.2                                |
|                                              | 3.66m x 76cm (12' x 30")                   | 2.9                                |
|                                              | 3.66m x 91cm (12' x 36")                   | 3.6                                |
|                                              | 4.57m x 91cm (15' x 36")                   | 6.5                                |
|                                              | 4.57m x 1.07m (15' x 42")                  | 7.0                                |
| Oválné bazény s<br>rámem Steel Pro™          | 4.57m x 1.22m (15' x 48")                  | 9.0                                |
|                                              | 4.88m x 3.05m x 1.07m (16' x 10' x 42")    | 6.5                                |
|                                              | 5.49m x 3.66m x 1.22m (18' x 12' x 48")    | 10.0                               |
|                                              | 6.10m x 3.66m x 1.22m (20' x 12' x 48")    | 10.0                               |
| Kulaté bazény s rámem                        | 2.44m x 51cm (8' x 20")                    | 1.0                                |
|                                              | 2.44m x 61cm (8' x 24")                    | 1.0                                |
|                                              | 3.05m x 76cm (10' x 30")                   | 2.6                                |
|                                              | 3.05m x 1.00m (10' x 39.5")                | 3.6                                |
|                                              | 3.30m x 1.02m (130" x 40")                 | 3.6                                |
|                                              | 3.66m x 76cm (12' x 30")                   | 3.6                                |
|                                              | 3.66m x 1.00m (12' x 39.5")                | 6.0                                |
|                                              | 3.66m x 1.22m (12' x 48")                  | 6.5                                |
|                                              | 4.27m x 1.22m (14' x 48")                  | 10.0                               |
|                                              | 4.57m x 91cm (15' x 36")                   | 7.0                                |
| Obdélníkové bazény<br>s rámem                | 4.57m x 1.22m (15' x 48")                  | 10.0                               |
|                                              | 2.87m x 2.01m x 1.00m (113" x 79" x 39.5") | 2.6                                |
|                                              | 3.00m x 2.01m x 66cm (118" x 79" x 26")    | 2.2                                |
|                                              | 4.00m x 2.11m x 81cm (157" x 83" x 32")    | 3.0                                |
|                                              | 4.04m x 2.01m x 1.00m (159" x 79" x 39.5") | 4.0                                |
|                                              | 4.12m x 2.01m x 1.22m (162" x 79" x 48")   | 6.0                                |
|                                              | 4.88m x 3.66m x 1.22m (16' x 12' x 48")    | 10.0                               |
| Oválný bazén Hydrium                         | 3.66m x 1.22m (12' x 48")                  | 6.5                                |
| Bazén Hydrium                                | 3.05m x 1.22m (10' x 48")                  | 4.0                                |

| Objem vody<br>(počítá se s 90 % pro Frame<br>Pool a 80 % pro Fast Set a<br>Oval Pool) |        | Doba pro zvýšení teploty<br>o 1 °C |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|
| Galony                                                                                | Litry  | Hodiny                             |
| 500                                                                                   | 1,890  | 1.0                                |
| 1,000                                                                                 | 3,750  | 2.5                                |
| 1,500                                                                                 | 5,680  | 3.0                                |
| 2,000                                                                                 | 7,500  | 4.0                                |
| 2,500                                                                                 | 9,460  | 6.0                                |
| 3,000                                                                                 | 11,350 | 7.0                                |
| 3,500                                                                                 | 13,250 | 8.0                                |
| 4,500                                                                                 | 17,035 | 10.0                               |

## INFORMACE:

- Výše uvedená tabulka slouží pouze pro referenci. Data platí pro zakrytý bazén s vodou o teplotě 25 °C za jasného dne.
- Na účinnost ohřevu vody má vliv okolní vzduch i teplota vody.

For support please visit us at:  
**bestwaycorp.com/support**

©2021 Bestway Inflatables & Material Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from Bestway Inflatables & Material Corp.

Marques utilisées dans certains pays sous la licence de/

Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo la licencia de/

Die Warenzeichen werden in einigen Ländern verwendet unter Lizenz der/

Marchi utilizzati in alcuni paesi concessi in licenza a

**Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai, China**

Manufactured, distributed and represented in the European Union by/

Fabriqué, distribué et représenté dans l'Union Européenne par/Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por/

Hergestellt, vertrieben und in der Europäischen Union vertreten von/Prodotto, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da

**Bestway (Europe) S.r.l., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy**

Distributed in North America by/Distribué en Amérique du Nord par/Distribuido en Norteamérica por

**Bestway (USA) Inc., 3411 E. Harbour Drive, Phoenix, Arizona 85034, United States of America**

Tel: +86 21 69135588 (For U.S. and Canada)

Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuido en América Latina por

**Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile**

Distributed in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia**

Tel: Australia: (+61) 29 0371 388; New Zealand: 0800 142 101

Distributed in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd, 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL**

Exported by/Exporté par/Exportado por/Exportiert von/Esportado da

**Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited**

Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsing Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong

**www.bestwaycorp.com**

**Bestway**