


HA KL[®]

HA KL MKX-2

Elektrický průtokový ohřívač vody

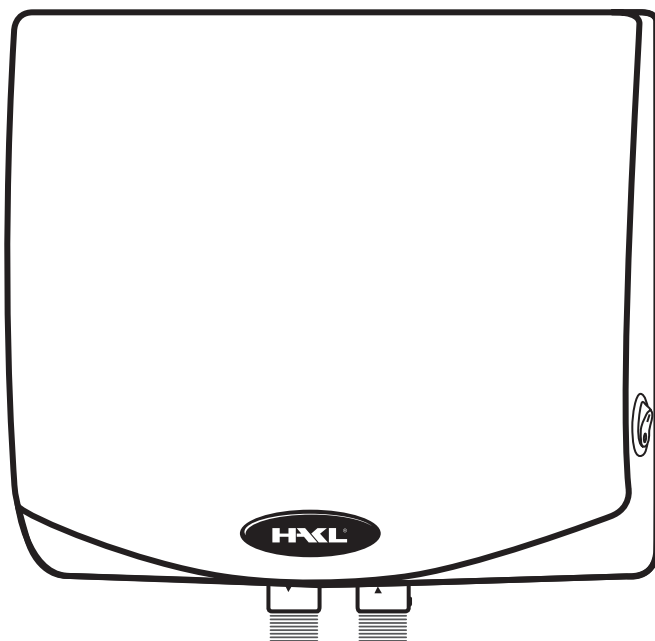

Návod k montáži a obsluze



Německý
certifikát kvality



Elektrický průtokový ohřívač vody HAKL MKX-2 ohřívá vodu okamžitě po otočení ventilu teplé vody, nemá zabudovaný zásobník vody, proto teplou vodu ohřívá nepřetržitě. Hlavní předností ohřívače HAKL MKX-2 je schopnost pracovat i v těch nejtěžších pracovních podmínkách (nízký tlak vody, časté zavzdušňování systému ...). Bezchybné spínání zabezpečuje elektronická řídicí jednotka, která vyhodnocuje stav magnetického snímače průtoku vody. Spolehlivě pracuje od minimálního tlaku vody 0,07 MPa (0,7 bar). Ohřívač je schopen pracovat i při zapojení do vodovodního systému na plný tlak vody do 0,6 MPa (6 bar). Z těchto parametrů vyplývá možnost širokého využití. V kombinaci s dodávanou speciální trojcestnou baterí jako model dřezový, poddřezový, sprchový a pod., anebo zapojením přímo do vodovodního systému na jedno nebo více odběrných míst, kde původní vodovodní baterie zůstanou. Modelová řada HAKL MKX-2 má možnost volby ohřevu (zimní / letní režim) a to manuálním přepínáním výkonu. Při dodržení technických podmínek (předepsaný tlak vody a elektrická přípojka) výrobce odpovídá za uváděné parametry ohřívače (viz tabulka technických údajů).



UPOZORNĚNÍ:

Při zapojení na více odběrových míst souběžný odběr teplé vody z několika vodovodních baterií najednou sníží teplotu výstupní vody. Vzdálenost odběrových míst od ohřívače by neměla být větší než 5 metrů, zabráníte tak zbytečným tepelným a výkonovým ztrátám. Při instalaci do vodovodního systému na více odběrných míst výrobce doporučuje zapojit ohřívač s vyšším příkonem (5,5 / 9 alebo 5,5 / 11 kW) a na původní vodovodní baterie namontovat úsporný perlátor HAKL.

Návod na montáž:

A: Na speciální beztlakovou vodovodní baterii


1. Speciální vodovodní baterii dodanou s ohřívačem namontujte na přívod studené vody a na spojovací matice našroubujte ohřívač vody (podle obrázku 1 na straně 5)!
2. Ohřívač vody odvzdušněte otevřením ventilu teplé vody (červený) na cca 2 minuty. Odvzdušnění je ukončeno, když voda začne plynule protékat vodovodní baterií.
3. Elektrický kabel připojte k elektrickému rozvodu, podle příslušných norem EN a montáž je ukončena.

B: Do vodovodního systému

1. Ohřívač nainstalujte pomocí flexi hadic do vodovodního systému. Dodržet správné zapojení (podle obrázku 2 na straně 6)! Označení je na přírubě ohřívače, pro studenou vodu (vstup) je O-kroužek modrý a pro teplou vodu (výstup) je O-kroužek barvy červené.
2. Ohřívač vody odvzdušněte otevřením ventilu teplé vody na vodovodní baterii (červený) na cca 2 minuty. Odvzdušnění je ukončeno, když voda začne plynule protékat vodovodní baterií.
3. Elektrický kabel připojte k elektrickému rozvodu, podle příslušných norem EN a montáž je ukončena.

Obsluha elektrického průtokového ohřívače je velmi jednoduchá. Otevřením ventilu teplé vody (označený červenou barvou) na směšovací baterii se uvede ohřev automaticky do činnosti. Zapnutí ohřevu teplé vody signalizují červená světla na předním krytu ohřívače. Uzavřením ventilu teplé vody se ohřev automaticky vypíná, červené kontrolní světla zhasnou a odběr elektrické energie se přeruší. Jednoduchým manuálním přepínáním výkonů topných spirál dosáhnete optimální teploty ohřátí výstupní vody při používání například dřezové a sprchové baterie. Při sprchování je zvýšený nárok na množství teplé vody, tehdy ohřívač pracuje na plný výkon. Dva stupně výkonu se uplatní i při celoročním provozu, zejména v zimním období, kdy je vstupní voda studenější. V momentě rozsvícení kontrolního světla je ohřev vody největší, se zvyšujícím se průtokem vody úměrně klesá její teplota. Každý ohřívač je nastaven tak, aby při minimálním spínacím průtoku (v momentě rozsvícení kontrolních světel) ohřál vodu o 48 °C (povolená tolerance je ± 3 °C). Příklad: 10 °C vstupní teplota vody bude v momentě rozsvícení kontrolních světel zahřátá na 58 °C ± 3 °C.

Přepínání výkonu

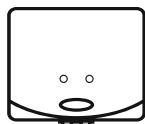

Stlačením tlačítka je možné přepínat výkon ohřívače.




Vypnutý druhý stupeň výkonu.




Zapnuté oba stupně výkonu.


Světelná signalizace

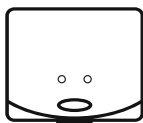


Ohřívač je vypnutý.

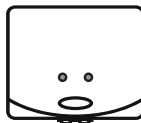


Ohřívač je zapnutý, stav bez poruchy.

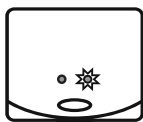

Ohřívač nehřeje, zapnutá aktivní ochrana přehřátí spirály.

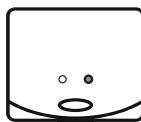

Ohřívač je zapnutý, ohřev je velmi snížen, napětí nižší než 202 V.

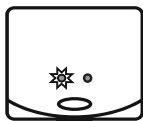

Ohřívač je zapnutý, ohřev je snížen, napětí nižší než 218 V.



Ohřívač nehřeje, zapnutá aktivní ochrana přehřátí spirály, napětí nižší než 218V.

Legenda: ○ - nesvítí, ● - svítí, ★ - bliká



UPOZORNĚNÍ:


Výrobce neodpovídá za stabilitu elektrické sítě. V případě výkyvů volejte příslušnou pobočku energetických závodů! (Kolísání napětí v rozmezí 180 až 240V nepoškodí ohřívač. Projeví se pouze na výkonu, např. pokles napětí o 5 % znamená snížení výkonu ohřívače o 10 % a tím i snížení teploty ohřáté vody.

Bezpečnostní pokyny výrobce

- Montáž a uvedení výrobku do provozu svěřte odborné firmě!
- Montáž laikem je nepřipustná!
- Výrobce neodpovídá za vady způsobené neodbornou montáží a za mechanické poškození (živelné pohromy, násilné poškození atd.), které vzniklo po prodeji výrobku.
- Při uvedení výrobku do provozu důkladně dodržujte instrukce v návodu k montáži a obsluze.
- Jakékoliv opravy svěřte jen pracovníkovi autorizovaného servisu.
- Po odstranění krytu ohřívače hrozí riziko úrazu elektrickým proudem!
- Nedotýkejte se elektrických částí zařízení pod napětím!
- Pokud je síťový kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisem, podle příslušných norem EN, aby se předešlo nebezpečí.
- Výrobek musí být umístěn podle příslušných bezpečnostních norem EN.
- Výrobek musí být připojen přes proudový chránič (RCD) se zbytkovým proudem nepřevyšujícím 30 mA.
- Výrobek musí být zajištěn rychlým odpojením od elektrické sítě.
- Výrobek je zařazen do skupiny dílenských oprav!


Důležité upozornění před montáží

- Před zapojením do elektrické sítě ohřívač odvzdušněte, t.j. otevřete ventil teplé vody na cca 2 minuty, zabráníte tak poškození výhřevné spirály.
- Propálení topné spirály nedostatečným odvzdušněním nespadá do rozsahu záručních oprav.
- Po každém zavzdušnění vodovodního potrubí (při odstávce vody, údržbě,...) je nutné ohřívač odpojit od elektrické sítě a odvzdušnit!
- Ohřívač je možné nainstalovat pouze vývody směrem dolů!
- Před ohřívač výrobce doporučuje nainstalovat změkčovač vody (mechanický, elektrický nebo magnetický)!
- Výrobce neodpovídá za poruchy způsobené vodním kamenem, nebo mechanickými nečistotami ve vodě.
- Výrobce doporučuje nainstalovat filtr proti mechanickým nečistotám ve vodě!
- Výrobce doporučuje pravidelné čištění vstupního filtračního sítka na přírubě ohřívače!
- Ohřívač chraňte před zamrznutím - zabráníte tím jeho poškození!
- V případě zamrznutí ho neuvádějte do činnosti - zabráníte tak přepálení výhřevné spirály!
- Dynamický tlak vody musí odpovídat hodnotám uvedeným v tabulce parametrů!
- Ohřívač vody musí být připojen na ochranné uzemnění, podle příslušných norem EN!
- Ohřívač musí být zapojen na proudový chránič s rozdílovým proudem max.30mA, podle norem EN!
- Měrný odpor vody při teplotě 15 °C nesmí být nižší než 1300Ωcm, podle příslušných norem EN!
- Výrobce neodpovídá za stabilitu elektrické sítě.
- V případě výkyvů volejte příslušnou pobočku energetických závodů! (Kolísání napětí v rozmezí 180 až 240V nepoškodí ohřívač. Projeví se pouze na výkonu, např. pokles napětí o 5% znamená snížení výkonu ohřívače o 10%).
- Zatížení maximálním tlakem vody je 6 bar (0,6 MPa).
- Ohřívač je konstruován pro zapojení napřímo do vodovodního systému, nebo se speciální nízkotlakou vodovodní baterií dodávanou výrobcem.
- Při zapojení napřímo do systému, musí být ohřívač chráněn pojistným ventilem do 0,6 Mpa.
- Výrobce doporučuje přívod studené vody k ohřívači zajistit ventilem, který v případě delšího nepoužívání (více než 2 dny) umožní ohřívač odstavit od plného tlaku vody.
- Ohřívač vody není určen pro vodovodní baterie s velkým průtokem a robustní konstrukcí, na kterou není možné montovat šetřící perlátor HAKL.

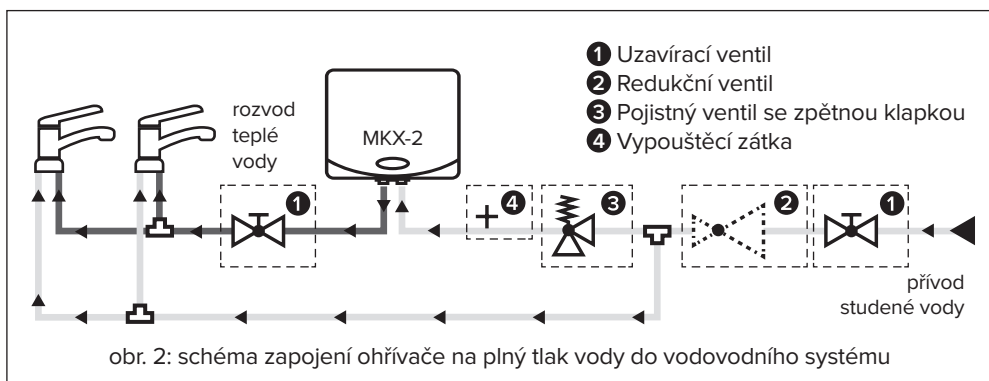


SCHÉMY PRIPOJENIA K ELEKTRICKEJ SIETI

Elektrické schéma zapojení ohřívače HAKL MKX 2207, 2209 2211, k 5-vodičové elektrické síti (3x230V-50Hz).

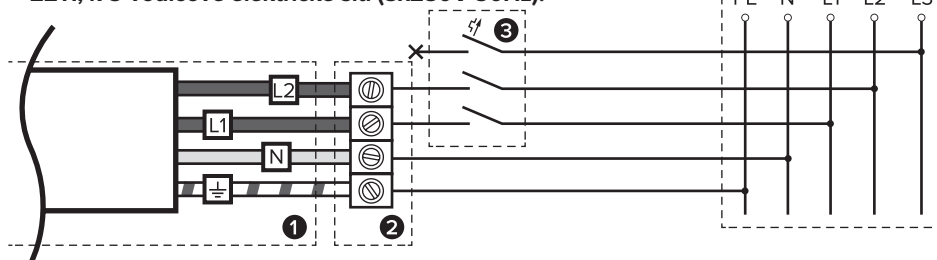

- 1 Přívodný kabel ohřívače 3C 2,5 mm² 3 Istič 3 fázový B 3x16 A (20 A, 25 A)
2 Odporúčany spoj napravo - svorkovnica 4 Elektrický rozvod

Elektrické schéma zapojení ohřívače HAKL MKX 2207, 2209 2211, k 4-vodičové elektrické síti (3x 230V-50Hz).

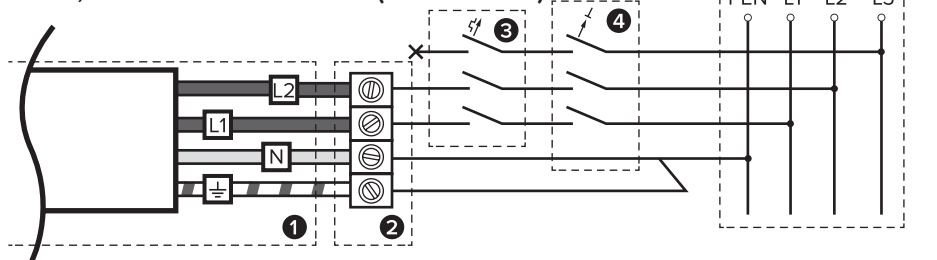

- 1 Přívodní kabel ohřívače 3C 2,5 mm² 4 Třífázový proudový chránič 3x25 A - 0,03 A
2 Doporučený spoj napravo - svorkovnice 5 Elektrický rozvod
3 Jistič 3 fázový B 3x16 A (20 A, 25 A)

Tabulka technických údajů:

Typ	MKX 2207	MKX 2209	MKX 2211
Příkon	7 kW	9 kW	11 kW
Kombinace příkonu	4,5 / 7 kW	5,5 / 9 kW	5,5 / 11 kW
Napětí	2 x 230 V	2 x 230 V	2 x 230 V
Proud	20 + 11 A	25 + 16 A	25 + 25 A
Stupeň krytí	IP 24	IP 24	IP 24
Min. pracovní tlak vody	0,07 MPa	0,09 MPa	0,11 MPa
Trvalý tlak vody	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa
Min. měrný odpor vody při 15 °C	1300 Ω.cm	1300 Ω.cm	1300 Ω.cm
Průtok vody při 60 °C	1,95 l/min	2,6 l/min	3,2 l/min
Průtok vody při 40 °C	4,0 l/min	5,1 l/min	6,2 l/min
Ochrana před vzduchem	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Tepelná pojistka ochranná	57 °C	57 °C	57 °C
Tepelná pojistka servisní	70 °C	70 °C	70 °C

Hodnoty uvedené v tabulce byly naměřeny při jmenovitém příkonu od 3,5 kW do 11 kW

- síťové napětí 225 - 228 V
- dynamický tlak vody 0,3 MPa (3 bar)

Tabulka energetické účinnosti

Typ	MKX 2207	MKX 2209	MKX 2211
Třída energetické účinnosti	A	A	A
Zátěžový profil	XXS	XXS	XXS
Roční spotřeba energie	446 kWh	460 kWh	453 kWh
Hladina akustického hluku	22 dB	22 dB	22 dB

Tabulka vhodnosti použití

Typ	MKX 2207	MKX 2209	MKX 2211
Příkon	4,5 / 7 kW	5,5 / 9 kW	5,5 / 11 kW
Umyvadlo	• • •	• • •	• • •
Kuchyň	• • •	• • •	• • •
Sprcha	• • •	• • •	• • •
Vana		•	• •
Počet odběrných míst	2	2	3

Legenda: • • • tři symboly určují maximální vhodnost použití

SERVIS
BALÍK:PLUS

Firma HAKL s.r.o. připravila servisní akci na vybrané výrobky za účelem zkvalitnění služeb. SERVISNÍ BALÍK: PLUS je automaticky zahrnut v ceně výrobku a rozšíření záručních oprav zákazníků neplatí, akce je časově neomezená a vztahuje se pouze na výrobky označené logem SERVISNÍ BALÍK: PLUS na záručním listě.

SERVISNÍ BALÍK:PLUS se dělí na tři základní skupiny servisních prací:

1. Prodloužený bezplatný servis na 4 roky

Bezplatný servis je poskytován na poruchy způsobené vybranými náhradními díly po dobu čtyř let od data prodeje. Náhradní díl a práce se neúčtují. Vybrané náhradní díly pro model PM-B: plovák, spínací pružina, membrána, příruba, těsnění pod přírubu, kontrolka. Vybrané náhradní díly pro model MK a MKX: plovák, spínací pružina, přepínač výkonu, elektronická deska 3JR, příruba.

2. Rozšířený záruční servis

Rozšířený záruční servis se vztahuje pouze na první poruchu zapříčiněnou mechanickými nečistotami ve vodě, vodním kamenem nebo nedostatečným odvodu odvodu ohříváče po dobu dvou let od data prodeje. Náhradní díl a práce se neúčtují.

3. Expresní provádění oprav

Výrobky zahrnuté do akce SERVISNÍ BALÍK:PLUS budou opraveny v zrychleném čase a expresně zaslány zákazníkovi. Obvyklá doba odstranění závady je pět pracovních dnů od doručení do servisního střediska.

Výrobky značky HAKL jsou spojeny s vysokou kvalitou a proto věříme, že akce SERVISNÍ BALÍK:PLUS zvýší Vaši spokojenost s našimi produkty.



Technická podpora, záruční a pozáruční servis pro ČR

INFOLINKA : +420 731 222 398 Po-Pá: 8.00 - 16.00

HAKL s r.o., Vajnorská 6, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
tel. / fax: 02 / 4594 4469, mob.: +421 910 923 196, web: www.hakl.sk