



CZ ■ Chytrý kontaktní gril

Návod k použití v originálním jazyce

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.



UPOZORNĚNÍ: Horký povrch

Teplota přístupných povrchů může být vyšší, je-li spotřebič v činnosti. Dbejte na to, abyste se nedotkli zahřátého krytu nebo povrchu grilovacích desek. Pro odklopení horní grilovací desky používejte madlo. Madlo nesmí být používáno k přenášení spotřebiče.

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se nominální napětí uvedené na štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.
- Spotřebič nepřipojujte k síťové zásuvce, pokud není řádně sestaven.




Upozornění:

Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.


- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití v prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;
 - zemědělské farmy;
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní.
- Spotřebič nepoužívejte v průmyslovém prostředí nebo venku nebo k jiným účelům, než pro které je určen.

- Spotřebič neumísťujte na parapety oken, odkapávací desku drezu nebo na nestabilní povrchy. Vždy jej umísťte na stabilní, rovný a suchý povrch.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický ani plynový vaříč nebo do jeho blízkosti, neumísťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo zařízení, které jsou zdrojem tepla.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
- Tento spotřebič smí být používán pouze s originálními grilovacími deskami, které jsou s ním dodávány. Než připevníte grilovací desky ke spotřebiči, ujistěte se, že jsou čisté a zcela suché.
- Spotřebič nepoužívejte bez řádně zasunuté misky na odkapávání tuku a šťávy a bez řádně instalovaných grilovacích desek.
- Při provozu musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu nad spotřebičem a po všech jeho stranách. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavého materiálu, jako jsou záclony, utěrky na nádobí apod.
- Na grilovací desky nikdy neumísťujte potraviny zabalené v alobalu, potravinové fólii apod. Spotřebič neslouží k přípravě flambovaných pokrmů.
- Po každém použití vyčistěte povrch grilovacích desek, jak je uvedeno v kapitole Údržba a čištění.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud ho necháváte bez dozoru, po ukončení používání a před vyjmutím grilovacích desek, čištěním nebo přemístěním.
- Před přemístěním, vyjmutím grilovacích desek, čištěním nebo uskladněním nechte spotřebič vychladnout.
- Před přemístěním se ujistěte, že na grilovací desce nezůstaly žádné potraviny a že miska na tuk a šťávu je vyprázdněná. Před vyprázdněním nechejte obsah misky zchladnout.
- Síťový kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky.
- Dbejte na to, aby napájecí kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se dotýkal horkého povrchu.

A

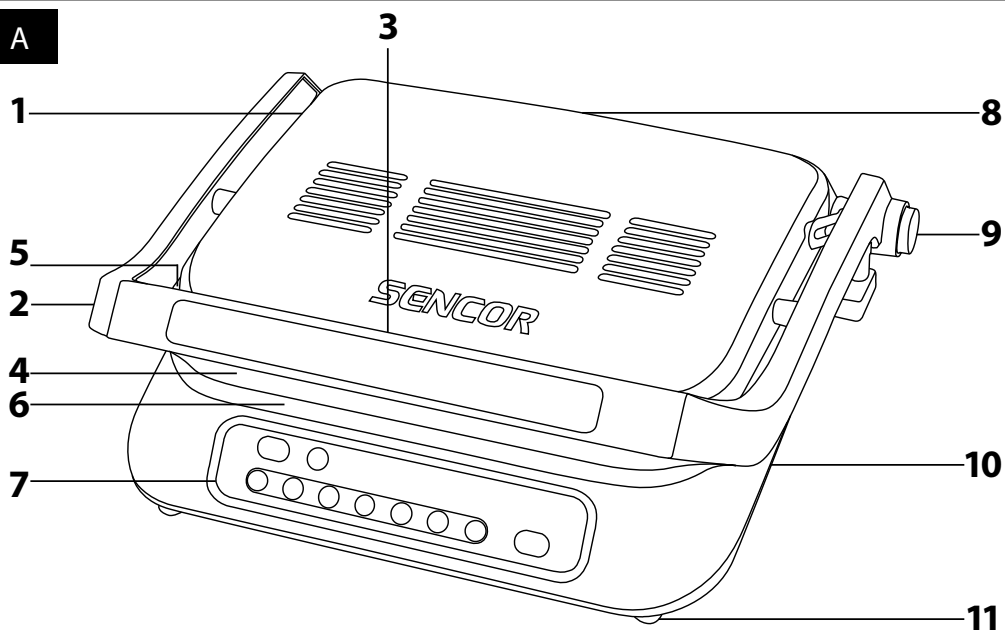

B

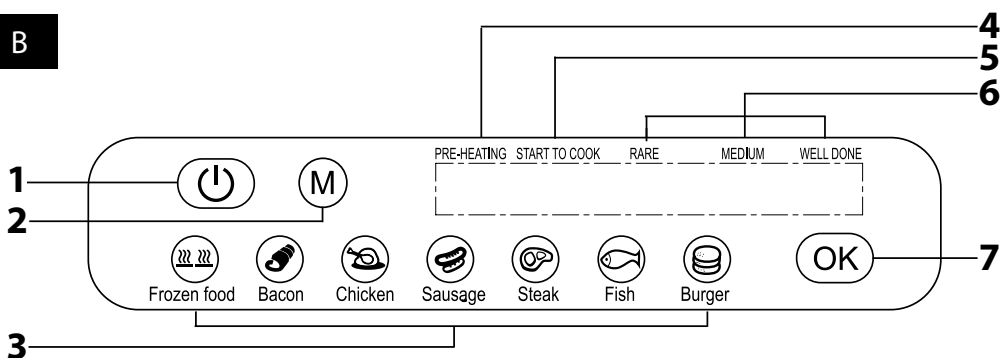

- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovávejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovávat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS KONTAKTNÍHO GRILU

- | | |
|--|--|
| A1 Kryt horní grilovací desky | deska se zapuštěným topným tělesem |
| A2 Madlo sloužící k otevření grilu. | A7 Ovládací panel s LED indikátory |
| A3 Tlačítko pro uvolnění horní grilovací desky | A8 Vyjímání miska na odkapávání tuků a šťávy (bez vyobrazení) |
| A4 Horní vyjímání plochá grilovací deska se zapuštěným topným tělesem | A9 Tlačítko pro uvolnění aretace závěsu horní desky |
| A5 Tlačítko pro uvolnění spodní grilovací desky | A10 Základna |
| A6 Spodní vyjímání žebrovaná grilovací deska | A11 Protiskluzové nožky |

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

- | | |
|--|--|
| B1 Tlačítko pro zapnutí a vypnutí grilu | B4 Indikátor fáze předehřívání grilovacích desek |
| B2 Tlačítko pro nastavení manuálního režimu grilování | B5 Indikátor stavu připravenosti ke grilování signalizuje, že je třeba umístit potraviny na grilovací desku. |
| B3 Tlačítko pro volbu kategorie potravin: – FROZEN FOOD (mražené potraviny), – BACON (slanina), – CHICKEN (kuřecí maso), – SAUSAGE (párky a klobásy), – STEAK (steaky), – FISH (ryby), – BURGER (hamburgery). | B6 Indikátory signalizující stav pokrmu: – RARE (mírně propečený), – MEDIUM (středně propečený), – WELL DONE (zcela propečený). |
| | B7 Tlačítko pro potvrzení volby |

PROVOZNÍ POLOHY HORNÍ GRILOVACÍ DESKY

- Tento kontaktní gril lze používat s horní grilovací deskou **A4** ve třech různých provozních polohách.
- V automatickém režimu lze gril používat pouze s přiklopenou horní deskou **A4**. V manuálním režimu může být gril používán s deskou **A4** přiklopenou nebo odklopenou do svislé polohy nebo do stejné roviny se spodní grilovací deskou **A6**. Budete-li používat gril s deskou **A4** nastavenou do svislé polohy, je nutné, aby byla odklopená až nadzor.
- Pro odklopení horní desky **A4** do jedné roviny se spodní deskou **A6** postupujte následujícím způsobem. Když je horní deska **A4** přiklopená nebo mírně zvednutá nad spodní desku **A6**, ukazovákem jedné ruky stisknete a přidržíte tlačítko **A9** a druhou rukou odklopte horní desku **A4** za použití madla **A2** tak, aby se madlo **A2** opřelo o pracovní desku stolu nebo kuchyňské línky. Tím vznikne dvojnásobná plocha na grilování. Po odklopení desky **A4** uvolněte tlačítko **A9**. Odklopení horní desky **A4** do jedné roviny se spodní deskou **A6** se smí provádět pouze, když je gril odpojený od síťové zásuvky a vychladí.

VYJMUTÍ A PŘÍPĚVNĚNÍ GRILOVACÍCH DESEK

- Před vyjmutím nebo připěvněním grilovacích desek musí být gril vypnutý, odpojený od síťové zásuvky a vychladí. Za použití madla **A2** odklopte horní kryt **A1** do svislé polohy až nadzor.
- Pro vyjmutí horní grilovací desky **A4** stisknete a přidržíte ukazovákem jedné ruky tlačítko **A3** a druhou rukou vyjmete desku **A4**. Pro vyjmutí desky **A4** uvolněte tlačítko **A3**. Stejným způsobem vyjmete spodní grilovací desku **A6**. Pro uvolnění spodní desky **A6** použijte tlačítko **A5**.
- Pro připěvnění vložte grilovací desku **A4** do horního krytu **A1** tak, aby jazyčky v zadní části krytu **A1** zapadly do zadního okraje desky **A4**. Poté přitlačte desku **A4** ke krytu **A1**, aby západka a kontakty topné spirály vsoply desku **A4** zapadly na své místo v krytu **A1**. Stejným způsobem připěvněte spodní desku **A6** ke základně **A10**.



Upozornění:

Než připěvníte grilovací desky **A4** a **A6** ke grilu, ujistěte se, že jsou čisté a zcela suché.



Poznámka:

Grilovací desky **A4** a **A6** jsou vzájemně zaměnitelné.

NEPŘÍHLNÁVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA GRILOVACÍCH DESEK

- Grilovací desky kontaktního grilu jsou opatřeny speciální nepřilnavou povrchovou úpravou. Tato povrchová úprava umožňuje připravovat pokrmy zdravěji za použití minimálního množství tuku nebo oleje.
- K umístění potravin na grilovací desku nebo jejich vyjmutí používejte dřevěné nebo tepluvzdorné plastové kuchyňské náčiní.
- Nepoužívejte ostré nebo kovové kuchyňské náčiní ani nekrajte pokrmy přímo na grilovací desce. Výrobce neodpovídá za poškození povrchové úpravy grilovacích desek způsobené nevhodným zacházením.
- Změna barevnosti povrchu grilovacích desek nemá vliv na funkčnost spotřebiče.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Kontaktní gril vyjměte z obalového materiálu a odstraňte z něj veškeré propagační materiály včetně etiket, které mohou být umístěny na grilovacích deskách. Grilovací desky **A4** a **A6** otřete čistým, lehké navlhčeným hadříkem s přidávkou malého množství neutrálního kuchyňského saponátu. Po aplikaci saponátu důkladně otřete desky **A4** a **A6** čistým, lehké navlhčeným hadříkem a vytřete je dosucha. Vyjímání misku **A8** vyjměte ze zadní části základny **A10**. Omyjte ji v teplé vodě za použití neutrálního kuchyňského saponátu a poté ji opláchněte pod proudem čisté tekoucí vody. Otřete ji dosucha a vraťte zpět na své místo.
- Grilovací desky **A4** a **A6** a vyjímání misku **A8** lze rovněž nechat umýt v myčce nádobí (v horním koši).



Upozornění:

Než připěvníte grilovací desky **A4** a **A6** zpět ke grilu, ujistěte se, že jsou zcela suché.

- Gril ani jeho síťový kabel neoplahčujte pod tekoucí vodou ani jej neponožujte do vody nebo jiné tekutiny.

POUŽITÍ KONTAKTNÍHO GRILU

- Ověřte, zda je vyjímání miska **A8** správně umístěna v základně **A10** a zda jsou obě grilovací desky **A4** a **A6** řádně usazeny na svém místě. Grilovací desky **A4** a **A6** doporučujeme potřít malým množstvím jedlého oleje, který je vhodný pro tepelnou úpravu.
- Rozviněte celou délku síťového kabelu a připojte jej k síťové zásuvce. Připojení spotřebiče k síťové zásuvce je indikováno zvukovou signalizací a krátkým rozsvícením ovládacího panelu **A7**.

AUTOMATICKÝ REŽIM GRILOVÁNÍ

- V tomto režimu lze gril používat pouze s přiklopenou horní deskou **A4**.
- Zkontrolujte, zda je horní deska **A4** přiklopená a pro uvedení grilu do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko **B1**. LED indikátory **B4**–**B6** se postupně rozsvěčí a zhasínají.
- Stisknutím jednoho z tlačítek **B3** zvolte vhodnou kategorii potravin. Příslušné tlačítko **B3** se rozsvítí a současně se rozblíknou všechny LED indikátory.
- Pro potvrzení nastavení stiskněte tlačítko **B7**. LED indikátory **B5** a **B6** zhasnou. LED indikátor **B4** se rozblíkná a spustí se fáze předehřívání grilovacích desek.



Poznámka:

Pokud neprovedete žádné nastavení nebo jej nepotvrdíte, po 10 minutách se gril automaticky vypne.

Při prvním spuštění se může objevit slabý kouř. To je zcela normální jev. Poznámka: Pokud neprovedete žádné nastavení nebo jej nepotvrdíte, po 10 minutách se gril automaticky vypne.

Při prvním spuštění se může objevit slabý kouř. To je zcela normální jev.

- Fáze předehřívání trvá několik minut a její dokončení je oznámeno akustickým signálem. Nyní je gril připraven ke grilování. To je signalizováno rozsvícením LED indikátorem **B4** a blikajícím LED indikátorem **B5**.
- Pomocí madla **A2** odklopte horní desku **A4** do svislé polohy až nadzor. Horní desku je nutné odklopit až nadzor, aby mohla být v další fázi správně provedena detekce tloušťky potravin. Na spodní desku **A6** položte potraviny, které chcete grilovat, a desku **A4** pomocí madla **A2** přiklopte. Při vkládání potravin, otevření a zavírání grilu dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se nepopálili o zahřátý povrch spotřebiče.



Upozornění:

Pokud nedojde k otevření grilu za účelem vložení potravin nebo jeho uzavření po umístění potravin na grilovací desku **A6**, po několika minutách se ozve akustický signál, který znovu připomene, že je třeba potraviny vložít do grilu nebo přiklopit horní desku **A4**. Pokud tak nečiníte, po několika minutách se gril automaticky vypne. To je oznámeno akustickou signalizací.

- Po přiklopení horní desky **A4** gril automaticky detekuje během 3 sekund tloušťku potravin a spustí automatický režim grilování. LED indikátory **B4** a **B5** svítí a LED indikátor **B6** (RARE) bliká. Doba a teplota grilování je přizpůsobena zvolené kategorii a zjištěné tloušťce potravin.
- K dosažení co nejlepších výsledků doporučujeme gril zcela neotvírat během fáze přípravy pokrmu. Stav pokrmu je signalizován příslušným LED indikátorem **B6**. Fáze přípravy určitého stupně propečení je signalizována blikajícím LED indikátorem **B6**. Dosažení určitého stupně propečení je signalizováno akustickou signalizací a rozsvícením příslušného LED indikátoru **B6**. Dosažení stupně mírného propečení je signalizováno rozsvícením LED indikátorem „RARE“. Dosažení stupně středního propečení je signalizováno rozsvícením LED indikátoru „RARE a MEDIUM“ a dosažení stupně úplného propečení je signalizováno rozsvícením LED indikátoru „RARE, MEDIUM a WELL DONE“. Výsledný stupeň propečení se může lišit v závislosti na kvalitě a druhu potravin.
- Jakmile je dosaženo požadovaného výsledku, pokrm vyjmete. V jedné fázi můžete připravovat pokrmy s různým stupněm propečení. Vždy po vyjmutí částí potravin nezapomínejte gril uzavřít, aby mohla být správně dokončena fáze přípravy v zbylých potravin. Gril nesmí být ponechán bez dozoru, dokud je v provozu. Po dosažení nejvyššího stupně propečení se ozve akustický signál a gril se automaticky vypne. Pokud vyjmete všechny potraviny z grilu před jeho automatickým vypnutím a nebudete jej dále používat, vypněte jej manuálně stisknutím tlačítka **B1**.
- Jestliže chcete připravit další pokrm, nejprve se ujistěte, že grilovací deska **A6** je zcela prázdná a gril zavřete. Poté gril znovu zapněte a dodržte postup uvedený v předchozích pokynech. Zbytkovým teplem může být způsobeno, že fáze předehřívání bude při opakovaném použití trvat kratší dobu.
- V automatickém režimu „FROZEN FOOD“ (mražené potraviny) nedochází k detekci tloušťky potravin. Po ukončení fáze předehřívání přechází gril rovnou do režimu rozmrazování potravin. Po ukončení fáze rozmrazování potravin se gril automaticky přepne do pohotovostního režimu. V případě nečinnosti se po 10 minutách automaticky vypne.

MANUÁLNÍ REŽIM GRILOVÁNÍ

- V manuálním režimu může být gril používán s deskou **A4** přiklopenou nebo odklopenou do svislé polohy nebo do stejné roviny se spodní deskou **A6**.
 - Pro zapnutí grilu stiskněte tlačítko **B1**.
 - Pokud je horní deska **A4** přiklopená, LED indikátory **B4–B6** se postupně rozsvěčí a zhasínají. Pro nastavení manuálního režimu grilování stiskněte tlačítko **B2**. LED indikátory **B5** a **B6** se rozblíkají. Tím je signalizováno nastavení manuálního režimu grilování.
 - Pokud je horní deska **A4** odklopená, gril se po chvíli automaticky nastaví do manuálního režimu grilování a LED indikátory **B5** a **B6** se rozblíkají.
 - Pro spuštění manuálního režimu grilování stiskněte tlačítko **B7**. LED indikátory **B5–B6** zhasnou, rozblíkají se LED indikátor **B4** a spustí se fáze zahřívání grilovacích desek na přednastavenou teplotu.
 - Jakmile je dosaženo přednastavené teploty, ozve se akustický signál a rozblíkají se LED indikátory **B5** a **B6**. Na grilovací desku/y umístěte potraviny, které chcete grilovat. V režimu manuálního grilování pravidelně kontrolujte stav pokrmu. Jakmile je dosaženo požadovaného výsledku, pokrm vyjměte. Gril nesmí být ponechán bez dozoru, dokud je v provozu. Při vkládání a vyjímání potravin, otevírání a zavírání grilu dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se nepopálili o zahřátý povrch.
 - Gril vypnete stisknutím tlačítka **B1**.
- Vždy po ukončení používání gril vypněte, odpojte od síťové zásuvky a nechejte vychladnout. Po vychladnutí jej vyčistíte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.

TIPY PRO GRILOVÁNÍ MASA A UZENIN

- Pro dosažení optimálních výsledků nakrájete maso na rovnoměrně silné plátky.
- Aby nebylo maso tuhé a vysušené, doporučujeme jej nesolit před grilováním. Dochucení soli či kořením doporučujeme provést až po jeho tepelné úpravě.
- Než začnete grilovat marinované maso, kuchyňským papírem nejříve vysušte přebytečnou marinádu. Některé marinády mohou obsahovat velké množství cukru a ten se pak může připalovat.
- Během grilování maso nepouchkujte, aby z něj nevytékala šťáva a nebylo tuhé a vysušené.
- Nevysušujte maso příliš dlouhou dobou grilování.
- Kuřecí maso vždy dobře propečte.
- Předvařené párky nemusíte před grilováním propichovat.
- Kontaktní gril nedoporučujeme používat ke grilování masa se silnými kostmi, jako jsou např. kotlety s kosti.

RYCHLÝ PRŮVODCE GRILOVÁNÍM

NASTAVENÍ	DOPORUČENÉ POTRAVINY
FROZEN FOOD (MRAŽENÉ POTRAVINY)	Mražené potraviny
BACON (SLANINA)	Slanina Tenké plátky hovězího nebo vepřového masa Vepřové řízký
CHICKEN (KUŘECÍ MASO)	Kuřecí prsní řízký Kuřecí stehenní řízký Krůtí prsní řízký Medailonky z krůtího masa
SAUSAGE (PÁRKY A KLOBÁSY)	Párky a klobáasy
STEAK (STEAKY)	Steaky z hovězího masa Plátky krkovic Medailonky z vepřové panenky
FISH (RYBY)	Celá ryba Rybí filety bez kůže Rybí filety s kůží Krevety
BURGER (HAMBURGERY)	Hamburgery (mleté maso)
M (MANUÁLNÍ REŽIM)	Ovoce Zelenina Panini Sendviče



Poznámka:

Automatický režim „STEAK“ je určen pro grilování masa nakrájeného na plátky o tloušťce alespoň 2 cm. Pro slabší plátky masa použijte automatický režim „BACON“. Kuřecí a krůtí maso vždy dobře propečte.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Gril vyčistíte po každém použití. Před čištěním musí být gril vypnutý, odpojený od síťové zásuvky a zcela vychladlý.
- Pro vyčištění grilovacích desek **A4** a **A6** použijte kuchyňský papír nebo navlhčenou, měkkou textilií. V případě většího znečištění očistěte grilovací desky **A4** a **A6** lehce navlhčeným hadříkem s přísadkou malého množství neutrálního kuchyňského saponátu. Po aplikaci saponátu důkladně otřete desky **A4** a **A6** čistým, lehce navlhčeným hadříkem a vytřete je dosucha.



Poznámka:

Grilovací desky **A4** a **A6** se vám budou lépe čistit, když budou ještě vlažné.

- Ujistěte se, že obsah vyjimatelné misky **A8** je vychladlý, a poté opatrně vyjměte misku **A8** ze základny **A10**. Vyprázdněte její obsah a umyjte ji v teplé vodě s přísadkou neutrálního kuchyňského saponátu. Potom ji opláchněte čistou vodou, osušte a vraťte zpět na své místo.
- Grilovací desky **A4** a **A6** i vyjimatelnou misku **A8** lze rovněž nechat umýt v myčce nádobí (v horním koši).



Upozornění:

Než připevníte grilovací desky zpět ke grilu **A4** a **A6**, ujistěte se, že jsou čisté a zcela suché. To obzvláště platí pro kontakty topného tělesa.

- K čištění vnějšího povrchu použijte suchou nebo mírně navlhčenou textilií. Poté vše řádně vytřete dosucha.
- K čištění nikdy nepoužívejte drátěnky, čisticí prostředky s abrazivním účinkem, benzín apod.
- Gril ani jeho síťový kabel neoplachujte pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.

SKLADOVÁNÍ

- Vyčištěný gril uzavřete a síťový kabel smotejte do prostoru vespodu základny **A10**.
- Gril uchovávejte v horizontální poloze na suchém, čistém místě mimo dosah dětí. Neukládejte jej do svislé polohy. Jinak může dojít k jeho pádu a následnému poškození.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí.....220–240 V
Jmenovitý kmitočet.....50–60 Hz
Jmenovitý příkon.....1800–2100 W

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrické a elektronické zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.