



DOLMAR



GB	Lawn Mower	Original instruction manual
F	Tondeuse	Manuel d'instructions d'origine
D	Elektro-Rasenmäher	Original-Bedienungsanleitung
I	Rasaerba	Manuale di istruzioni originale
NL	Grasmaaier	Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
E	Cortadora de Césped	Manual de instrucciones original
P	Cortador de Grama Elétrico	Manual de instruções original
DK	Plæneklipper	Original brugsanvisning
GR	Χλοοκοπτικό	Πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών
TR	Çim Bıçme Makinesi	Orijinal kullanım kılavuzu
S	Gräsklippare	Originalbruksanvisning
N	Gressklipper	Original bruksanvisning
FIN	Ruohonleikkuri	Alkuperäinen käyttöohje
LV	Zāles pļaujmašīna	Orģinālā lietošanas rokasgrāmata
LT	Vejapjovė	Originali naudojimo instrukcija
EE	Muruniiduk	Originaalne kasutusjuhend
PL	Elektryczna Kosiarka do Trawy	Oryginalna instrukcja obsługi
HU	Fűnyíró	Eredeti használati útmutató
SK	Kosačka	Pôvodný návod na obsluhu
CZ	Sekačka na trávu	Originální návod k obsluze
RO	Mașină de tuns iarba	Manual de instrucțiuni original
RUS	Газонокосилка	Оригинальное руководство по эксплуатации
UA	Газонокосарка	Оригінальні інструкції з експлуатації

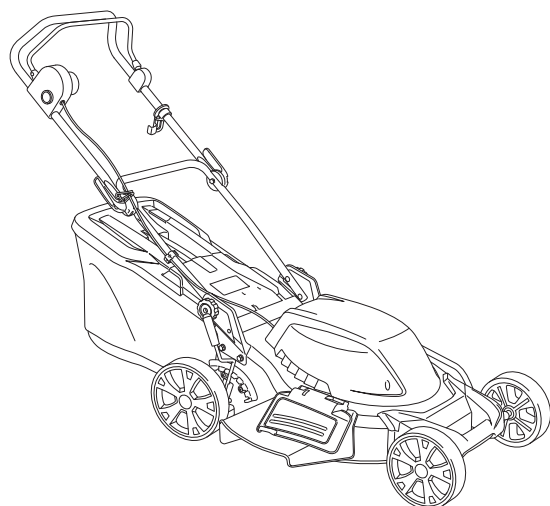


EM-461

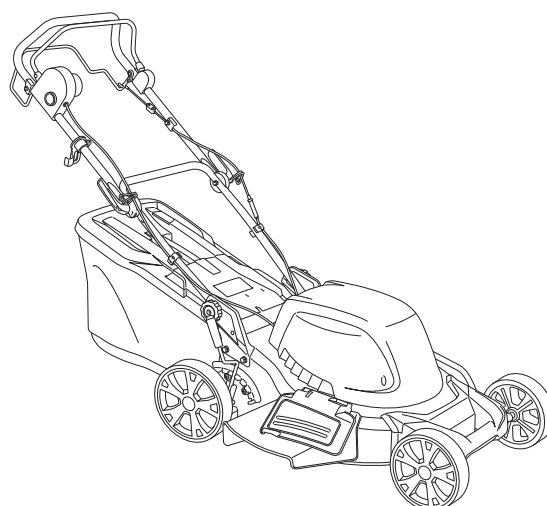


EM-461 S




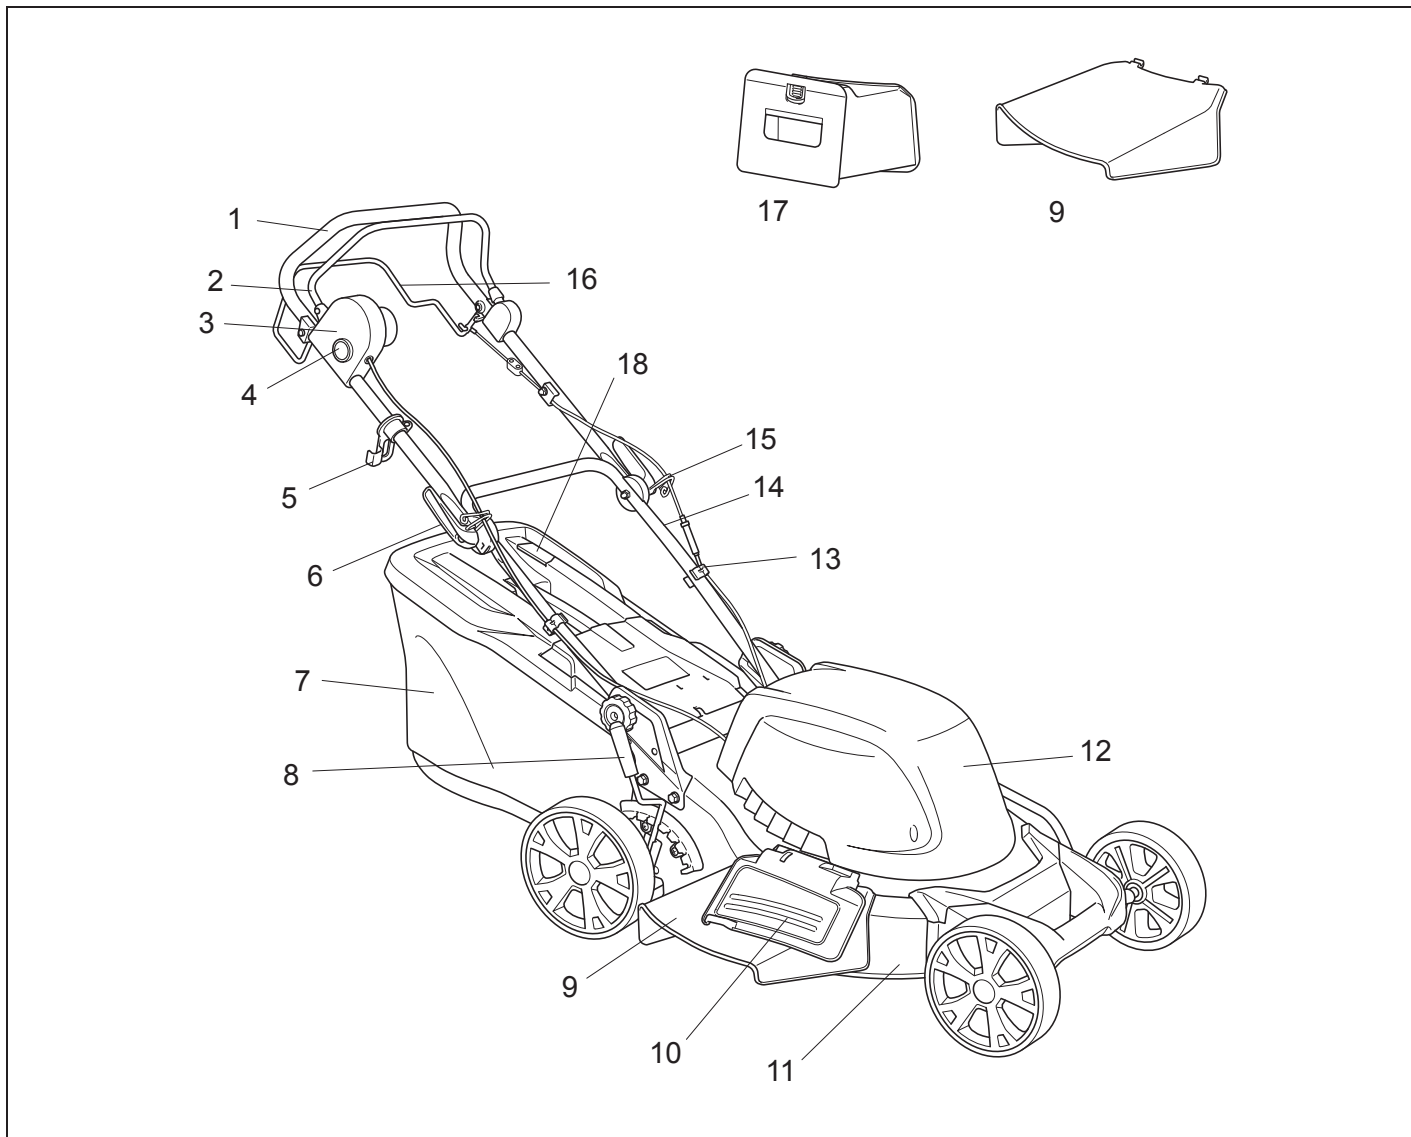


1 EM-461 S

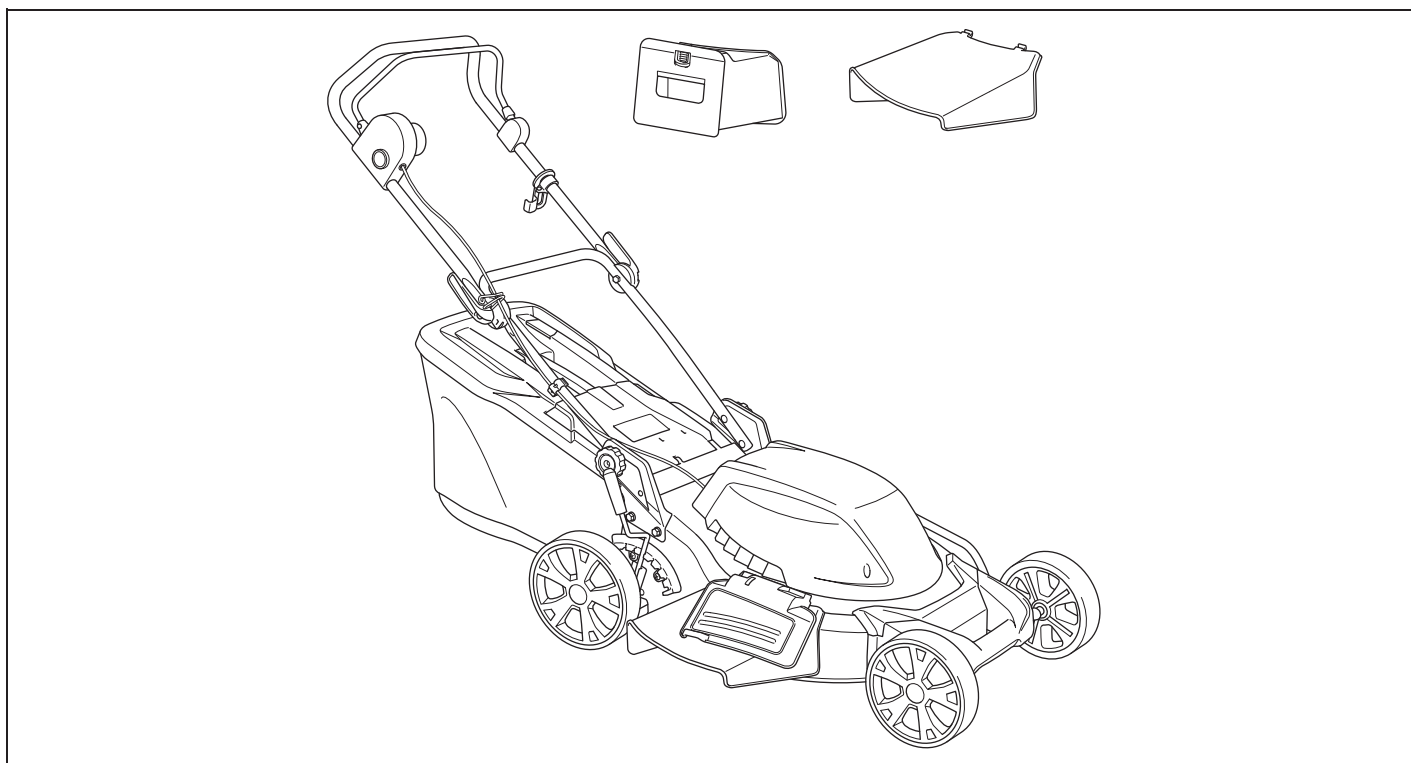


2 EM-461

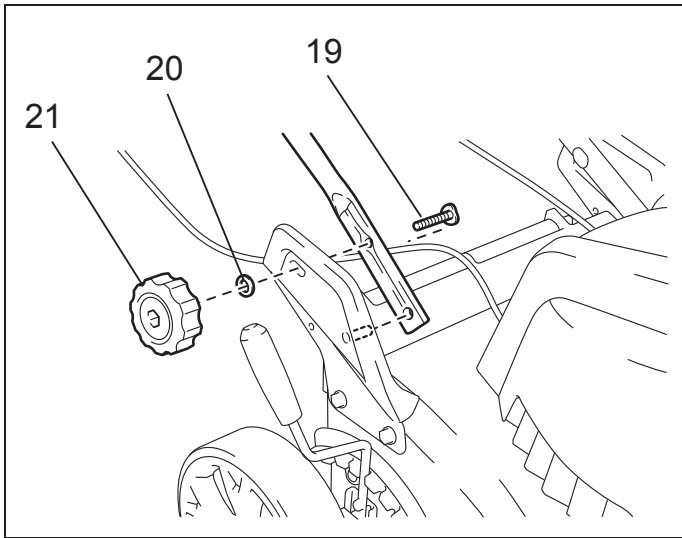


3

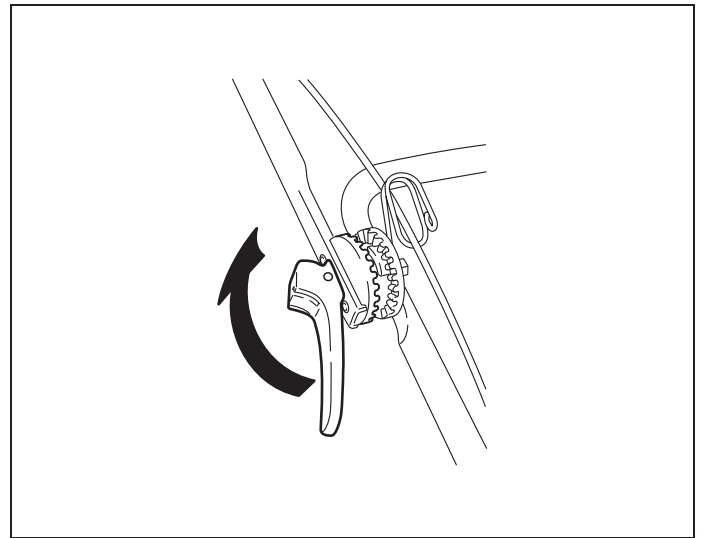


4

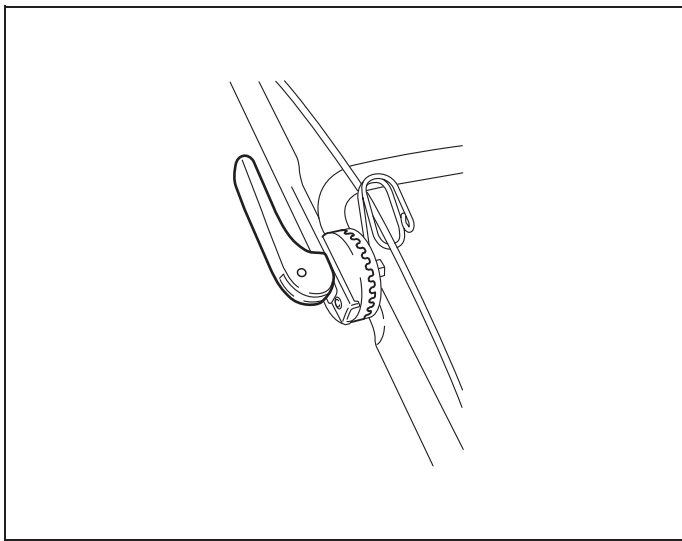


5

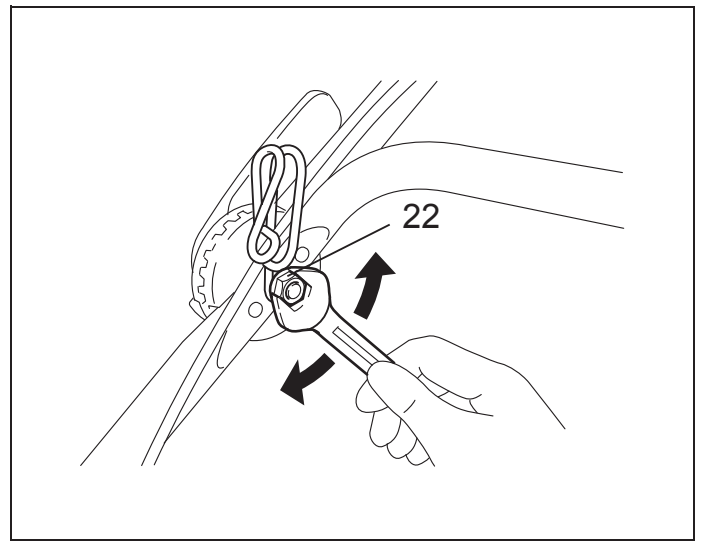


6

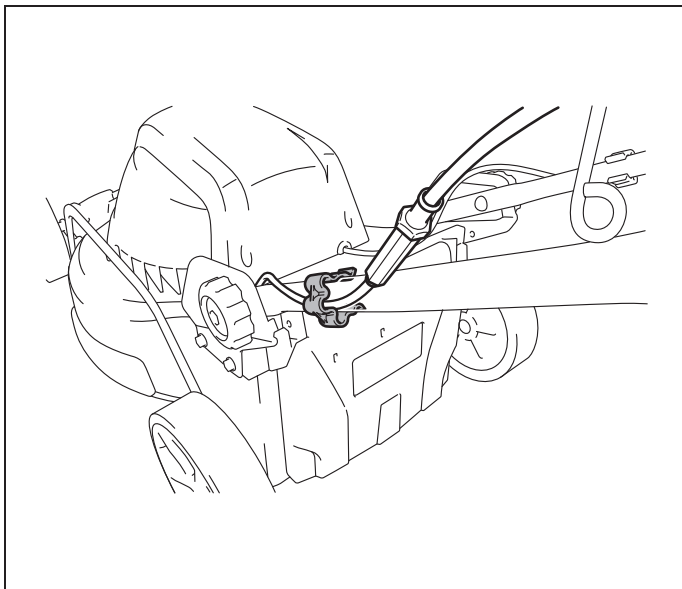


7

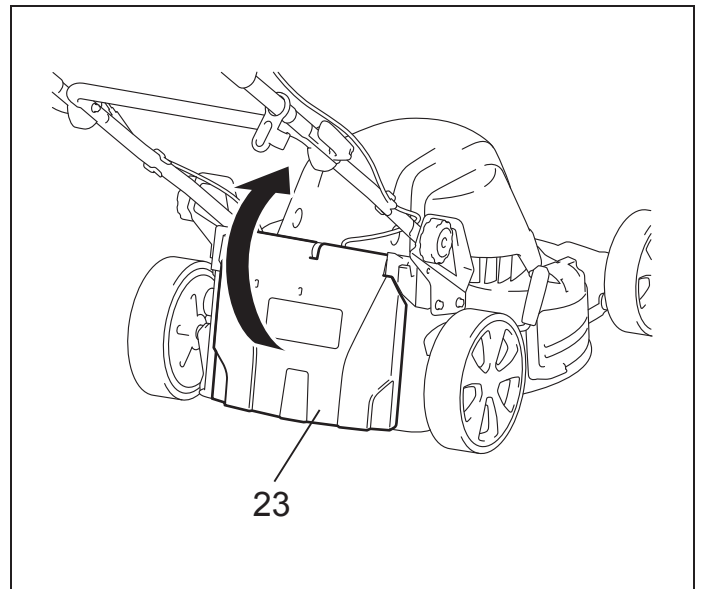


8

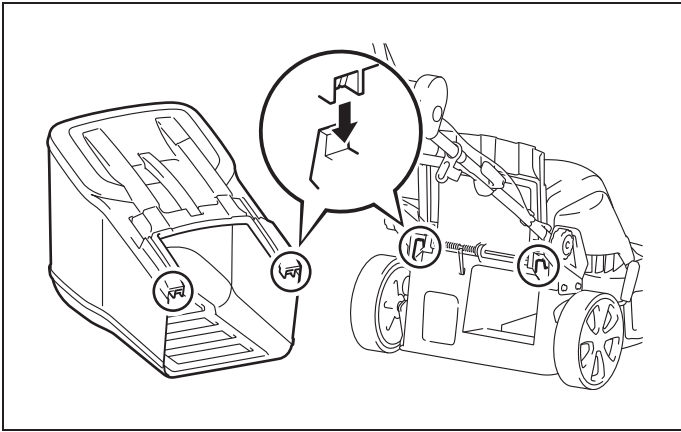


9

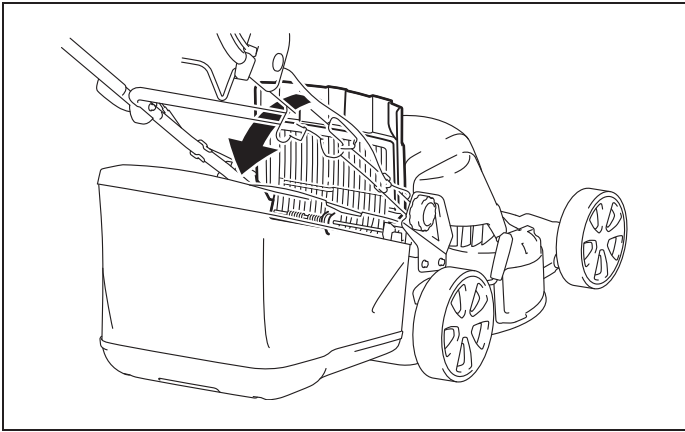


10

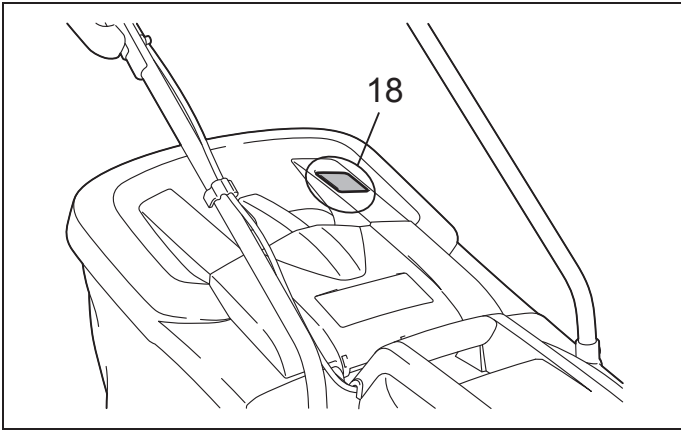


11

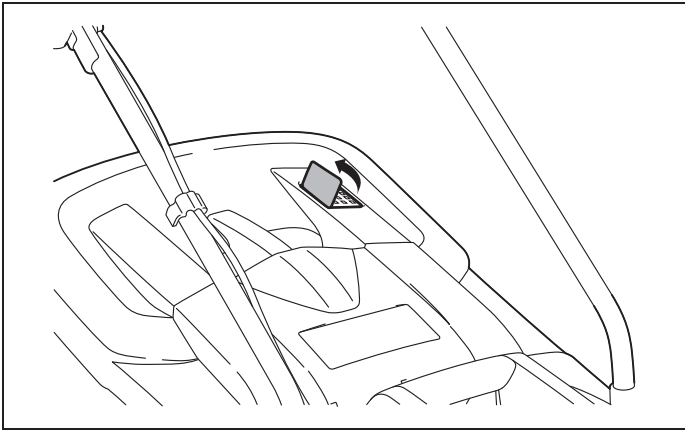


12

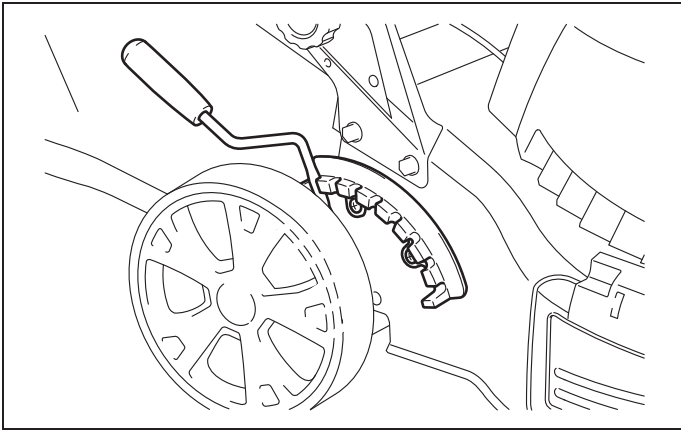


13

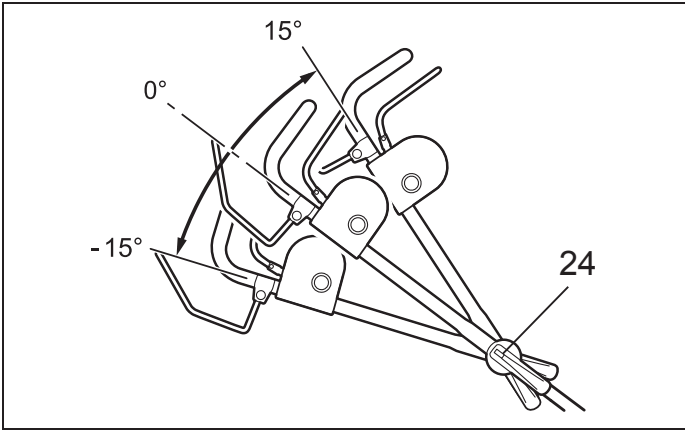


14

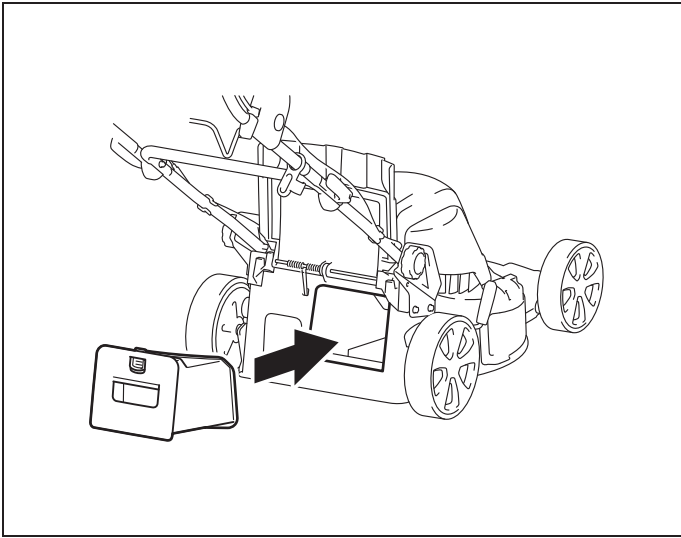


15

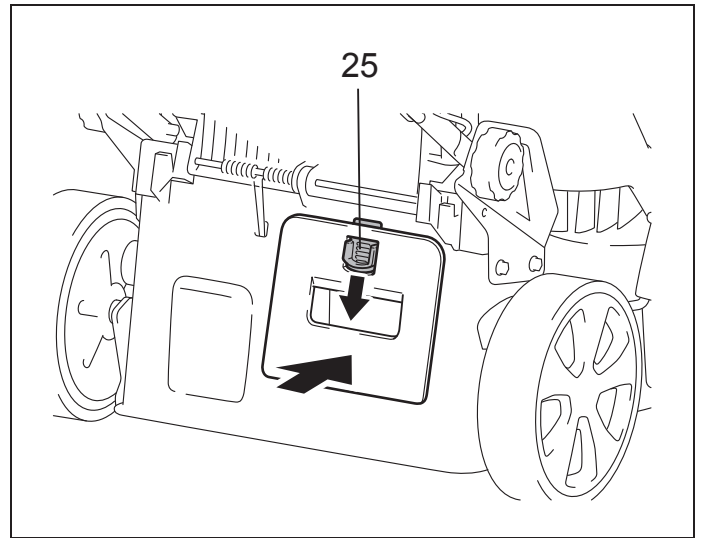


16

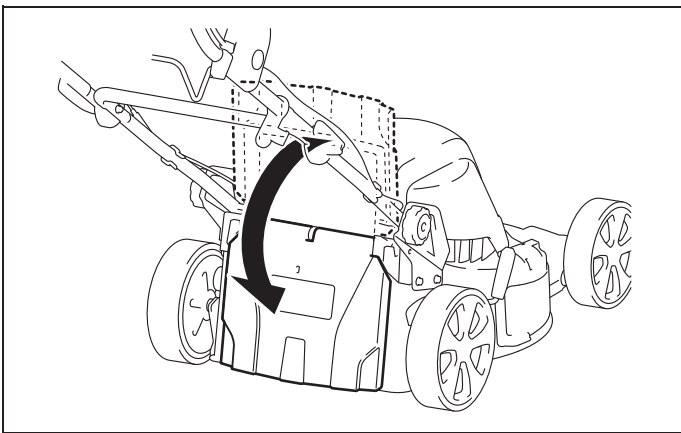


17

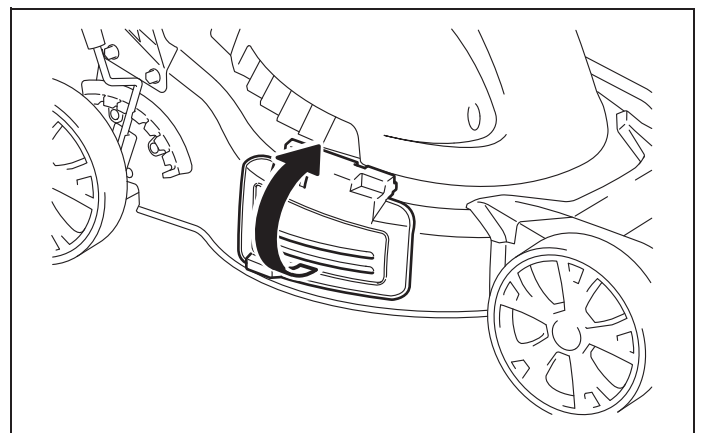


18

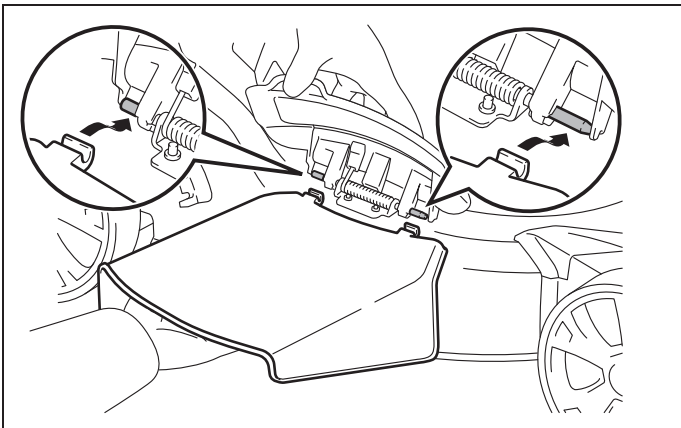


19

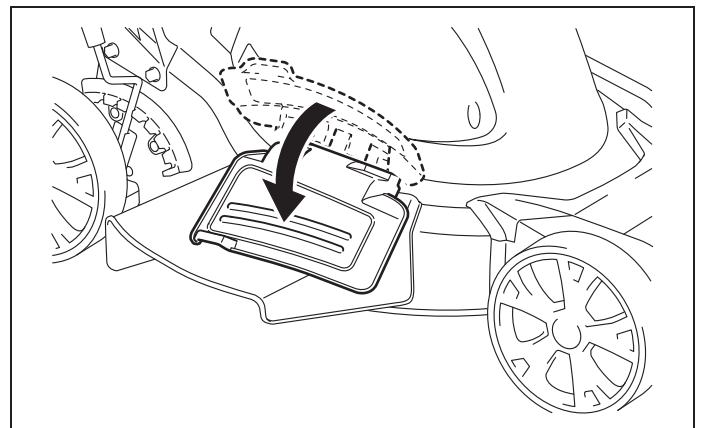


20

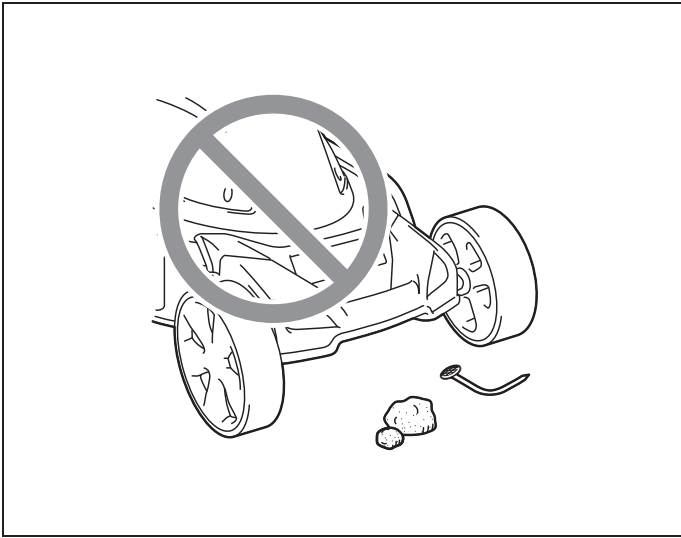


21

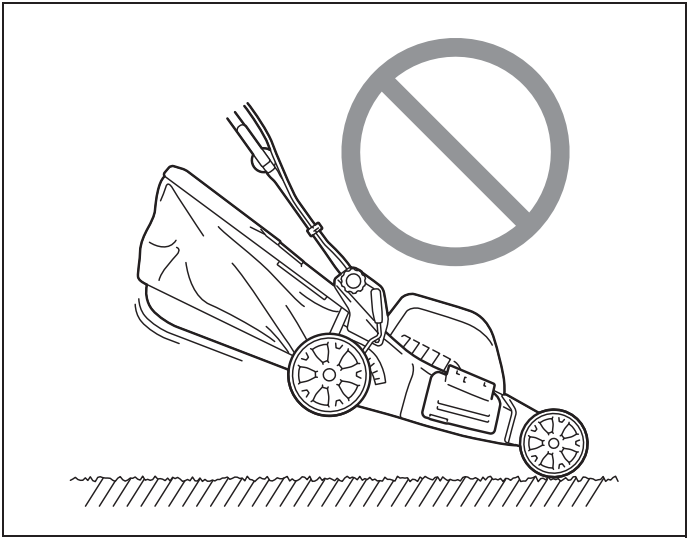


22

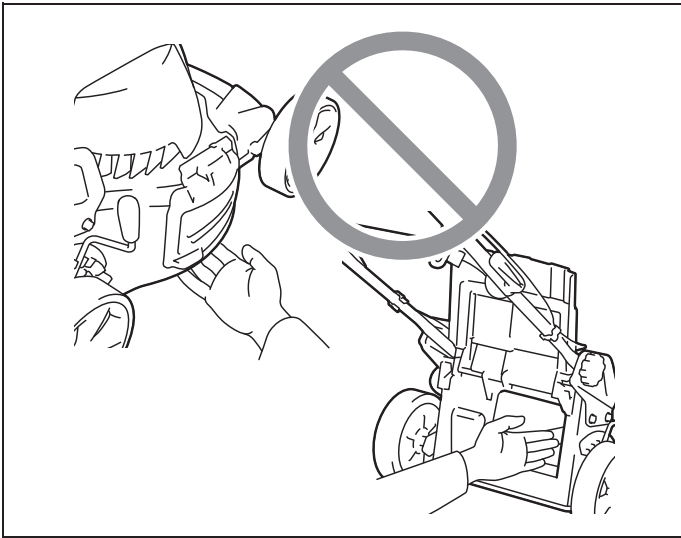


23

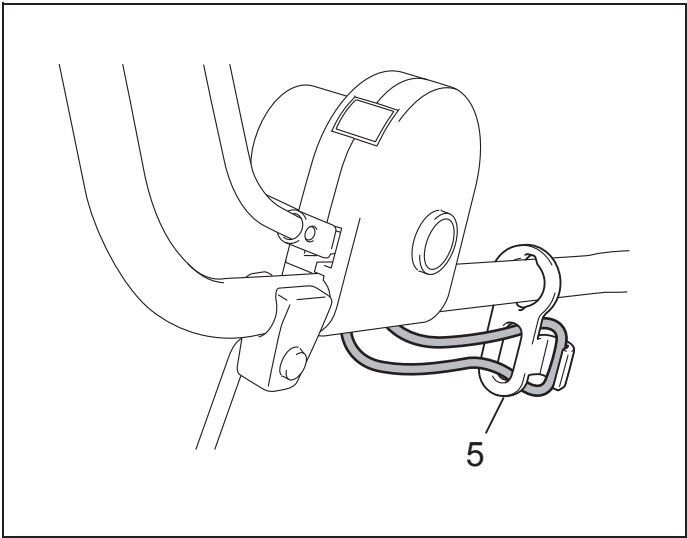


24

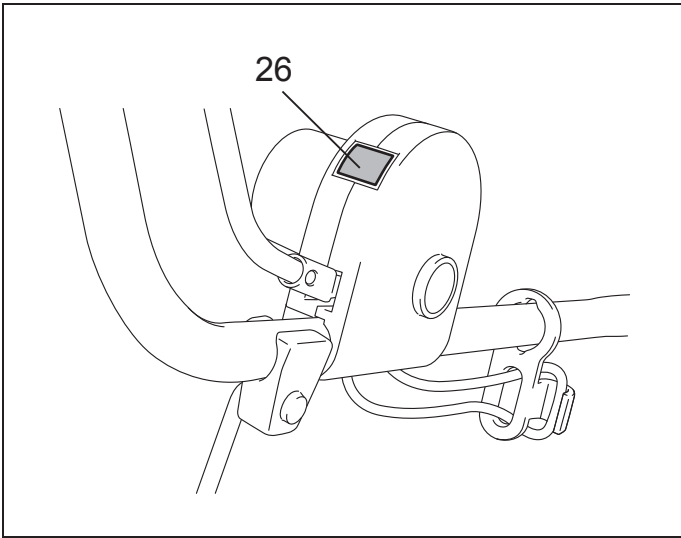


25

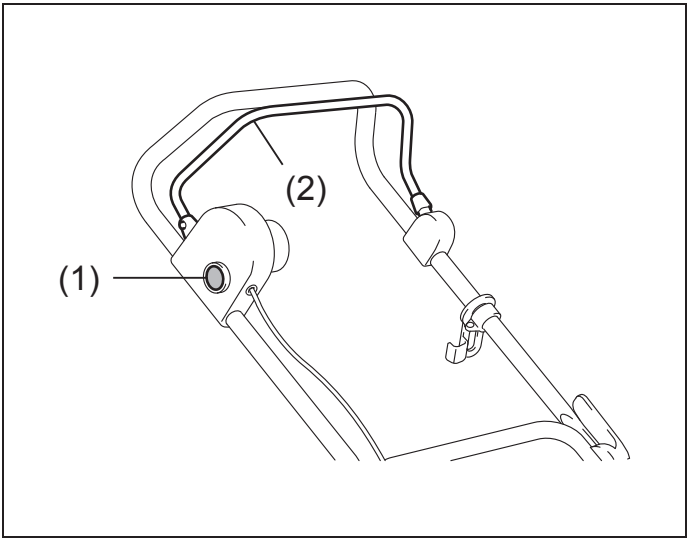


26

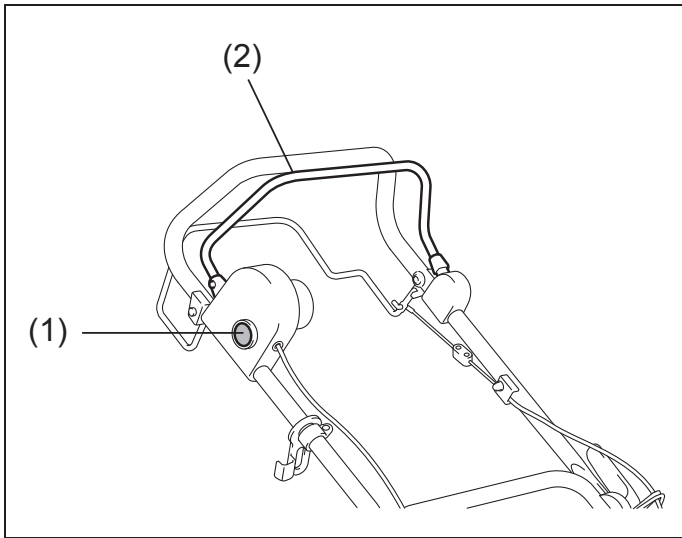


27

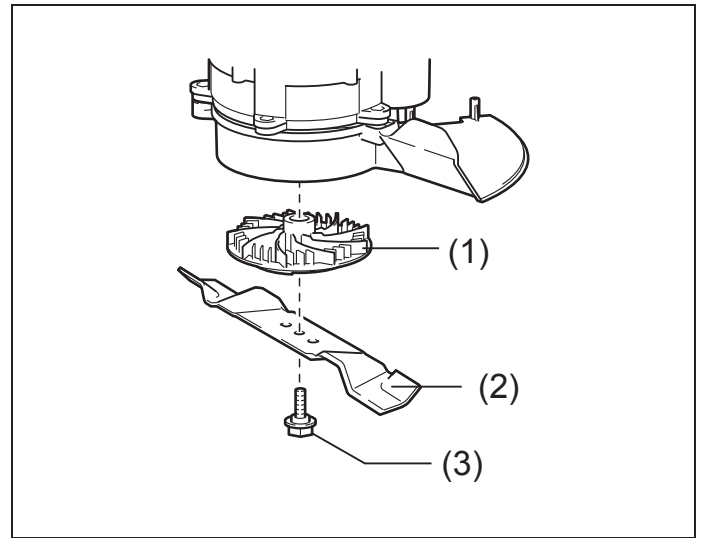


28

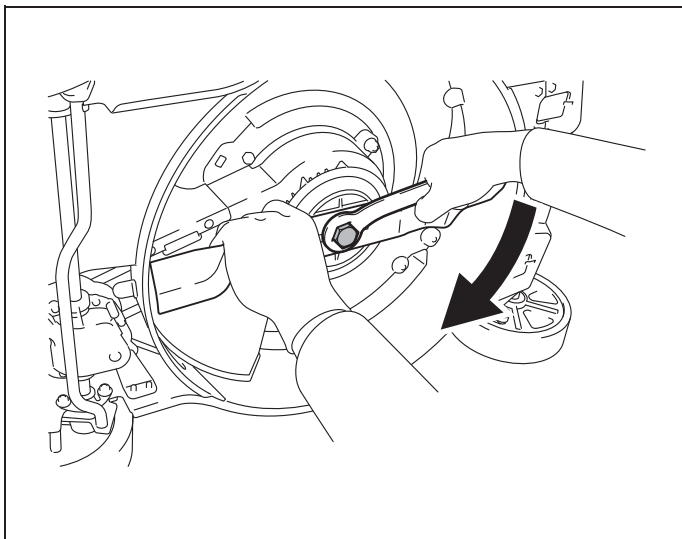

29

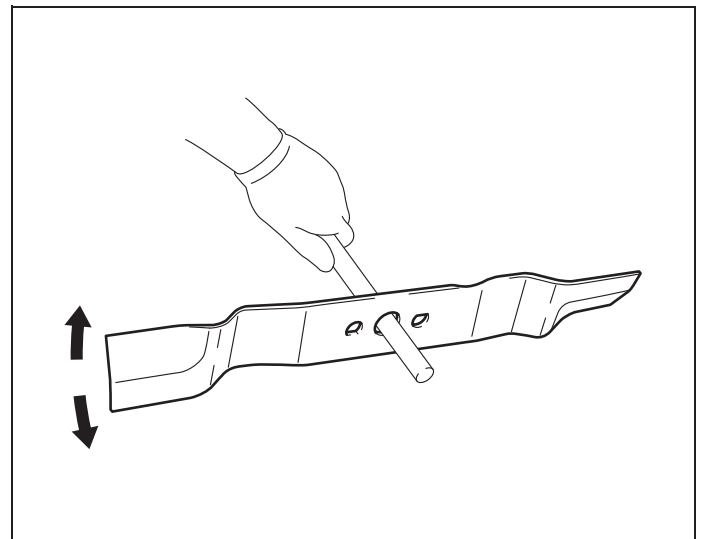

30

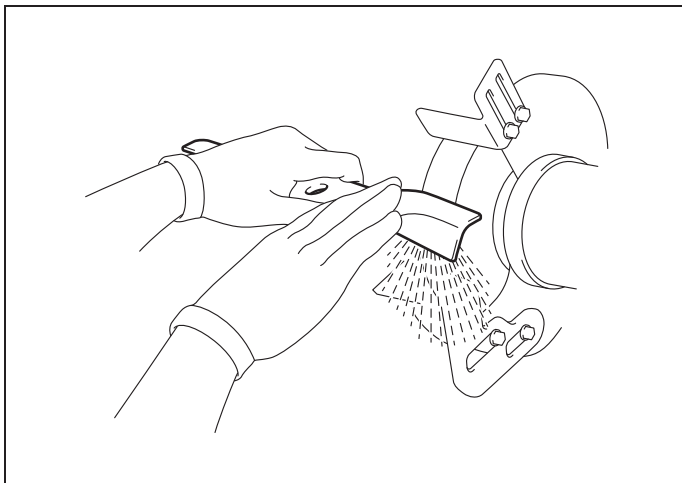

31

Vysvětlení k celkovému pohledu

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1. Horní část držadla | 10. Postranní záklopka | 19. Šroub |
| 2. Spínací madlo | 11. Kryt | 20. Podložka |
| 3. Spínací skříň | 12. Kryt motoru | 21. Pojistný knoflík |
| 4. Bezpečnostní tlačítko | 13. Přichytka kabelu | 22. Pojistná matice |
| 5. Háček na kabel | 14. Dolní část držadla | 23. Zadní kryt |
| 6. Pojistná páčka | 15. Kroužek uchycení kabelu | 24. Ozubené soukolí nastavení úhlu |
| 7. Sběrací koš | 16. Držadlo ovládání pojezdu | 25. Tlačítko |
| 8. Páčka nastavení výšky | 17. Mulčovací klín | 26. Světelný indikátor |
| 9. Vyhazovací kanál | 18. Indikátor zaplnění | |

SEZNÁMTE SE S OBSLUHOU SEKAČKY

Pečlivě si přečtěte tuto příručku a před použitím sekačky, při práci i po použití dodržujte doporučené bezpečnostní pokyny. Dodržováním těchto jednoduchých pokynů rovněž uchováte sekačku v dobrém provozním stavu. Před zahájením práce se seznámte s ovládacími prvky sekačky a ujistěte se zejména, zda sekačku dovedete v nouzové situaci vypnout. Tuto uživatelskou příručku a veškeré další tiskoviny vydané k sekačce uschovejte pro pozdější využití.

1. SYMBOLY VYZNAČENÉ NA VÝROBKU



Před použitím sekačky si pečlivě přečtete tento návod k obsluze a pak jej uložte na bezpečné místo pro pozdější využití.



Nepracujte v blízkosti přihlížejících osob.



Pozor na ostrý sekací nůž.

Před prováděním údržby nebo při poškození kabelu odpojte zařízení ze zásuvky.



Ohebný napájecí kabel ved'te mimo dosah nože sekačky.



SYMBOL BEZPEČNOSTNÍHO

UPOZORNĚNÍ: Naznačuje výstrahu nebo může být varování použito ve spojení s jinými symboly či obrázky.

DVOJITÁ IZOLACE



Sekačka je vybavena dvojitou izolací.

To znamená, že veškeré externí části jsou elektricky izolovány od napájení. K tomu se využívá další izolační bariéra umístěná mezi elektrické a mechanické díly.

2. VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Cílem bezpečnostních pravidel je obrátit vaši pozornost k možnému nebezpečí. Bezpečnostní symboly a příslušná vysvětlení vyžadují vaši pozornost a správné pochopení. Samotná bezpečnostní upozornění však žádné nebezpečí neodstraní. Pokyny či varování nemohou nahradit správná opatření k prevenci nehod.



VAROVÁNÍ: Neuposlechnutí bezpečnostních varování může vyústit ve vážné zranění obsluhy či okolních osob. Důsledným dodržováním bezpečnostních opatření omezíte nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. Příručku si uschovejte často do ní nahlížejte – zabezpečíte tak trvale bezpečný provoz nebo poučení jiných osob, jež mohou se zařízením pracovat.



VAROVÁNÍ: Při provozu tohoto zařízení vzniká elektromagnetické pole. Toto pole může za určitých okolností rušit činnost aktivních či pasivních lékařských implantátů. Osobám s lékařskými implantáty proto v zájmu omezení nebezpečí vážného poškození zdraví nebo i smrtelného úrazu doporučujeme, aby se před používáním tohoto zařízení poradily s lékařem nebo výrobcem příslušného implantátu.



VAROVÁNÍ: Při práci s jakýmkoli nářadím může dojít k vymrštění cizorodých předmětů do očí, jež mohou způsobit vážné poranění zraku. Před zahájením práce s elektrickým nářadím si vždy nasad'te ochranné či bezpečnostní brýle s postranními kryty a v případě potřeby použijte celoobličejový štít. Uživateli dioptrických brýlí doporučujeme použít obličejový štít nebo standardní bezpečnostní brýle s postranními kryty.

- 1) Pečlivě si přečtete pokyny. Obeznamte se s ovládacími prvky a správným používáním zařízení.
- 2) Nikdy nedovolte, aby sekačku obsluhovaly děti nebo osoby neobeznámené s těmito pokyny. Věk obsluhy může být omezen místními předpisy.
- 3) Nikdy nesekejte v blízkosti osob, zvláště pak dětí a domácích zvířat.

- 4) Pamatujte, že za nehody nebo vystavení nebezpečí jiných osob a jejich majetku odpovídá obsluha či uživatel.
- 5) Při sekání vždy noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Se zařízením nepracujte naboso ani v otevřených sandálech.
- 6) Řádně prohlédněte místo, kde budete se zařízením pracovat, a odstraňte veškeré předměty, jež mohou být sekačkou odmrštěny.
- 7) Před prací vždy vizuálně zkontrolujte, zda není opotřebený či poškozený sekací nůž, šrouby nože a sekací sestava. Opotřebený či poškozený nůž se šrouby vyměňujte v celé sadě, abyste zachovali vyváženost.
- 8) Sekejte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
- 9) Se zařízením nepracujte pokud možno v mokré trávě.
- 10) Při práci ve svahu vždy dávejte pozor, kam šlapete.
- 11) Kráčejte – nikdy neběhejte.
- 12) S kolovými sekačkami pojíždějte při sekání po vrstevnicích svahu, nikdy nahoru a dolů.
- 13) Při změně směru ve svahu buďte mimořádně opatrní.
- 14) Nesekejte v příliš strmých svazích.
- 15) Buďte mimořádně opatrní při otáčení nebo tahání sekačky směrem k sobě.
- 16) Při nutnosti naklonění sekačky kvůli transportu s přejížděním jiných než travnatých ploch a při transportu sekačky na pracoviště a z pracoviště vypněte motor pohánějící nůž.
- 17) Nikdy nepracujte se sekačkou s vadnými kryty nebo se sejmutým bezpečnostním zařízením, například bez krytu vyhazovacího kanálu nebo bez sběracího koše.
- 18) Motor spouštějte či zapínejte opatrně, v souladu s pokyny a s nohama v bezpečné vzdálenosti od nože.
- 19) Při zapínání motoru sekačku nenaklánějte s výjimkou případu, kdy je naklonění sekačky při spouštění nutností. V takové situaci sekačku nenaklánějte více, než je absolutně nutné, a nadzvedněte pouze část, jež je z pozice obsluhy vzdálenější.
- 20) Motor nespouštějte, jestliže stojíte před vyhazovacím kanálem.
- 21) Do blízkosti nebo pod rotující díly nestrkejte ruce ani nohy. Vždy se zdržujte mimo dosah otvoru pro boční výhoz.
- 22) Pokud je motor v chodu, sekačku nikdy nezvedejte a nepřenášejte.
- 23) Při následujících činnostech vypněte motor a odpojte zástrčku:
 - před uvolňováním zablokování nebo při uvolňování ucpaného vyhazovacího kanálu,
 - před kontrolou, čištěním nebo pracemi na sekačce,
 - po kontaktu s cizorodým předmětem. Sekačku zkontrolujte, zda není poškozená a před opětovným spuštěním a pracovním využitím proveďte případnou opravu,
 - jestliže sekačka začne neobvykle vibrovat (provedte okamžitou kontrolu).
- 24) Sekačku vypínejte:
 - kdykoli se od sekačky vzdálíte.
- 25) Všechny matice, šrouby a vruty udržujte dotažené – zajistíte tak bezpečnou provozuschopnost zařízení.
- 26) Často kontrolujte sběrací koš, zda není opotřebený či poškozený.
- 27) V rámci zajištění bezpečnosti poškozené díly vyměňte.
- 28) Sekačku nepoužívejte, jestliže jsou poškozené či opotřebené kabely.
- 29) Poškozený kabel nepřipojujte do zásuvky a poškozeného kabelu se před odpojením ze zásuvky nedotýkejte. Poškozený kabel může být příčinou kontaktu s díly pod napětím.
- 30) Nedotýkejte se nože, než nebude zařízení odpojeno ze zásuvky a dokud se nůž zcela nezastaví.
- 31) Prodlužovací kabely vedte mimo dosah nože. Nůž může kabely poškodit a obsluha se může dostat do kontaktu s díly pod napětím.
- 32) V následujících situacích odpojte napájení (vytáhněte zástrčku ze zásuvky):
 - kdykoli necháte sekačku bez dozoru,
 - před uvolňováním zablokování,
 - před kontrolou, čištěním či prováděním prací na zařízení,
 - po odmrštění cizorodého předmětu,
 - kdykoli začne zařízení neobvykle vibrovat.
- 33) Na děti je třeba dohlédnout, aby si se zařízením nehrály.
- 34) Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, jestliže nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly ohledně používání zařízení poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- 35) Jestliže je napájecí kabel poškozený, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sestavou, jež je k dispozici u výrobce či zástupce servisu výrobce.
- 36) Dodržujte pokyny k bezpečné obsluze zařízení včetně doporučení napájet zařízení zdrojem jistěným proudovým chráničem s vybavovacím proudem nepřekračujícím hodnotu 30 mA.
- 37) Při seřizování sekačky buďte opatrní, abyste si neskřípli prsty mezi pohyblivé nože a pevné části sekačky.
- 38) Před skladováním nechte sekačku vždy vychladnout.
- 39) Při údržbě nože dávejte pozor, neboť nůž se může pohybovat i přesto, že je zdroj napájení vypnutý.
- 40) V zájmu zajištění bezpečnosti poškozené díly vyměňte. Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- 41) Při seřizování zařízení buďte opatrní, abyste si neskřípli prsty mezi pohyblivé nože a pevné části.
- 42) Před použitím zkontrolujte napájecí i prodlužovací kabely, zda nejeví známky poškození. Pokud během práce dojde k poškození kabelu, ihned jej odpojte od zdroje napájení. **PŘED ODPOJENÍM OD ZDROJE NAPÁJENÍ SE KABELU NEDOTÝKEJTE.** Zařízení nepoužívejte, jestliže jsou kabely poškozené či opotřebené.
- 43) Poškozený napájecí kabel musí být v rámci bezpečnosti vyměněn výrobcem, zástupcem servisu výrobce nebo jinou kvalifikovanou osobou.

3. POPIS SOUČÁSTÍ (obr. 1, obr. 2)

4. TECHNICKÁ DATA

Model:	EM-461	EM-461 S
Jmenovité napětí:	230 V~	230 V~
Jmenovitý kmitočet:	50 Hz	50 Hz
Jmenovitý výkon:	1 800 W	1 800 W
Otáčky bez zatížení:	2 900/min	2 900/min
Šířka záběru:	460 mm	460 mm
Objem sběracího koše:	60 l	60 l
Čistá hmotnost:	29,5 kg	32,5 kg
Stupeň ochrany proti vodě:	IPX4	IPX4
Výškové nastavení:	20–75 mm, 8 nastavení	20–75 mm, 8 nastavení

	EM-461	EM-461 S
Hladina akustického tlaku v místě obsluhy	78,9 dB (A) K=3 dB (A)	78,9 dB (A) K=3 dB (A)
Naměřená hladina akustického výkonu	91,6 dB (A) K=1,94 dB (A)	91,6 dB (A) K=1,94 dB (A)
Zaručená hladina akustického výkonu	96 dB (A)	96 dB (A)
Vibrace	1,132 m/s ² K=1,5 m/s ²	1,132 m/s ² K=1,5 m/s ²

5. MONTÁŽ

5-1 MONTÁŽ SKLÁPĚCÍHO DRŽADLA

1. Dolní část držadla upevněte pomocí šroubu, podložky a pojistného knoflíku ke konzole držadla (**obr. 3**).
2. Zvednutím dvou pojistných páček spojte horní a dolní část držadla (**obr. 4**).
3. Zatlačením na pojistné páčky zajistíte držadla v provozní poloze (**obr. 5**).
4. Vhodným klíčem upravte pojistnou maticí sílu přitlaku (**obr. 6**).
5. Kabel umístěte k tyči držadla. Přichyťte jej kolem středu dolní části držadla přichytkou kabelu a ujistěte se, zda je uchycen kolem vnější strany držadla (**obr. 7**). Jinak by mohlo dojít ke skřípnutí kabelu otevřením či zavřením zadního krytu.

5-2 MONTÁŽ SBĚRACÍHO KOŠE

1. Nasazení: Zvedněte zadní kryt a sběrací koš zahákněte za zadní část sekačky (**obr. 8, obr. 9, obr. 10**).
2. Sejmутí: Uchopte a zvedněte zadní kryt, a pak sběrací koš sejměte.

SBĚRACÍ KOŠ

Na horní straně sběracího koše je umístěn indikátor zaplnění, jenž naznačuje, zda je sběrací koš prázdný či plný (**obr. 11, obr. 12**):

- Jestliže sběrací koš není plný, indikátor zaplnění se při sekání nafoukne (**obr. 12**).
- Pokud je koš plný, indikátor splaskne. Jestliže k tomu dojde, sekačku neprodleně vypněte, sběrací koš vyprázdněte, ujistěte se, zda je čistý a zda je síťovina prodyšná (**obr. 11**).

DŮLEŽITÉ

Jestliže je umístění otvoru indikátoru silně znečištěné, indikátor se nenafoukne. V takovém případě umístění otvoru indikátoru ihned vyčistěte.

6. SEŘÍZENÍ VÝŠKY POKOSU

Zatlačením směrem ven uvolněte páčku ze zářezu. Přesunutím páčky směrem vpřed nebo zpět nastavte výšku.

Výšku (nože od země) lze nastavit od 20 mm (nejnižší poloha) do 75 mm (nejvyšší poloha) – k dispozici je 8 nastavení výšky (**obr. 13**).



VAROVÁNÍ: Toto nastavení provádějte pouze pokud nůž není v pohybu.



VAROVÁNÍ: Odpojte elektrický kabel od zdroje napájení.

7. NASTAVENÍ VHODNÉHO ÚHLU

- a) Odklopením uvolněte pojistnou páčku.
- b) Natáčením horní části držadla v ozubeném soukolí nastavení úhlu nastavte vhodný úhel v rozmezí -15° až 15° (3 polohy: -15°/0°/15°) podle **obr. 14**.
- c) Zatlačením na pojistné páčky zajistíte spojení dolní a horní části držadel.

8. FUNKCE

Tyto sekačky lze podle účelu použití upravit tak, aby kromě své normální funkce plnily i jiné úkoly.

Ze sekačky se zadním výhozem může být:

mulčovací sekačka nebo sekačka s bočním výhozem.

Co je mulčování?

Při mulčování se tráva nejprve usekne a pak se po jemném rozsekání vrací na trávník jako přírodní hnojivo.

Rady k mulčovacímu sekání:

- Pravidelně sesekávejte max. 2 cm s ponecháním trávy vysoké 6 až 4 cm.

- Používejte ostrý sekací nůž.
- Nesekejte mokrou travu.
- Nastavte max. otáčky motoru.
- Sekejte pouze v tempu chůze.
- Pravidelně čistěte mulčovací klín, vnitřní stranu pláště sekačky a sekací nůž.

Uvedení do provozu

1: Úprava na mulčovací sekačku



VAROVÁNÍ: Pracujte pouze s vypnutým motorem a sekacím nožem v nečinnosti.

1. Zvedněte zadní kryt a vyjměte sběrací koš.
2. Mulčovací klín zatlačte do krytu. Mulčovací klín zajistěte tlačítkem v otvoru krytu (**obr. 15, obr. 16**).
3. Zadní kryt spusťte zpět dolů (**obr. 17**).
4. Zvedněte postranní záklopkou a vyjměte boční vyhazovací kanál.

2: Úprava zpět na sekačku s bočním výhozem



VAROVÁNÍ: Provádějte pouze se zastaveným motorem i sekacím nožem!

1. Zvedněte zadní kryt a vyjměte sběrací koš.
2. Nasadte mulčovací klín.
3. Zvedněte postranní záklopkou pro boční výhoz (**obr. 18**).
4. Na opěrný čep postranní záklopkou nasadte boční vyhazovací kanál pro boční výhoz trávy (**obr. 19**).
5. Postranní záklopkou spusťte dolů – záklopka leží na bočním vyhazovacím kanálu (**obr. 20**).

3: Sekání se sběracím košem



VAROVÁNÍ: Pracujte pouze s vypnutým motorem a sekacím nožem v nečinnosti.

Chcete-li při sekání trávy použít sběrací koš, vyjměte mulčovací klín, sundejte vyhazovací kanál pro boční výhoz a nasadte sběrací koš.

1. Vyjmutí mulčovacího klínu:
 - Zvedněte zadní kryt a vyjměte mulčovací klín.
2. Demontáž vyhazovacího kanálu pro boční výhoz:
 - Zvedněte postranní záklopkou a vyjměte boční vyhazovací kanál.
 - Síla pružiny postranní záklopkou otvor pro boční výhoz v plášti automaticky uzavře.
 - Postranní záklopkou a otvor pro boční výhoz pravidelně čistěte od zbytků trávy a nečistot.
3. Nasazení sběracího koše:
 - Nasazení: Zvedněte zadní kryt a sběrací koš zahákněte za zadní část sekačky.
 - Sejmутí: Uchopte a zvedněte zadní kryt a pak sběrací koš sejměte.



VAROVÁNÍ: Odpojte elektrický kabel od zdroje napájení.

9. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- a) Vždy pracujte se správně nasazeným krytem vyhazovacího kanálu či sběracím košem.
- b) Před sejmutím sběracího koše nebo před seřizováním výšky pokosu vždy vypněte motor.
- c) Před sekáním odstraňte z trávníku všechny cizorodé předměty, jež by sekačka mohla odmrštit. Při sekání zůstaňte opatrní a dejte pozor na předměty, jež jste mohli přehlédnout (**obr. 21**).
- d) Při spouštění motoru ani při běžném provozu nikdy nezvedejte zadní kryt sekačky (**obr. 22**).
- e) Pokud je motor spuštěný, nekládejte ruce a nikdy nesahejte pod spodní kryt ani do vyhazovacího kanálu (**obr. 23**).

10. STARTOVÁNÍ

Před připojením sekačky k elektrické síti se ujistěte, zda je napětí sítě 230 V ~ 50 Hz.

Před spuštěním sekačky upevněte prodlužovací kabel do háčku na kabel (**obr. 24**).

Po připojení sekačky k síti se rozsvítí světelný indikátor (**obr. 25**).

Obr. 26 k modelu EM-461:

- a) Stiskněte bezpečnostní tlačítko (1).
- b) Přitom zatáhněte za spínací madlo (2) a držte je stisknuté.
- c) Po spuštění motoru začněte sekačku tlačít. Jestliže spínací madlo pustíte, motor se vypne.

Obr. 27 k modelu EM-461 S:

- a) Stiskněte bezpečnostní tlačítko (1).
- b) Přitom zatáhněte za spínací madlo (2) a držte je stisknuté.
- c) Přitáhněte držadlo ovládání pojezdu a sekačka se automaticky rozjede vpřed rychlostí zhruba 1 m/s. Jestliže spínací madlo pustíte, motor se vypne.



UPOZORNĚNÍ: Nůž se začne otáčet ihned po spuštění motoru.



VAROVÁNÍ: Sekací prvky se po vypnutí motoru nadále setrvačně otáčejí.



UPOZORNĚNÍ: Zařízení je vhodné pro používání pouze se zdrojem napájení s přípustným modulem či impedancí sítě 0,3536 Ω či méně.

11. NŮŽ

Sekací nůž je vyroben z lisované oceli. Bude nutné, abyste jej pravidelně ostřili (na brusném kotouči). Ujistěte se, zda je nůž vždy vyvážený (nevyvážený nůž způsobí nebezpečné vibrace). Kontrolu vyvážení provedete nasunutím kulaté tyče do středového otvoru a natočením nože do vodorovné polohy. Vyvážený nůž zůstane ve vodorovné poloze. Jestliže je nůž nevyvážený, těžší konec se převáží dolů. Těžší konec přebruste, až se nůž dostane do vyváženého stavu. Jestliže chcete nůž (2) vyjmout, povolte šroub nože (3).

Zkontrolujte stav větráku (1) a vyměňte všechny poškozené díly.
Při zpětné montáži se ujistěte, zda jsou břity nože orientovány ve směru otáčení motoru. Šroub nože (3) musí být dotažen momentem 20–25 Nm.



VAROVÁNÍ: Při opravě nahraďte nůž pouze tímto typem: Pouze DOLMAR 263001461 pro model EM-461 a EM-461 S (**obr. 28, obr. 29, obr. 30, obr. 31**).



VAROVÁNÍ: Odpojte elektrický kabel od zdroje napájení.



VAROVÁNÍ: Při provádění výměny nože berte nůž do rukou se silnými rukavicemi nebo použijte hadr.

12. PRODLUŽOVACÍ KABELY

Používejte pouze prodlužovací kabely pro venkovní použití, například kabely pro běžné použití s průřezem vodičů minimálně 1,0 mm².

Před použitím zkontrolujte napájecí i prodlužovací kabely, zda nejeví známky poškození způsobené používáním, a poškozené či zestárlé kabely vyřadte. Pokud během práce dojde k poškození kabelu, ihned jej odpojte od zdroje napájení. **PŘED ODPOJENÍM OD ZDROJE NAPÁJENÍ SE KABELU NEDOTÝKEJTE.** Zařízení nepoužívejte, jestliže jsou kabely poškozené či opotřebené. Prodlužovací kabel ved'te mimo ostré hrany.



VAROVÁNÍ: Zajistěte, aby ventilační otvory zůstaly vždy průchodné a neucpané.

13. PÉČE A ÚDRŽBA



VAROVÁNÍ: Před prováděním jakýchkoli prací souvisejících s údržbou a čištěním vždy vytáhněte elektrickou zástrčku!

Na zařízení nestříkejte vodu. Vniknutí vody do zařízení může zničit jednotku spínače se zásuvkou a elektromotor. Zařízení čistěte tkaninou, kartáčkem na ruce atd.

V následujících situacích je nutná prohlídka odborníkem, neprovádějte žádné úpravy – musíte kontaktovat autorizované servisní středisko Dolmar:

- narazí-li sekačka do nějakého předmětu,
- jestliže se motor náhle zastaví,
- pokud dojde k ohnutí nože (nevyrovnávat!),
- dojde-li k ohnutí hřídele motoru (nevyrovnávat!),
- jestliže po připojení kabelu dojde ke zkratu,
- při poškození kol sekačky,
- pokud je vadný klínový řemen.

14. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ



VAROVÁNÍ: Před prováděním jakýchkoli prací souvisejících s údržbou a čištěním vždy vytáhněte elektrickou zástrčku a počkejte, až se nůž zcela zastaví.

Závada	Náprava
Motor neběží	Zkontrolujte připojení napájecího kabelu. Spusťte motor na nízké trávě nebo v místě, které je již posekáno. Vyčistěte vyhazovací kanál a plášť kanálu – pohyblivý nůž se musí volně otáčet. Upravte výšku pokosu.
Poklesl výkon motoru	Upravte výšku pokosu. Vyčistěte vyhazovací kanál a plášť kanálu. Nechte vyměnit či naostřit nůž sekačky → autorizované servisní středisko.
Sběrací koš se nenaplní	Upravte výšku pokosu. Počkejte, až trávník vyschne. Nechte vyměnit či naostřit nůž sekačky → autorizované servisní středisko. Vyčistěte mřížku sběracího koše. Vyčistěte vyhazovací kanál a plášť kanálu.
Nefunguje pohon kol	Seříd'te ohebné lanko. Zkontrolujte klínový řemen/kola → autorizované servisní středisko. Zkontrolujte, zda nejsou hnací kola poškozená.



UPOZORNĚNÍ: Závady, jež nelze pomoci této tabulky odstranit, je třeba světit pouze autorizovanému servisnímu středisku Dolmar.

15. EKOLOGICKÁ LIKVIDACE



V souladu se směrnicí EU 2002/96/ES o elektrických a elektronických zařízeních a její implementací do národních zákonů musí být veškeré elektrické nářadí shromážděno odděleně k ekologické recyklaci. Alternativní likvidace: Jestliže vlastník elektrického nářadí

výrobci neodevzdá, odpovídá za správnou likvidaci na určeném sběrném místě, kde bude zařízení připraveno k recyklaci v souladu s národními zákony a předpisy o recyklaci.

Tyto zásady se nevztahují na příslušenství a nářadí bez elektrických či elektronických dílů.

Pouze pro evropské země

ES prohlášení o shodě

Níže podepsaní Tamiro Kishima a Rainer Bergfeld jako oprávněné osoby společnosti Dolmar GmbH prohlašují, že zařízení DOLMAR:

Popis zařízení: Sekačka na trávu

Č. modelu/typ: EM-461, EM-461 S

Technické údaje: viz „4. TECHNICKÁ DATA“ vychází ze sériové výroby

a vyhovuje následujícím evropským směrnicím:

2004/108/ES, 2006/42/ES, 2000/14/ES a 2005/88/ES, 2006/95/ES

a bylo vyrobeno v souladu s následujícími normami či normativními dokumenty:

EN 60335, EN 62233, EN 55014, EN 61000

Technická dokumentace je k dispozici na adrese:

Dolmar GmbH,
Jenfelder Straße 38, Abteilung FZ,
D-22045 Hamburg

Postup posuzování shody vyžadovaný směrnicí 2000/14/
ES byl v souladu s přílohou VI.

Notifikovaná organizace:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199, D-80686 München, Německo
Identifikační číslo: 0036

Model: EM-461

Naměřená hladina akustického výkonu: 91,6 dB (A)

Zaručená hladina akustického výkonu: 96 dB (A)

Model: EM-461 S

Naměřená hladina akustického výkonu: 91,6 dB (A)

Zaručená hladina akustického výkonu: 96 dB (A)

7. 1. 2013



Tamiro Kishima
Obchodní ředitel



Rainer Bergfeld
Obchodní ředitel