



EN DE CZ SK HU PL HR SLO



GE

EN

ASSEMBLY INSTRUCTIONS HOODED GAS GRILL

Model: Texas BBQ


USE ONLY THE HOSE AND HOSE CONNECTOR PROVIDED! IF A REPLACEMENT IS NECESSARY, PLEASE CONTACT EITHER OUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT OR YOUR LOCAL DEALER. THE USE OF UNAUTHORISED PARTS CAN BE DANGEROUS.

CE 0359/12




FOR OUTDOOR USE ONLY
PLEASE READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE ASSEMBLY
RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

WARNING INFORMATION

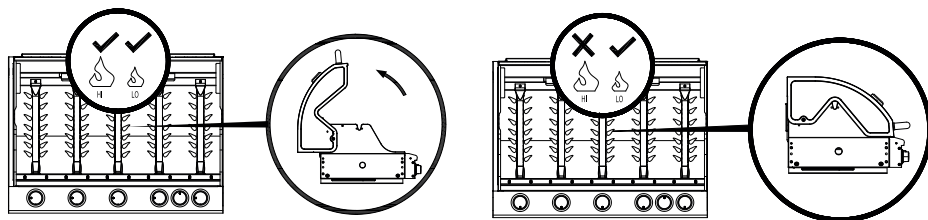

IMPORTANT:

- Read the following instructions carefully and be sure your barbecue is properly installed, assembled and cared for. Not following these instructions may result in serious injury and/or property damage.
- If you have any questions concerning assembly or operation, consult your dealer or LPG Gas Company.
- Prior to use please make sure the appliance and cylinder are placed on a flat level ground.
- Never light the GRILL with the HOOD in the closed position.
- Your barbecue can be used with gas cylinders with maximal weight 15 kg.

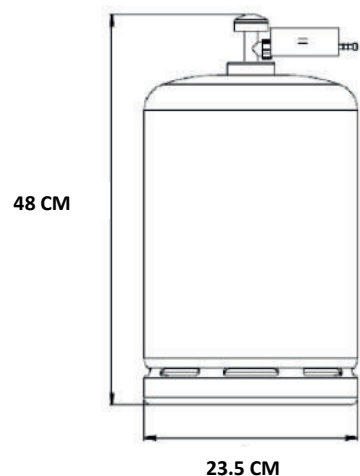

NOTE FOR CONSUMER: Retain for future Reference

CONNECTING THE GAS CYLINDER TO THE GRILL

This appliance is only suitable for use with low-pressure butane or propane gas or LPG mixtures, fitted with the appropriate low-pressure regulator via a flexible hose. The hose should be secured to the regulator and the appliance with hose clips. This barbecue is set to operate a 28 mbar regulator with butane gas and a 37 mbar regulator with propane gas 30 mbar for LPG mixtures or 50 mbar for LPG mixtures. Use a suitable regulator certified to BSEN 12864: 2001. Please consult your LPG dealer for information regarding a suitable regulator for the gas cylinder. Never store gas cylinder inside the grill.

Regulator and Hose

Use only regulators and hose approved for LP Gas at the above pressures. The life expectancy of the regulator is estimated as 2 years. It is recommended that regulator is changed within 2 years of the date of manufacture. The use of the wrong regulator or hose is unsafe; always check that you have the correct items before operating the barbecue. The hose used must conform to the relevant standard for the country of use. The length of the hose must be 1.5 metres (maximum). Worn or damaged hose must be replaced. Ensure that the hose is not obstructed, kinked, or in contact with any part of the barbecue other than at its connection.

Storage of Appliance

Storage of an appliance indoors is only permissible if the cylinder is disconnected and removed from the appliance. When the appliance is not to be used for a period of time it should be stored in its original packaging and stored in a dry dust free area.

Gas Cylinder

The gas cylinder should not be dropped or handled roughly! Always keep the cylinder in upright position. during operation. Make sure the cylinder is from any source of flame before you change the cylinder. If the appliance is not in use, the cylinder must be disconnected. Replace the protective cap on the cylinder after disconnecting the cylinder from the appliance. The gas cylinder must be sited outside the body of the appliance.

Cylinders must be stored outdoors in an upright position and out of the reach of children. The cylinder must never be stored where temperatures can reach over 50°C. Do not store the cylinder near flames, pilot lights or other sources of ignition. DO NOT SMOKE.

This barbecue is designed for use outdoors, away from any flammable materials. It is important that there are **no overhead obstructions** and that there is a minimum distance of 3 m from the side or rear of the appliance. It is important that the ventilation openings of the appliance are not obstructed. The barbecue must be used on a level, stable surface. The appliance should be protected from direct draughts and shall be positioned or protected against direct penetration by any trickling water (e.g. rain).

Parts sealed by the manufacturer or his agent must not be altered by the user. No modifications should be made to any part of this barbecue and repairs and maintenance should only be carried out by a registered service engineer.

Appliance connection

Before connection, ensure that there is no debris caught in the head of the gas cylinder, regulator, burner and burner ports. Spiders and insects can nest within and clog the burner/venturi tube at the orifice. A clogged burner can lead to a fire beneath the appliance.

Fit the hose to the appliance using a spanner to tighten it onto the connection thread. If the hose is replaced it must be secured to the appliance and regulator connections with hose clips. Disconnect the

regulator from the cylinder (according to the directions supplied with the regulator) when the barbecue is not in use.

The Barbecue must be used in a well ventilated area. Do not obstruct the flow of combustion air to the burner when the barbecue is in use. GRILL CAN ONLY BE USED OUTDOOR.

BEFORE USE CHECK FOR LEAKS.

NEVER CHECK FOR LEAKS WITH A NAKED FLAME, ALWAYS USE A SOAPY WATER SOLUTION.

TO CHECK FOR LEAKS

- Make 2-3 fluid ounces of leak detecting solution by mixing one part washing up liquid with 3 parts water.
- Ensure the control valve is “OFF”.
- Connect the regulator to the cylinder and ON/OFF valve to the burner, ensure the connections are secured then turn ON the gas.
- Brush the soapy solution onto the hose and all joints. If bubbles appear you have a leak, which must be rectified before use.
- Retest after fixing the fault.
- Turn OFF the gas at the cylinder after testing.
- If leakage is detected and cannot be rectified. Do not attempt to cure leakage but contact your gas dealer.

Lighting Instructions

1. Open the hood of the barbecue before attempting to light the burners.
2. Turn all the control knobs clockwise to “OFF” position.
3. Connect the regulator to the gas bottle. Turn the gas supply “ON” at the regulator. Check with the use of soapy water for any gas leakage between the bottle and the regulator.
4. Push down the front left control knob and keep pressing whilst turning anti-clockwise to the “HIGH” position (a clicking sound is heard), this will light the left hand burner. Observe if the burner has lit. If not repeat this process.
5. If the burner has not lit after retrying wait 5 minutes and repeat step 4.
6. Adjust the heat by turning the knob to the High/Low position.
7. If the burner does not light. Light the appliance with a match using the lighting hole in the side of the appliance. Consult your gas dealer to rectify the ignition.
8. To light the remaining burners in sequence from left to right, repeat step 4 above. The crosslighting channel between the burners will light the burner adjacent to it. Never attempt to light other burners except left hand burner first.
9. To turn the barbecue ‘OFF’ turn the cylinder valve or regulator switch to the ‘OFF’ position and then turn the control knob on the appliance clockwise to the ‘OFF’ position.

Warning: If the burner fails to ignite, turn the control knob off (clockwise) and also turn the cylinder valve off. Wait five minutes before attempting to relight with ignition sequence.

Before cooking for the first time, operate the barbecue for about 15 minutes with the lid closed and the gas turned on LOW. This will “heat clean” the internal parts and dissipate odour from the painted finish.

Clean your barbecue after each USE. DO NOT use abrasive or flammable cleaners, as it will damage the parts of the product and may start a fire. Clean in warm soapy water.

WARNING: Accessible parts may be very hot. Keep young children away from the hot appliance at all times (even while cooling down!). It is recommended to use protective gloves (eg oven gloves) when handling particularly hot components.

CLEANING AND MAINTENANCE

CAUTION: All cleaning and maintenance should be carried out when the barbecue is cold and with the fuel supply turned OFF at the gas cylinder.

CLEANING

“Burning off” the barbecue after every use (for approx 15 minutes) will keep excessive food residue to a minimum.

OUTER SURFACE

Use mild detergent or baking soda and hot water solution. Non-abrasive scouring powder can be used on stubborn stains, then rinse with water.

INTERIOR OF BARBECUE BOTTOM

Remove residue using brush, scraper and/or cleaning pad then wash with a soapy water solution. Rinse with water and allow to dry.

WOODEN SURFACE

Wash with a soft cloth and hot soapy water solution. Rinse with water. Do not use abrasive cleaners, degreasers or a concentrated barbecue cleaner on wooden parts.

COOKING GRID

Use a mild soapy water solution. Non-abrasive scouring powder can be used on stubborn stains then rinse with water.

BURNER CLEANING

- Turn the gas OFF at the control knob and disconnect the cylinder.
- Remove grate.
- Clean the burner with a soft brush or blow clean with compressed air and wipe with a cloth.
- Clean any clogged ports with a pipe cleaner or stiff wire (such as an opened paper clip).
- Inspect burner for any damage (cracks or holes). If damage is found, replace with a new burner. Reinstall the burner, check to ensure that the Gas valve orifices are correctly positioned and secured inside the burner inlet (venturi).

Service

Your gas barbecue should be serviced annually by a competent registered person.

TROUBLESHOOTING


PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The burner does not ignite using the ignition system	1.LP gas cylinder is empty 2.Faulty regulator 3.Obstructions in burner 4.Obstructions in gas jets or gas hose 5. Electrode wire loose or disconnected on electrode or ignition unit 6.Electrode or wire is damaged faulty pushbutton igniter	1.Replace with full cylinder 2.Have regulator checked or replace 3.Clean burner 4.Clean jets and gas hose 5.Reconnect wire 6.Change electrode and wire change igniter
The burner cannot be ignited even with the use of matches	1.LG gas cylinder is empty 2.Faulty regulator 3.Obstructions in burner 4.Obstructions in gas jets or gas hose	1.Replace with full cylinder 2.Have regulator checked or replace 3.Clean burner 4.Clean jets and gas hose
Low flame or flashback (fire in burner tube-a hissing or roaring noise may be heard)	1.LP gas cylinder is too small 2.Obstructions in burner 3.Obstructions in gas jets or gas hose 4.Windy conditions	1.Use larger cylinder 2.Clean burner 3.Clean jets and gas hose 4.Use BBQ in a more sheltered place

MONTAGE- UND BETRIEBSANWEISUNGEN

Model: Texas BBQ

VERWENDEN SIE NUR DEN BEIGELEGTEN SCHLAUCH UND SCHLAUCHANSCHLUSS!
 WENN EIN ERSATZ ERFORDERLICH SEIN SOLLTE, WENDEN SIE SICH AN UNSEREN KUNDENDIENST ODER IHREN LOKALEN HÄNDLER.
 DIE VERWENDUNG VON NICHT FREIGEgebenEN TEILEN KANN ZU UNSICHEREN BETRIEBSBEDINGUNGEN FÜHREN UND DIE UMWELT GEFÄHRDEN.

CE 0359/12

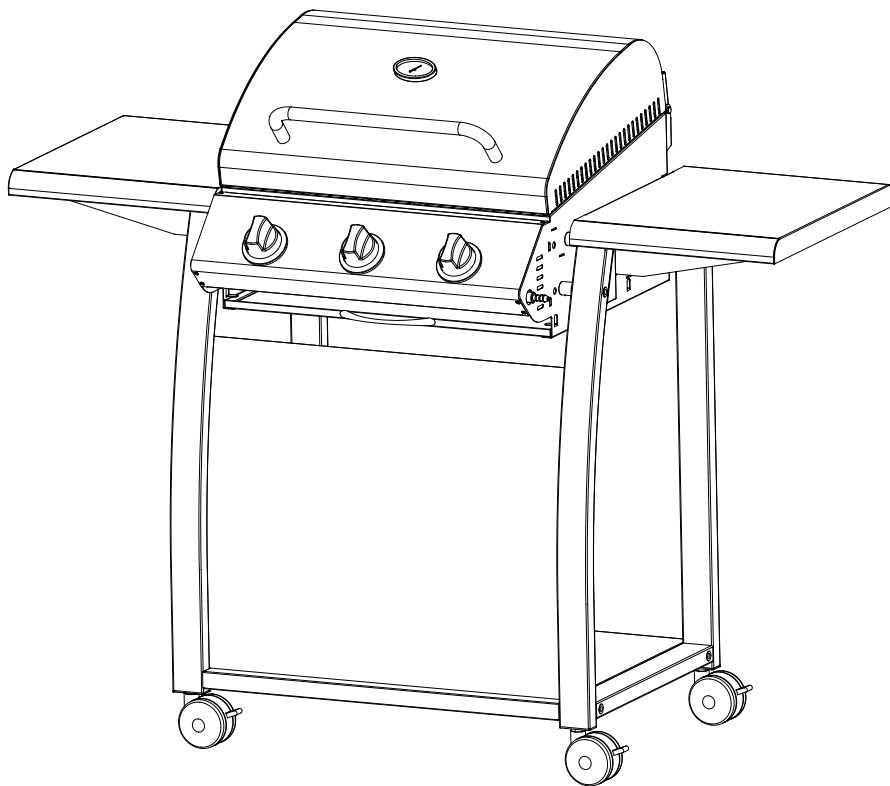

NUR ZUR VERWENDUNG IM FREIEN

BITTE LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG VOR DER MONTAGE DURCH
 BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF

WARNUNG**Das Ignorieren dieser Anweisungen kann zu gefährlichen Bränden oder Explosion führen**

Es obliegt der Verantwortung des Verbrauchers, dass der Grill richtig montiert, installiert und gewartet wird. Die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch kann zu Verletzungen und / oder Sachschäden führen.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DEN FALL, DASS SIE GASGERUCH WAHRNEHMEN:

1. Schließen Sie die Gasversorgung an der Flasche.
2. Löschen Sie alle offenen Flammen; betreiben Sie keine elektrischen Geräte.
3. Lüften Sie den Bereich.
4. Überprüfen Sie die Dichtheit, wie in diesem Handbuch beschrieben.
5. Wenn der Gasgeruch weiterhin bestehen, wenden Sie sich sofort an Ihren Händler oder Gaslieferanten.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

1. Überprüfen Sie die Dichtheit aller Verbindungen nach jedem Befüllen der Gasflasche.
2. Suchen Sie NIE nach Lecks mit einem Streichholz oder offenem Feuer.
3. Lagern Sie keine Benzin oder andere entflammbare Dämpfe und Flüssigkeiten in der Nähe dieses oder anderer ähnlicher Geräte.
4. Jede LPG Flasche, die nicht mit dem Grill verbunden ist, darf nicht in der Nähe dieses oder eines anderen ähnlichen Geräts gelagert werden.

ZUSAMMENBAU:

WARNHINWEIS: Trotz aller Bemühungen bei der Herstellung sämtliche scharfen Kanten an Ihrem Grill zu entfernen, sollten Sie alle Teile vorsichtig handhaben, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.

Benötigtes Werkzeug: Entweder ein Kreuzschlitz- oder Schlitzschraubendreher und einen Schlüssel (haben wir ein Multifunktionsschlüssel im Lieferumfang enthalten) oder ein Paar Zangen.

ZUSAMMENBAU:

Bitte lesen Sie alle Anweisungen gründlich durch, bevor Sie fortfahren. Suchen Sie einen großen, sauberen Bereich, in dem Sie Ihren Grillwagen zusammenbauen. Bei Bedarf verweisen wir auf die Stückliste und den Montageplan. Die Montage des Grills beinhaltet viele große Bauteile, daher ist es ratsam, den Zusammenbau zu zweit durchzuführen.


HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass alle Kunststoffschutzfolien vor der Montage entfernt werden!



Technische Informationen:

GERÄT HERGESTELLT VON:	G21		
GERÄTEKODE:	Texas BBQ		
GESAMMT WÄRMEEINTRAG: (ALLE KATEGORIEN)	9.45kW(675g/h) Die Grill-Brenner sind mit 3.15kW pro Brenner bewertet		
GERÄTE KATEGORIE:	I3+(28-30/37)	I3B/P(30)	
GASARTEN:	Butan	Propan	LPG GASGEMISCHE
GASDRUCK:	28 - 30 mbar	37 mbar	30 mbar
INJECTOR GRÖSSE:	Grill: 0.85 mm		 0359/12
KENNNUMMER:	359BU1044		
BESTIMMUNGS-LÄNDER:	I3+(28-30/37) BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI		
	I3B/P(30) BE, CY, DK, EE, FI, FR, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT		
FÜR DEN EINSATZ IM FREIEN UND IN GUT BELÜFTETEN BEREICHEN.			
ACHTUNG: ZUGÄNGLICHE TEILE KÖNNEN SEHR HEIß WERDEN. HALTEN SIE KINDER AUF ABSTAND.			
ACHTUNG: BEWEGEN SIE DAS GERÄT WÄHREND DES BETRIEBS NICHT.			
DREHEN SIE DIE GASVERSORGUNG NACH DEM GEBRAUCH AN DER GASFLASCHE AB.			
ÄNDERN SIE NICHTS AM GERÄT.			
DIESES GERÄT MUSS WÄHREND DES GEBRAUCHS FERN VON BRENNBAREN MATERIALIEN AUFGESTELLT WERDEN.			
LESEN SIE DIE GEBRAUCHTSANWEISUNG BEVOR SIE DAS GERÄT BENUTZEN.			


WARNHINWEISE

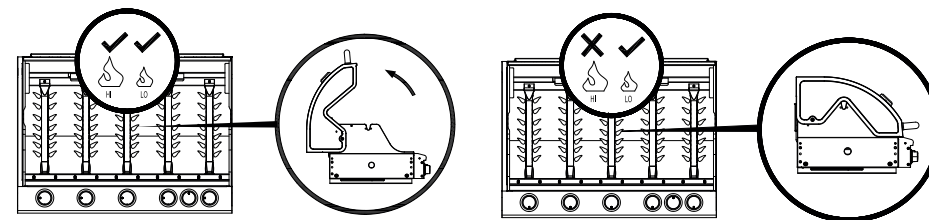

WICHTIG:

- Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Ihr Grill richtig installiert, zusammengebaut und gewartet ist. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen und / oder Sachschäden führen.
- Wenn Sie Fragen zur Montage oder Betrieb haben, wenden Sie sich an Ihren Händler oder LPG bzw. Gas Lieferanten.
- Wenn Sie den Grill aufstellen, stellen Sie das Gerät und die Gasflasche stets auf einen ebenen Boden.
- Zünden Sie den Grill oder den hinteren Brenner nie an, wenn sich der Deckel in der geschlossenen Position befindet.
- Ihr Grill kann mit Gasflaschen mit einem Maximalgewicht von 15 kg betrieben werden.

48 CM

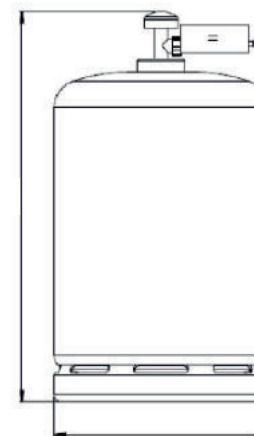

23.5 CM

48 CM



23.5 CM

HINWEIS FÜR VERBRAUCHER: bewahren Sie die Anweisungen für späteren Gebrauch auf

ANSCHLUSS DER GASFLASCHE AN DAS GERÄT

Dieses Gerät ist nur für die Verwendung mit Niederdruck-Butan; Propan oder LPG Gasgemischen geeignet und die Gasflasche muss über einen entsprechenden Niederdruckregler verfügen über muss einen flexiblen Schlauch angeschlossen werden. Der Schlauch sollte am Regler und am Gerät mit Schlauchschellen gesichert werden. Dieser Grill ist auf folgende Betriebsdrücke eingestellt, 28 mbar bei Butangas, 37 mbar bei Propangas 30 mbar oder 50 mbar bei Flüssiggas-Mischungen. Verwenden Sie einen geeigneten Regler mit einer Zertifizierung nach BSEN 12864: 2001. Bitte fragen Sie Ihren LPG-Händler nach Informationen über einen geeigneten Regler für die Gasflasche. Lagern Sie die Gasflaschen niemals im Innern des Grills.

Regler und Schlauch

Verwenden Sie nur Regler und Schlauch für Flüssiggas, die für die weiter oben genannten Drücke freigegeben wurden. Die Lebenserwartung des Reglers wird auf 2 Jahre geschätzt. Es wird empfohlen, den Regler innerhalb von 2 Jahren nach dem Herstellungsdatum auszutauschen.

Die Verwendung eines falschen Reglers oder Schlauches ist nicht sicher; überprüfen Sie immer, dass Sie die richtigen Teile verwenden, bevor Sie mit dem Grillen beginnen.

Der verwendete Schlauch, muss den entsprechenden Normen des Einsatzlandes entsprechen. Die Länge des Schlauches darf max. 1,5 m sein. Ein abgenutzter oder beschädigter Schlauch muss ersetzt werden. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch nicht verstopft, geknickt oder in Kontakt mit einem Teil des Grills, ausser dessen Anschluss, ist.

Lagerung des Geräts

Die Lagerung eines Gerätes in Innenräumen ist nur zulässig, wenn die Gasflasche getrennt und aus dem Gerät entfernt wurde. Wenn das Gerät für einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird, sollte es in der Originalverpackung und an einem trockenen staubfreien Ort gelagert werden.

Gasflasche

Die Gasflasche darf nicht fallengelassen oder grob behandelt werden! Halten Sie die Flasche während des Gebrauchs in aufrechter Position. Stellen Sie sicher, dass die Gasflasche fern von jeglicher Feuerquelle ist, bevor sie Sie austauschen. Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, muss die Gasflasche vom Grill getrennt werden. Setzen Sie nach dem Trennen die Schutzkappe auf die Gasflasche, um das Verschlussventil zu schützen. Die Gasflasche muss außerhalb des Gehäuses des Grills abgestellt werden.

Gasflaschen müssen im Freien in einer aufrechten Position und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Die Gasflasche darf nicht in Bereichen gelagert werden, wo Temperaturen über 50°C erreicht werden können. Lagern Sie die Gasflasche nicht in der Nähe von Feuer, Zündflammen oder anderen Zündquellen. BEIM UMGANG NICHT RAUCHEN.

Dieser Grill ist für den Einsatz im Außenbereich konzipiert, außer Reichweite von entflammbar Materialen. Es ist wichtig, dass während des Betriebs **keine Hindernisse über dem Grill** geben und dass ein Mindestabstand von 3 m von der Seite oder Rückseite des Geräts eingehalten wird. Es ist wichtig, dass die Belüftungsöffnungen des Geräts nicht blockiert sind. Der Grill muss auf einer ebenen, stabilen Unterlage aufgestellt werden. Das Gerät sollte vor direkter Zugluft geschützt werden und so aufgestellt sein, dass es vor dem Eindringen von Wasser (z.B. regen) geschützt ist.

Teile, die vom Hersteller oder von seinem Beauftragten versiegelt wurden, dürfen vom Anwender nicht verändert werden. Es dürfen keine Änderungen an keinem der Teile dieses Grills gemacht werden und Reparatur und Wartung sollte nur von einem entsprechend zertifiziertem Servicetechniker durchgeführt werden.

Verbindung zum Grill

Vor dem Anschluss ist sicherzustellen, dass sich keine Fremdkörper im Auslass des Gaszylinders, im Regler, Brenner und in den Brenneröffnungen befinden. Spinnen und Insekten nisten gerne in kleinen Öffnungen und können die Brenner / Venturi-Rohr an der Öffnung verstopfen. Ein verstopfter Brenner kann einen Brand unterhalb des Gerätes verursachen.

Stecken Sie den Schlauch an das Gerät und ziehen es mit einem Schraubenschlüssel am Anschlussgewinde fest. Wurde der Schlauch ersetzt, muss er an beiden Enden, einmal am Gerät und zweitens am Regleranschluss, mit Schlauchschellen gesichert werden. Entfernen Sie der Druckregler von der Flasche (nach zum Regler gehörenden Anweisungen), wenn der Grill nicht in Gebrauch ist.

Der Grill muss in gut belüfteten Bereichen verwendet werden. Behindern Sie die Zufuhr der Verbrennungsluft zum Brenner nicht, wenn der Grill in Gebrauch ist. VERWENDEN SIE DEN GRILL NUR IM FREIEN.

VOR DER VERWENDUNG AUF GASLECKS PRÜFEN.

SUCHEN SIE NIE NACH LECKS MIT OFFENER FLAMME, BENUTZEN SIE DAZU STATTDESSEN SEIFENWASSER.

GASLECKSUCHE:

- Bereiten Sie etwa 100ml Leckerkennungslösung durch Mischen von einem Teil Spülmittel mit 3 Teilen Wasser.
- Stellen Sie sicher, dass das Hauptventil ZU ist.
- Schließen Sie den Druckregler an die Gasflasche an und das EIN/AUS-Ventil an den Brenner und stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse fest angeschlossen sind, dann öffnen Sie das Gasventil.
- Bürsten Sie die Seifenlauge auf den Schlauch und alle Verbindungsstellen. Wenn Blasen erscheinen, haben Sie ein Leck entdeckt, das vor der Inbetriebnahme behoben werden muss.
- Testen Sie die Verbindungsstellen nach der Reparatur erneut.
- Verschließen Sie das Gasventil nach dem Testen.
- Wenn Sie ein Leck festgestellt haben, dass nicht verschlossen werden kann. Versuchen Sie nicht, dieses Leck selber zu verschließen, sondern fragen Sie Ihren Gashändler.

Anweisungen zum Anzünden des Grills

1. Öffnen Sie die Haube des Grills, bevor Sie die Brenner anzünden.
2. Schalten Sie alle Bedienknöpfe im Uhrzeigersinn, auf „OFF/AUS“.
3. Schließen Sie den Druckregler an die Gasflasche. Drehen Sie das Gas am Druckregler auf. Überprüfen Sie mit Seifenwasser die Verbindung zwischen Flasche und Regler auf Gaslecks.
4. Drücken Sie den vorderen linken Drehknopf und drehen Sie ihn gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn auf die „HIGH/HOCH“ Position (ein Klicken ist zu hören), dies zündet den linken Brenner. Sehen Sie nach, ob der Brenner gezündet hat. Falls nicht, wiederholen Sie diesen Vorgang.
5. Wenn der Brenner nach erneutem Versuch nicht gezündet hat, warten Sie 5 Minuten und wiederholen Sie Schritt 4.
6. Stellen Sie die gewünschte Hitze durch Drehen des Knopfes zwischen der High/Low Position ein.
7. Wenn der Brenner nicht gezündet hat. Zünden Sie das Gerät mit einem Zündholz durch das Zündöffnung an der Seite des Gerätes an. Wenden Sie sich an Ihren Händler, um die automatische Zündung zu reparieren.
8. Um die übrigen Brenner nacheinander von links nach rechts anzuzünden, wiederholen Schritt 4. Über den Zündkanal zwischen den Brennern wird jeweils der angrenzende Brenner angezündet. Versuchen Sie niemals, andere Brenner, außer den linken Brenner, zuerst anzuzünden.
9. Um den Grill auszuschalten, drehen Sie das Flaschenventil bzw. Druckregler in die Position „OFF/AUS“ und schalten Sie dann den Drehknopf am Gerät im Uhrzeigersinn ebenfalls in die Position „OFF/AUS“.

Warnung: Wenn der Brenner nicht zündet, drehen Sie den Drehknopf (im Uhrzeigersinn) und machen Sie das Flaschenventil zu. Warten Sie fünf Minuten, bevor Sie die Zündfolge wiederholen.

Vor der ersten Benutzung sollten Sie den Grill auf der Stufe LOW/NIEDRIG für etwa 15 Minuten mit geschlossenem Deckel aufheizen lassen. Damit werden die inneren Teile mit „Hitze gereinigt“ und unangenehme Gerüche von den lackierten Oberflächen entfernt.

Reinigen Sie den Grill nach jeder Verwendung. Verwenden Sie dazu keine scheuernden oder entflammenden Reinigungsmittel, da sie die Teile des Produkts angreifen und sich entfachen können. Reinigen Sie den Grill mit warmem Seifenwasser.

WARNUNG: Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Halten Sie kleine Kinder weg von den heißen Geräteteilen (auch während der Abkühlungsphase!). Es wird empfohlen, Schutzhandschuhe (z.B. Ofenhandschuhe) beim Umgang mit besonders heißen Komponenten zu verwenden.

REINIGUNG UND PFLEGE

ACHTUNG: Alle Reinigungs- und Wartungsarbeiten sollten durchgeführt werden wenn der Grill kalt ist und die Gasversorgung an der Gasflasche abgedreht ist.

REINIGUNG

Lassen Sie den Grill nach jedem Gebrauch eine Zeit lang (ca. 15 Minuten) brennen, damit werden Nahrungsmittelreste auf ein Minimum reduziert.

AUßENSEITE

Benutzen Sie zur Reinigung mildes Spülmittel oder Backpulver und warmes Wasser. Hartnäckige Flecken können mit feinem Scheuerpulver entfernt werden, dann mit Wasser abspülen.

INNENRAUM DES GRILLS UNTEN

Entfernen Sie zunächst mit einem Pinsel, Spachtel und / oder Schwamm die groben Rückstände und spülen dann mit einer Seifenlauge den restlichen Schmutz ab. Mit Wasser abspülen und trocknen lassen.

HOLZOBERFLÄCHEN

Benutzen Sie zum Waschen ein weiches Tuch und warmes Seifenwasser. Mit Wasser abspülen. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Entfetter oder konzentrierte Grillreiniger für die Holzteile.

GRILLROST

Verwenden Sie eine milde Seifenlauge. Hartnäckige Flecken können mit feinem Scheuerpulver entfernt werden, dann mit Wasser abspülen.

REINIGUNG DER BRENNEREINHEIT

- Drehen Sie das Gas mit dem Drehknopf ab und trennen Sie die Gasflasche vom Grill.
- Entfernen Sie den Kühlrost.
- Reinigen Sie den Brenner mit einer weichen Bürste oder blasen mit Druckluft die Düsen frei und wischen ihn anschließend mit einem Tuch ab.
- Reinigen Sie verstopfte Düsen mit einem Pfeifenreiniger oder steifen Draht (z.B. einer aufgebogene Büroklammer).

Kontrollieren Sie den Brenner auf Schäden (Risse oder Löcher). Wenn Schäden festgestellt werden, ersetzen Sie ihn durch einen neuen Brenner. Bauen Sie den Brenner wieder ein und überprüfen ihn, um sicherzustellen, dass die Gasöffnungen richtig positioniert sind und er im Inneren des Brennereinlasses (Venturi) gesichert ist.

WARTUNG

Ihr Gasgrill sollte jährlich von einer zuständigen fachkundigen Person gewartet werden.

FEHERBEHEBUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Brenner zündet nicht mit dem Zündsystem	1. Gasflasche ist leer 2. Regler ist defekt 3. Brenner ist verstopft 4. Gasdüsen oder -schlauch verstopft 5. Elektrodendraht lose oder von Elektrode oder Zündeinheit getrennt 6. Elektrode oder Draht beschädigt, Zündmechanismus des Drehreglers ist defekt	1. Gasflasche gegen volle tauschen 2. Regler überprüfen oder ersetzen 3. Brenner reinigen 4. Düsen und Gasschlauch reinigen 5. Draht verbinden 6. Elektrode, Draht und/oder Zündmechanismus tauschen
Brenner lässt sich nicht mit einem Streichholz anzünden	1. Gasflasche ist leer 2. Regler ist defekt 3. Brenner ist verstopft 4. Gasdüsen oder -schlauch verstopft	1. Gasflasche gegen volle tauschen 2. Regler überprüfen oder ersetzen 3. Brenner reinigen 4. Düsen und Gasschlauch reinigen
Kleiner Flamme oder Flammenrückschlag (Feuer im Brennerrohr, vernehmbares zischendes oder fauchendes Geräusch)	1. Gasflasche zu klein 2. Brenner ist verstopft 3. Gasdüsen oder -schlauch verstopft 4. Windige Bedingungen	1. Größere Gasflasche verwenden 2. Brenner reinigen 3. Düsen und Gasschlauch reinigen 4. Stellen Sie den Grill in einem geschützten Bereich auf.

Die deutsche Version der Anleitung ist eine genaue Übersetzung der Anleitung des Herstellers. Die in diesem Handbuch verwendeten Bilder dienen nur zur Illustration und können nicht genau das Produkt entsprechen.



NÁVOD NA MONTÁŽ PLYNOVÉHO GRILU

Model: Texas BBQ


PŘI MONTÁŽI GRILU POUŽÍVEJTE POUZE ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ, KTERÉ JE SOUČÁSTÍ BALENÍ. POKUD JE NUTNÁ JAKÁKOLIV NÁHRADA, KONTAKTUJTE BUĎ NÁŠ ZÁKAZNICKÝ SERVIS, NEBO SVÉHO MÍSTNÍHO PRODEJCE. POUŽITÍM NEAUTORIZOVANÝCH DÍLŮ SE VYSTAVUJETE RIZIKU OHROŽENÍ ZDRAVÍ, PŘÍPADNĚ MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ VAŠEHO GRILU.

CE 0359/12




GRIL JE URČEN VÝHRADNĚ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ. PŘED MONTÁŽÍ GRILU SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD NA SESTAVENÍ. NÁVOD SI PEČLIVĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Pozor:

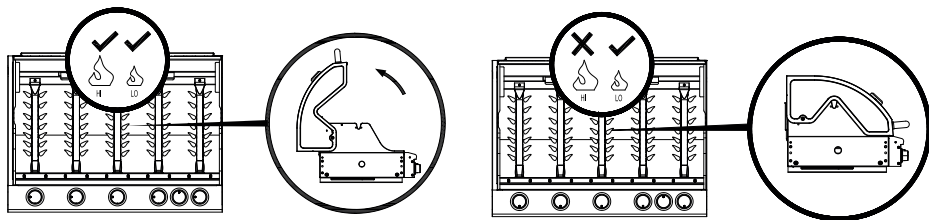

Důležité:

- Přečtěte si pozorně následující instrukce a ujistěte se, že Váš gril je správně sestaven. Nedodržení postupu stavby grilu může vést ke zranění osob či k poškození grilu.
- Pokud budete mít při stavbě nebo používání grilu jakékoliv dotazy, obraťte se na svého prodejce či přímo výrobce.
- Před grilováním se ujistěte, že gril i tlaková láhev jsou umístěny na rovném povrchu a nemůže tak dojít k převrácení grilu vlivem nerovností povrchu, na kterém gril stojí.
- Nikdy se nepokoušejte zapálit hořáky se zavřeným vrchním krytem.
- Gril je možné používat s tlakovými lahvemi o hmotnosti maximálně 15kg.

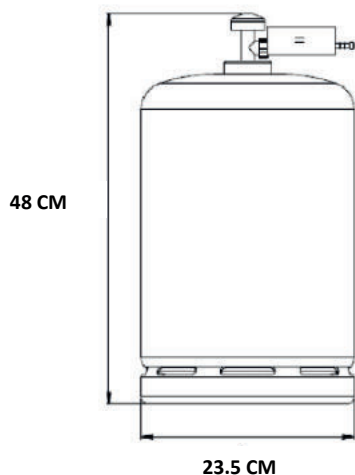

Poznámka pro spotřebitele: uchovejte pro pozdější použití

Připojení tlakové láhve ke grilu

Tento gril je vhodný pouze pro použití s nízkým tlakem butanu, propanu nebo směsi LPG. Tlakové lahve musí být vybaveny příslušným regulátorem nízkého tlaku. Hadice by měla být připevněna k regulátoru a přístroji. Tento gril je nastaven na provoz 28 mbar regulátor s butanem, 37 mbar regulátor s propanem a 30 nebo 50 mbar pro směsí LPG. Používejte vhodný regulátor s certifikátem BSEN 12864 : 2001. Pokud si nevíte rady, nebo si nejste jisti, obraťte se na svého prodejce plynu a tlakových lahví, abyste získali informace týkající se vhodného regulátoru pro plynové lahve. Plynovou láhev skladujte mimo gril.

Regulátor a hadice

Používejte výhradně regulátory a hadice, které splňují výše uvedené parametry (tlak, plyn) a jsou schválené příslušnou normou. Životnost regulátoru je odhadována na 2 roky, poté je doporučována výměna. Použití nesprávného regulátoru nebo hadice je nebezpečné. Vždy důkladně zkontrolujte veškeré spoje, zda jsou správně zapojené. Délka hadice musí být maximálně 1,5 m. Opatřované nebo poškozené hadice musí být neprodleně vyměněny. Vždy se ujistěte, že hadice není ucpaná, zlámaná, nebo zda není v přímém kontaktu s žádnou částí grilu.

Skladování grilu a tlakové láhve

Tlaková láhev musí být vždy odpojena a vyjmuta z grilovacího zařízení. Gril doporučujeme uskládkovat do originálního obalu, nebo ho minimálně přikrývat plachtou, jelikož je nutné gril skladovat v bezprašném a suchém prostředí.

Tlaková láhev

Do láhve s plynem je zakázáno kopat, dále je zakázáno s ní cloumat či házet, nebo s ní bouchat o zem. Pokud gril není používán, musí být láhev bezpodmínečně odpojena a uskladněna mimo gril. Na tlakovou láhev ihned po odpojení od grilovacího zařízení nasadte ochranný kryt.

Plynové lahve musí být skladovány venku ve vzpřímené poloze (nikdy ne naležato!) a mimo dosah dětí. Tlakové lahve nesmí být nikdy uskladňovány v místech, kde teploty mohou dosáhnout více, než 50°C. Neskladujte tlakové lahve v blízkosti ohně, či v místnosti společně s věčným plamínkem, nebo poblíž jiných zdrojů ohně, kde by mohlo dojít ke vznícení. V blízkosti tlakových lahví je zakázáno kouřit.

Gril je určen pro použití venku, v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.

Důležité! Větrací otvory grilu nesmí být ničím zakrývány, používání grilu je dovoleno minimálně 3 m od zdi domu či jiné stavby (překážky) tak, aby mohl vzduch cirkulovat.

Gril musí stát při používání na rovném podkladu tak, aby byl stabilní. Grilování je zakázáno ve velkém průvanu, vichru a dešti.

Části zapečetěné výrobcem nebo distributorem nesmí být poškozeny uživatelem. Uživatelé nesmí provádět na grilu žádné úpravy či změny. Případné opravy či údržba musí být prováděna pouze registrovaným servisním technikem.

Připojení spotřebiče

Před připojením se ujistěte, že veškeré hadice a trubky, které vedou k plynové lahvi, regulátoru a hořáku, neobsahují žádné nežádoucí částice či úlomky nebo např. mrtvý hmyz. Zanesený hořák může vést k požáru.

Nasaďte hadici a pomocí klíče utáhněte na připojovacím závitu. Pokud gril nebude delší dobu používán, odpojte regulátor od láhve (podle pokynů dodávaných s regulátorem).

Gril musí být používán v dobře větraném prostoru tak, aby docházelo k proudění vzduchu. Gril je určen pouze pro grilování venku, velmi dobře větrané pergole nebo altánu.

PŘED POUŽITÍM ZKONTROLUJTE TĚSNOST.

NIKDY NEKONTROLUJTE TĚSNOST V BLÍZKOSTI OTEVŘENÉHO OHNĚ, KE KONTROLE VŽDY POUŽIJTE JAROVOU VODU.

Jak zkontrolovat těsnost:

- Připravte si vodu s pár kapkami jaru.
- Ujistěte se, že je regulační ventil vypnut „OFF“.
- Připojte regulátor k lahvi a ON/OFF regulační ventil k hořáku, ujistěte se, že je vše správně připevněno, poté pusťte plyn ON.
- Jarovou vodu jemně nalijte na hadici a všechny spáry. Pokud se objeví bubliny, dochází k úniku, což musíte před použitím opravit.
- Po utěsnění znovu použijte Jarovou vodu.
- Po skončení testování vypněte přívod plynu.
- Pokud se vám nepodaří odstranit únik, kontaktujte svého prodejce.

Pokyny ke grilování

1. Než se pokusíte zapálit hořák, otevřete kryt roštu grilu.
2. Nejprve otočte všechny ovládací knoflíky ve směru hodinových ručiček do polohy „OFF“.
3. Po zkontrolování těsnosti připojte regulátor k plynové láhvi. Zapněte přívod plynu „ON“ na regulátoru a použijte jarovou vodu pro zkontrolování, zda nedochází k úniku plynu.
4. Stlačte přední levý ovládací knoflík a držte stisknutý. Dále pak otáčejte knoflík proti směru hodinových ručiček do polohy „HIGH“ (uslyšíte cvaknutí) a tím by mělo dojít k zapálení hořáku. Zjistěte, zda se hořák zapálil, pokud ne, celý tento proces zopakujte.
5. Pokud se hořák nezapálí ani po dalších pokusech, počkejte 5 minut a znovu opakujte krok č. 4.
6. Nastavte teplotu otočením knoflíku na „high“ / „low“ polohu.
7. Pokud nedojde k zapálení hořáku ani po několika opakovaných pokusech, zkontrolujte, zda máte správně připojenou tlakovou láhev a zda jste správně zapnuli přívod plynu.
8. Chcete-li zapálit zbývající hořáky v pořadí zleva doprava, opakujte krok č. 4. Nikdy se nepokoušejte zapálit ostatní hořáky, pokud nebude zapálený první hořák nalevo, který se zapaluje vždy jako první.
9. Chcete-li manipulovat s grilem, případně chcete-li gril uskladnit, otočte všechny knoflíky do polohy „OFF“ jak na ventilu tlakové lahve, regulátoru, tak i na samotném grilu.

Varování: pokud se vám nepodaří zapálit hořák, otočte ovládacím knoflíkem do pozice OFF (po směru hodinových ručiček) a také otočte ventilem na plynové lahvi do pozice OFF. Počkejte 5 minut a poté se pokuste hořák zapálit znovu.

Před prvním grilováním otevřete kryt grilovacího roštu, gril zapalte a nechte 15 minut hořet hořáky s plynem v pozici LOW, dojde tak k ohřátí a „opálení“ povrchové úpravy grilovacího roštu.

Gril čistěte po každém použití, nedojde tak ke znečištění grilovacího roštu připečenými kousky masa nebo omastkem a Vaše maso bude vždy skvěle opečené. Nepoužívejte agresivní nebo hořlavé čisticí prostředky, protože může dojít k poškození částí výrobku a může začít hořet. Čistěte pouze teplou vodou s jarem.

VAROVÁNÍ: Některé části grilu mohou být velmi horké. Držte mimo dosah dětí v dostatečné vzdálenosti a nenechte děti používat gril (části grilu mohou být horké ještě hodinu po grilování!). Při grilování a čištění grilu doporučujeme používat ochranné rukavice, které jsou odolné při vyšších teplotách a nemůže tak dojít k popálení.

Čištění a údržba

UPOZORNĚNÍ: Veškeré čištění a údržba grilu by měla být prováděna, až když je gril vychladlý a je odpojený od tlakové láhve.

Čištění

„Vypálení“ grilu po každém použití (přibližně 15 minut) zredukuje zbytky jídla na minimum.

Vnější povrch

Používejte jemný čistící prostředek nebo jedlou sodu a teplou vodu. Čistící prostředky lze použít pouze na ochranné části grilu (kryty, atd.), nikdy ne na grilovací rošt. Po použití čistícího prostředku opláchněte důkladně čistou vodou.

Spodní část grilu

Zbytky odstraňte za použití kartáče, škrabky nebo čistící podložky, poté opláchněte mýdlovou vodou. Opláchněte čistou vodou a nechejte uschnout.

Dřevěné části

Omyjte jemným hadříkem a teplou mýdlovou vodou, poté opláchněte čistou vodou. Nepoužívejte čistící prostředky, odmašťovadla ani jiné silné agresivní čističe na gril, ani jeho dřevěné části.

Grilovací rošt

Použijte pouze vodu s jarem. Zbytky jídla poté seškrábejte jemnou škrabkou nebo kartáčkem a setřete houbičkou či hadříkem.

Plynový hořák

- Vypněte plyn, do polohy OFF, na ovládacím knoflíku a odpojte tlakovou láhev.
- Odstraňte rošt. Vyčistěte hořák měkkým kartáčem a otřete hadříkem.
- Ucpaná a zanesená místa opatrně vyčistěte pomocí drátu (např. otevřené sponky na papíry) nebo profoukněte vzduchem.
- Pohledem zkontrolujte, zda na sobě nemá hořák nějaké drobné trhlinky či jiná poškození. Pokud ano, neprodleně jej vyměňte za nový. Poškozené hořáky rozhodně nepoužívejte.

Pokud měníte starý hořák za nový, ujistěte se, že jste jej instalovali správně a zda je správně připevněn na vnitřní straně přívodu hořáku a umístěn na plynovém ventilu.

Servis

Plynový gril by měl být každoročně zkontrolován příslušnou oprávněnou osobou, autorizovaným servisem.

Řešení potíží

Problém	Možná příčina	Řešení
Hořák se nezapálí pomocí systému zapalování, který je popsáný v návodě	1. Prázdná plynová láhev 2. Vadný regulátor 3. Zanesený, nevyčištěný hořák 4. Zanesená nebo nevyčištěná plynová tryska nebo hadice 5. Uvolněné nebo odpojené dráty od elektřiny, které vedou k zapalování 6. Poškozený knoflík zapalování	1. Doplnit láhev 2. Zkontrolovat regulátor, případně vyměnit 3. Vyčistit hořák 4. Vyčistit trysky nebo hadice 5. Zkontrolovat, připojit uvolněné dráty 6. Vyměnit knoflík zapalování
Hořák se nezapálí ani pomocí zápalky	1. Prázdná plynová láhev 2. Vadný regulátor 3. Zanesený, nevyčištěný hořák 4. Zanesená nebo nevyčištěná plynová tryska nebo hadice	1. Doplnit láhev 2. Zkontrolovat regulátor, případně vyměnit 3. Vyčistit hořák 4. Vyčistit trysky nebo hadice
Nízký plamen, plamen mimo hořák, zvuk syčení	1. Plynová lahev je příliš malá 2. Zanesený, nevyčištěný hořák 3. Zanesená nebo nevyčištěná plynová tryska nebo hadice 4. Špatné větrné podmínky, grilování v průvanu	1. Použijte větší, doporučenou plynovou lahev 2. Vyčistit hořák 3. Vyčistit trysky nebo hadice 4. Použijte gril na jiném, větraném, lépe chráněném místě


NÁVOD NA MONTÁŽ PLYNOVÉHO GRILU

Model: Texas BBQ

PRI MONTÁŽI GRILU POUŽÍVAJTE IBA ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO, KTORÉ JE SÚČASŤOU BALENIA. AK JE NUTNÁ AKÁKOLVEK NÁHRADA, KONTAKTUJTE BUĎ NÁŠ ZÁKAZNÍCKY SERVIS, ALEBO SVOJHO MIESTNEHO PREDAJCU.

POUŽITÍM NEAUTORIZOVANÝCH DIELOV SA VYSTAVUJETE RIZIKU OHROZENIA ZDRAVIA, ALEBO POŠKODENIU VÁŠHO GRILU.

CE 0359/12

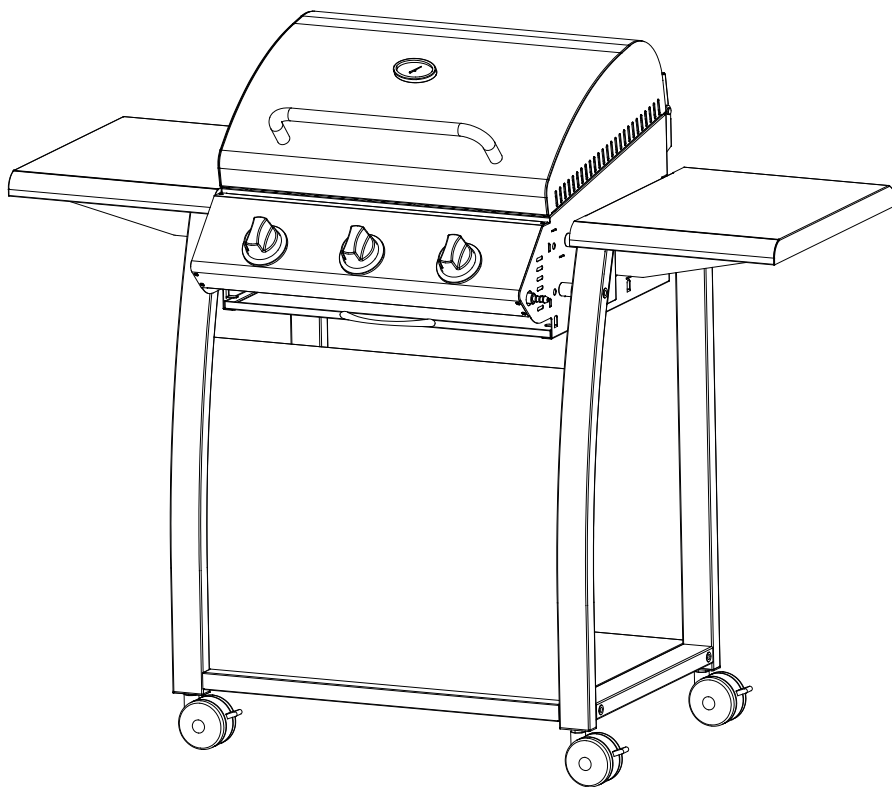

GRIL JE URČENÝ VÝHRADNE PRE VONKAJŠIE POUŽITIE.

PRED MONTÁŽOU GRILU SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE CELÝ NÁVOD NA ZOSTAVENIE.

NÁVOD SI STAROSTLIVO USCHOVAJTE PRE PRÍPADNÉ BUDÚCE POUŽITIE.

VAROVANIE

V prípade ignorovania alebo nedodržania inštrukcií, ktoré sú uvedené v návode, hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.

Povinnosťou spotrebiteľa je uistiť sa, že gril je správne zostavený a je správne používaný. V prípade ignorovania alebo nedodržania inštrukcií v tomto manuáli môže dôjsť k zraneniu osôb, prípadne škodám na majetku.

Čo spraviť, ak pri používaní grilu zacítite plyn:

1. Vypnite prívod plynu na plynovej fľaši.
2. Uhasťte všetky zdroje ohňa, ktoré sú vo vašom okolí - nepoužívajte žiadne elektrické prístroje.
3. Vyvetrajte priestory a zaistite cirkuláciu vzduchu.
4. Prečítajte si časť AKO SKONTROLOVAŤ TESNOSŤ v tomto manuáli.
5. Ak zápach pretrváva, obráťte sa ihneď na odborníka alebo na dodávateľa/výrobcu plynových fliaš.

Bezpečnostné opatrenia:

1. Vyskúšajte tesnosť všetkých spojov pri každom pripojení tlakovej fľaše ku grilu.
2. Nikdy nekontrolujte tesnosť spojov v blízkosti otvoreného ohňa.
3. Gril, ani tlakovú nádobu, neskladujte v blízkosti benzínu alebo iných horľavých látok.
4. Neskladujte v blízkosti akéhokoľvek iného zariadenia na tlakové bomby, alebo zariadenia, u ktorého môže dôjsť k úniku horľavých látok.

Montáž:

VAROVANIE: Napriek tomu, že pri výrobe grilu boli dodržiavané všetky postupy a dbalo sa na čím kvalitnejšie spracovanie, niektoré hrany môžu byť ostré, preto odporúčame pri zostavovaní grilu dbať na zvýšenú opatnosť, aby nedošlo k porezaniu alebo inému zraneniu.

Odporúčané náradie: plochý a krížový skrutkovač, kliešte, sada kľúčov.

Postup montáže:

Pred montážou si pozorne prečítajte všetky pokyny.

Gril zostavujte na mieste, kde máte dostatok priestoru na manipuláciu so všetkými dielmi.

V návode sú zobrazené jednotlivé kroky, ako postupovať pri zostavovaní grilu, spoločne so zoznamom dielov, ktoré sú súčasťou balenia (jednotlivé súčiastky si pred montážou skontrolujte, či nechýba niektorá).

Pre montáž grilu sú potrebné minimálne 2 osoby.


UPOZORNENIE: Uistite sa, že ste pred montážou odstránili všetky obaly a ochranné prvky, ktoré slúžili iba na prepravu.



Technické informácie:

Značka spotrebiča:	G21		
Označenie prístroja:	Texas BBQ		
Celková tepelná hrejivosť: (všetky kategórie plynov)	9.45kW (675 g / h), horáky sú dimenzované na 3.15kW na horák		
Kategórie plynu:	I3+(28-30/37)		I3B/P(30)
Druhy plynu:	Butan	Propan	LPG
Tlaky plynu:	28 - 30 mbar	37 mbar	30 mbar
Veľkosť trysiek:	Gril: 0.85 mm		 0359/12
Identifikačný kód:	359BU1044		
Krajina určenia:	I3+(28-30/37) BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI I3B/P(30) BE, CY, DK, EE, FI, FR, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT		
NA VONKAJŠIE POUŽITIE A NA DOBRE VETRANOM MIESTE.			
PRÍSTUPNÉ ČASTI GRILU MÔŽU BYŤ VEĽMI HORÚCE, NENECHAJTE SAMOSTATNE DETI POUŽÍVAŤ GRIL.			
NEMANIPULUJTE S GRILOM POČAS POUŽÍVANIA.			
PO POUŽITÍ GRILU VŽDY VYPNITE PRÍVOD PLYNU.			
NEUPRAVUJTE SAMOVOĽNE GRIL.			
VŽDY POUŽÍVAJTE GRIL MIMO DOSAHU HORĽAVÝCH LÁTKO.			
GRIL SLUŽÍ LEN NA GRILOVANIE. POUŽÍVAJTE VÝHRADNE PODĽA NÁVODU.			


Pozor:

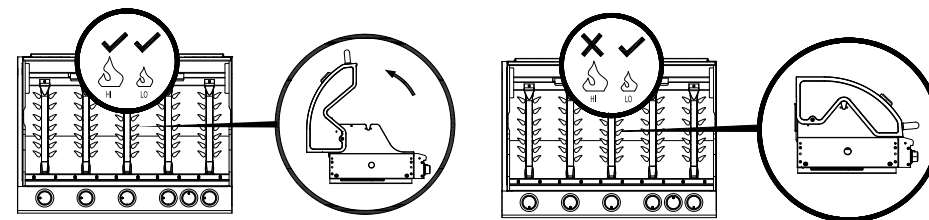

Dôležité:

- Prečítajte si pozorne nasledujúce inštrukcie a uistite sa, že váš gril je správne zostavený. Nedodržanie postupu stavby grilu môže viesť k zraneniu osôb či k poškodeniu grilu.
- Ak budete mať pri stavaní alebo používaní grilu akékoľvek otázky, obráťte sa na svojho predajcu či priamo výrobcu.
- Pred grilovaním sa uistite, že gril a tlaková fľaša sú umiestnené na rovnom povrchu a nemôže dôjsť k prevráteniu grilu vplyvom nerovností povrchu, na ktorom gril stojí.
- Nikdy sa nepokúšajte zapáliť horáky so zatvoreným vrchným krytom.
- Gril je možné používať s tlakovými fľašami s hmotnosťou maximálne 15kg.

48 CM

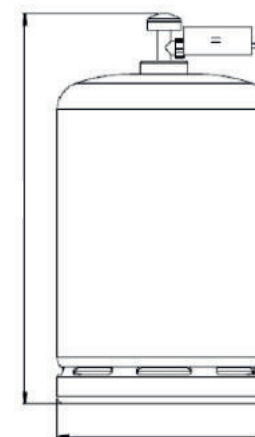

23.5 CM

48 CM



23.5 CM

Poznámka pre spotrebiteľa: uchovajte pre neskoršie použitie

Pripojenie tlakovej fľaše ku grilu

Tento gril je vhodný iba pre použitie s nízkym tlakom butánu, propánu alebo zmesi LPG. Tlakové fľaše musia byť vybavené príslušným regulátorom nízkeho tlaku. Hadica by mala byť pripevnená k regulátoru a k prístroji. Tento gril je nastavený na prevádzku 28 mbar regulátor s butánom, 37 mbar regulátor s propánom a 30 alebo 50 mbar pre zmesi LPG. Používajte vhodný regulátor s certifikátom BSEN 12864: 2001. Ak si neviete rady, alebo ste si istý, obráťte sa na svojho predajcu plynu a tlakových fliaš, aby ste získali informácie týkajúce sa vhodného regulátora pre plynové fľaše. Plynovú fľašu skladujte ďaleko od grilu.

Regulátor a hadice

Používajte výhradne regulátory a hadice, ktoré spĺňajú vyššie uvedené parametre (tlak, plyn) a sú schválené príslušnou normou. Životnosť regulátora je odhadovaná na 2 roky, potom je odporúčaná výmena. Použitie nesprávneho regulátora alebo hadice je nebezpečné. Vždy dôkladne skontrolujte všetky spoje, či sú správne zapojené. Dĺžka hadice musí byť maximálne 1,5 m. Opatrebované alebo poškodené hadice musia byť okamžite vymenené. Vždy sa uistite, že hadica nie je upchatá, dolámaná, alebo či sa nedotýka žiadnej časti prístroja.

Skladovanie grilu a tlakovej fľaše

Tlaková fľaša musí byť vždy odpojená a vybratá z grilovacieho zariadenia. Gril odporúčame uskladňovať v originálnom obale, alebo aspoň ho prikrývať plachtou, keďže je nutné ho skladovať v bezprašnom a suchom prostredí.

Tlaková fľaša

Do fľaše s plynom je zakázané kopat', ďalej je zakázané s ňou mykať či hádzať, alebo s ňou búchať o zem. Ak gril nie je používaný, musí byť fľaša bezpodmienečne odpojená a uskladnená mimo grilu. Na tlakovú fľašu ihneď nasadíte ochranný kryt po odpojení od grilovacieho zariadenia.

Plynové fľaše musia byť skladované vonku vo vzpriamenej polohe (nikdy nie naležato!) A mimo dosahu detí. Tlaková fľaša nesmie byť nikdy uskladňovaná na miestach, kde teploty môžu dosiahnuť viac, než 50 °C. Neskladujte tlakové fľaše v blízkosti ohňa, či v miestnosti spoločne s večným plamienkom, alebo blízko iných zdrojov ohňa, kde môže dôjsť k vznieteniu. V blízkosti tlakových fliaš je zakázané fajčiť.

Gril je určený pre použitie vonku, v dostatočnej vzdialenosti od horľavých materiálov.

Dôležité! Vetracie otvory grilu nesmú byť ničím zakrývané. Používanie grilu je dovolené minimálne 3 m od steny domu či inej stavby (prekážky), aby mohol vzduch cirkulovať.

Gril musí stáť pri používaní na rovnom podklade tak, aby bol stabilný. Grilovanie je zakázané vo veľkom prievane, víchrici či daždi.

Časti zapečatené výrobcom alebo distribútorom nesmú byť poškodené užívateľom. Užívateľa nesmú vykonávať na grile žiadne úpravy či zmeny. Prípadné opravy či údržba sa vykonáva iba registrovaným servisným technikom.

Pripojenie spotrebiča

Pred pripojením sa uistite, že všetky hadice a rúrky, ktoré vedú k plynovej fľaši, regulátoru a horáku, neobsahujú žiadne nežiadúce čistočky či úlomky alebo napr. mŕtvy hmyz. Zanesený horák môže viesť k požiaru.

Nasadte hadicu a pomocou kľúča utiahnite na pripájacom závit. Ak gril nebude dlhšiu dobu používaný, odpojte regulátor od fľaše (podľa pokynov dodávaných s regulátorom).

Gril musí byť používaný v dobre vetranom priestore. Tak, aby dochádzalo k prúdeniu vzduchu. Gril je určený iba na grilovanie vonku, vo veľmi dobre vetranej pergole alebo altánku.

PRED POUŽITÍM SKONTROLUJTE TESNOSŤ.

NIKDY NEKONTROLUJTE TESNOSŤ V BLÍZKOSTI OTVORENÉHO OHŇA. PRI KONTROLOVANÍ VŽDY POUŽITE JAROVÚ VODU.

Ako skontrolovať tesnosť:

- Pripravte si vodu s pár kvapkami jari.
- Uistite sa, že regulačný ventil je vypnutý „OFF“.
- Pripojte regulátor k fľaše a regulačný ventil (ON / OFF) k horáku. Uistite sa, či je všetko správne pripevnený, potom pustite plyn (ON).
- Jarovú vodu jemne nalejte na hadicu a na všetky škáry. Ak sa objavia bubliny, dochádza k úniku, čo musíte pred použitím opraviť.
- Po utesnení znovu použite jarovú vodu.
- Po skončení testovania vypnite prívod plynu.
- Ak sa vám nepodarí odstrániť únik, nepokúšajte sa sami únik opravovať, radšej kontaktujte svojho predajcu.

Pokyny ku grilovaniu

1. Pred zapálením horákov otvorte kryt roštu grilu.
2. Najprv otočte všetky ovládacie gombíky v smere hodinových ručičiek do polohy „OFF“.
3. Po skontrolovaní tesnosti pripojte regulátor k plynovej fľaši. Zapnite prívod plynu „ON“ a použite jarovú vodu pre skontrolovanie, či nedochádza k úniku plynu.
4. Stlačte predný ľavý ovládací gombík a držte ho stlačený. Ďalej otáčajte gombík proti smeru hodinových ručičiek do polohy „HIGH“ (nezačujete cvaknutie) a tým by ste mali zapáliť horák. Zistíte, či sa horák zapálil. Ak nie, celý tento proces zopakujte.
5. Ak sa horák nezapáli ani pri ďalších pokusoch, počkajte 5 minút a znova opakujte krok č. 4.
6. Nastavte teplotu otočením gombíka do „high“ / „low“ polohy.
7. Ak nedôjde k zapáleniu horáka ani po niekoľkých opakovaných pokusoch, skontrolujte, či máte správne pripojenú tlakovú fľašu a či ste správne zapli prívod plynu.
8. Ak chcete zapáliť zvyšné horáky v poradí zľava doprava, zopakujte krok č. 4. Nikdy sa nepokúšajte zapáliť ostatné horáky, pokiaľ nebude zapálený prvý horák naľavo, ktorý sa zapaluje vždy ako prvý.
9. Ak chcete manipulovať s grilom, prípadne ak chcete gril uskladniť, otočte všetky gombíky do polohy „OFF“ aj na ventile tlakovej fľaše, na regulátore, aj na samotnom grile.

Varovanie: ak sa vám nepodarí zapáliť horák, otočte ovládacím gombíkom do pozície OFF (v smere hodinových ručičiek) a tiež otočte ventilom na plynovej fľaši do pozície OFF. Počkajte 5 minút a potom sa pokúste horák znova zapáliť.

Pred prvým grilovaním otvorte kryt grilovacieho roštu, gril zapáľte a nechajte 15 minút horieť horáky s plynom v pozícii LOW, dôjde tak k ohriatiu a k „opáleniu“ povrchovej úpravy grilovacieho roštu.

Gril čistíte po každom použití, vyhnete sa tak znečisteniu grilovacieho roštu pripečenými kúskami mäsa alebo masťou, a Vaše mäso bude vždy skvele opečené. Nepoužívajte agresívne alebo horľavé čistiace prostriedky, pretože môže dôjsť k poškodeniu častí výrobku alebo gril môže začať horieť. Čistíte len teplou vodou s jarou.

VAROVANIE: Niektoré časti grilu môžu byť veľmi horúce. Držte mimo dosahu detí v dostatočnej vzdialenosti a nenechajte deti používať gril (časti grilu môžu byť horúce ešte hodinu po grilovaní!). Pri grilovaní a čistení grilu odporúčame používať ochranné rukavice, ktoré sú odolné vyšším teplotám, tak nedôjde k popáleniu.

Čistenie a údržba

UPOZORNENIE: Všetok čistenie a údržba grilu by mala byť vykonávaná, až keď je gril vychladnutý a je odpojený od tlakovej fľaše.

Čistenie

„Vypálenie“ grilu po každom použití (približne 15 minút) zredukuje zvyšky jedla na minimum.

Vonkajší povrch

Používajte jemný čistiaci prostriedok alebo jedlú sódu a teplú vodu. Čistiace prostriedky možno použiť len na ochranné časti grilu (kryty, atď.), nie na grilovací rošt. Po použití čistiaceho prostriedku opláchnite dôkladne čistou vodou.

Interiér spodku grilu

Zvyšky odstraňte kefkou, škrabkou alebo čistiacou podložkou, potom opláchnite mydlovou vodou. Opláchnite čistou vodou a nechajte uschnúť.

Drevené časti

Umyte jemnou handričkou a teplou mydlovou vodou, potom opláchnite čistou vodou. Nepoužívajte čistiace prostriedky, odmasťovače ani iné silné agresívne čističe prostriedky.

Grilovací rošt

Použite iba vodu s jarou. Zvyšky jedla potom zoškrabte jemnou škrabkou alebo kefkou, a zotrite hubkou alebo handričkou.

Plynový horák

- Vypnite plyn do polohy OFF na ovládacom gombíku a odpojte tlakovú fľašu.
- Odstráňte rošt. Vyčistite horák mäkkou kefkou a utrite handričkou.
- Upchaté a zanesené miesta opatrne vyčistite pomocou drôtu (napr. otvorené sponky na papieri) alebo prefúknite vzduchom.
- Pri čistení tiež skontrolujte, či horák nemá na sebe nejaké drobné trhlinky, či iné poškodenia. Ak áno, okamžite ho vymeňte za nový. Poškodené horáky rozhodne nepoužívajte.

Ak meníte starý horák za nový, uistite sa, že ste ho inštalovali správne, a či ste ho správne pripevnili na vnútornú stranu prívodu horáka a umiestnili na plynovom ventile.

Servis

Plynový gril by mal byť každoročne skontrolovaný príslušnou oprávnenou osobou alebo autorizovaným servisom.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Horák sa nezapáli pomocou systému zapalovania, ktorý je opísaný v návode	1. Prázdna plynová fľaša 2. Chybný regulátor 3. Zanesený, nevyčistený horák 4. Zanesená alebo nevyčistená plynová tryska alebo hadica 5. Uvoľnené alebo odpojené drôty od elektriny, ktoré zapalujú 6. Poškodený gombík zapalovania	1. Doplníte fľašu 2. Skontrolovať regulátor, prípadne vymeniť 3. Vyčistiť horák 4. Vyčistiť trysky alebo hadice 5. Skontrolovať, pripojiť uvoľnené drôty 6. Vymeniť gombík zapalovania
Horák sa nezapáli ani pomocou zápalky	1. Prázdna plynová fľaša 2. Chybný regulátor 3. Zanesený, nevyčistený horák 4. Zanesená alebo nevyčistená plynová tryska alebo hadica	1. Doplníte fľašu 2. Skontrolovať regulátor, prípadne vymeniť 3. Vyčistiť horák 4. Vyčistiť trysky alebo hadice
Nízky plameň, plameň mimo horáka, syčanie	1. Plynová fľaša je príliš malá 2. Zanesený, nevyčistený horák 3. Zanesená alebo nevyčistená plynová tryska alebo hadica 4. Zlé veterné podmienky, grilovanie v prievane	1. Použite väčšiu, plynovú fľašu v doporučenej veľkosti 2. Vyčistiť horák 3. Vyčistiť trysky alebo hadice 4. Použite gril na inom, vetranom, lepšie chránenom mieste

HU

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ A GÁZGRILLHEZ

Model: Texas BBQ

CSAK EREDETI ALKATRÉSZEKET HASZNÁLJON. NE HASZNÁLJON NEM EREDETI, HÁZILAG KÉSZÍTETT TÖMLŐKET, KAPCSOKAT VAGY BÁRMILYEN MÁS ALKATRÉSZT, AMELYEK NEM RÉSZEI AZ EREDETI CSOMAGNAK. A NEM EREDETI ALKATRÉSZEK HASZNÁLATA ÉLETVESZÉLYES LEHET.

CE 0359/12



A GRILLT KIZÁRÓLAG KÜLTÉRI HASZNÁLATRA TERVEZTÉK.
AZ ÖSSZESZERELÉS ELŐTT OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT.
A KÉZIKÖNYVET NE DOJBA KI, MERT A KÉSŐBBIEKBEN MÉG SZÜKSÉG LEHET RÁ.

Slovenská verzia návodu je presným prekladom originálneho návodu výrobcu.
Fotografie použité v návode sú len ilustračné a nemusia sa presne zhodovať s výrobkom.

FIGYELEM

A használati utasítás instrukcióinak figyelmen kívül hagyása akár tűzhöz vagy robbanáshoz vezethet.

Használat előtt a felhasználó kötelessége ellenőrizni, hogy a grill megfelelően a leírás szerint van e összeszerelve, és hogy alkalmas e a működésre. Az utasítások nem betartása súlyos testi sérülésekhez vagy a vagyontárgy károsodáához vezethet.

Gázszivárgás esetén:

- 1. Kapcsolja ki a gázellátást.
- 2. Oltson el minden égőt.
- 3. Ki kell szellőztetni a helyiséget.
- 4. Ellenőrizze, hogy nincs e gázszivárgás a kézikönyvben leírt módon.
- 5. Ha a szag továbbra is érződik, azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gázszolgáltatóval.

Biztonsági óvintézkedések:

- 1. A palack feltöltése után mindig végezzen tömítésvizsgálatot minden csatlakozónál. Ezt a vizsgálatot végezze el úgyszintén minden csatlakoztatásnál és leválasztásnál.
- 2. Soha ne ellenőrizze a tömítést égő gázcsapoknál vagy azok közelében.
- 3. A grillt ne tárolja benzin vagy gyúlékony anyag közelében.
- 4. A használt gázpalackokat ne tárolja a grill vagy bármilyen más nyílt lánggal dolgozó berendezés közelében.

Összeszerelés:

Figyelem: A grill gyártásánál el lettek távolítva az éles élek. Ennek ellénre minden alkatrésszel elővigyázatosan és körültekintően kell bánni, hogy elkerüljük az alkatrészek felsértését, illetve a személyi sérüléseket.

Ajánlott eszközök: lapos és csillagsavarhúzó, villáskulcs, fogó.

Az összeszerelés menete:

Az összeszerelés előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. Készítsen elő egy megfelelő helyet, ahová felállítja a grillt. A használati útmutatóban megtalálja az alkatrészek listáját és az összeszerelés menetét. Kérjük ellenőrizze, hogy a csomag minden alkatrészt tartalmaz e. A grill összeszereléséhez legalább két ember kell, szükséges az utasítások és az egyes lépések betartása.


FIGYELEM: Távolítson el minden csomagolóeszközt és fóliát az összerakás előtt.

Műszaki adatok:




Márka:	G21		
A készülék megjelölése:	Texas BBQ		
Összhőteljesítmény: (Minden kategória)	9.45kW (675 g / h), az égőfejek 3.15kW-re égőfejekre alkalmasak		
Gázkategória:	I3+(28-30/37)		I3B/P(30)
A gáz típusa:	Bután	Propán	LPG
Gáznyomás:	28 - 30 mbar	37 mbar	30 mbar
A cső mérete:	Gril: 0.85 mm		 0359/12
Identifikációs kód:	359BU1044		
Országok	I3+(28-30/37) BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI		
	I3B/P(30) BE, CY, DK, EE, FI, FR, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT		
A GRILL EGYES RÉSZEI NAGYON ÁTMELEGEDHETNEK, NE HAGYJA, HOGY A GYERMEKEK FELÜGYELET NÉLKÜL HASZNÁLJÁK.			
NE ÉRJEN A GRILLHEZ HASZNÁLAT KÖZBEN.			
A GRILLT SOHA NE MÓDOSÍTSA.			
A GRILLT TARTSA TÁVOL A GYÚLÉKONY ANYAGOKTÓL. A GRILL CSAK GRILLEZÉSRE ALKALMAS.			
CSAK A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN FELTÜNTETETT CÉLOKRA HASZNÁLJA.			
KÜLSŐ HASZNÁLATRA JÓL SZELLŐZŐ HELYEN.			
ÓVJA GYERMEKEIT AZ ÉGÉSVESZÉLYTŐL.			

Figyelem

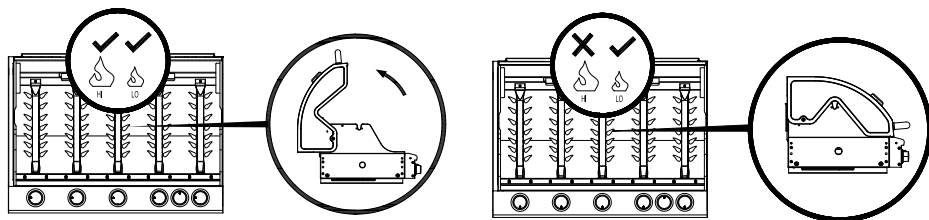

Fontos:

- Kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat, és győződjön meg arról, hogy a grill megfelelően van összeszerelve. Az utasítások figyelmen kívül hagyása a grill sérüléséhez vagy működésképtelenségéhez vezethet.
- Ha bármilyen kérdése van a grill összeszerelését vagy működtetését illetően, kérjük forduljon az eladóhoz.
- A grill használata előtt ellenőrizze, hogy a grill egyenes talajon áll és nem fordulhat fel.
- Soha ne próbálja meggyújtani a gázégőket, ha a fedél le van csukva.
- A grillt csak maximum 15kg-os gázpalackkal lehet használni.

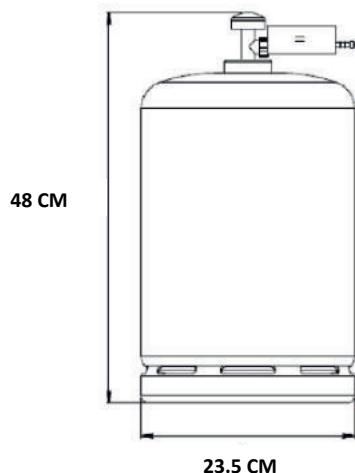

Megjegyzés a fogyasztónak: a használati útmutatót őrizze meg

A gázpalack csatlakoztatása a készülékhez

A grillt alacsony nyomású propán, bután és LPG-vel lehet használni. Nyomástartó edényeknek rendelkezniük kell alacsony nyomás szabályozóval. A csöveknek kapcsokkal össze kell lenniük kötve a szabályozóval. A grill 28 mbar-os bután, 37 mbar-os propán és 30 vagy 50 mbar-os LPG működésre van beállítva. Használja a szabadalmaztatott BSEN 12864 : 2001 szabályozót. Ha tanácsra lenne szüksége forduljon a forgalmazóhoz a gázt, a nyomástartó edényt vagy a többi alkatrészt illetően. A gázpalackot tárolja a grilltől távol.

Szabályozó és tömlő

Csak olyan tömlőket és szabályozókat használjon, amelyek megfelelnek a fent említett gáztípusoknak és normáknak. A vezérlő élettartama 2 év, ezután ajánlatos kicserélni.

A tömlő vagy a szabályozó helytelen csatlakoztatása nagyon veszélyes, így használat előtt mindig ellenőrizze a csatlakozást.

A tömlő maximális hossza 1,5 m. Az elhasználódott vagy hibás tömlőket ki kell cserélni. Grillezés előtt ellenőrizze, hogy a cső nincs e eldugulva, eltörve vagy nem érintkezik e a grill valamely részével.

Tárolás

A nyomástartó edényt mindig le kell választani és el kell távolítani a készüléktől. Ha a grill hosszabb ideig nem lesz használva, ajánljuk visszatenni az eredeti csomagolásba vagy letakarni egy ponyvával. Tárolására alkalmas egy száraz, portalan hely.

Gázpalack

A palackot tilos rugdosni, rázni vagy a földhöz vágni. Ha a grill nincs használatban, a palackot le kell választani. Helyezze vissza a kupakot rögtön a leválasztás után. A gázpalackot a grilltől elkülönítve kell tárolni. A gázpalackokat a szabadban, álló helyzetben, gyermekektől távol kell tartani. A nyomástartó tartályt nem szabad olyan helyen tárolni, ahol a hőmérséklet meghaladja az 50°C-t. Ne tárolja nyílt láng, örökláng, vagy egyéb tűzforrás közelében, ahol fennáll a tűzveszély lehetősége. A gázpalack közelében tilos a dohányzás. A grillt kültéri használatra tervezték, használja gyúlékony anyagoktól távol.

Fontos! A grill szellőzőnyílásait semmivel sem szabad eltakarni, a grill használatakor megengedett minimális távolság 3 méter kell, hogy legyen a ház falától vagy bármilyen más épülettől, ezzel biztosítva a levegő szabad áramlását.

Használatkor a grillnek egyenes talajon kell állnia úgy, hogy stabil legyen. A grillezés tilos szeles, ill. esős időben.

A gyártó vagy a disztribútor által lepecsételt alkatrészek nem lehetnek megrongálva a felhasználó által. A felhasználók a grillen nem végezhetnek semmilyen javítást vagy változtatást. Az eseteleges javításokat vagy karbantartást csak olyan személy végezheti, aki a regisztrált gázszerelő Szövetségének a tagja.

Készülék csatlakoztatása

A csatlakoztatás előtt győződjön meg róla, hogy minden tömlő és cső, amely a gázpalackhoz vagy a szabályozható égőkhöz csatlakozik, nem tartalmaz oda nem illő dolgot, szilánkot vagy pl.: elpusztult rovarokat, stb. Az eldugult égő tüzet okozhat.

Helyezze fel a tömlőt a csatlakozó menetre és egy villáskulccsal húzza be. Amennyiben a grillt hosszabb ideig nem használja, húzza ki a szabályozót a palackból (a szabályozóhoz nyújtott utasítások alapján).

A grillt jól szellőző helyen kell használni, hogy a levegő áramoljon. A grill csak szabadtéren használható, jól szellőző pergola vagy lugas alatt.

HASZNÁLAT ELŐTT ELLENŐRIZZE A TÖMÍTETTSÉGET.

SOHA NE VÉGEZZEN TÖMÍTÉSVIZSGÁLATOT NYÍLT LÁNG KÖZELÉBEN. ELLENŐRZÉS SORÁN MINDIG SZAPPANOS VIZET HASZNÁLJON.

Tömítésvizsgálat

- Készítsen elő vizet pár csepp mosogatószerrel.
- Győződjön meg róla, hogy a szabályozó szelep ki van kapcsolva „OFF”.
- Kösse össze a vezérlőt a palackkal (ON / OFF) az égőn. Győződjön meg róla, hogy mindent helyesen csatlakoztatott, majd engedje meg a gázt (ON).
- Óvatosan öntse a szappanozott vizet a tömlőre és az összes nyílásra. Abban az esetben, ha buborékok jelennek meg a rendszer szivárog, amit használat előtt ki kell javítania.
- Tömítés után ismételje meg az eljárást.
- A tesztelés befejeztével kapcsolja ki a gázellátást.
- Amennyiben nem sikerült megszüntetni a szivárgást, ne próbálja meg a készüléket egyedül megjavítani, lépjen kapcsolatba az eladóval vagy a forgalmazóval.

Útmutató a grillezéshez

1. Az égők meggyújtása előtt nyissa ki a grillrács fedelét.
2. Először forgassa el az összes szabályozó gombot az óramutató járásának megfelelően „OFF” helyzetbe.
3. Miután ellenőrizte a tömítéseket csatlakoztassa a szabályozót a gázpalackhoz. Kapcsolja a gázellátást „ON” pozícióba és használjon szappanos vizet az ellenőrzéshez.
4. Nyomja meg a bal első vezérlő gombot és tartsa lenyomva. Ezután fordítsa el a gombot balra „HIGH” pozícióba (amíg nem hall egy kattánást) és az égőt máris begyújtotta. Ellenőrizze, hogy az égő meggyulladt-e. Amennyiben nem, ismételje meg az egész folyamatot előlről.
5. Amennyiben az égő nem gyulladt meg többszöri próbálkozás után sem, várjon 5 percet és próbálja újra a 4-es lépést.
6. Állítsa be a hőmérsékletet a gomb elforgatásával a „high” / „low” pozícióba.
7. Amennyiben az égő továbbra sem gyullad, be ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e a palackot, ill. megfelelően kapcsolta be a gázellátást.
8. Amennyiben be szeretné gyújtani a megmaradó égőket, balról jobbra, ismételje meg a 4-es lépést. Soha ne próbálja meg begyújtani a megmaradt égőket addig, amíg nincs begyújtva az első égő a bal oldalon, amely mindig elsőként gyullad meg.
9. Amennyiben át szeretné helyezni készülékét, vagy szeretné eltávolítani azt, fordítsa az összes gombot „off” helyzetbe a gázpalackon, a vezérlőn és magán a grillen is.

Figyelmeztetés: Amennyiben nem sikerül begyújtania az égőt, fordítsa el vezérlő (kapcsoló) gombot OFF pozícióba (óramutató járásával megegyező irányba) és fordítsa el a gázpalackon lévő szelepet is OFF pozícióba. Várjon 5 percet és próbálja meg újra begyújtani az égőt.

Az első grillezés előtt nyissa fel a grill rost fedelét, gyújtsa be a grillt és hagyja 15 percig égni a gázégőket LOW pozícióban, így felmelegedik majd „megperzselődik” a grillrost felszíne.

A készüléket minden használat után alaposan tisztítsa meg, így elkerülheti a grillrost szennyeződését, amit a hozzáégett húsdarabok vagy zsírok okozhatnak. Az Ön által sült hús így mindig tökéletes lesz. A tisztításkor ne használjon súroló vagy gyúlékony tisztítószer, mert károsíthatja a terméket és annak egyes részeit és a grill is elkezdhet égni. A tisztításhoz meleg vizet használjon tisztítószerrel.

FIGYELMEZTETÉS: A grill egyes részei nagyon forrók lehetnek. Tartsa távol a gyermekektől és ne engedje, hogy a grillt gyermekek használják (egyes részei a grillnek még egy órával a használat után is forrók lehetnek!). Grillezés és a grill tisztítása közben is ajánlott védőkesztyű viselete, amely ellenáll a magas hőmérsékletnek, így megvédi Önt az égési sérülésektől.

Tisztítás és karbantartás

FIGYELEM: Minden tisztítási és karbantartási munka csak akkor végezhető a készüléken, ha már az kihűlt és le van csatlakoztatva a gázipalack.

Tisztítás

A grill „átégetése“ minden használat után (körülbelül 15 perc) minimálisra csökkenti az ételmaradék mennyiségét.

Külső felület

Külső felület tisztításakor használjon enyhe tisztítószert vagy szódabikarbónát és meleg vizet. Tisztítószerek csak a grillt védő részeknél használhatók (pl: borítás), a grill rostos nem. A tisztítószert használata után alaposan öblítse le tiszta vízzel.

Az alsó rész tisztítása

A maradékok eltávolítására kefé, kaparót vagy súrolókefé használjon, majd szappanos vízzel öblítse le. A tisztítás befejeztével, tiszta vízzel is öblítsen és hagyja megszáradni.

Fafelület

A fafelületet puha ronggyal, meleg szappanos vízzel mossa, majd öblítse le tiszta vízzel. Ne használjon tisztítószereket, zsírtalanítókat illetve más agresszív tisztítószereket.

Grillrost

A tisztításhoz csupán vizet és mosogatószert használjon. Az ételmaradékokat gyengéd kaparóval vagy kefével távolítsa el. Végezetül törölje le a rostot szivacs vagy rongy segítségével.

Gázégő

- Kapcsolja ki a gázt a vezérlő gomb elforgatásával OFF helyzetbe és húzza ki a gázipalackot.
- Távolítsa el a rostot. Tisztítsa meg az égőt puha kefével és törölje le egy ronggyal.
- Az eltömődött helyeket óvatosan tisztítsa meg egy drót segítségével (pl: nyitott gémkapocs) vagy fújja át levegővel.
- Tisztítás közben is ellenőrizze, hogy az égőn nem e keletkeztek repedések vagy egyéb sérülések. Ha igen, azonnal cserélje ki egy újra. Sérült égőket semmiképp ne használjon.

Ha az égőfejeket cseréli, ügyeljen arra, hogy megfelelően helyezze el a megfelelő helyreEllenőrizze, hogy rögzül e az égőfej belső részéhez és a gázszelephez.

Szervíz

A gázgrillt minden évben ellenőriztetni kell egy szakemberrel, vagy egy erre a célra kijelölt szervízben.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Az égő nem gyullad meg az útmutatóban leírt módon	1. Üres gázipalack 2. Hibás szabályozó 3. Eltömődött, tisztítatlan égő 4. Eltömődött, tisztítatlan gáz fűvoka vagy tömlő 5. A csatlakozó kábel, ami a gyújtásért felel, meglazult vagy nincs áram alatt 6. A kapcsoló gomb meghibásodott	1. Tölts fel a kiürült palackot 2. Ellenőrizze a szabályozót, ha szükséges cserélje ki 3. Tisztítsa meg az égőt 4. Tisztítsa meg a fűvokát vagy a tömlőt 5. Csatlakoztassa vissza a kábelt 6. Cserélje ki a kapcsoló gombot
Az égő nem gyullad meg gyufa segítségével sem	1. Üres gázipalack 2. Hibás szabályozó 3. Eltömődött, tisztítatlan égő 4. Eltömődött, tisztítatlan gáz fűvoka vagy tömlő	1. Tölts fel a palackot 2. Ellenőrizze a szabályozót, szükség esetén cserélje ki 3. Tisztítsa meg az égőt 4. Eltömődött, tisztítatlan gáz fűvoka vagy tömlő
Alacsony láng, láng az égőn kívül, sziszegés	1. A gázipalack túl kicsi 2. Eltömődött, tisztítatlan égő 3. Eltömődött, tisztítatlan gáz fűvoka vagy tömlő 4. Rossz szélviszonyok, légáramlat	1. Megfelelő méretű, nagyobb gázipalackot használjon 2. Tisztítsa meg az égőt 3. Tisztítsa meg a fűvokát vagy a tömlőt 4. A grillt szellősebb, ill. jobban védett helyen használja


INSTRUKCJA MONTAŻU GRILLA GAZOWEGO

Model: Texas BBQ

PRZY MONTAŻU GRILLA NALEŻY UŻYWAĆ TYLKO ORYGINALNYCH AKCESORIÓW STANOWIĄCYCH ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA. JEŻELI KONIECZNE JEST DOKONANIE ZMIAN, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NASZYM SERWISEM LUB LOKALNYM SPRZEDAWCĄ.

ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW NIEAUTORYZOWANYCH STANOWI ZAGROŻENIE WYPADKOWE, EWENTUALNIE MOŻE TO SPOWODOWAĆ USZKODZENIE GRILLA.

CE 0359/12

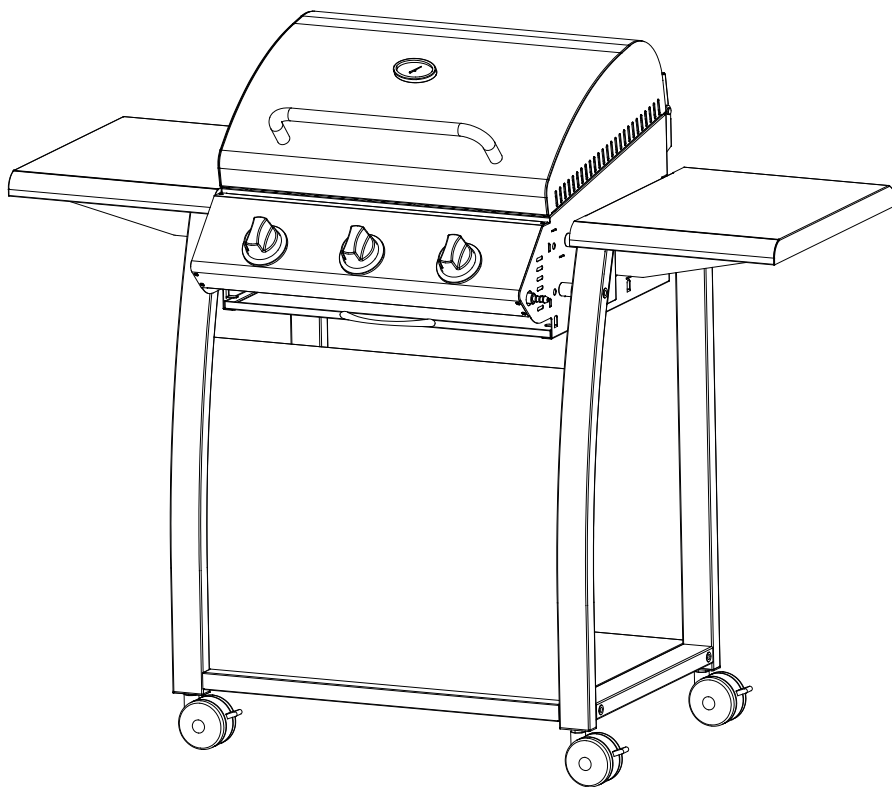

GRILL JEST PRZEZNACZONY DO UŻYTKOWANIA NA ZEWNĄTRZ. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU GRILLA NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI MONTAŻU. INSTRUKCJE NALEŻY PRZECHOWAĆ W CELU PÓŹNIEJSZEGO JEJ WYKORZYSTANIA.

OSTRZEŻENIE

Ignorowanie lub nie stosowanie się do zaleceń zamieszczonych w instrukcji może skutkować powstaniem pożaru lub wybuchem.

Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że grill został prawidłowo zmontowany i że jest prawidłowo eksploatowany. Ignorowanie lub nie stosowanie się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji może skutkować wypadkiem z udziałem osób lub szkodami materialnymi.

Co robić, jeżeli w trakcie użytkowania grilla poczujesz gaz:

1. Zamknąć dopływ gazu na butli gazowej.
2. Zgasić wszystkie źródła ognia, znajdujące się w pobliżu, nie użytkować żadnych urządzeń elektrycznych.
3. Przewietrzyć pomieszczenia, zapewnić przepływ powietrza.
4. Zapoznać się z informacją zawartą w niniejszej instrukcji JAK SPRAWDZIĆ SZCZELNOŚĆ.
5. Jeżeli nadal jest wyczuwalny zapach gazu, należy zwrócić się do specjalisty lub producenta albo producenta butli gazowych.

Środki bezpieczeństwa:

1. Sprawdzić szczelność wszystkich połączeń przy każdorazowym podłączeniu butli gazowej do grilla.
2. Nigdy nie należy sprawdzać szczelności połączeń w pobliżu otwartego płomienia.
3. Grilla ani butli gazowych nie należy przechowywać w pobliżu benzyny lub innych substancji łatwopalnych.
4. Nie przechowywać w pobliżu dowolnego innego urządzenia zasilanego z butli gazowych lub urządzenia, z którego może dojść do wycieku substancji łatwopalnych.

Montaż:

OSTRZEŻENIE: Mimo, że w trakcie procesu produkcyjnego grilla są stosowane wszelkie procedury i dbałość o jak najlepszą obróbkę, niektóre krawędzie mogą być ostre, dlatego zalecamy zachowanie daleko idącej ostrożności przy składaniu grilla, aby zapobiec okaleczeniom.

Zalecane narzędzia: wkrętak płaski i krzyżowy, kleszcze, komplet kluczy

Montaż:

Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji.

Grill należy montować w miejscu zapewniającym dostęp do manipulacji z wszystkimi elementami.

W instrukcji są pokazane poszczególne etapy, jak należy postępować przy montowaniu grilla, wraz z wykazem elementów stanowiących zawartość opakowania (należy przed przystąpieniem do montażu sprawdzić kompletność wszystkich elementów).

Przy montażu grilla powinny uczestniczyć co najmniej 2 osoby.


UWAGA: Należy upewnić się, że przed montażem zostały usunięte wszystkie materiały opakowaniowe i elementy zabezpieczające, służące do zabezpieczenia na czas transportu.



Informacje techniczne:

Marka urządzenia:	G21		
Typ urządzenia:	Texas BBQ		
Wyrzewnosc całkowita: (WSZYSTKIE KATEGORIE)	9.45kW (675 g / h), palniki są przystosowane na 3.15kW na palnik		
Kategoria gazu:	I3+(28-30/37)		I3B/P(30)
Rodzaje gazu:	Butan	Propan	LPG
Ciśnienie gazu:	28 - 30 mbar	37 mbar	30 mbar
Rozmiar dyszy:	Grill: 0.85 mm		 0359/12
Kod identyfikacyjny:	359BU1044		
Kraje przeznaczenia:	I3+(28-30/37) BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK, SI		
	I3B/P(30) BE, CY, DK, EE, FI, FR, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT		
DO UŻYWANIA NA ZEWNĄTRZ I W DOBRZE PRZEWIETRZANYCH POMIESZCZENIACH.			
DOSTĘPNE ELEMENTY GRILLA MOGĄ BYĆ BARDZO GORĄCE, NIE ZEZWALAĆ DZIECIOM NA OBSŁUGIWANIE GRILLA.			
NIE PRZEMIESZCZAĆ GRILLA W TRAKCIE UŻYTKOWANIA.			
KAŻDORAZOWO PO ZAPRZESTANIU UŻYTKOWANIA GRILLA NALEŻY ZAMKNAĆ DOPŁYW GAZU.			
GRILLA NIE NALEŻY NAPRAWIAĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE.			
GRILL NALEŻY UŻYTKOWAĆ W MIEJSCU ODDALONYM OD MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH.			
GRILL JEST PRZEZNACZONY TYLKO DO GRILLOWANIA. UŻYTKOWAĆ TYLKO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.			


Uwaga:

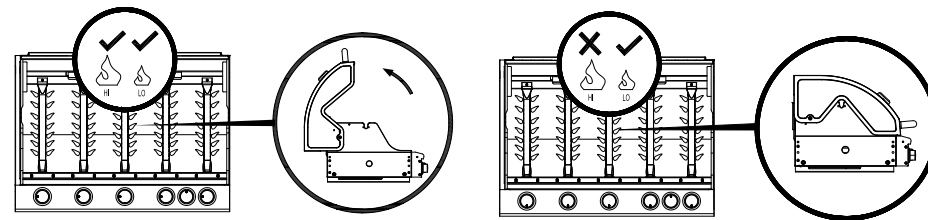

Ważne:

- Należy dokładnie zapoznać się z treścią poniższych zaleceń i upewnić się, że grill został prawidłowo zmontowany. Nie zastosowanie się do procedury montażowej może skutkować wypadkiem z udziałem osób lub prowadzić do uszkodzenia grilla.
- Jeżeli w trakcie montowania lub użytkowania grilla wystąpią wątpliwości natury technicznej, należy zwrócić się do swojego sprzedawcy lub bezpośrednio do producenta.
- Przed przystąpieniem do grillowania należy upewnić się, czy grill i butla gazowa są umieszczone na równej powierzchni i czy nie zachodzi możliwość przewrócenia się grilla ze względu na nierówności terenu, na który grill został ustawiony..
- Nigdy nie należy podejmować próby zapalenia palników, jeżeli zamknięta jest osłona górna.
- Grill można użytkować stosując butle gazowe o wadze maksimum 15kg.

48 CM

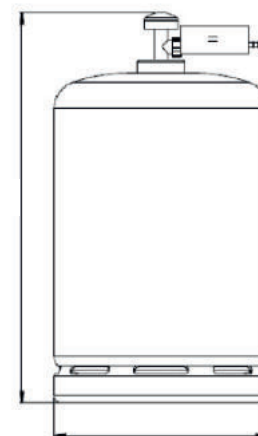

23.5 CM

48 CM



23.5 CM

Uwaga dla użytkowników: przechować dla późniejszego wykorzystania.

Podłączenie butli gazowej do grilla

Grill ten jest przystosowany tylko pracy z użyciem butanu pod niskim ciśnieniem, propanu lub gazu LPG. Butle ciśnieniowe muszą być wyposażone w odpowiedni reduktor gazowy niskociśnieniowy. Wąż powinien być podłączony do regulatora i urządzenia. Grill jest przystosowany do eksploatacji przy ciśnieniu 28 mbar - regulator z butanem, 37 mbar regulator z propanem i 30 lub 50 mbar dla mieszanki LPG . Należy stosować odpowiedni regulator posiadający certyfikat BSEN 12864 : 2001 . Jeżeli masz problemy lub nie jesteś pewien, zwróć się z zapytaniem do swojego sprzedawcy gazu i butli gazowych, w celu uzyskania informacji dotyczących regulatora do butli gazowych. Butlę gazową należy przechowywać poza grillem.

Regulator i przewód gazowy

Należy używać wyłącznie reduktorów i przewodów gazowych spełniających wyżej przywołane parametry (ciśnienie, gaz) i odpowiadają obowiązującej normie. Żywotność reduktora jest określana na dwa lata, po tym okresie użytkowania zalecana jest wymiana.

Korzystanie z niesprawnego reduktora lub przewodu gazowego jest niebezpieczne. Zawsze należy dokładnie sprawdzić wszystkie połączenia pod kątem prawidłowości podłączenia.

Przewód gazowy musi spełniać wymogi normy obowiązującej w danym kraju użytkowania urządzenia.

Długość przewodu musi wynosić maksimum 1,5 m. Zużyte lub uszkodzone przewody należy wymienić. Przed przystąpieniem do grillowania należy sprawdzić przelotowość przewodu, sprawdzić czy nie jest załamany oraz czy nie pozostaje w kontakcie z żadną częścią grilla.

Przechowywanie grilla i butli gazowej

Butla gazowa zawsze musi być odłączona i wyjęta z grilla. Zalecamy przechowywanie grilla w opakowaniu oryginalnym lub pod przykryciem, ponieważ grill należy przechowywać w środowisku wolnym od pyłu i wilgoci.

Butla gazowa

W butlę gazową nie można uderzać, zabronione jest rzucanie butlą lub uderzanie butlą o podłoże. Jeżeli grill nie jest użytkowany, butla musi być bezwarunkowo odłączona i przechowywana poza grillem. Na butlę natychmiast po odłączeniu od grilla należy nałożyć osłonę ochronną.

Butle gazowe muszą być przechowywane na zewnątrz, w pozycji stojącej (nigdy nie w pozycji leżącej!) i poza zasięgiem dzieci. Butle gazowe nie mogą być przechowywane w miejscu, gdzie temperatura może przekroczyć 50°C. Nie wolno przechowywać butli gazowych w pobliżu ognia lub w pomieszczeniu, w którym ciągle pali się stały płomyk lub w pobliżu innych źródeł ognia, gdzie mogłoby dojść do zapłonu. W pobliżu butli gazowych zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych.

Grill jest przeznaczony do użytkowania na zewnątrz, w prawidłowej odległości od materiałów palnych.

Ważne! Otwory wentylacyjne grilla nie mogą być zablokowane, użytkowanie grilla jest dozwolone w odległości minimum 3 m od ściany domu lub innego budynku (przeszkody stałej), aby zapewnić swobodny dopływ powietrza.

Grill należy ustawić na równym podłożu w celu zapewnienia jego stabilności. Zakazane jest grillowanie w miejscu dużego przeciągu, na wietrze i w deszczu.

Części zaplombowane przez producenta lub dystrybutora nie mogą być uszkodzone przez użytkownika. Użytkownicy nie mogą w grillu dokonywać żadnych zmian lub modyfikacji. Ewentualnych napraw lub konserwacji może dokonywać tylko zarejestrowany przez technik serwisu.

Podłączenie urządzenia

Przed podłączeniem należy upewnić się, że wszelkie przewody gumowe i przewody rurkowe prowadzące do butli gazowej, reduktora i palnika nie zawierają niepożądanych ciał obcych np. martwe owady. Zapchany palnik może być powodem wywołania pożaru.

Nasadzić przewód gumowy i używając klucza zamocować na króćcu łącznikowym. Jeżeli grill nie będzie przez okres dłuższy używany, należy odłączyć reduktor od butli (zgodnie z instrukcją dostarczoną wraz z reduktorem).

Grill należy użytkować w dobrze przewietrzonym środowisku, aby zapewniony był przepływ powietrza. Grill jest przeznaczony do użytkowania na zewnątrz, w bardzo dobrze przewietrzanej pergoli lub altanie.

PRZED URUCHOMIENIEM SPRAWDZIĆ SZCZELNOŚĆ.

NIGDY NIE NALEŻY SPRAWDZAĆ SZCZELNOŚCI W POBLIŻU OTWARTEGO PŁOMIENIA,
DO SPRAWDZANIA UŻYĆ WODY MYDLANEJ.

Jak sprawdzić szczelność:

- Przygotować wodę z kilkoma kroplami mydła w płynie.
- Upewnić się, że zawór regulacyjny jest w położeniu „OFF“ (wyłączony).
- Podłączyć reduktor do butli i ON/OFF zawór regulacyjny do palnika, upewnić się, że całość podłączenia jest prawidłowa, następnie puścić gaz ON.
- Wodą mydlaną delikatnie połączyć przewód gazowy i wszystkie szczeliny. Jeżeli pojawią się pęcherzyki dochodzi do wypływu gazu, nieszczelności muszą zostać usunięte przed przystąpieniem do użytkowania grilla.
- Po uszczelnieniu ponownie użyć do sprawdzenia wody mydlanej.
- Po zakończeniu sprawdzania wyłączyć dopływ gazu.
- Jeżeli nie powiedzie się usuwanie nieszczelności, nigdy nie należy podejmować prób naprawy nieszczelności, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Zalecenia dotyczące grillowania

1. Przed przystąpieniem do zapalenia palników należy otworzyć osłonę rusztu grilla.
2. Najpierw należy obrócić wszystkie pokręta zgodnie z ruchem wskazówek zegara w położenie „OFF“.
3. Po sprawdzeniu szczelności podłączyć reduktor do butli gazowej. Otworzyć dopływ gazu „ON“ na reduktorze i użyć wody mydlanej do sprawdzenia szczelności..
4. Nacisnąć przednie lewe pokrętło i przytrzymać wciśnięte. Następnie należy obracać pokrętłem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do położenia „HIGH“ (usłyszysz kliknięcie), powinno nastąpić zapalenie palnika. Sprawdzić, czy palnik zapalił się, jeżeli nie należy powtórzyć całą procedurę.
5. Jeżeli nie dojdzie do zapalenia palnika także w wyniku kolejnych prób, należy odczekać 5 minut i powtórzyć krok nr 4.
6. Ustawić temperaturę obracając pokrętłem do pozycji „high“ / „low“.
7. Jeżeli palnik nie zapali się nawet po kilku próbach, należy sprawdzić, czy butla gazowa jest prawidłowo podłączona i czy został otwarty dopływ gazu.
8. Jeżeli chcesz zapalić pozostałe palniki w kolejności od strony lewej do prawej należy powtórzyć krok nr 4. Nigdy nie należy podejmować prób zapalenia kolejnych palników, jeżeli nie pali się pierwszy palnik od lewej, który zapala się zawsze jako pierwszy.
9. Jeżeli chcesz dokonać przemieszczenia grilla, ewentualnie jeżeli grill ma zostać schowany, należy obrócić wszystkie pokręta w położenie „OFF“ na zaworze butli gazowej, reduktorze i grillu.

Ostrzeżenie: jeżeli nie powiedzie się zapalenie palnika, należy ustawić pokrętło w położeniu OFF (w kierunku obrotu wskazówek zegara) oraz ustawić pokrętło zaworu na butli gazowej w położeniu OFF. Odczekać 5 minut i ponowić próbę zapalenia palnika.

Przed przystąpieniem do pierwszego użytkowania grilla należy otworzyć osłonę rusztu do grillowania i przez 15 minut pozostawić palące się palniki w położeniu LOW, nastąpi zagrzanie i „opalenie” powierzchni rusztu do grillowania.

Grill należy czyścić po każdorazowym użytkowaniu, uchroni to ruszt przed przywarciem kawałeczków pieczonego mięsa lub tłuszczu i mięso zawsze będzie dobrze opieczone. Nie stosować agresywnych lub palnych środków do czyszczenia, dlatego że może spowodować to uszkodzenie elementów produktu i spowodować zapalenie się urządzenia. Do czyszczenia stosować tylko ciepłą wodę z mydłem..

OSTRZEŻENIE: Niektóre elementy grilla mogą być bardzo rozgrzane. Nie zezwalać dzieciom na przebywanie w bezpośrednim pobliżu grilla, nie pozwalać dzieciom na obsługiwanie grilla (elementy grilla mogą mieć wysoką temperaturę przez godzinę po zakończeniu grillowania). Podczas grillowania i czyszczenia grilla zalecamy używanie rękawic ochronnych, odpornych na działanie wyższej temperatury, zabezpieczających przed oparzeniem.

Czyszczenie i konserwacja

UWAGA: Czyszczenia i konserwacji grilla należy dokonywać po pełnym wystygnięciu grilla i po odłączeniu grilla od butli gazowej.

Czyszczenie

„Wypalenie“ grilla po każdorazowym użyciu (około 15 minut) zredukuje przywarłe resztki do minimum.

Powierzchnia zewnętrzna

Używać płyn do mycia naczyń lub sodę spożywczą i ciepłą wodę. Środków czyszczących można używać tylko przy czyszczeniu elementów ochronnych grilla (osłony itp.), nigdy przy czyszczeniu rusztu do grillowania. Po zastosowaniu środka do czyszczenia dokładnie umyć czystą wodą.

Część dolna grilla

Resztki usuwać za pomocą szczotki, skrobaczki lub nakładki czyszczącej, następnie spłukać wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Elementy drewniane

Umyć używając delikatnej ściereczki i ciepłej wody z dodatkiem płynu do mycia naczyń, następnie spłukać czystą wodą. Nie stosować środków czyszczących, odtłuszczacza i innych środków agresywnie działających na grill lub jego elementy drewniane.

Ruszt do grillowania

Używać tylko wody z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Resztki usuwać za pomocą delikatnej skrobaczki lub szczotki i wytrzeć gąbką lub ścierką.

Palnik gazowy

- Wyłączyć gaz w położenie OFF na pokrętło i odłączyć butlę gazową.
- Wyjąć ruszt. Oczyszczyć palnik używając miękkiej szczotki i wytrzeć ścierką.
- Zapchane i zanieczyszczone miejsca ostrożnie wyczyścić używając drutu (np. rozgięty spinacz do papieru) lub wydmuchać sprężonym powietrzem.
- Sprawdzić wzrokowo, czy w palniku nie występują drobne pęknięcia lub inne uszkodzenia. Jeżeli tak, natychmiast należy dokonać wymiany palnika. Uszkodzonych palników w żadnym przypadku nie należy używać.

Przy wymianie zużytego palnika na nowy, należy sprawdzić prawidłowość instalacji i czy jest właściwie zamocowany na wewnętrznej stronie zasilania palnika i umieszczony na zaworze gazowym.

Serwis

Grill gazowy powinien być co roku poddany przeglądowi wykonywanym przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia lub przez autoryzowany serwis.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Palnik nie zapala się za pomocą systemu zapalania, który opisany jest w instrukcji	1. Pusta butla gazowa 2. Uszkodzony reduktor 3. Zanieczyszczony, niewyczyszczony palnik 4. Zanieczyszczona lub niewyczyszczona dysza lub przewód gazowy 5. Luźne lub odłączone przewody elektryczne, prowadzące do zapalarki 6. Uszkodzony przycisk zapalarki	1. Uzupełnić butlę 2. Sprawdzić reduktor, ewentualnie wymienić 3. Wyczyścić palnik 4. Wyczyścić dysze lub przewód gazowy 5. Sprawdzić, podłączyć odłączone przewody 6. Wymienić przycisk zapalarki
Palnika nie można zapalić nawet używając zapalek	1. Pusta butla gazowa 2. Uszkodzony reduktor 3. Zanieczyszczony, niewyczyszczony palnik 4. Zanieczyszczona lub niewyczyszczona dysza lub przewód gazowy	1. Uzupełnić butlę 2. Sprawdzić reduktor, ewentualnie wymienić 3. Wyczyścić palnik 4. Wyczyścić dysze lub przewód gazowy
Niski płomień, płomień poza palnikiem, dźwięk syczenia	1. Butla gazowa o zbyt małej pojemności 2. Zanieczyszczony, niewyczyszczony palnik 3. Zanieczyszczona lub niewyczyszczona dysza lub przewód gazowy 4. Złe warunki atmosferyczne, grillowanie w przeciągu	1. Użyć większą, zalecaną butlę gazową 2. Wyczyścić palnik 3. Wyczyścić dysze lub przewód gazowy 4. Ustawić grill w innym, przewietrzanym, lepiej osłoniętym miejscu

Polska wersja językowa instrukcji jest dokładnym tłumaczeniem oryginalnej instrukcji producenta. Zdjęcia wykorzystane w tym podręczniku są jedynie ilustracją i nie może dokładnie dopasować produkt.

HR

UPUTA ZA MONTAŽU PLINSKOG ROŠTILJA

ZA MONTAŽU ROŠTILJA KORISTITE ISKLJUČIVO ORIGINAL PRATEĆU OPREMU KOJA JE SASTAVNI DIO PAKIRANJA. U SLUČAJU DA VAM JE POTREBAN BILO KOJI REZERVNI DIO, KONTAKTIRAJTE NAŠU PODRŠKU KORISNICIMA ILI SVOG LOKALNOG PRODAVAČA. UPORABOM NEAUTORIZIRANIH REZERVNIH DIJELOVA IZLAŽETE SE RIZIKU UGROŽENJA ZDRAVLJA, EVENTUALNO MOŽETE OŠTETITI VAŠ ROŠTILJ.

CE 0359/12



ROŠTILJ JE NAMIJENJEN ISKLJUČIVO ZA VANJSKU UPORABU.
PRIJE MONTAŽE PAŽLJIVO PROČITAJTE CIJELU UPUTU ZA SASTAVLJANJE.
UPUTU PAŽLJIVO SAČUVAJTE ZA EVENTUALNU DALJNJU UPORABU.

UPOZORENJE

Nepoštivanje i nepridržavanje se instrukcija navedenih u ovoj uputi može biti uzrok nastanka požara ili eksplozije.

Dužnost potrošača jeste provjeriti da li je roštilj ispravno sastavljen i da je ispravno rabljen. Nepoštivanje i nepridržavanje se instrukcija navedenih u ovoj uputi može prouzročiti ozljedu osoba, eventualno materijalne štete.

Što raditi u slučaju da tijekom uporabe roštilja osjetite plin:

1. Isključite dovod plina na plinskoj boci.
2. Ugasite sve izvore vatre koji se nalazi u Vašoj blizini, ne rabite nikakve električne uređaje.
3. Prozračite prostore, osigurajte cirkulaciju zraka.
4. Pročitajte dio ove upute KAKO PROVJERITI BRTVLJENJE.
5. U slučaju da stalno osjetite plin, odmah se obratite stručnjaku, dobavljaču ili proizvođaču plinskih boca.

Sigurnosne mjere:

1. Provjerite brtvljenje svih spojeva uvijek kada uz roštilj priključujete tlačnu bocu.
2. Nikada ne provjeravajte brtvljenje spojeva u blizini otvorenog plamena.
3. Roštilj niti tlačne boce ne čuvajte u blizini benzina ili drugih zapaljivih tvari.
4. Ne čuvajte u blizini bilo kojeg drugog uređaja za tlačne boce ili uređaja kod kojeg može doći do curenja zapaljivih tvari.

Montaža:

UPOZORENJE: I unatoč tomu da smo se kod proizvodnje roštilja pridržavali svih postupaka i pazili na što kvalitetniju obradu, moguće je da su neki rubovi oštri, stoga kod sastavljanja roštilja preporučujemo povećan oprez kako se ne biste porezali ili ozlijedili.

Preporučeni alat: pljosnati i križni odvijač, kliješta, set ključeva.

Postupak montaže:

Prije montaže pažljivo pročitajte sve upute.

Roštilj sastavljajte na mjestu gdje imate dovoljno prostora za rukovanje svim dijelovima.

U uputi su prikazani pojedinačni koraci kako postupati kod sastavljanja roštilja, također i lista dijelova koji su sastavni dio pakiranja (prije montaže provjerite da li su Vam na raspolaganju sve komponente). Za montažu roštilja potrebne su minimalno dvije osobe.

UPOZORENJE: Provjerite da li ste prije montaže uklonili sve omote i zaštitne elemente koji služe samo za transport.


OPREZ: Tijekom roštiljanja roštilj ne premiještajte niti njime ne manipulirajte.

Ako roštilj ne koristite, uvijek vodite računa o tome da je dovod plina iz tlačne boce isključen.

Roštilj samovoljno ne prepravljajte niti neuljepšavajte.


Minimalna udaljenost zidova ili drugih prepreka od roštilja jesu tri metra, roštilj ne preporučujemo koristiti u neposrednoj blizini kuća i drugih stambenih prostora.

Oprez:

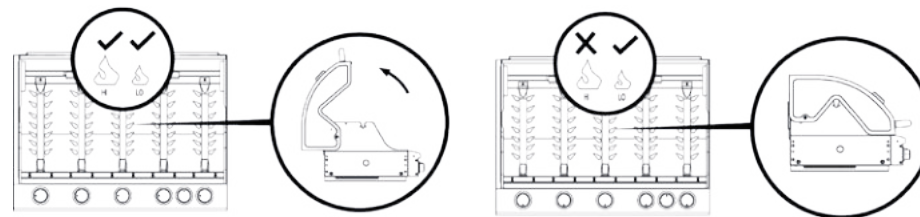

Važno:

- Pažljivo pročitajte sljedeće upute i provjerite da li je Vaš roštilj ispravno sastavljen. Nepoštivanje postupka sastavljanja roštilja može prouzročiti ozljedu osoba ili oštećenje roštilja.
- U slučaju da budete imali bilo kakva pitanja u vezi sa sastavljanjem ili uporabom roštilja, obratite se svom prodavaču ili direktno proizvođaču.
- Prije roštiljanja provjerite da li su roštilj i tlačna boca postavljeni na ravnoj površini te da se roštilj ne može prevrnuti zbog neravne površine na kojoj je postavljen.
- Nikada ne pokušavajte zapaliti plamenike sa zatvorenim gornjim poklopcem. Ovo upozorenje važi i za bočni plamenik.
- Roštilj se može rabiti s tlačnim bocama težine maksimalno 15 kg.

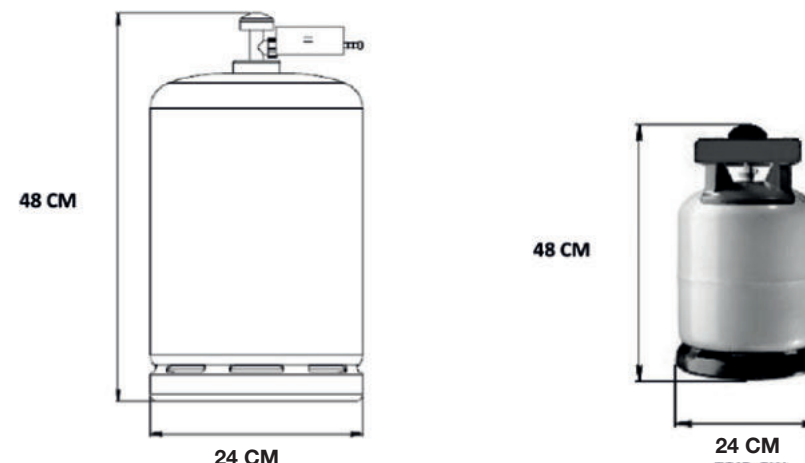

Priključivanje tlačne boce uz roštilj

Roštilj je primjeren isključivo za uporabu s niskotlačnim bocama butana, propana ili njihove smjese. Tlačne boce moraju biti opremljene prikladnim niskotlačnim regulatorom. Upotrebljavajte isključivo certificirani regulator tlaka prema normi EN16129. Cijev bi trebala biti dobro pričvršćena uz regulator i uređaj. Za roštilj koji je konstruiran za I3B/P(30), I3+(28-30/37) upotrijebite regulator namijenjen za uporabu butana s tlakom 30 mbar i propana 37 mbar. Za više informacija o odabiru odgovarajućeg regulatora posavjetujte se sa svojim prodavačem plina ili plinskih boca. Plinsku bocu čuvajte izvan dohvata roštilja.

Regulator i cijevi

Upotrebljavajte isključivo regulatore i cijevi koje ispunjavaju gore navedene parametre (tlak, plin) i odobrene su nadležnom normom. Vijek trajanja regulatora procijenjen je na dvije godine, zatim se preporučuje njegova zamjena. Uporaba pogrešnog regulatora ili cijevi opasna je. Uvijek pažljivo provjerite da li su svi spojevi ispravno priključeni. Duljina cijevi smije iznositi najviše 1,5 metra. Istrošene ili oštećene cijevi morate odmah zamijeniti. Uvijek provjerite da cijev nije začepljena, slomljena i da nije u dodiru s bilo kojim drugim dijelom roštilja.

Čuvanje roštilja i tlačne boce

Tlačnu bocu uvijek morate isključiti i izvaditi iz uređaja. Roštilj preporučujemo pohranjivati u originalnoj ambalaži ili ga barem pokriti plahtom jer je neophodno roštilj čuvati na suhom mjestu bez prašine.

Tlačna boca

Zabranjeno je udarati u plinsku bocu nogom, drmati bocom, bacati je ili udarati njome o pod. Kada se roštilj ne koristi, boca mora biti isključena i pohranjena izvan dohvata roštilja.

Plinske boce se moraju čuvati u vanjskim prostorima u uspravnom položaju (nikada ne ležeći!) te izvan dohvata djece. Tlačne boce se ne smiju nikada čuvati na mjestima na kojima temperatura može biti veća od 50 °C. Tlačne boce ne čuvajte u blizini vatre, plamena ili drugih izvora vatre gdje bi moglo doći do paljenja. U blizini tlačnih boca zabranjeno je pušiti.


Roštilj je namijenjen za uporabu u vanjskim prostorima, u dovoljnoj udaljenosti od zapaljivih tvari.

Važno! Ventilacijski otvori roštilja ne smiju biti ničim prekriveni. Uporaba roštilja dozvoljena je minimalno 3 metra od zida kuće ili druge građevine (prepreke) tako da zrak može cirkulirati.

Kada se roštilj rabi mora stajati na ravnoj površini kako bi bio osiguran njegov stabilitet. Roštiljanje je zabranjeno na velikom propuhu, jakom vjetru i kada pada kiša.

Dijelovi zapečaćeni proizvođačem ili distributerom ne smiju biti oštećeni potrošačem. Potrošačima je zabranjeno provođenje bilo kakvih prepravaka ili promjena na roštilju. Eventualni popravci ili održavanje roštilja može provoditi samo registrirani servisni tehničar.

S obzirom da ovaj roštilj nema nikakva ograničenja emisija nespaljenog goriva mora se sastavljati i upotrebljavati u vanjskim prostorima, eventualno na dovoljno prozračenom mjestu.

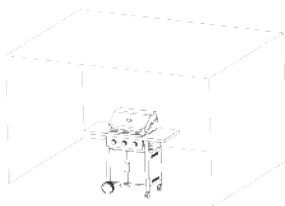

Priključivanje uređaja

Prije priključivanja provjerite da sve cijevi koje vode do plinske boce, regulatora i plamenika ne sadrže nikakve nepoželjne čestice ili ulomke, naprimjer mrtve insekte. Priljav plamenik može uzrokovati požar.

Nataknite cijev, a pomoću ključa pritegite na navoju. Ako roštilj ne koristite dulje vremena, odvojite regulator od boce (prema uputi koju ste dobili uz regulator).

Roštilj se mora rabiti u dobro prozračenom prostoru kako bi bilo osigurano strujanje zraka. Roštilj je namijenjen isključivo za roštiljanje u vanjskim prostorima, u veoma dobro prozračenoj pergoli ili vrtnom paviljonu.

PRIJE UPORABE PROVJERITE BRTVLJENJE.

BRTVLJENJE NIKAD NE PROVJERAVAJTE U BLIZINI OTVORENOG PLAMENA, ZA PROVJERAVANJE UVIJEK KORISTITE SAPUNICU.

Kako provjeriti brtvljenje:

- Pripremite vodu s par kapi deterdženta.
- Provjerite da li je regulacijski ventil isključen „OFF“.
- Priključite regulator uz bocu, a ON/OFF regulacijski ventil uz plamenik. Provjerite da je sve ispravno pričvršćeno, zatim pustite plin ON.
- Sapunicu pažljivo nalijte na cijev i sva spojna mjesta. Ako se pojave mjehurići, plin curi, što znači da je potrebno popraviti brtvljenje prije početka uporabe.
- Nakon uklanjanja greške ponovno provjerite brtvljenje sapunicom.
- Nakon testiranja zatvorite dovod plina.
- Ako niste uspjeli ukloniti curenje plina, kontaktirajte svog prodavača.

Upute za roštiljanje

Upute za roštiljanje – glavni plamenik (Vrijedi za sve plinske roštilje)

1. Prije nego što zapalite plamenik, otvorite poklopac rešetke roštilja.
2. Prvo okrenite svu dugmad za upravljanje u smjeru okretanja kazaljki na satu u položaj „OFF“.
3. Nakon što provjerite brtvljenje priključite regulator uz plinsku bocu. Uključite dovod plina „ON“ na regulatoru i upotrijebite sapunicu kako biste se uvjerali da plin ne curi.
4. Pritisnite prednje lijevo dugme za upravljanje i držite ga pritisnuto. Zatim dugme okrećite u suprotnom smjeru okretanja kazaljki na satu u položaj „HIGH“ (čut ćete škljoc). Time biste trebali zapaliti plamenik. Provjerite da li se plamenik zapalio. Ako nije, ponovite ovaj cijeli proces još jednom.
5. U slučaju da se plamenik ne zapali ni nakon sljedećih pokušaja, sačekajte pet minuta i ponovno ponovite korak br. 4.
6. Podesite temperaturu okretanjem dugmeta u „high“ / „low“ položaj.
7. U slučaju da se plamenik ne zapali niti nakon nekoliko ponovnih pokušaja, provjerite da li je tlačna boca ispravno priključena i da li ste ispravno uključili dovod plina.
8. Želite li zapaliti ostale plamenika u redoslijedu s lijeve strane u desnu, ponovite korak br. 4. Nikada ne pokušavajte zapaliti ostale plamenike dok ne gori prvi plamenik s lijeve strane koji se pali uvijek kao prvi.
9. Želite li rukovati roštiljem, eventualno ako želite roštilj pohraniti, okrenite svu dugmad u položaj „OFF“ - na ventilu tlačne boce, na regulatoru i na samom roštilju.

Upute za roštiljanje - bočni plamenik (Vrijedi samo za roštilje koji imaju bočni plamenik)

Otvorite poklopac bočnog plamenika.

1. Pritisnite bočno dugme za upravljanje i držite ga pritisnuto. Zatim dugme okrećite u suprotnom smjeru okretanja kazaljki na satu u položaj „HIGH“ (čut ćete škljoc). Time biste trebali zapaliti plamenik. Provjerite da li se plamenik zapalio. Ako nije, ponovite ovaj cijeli proces još jednom.
2. U slučaju da se plamenik ne zapali ni nakon sljedećih pokušaja, sačekajte pet minuta i ponovno ponovite korak br. 2.
3. Podesite temperaturu okretanjem dugmeta u željeni položaj.
4. U slučaju da se plamenik ne zapali niti nakon nekoliko ponovnih pokušaja, provjerite da li je tlačna boca ispravno priključena i da li ste ispravno uključili dovod plina.
5. Ako želite isključiti bočni plamenik, okrenite dugme za upravljanje u položaj OFF. Ako želite isključiti cijeli roštilj okrenite ventil na plinskoj boci ili regulator u položaj OFF, a zatim okrenite dugme za upravljanje na uređaju u smjeru okretanja kazaljki na satu u položaj OFF.

Upute za roštiljanje – stražnji plamenik (Vrijedi samo za roštilje koji imaju stražnji plamenik)

1. Otvorite poklopac roštilja.
2. Pritisnite stražnje dugme za upravljanje i okrećite ga u suprotnom smjeru okretanja kazaljki na satu u položaj „HIGH“, time biste trebali zapaliti plamenik. Provjerite da li se plamenik zapalio. Ako nije, ponovite ovaj proces još jednom.
3. U slučaju da se plamenik ne zapali ni nakon sljedećih pokušaja, sačekajte pet minuta i ponovno ponovite korak br. 2.
4. Podesite temperaturu okretanjem dugmeta u željeni položaj.
5. U slučaju da se plamenik ne zapali niti nakon nekoliko ponovnih pokušaja, zapalite ga šibicom ili dugačkim upaljačem. Posavjetujte se o popravku paljenja sa svojim dobavljačem.
6. Ako želite isključiti stražnji plamenik, okrenite dugme za upravljanje u smjeru okretanja kazaljki na satu u položaj „OFF“. Ako želite isključiti roštilj u potpunosti, isključite dovod plina i okrenite svu dugmad za upravljanje u položaj „OFF“.

VAŽNO UPOZORENJE:

Dok koristite glavni plamenik, nemojte koristiti plamenik za ražanj s motorom.

UPOZORENJE: u slučaju da ne uspijete zapaliti plamenik, okrenite dugme za upravljanje u položaj OFF (u smjeru okretanja kazaljki na satu) i također okrenite ventil na plinskoj boci u položaj OFF. Sačekajte pet minuta i pokušajte ponovno zapaliti plamenik.

Prije prvog roštiljanja otvorite poklopac rešetke roštilja, zapalite roštilj i ostavite plamenike s plinom da gore 15 minuta u položaju LOW. Tako će se zagrijati i „preplanuti“ površinska obrada roštilja.

Roštilj čistite nakon svake uporabe, spriječit ćete uprljanje roštilja ostacima komadića mesa ili masnoće, a Vaše će meso biti uvijek izvrsno ispečeno. Nemojte upotrebljavati agresivna ili zapaljiva sredstva za čišćenje jer mogu oštetiti dijelove uređaja te se može zapaliti. Čistite samo toplom vodom i sapunicom.

UPOZORENJE: Neki dijelovi roštilja mogu biti veoma vrući. Čuvajte izvan dohvata djece u dovoljnoj udaljenosti i zabranite djeci koristiti roštilj (neki dijelovi roštilja mogu biti vrući još sat vremena nakon roštiljanja!). Za vrijeme roštiljanja i čišćenja roštilja preporučujemo koristiti zaštitne rukavice koje su otporne na visokoj temperaturi tako da se ne možete opeći.

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE: Roštilj biste trebali čistiti i održavati samo kada je hladan te kada je isključen od tlačne boce.

Čišćenje

Nakon svake uporabe ostavite roštilj da gori još otprilike 15 minuta. Na taj ćete način smanjiti količinu ostataka hrane na minimum.

Vanjska površina

Upotrebljavajte blagi deterdžent ili sodu bikarbonu s toplom vodom. Sredstva za čišćenje možete upotrijebiti samo za zaštitne dijelove roštilja (poklopce i sl.). Nemojte upotrebljavati abrazivna sredstva, spužve ili žicu za pranje suđa. Poslije uporabe sredstva za čišćenje temeljito saperite vodom.

Donji dio roštilja

Ostatke uklonite četkom, strugalicom ili jastučićem za čišćenje, zatim saperite sapunicom. Isplahnite čistom vodom i ostavite da se osuši.

Drveni dijelovi

Obrišite krpicom i toplom vodom sa sapunicom, zatim saperite čistom vodom. Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje, odmašćivanje niti druga agresivna sredstva za čišćenje roštilja niti njegovih drvenih dijelova.


Rešetka roštilja

Upotrebljavajte samo vodu sa sapunicom. Ostatke prehrane zatim sastružite strugalicom ili četkom i obrišite spužvom ili krpicom.

Plinski plamenik

- Ugasite plin okretom dugmeta za upravljanje u položaj OFF i isključite tlačnu bocu.
- Uklonite rešetku. Očistite plamenik mekanom četkom i obrišite krpicom.
- Začepljena i prljava mjesta pažljivo očistite žicom (naprimjer rastvorenom spajalicom za papir) ili ispušite zrakom.
- Pogledom provjerite postoje li neke male pukotine ili druga oštećenja na plameniku. Ako utvrdite oštećenja, plamenik morate odmah zamijeniti novim. Oštećene plamenike nemojte u nikakvom slučaju koristiti.

Ako mijenjate stari plamenik za novi provjerite da li je pravilno namješten i ispravno pričvršćen na unutarnjoj strani dovoda plamenika i da li je smješten na plinskom ventilu.

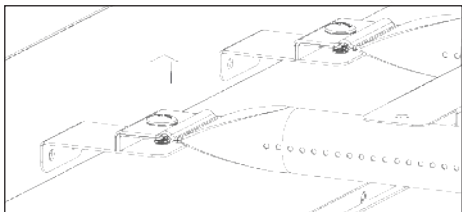

Bitne informacije

Njega i zaštita površine od plemenitog čelika

Nehrđajući čelik mora se također održavati. Dijelovi od nehrđajućeg čelika zahtijevaju posebnu brigu kako bi sačuvali svoj izgled. Potrebno ih je često sapirati vodom.

Dijelove od nehrđajućeg čelika preporučuje se održavati maslinovim uljem. Maslinovo ulje biste trebali nanositi u tankim slojevima i razmazati suhom krpom dok se potpuno ne osuši. Ovaj proces bi trebao minimalizirati onečišćivanje dijelova roštilja.

Za pokrivanje roštilja moguće je kupiti zaštitnu platu koju se preporučuje koristiti uvijek kada roštilj ne upotrebljavate. Ovom platom pokrivajte samo ohlađen, očišćen i suhi roštilj.

Kako biste održali kvalitet roštiljanja i kuhanja preporučujemo Vam održavati roštilj čist i pažljivo ga pohraniti, naročito tijekom zime kada se ne koristi.

Ako se budete o roštilju dovoljno brinuli, služit će Vam mnogo godina.

Tehničke informacije:



Kategorije plina:	I3+(28-30/37)		I3B/P(30)
Vrste plina:	Butan	Propan	Smjesa plina propana i butana (LPG)
Tlak plina:	28 - 30 mbar	37 mbar	30 mbar

Cjelokupna toplinska snaga: (SVE KATEGORIJE)	9.45kW (675 g / h), plamenici su dimenzionirani za 3,15 kW plamenik		
Veličina sapnica:	Roštilj: 0.85 mm		
Identifikacijski kod:	359BU1044		0359/12

NAMIJENJENO ZA VANJSKU UPORABU I ZA UPORABU U DOBRO PROZRAČENIM PROSTORIMA.

UPOZORENJE: DIJELOVI ROŠTILJA MOGU BITI TIJEKOM ROŠTILJANJA I NAKON NJEGA (OTPRILIKE JEDAN SAT) VEOMA VRUĆI. ZABRANITE DJECI KORISTITI ROŠTILJ I DRŽITE GA IZVAN DOHVATA DJECE KAKO SE NE BI OPEKLI.

TIJEKOM UPORABE NE PREMIJEŠTAJTE ROŠTILJ.

NAKON UPORABE ROŠTILJA ISKLJUČITE DOVOD PLINA NA PLINSKOJ BOCI.

UREĐAJ NEMOJTE NIKAKO PREPRAVLJATI.

OVAJ UREĐAJ NE SMIJE BITI TIJEKOM UPORABE KORIŠTEN U PRISUTNOSTI ZAPALJIVIH TVARI.

PRIJE UPORABE UREĐAJA PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTU ZA UPORABU.

CEDULJICA S UPOZORENJEM UPOZORAVA DA PLINSKA BOCA MORA BITI TIJEKOM UPORABE VANI, NE SMIJE BITI UNUTAR ROŠTILJA.

Bilješka:

Promjer tave za bočni plamenik mora biti 140-240 mm.

Brojevi na sapnici označavaju njene dimenzije, naprimjer „0,85“ na sapnici znači da je veličina sapnice „0,85 mm“.

Servisiranje

Plinski roštilj trebala bi svake godine provjeriti ovlaštena osoba, autorizirani servis.


Rješavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Plamenik se ne pali pomoću sustava paljenja koji je naveden u uputi	1. Prazna plinska boca 2. Pokvaren regulator 3. Prljav, neočišćen plamenik 4. Prljava ili neočišćena plinska sapnica ili cijev 5. Labave ili otkopčane električne žice koje vode do paljenja 6. Oštećeno dugme za paljenje	1. Dopuniti bocu 2. Provjeriti regulator, eventualno zamijeniti 3. Očistiti plamenik 4. Očistiti sapnice ili cijevi 5. Provjeriti, priključiti električne žice 6. Promijeniti dugme za paljenje
Plamenik se ne pali ni pomoću šibice	1. Prazna plinska boca 2. Pokvaren regulator 3. Prljav, neočišćen plamenik 4. Prljava ili neočišćena plinska sapnica ili cijev	1. Dopuniti bocu 2. Provjeriti regulator, eventualno zamijeniti 3. Očistiti plamenik 4. Očistiti sapnice ili cijevi
Mali plamen, plamen mimo plamenika, zvuk siktanja	1. Plinska boca je suviše mala 2. Prljav, neočišćen plamenik 3. Prljava, neočišćena plinska sapnica ili cijev 4. Loši uvjeti vjetra, roštiljanje na propuhu	1. Upotrijebite veću, preporučenu plinsku bocu 2. Očistite plamenik 3. Očistite sapnice ili cijevi 4. Premjestite roštilj na drugo mjesto, bolje prozračen i zaštićen prostor

NAVODILA ZA MONTAŽO PLINSKEGA ŽARA

ZA MONTAŽO UPORABLJAJTE SAMO ORIGINALNO OPREMO, KI JE VKLJUČENA V PAKIRANJE. ČE JE POTREBNO POVRAČILO, SE OBRNITE ZA NAŠO STORITEV ZA STRANKE, ALI ZA NAŠEGA LOKALNEHO PRODAJALCA. UPORABA NEPOOBLAŠČENIH DELOV LAHKO JE NEVARNO ZA ZDRAVJE, ALI LAHKO POŠKODUJE VAŠ ŽAR.

CE 0359/12

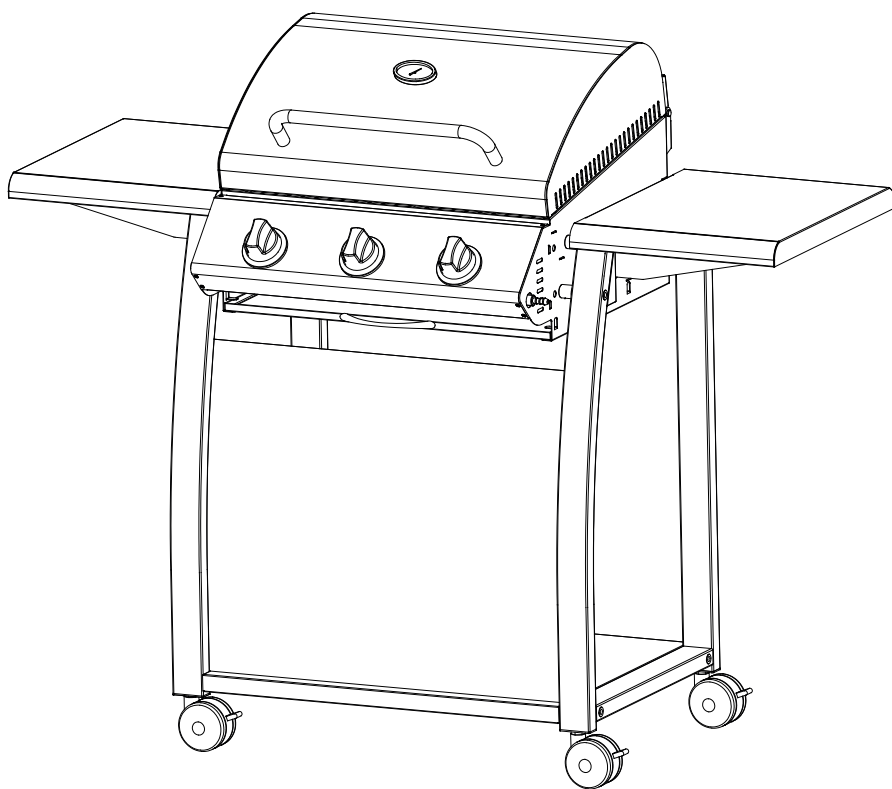

GRIL JE NAMENJEN IZKLJUČNO ZA ZUNAJNO UPORABO.
PRED MONTAŽO PROSIMO PREBERITE PODATKE O NAVODILIH ZA NASTAVITEV.
NAVODILA SKRBNŠO SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO.

OPOZORILO

Če zanemarite in ne upoštevate navodil v priročniku, obstaja nevarnost požara ali eksplozije.

Ignoriranje in neupoštevanje navodil v tem priročniku lahko povzroči telesne poškodbe ali poškodbe na nepremičnine.

Kaj storiti, če pri uporabi žara občutite plin:

1. Izklopite dovod plina na plinski jeklenki.
2. Ugasnite vse vire vžiga, ki so v vašem območju, ne uporabljajte električnih naprav.
3. Prezračite prostore in zagotovite kroženje zraka.
4. V tem priročniku preberite razdelek KAKO PREVERITI RAVNANJE.
5. Če vonj traja, nemudoma stopite v stik s strokovnjakom ali dobaviteljem ali proizvajalcem plinskih jeklenk.

Varnostni ukrepi:

1. Vsakič, ko je plinska jeklenka povezana z žarom, preverite tesnost vseh spojev.
2. Nikoli ne preverjajte tesnosti spojev v bližini odprtega ognja.
3. Žara ali jeklenke ne shranjujte v bližini bencina ali drugih vnetljivih snovi.
4. Ne hranite v bližini druge tlačne opreme ali opreme, ki lahko pušča vnetljive snovi.

Montaža:

OPOZORILO: Čeprav sme paziti za najvišja kakovost dela, je možno, da so nekateri robovi ostri, zato vam priporočamo, da pazite pri montaži na to, da se izognete drugih poškodb.

Priporočeno orodje: ploščati in križni izvijač, klešče, komplet ključev

Postopek montaže:

Pred namestitvijo natančno preberite vsa navodila.

Namestite žar na takšnem mestu, da bo dovolj prostora za vse dele.

Navodila kažejo, kako nadaljevati z žarom, skupaj s seznamom delov, ki so vključeni v paket (pazite, da pred namestitvijo ne manjka nobenega elementa). Za namestitev žara je potrebno najmanj 2 osebi.


OPOZORILO: Prepričajte se, da odstranite vse embalaže in zaščitne naprave, ki so bile uporabljene za prevoz samo med montažo.

OPOZORILO: Ne premikajte žara, medtem ko na žaru ali spreminjati z njo na kakršen koli način. Če žar ne uporabljate, se prepričajte, da je dovod plina iz jeklenke izključen.

Žara ne spreminjajte ali izboljšujte spontano.


Najmanjša oddaljenost od sten ali drugih ovir in žar je 3m, žar pa ni priporočljivo uporabljati v neposredni bližini hiš in drugih bivalnih prostorov.

BODITE PREVIDNI:

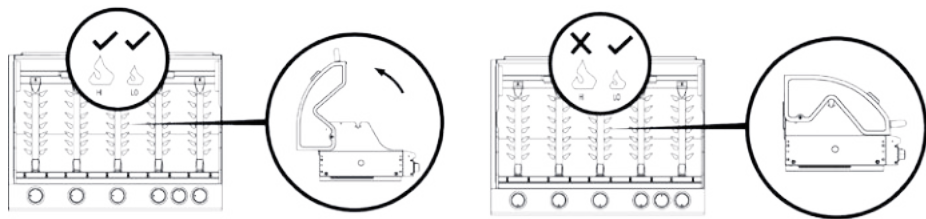

Pomembno:

- Natančno preberite naslednje navodilo in se prepričajte, da je žar pravilno sestavljen. Neupoštevanje konstrukcije žara lahko povzroči telesne poškodbe ali poškodbe žara.
- Če imate kakršna koli vprašanja glede gradnje ali uporabe žara, se obrnite na prodajalca ali proizvajalca.
- Pred pečenjem na žaru pazite, da sta žar in tlačna steklenica postavljena na ravno površino, da se rešetka ne more prevrniti zaradi neravnosti površine, na kateri stoji žar.
- Gorilnikov nikoli ne poskušajte vžgati z zaprtim zgornjim pokrovom. To opozorilo velja tudi za stranski gorilnik.
- Žar lahko uporabljate s tlačnimi valji, ki tehtajo do največ 15 kg.

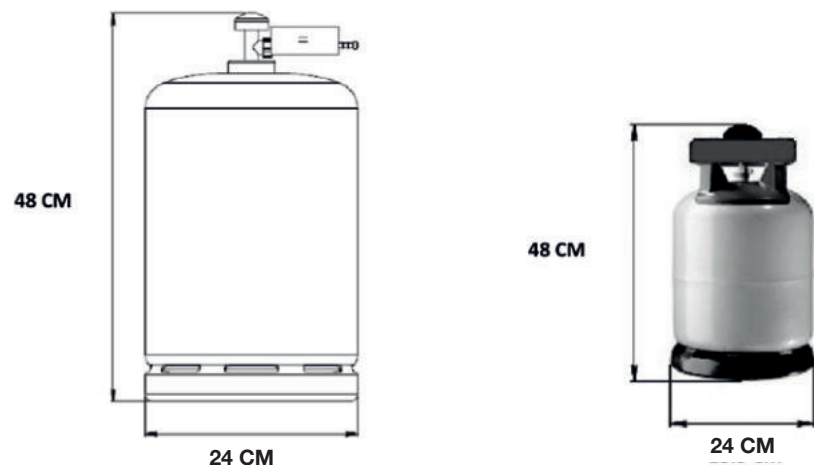

Povezovanje jeklenke z žarom

Uporaba žar je primeren le za uporabo z tlačne steklenice z nizkim tlakom butan, propan ali njihovih zmesi. Tlačne valje morajo biti opremljene z ustreznim regulatorjem nizkega tlaka. Uporabite regulator tlaka izključno certificiran v skladu z veljavnim standardom EN16129. Cev mora biti trdno pritrjena na krmilnik in napravo. Za rešetko, ki je zasnovana za I3B/P (30), I3+(28-30/37), uporabite regulator, ki je zasnovan za uporabo butana s tlakom 30 mbar in propan 37 mbar. Za podrobnejše informacije o izbiri ustreznega krmilnika se obrnite na prodajalca plina ali steklenic. Plinsko jeklenko shranite zunaj žara.

Regulator in cev

Uporabljajte samo regulatorje in cevi, ki izpolnjujejo zgoraj navedene parametre (tlak, plin) in so odobreni z ustreznim standardom. Življenjska doba regulatorja je ocenjena na 2 leti, nato je priporočena zamenjava, uporaba nepravilnega krmilnika ali cevi je nevarna. Vedno se prepričajte, da so vse povezave pravilno priključene. Dolžina cevi mora biti največ 1,5 m. Izrabljene ali poškodovane cevi je treba takoj zamenjati. Vedno se prepričajte, da cev ni zamašena, zlomljena ali v neposrednem stiku z nobenim delom žara.

Shranjevanje žara in valja

Tlačna posoda mora biti vedno odklopljena in odstranjena iz naprave za peko na žaru. Priporočamo shranjevanje žara v originalni embalaži ali vsaj prekrite s ponjavo, saj je žar potrebno shraniti v brezprašnem in suhem prostoru.

Tlačna steklenica

Prepovedano je kopati v plinsko jeklenko, prepovedano jo je zakopati ali vreči ali udariti z zemljo. Če žar ni v uporabi, je treba steklenico brezpogojno odklopiti in shraniti zunaj žara.

Plinske jeklenke je treba hraniti na prostem v pokončnem položaju (nikoli izravnati!) in izven dosega otrok. Tlačnih steklenic nikoli ne shranjujte na mestih, kjer lahko temperature dosežejo več kot 50 °C. Jeklenke ne shranjujte v bližini ognja ali v prostoru skupaj z večnim plamenom ali v bližini drugih virov vžiga. V bližini jeklenk je prepovedano kaditi.


Žar je namenjen za uporabo na prostem, stran od vnetljivih materialov.

Pomembno! Prezračevalne odprtine na rešetki ne smejo biti pokrite, uporaba rešetke je dovoljena vsaj 3 m od stene hiše ali druge zgradbe (ovire), da zrak lahko kroži.

Žar mora biti v uporabi na ravno površino, tako da je stabilna. Žar je prepovedan v velikih preprihih, vetrovih in dežju.

Uporabnik ne sme poškodovati delov, ki jih je zapečatil proizvajalec ali distributer. Uporabniki ne smejo spreminjati žara. Popravila in vzdrževanje mora izvesti le pooblaščen servisier.

Ker ta žar nima nobenih omejitev pri neizgorelih emisijah goriv, mora biti sestavljen in uporabljen na prostem ali na dovolj prezračevanem mestu.

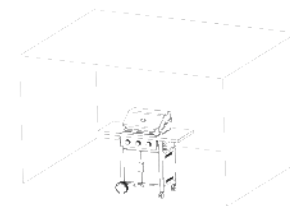

Priključite aparat

Pred priključitvijo se prepričajte, da vse cevi, ki vodijo do plinske jeklenke, regulatorja in gorilnika, ne vsebujejo nezaželenih delcev ali delcev ali mrtvih insektov. Zamašenje gorilnika lahko povzroči požar.

Namestite cev in jo privijte s ključem. Če žar dalj časa ne uporabljate, odklopite regulator iz steklenice (kot je predpisano z regulatorjem). Žar je treba uporabiti v dobro prezračenem prostoru, tako da je pretok zraka. Žar je namenjen samo za pečenje na prostem, v zelo dobro prezračeni pergoli ali gazebo.

PRED UPORABO PREVERITE KALIBRACIJO.

NIKOLI NE PREPOVEDATI ZAGON V ODPRTJU POŽARA, VEDNO UPORABLJAJTE JARO-VO VODO (VODO S DETERGENTOM ZA POSODO).

Preverjanje uhajanja:

- Pripravite vodo z nekaj kapljic detergenta (JAR, PUR).
- Poskrbite, da je krmilni ventil izklopljen.
- Regulator priključite na steklenico in regulacijski ventil ON / OFF na gorilnik, se prepričajte, da je vse varno pritrjeno, nato sprostite plin.
- Nežno nanesite detergentno vodo na cev in vse spoje. Če se pojavijo mehurčki, pride do puščanja, ki ga je treba pred uporabo popraviti.
- Po ponovnem zapiranju uporabite vodo z detergentom.
- Po testiranju izklopite dovod plina.
- Če puščanja ne morete odstraniti, se obrnite na prodajalca.

Navodila za pečenje na žaru

Navodila za pečenje na žaru - glavni gorilnik (Velja za vse žare na plin)

1. Odprite pokrov rešetke pred poskusom vžiga gorilnikov.
2. Najprej zavrtite vse kontrolne gumb v smeri urinega kazalca na „OFF“.
3. Po preverjanju tesnosti priključite regulator na plinsko jeklenko. Vključite dovod plina „ON“ na regulatorju in uporabite detergentno vodo, da preverite uhajanje plina.
4. Pritisnite levi sprednji kontrolni gumb in ga držite. Nato zavrtite gumb v nasprotni smeri urinega kazalca na položaj „HIGH“ (slišite klik), da sežgete gorilnik. Ugotovite, ali je gorilnik prižgan, če ne, ponovite postopek.
5. Če se gorilnik po nadaljnjih poskusih ne vžge, počakajte 5 minut in ponovite 4. korak.
6. Nastavite temperaturo z obračanjem gumba na položaj „visok“ / „nizek“.
7. Če tudi po večkratnih poskusih ni vžiga gorilnika, poskrbite, da imate pravilno priključeno tlačno posodo in da ste pravilno vklopili dovod plina.
8. Če želite preostale gorilnike prižgati v vrstnem redu od leve proti desni, ponovite korak 4. Nikoli se ne poskušajte vžgati drugih gorilnikov, razen če se prižge prvi gorilnik na levi in prvi vžig.
9. Skrbi za žar, ali če želite shraniti žara, pa vse gumb v položaj „OFF“ tako na ventil jeklenke, regulator, in celo na žaru.

Navodila za žar - Stranski gorilnik (Velja samo za rešetke, opremljene s stranskim gorilnikom)

Odprite pokrov stranskega gorilnika.

1. Pritisnite stranski gumb in ga držite. Nato zavrtite gumb v nasprotni smeri urinega kazalca na položaj „HIGH“ (slišite klik), da sežgete gorilnik. Ugotovite, če je gorilnik je prižgal, če ne, ponovite celoten postopek.
2. Če se gorilnik po nadaljnjih poskusih ne vžge, počakajte 5 minut in ponovite 2. korak.
3. Nastavite temperaturo z vrtenjem gumba v zeleni položaj.
4. Če ni vžiga gorilnika, se tudi po večkratnih poskusih prepričajte, da imate pravilno priključen valj in da ste pravilno vklopili oskrbo s plinom.
5. Za izklop stranskega gorilnika obrnite kontrolni gumb v položaj OFF. Če želite izklopiti celotno rešetko, obrnite ventil na plinski jeklenki ali regulator v položaj OFF in nato obrnite kontrolni gumb v smeri urinega kazalca v položaj OFF.

Navodila za pečenje na žaru - zadnji gorilnik (Velja samo za rešetke z zadnjim gorilnikom)

1. Odprite pokrov žara.
2. Pritisnite zadnji upravljalni gumb in ga obrnite v levo v položaj „HIGH“, tako da sežgete gorilnik. Ugotovite, ali je gorilnik vžgal. Če ne, ponovite postopek.
3. Če se gorilnik po nadaljnjih poskusih ne vžge, počakajte 5 minut in ponovite 2. korak.
4. Nastavite temperaturo z vrtenjem gumba v zeleni položaj.
5. Če se gorilnik po več poskusih ne prižge, gorilnik vžgite z vžigalicami ali z dolgim vžigalnikom. Posvetujte se s svojim prodajalcem za popravilo vžiga.
6. Za izklop zadnjega gorilnika obrnite gumb v smeri urinega kazalca v položaj „OFF“. Če želite rešetko popolnoma izklopiti, odklopite dovod plina in vse kontrolne gumb obrnite v položaj „IZKLOP“.

POMEMBNO OBVESTILO:

Gorilnika ne uporabljajte z gorilnikom motorja, če uporabljate glavni gorilnik.

OPOZORILO: Če gorilnika ne morete prižgati, obrnite krmilni gumb v položaj OFF (v smeri urinega kazalca) in zavrtite ventil na plinski jeklenki v položaj OFF. Počakajte 5 minut in nato ponovno poskusite vžgati gorilnik.

Preden odprete žar, odprite pokrov rešetke žara, prižgite žar in pustite gorilnike z LOW gorilniki za 15 minut, da se segrejo in „preperejo“ površino rešetke. Očistite žar po vsaki uporabi, tako da se prepreči onesnaženje žar rešetke pripečenými ali kose mesa, maščobe, in vaše jelo bo vedno popolnoma porjavi. Ne uporabljajte agresivnih ali vnetljivih čistilnih sredstev, ker lahko poškodujejo dele izdelka in lahko začnejo goreti. Očistite samo s toplo vodo z detergentom (JAR).

OPOZORILO: Nekateri deli žara so lahko zelo vroči. Hranite izven dosega otrok na zadostni razdalji in ne pustite, da otroci uporabljajo žar (deli žara so lahko ogrevani eno uro po žaru!).

Pri pečenju na žaru in čiščenje žar priporočamo uporabo zaščitne rokavice, ki so odporne na višjih temperaturah in ne povzročajo opeklin.

Čiščenje in vzdrževanje

OPOZORILO: Vse čiščenje in vzdrževanje žara je dovoljeno izvajati samo, ko je žar ohlajena in odklopljena od jeklenke.

Čiščenje

„Žganje“ žara po vsaki uporabi (približno 15 minut) zmanjša ostanke hrane na minimum.

Zunanja površina

Uporabite detergent za posodo ali sodo bikarbono in toplo vodo. Sredstva za čiščenje se lahko uporabljajo samo na ščitniku rešetke (pokrovi itd.). Za pranje ne uporabljajte abrazivnih sredstev, gobic ali volne. Po spiranju temeljito sperite s čisto vodo.

Dno žara

Ostanke odstranite s čopičem, strgalom ali čistilom, nato sperite z detergentno vodo. Sperite s čisto vodo in pustite, da se posuši.

Leseni deli

Operite z mehko krpo in toplo milnico, nato sperite s čisto vodo. Ne uporabljajte čistil, razmaščevalnikov ali drugih močnih agresivnih čistil za žar ali lesenih delov.


Mreža na žaru

Uporabljajte samo izvirsko vodo. Odstranite ostanke hrane z mehko strgalo ali krtačo in obrišite z gobo ali krpo.

Plinski gorilnik

- Izklopite plin v položaj IZKLOP na upravljalnem gumbu in odklopite tlačno posodo.
- Odstranite rešetko. Gorilnik očistite z mehko krtačo in obrišite s krpo.
- Previdno očistite zamašena območja z žico (odprte sponke za papir) ali izpihajte zrak.
- Preverite, ali gorilnik nima manjših razpok ali drugih poškodb. Če je tako, ga takoj zamenjajte z novim. Ne uporabljajte poškodovanih gorilnikov.

Če stari gorilnik zamenjate z novim, se prepričajte, da ste ga pravilno namestili in da je varno pritrjen na notranjost gorilnika in se nahaja na plinskem ventilu.

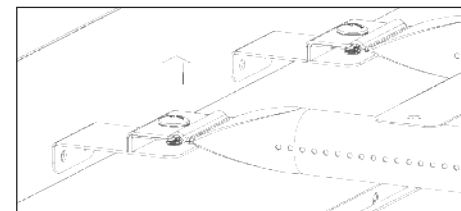

Pomembne informacije

Površinska obdelava in zaščita nerjavnega jekla

Nerjaveče jeklo potrebuje vzdrževanja, kot misli večina ljudi. Komponente iz nerjavečega jekla zahtevajo posebno skrb, da ohranijo svoj videz. Komponente iz nerjavečega jekla zahtevajo pogosto izpiranje z vodo. Za obdelavo z oljčnim oljem priporočamo nerjaveče jeklene komponente. Oljčno olje nanesite v slabi vrsti in razmažite s suho krpo, dokler ni popolnoma suha. Ta proces je treba čim bolj zmanjšati kontaminacijo komponentov.

Žar lahko kupite kot zaščitno jadro, ki ga priporočamo vsakič, ko žar ni uporabljen. To jadro uporabljajte samo na hladnem, čistem in suhem žaru.

Da bi ohranili kakovost pečenja na žaru in kuhanje, priporočamo, da žar očistite in skrbno shranite, zlasti v zimskih mesecih, ko žar ne uporabljate.

Če vas skrbi žar, vam bo to služil že vrsto let.

Tehnične informacije:

Kategorija plina

I3+(28-30/37)

I3B/P(30)

Vrste plina

Butan

Propan

Mešajte plin propana in butana (LPG)

Tlak v plinu

28 - 30 mbar

37 mbar

30 mbar

Skupni toplotni grelnik: (VSE KATEGORIJE)

9,45 kW (675 g / h), gorilniki so dimenzionirani na 3,15 kW na gorilnik

Velikost šobe:

Žar: 0.85 mm

Identifikacijska koda:

359BU1044

CE

0359/12

NAMENJENO ZA ZUNANJO UPORABO IN ZA UPORABO V VARJENIH PROSTORIH.

OPOZORILO: NEKATERI DELI SO LAHKO PRI GRILLINGU IN PO ŽARU (CCA 1HOD) ZELO VROČE. NE DOVOLJUJTE OTROKOM, DA UPORABLJAJO ŽAR IN JO DRŽITE V ZAČASNI RAZDALJI.

KADAR JE GRIL UPORABLJEN, NEMANIPULIRAJ S NJIM.

ČE UPORABLJATE GRILL, NAPAJO OSKRBOVANJE PLINA NA PLIN.

NE ODSTRANITE NAPRAVE.

TA NAPRAVA NE SME BITI UPORABLJENA V PRISOTNOSTI VNETLJIVIH MATERIALOV.

PRED UPORABO INSTRUMENTA PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO.

NALEPKA ZA OPOZORILO ZAHTEVA, DA JE POTROŠNJA PLINA MORA BITI NA ZUNANJEM MESTU, NE MORAJO V ZGIBU.

Opomba:

Premer pelete za stranski gorilnik mora biti 140-240 mm.

Številke na šobi kažejo na njeno velikost, na primer „0,85“ na šobi pomeni, da je velikost šobe „0,85 mm“.

Storitev

Plinski žar mora vsako leto pregledati pooblaščen oseba ali pooblaščen servisni center.

Odpravljanje težav


Težava	Možen vzrok	Rešitev
Gorilnika ne vžigajte z vžigalnim sistemom, kot je opisano v priročniku.	1. Prazna plinska jeklenka 2. Okvarjen krmilnik 3. Zamašen, neočiščen gorilnik 4. Zamašena ali neočiščena plinska šoba ali cev 5. Zrahljajte ali odklopite žice iz elektrike, ki povzroči vžig 6. Poškodovan vžigalni gumb	1. Dodajte steklenico 2. Preverite regulator ali ga zamenjajte 3. Očistite gorilnik 4. Očistite šobe ali cevi 5. Preverite in priključite ohlapne žice 6. Zamenjajte stikalo za vžig
Gorilnik ne strelja niti s šibo	1. Prazna plinska jeklenka 2. Okvarjen krmilnik 3. Zamašen, neočiščen gorilnik 4. Zamašena ali neočiščena plinska šoba ali cev	1. Dodajte steklenico 2. Preverite regulator ali ga zamenjajte 3. Očistite gorilnik 4. Očistite šobe ali cevi
Nizek plamen, plamen zunaj gorilnika, zvok sikanja	1. Plinska jeklenka je premajhna 2. Zamašen, neočiščen gorilnik 3. Zamašena ali neočiščena plinska šoba ali cev 4. Slabe razmere vetra, osnutek	1. Uporabite večjo, priporočeno plinsko jeklenko 2. Očistite gorilnik 3. Očistite šobe ali cevi 4. Uporabite žar na drugem, zračnem, bolj zaščitenem mestu

Slovenska različica priročnika je natančen prevod originalnih navodil proizvajalca.
Slike, uporabljene v priročniku, so samo za ilustracijo in se morda ne ujemajo natančno z izdelkom.

Installation Montage Montáž Összeszerelés Montaż



Parts list \ Teileliste \ Seznam dílů \ Zoznam dielov \ Alkatrész lista \ Wykaz części



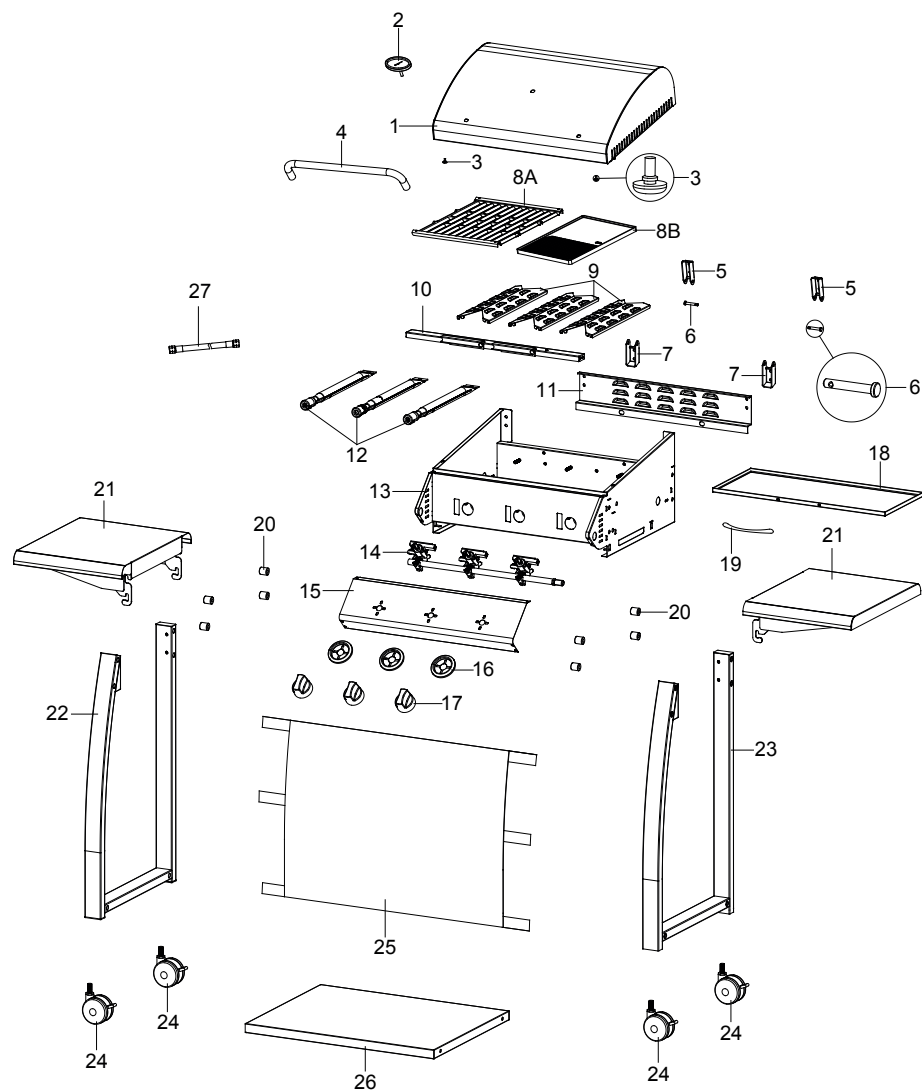


1	Hood assembly	1	7	Hood assembly gemel-up	2
	Haube			Haubenscharnier unteres Teil	
	Horní kryt grilu			Příchytka horního krytu grilu	
	Horný kryt grilu			Příchytka horného krytu grilu	
	Felső grill fedél			Felső fedél rögzítője	
	Oslona górna grilla			Mocowanie osłony górnej grilla	
2	Temperature gauge	1	8A	Grill plate	1
	Temperaturanzeige			Grillrost	
	Teploměr			Grilovací rošt	
	Teplomer			Grilovací rošt	
	Hőmérő			Grillező rostély	
	Termometr			Ruszt grilla	
3	Protective pad	2	8B	Hot plate	1
	Gummipuffer			Herdplatte	
	Ochranná podložka			Grilovací deska	
	Ochranná podložka			Grilovacia deska	
	Védő pad			Grillezőlap	
	Podkładka ochronna			Płyta do grillowania	
4	Hood handle	1	9	Flame tamer	3
	Haubengriff			Flammenverteiler	
	Rukojeť horního krytu grilu			Regulátor ohně	
	Rukoväť horného krytu grilu			Regulátor ohne	
	Felső fedél foganytú			Hőszabályzó	
	Uchwyt osłony górnej grilla			Regulator płomienia	
5	Hood assembly gemel-top	2	10	Gas transfer channel	1
	Haubenscharnier oberes Teil			Gasverteilerrohr	
	Příchytka horního krytu grilu			Prívod plynu	
	Příchytka horného krytu grilu			Prívod plynu	
	Felső fedél rögzítője			Gázbemenet	
	Mocowanie osłony górnej grilla			Przylącze gazu	
6	Gemel axis	2	11	Body panel-rear	1
	Scharnierachse			hintere Verkleidung	
	Osička k příchytce			Zadní panel grilu	
	Osička k příchytce			Zadný panel grilu	
	Rögzítőtengely			Hátlap	
	Oś mocowania			Panel tylny grilla	

12	Burner-main	3	18	Drip tray	1
	Hauptbrenner			Abtropfschale	
	Hlavní hořák			Odkapávací miska	
	Hlavný hořák			Odkvapkovácia miska	
	Fő égőfej			Csepegtetőtálca	
	Palnik główny			Wanienka ściekowa	
13	Body	1	19	Drip tray-handle	1
	Gehäuse			Abtropfschale-Griff	
	Kryt hořáku			Rukojeť odkapávací misky	
	Kryt horáku			Rukoväť odkvapkovácej misky	
	Égőfej fedő			Csepegtetőtálca fogantyú	
	Osłona palnika			Uchwyt wanienki ściekowej	
14	Gas valve-main	1	20	Bakelite pad	8
	Hauptgasventil			Plastikhülse	
	Hlavní plynový ventil			Bakelitová podložka	
	Hlavný plynový ventil			Bakelitová podložka	
	Fő gázszelep			Bakelit alátét	
	Główny zawór odcinający dopływ gazu			Podkładka z bakelitu	
15	Control panel	1	21	Side shelf	2
	Bedienungsfeld			Seitenablage	
	Ovládací panel			Boční police	
	Ovládací panel			Bočna polica	
	Vezérlőpanel			Oldalsó polc	
	Panel sterowania			Półka boczna	
16	Control knob seat	3	22	Trolley legs assembly-L	1
	Drehknopffassung			Trolley Beine links	
	Podložka pro ovládací knoflík			Levá noha vozíku	
	Podložka pre ovládací gombík			Lavá noha vozíka	
	Vezérlő gomb alátét			Bal láb	
	Podkładka pokrętła regulacyjnego			Noga lewa wózka	
17	Control knob	3	23	Trolley legs assembly-R	1
	Drehknopf			Trolley Beine rechts	
	Ovládací knoflík			Pravá noha vozíku	
	Ovládací gombík			Pravá noha vozíka	
	Vezérlő gomb			Jobb láb	
	Pokrętło regulacyjne			Noga prawa wózka	

24	Wheel	4	26	Trolley bottom shelf	1
	Rolle			Trolley unteres Regal	
	Kolečko			Spodní police vozíku	
	Koliesko			Spodná polica vozíka	
	Kerék			Alsó polc	
	Kółko			Półka dolna wózka	
25	Baffle Cloth	1	27	Hose	1
	Verkleidungsstoff			Schlauch	
	Kryt			Hadice	
	Kryt			Hadica	
	fedél			Cső	
	Osłona			Wąż	

Assembly \ Montage \ Montáž \ Montáž \ Összeszerelés \ Montaż

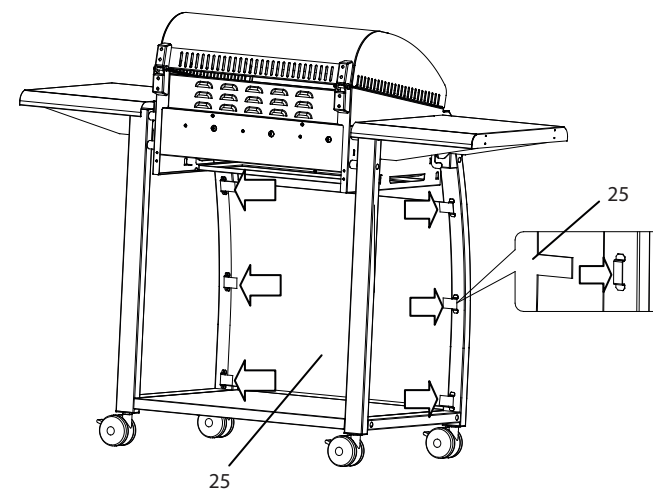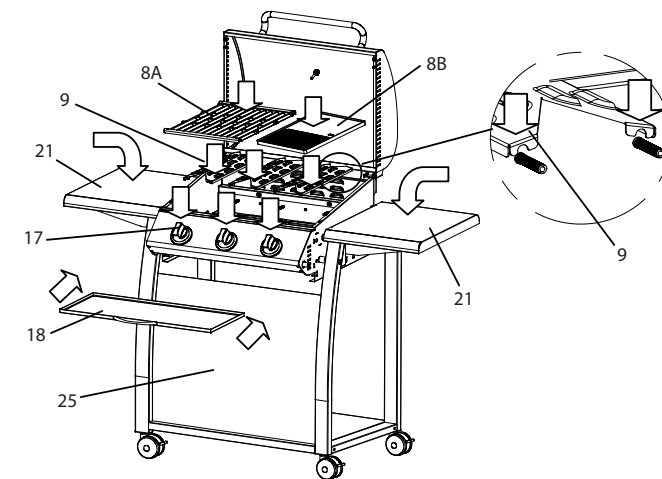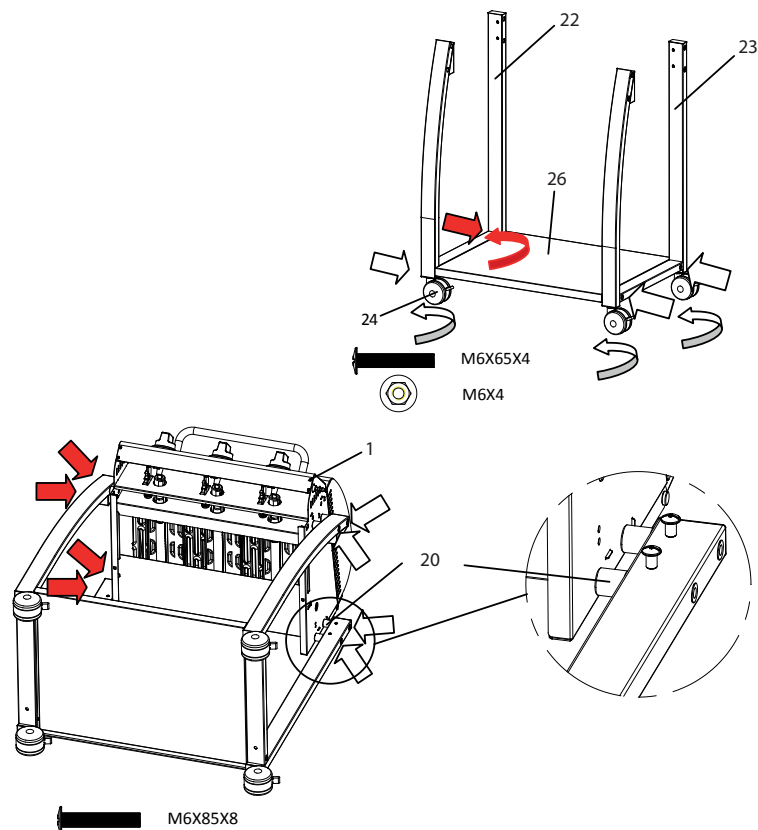

[EN] Attention: Lay down the BBQ on an open flat area, covered with carpet or some other material to protect the parts while are being assembled.

[DE] Achtung: Breiten Sie die Bauteile des Grills auf einer offenen Fläche aus, die mit einem Teppich oder einem anderen Material ausgelegt ist, damit die Teile während des Zusammenbaus geschützt sind.

[CZ] Upozornění: Gril montujte na rovném podkladu, nejlépe doma, na koberci, abyste během montáže nepoškodili či jinak nepoškodili součástky.

[SK] Upozornenie: Gril zmontujte na rovnom podklade, najlepšie doma, na koberci, aby ste počas montáže nepoškodili či inak nepoškodili súčiastky.

[HU] Az összeszerelést javasoljuk egyenes talajon, lehetőleg otthon egy szőnyegen elvégezni, ahol a művelet során nem sérülhetnek vagy karcolódhatnak meg az egyes alkatrészek.

[PL] Uwaga: Grill należy zmontować na równym podłożu, najlepiej w domu, na dywanie, aby w czasie montażu nie uszkodzić elementów.

٢٤

