



ODSÁVACÍ ČERPADLO DOP 16

Objednací číslo D26051



PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI DŮKLADNĚ PROČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ!

VÝHRADNÍ DOVOZCE: GÜDE CZECH S.R.O., POČERNICKÁ 120, 360 05 KARLOVY VARY, ČESKÁ REPUBLIKA
www.gude.cz

© 2016 GÜDE CZECH s.r.o. - kopírování, publikování nebo jiné šíření tohoto návodu je možné pouze s písemným souhlasem společnosti GÜDE CZECH s.r.o.

Obsah

1	BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
1-1	Používání výrobku v souladu s jeho určením	3
2	OBSAH SOUPRAVY	3
3	OBSLUHA	4
3-1	Odčerpávání oleje	4
3-2	Odčerpávání benzínu.....	5
4	LIKVIDACE.....	5
6	TECHNICKÉ ÚDAJE	5

1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Změny, které slouží technickému pokroku, lze provést bez předchozího oznámení výrobce. Může se stát, že tyto změny ještě nejsou zohledněny v návodu k obsluze.
- Před uvedením do provozu zkонтrolujte, zda jsou čerpadlo a hadice kompletní, funkční a zda těsní!
- Nikdy neuvádějte do provozu vadné nebo nefunkční čerpadlo!
- Pracujte vždy s rozvahou a nutnou opatrností!
- Dodaná nádoba není vhodná k delšímu uskladnění resp. delší přepravě benzínu! Za tím účelem si obstarujte schválený benzínový kanystr s certifikátem, vhodný pro dodaný adaptér.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci oleje a benzínu!
- Čerpadlo nikdy nepoužívejte v blízkosti topení!
- Čerpadlo používejte pouze v dobře větraném prostředí!
- Během práce s čerpadlem nikdy nekuřte!
- V žádném případě nepoužívejte nadměrné násilí!
- Děti a jiné nezúčastněné osoby udržujte v bezpečné vzdálenosti od pracoviště!
- Nikdy nepracujte, jste-li unaveni nebo pod vlivem drog, léků či alkoholu.
- Přístroj používejte pouze pro účel, pro nějž je určen.
- Noste odpovídající osobní ochranné pomůcky (ochranné brýle, pomůcky na ochranu dýchacích cest, bezpečnostní rukavice atd.)!
- Části obalu (fólie, plastové sáčky, polystyren atd.) ukládejte pouze na místa nepřístupná dětem, zejména kojencům! Obaly v sobě často skrývají nepředvídatelná rizika (např. nebezpečí udušení).

1-1 POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU V SOULADU S JEHO URČENÍM

- Čerpadlo se hodí k odčerpávání motorového oleje a benzínu (ve spojení s certifikovaným benzínovým kanystrem, který není součástí dodávky).

2 OBSAH SOUPRAVY

Nádoba



Sifonové čerpadlo



Univerzální adaptér



Sada hadic




tvoří ji:

1x adaptérová hadice 10 cm
1x odsávací hadice 100 cm
1x odsávací hadice 125 cm

3 OBSLUHA

3-1 ODČERPÁVÁNÍ OLEJE


- Zapněte motor a nechte jej běžet cca 5 minut, aby se olej zahřál. Pak pár minut počkejte, až olej nateče zpět do nádrže.
- Na univerzální adaptér (obr. 1) našroubujte sifonové čerpadlo a do univerzálního adaptéra zaveděte malou adaptérovou hadici (obr. 2).

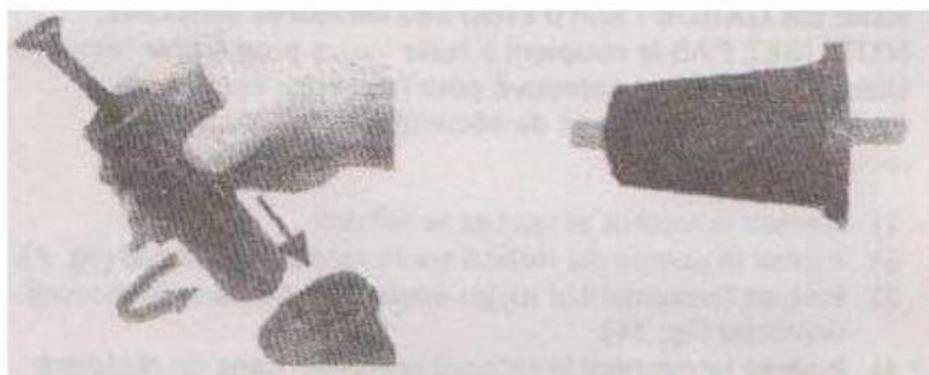

Obr. 1

Obr. 2

- Krátkou odsávací hadici (cca 100 cm) zaveděte do univerzálního adaptéra (obr. 3).
- Upevněte adaptér na nádobě (obr. 4).
- Druhý konec hadice zaveděte do hrdla pro dolévání oleje v olejové nádrži (obr. 5).
- Nyní pumpujte čerpadlem cca 10 – 15x, abyste spustili proces odsávání.
- **UPOZORNĚNÍ:** Když nasáté množství klesne, pumpujte čerpadlem ještě dále.
- **POZOR:** Nádobu plňte tak, aby nic nepřetékalo nebo nestříkalo.

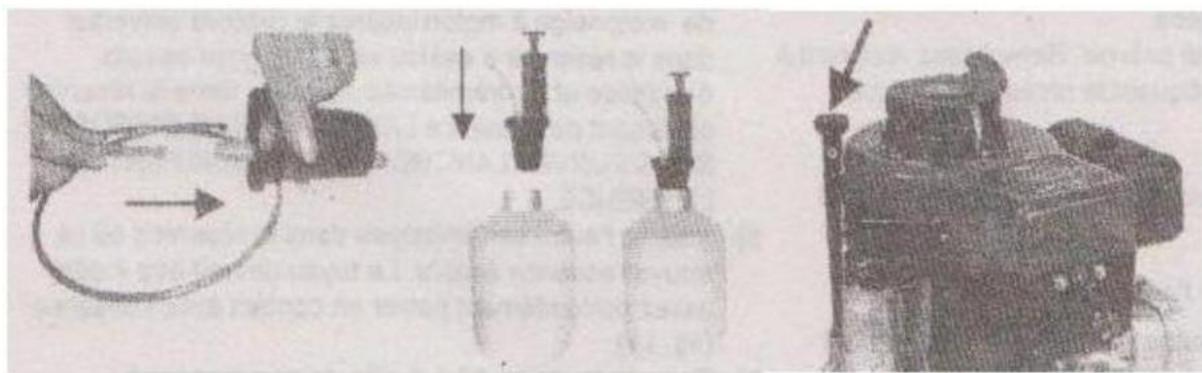

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5

3-2 ODČERPÁVÁNÍ BENZÍNU

- **POZOR:** Dodaná nádoba je určena **pouze na olej**, nikoliv na benzín! Na benzín si obstarajte schválený, certifikovaný kanystr, na který se hodí dodaný adaptér.
- Vypněte motor a nechte jej vychladnout.
- Sifonové čerpadlo našroubujte na univerzální adaptér (obr. 1) a dlouhou odsávací hadici (cca 125 cm) zaveděte do univerzálního adaptéra (obr. 8).
- Adaptér namontujte pevně na benzínový kanystr (není součástí dodávky) a šroubováním zavřete větrací otvor kanystru (obr. 6).
- Konec hadice zaveděte dostatečně hluboko do benzínové nádrže tak, aby sahala pod hladinu (obr. 7).
- Nyní zapumpujte cca 10 – 15x čerpadlem, abyste nastartovali proces odsávání.
- **UPOZORNĚNÍ:** Když nasáté množství klesne, pumpujte ještě několikrát.
- **POZOR:** Kanystr plňte tak, aby nic nepřetékalo nebo nestříkalo.



Obr. 6

Obr. 7

Obr. 8

- Po použití otřete všechny díly do sucha.

5 LIKVIDACE

V případě likvidace přístroje se, prosím, obrátěte na Güde Czech, s.r.o., svého místního prodejce nebo místní podnik pro recyklaci druhotních surovin.

Přístroj v žádném případě nelikvidujte jako komunální odpad!

V žádném nelikvidujte spolu s domovním odpadem!

Důležitou měrou tím přispějete k udržování životního prostředí.

6 TECHNICKÉ ÚDAJE

Objem	1,6 litru
Délka hadice 1	100 cm
Tloušťka hadice 1	8/5 mm
Délka hadice 2	125 cm
Tloušťka hadice 2	10/8 mm
Hmotnost (souprava)	cca 450 g