



Technický list výrobku (cs)

Krbová kamna

HAMAR 5614-7



Technické parametry

Výkon

Jmenovitý výkon (kW)	7
Regulovatelný výkon (kW)	3,5 - 9

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	1157 x 848 x 561
Maximální délka polen (mm)	340

Hmotnost

Maximální váha (kg)	180
---------------------	-----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7) / průměr (mm)	ano / 100
Sekundární přívod vzduchu / Ovládání sekundárního vzduchu (10)	ano / ano
Ovládání primárního vzduchu (9)	ano
Terciární přívod vzduchu	ano
Automatická regulace přívodu vzduchu	ano
Výška osy centrálního přívodu vzduchu (8) (mm)	120

Parametry

Palivo: dřevo, dřevěné brikety / hnědouhelné brikety [D-DB / HB]	
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D-DB / HB]	2 / 1,6
Vytápěný prostor (m ³)	70 - 180
Energetická účinnost (%) [D-DB / HB]	84 / 87
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [D-DB / HB]	251 / 179
Hmotnostní tok spalin (g/s) [D-DB / HB]	5 / 4,8
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB / HB]	871 / 836
Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB / HB]	132 / 150
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB / HB]	64 / 39
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D-DB / HB]	33 / 36
Nepřetržitý provoz 24 hodin	ano
Vícenásobné zavírání dvířek	ano


Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	horní / zadní
Průměr kouřovodu (mm)	150
Výška osy zadního kouřovodu (5) (mm)	1025
Vzdálenost osy horního kouřovodu (6) (mm)	125

Zkoušky

ČSN EN 13 240/A2:2005	ano
DIN+	ano
BvG §15a	ano
BimSchV st.2	ano

Rozměrový náčrt

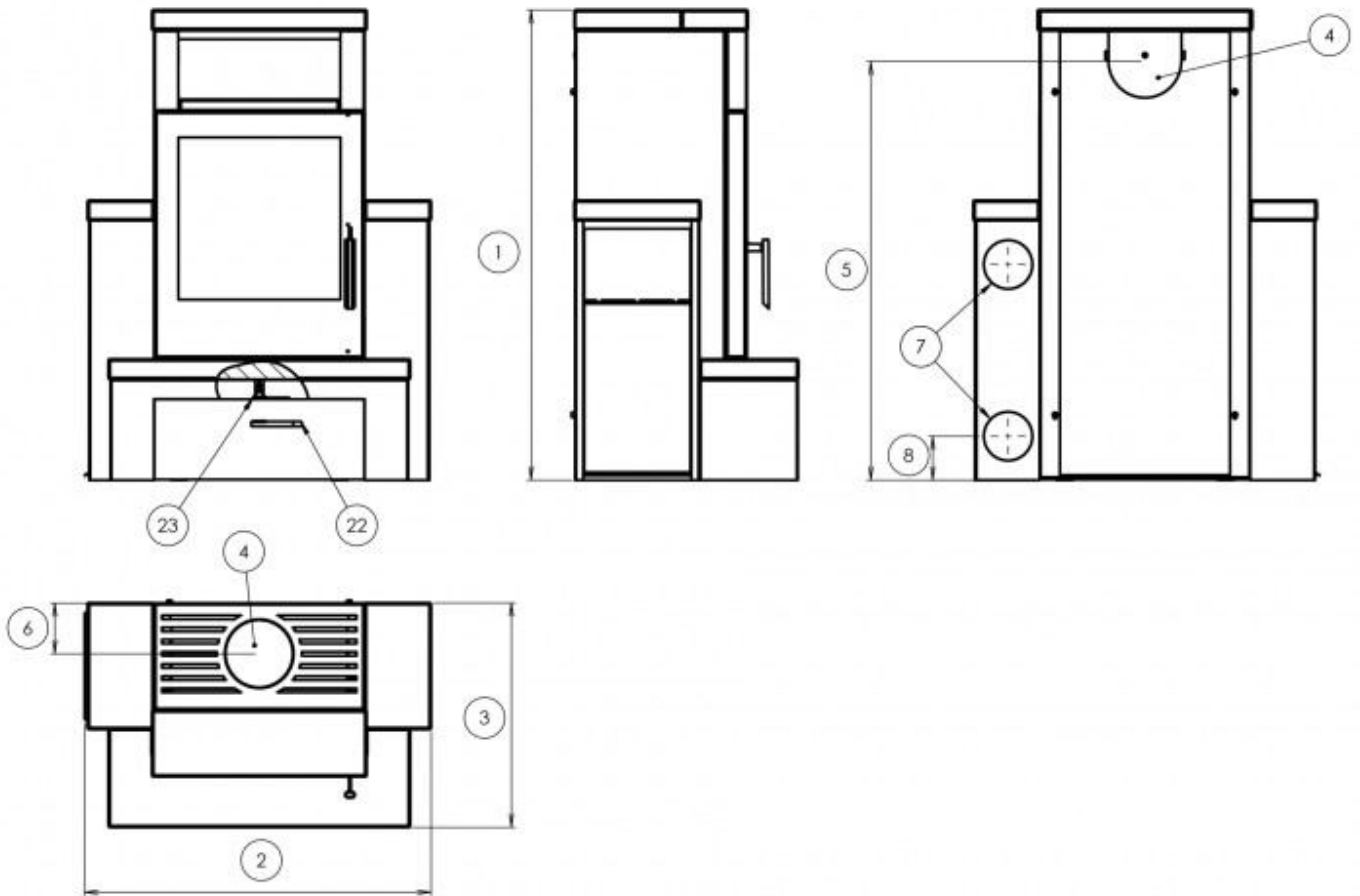

Doplňující informace


1	výška	1157 mm
2	šířka	848 mm
3	hloubka	561 mm
4	kouřovod	150 mm
5	výška osy zadního kouřovodu	1025 mm
6	vzdálenost osy horního kouřovodu	125 mm
7	centrální přívod vzduchu	100 mm
8	výška osy centrálního přívodu vzduchu	120 mm
22	ovládání intenzity hoření - vpravo otevřeno	
23	přepínač druhu paliva: vlevo - dřevo, dřevěné brikety (sekundární vzduch) / vpravo - hnědouhelné brikety (primární vzduch)	

Poměr primárního a sekundárního vzduchu s ohledem na čistotu spalování je u krbových kamen nastaven automaticky. Je nutné pouze nastavit druh používaného paliva. Pomocí čidla snímajícího teplotu spalin je automaticky nastavován poměr primárního a sekundárního vzduchu. Intenzita hoření se reguluje pomocí ovladače intenzity hoření.

Přepínání druhu paliva: poloha dřevo, dřevěné brikety je nastavena, poloha uhelné brikety - zasunout a pootočít proti směru hodinových ručiček.

Ovládání intenzity hoření: vpravo - otevřeno

5614-7 HAMAR

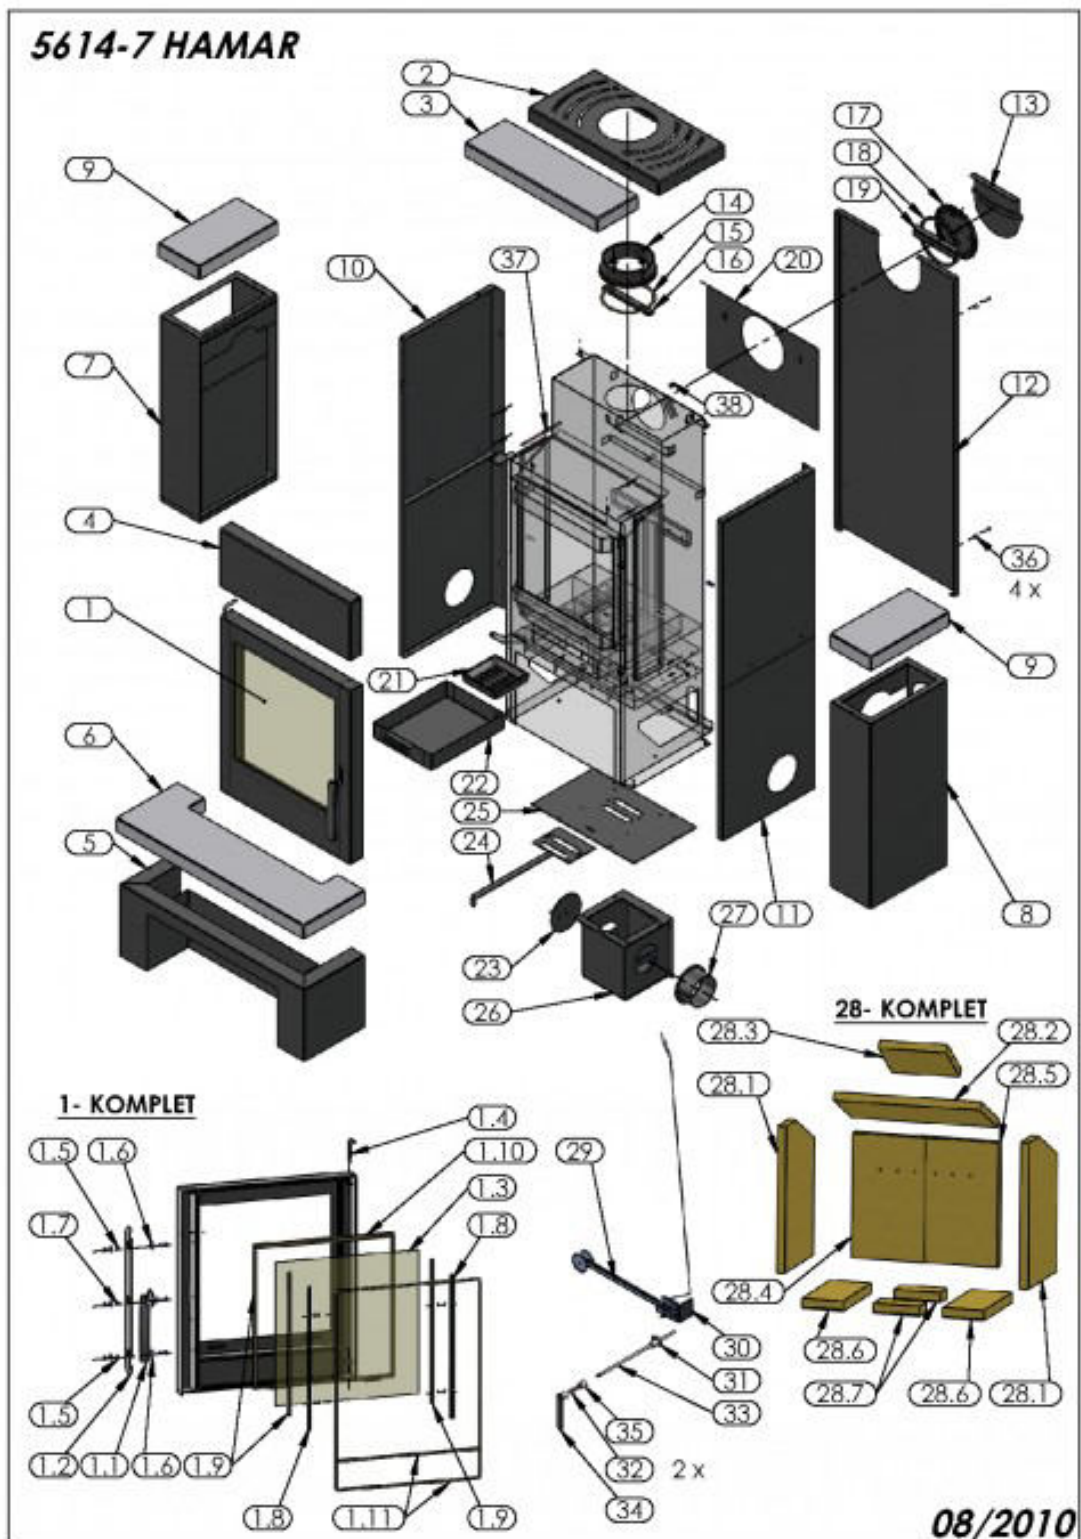

Výrobce: ABX s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Dvořákova ul. 988, 407 47 Varnsdorf, tel.: 412 372 147, fax: 412 371 242, e-mail: reklamace@abx.cz