

**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



# Rotating blade coffee grinder

**TSM6A...**


|             |                            |    |
|-------------|----------------------------|----|
| <b>[de]</b> | Gebrauchsanleitung         | 5  |
| <b>[en]</b> | User manual                | 8  |
| <b>[fr]</b> | Manuel d'utilisation       | 10 |
| <b>[it]</b> | Manuale utente             | 12 |
| <b>[nl]</b> | Gebruikershandleiding      | 14 |
| <b>[da]</b> | Betjeningsvejledning       | 16 |
| <b>[no]</b> | Bruksanvisning             | 18 |
| <b>[sv]</b> | Bruksanvisning             | 20 |
| <b>[fi]</b> | Käyttöohje                 | 22 |
| <b>[es]</b> | Manual de usuario          | 24 |
| <b>[pt]</b> | Manual do utilizador       | 27 |
| <b>[el]</b> | Εγχειρίδιο χρήστη          | 29 |
| <b>[tr]</b> | Kullanım kılavuzu          | 33 |
| <b>[pl]</b> | Instrukcja obsługi         | 38 |
| <b>[hu]</b> | Használati útmutató        | 41 |
| <b>[uk]</b> | Керівництво з експлуатації | 43 |
| <b>[ru]</b> | Руководство пользователя   | 45 |
| <b>[ar]</b> | دليل المستخدم              | 50 |




[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)




- [de]** Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie die Webseite, um die erweiterten Hinweise zur Benutzung zu öffnen. Dort finden Sie zusätzliche Informationen zu Ihrem Gerät oder Zubehör.
- [en]** Scan the QR code or visit the website to open the Further Notices for Use. You can find additional information about your appliance or accessory here.
- [fr]** Scanner le code QR ou visiter le site Web pour ouvrir les informations d'utilisation complémentaires. Vous y trouverez des informations supplémentaires concernant votre appareil ou accessoire.
- [it]** Scansionare il codice QR oppure visitare il sito Web per indicazioni dettagliate sull'uso. Si trovano informazioni aggiuntive sull'apparecchio o gli accessori.
- [nl]** Scan de QR-code of bezoek de website om de uitgebreide gebruiksinstructies te openen. Hierin vindt u meer informatie over het apparaat of toebehoren.
- [da]** Scan QR-koden, eller besøg hjemmesiden, for at åbne de udvalgte anvisninger om anvendelse. Der kan der findes yderligere oplysninger om apparatet eller tilbehøret.
- [no]** Skann QR-koden eller besøk nettstedet for å åpne mer informasjon om bruken. Der finner du mer informasjon om apparatet eller tilbehøret.
- [sv]** Scanna QR-koden eller gå till webbplatsen och öppna de utökade användningsanvisningarna. Där finns mer information om din apparat eller dina tillbehör.
- [fi]** Skanna QR-koodi tai vieraile internet-sivustollamme, jotta voit avata laajennetut käyttötiedot. Sieltä löydät laitetta tai varustetta koskevia lisätietoja.
- [es]** Para abrir las indicaciones ampliadas sobre el uso, visite la página web o escanee el código QR. Allí encontrará más información sobre el aparato o los accesorios.
- [pt]** Leia o código QR ou visite a página web para abrir as indicações avançadas relativas à utilização. Aí encontra informações adicionais sobre o seu aparelho ou acessório.
- [el]** Σαρώστε τον κωδικό QR ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα, για να ανοίξετε τις διευρυμένες υποδείξεις για τη χρήση. Εκεί θα βρείτε πρόσθετες πληροφορίες για τη συσκευή σας ή τα εξαρτήματά.
- [tr]** Ayrıntılı kullanım bilgilerine ulaşmak için QR kodu taratın veya web sayfasını ziyaret ediniz. Cihaz ve aksesuarlar ile ilgili ayrıntılı bilgileri bu şekilde edinebilirsiniz.
- [pl]** Aby uzyskać rozszerzone informacje na temat zastosowań urządzenia, należy zeskanować kod QR albo wejść na stronę internetową. Można tam znaleźć dodatkowe informacje na temat posiadanego urządzenia i akcesoriów.
- [hu]** Olvassa be a QR-kódot vagy keresse fel a weboldalt a kibővített használati utasítás megnyitásához. Ott kiegészítő információkat talál a készülékkel vagy tartozékkal kapcsolatban.
- [uk]** Щоб отримати докладніші вказівки з користування, зіскануйте QR-код або відвідайте сайт. Там ви знайдете додаткові відомості про прилад або приладдя.
- [ru]** Чтобы узнать больше о пользовании, отсканируйте QR-код или зайдите на сайт. Там вы найдете более подробные сведения о приборе и принадлежностях.
- [ar]** امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً أو تفضّل زيارة الموقع الإلكتروني لفتح الإرشادات الموسّعة حول الاستخدام. تجد هناك معلومات إضافية حول جهازك أو الملحقات.

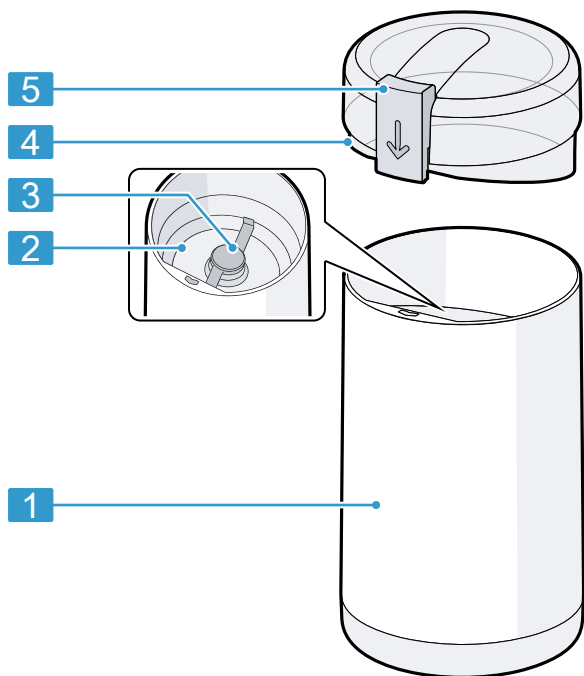


1

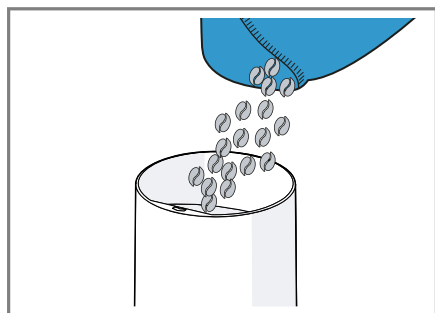


2

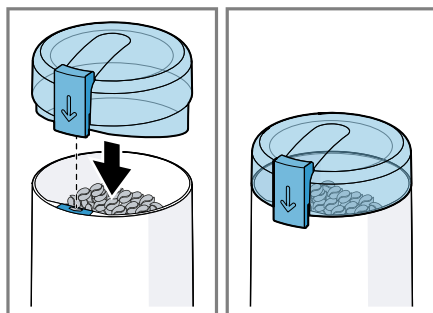


3

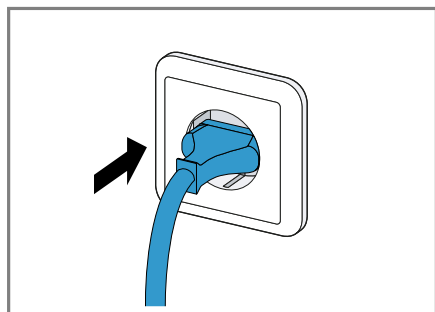


4

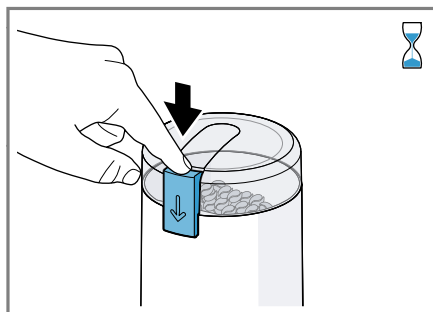


5

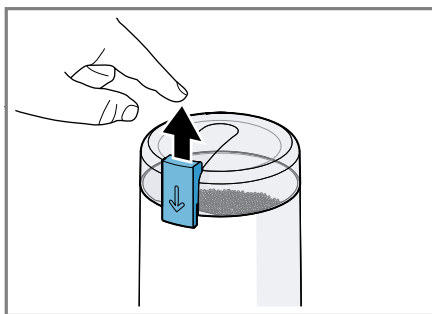


6

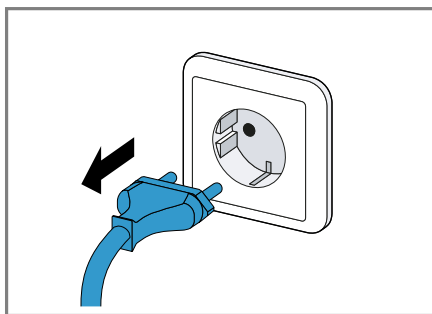

7

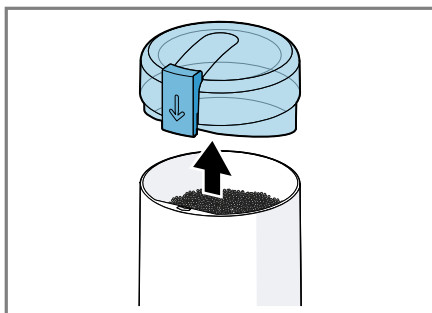

8

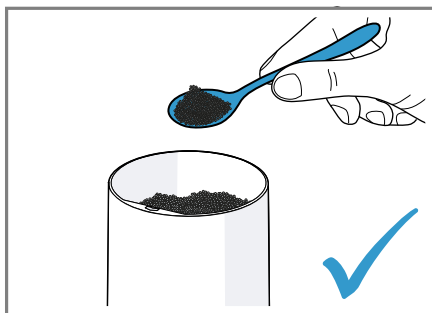

9

|  | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
|  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |

10



## Sicherheit

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig. Nur dann können Sie das Gerät sicher und effizient verwenden.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.

Verwenden Sie das Gerät nur:

- zum Mahlen von gerösteten Kaffee- oder Espressobohnen.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds bei Raumtemperatur.
- für haushaltsübliche Verarbeitungsmengen und Verarbeitungszeiten.
- bis zu einer Höhe von 2000 m über dem Meeresspiegel.

Das Gerät muss nach jedem Gebrauch, bei nicht vorhandener Aufsicht, vor dem Zusammenbau, Auseinandernehmen oder Reinigen und im Fehlerfall stets vom Netz getrennt werden.

Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden.

Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Kinder vom Gerät und der Anschlussleitung fernhalten.

- ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Nie das Gerät oder die Netzanschlussleitung in Wasser tauchen oder in den Geschirrspüler geben.
- ▶ Die Reinigungshinweise beachten.

- Oberflächen, die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommen, vor jedem Gebrauch reinigen.

## Auf einen Blick

→ Abb. **1**

|          |                     |
|----------|---------------------|
| <b>1</b> | Gehäuse             |
| <b>2</b> | Behälter            |
| <b>3</b> | Schlagmesser        |
| <b>4</b> | Klarsichtdeckel     |
| <b>5</b> | Sicherheitsschalter |

## Mahlgrad

Der Mahlgrad des Kaffees richtet sich nach der eingefüllten Menge und der Mahldauer. Eine kürzere Mahldauer ergibt gröberes Kaffeepulver.

### Kaffee

| Menge | Mahldauer |
|-------|-----------|
| 10 g  | max. 20 s |
| 40 g  | max. 25 s |
| 75 g  | max. 30 s |

### Espresso

**Hinweis:** Espresso erfordert unabhängig von der Bohnensorte und vom Röstgrad einen feinen Mahlgrad.

| Menge | Mahldauer |
|-------|-----------|
| 16 g  | max. 20 s |
| 32 g  | max. 25 s |
| 64 g  | max. 30 s |

## Gerät bedienen

Folgen Sie der Bildanleitung.

→ Abb. **2 - 9**

### Hinweise

- Maximal 75 g Bohnen auf einmal verarbeiten.
- Nach dreimaligem Mahlen das Gerät 60 Minuten abkühlen lassen.

## Reinigungsübersicht

Hier finden Sie eine Übersicht, wie Sie das Gerät am besten reinigen.

→ Abb. **10**

## Altgerät entsorgen

Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiederverwendet werden.

- Das Gerät umweltgerecht entsorgen.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

## Garantiebedingungen

Sie haben für Ihr Gerät Anspruch auf Garantie gemäß nachfolgender Bedingungen. Für dieses Gerät gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen des Landes, in dem das Gerät gekauft wurde. Sie können die Garantiebedingungen jederzeit über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern. Die Garantiebedingungen für Deutschland finden Sie am Ende des deutschen Sprachteils. Die Adressen finden Sie auf den letzten Seiten dieses Hefts. Darüber hinaus sind die Garantiebedingungen auch im Internet unter der genannten Web-Adresse hinterlegt. Für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.

## DE Garantiebedingungen BSH Hausgeräte GmbH, Deutschland Stand: Januar 2020

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß den nachstehenden Bedingungen.

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr.2 – 6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen.

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist.

Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehligebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.

3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.

Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Lieferdatum oder wenigstens mit dem Kaufdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz aus dem lokalen Geräteportfolio geliefert.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für Geräte, die in Deutschland gekauft und betrieben werden. Werden Geräte in ein anderes Land der EU/der EFTA verbracht („Zielland“) und dort betrieben, die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das Zielland aufweisen und die für die jeweiligen Umweltbedingungen geeignet sind, gelten die Garantiebedingungen des Ziellandes, soweit wir in diesem Land ein Kundendienstnetz haben. Diese können Sie bei der Landesvertretung des Ziellandes anfordern. Bei Verbringung in Länder außerhalb der EU/der EFTA erlischt die Garantie.

### Beachten Sie unser weiteres Kundendienstangebot:

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkkundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY

03/20

## Bosch-Infoteam

(Mo-Fr; 8.00-18.00 Uhr erreichbar)

Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen zu **kleinen Hausgeräten**:

**Tel.: 0911 70 440 040** oder unter  
**bosch-infoteam@bshg.com**

Nur für Deutschland gültig!



## Safety

- Read this instruction manual carefully. Only this will ensure you use the appliance safely and efficiently.
- Keep the instruction manual and the product information safe for future reference or for the next owner.

Only use this appliance:

- for grinding roasted coffee or espresso beans.
- In private households and in enclosed spaces in a domestic environment at room temperature.
- for normal processing quantities and for normal processing times for domestic use.
- Up to an altitude of max. 2000 m above sea level.

After each use, whenever the appliance is unsupervised, prior to assembly, disassembly or cleaning and in the event of an error, it must always be disconnected from the mains.

This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and/or knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.

Children must not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance must not be performed by children.

The appliance must not be used by children. Keep children away from the appliance and power cable.

- ▶ Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate.
- ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.
- ▶ If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's Customer Service or a similarly qualified person in order to prevent any risk.
- ▶ Never immerse the appliance or the power cord in water or clean in the dishwasher.
- ▶ Follow the cleaning instructions.
- ▶ Clean surfaces which come in contact with food before each use.

## Overview

→ Fig. **1**

|          |                 |
|----------|-----------------|
| <b>1</b> | Housing         |
| <b>2</b> | Container       |
| <b>3</b> | Fly cutter      |
| <b>4</b> | Transparent lid |
| <b>5</b> | Safety switch   |

## Grinding level

The grinding level of the coffee is determined by the quantity that has been added and the grinding duration. A shorter grinding duration results in more coarsely ground coffee.

### Coffee

| Quantity | Grinding duration |
|----------|-------------------|
| 10 g     | max. 20 s         |
| 40 g     | max. 25 s         |
| 75 g     | max. 30 s         |

### Espresso

**Note:** Espresso coffee requires a fine grinding level regardless of the type of bean and the degree of roasting.

| Quantity | Grinding duration |
|----------|-------------------|
| 16 g     | max. 20 s         |
| 32 g     | max. 25 s         |
| 64 g     | max. 30 s         |

## Operating the appliance

Follow the illustrated instructions.

→ Fig. **2** - **9**

### Notes

- Grind no more than 75 g beans at once.
- After grinding beans for three consecutive times, leave the appliance to cool down for 60 minutes.

## Overview of cleaning

You can find an overview of how to best clean the appliance here.

→ Fig. **10**

## Disposing of old appliance

Valuable raw materials can be reused by recycling.

- Dispose of the appliance in an environmentally friendly manner.



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

## Warranty conditions

You can make warranty claims for your appliance under the following conditions. The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.



## Sécurité

- Lisez attentivement la présente notice. C'est en effet la seule manière d'utiliser l'appareil de manière sûre et efficace.
- Conservez la notice ainsi que les informations produites en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.

Utilisez l'appareil uniquement :

- pour moulinier des grains de café torréfiés pour un café ou un espresso.
- pour un usage domestique privé et dans les pièces fermées d'un domicile, à la température ambiante.
- pour les quantités de préparation et durées de traitement habituelles pour un ménage.
- à une hauteur maximale de 2000 m au-dessus du niveau de la mer.

L'appareil doit toujours être débranché du secteur, après chaque utilisation, lorsqu'il n'est pas sous surveillance, lorsqu'il doit être monté ou démonté, avant de le nettoyer et en cas de panne.

Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou des personnes inexpérimentées, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient été informées de l'utilisation de l'appareil et qu'elles comprennent les risques inhérents à son usage.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants.

L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Les enfants doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

- Pour le raccordement et l'utilisation de l'appareil, respectez impérativement les indications figurant sur la plaque signalétique.
- Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- Afin d'écartier tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.

- ▶ Ne jamais plonger l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur dans l'eau et ne pas les mettre au lave-vaisselle.
- ▶ Respecter les consignes de nettoyage.
- ▶ Nettoyer les surfaces qui entrent en contact avec les denrées alimentaires avant chaque utilisation.

## Vue d'ensemble

→ Fig. 11

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | Boîtier                  |
| 2 | Récipient                |
| 3 | Lame-fouet               |
| 4 | Couvercle transparent    |
| 5 | Interrupteur de sécurité |

## finesse de mouture

Le degré de mouture du café dépend de la quantité de café introduite et de la durée de la mouture. Une durée de mouture plus courte fournit une poudre de café grossière.

### Café

| Quantité | Durée de mouture |
|----------|------------------|
| 10 g     | 20 s max.        |
| 40 g     | 25 s max.        |
| 75 g     | 30 s max.        |

### Expresso

**Remarque :** Le café espresso doit être moulu fin, indépendamment de la sorte du grain et du degré de torréfaction.

| Quantité | Durée de mouture |
|----------|------------------|
| 16 g     | 20 s max.        |
| 32 g     | 25 s max.        |
| 64 g     | 30 s max.        |

## Utiliser l'appareil

Suivez les instructions de la figure.

→ Fig. 21 - 29

### Remarques

- Préparer au maximum 75 g de grains à la fois.

- Après trois moutures, laisser l'appareil refroidir 60 minutes.

## Guide de nettoyage

Vous trouverez ici des instructions sur la meilleure façon de nettoyer l'appareil.

→ Fig. 10

## Mettre au rebut un appareil usagé

La destruction dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

- ▶ Mettre au rebut l'appareil dans le respect de l'environnement.



Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

## Conditions de garantie

Les conditions de garantie de votre appareil sont les suivantes.

Les conditions de garantie applicables sont celles publiées par notre distributeur dans le pays où a été effectué l'achat. Le revendeur chez qui vous vous êtes procuré l'appareil fournira les modalités de garantie sur simple demande de votre part. En cas de recours en garantie, veuillez toujours vous munir de la preuve d'achat.



## Sicurezza

- Leggere attentamente le presenti istruzioni. Solo così sarà possibile utilizzare l'apparecchio in modo sicuro ed efficiente.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- per macinare caffè tostato o chicchi di caffè espresso.
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico a temperatura ambiente;
- per quantità e tempi di lavoro usuali nell'attività domestica.
- fino a un'altitudine di massimo 2000m sul livello del mare.

L'apparecchio deve essere sempre scollegato dalla corrente elettrica dopo ogni utilizzo, se lasciato incustodito, prima del montaggio, dello smontaggio, della pulizia e in caso di guasti.

Questo apparecchio può essere usato da persone con ridotte facoltà psichiche, sensoriali o mentali o con conoscenze e/o esperienza insufficienti, purché siano sotto il controllo di persone adulte o siano stati istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e abbiano compreso i pericoli connessi all'uso dello stesso.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Ai bambini è vietato eseguire la pulizia e manutenzione di competenza dell'utente.

L'uso di questo apparecchio è vietato ai bambini. Tenere i bambini lontani dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione.

- ▶ Collegare e utilizzare l'apparecchio solo in conformità con i dati indicati sulla targhetta identificativa.
- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.
- ▶ Non immergere mai l'apparecchio o il cavo di alimentazione nell'acqua e non metterli in lavastoviglie.
- ▶ Attenersi alle istruzioni per la pulizia.
- ▶ Pulire le superfici che vengono a contatto con gli alimenti prima di ogni utilizzo.

## Guida rapida

→ Fig. **1**

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| <b>1</b> | Corpo dell'apparecchio    |
| <b>2</b> | Contenitore               |
| <b>3</b> | Lama                      |
| <b>4</b> | Coperchio trasparente     |
| <b>5</b> | Interruttore di sicurezza |

## Grado di macinatura

Il grado di macinatura dipende dalla quantità inserita e dalla durata di macinatura. Con una breve durata di macinatura si ottiene un caffè macinato dalla grana grossolana.

### Caffè

| Quantità | Durata di macinatura |
|----------|----------------------|
| 10 g     | max. 20 s            |
| 40 g     | max. 25 s            |
| 75 g     | max. 30 s            |

### Espresso

**Nota:** Il caffè espresso richiede indipendentemente dal tipo di chicchi e dal grado di torrefazione un grado di macinatura "fine".

| Quantità | Durata di macinatura |
|----------|----------------------|
| 16 g     | max. 20 s            |
| 32 g     | max. 25 s            |
| 64 g     | max. 30 s            |

## Uso dell'apparecchio

Seguire le indicazioni riportate nelle figure.

→ Fig. **2 - 9**

### Note

- Lavorare al massimo 75 g di chicchi di caffè per volta.
- Dopo tre macinature lasciar raffreddare l'apparecchio per 60 minuti.

## Panoramica per la pulizia

Di seguito è riportata una panoramica per una pulizia ottimale dell'apparecchio.

→ Fig. **10**

## Rottamazione di un apparecchio dismesso

Un corretto smaltimento nel rispetto dell'ambiente permette di recuperare materie prime preziose.

- Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

## Condizioni di garanzia

L'apparecchio è coperto da garanzia alle condizioni seguenti.

Per questo apparecchio sono valide le condizioni di garanzia pubblicate dal nostro rappresentante nel paese di vendita. Il rivenditore, presso il quale è stato acquistato l'apparecchio, è sempre ben disposto a fornire a richiesta informazioni a proposito.

Per l'esercizio del diritto di garanzia è comunque necessario presentare il documento di acquisto.



## **Veiligheid**

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Alleen dan kunt u het apparaat veilig en efficiënt gebruiken.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- voor het malen van gebrande koffie- of espressobonen.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving bij kamertemperatuur.
- voor verwerkingshoeveelheden en -tijden die gebruikelijk zijn in het huishouden.
- tot een hoogte van 2000 m boven zeeniveau.

Het apparaat moet na ieder gebruik, als er geen toezicht aanwezig is, voor de montage, demontage of reiniging en bij storingen altijd van het net worden gescheiden.

Dit apparaat mag door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt indien dit onder toezicht gebeurt of indien zij over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de hieruit voortvloeiende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen.

Het apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Kinderen uit de buurt van het apparaat en het aansluitsnoer houden.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.
- ▶ Nooit het apparaat of het netsnoer in water dompelen of in de vaatwasser plaatsen.
- ▶ De reinigingsinstructies in acht nemen.
- ▶ Oppervlakken die met voedingsmiddelen in contact komen, voor elk gebruik reinigen.

## In één oogopslag

→ Fig. **1**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| <b>1</b> | Behuizing             |
| <b>2</b> | Reservoir             |
| <b>3</b> | Slagmes               |
| <b>4</b> | Doorzichtig deksel    |
| <b>5</b> | Veiligheidsschakelaar |

## Maalgraad

De maalgraad van de koffie is afhankelijk van de hoeveelheid die erin is gedaan en de maalduur. Een kortere maalduur levert grover gemalen koffie op.

### Koffie

| Hoeveelheid | Maalduur  |
|-------------|-----------|
| 10 g        | max. 20 s |
| 40 g        | max. 25 s |
| 75 g        | max. 30 s |

### Espresso

**Opmerking:** Bij espresso is onafhankelijk van de bonensoort en de brandingsgraad een fijne maalgraad vereist.

| Hoeveelheid | Maalduur  |
|-------------|-----------|
| 16 g        | max. 20 s |
| 32 g        | max. 25 s |
| 64 g        | max. 30 s |

## Apparaat bedienen

Volg de instructies met afbeeldingen.

→ Fig. **2 - 9**

### Opmerkingen

- Maximaal 75 g bonen tegelijk verwerken.
- Na drie keer malen het apparaat 60 minuten laten afkoelen.

## Reinigingsoverzicht

In dit overzicht wordt aangegeven hoe u het apparaat het beste kunt reinigen.

→ Fig. **10**

## Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

- Het apparaat milieuvriendelijk afvoeren.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugnemings- en verwerking van oude apparaten.

## Garantievoorwaarden

U heeft voor het apparaat recht op garantie volgens de volgende voorwaarden.

Voor dit apparaat gelden de garantievoorwaarden die worden uitgegeven door de vertegenwoordiging van ons bedrijf in het land van aankoop. De leverancier, bij wie u het apparaat heeft gekocht, geeft u hierover graag meer informatie. Om aanspraak te maken op de garantie heeft u altijd uw aankoopbewijs nodig.



## Sikkerhed

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem. Det er en forudsætning for, at apparatet kan anvendes sikkert og effektivt.
- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.

Anvend kun apparatet:

- til at male ristede kaffe- eller espressobønner.
- ved stuetemperatur i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- til forarbejdningsmængder og -tider, som er almindelige i husholdningen.
- Op til en højde på maksimalt 2000 m over havets overflade.

Strømforsyningen til apparatet altid afbrydes, når det har været anvendt, når det ikke er under opsyn, før apparatet samles, adskilles eller rengøres samt i tilfælde af fejl.

Dette apparat kan bruges af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Apparatet er ikke legetøj for børn.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn.

Apparatet må ikke bruges af børn. Børn skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

- ▶ Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.
- ▶ Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.
- ▶ Dyp aldrig apparatet eller nettilslutningsledningen i vand, og sæt det aldrig i opvaskemaskinen.
- ▶ Følg anvisningerne om rengøring.
- ▶ Rengør overflader, som kommer i kontakt med fødevarer, før hver brug.

## Overblik

→ Fig. 1

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1 | Hus               |
| 2 | Beholder          |
| 3 | Slagkniv          |
| 4 | Transparent låg   |
| 5 | Sikkerhedskontakt |

## Formalingsgrad

Kaffens formalingsgrad afhænger af mængden, der er fyldt i, og formalingsvarigheden. En kortere formalingsvarighed giver grovere kaffepulver.

### Kaffe

| Mængde | Formalingsvarighed |
|--------|--------------------|
| 10 g   | maks. 20 sek.      |
| 40 g   | maks. 25 sek.      |
| 75 g   | maks. 30 sek.      |

### Espresso

**Bemærk:** Espresso kræver – uafhængigt af bønnesorten og ristningsgraden – en fin formalingsgrad.

| Mængde | Formalingsvarighed |
|--------|--------------------|
| 16 g   | maks. 20 sek.      |
| 32 g   | maks. 25 sek.      |
| 64 g   | maks. 30 sek.      |

## Betjening af apparatet

Følg billedvejledningen.

→ Fig. 2 - 9

### Bemærkninger

- Forarbejd maksimalt 75 g bønner ad gangen.
- Lad apparatet køle af i 60 minutter efter den tredje formaling.

## Rengøringsoversigt

Her kan du finde en oversigt over, hvordan apparatet bedst rengøres.

→ Fig. 10

## Bortskaffelse af udtjent apparat

Ved miljørigtig bortskaffelse kan værdifulde råstoffer genindvindes.

- Bortskaf apparatet miljørigtigt.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

## Garantibetingelser

Du har krav på garanti for dit apparat iht. de efterfølgende betingelser.

På dette apparat yder Bosch 2 års reklamation. Købsnota skal altid vedlægges ved indsendelse til reparation, hvis denne ønskes udført indenfor retten til reklamation. Medfølger købsnota ikke, vil reparationen altid blive udført mod beregning. Indsendelse til reparation Skulle Deres Bosch apparat gå i stykker, kan det indsendes til vort serviceværksted: BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 4, 2750 Ballerup, tlf. 44 89 88 10.



## Sikkerhet

- Les nøye gjennom denne veiledningen. Det er en forutsetning for å kunne bruke maskinen sikkert og effektivt.
- Oppbevar veiledningen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.

Apparatet må kun brukes:

- til maling av ristede kaffe- eller espressobønner.
- ved romtemperatur i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- til mengder og arbeidstider som er vanlige i en normal husholdning.
- i en høyde på 2000 m over havet

Apparatet må alltid kobles fra nettet etter bruk, når det ikke er under tilsyn, før det settes sammen, tas fra hverandre eller rengjøres og ved feil.

Dette apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og er informert om farene ved bruk av apparatet.

Barn må ikke få leke med maskinen.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke foretas av barn.

Apparatet må ikke brukes av barn. Barn må holdes borte fra apparatet og strømkabelen.

- ▶ Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.
- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.
- ▶ Dypp aldri apparatet eller strømkabelen i vann eller legg dem i oppvaskmaskinen.
- ▶ Følg rengjøringsanvisningene.
- ▶ Overflater som kommer i kontakt med næringsmidler skal rengjøres før hver bruk.

## En oversikt

→ Fig. **1**

|          |                    |
|----------|--------------------|
| <b>1</b> | Hus                |
| <b>2</b> | Beholder           |
| <b>3</b> | Slagkniv           |
| <b>4</b> | Gjennomsiktig lokk |
| <b>5</b> | Sikkerhetsbryter   |

## Malingsgrad

Kaffens malingsgrad retter seg etter påfylt mengde og maletid. Kortere maletid gir grovere malt kaffe.

### Kaffe

| Mengde | Maletid    |
|--------|------------|
| 10 g   | maks. 20 s |
| 40 g   | maks. 25 s |
| 75 g   | maks. 30 s |

### Espresso

**Merk:** Espresso krever en "fin" malegrad, uavhengig av bønnesorten og ristegraden.

| Mengde | Maletid    |
|--------|------------|
| 16 g   | maks. 20 s |
| 32 g   | maks. 25 s |
| 64 g   | maks. 30 s |

## Betjening av apparatet

Følg bildeveiledningen.

→ Fig. **2** - **9**

### Merknader

- Behandle maksimalt 75 g bønner i gangen.
- Når du har malt tre porsjoner, må apparatet avkjøles i 60 minutter.

## Oversikt over rengjøring

Her finner du en oversikt over hvordan du best kan rengjøre apparatet.

→ Fig. **10**

## Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

- Kvitt deg med apparatet på miljøvennlig måte.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

## Garantibetingelser

Du har krav på garanti i samsvar med vilkårene nedenfor.

For dette apparatet gjelder de garantibetingelser som er oppgitt av vår representant i de respektive land. Detaljer om disse garantibetingelsene får du ved å henvende deg til elektrohandelen der du har kjøpt apparatet. Ved krav i forbindelse med garantiytelser, er det i alle fall nødvendig å legge fram kvittering for kjøpet av apparatet.



## Säkerhet

- Läs noga igenom bruksanvisningen. Först därefter kan du använda apparaten säkert och effektivt.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.

Använd apparaten bara:

- för malning av rostade kaffe- eller espressobönor, och
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö vid rumstemperatur.
- med de bearbetningsmängder och bearbetningstider som normalt förekommer i hushåll.
- upp till max. 2000°möh.

Dra alltid ur sladden efter användning, när du inte har enheten under uppsikt, före hopsättning, isärtagning eller rengöring och vid fel.

Apparaten får användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap, om de står under tillsyn eller om de har instruerats om hur apparaten ska användas säkert och har förstått de risker som sammanhänger med detta.

Låt inte barn leka med enheten.

Barn får inte utföra rengöring och användarskötsel.

Låt inte barn använda apparaten. Håll barn borta från apparaten och anslutningsledningen.

- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.
- ▶ Sänk aldrig ner apparaten eller nätanslutningsledningen i vatten och maskindiska dem inte.
- ▶ Följ rengöringsanvisningarna.
- ▶ Rengör före varje användning de ytor som kan komma i kontakt med matvaror.

## I ett ögonkast

→ Fig. **1**

|          |                    |
|----------|--------------------|
| <b>1</b> | Hölje              |
| <b>2</b> | Behållare          |
| <b>3</b> | Slagkniv           |
| <b>4</b> | Genomskinligt lock |
| <b>5</b> | Säkerhetskontakt   |

## Malningsgrad

Kaffets malningsgrad bestäms av den påfyllda mängden och malningstiden. Kortare malningstid ger grövre kaffepulver.

### Kaffe

| Mängd | Malningstid |
|-------|-------------|
| 10 g  | högst 20 s  |
| 40 g  | högst 25 s  |
| 75 g  | högst 30 s  |

### Espresso

**Notera:** Espresso kräver, oavsett bönsort och rostningsgrad, en fin malningsgrad.

| Mängd | Malningstid |
|-------|-------------|
| 16 g  | högst 20 s  |
| 32 g  | högst 25 s  |
| 64 g  | högst 30 s  |

## Användning av apparaten

Följ figuranvisningarna.

→ Fig. **2** - **9**

### Anmärkningar

- Bearbeta högst 75 g bönor samtidigt.
- Låt apparaten svalna 60 minuter efter tre malningar.

## Rengöringsöversikt

Här följer en översikt över hur du rengör apparaten bäst.

→ Fig. **10**

## Omhändertagande av begagnade apparater

Genom en miljökompatibel avfallshantering kan värdefulla råmaterial återanvändas.

- Omhänderta apparaten miljömässigt korrekt.



Denna enhet är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektroniska produkter (waste electrical and electronic equipment - WEEE).  
Direktivet anger ramarna för inom EU giltigt återtagande och korrekt återvinning av uttjänta enheter.

## Garantivillkor

Du har rätt till garanti för din apparat enligt följande villkor.

I Sverige gäller av EHL antagna konsumentbestämmelser. Den fullständiga texten finns hos din handlare. Spar kvittot.



## Turvallisuus

- Lue tämä ohje huolellisesti. Vain silloin voit käyttää laitetta turvallisesti ja taloudellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.

Käytä laitetta vain:

- paahdettujen kahvi- tai espressopapujen jauhamiseen.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa huonelämpötilassa.
- kotitalouksissa tavallisten määrien käsittelyyn ja keskeytyksettä ainoastaan ohjeissa ilmoitetun ajan.
- enintään 2000 m korkeudella merenpinnasta.

Laite on irrotettava verkkovirrasta aina, kun sen käyttö lopetetaan, sitä ei voida valvoa, ennen sen kokoamista, purkamista tai puhdistusta sekä häiriötilanteissa.

Fyysisiltä, sensorisilta tai henkisiltä valmiuksiltaan rajoitteiset taikka kokemattomat ja/tai taitamattomat henkilöt voivat käyttää tätä laitetta, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä tai on perehdyttänyt heidät laitteen turvalliseen käyttöön ja käytöstä aiheutuviin vaaroihin.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä sille mitään käyttäjälle kuuluvia huoltotöitä.

Lapset eivät saa käyttää laitetta. Pidä lapset poissa laitteen ja liitäntäjohton lähettäviltä.

- ▶ Liitä laite ainoastaan tyyppikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.
- ▶ Laitetta tai verkkojohtoa ei saa upottaa veteen eikä pestä astianpesukoneessa.
- ▶ Noudata puhdistusohjeita.
- ▶ Puhdista aina ennen käyttöä kaikki pinnat, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa.

## Yhdellä silmäyksellä

→ Kuva **1**

|          |                  |
|----------|------------------|
| <b>1</b> | Runko            |
| <b>2</b> | Jauhintila       |
| <b>3</b> | Terä             |
| <b>4</b> | Läpinäkyvä kansi |
| <b>5</b> | Turvakytkin      |

## Jauhatuskarkeus

Kahvin jauhatuskarkeus riippuu täyttömäärästä ja jauhamisajasta. Jos jauhamisaika on lyhyt, kahvijauheesta tulee karkeaa.

### Kahvi

| Määrä | Jauhamisaika |
|-------|--------------|
| 10 g  | maks. 20 s   |
| 40 g  | maks. 25 s   |
| 75 g  | maks. 30 s   |

### Espresso

**Huomautus:** Espressokahvi on jauhettava hienoksi riippumatta papulajista ja paahtoasteesta.

| Määrä | Jauhamisaika |
|-------|--------------|
| 16 g  | maks. 20 s   |
| 32 g  | maks. 25 s   |
| 64 g  | maks. 30 s   |

## Laitteen käyttö

Noudata kuvaohjeita.

→ Kuva **2** - **9**

### Huomautukset

- Älä käsittele kerrallaan enempää kuin 75 g papuja.
- Kolmen jauhamiskerran jälkeen anna laitteen jäähtyä 60 minuuttia.

## Puhdistusohjeet

Tästä löydät ohjeita laitteen puhdistusta varten.

→ Kuva **10**

## Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen

Ympäristön huomioivan hävittämisen avulla arvokkaita raaka-aineita voidaan käyttää uudelleen.

- Hävitä laite ympäristöystävällisesti.



Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

## Takuuehdot

Sinulla on oikeus takuuseen seuraavassa mainittujen ehtojen mukaisesti.

Tälle laitteelle ovat voimassa maahantuojan myöntämät takuuehdot. Täydelliset takuuehdot saat myyntiliikkeeltä, josta olet ostanut laitteen. Takuutapauksessa on näytettävä ostokuitti.



## Seguridad

- Leer atentamente estas instrucciones de uso. Solo así se puede utilizar el aparato de forma segura y eficiente.
- Conservar las instrucciones y la información del producto para un uso posterior o para posibles compradores posteriores.

Utilizar el aparato solo:

- para moler granos de café tostado o espresso.
- en el uso doméstico privado y en espacios cerrados del entorno doméstico a temperatura ambiente.
- para cantidades y tiempos de funcionamiento habituales de uso doméstico.
- hasta a una altura de 2000 m sobre el nivel del mar.

El aparato debe desconectarse siempre de la red eléctrica después de cada uso, cuando se vaya a dejar sin vigilancia, antes del montaje, desmontaje o limpieza y en caso de avería.

Este aparato los pueden manejar personas con facultades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o bien con falta de experiencia y/o de conocimientos, si lo hacen bajo supervisión o han sido instruidas acerca del uso seguro del aparato y han comprendido los peligros resultantes de ello.

No dejar que los niños jueguen con el aparato.

La limpieza y el cuidado del aparato a cargo del usuario no deberán ser efectuados por niños.

El aparato no deberá ser usado por niños. Mantenga a los niños alejados del aparato y del cable de conexión.

- ▶ Conectar y poner en funcionamiento el aparato solo de conformidad con los datos que figuran en la placa de características del mismo.
- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe sustituirlo el fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o una persona cualificada a fin de evitar posibles situaciones de peligro.
- ▶ No sumergir nunca en agua el aparato o el cable de conexión de red ni introducirlos en el lavavajillas.
- ▶ Respetar las indicaciones de limpieza.

- Antes de cada uso, limpiar las superficies que entren en contacto con alimentos.

## Descripción del aparato

→ Fig. 11

|   |                                         |
|---|-----------------------------------------|
| 1 | Carcasa                                 |
| 2 | Recipiente                              |
| 3 | Cuchilla para mezclar, batir y triturar |
| 4 | Tapa transparente                       |
| 5 | Interruptor de seguridad                |

## Grado de molido

El grado de molido del café depende de la cantidad introducida y del tiempo de molido. Cuanto más breve sea el tiempo de molido, más grueso será el café molido obtenido.

### Café

| Cantidad | Tiempo de molido |
|----------|------------------|
| 10 g     | máx. 20 s        |
| 40 g     | máx. 25 s        |
| 75 g     | máx. 30 s        |

### Expreso

**Nota:** El café expreso requiere –independientemente de la variedad de los granos de café y del grado de tostado– un grado de molido fino.

| Cantidad | Tiempo de molido |
|----------|------------------|
| 16 g     | máx. 20 s        |
| 32 g     | máx. 25 s        |
| 64 g     | máx. 30 s        |

## Manejo del aparato

Siga las instrucciones gráficas.

→ Fig. 2 - 9

### Notas

- Procesar como máximo 75 g de granos de café al mismo tiempo.
- Después de moler tres veces, dejar enfriar el aparato 60 minutos.

## Vista general de limpieza

Aquí encontrará una vista general con los métodos de limpieza adecuados para el aparato.

→ Fig. 10

## Eliminación del aparato usado

Gracias a la eliminación respetuosa con el medio ambiente pueden reutilizarse materiales valiosos.

- Desechar el aparato conforme a la normativa medioambiental.



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).

La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

## Condiciones de garantía

Usted tiene derecho a recibir prestaciones para su aparato en concepto de garantía siempre que se cumplan las siguientes condiciones.

CONDICIONES DE GARANTIA PAE Bosch se compromete a reparar o reponer de forma gratuita durante un período de 24 meses, a partir de la fecha de compra por el usuario final, las piezas cuyo defecto o falta de funcionamiento obedezca a causas de fabricación, así como la mano de obra necesaria para su reparación, siempre y cuando el aparato sea llevado por el usuario al taller del Servicio Técnico Autorizado por Bosch. En el caso de que el usuario solicitara la visita del Técnico Autorizado a su domicilio para la reparación del aparato, estará obligado el usuario a pagar los gastos del desplazamiento. Esta garantía no in-

## **es** Condiciones de garantía

cluye: lámparas, cristales, plásticos, ni piezas estéticas, reclamadas después del primer uso, ni averías producidas por causas ajenas a la fabricación o por uso no doméstico. Igualmente no están amparadas por esta garantía las averías o falta de funcionamiento producidas por causas no imputables al aparato (manejo inadecuado del mismo, limpiezas, voltajes e instalación incorrecta) o falta de seguimiento de las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento que para cada aparato se incluyen en el folleto de instrucciones. Para la efectividad de esta garantía es imprescindible acreditar por parte del usuario y ante el Servicio Autorizado de Bosch, la fecha de adquisición mediante la correspondiente FACTURA DE COMPRA que el usuario acompañará con el aparato cuando ante la eventualidad de una avería lo tenga que llevar al Taller Autorizado. La intervención en el aparato por personal ajeno al Servicio Técnico Autorizado por Bosch, significa la pérdida de garantía. **GUARDE POR TANTO LA FACTURA DE COMPRA.** Todos nuestros técnicos van provistos del correspondiente carnet avalado por ANFEL (Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos) que le acredita como Servicio Autorizado de Bosch.



## Segurança

- Leia atentamente este manual. Só assim poderá utilizar o aparelho de forma segura e eficiente.
- Guarde estas instruções e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.

O aparelho apenas pode ser utilizado:

- para moer café torrado ou grãos de café expresso.
- para uso doméstico e em espaços fechados domésticos à temperatura ambiente.
- para as quantidades e frequências normais num lar.
- a uma altitude de 2000 m acima do nível do mar.

Desligar o aparelho da corrente após cada utilização, sempre que fique sem vigilância, antes de se montar, desmontar ou limpar, e em caso de anomalia.

Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, desde que supervisionadas ou informadas sobre como trabalhar com o aparelho de forma segura e instruídas sobre os perigos inerentes.

As crianças não devem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manutenção pelo utilizador não podem ser realizadas por crianças.

O aparelho não pode ser utilizado por crianças. Manter as crianças afastadas do aparelho e da ficha de ligação.

- ▶ Ligar e operar o aparelho unicamente de acordo com as indicações na placa de características.
- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído pelo fabricante ou pela sua Assistência Técnica, ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se evitarem situações de perigo.
- ▶ Nunca mergulhar o aparelho ou o cabo elétrico em água e nunca o lavar na máquina de lavar loiça.
- ▶ Ter em atenção as indicações de limpeza.
- ▶ Limpar as superfícies que entram em contacto com os alimentos antes de cada utilização.

## Panorâmica do aparelho

→ Fig. 1

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | Caixa                    |
| 2 | Recipiente               |
| 3 | Lâmina de corte          |
| 4 | Tampa transparente       |
| 5 | Interruptor de segurança |

## Grau de moagem

O grau de moagem do café depende da quantidade introduzida no aparelho, bem como da duração da moagem. Uma moagem breve resulta num café em pó mais grosso.

### Café

| Quantidade | Duração da moagem |
|------------|-------------------|
| 10 g       | máx. 20 s         |
| 40 g       | máx. 25 s         |
| 75 g       | máx. 30 s         |

### Expresso

**Nota:** O expresso exige, independente da espécie do grão e do grau de torragem, um grau de moagem fina.

| Quantidade | Duração da moagem |
|------------|-------------------|
| 16 g       | máx. 20 s         |
| 32 g       | máx. 25 s         |
| 64 g       | máx. 30 s         |

## Utilizar o aparelho

Siga o manual ilustrado.

→ Fig. 2 - 9

### Notas

- Processar no máx. 75 g de café em grão de uma vez.
- Depois de moer três vezes o grão, deixar o aparelho arrefecer durante 60 minutos.

## Vista geral da limpeza

Encontra aqui uma vista geral da melhor forma de limpar o aparelho.

→ Fig. 10

## Eliminar o aparelho usado

Através duma eliminação compatível com o meio ambiente, podem ser reutilizadas matérias-primas valiosas.

- Eliminar o aparelho de forma ecológica.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

## Condições de garantia

Tem direito a garantia para o seu aparelho, de acordo com as seguintes condições. Para este aparelho vigoram as condições de garantia publicadas pelo nosso representante no país em que o mesmo for adquirido. O representante onde comprou o aparelho poderá dar-lhe mais pormenores sobre este assunto. Para a prestação de qualquer serviço dentro da garantia é, no entanto, necessária a apresentação do documento de compra do aparelho.



## Ασφάλεια

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Μόνο τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σίγουρα και αποτελεσματικά.
- Φυλάξτε τις οδηγίες καθώς και τις πληροφορίες προϊόντος για μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο:

- για το άλεσμα καβουρδισμένων κόκκων καφέ ή κόκκων καφέ εσπρέσο.
- στα ιδιωτικά νοικοκυριά και σε κλειστούς χώρους του οικιακού περιβάλλοντος σε θερμοκρασία δωματίου.
- Για ποσότητες και χρόνους επεξεργασίας, συνήθειες για το νοικοκυριό.
- μέχρι ένα ύψος από 2000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Η συσκευή μετά από κάθε χρήση, σε περίπτωση μη επιτήρησης, πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό και σε περίπτωση σφάλματος πρέπει να αποσυνδέεται πάντοτε από το δίκτυο του ρεύματος.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία και/ή ανεπαρκείς γνώσεις, όταν επιτηρούνται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς από τη χρήση της συσκευής κινδύνους.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελείται από παιδιά.

Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης.

- Συνδέστε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην πινακίδα τύπου.
- Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.

el Με μια ματιά

- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.
- ▶ Η συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος δεν επιτρέπονται να βυθίζονται ποτέ μέσα σε νερό ούτε να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- ▶ Προσέχετε τις υποδείξεις καθαρισμού.
- ▶ Καθαρίζετε τις επιφάνειες, που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, πριν από κάθε χρήση.

Με μια ματιά

→ Εικ. 11

|   |                     |
|---|---------------------|
| 1 | Περίβλημα           |
| 2 | Δοχείο              |
| 3 | Μαχαίρι κοπής       |
| 4 | Διάφανο καπάκι      |
| 5 | Διακόπτης ασφαλείας |

Βαθμός άλεσης

Ο βαθμός άλεσης του καφέ ρυθμίζεται ανάλογα με την ποσότητα καφέ που τοποθετείται και τη διάρκεια άλεσης. Μια πιο σύντομη διάρκεια άλεσης προσφέρει χοντροαλεσμένο καφέ.

Καφές

| Ποσότητα | Διάρκεια άλεσης |
|----------|-----------------|
| 10 γρ.   | μέγ. 20 s       |
| 40 γρ.   | μέγ. 25 s       |
| 75 γρ.   | μέγ. 30 s       |

Εσπρέσο

**Σημείωση:** Ο εσπρέσο απαιτεί ανεξάρτητα από την ποικιλία κόκκων και τον βαθμό καβουρδίσματος έναν "φίνο" βαθμό άλεσης.

| Ποσότητα | Διάρκεια άλεσης |
|----------|-----------------|
| 16 γρ.   | μέγ. 20 s       |
| 32 γρ.   | μέγ. 25 s       |

| Ποσότητα | Διάρκεια άλεσης |
|----------|-----------------|
| 64 γρ.   | μέγ. 30 s       |

Χειρισμός της συσκευής

Ακολουθήστε τις εικονογραφημένες οδηγίες.

→ Εικ. 2 - 9

Υποδείξεις

- Επεξεργαστείτε το μέγιστο 75 γρ. κόκκους κάθε φορά.
- Μετά από την τρίτη άλεση, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 60 λεπτά.

Επισκόπηση καθαρισμού

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση, πώς να καθαρίσετε καλύτερα τη συσκευή.

→ Εικ. 10

Απόσυρση παλιάς συσκευής

Με την απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, μπορούν να επαναποκτηθούν πολύτιμες πρώτες ύλες.

- ▶ Αποσύρετε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.



Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

## Όροι εγγύησης

Έχετε για τη συσκευή σας δικαίωμα εγγύησης σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους.

## Όροι Εγγύησης

1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας των προϊόντων μας παρέχεται για χρονικό διάστημα είκοσι πέντε (25) μηνών από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς που αναγράφεται στη θεωρημένη απόδοση αγοράς. Για την παροχή της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη της θεωρημένης απόδοσης αγοράς στην οποία αναγράφεται ο τύπος και το μοντέλο του προϊόντος.
2. Η επάρκεια μέτρα στα ανωτέρω χρονικά όρια, σε περίπτωση πλήρως κακής λειτουργίας της συσκευής, αναλαμβάνει την υποχρέωση της επαναφοράς της σε ομαλή λειτουργία και της αντικατάστασης κάθε τυχόν ελαττωματικού μέρους (πλην των αναλωσίμων και των εσπαθών, όπως τα γυάλινα, λαμπτήρες κλπ.). Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση είναι η μη λειτουργία της συσκευής να προέρχεται από την πλήρως κακή κατασκευή της και όχι επί παραδείγματι από κακή χρήση, λανθασμένη εγκατάσταση, μη τήρηση των οδηγιών χρήσης της συσκευής, ακατάλληλη συντήρηση από πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένα από την BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. ή από εξουσιοδοτημένους παράγοντες όπως διακοπείς ηλεκτρικού ρεύματος ή διαφοροποιητές της τάσης κλπ.
3. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά λόγω της κατασκευής του και εφόσον η πλήρως κακή λειτουργία εκδηλώθηκε κατά την περίοδο εγγύησης, η μονάδα Σέρβις (ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. θα το επισκεύασε με σκοπό τη χρήση για την οποία κατασκευάστηκε, χωρίς να υπάρξει χρέωση για ανταλλακτικά ή την εργασία.
4. Δεν καλύπτονται από την εγγύηση οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη μεταφορά του προϊόντος προς επισκευή στον μεταπωλητή ή προς την μονάδα Σέρβις (ή προς το Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. εφόσον δεν πραγματοποιούνται από την BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. ή από εξουσιοδοτημένο από αυτήν πρόσωπο.
5. Όλες οι επισκευές της εγγύησης πρέπει να γίνονται από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.
6. Η εγγύηση δεν καλύπτει κανένα προϊόν που χρησιμοποιείται πέραν των προδιαγραφών για τις οποίες κατασκευάστηκε (π.χ. οικιακή χρήση).
7. Η εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχεται από τον κατασκευαστή παύει αν αποκαλυφθούν, αλλοιωθούν ή προστεθούν με οποιοδήποτε τρόπο οι τακτικές ασφαλείας ή οι οδικές διακριτικές αυτοκόλλητες ετικέτες επί των οποίων αναγράφεται ο αριθμός σειράς ή η ημερομηνία αγοράς.
8. Η εγγύηση δεν καλύπτει:
  - Επισκευές, μετατροπές ή καθαρισμούς που έλαβαν χώρα σε κέντρο Σέρβις μη εξουσιοδοτημένο από την BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.
  - Λάθος χρήση, υπερβολική χρήση, χαρσισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήσης καλή στα σχετικά έγγραφα χρήσης, συμπεριλαμβανομένων της πλήρως καλής φύλαξης της συσκευής, της πώσης της συσκευής κλπ.
  - Προϊόντα με δυσανάγνωστο αριθμό σειράς.
  - Ζημιές που προκαλούνται ενδεχτικά από ατράπτες, νερό ή υγρασία, φωτιά, πόλεμο, δημοτικές αναταραχές, λάθος τάσεις του δικτύου παροχής ρεύματος, ή οποιαδήποτε λόγο που είναι πέραν από τον έλεγχο του κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου συνεργείου.
9. Αντικατάσταση της συσκευής γίνεται μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωση της κατόπιν πιστοποίησης της αδυναμίας επισκευής από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (ή το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.
10. Η κάθε επισκευή ή η αντικατάσταση ελαττωματικού μέρους δεν παρατείνει τον χρόνο εγγύησης του προϊόντος.
11. Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται στο συνεργείο.

### BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.

17<sup>η</sup> χλμ Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας & Πλαταιών 20, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα

### ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Αθήνα ..... 17<sup>η</sup> χλμ Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας & Πλαταιών 20, 145 64 Κηφισιά  
 Θεσσαλονίκη ..... Οδός Χαλκίδας, Πατριάρχου Πεντακτα, 570 α Πυλαία, Τ.θ. 55017 Θέρμη  
 Πάτρα ..... Χαραλάμπη 57, 262 24 Ψηλά Αίονια  
 Ηράκλειο - Κρήτης ..... Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 23 & Καλαμά, 713 06 Ηράκλειο  
 Κύπρος ..... Αρχ. Μακαρίου Γ 38, 2407 Έγκωμη Λευκωσία, Κύπρος

18182 ..... 24 ώρες / 7 ημέρες, τυπική χρήση κλήσης προς εθνικό δίκτυο

### ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

01/17



## Güvenlik

- Bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Sadece bu şekilde cihazı güvenli ve verimli olarak kullanabilirsiniz.
- Kılavuzu ve ürün bilgilerini, ileride kullanmak için veya cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayın.

Cihazı yalnızca:

- kavrulmuş kahve veya espresso çekirdeklerini öğütmek için kullanınız.
- özel konutlarda ve özel konutların kapalı mekanlarında oda sıcaklığında.
- evde işlenen miktar ve süreler için kullanın.
- deniz seviyesinin 2000 m üzerinde kullanın.

Cihazı her kullanımdan sonra, gözetim altında değilken, parçalarını ayırmadan, birleştirmeden ve temizlemeden önce ve acil durumlarda mutlaka elektrik şebekesinden ayırınız.

Bu cihaz fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri sınırlı olan ya da deneyimi ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından, mutlaka sorumlu bir kişinin nezareti altında veya ancak cihazın güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmiş ve kullanımdan kaynaklanan tehlikeleri anlamış olmaları halinde kullanılabilir.

Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz.

Temizlik ve kullanıcının yapacağı bakım çalışmaları çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar cihazdan ve bağlantı hattından uzak tutulmalıdır.

- ▶ Cihazı sadece tip plakasındaki bilgilere göre bağlanmalı ve işletilmelidir.
- ▶ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.
- ▶ Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- ▶ Cihazı veya elektrik kablosunu kesinlikle suya sokmayın veya bulaşık makinesine koymayın.
- ▶ Temizlik bilgilerini dikkate alın.
- ▶ Gıda maddeleri ile temas eden yüzeyleri her kullanımdan önce temizleyin.

## Genel bakış

→ Şek. 1

|   |                  |
|---|------------------|
| 1 | Gövde            |
| 2 | Kap              |
| 3 | Dövme bıçağı     |
| 4 | Şeffaf kapak     |
| 5 | Güvenlik şalteri |

## Öğütme derecesi

Kahvenin öğütme derecesi, doldurulan miktara ve öğütme süresine bağlıdır. Daha kısa öğütme süresinde daha kaba bir kahve tozu elde edilir.

### Kahve

| Miktar | Öğütme süresi |
|--------|---------------|
| 10 g   | maks. 20 sn   |
| 40 g   | maks. 25 sn   |
| 75 g   | maks. 30 sn   |

### Espresso

**Not:** Espresso için çekirdek türünden ve kavrulma derecesinden bağımsız olarak ince bir öğütme derecesi gereklidir.

| Miktar | Öğütme süresi |
|--------|---------------|
| 16 g   | maks. 20 sn   |
| 32 g   | maks. 25 sn   |
| 64 g   | maks. 30 sn   |

## Cihazın kullanılması

Resimli kılavuza uyunuz.

→ Şek. 2 - 9

### Notlar

- Bir seferde en fazla 75 gram çekirdek öğütünüz.
- Üç öğütme işleminden sonra cihazı 60 dakika soğumaya bırakınız.

## Temizliğe genel bakış

Burada cihazı nasıl en iyi şekilde temizleyebileceğinize dair bir genel bakış bulabilirsiniz.

→ Şek. 10

## Eski cihazları atığa verme

Çevreye duyarlı bir imha işlemiyle çok değerli ham maddeler yeniden kullanılmak üzere değerlendirilebilir.

- Cihazın çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmesi sağlanmalıdır.



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.

AEED yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

## Garanti koşulları

Cihazınız için aşağıdaki koşullara göre garanti hakkınız vardır.

Bu cihaz için, yurt dışındaki temsilciliklerimizin vermiş olduğu garanti şartları geçerlidir. Bu hususta daha detaylı bilgi almak için, cihazı satın aldığınız satıcıya baş vurunuz. Garanti süresi içerisinde bu garantiden yararlanabilmek için, cihazı satın aldığınızı gösteren fişi veya faturayı göstermeniz şarttır.

Makinenizi daha verimli kullanabilmeniz için:

- Bu cihazlar ev tipi kullanıma uygundur, endüstriyel (sanayi tipi) kullanıma uygun değildir.

- Cihazı sadece tip levhasındaki bilgilere uygun bir řekilde elektrik prizine baęlayıp alıřtırınız.

- Cihazınızı kullanmayacaksanız, düęmesinden kapatıp kaldırınız.



**Bosch Çağrı  
Merkezi**

**444 6 333**  
7/24 hizmetinizde



**BOSCH**

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)

Sabit telefonlardan yapılan aramalarda kullanmakta olduğunuz tarife üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise, kayıtlı olduğunuz GSM operatörünün tarifi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

Yazılı başvurular için adresimiz

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 51 Ümraniye 34771 - İstanbul

Boşch'u tercih ettiğiniz için teşekkür eder, ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı dileriz.



- 2) **IKO** (V) **LE SÖRE** **LE GARANTİ** **COLMESTIR**.

## GARANTEE SCHEDULE

- Geometri dan Trigonometri merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari tentang bentuk, ukuran, dan posisi relatif dari objek-objek geometris. Geometri dan Trigonometri memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam arsitektur, teknik, astronomi, dan lain-lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami konsep-konsep dasar Geometri dan Trigonometri.

- [illegible]

Her Grubu Hakkında İlgili BSM Eylemleri Kararı, en Tkt. A-3. tarafından  
İmza/Onay edilmiştir.

## RSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Bilkent Cad. No: 51 Çarşıyüzü 34771 - İstanbul  
Tel.: 0216 512 00 00 Faks: 0216 512 81 88

**Değerli Müşterimiz**

Bosch Çağrı Merkezi 444 6 333 no.lu telefon numarası ile, 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Doğrudan bu numarayı çevirerek satış öncesi ve satış sonrası hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

Bosch Çağrı Merkezimize ayrıca [www.bosch-home.com.tr](http://www.bosch-home.com.tr) adresindeki Müşteri Hizmetleri bölümünde bulunan Müşteri Hizmetleri Formunu doldurarak ya da 0216 528 91 88 no.lu telefona faks çekmek de mümkündür.

Yetkili Servis listemize aşağıda yazılı internet adreslerinden veya çağrı merkezi numaramızdan ulaşabilirsiniz.

[www.bosch-home.com.tr](http://www.bosch-home.com.tr)

[www.bosch-yetkiliservis.com](http://www.bosch-yetkiliservis.com)

**Aşağıda yer alan konularda yardımı olmanızı rica ederiz.**

1. Cihazınız kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanmaya özen gösteriniz.
2. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıda yazılı telefonlardan Çağrı Merkezimizi arayınız.
3. Hizmet için gelen teknisyene "BOSCH YETKİLİ SERVİS" kimlik kartını sorunuz. Bu kimlik kartı, 18 yaşından küçük elemanlara verilmemektedir.
4. Yetkili servisimiz, cihazınızda yapılan herhangi bir işlemden sonra tüm servis fişini düzenli ve doğru şekilde teslim etmelidir. Bu servis fişini mutlaka isteyiniz ve kesinlikle saklayınız.

**DİKKAT**

Garanti süresinin anlaşmazlık durumunda fatura tarihi esas alınacağından bu belge ile birlikte faturanın veya okunaklı fotokopisinin saklanması gereklidir.

**ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMANIN SATICI FİRMANIN**

Ünvanı : **BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.** Ünvanı : \_\_\_\_\_

Adresi : **FSM Mh. Balkan Cd. No.51,** Adresi : \_\_\_\_\_

**Ümraniye 34771 İstanbul**

Telefonu : \_\_\_\_\_

Telefonu : **0216 528 90 00 Pbx,** Faks : \_\_\_\_\_

Faks : **0216 528 91 88** E-posta : \_\_\_\_\_

E-posta : **boschcagrimerkezi@bshg.com** Fatura Tarih ve sayısı : \_\_\_\_\_

Yetkilinin imzası :  Teslim Tarihi ve yeri : \_\_\_\_\_

Yetkilinin imzası : \_\_\_\_\_

Firmanın Kaşesi : \_\_\_\_\_

**BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Firmanın Kaşesi : \_\_\_\_\_

**MALIN**

Cinsi : **KÜÇÜK EV ALETLERİ**

Markası : **BOSCH**

Modeli : \_\_\_\_\_

Garanti Süresi : **2 YIL**

Azami tamir süresi : **20 İŞ GÜNÜ**

Bandrol ve Seri No. : \_\_\_\_\_



## Bezpieczeństwo

- Instrukcję należy dokładnie przeczytać. Jest to konieczny warunek bezpiecznego i wydajnego użytkowania urządzenia.
- Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źródło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.

Urządzenia należy używać wyłącznie:

- do mielenia kawy palonej lub ziarnistej espresso.
- w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych otoczeniach domowych w temperaturze pokojowej.
- do przetwarzania ilości typowych dla gospodarstw domowych w typowym dla gospodarstw domowych czasie.
- do wysokości 2000 metrów nad poziomem morza.

Urządzenie musi być odłączane od sieci po każdym użyciu, w razie braku nadzoru, przed złożeniem, rozłożeniem i rozpoczęciem czyszczenia oraz w przypadku wystąpienia usterki.

Osobom o zredukowanych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych lub nieposiadającym odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy wolno używać urządzenia tylko pod warunkiem, że znajdują się pod opieką innych osób lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją zagrożenia z niej wynikające.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Dzieciom nie wolno wykonywać żadnych przewidzianych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konserwacji urządzenia. Tego urządzenia nie wolno obsługiwać dzieciom. Dzieciom należy uniemożliwić dostęp do urządzenia i jego przewodu zasilającego.

- ▶ Urządzenie należy podłączyć i użytkować zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej.
- ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego tego urządzenia należy zlecić jego wymianę wymieniony przez producenta, jego serwis lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, co jest koniecznym warunkiem wykluczenia zagrożeń.
- ▶ Nigdy nie zanurzać urządzenia lub przewodu sieciowego w wodzie ani nie umieszczać ich w zmywarce do naczyń.
- ▶ Należy przestrzegać wskazówek dotyczących czyszczenia.

- Powierzchnie mające kontakt z żywnością należy czyścić przed każdym użyciem.

## Opis urządzenia

→ Rys. **1**

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| <b>1</b> | Obudowa                  |
| <b>2</b> | Pojemnik                 |
| <b>3</b> | Nóż uniwersalny          |
| <b>4</b> | Przezroczysta pokrywa    |
| <b>5</b> | Wyłącznik bezpieczeństwa |

## Stopień zmielenia

Stopień zmielenia kawy zależy od ilości wysypanych ziaren i czasu mielenia. Krótszy czas mielenia daje grubiej mieloną kawę.

### Kawa

| Ilość | Czas mielenia |
|-------|---------------|
| 10 g  | maks. 20 s    |
| 40 g  | maks. 25 s    |
| 75 g  | maks. 30 s    |

### Espresso

**Uwaga:** Niezależnie od rodzaju ziaren i ich stopnia palenia kawa typu espresso wymaga drobniejszego zmielenia.

| Ilość | Czas mielenia |
|-------|---------------|
| 16 g  | maks. 20 s    |
| 32 g  | maks. 25 s    |
| 64 g  | maks. 30 s    |

## Obsługa urządzenia

Zastosować się do instrukcji obrazkowej.

→ Rys. **2 - 9**

### Uwagi

- Przetwarzać jednorazowo maksymalnie 75 g kawy ziarnistej.
- Po trzykrotnym mieleniu urządzenie należy pozostawić na 60 minut, aby wystygło.

## Przegląd procesu czyszczenia

W tym miejscu pokazany jest przegląd optymalnego sposobu czyszczenia urządzenia.

→ Rys. **10**

## Utylizacja zużytego urządzenia

Przyjazna dla środowiska utylizacja urządzenia pozwala odzyskać wartościowe surowce.

- Przekazać urządzenie do utylizacji zgodnej z wymogami ochrony środowiska.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/09/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## Warunki gwarancji

Posiadane urządzenie jest objęte gwarancją na podanych niżej warunkach.

## **pl** Warunki gwarancji

Urządzenie objęte gwarancją. Dystrybutor / gwarant: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa. Czas trwania gwarancji: 24 miesiące od wydania rzeczy pierwszemu kupującemu. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej: Polska. Konieczny dowód zakupu. Uprawnienia przysługujące kupującemu: usunięcie wady fizycznej, a jeżeli to nie jest możliwe – dostarczenie rzeczy wolnej od wady. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Dalsza treść oświadczenia gwarancyjnego (wraz z wyłączeniami z napraw gwarancyjnych) dostępna na stronie internetowej: [www.bosch-home.pl/gwarancja](http://www.bosch-home.pl/gwarancja). Gwarant udostępni treść oświadczenia gwarancyjnego również na piśmie lub e-mailem – w tym celu oraz w celu skorzystania z uprawnień z gwarancji prosimy o kontakt z infolinią: +48 42 271 5555 (opłata wg. stawek operatora).



## Biztonság

- Gondosan olvassa el ezt az útmutatót. Csak így tudja a készüléket biztonságosan és hatékonyan használni.
- Őrizze meg az útmutatót és a termékinformációkat a későbbi használat céljára, vagy az újabb tulajdonos számára.

A készüléket csak:

- pörkölt szemes kávé vagy eszpresszókávé őrlésére használja.
- a háztartásban és az otthoni környezet zárt helyiségeiben, szoba-hőmérsékleten.
- a háztartásban általános feldolgozási mennyiségekhez és feldolgozási idő erejéig.
- legfeljebb 2000 méter tengerszint feletti magasságig.

A készüléket, ha nem használják, ha nincs felügyelet alatt, az összeszerelés, a szétszerelés vagy a tisztítás előtt és meghibásodása esetén mindig le kell csatlakoztatni a hálózatról.

Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékelő vagy szellemi képességgel, illetve hiányos tapasztalattal és/vagy tudással rendelkező személyek akkor használhatják, ha valaki felügyeli őket, vagy ha valaki megtanította őket a készülék helyes használatára, és megértették az abból eredő veszélyeket.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

A készülék tisztítását és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik.

A készüléket gyermekek nem használhatják. A gyermekeket tartsa távol a készüléktől és a csatlakozóvezetékétől.

- ▶ A készüléket csak az adattáblán megadottak szerint csatlakoztassa és üzemeltesse.
- ▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▶ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, a gyártó vevőszolgálat vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.
- ▶ A készüléket és a hálózati csatlakozóvezetékét soha ne merítse vízbe, ne tisztítsa mosogatógépben.
- ▶ Tartsa be a tisztítási előírásokat.
- ▶ Az élelmiszerekkel érintkező felületeket minden használat előtt tisztítsa meg.

## A készülék részei

→ Ábra 1

|   |                     |
|---|---------------------|
| 1 | Ház                 |
| 2 | Tartályok           |
| 3 | Vágókés             |
| 4 | Átlátszó fedél      |
| 5 | Biztonsági kapcsoló |

## Örlési finomság

A kávé örlési finomsága függ a betöltött mennyiségtől és az örlés időtartamától. Rövidebb örlési idő durvább kávéőrleményt eredményez.

### Kávé

| Mennyiség | Az örlés időtartama |
|-----------|---------------------|
| 10 g      | max. 20 mp          |
| 40 g      | max. 25 mp          |
| 75 g      | max. 30 mp          |

### Presszó

**Megjegyzés:** Az eszpresszó „finom” örlési fokozatot igényel, függetlenül a szemes kávé fajtájától és a pörkölés fokától.

| Mennyiség | Az örlés időtartama |
|-----------|---------------------|
| 16 g      | max. 20 mp          |
| 32 g      | max. 25 mp          |
| 64 g      | max. 30 mp          |

## A készülék kezelése

Kövesse a képes útmutatót.

→ Ábra 2 - 9

### Megjegyzések

- Egyszerre legfeljebb 75 g kávétt dolgozzon fel.
- Három használat után hagyja a készüléket 60 percig lehűlni.

## A tisztítás áttekintése

Itt áttekintést kaphat arról miként tudja a legjobban tisztítani a készüléket.

→ Ábra 10

## A régi készülék ártalmatlanítása

A környezetkímélő ártalmatlanításnak köszönhetően az értékes nyersanyagok újra felhasználhatók.

- ▶ Környezetkímélő módon ártalmatlanítsa a készüléket.



Ez a készülék az elhasznált villamosági és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelő jelölést kapott.

Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

## Garanciális feltételek

Az alábbi feltételek esetén érvényesítheti a garanciát készülékére.

A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendelet szabályozza. 3 munkanapon belüli meghibásodás esetén a készüléket a kereskedő kicseréli. Ezután vevőszolgálatunk gondoskodik a lehető legrövidebb időn belüli javításról. A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott, szabályosan kitöltött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely minden egyéb garanciális feltételt is részletesen ismertet. Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-lpM számú rendelete alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.

**Безпека**

- Уважно прочитайте цю інструкцію. Лише за цієї умови ви зможете безпечно й ефективно користуватися приладом.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.

Користуйтеся приладом лише:

- для молоття смажених кавових зерен.
- у приватних домогосподарствах і в закритих приміщеннях побутового призначення за кімнатної температури.
- для обробки продуктів у кількості і з тривалістю, звичайними для домашнього господарства.
- на висоті щонайбільше 2000 м над рівнем моря.

Обов'язково відключайте прилад від електромережі в таких випадках: після кожного використання; перед складанням, розбиранням або очищенням; якщо виникла несправність або ви плануєте залишити прилад без нагляду.

Особи з фізичними, сенсорними або ментальними вадами або особи, яким бракує знань та досвіду, можуть користуватися приладом лише під наглядом або якщо вони пройшли підготовку з безпечного користування приладом та розуміють можливість небезпеки.

Дітям заборонено гратися з приладом.

Дітям заборонено чистити й обслуговувати прилад.

Дітям заборонено користуватися цим приладом. Прилад і кабель живлення слід берегти від дітей.

- ▶ Прилад дозволено підключати до електромережі й експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській таблиці.
- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.
- ▶ Ніколи не занурюйте ні прилад, ні кабель живлення у воду й не мийте в посудомийній машині.
- ▶ Виконуйте вказівки з чищення.
- ▶ Поверхні, які контактують з харчовими продуктами, слід чистити перед кожним користуванням.

## Короткий огляд

→ Мал. 1

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 1 | Корпус                       |
| 2 | Ємність                      |
| 3 | Ніж для помелу кавових зерен |
| 4 | Прозора кришка               |
| 5 | Запобіжний вимикач           |

## Ступінь помелу

Ступінь помелу кави залежить від кількості завантаженої кави й тривалості помелу. Чим менша тривалість помелу, тим крупніший помел кавових зерен виходить.

### Кава

| Кількість | Тривалість помелу |
|-----------|-------------------|
| 10 г      | макс. 20 с        |
| 40 г      | макс. 25 с        |
| 75 г      | макс. 30 с        |

### Еспресо

**Зауваження:** Для кави еспресо незалежно від сорту зерен та ступеня обсмаження потрібен дрібний помел.

| Кількість | Тривалість помелу |
|-----------|-------------------|
| 16 г      | макс. 20 с        |
| 32 г      | макс. 25 с        |
| 64 г      | макс. 30 с        |

## Управління приладом

Керуйтеся графічною інструкцією.

→ Мал. 2 - 9

### Вказівки

- Не обробляйте понад 75 г зерен за один цикл помелу.
- Після трьох циклів помелу дайте приладу охолонути приблизно 60 хвилин.

## Огляд чищення

Тут розглянуто, як найкраще чистити прилад.

→ Мал. 10

## Утилізація старих приладів

Екологічна утилізація дає змогу повторно використовувати цінну сировину.

- Утилізуйте прилад екологічним способом.



Цей прилад марковано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

## Умови гарантії

Для вашого приладу діють наведені нижче гарантійні умови.

Стосовно цього приладу діють умови гарантії, щоб були опубліковані нашим компетентним представництвом в країні, в якій Ви придбали прилад. Ви можете в будь-який час одержати умови гарантії у спеціалізованому магазині, в якому Ви придбали прилад, або безпосередньо в нашому представництві у Вас в країні. Умови гарантії для Німеччини та адреси Ви знайдете на останніх чотирьох сторінках цієї брошури. Крім того, умови гарантії розміщені також і в Інтернеті за зазначеною адресою. Для користування гарантійними послугами необхідно в будь-якому випадку показати квитанцію про оплату.



## Безопасность

- Внимательно прочтите эту инструкцию. Она поможет вам научиться безопасно и эффективно пользоваться прибором.
- Сохраните инструкцию и информацию об изделии для дальнейшего использования или для передачи следующему владельцу.

Используйте прибор только:

- для измельчения жареных кофейных зерен или зерен для эспрессо.
- в бытовых условиях и в закрытых помещениях домашних хозяйств при комнатной температуре;
- для переработки количества продуктов и времени обработки, характерных для домашнего хозяйства;
- на высоте 2000 м над уровнем моря.

После каждого применения, во время отъезда, перед сборкой, разборкой или очисткой, а также в случае неисправности обязательно отсоедините прибор от сети.

Этот прибор могут использовать лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющими достаточного опыта или знаний, если они находятся под присмотром или прошли соответствующий инструктаж относительно безопасного пользования прибором и уяснили для себя, какую опасность несет в себе прибор.

Детям запрещено играть с прибором.

Очистку и обслуживание прибора запрещается выполнять детям.

Прибор нельзя использовать детям. Не допускайте детей к прибору и его сетевому проводу.

- ▶ При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные, приведенные на фирменной табличке.
- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- ▶ Во избежание опасностей замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию.
- ▶ Категорически запрещается погружать прибор в воду или помещать его в посудомоечную машину.
- ▶ Соблюдайте указания по очистке.

- Поверхности, контактирующие с продуктами питания, следует очищать перед каждым использованием.

## Комплектный обзор

→ Рис. 1

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1 | Корпус                        |
| 2 | Контейнер                     |
| 3 | Ударный нож                   |
| 4 | Прозрачная крышка             |
| 5 | Предохранительный выключатель |

## Степень помола

Степень помола кофе зависит от загруженного в прибор количества и времени измельчения. Чем короче время измельчения, тем более крупным получается молотый кофе.

### Кофе

| Количество | Время измельчения |
|------------|-------------------|
| 10 г       | макс. 20 с        |
| 40 г       | макс. 25 с        |
| 75 г       | макс. 30 с        |

### Эспрессо

**Заметка:** Независимо от сорта зерен и степени их обжарки, для кофе эспрессо требуется тонкий помол.

| Количество | Время измельчения |
|------------|-------------------|
| 16 г       | макс. 20 с        |
| 32 г       | макс. 25 с        |
| 64 г       | макс. 30 с        |

## Пользование прибором

Следуйте инструкции в картинках.

→ Рис. 2 - 9

### Примечания

- За один раз обрабатывайте максимум 75 г зерен.

- После трех циклов помола дайте прибору остыть на 60 минут.

## Обзор чистки

Здесь приведен обзор оптимальной чистки прибора.

→ Рис. 10

## Утилизация старого бытового прибора

Утилизация в соответствии с экологическими нормами обеспечивает возможность вторичного использования ценных сырьевых материалов.

- Утилизируйте прибор в соответствии с экологическими нормами.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

## Гарантийные условия

Вы имеете право на гарантийное обслуживание вашего прибора в соответствии со следующими условиями.

Получить исчерпывающую информацию об условиях гарантийного обслуживания Вы можете в Вашем ближайшем авторизованном сервисном центре, или в сервисном центре от производителя ООО «БСХ Бытовая техника», или в сопроводительной документации.



Информация о бытовой технике, произведенной под контролем концерна  
БСХ Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штр. 34, 81739 Мюнхен, Германия  
в соответствии с требованиями законодательства о техническом  
регулировании и законодательства о защите прав потребителей  
Российской Федерации

Продукция: кофемолки, блендеры

Товарный знак Bosch

СН-ИМАНЕ! Ако сте заинтересовани за получаване на Точна информация за всички възможности, които предлагаме, моля да ни пишете на [info@snimane.com](mailto:info@snimane.com) или да ни звоните на 088 787 2396. Ще ви предоставим всякаква информация, която ще ви бъде полезна, и ще ви предоставим всички необходими документи, които ще ви бъдат необходими за получаване на Точна информация за всички възможности, които предлагаме. Моля да ни пишете на [info@snimane.com](mailto:info@snimane.com) или да ни звоните на 088 787 2396.

Издательство ООО «Вест-Экспресс Пресс», 199195, Санкт-Петербург, Г. Петербург, ул. Кавалерская, д. 3, лит. А, факс: (812) 310-0771, e-mail: vest@vestpress.ru, тел.: (812) 310-0771, 310-0772, 310-0773, 310-0774, 310-0775, 310-0776, 310-0777, 310-0778, 310-0779, 310-0780, 310-0781, 310-0782, 310-0783, 310-0784, 310-0785, 310-0786, 310-0787, 310-0788, 310-0789, 310-0790, 310-0791, 310-0792, 310-0793, 310-0794, 310-0795, 310-0796, 310-0797, 310-0798, 310-0799, 310-0800, 310-0801, 310-0802, 310-0803, 310-0804, 310-0805, 310-0806, 310-0807, 310-0808, 310-0809, 310-0810, 310-0811, 310-0812, 310-0813, 310-0814, 310-0815, 310-0816, 310-0817, 310-0818, 310-0819, 310-0820, 310-0821, 310-0822, 310-0823, 310-0824, 310-0825, 310-0826, 310-0827, 310-0828, 310-0829, 310-0830, 310-0831, 310-0832, 310-0833, 310-0834, 310-0835, 310-0836, 310-0837, 310-0838, 310-0839, 310-0840, 310-0841, 310-0842, 310-0843, 310-0844, 310-0845, 310-0846, 310-0847, 310-0848, 310-0849, 310-0850, 310-0851, 310-0852, 310-0853, 310-0854, 310-0855, 310-0856, 310-0857, 310-0858, 310-0859, 310-0860, 310-0861, 310-0862, 310-0863, 310-0864, 310-0865, 310-0866, 310-0867, 310-0868, 310-0869, 310-0870, 310-0871, 310-0872, 310-0873, 310-0874, 310-0875, 310-0876, 310-0877, 310-0878, 310-0879, 310-0880, 310-0881, 310-0882, 310-0883, 310-0884, 310-0885, 310-0886, 310-0887, 310-0888, 310-0889, 310-0890, 310-0891, 310-0892, 310-0893, 310-0894, 310-0895, 310-0896, 310-0897, 310-0898, 310-0899, 310-0900, 310-0901, 310-0902, 310-0903, 310-0904, 310-0905, 310-0906, 310-0907, 310-0908, 310-0909, 310-0910, 310-0911, 310-0912, 310-0913, 310-0914, 310-0915, 310-0916, 310-0917, 310-0918, 310-0919, 310-0920, 310-0921, 310-0922, 310-0923, 310-0924, 310-0925, 310-0926, 310-0927, 310-0928, 310-0929, 310-0930, 310-0931, 310-0932, 310-0933, 310-0934, 310-0935, 310-0936, 310-0937, 310-0938, 310-0939, 310-0940, 310-0941, 310-0942, 310-0943, 310-0944, 310-0945, 310-0946, 310-0947, 310-0948, 310-0949, 310-0950, 310-0951, 310-0952, 310-0953, 310-0954, 310-0955, 310-0956, 310-0957, 310-0958, 310-0959, 310-0960, 310-0961, 310-0962, 310-0963, 310-0964, 310-0965, 310-0966, 310-0967, 310-0968, 310-0969, 310-0970, 310-0971, 310-0972, 310-0973, 310-0974, 310-0975, 310-0976, 310-0977, 310-0978, 310-0979, 310-0980, 310-0981, 310-0982, 310-0983, 310-0984, 310-0985, 310-0986, 310-0987, 310-0988, 310-0989, 310-0990, 310-0991, 310-0992, 310-0993, 310-0994, 310-0995, 310-0996, 310-0997, 310-0998, 310-0999, 310-1000, 310-1001, 310-1002, 310-1003, 310-1004, 310-1005, 310-1006, 310-1007, 310-1008, 310-1009, 310-1010, 310-1011, 310-1012, 310-1013, 310-1014, 310-1015, 310-1016, 310-1017, 310-1018, 310-1019, 310-1020, 310-1021, 310-1022, 310-1023, 310-1024, 310-1025, 310-1026, 310-1027, 310-1028, 310-1029, 310-1030, 310-1031, 310-1032, 310-1033, 310-1034, 310-1035, 310-1036, 310-1037, 310-1038, 310-1039, 310-1040, 310-1041, 310-1042, 310-1043, 310-1044, 310-1045, 310-1046, 310-1047, 310-1048, 310-1049, 310-1050, 310-1051, 310-1052, 310-1053, 310-1054, 310-1055, 310-1056, 310-1057, 310-1058, 310-1059, 310-1060, 310-1061, 310-1062, 310-1063, 310-1064, 310-1065, 310-1066, 310-1067, 310-1068, 310-1069, 310-1070, 310-1071, 310-1072, 310-1073, 310-1074, 310-1075, 310-1076, 310-1077, 310-1078, 310-1079, 310-1080, 310-1081, 310-1082, 310-1083, 310-1084, 310-1085, 310-1086, 310-1087, 310-1088, 310-1089, 310-1090, 310-1091, 310-1092, 310-1093, 310-1094, 310-1095, 310-1096, 310-1097, 310-1098, 310-1099, 310-1100, 310-1101, 310-1102, 310-1103, 310-1104, 310-1105, 310-1106, 310-1107, 310-1108, 310-1109, 310-1110, 310-1111, 310-1112, 310-1113, 310-1114, 310-1115, 310-1116, 310-1117, 310-1118, 310-1119, 310-1120, 310-1121, 310-1122, 310-1123, 310-1124, 310-1125, 310-1126, 310-1127, 310-1128, 310-1129, 310-1130, 310-1131, 310-1132, 310-1133, 310-1134, 310-1135, 310-1136, 310-1137, 310-1138, 310-1139, 310-1140, 310-1141, 310-1142, 310-1143, 310-1144, 310-1145, 310-1146, 310-1147, 310-1148, 310-1149, 310-1150, 310-1151, 310-1152, 310-1153, 310-1154, 310-1155, 310-1156, 310-1157, 310-1158, 310-1159, 310-1160, 310-1161, 310-1162, 310-1163, 310-1164, 310-1165, 310-1166, 310-1167, 310-1168, 310-1169, 310-1170, 310-11

Исторический и Российский Академический институт, специализированный в качестве научно-просветительского, является ООО «БСР Бухгалтер Прессбюро», 190715, Санкт-Петербург, в Петербург, ул. Карла Савельева, д.1 корп.А, филиал в г. Москва, 119071, ул. Маршала Котлякова д.15, телефон (495) 333-3777

[illegible][illegible]

При перемещении, повороте, растяжении и сжатии проводника следует руководствоваться, главным образом, в инструкциях по эксплуатации, спецификациях производителей.

1. Требуется поддержать продукцию существующими финансовыми ресурсами, которые могут привести к ликвидации продукции или сокращению ее объемов.

Перед термической или механической обработкой изделий из полипропилена при отрицательной температуре необходимо убедиться в отсутствии в полипропиленовой форме

Поддержка разработана в сотрудничестве с компанией «Информатизация ИТ в образовательной сфере», на правах которой ИТБ.

Перед началом исследования продукция, злитые в банки консервы и подогретые отфильтрованной водой, необходимо выдержать на кипящей водяной бане в течение 15 мин.

Прогноз діяльності підприємств (виробництво) підприємств розподіляється з огляду на ступінь впливу факторів, що впливають на діяльність підприємств.

[illegible]

Дополнительно, введенный коэффициент  $\beta$  в формулу (2) не действует, следовательно, этот коэффициент действителен при не постоянном уровне и/или изменении (увеличении) в течение срока службы, а также является и следствием по ставкам ЦБ РФ, а также по инфляционной. Срок службы не приводит к изменению продолжительности в посторок и информации, а также не имеет отрицательного воздействия.

Представим может быть, идентифицировано по кодированному обозначению угла  $\angle E\Gamma H$  и, впроваженному талу (году) Турция и товарному знаку BORO, канонично на предприним, уполномочен и (или) содержащийся в авторизованных документах. В соответствии с внутренним стандартом предприятия был введен типовой идентификатор по следующей схеме:

**E-2a** *contingency table* / *contingency table* *contingency*

Материальный номер представляет собой буквенно-цифровое обозначение продукции длиной не более 10 символов, используемое при продаже (заказе) конкретной модели оборудования или модели бытового прибора. Торговая марка Bosch. Материальный номер (редакция) указывается на корпусе изделия и/или в сопроводительных документах.

Модель генеративної функції – дозволяє дифузії (розширенню) представлення кожного продукту в процесі проєкції в асоціативне генеративне поле.

Инструкционные документы разработаны и в унифицированной форме для широкого ассортимента продукции, поэтому изготовление предусмотрено наличие первого обозначения прибора в инструкционных документах или, как минимум, наличие, что не позволяет угадать принадлежность данного инструкционного документа к выбору прибора, соответствующему или инструкционным документам. Установление вводится критерием соответствия характеристик вывешенного прибора требованиям, содержащимся в прилагаемом к нему инструкционных документов, проводить в ручном режиме информации, содержащейся в инструкционных документах. В случае инструкционных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут содержать недостающую информацию, инструкции, относящуюся к эксплуатации, информации об источнике происхождения и режиме работы оборудования.

Материалы передачи осуществляются авторизованной на данный табличный прибор, на указанный элемент, непосредственно на указанный прибор. В данном моменте происходит передача способом, обеспечивающим доступность к информации представленные информации о таблице в месте работы.



Продукция, которая прошла процедуру подтверждения соответствия согласно требованиям технического регламента Таможенного союза, является техническими регламентами Евразийского экономического союза, маркируется в обязательном порядке и имеет возможность иметь Таможенный союз (Евразийский союз экономического союза).

- Поддержка соответствия стандартам технического регулирования Таможенного союза:
- ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств
  - ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования
  - ТР Еuras (01/2011) Об оценке соответствия фактически выпускаемой импортной и отечественной продукции

Эксплуатационные документы не должны выдвигаться на русский язык. Эксплуатационные документы на иностранных языках государств – членов Евразийского экономического союза, включая их русский перевод, при наличии соответствующих сведений в документе, подтверждающем владение имуществом, могут быть представлены в виде перевода на русский язык.

Информация о комплектации продукции представлена в таблице ниже, может быть запрошена по телефону бесплатной горячей линии: 8(800) 333 3867 и также доступна в интернете на сайте производителя [www.bosch.ru](http://www.bosch.ru)



## الأمان

- اقرأ هذا الدليل بعناية. عندئذٍ فقط سيمكنك تشغيل الجهاز بأمان وكفاءة.
- احتفظ بالدليل وبمعلومات المنتج لغرض الاستخدام اللاحق أو لتسليمها إلى المالك التالي.
- لا تستخدم الجهاز إلا:
- لطحن حبوب القهوة والإسبريسو المَحْمَصَة.
- في المنزل الخاص وفي الأماكن المغلقة من المحيط المنزلي في درجة حرارة الغرفة.
- لمعالجة الكميات ولفترات التشغيل المعتادة في الأغراض المنزلية.
- حتى ارتفاع يبلغ 2000 م فوق سطح البحر.
- يجب فصل الجهاز من مصدر الطاقة دائماً بعد كل استخدام أو في حالة عدم وجود مراقبة أو قبل التجميع أو التفكيك أو التنظيف أو في حالة ظهور أخطاء على الجهاز.
- يُسمح باستخدام هذا الجهاز من قِبَل الأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو الأشخاص الذين لديهم قصور في الخبرة أو المعرفة شريطة أن يتم مراقبتهم أو توجيههم إلى كيفية الاستخدام الآمن للجهاز مع التأكد من إدراكهم للآخطار المرتبطة بذلك.
- لا يجوز للأطفال العبث بالجهاز.
- لا يجوز للأطفال تنظيف الجهاز أو إجراء أعمال الصيانة المنوطة بالمستخدم.
- لا يُسمح باستخدام الجهاز من قبل أطفال. يجب إبعاد الأطفال عن الجهاز وكابل التوصيل.
- ◀ لا توصّل الجهاز وتشغّل إلا وفقاً للقيم الموضّحة على لوحة الصنع.
- ◀ وحدهم أفراد الطاقم الفنيّ المدربون من أجل ذلك يُسمح لهم بإجراء إصلاحات على الجهاز.
- ◀ إذا كان كابل الكهرباء لهذا الجهاز متضرراً، يجب تغييره من قبل الجهة الصانعة أو مركز خدمة العملاء التابع لها أو من قبل فني مؤهل بشكل مماثل، وذلك لتجنب المخاطر.
- ◀ لا تغمر الجهاز أو كابل الكهرباء في الماء أو في غسالة الأواني.
- ◀ احرص على مراعاة إرشادات التنظيف.
- ◀ نظّف الأسطح التي تلامس المواد الغذائية قبل كل استخدام.

## نظرة عامة

← الشكل 1

1 جسم الجهاز

2 حاوية

3 سكين القطع

4 غطاء شفاف

هذا الجهاز مطابق للمواصفة الأوروبية 2012/19/المجموعة الاقتصادية الأوروبية الخاصة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة (waste electrical and electronic equipment - WEEE). وهذه المواصفة تحدد الإطار العام لقواعد تسري في جميع دول الاتحاد الأوروبي بخصوص استعادة الأجهزة القديمة وإعادة استغلالها.



## اشتراطات الضمان

يحق لك أن تحصل على ضمان لجهازك وفق الاشتراطات التالية.  
يتم تحديد شروط الضمان لهذا الجهاز من قبل ممثلنا في الدولة التي يتم فيها بيع الجهاز. يمكنك الحصول على تفاصيل هذه الشروط من قبل الموزع الذي اشترت منه الجهاز أو من قبل ممثلنا في الدولة مباشرة. تجد اشتراطات الضمان لدولة ألمانيا في نهاية الجزء الألماني. والعناوين ذات الصلة تجدها في الصفحات الأربعة الأخيرة من هذا المستند. علاوةً على ذلك تجد شروط الضمان أيضاً على موقع الإنترنت المذكور هناك. وفي كل الأحوال يلزم تقديم وثيقة الشراء عند المطالبة بحقوق الضمان. نحفظ بحقنا في إجراء أية تعديلات.

## درجة الطحن

تحدد درجة الطحن للقهوة وفق الكمية المُعبأة ومدة الطحن. تُنتج فترة الطحن القصيرة زمنياً مسحوق بن أكثر خشونة.

### القهوة

| الكمية | مدة الطحن         |
|--------|-------------------|
| 10 جم  | بعد أقصى 20 ثانية |
| 40 جم  | بعد أقصى 25 ثانية |
| 75 جم  | بعد أقصى 30 ثانية |

### إسبريسو

**ملاحظة:** تتطلب قهوة إسبريسو درجة طحن "رقيقة" بصرف النظر عن نوع الحبوب ودرجة التحميص.

| الكمية | مدة الطحن         |
|--------|-------------------|
| 16 جم  | بعد أقصى 20 ثانية |
| 32 جم  | بعد أقصى 25 ثانية |
| 64 جم  | بعد أقصى 30 ثانية |

## استعمال الجهاز

اتبع الدليل المصوّر.

الشكل 2 - 9

### ملاحظات

- لا تطحن أكثر من 75 جم حبوب في المرة الواحدة.
- بعد الطحن ثلاث مرات اترك الجهاز 60 دقيقة ليبرد.

## نظرة عامة على التنظيف

تجد هنا نظرة عامة حول كيفية تنظيف الجهاز على الوجه الأمثل.

← الشكل 10

## التخلص من الجهاز القديم

يمكن إعادة تدوير المواد الخام الثمينة من خلال التخلص من الجهاز بطريقة تحافظ على البيئة.

◀ تخلص من الجهاز بطريقة لا تضر بالبيئة.

## Service world-wide

### Central Service Contacts

**AE** United Arab Emirates, الإمارات العربية المتحدة  
BSH Home Appliances FZE  
Round About 13, Plot Nr MO-0532A  
Jebel Ali Free Zone - Dubai  
Tel.: 04 881 4401\*  
mailto:service.uae@bshg.com  
www.bosch-home.com/ae  
\*Sun-Thu 8am to 5pm (exclude public holidays)

**AM** AM Armenia, Հայաստան  
ZIG ZAG LLC  
Charenci str. 25  
Yerevan 375025  
Tel.: 010 55 60 10  
mailto:service@zigzag.am  
www.zigzag.am

**AT** Österreich, Austria  
BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH  
Werkskundendienst für Hausgeräte  
Quellenstrasse 2a  
1100 Wien  
Online Reparaturannahme, Ersatzteile und  
Zubehör und viele weitere Infos unter:  
www.bosch-home.at  
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,  
Produktinformationen Tel.: 0810 550  
511\*  
mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com  
\*Wir sind an 365 Tagen von 07:00 bis  
22:00 Uhr für Sie erreichbar.

**AU** Australia  
BSH Home Appliances Pty. Ltd.  
Gate 1, 1555 Centre Road  
Clayton, Victoria 3168  
Tel.: 1300 369 744\*  
mailto:customersupport.au@bshg.com  
www.bosch-home.com.au  
\*Mon-Fri 24 hours

**BE** Belgique, België, Belgium  
BSH Home Appliances S.A. - N.V.  
Avenue du Laerbeek 74 Laarbeeklaan 74  
1090 Bruxelles - Brussel  
Tel.: 02 475 70 01  
mailto:bru-repairs@bshg.com  
www.bosch-home.be

**BH** Bahrain, مملكة البحرين  
Khalifaifat Est.  
BLD 898, R 533, TASHAN 405  
Manama  
Tel.: 01 740 05 53\*  
mailto:service@khalifaifat.com  
\*Sat-Thu 7am to 5pm (exclude public holidays)

**BY** Belarus, Беларусь  
000 "БСХ бытовая техника"  
тел.: 495 737 2961  
mailto:mok-kdhl@bshg.com

**CH** Schweiz, Suisse, Svizzera, Switzerland  
BSH Hausgeräte AG  
Bosch Hausgeräte Service  
Fahreidstrasse 80  
8954 Geroldswil  
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,  
Produktinformationen Tel.: 0848 888  
200  
mailto:ch-service@bshg.com  
mailto:ch-sparesparts@bshg.com  
www.bosch-home.ch

**CY** Cyprus, Κύπρος  
BSH Ikiakes Syskeves-Service  
39, Arh. Makaariou III Str.  
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia)  
Tel.: 777 78 007  
mailto:EGO-CYCustomerService@bshg.com  
CYN  
Turkish Rep. Of North Cyprus  
Argas Limited Company  
37 Osman Paşa Cad. K. Çittik  
Lefkoşa  
Tel.: 0228 40 70  
mailto:argas.teknik@yar-group.com  
-  
Turkish Rep. Of North Cyprus  
Semson Ticaret Sti. Ltd.  
Bedrettin Demirel Cad. no 17  
Girne  
Tel.: 0816 04 94  
mailto:m.defterali@ercantangroup.com

**DE** Deutschland, Germany  
BSH Hausgeräte Service GmbH  
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte  
Trautskirchner Strasse 6-8  
90431 Nürnberg  
Online Auftragsstatus, Filterbeutel-Konfigurator und viele weitere Infos unter:  
www.bosch-home.com  
Reparaturservice, Ersatzteile & Zubehör,  
Produkt-Informationen: Tel.: 0911 70 440  
040  
mailto:cp-servicecenter@bshg.com

**DK** Danmark, Denmark  
BSH Hvidevarer A/S  
Telegrafvej 4  
2750 Ballerup  
Tel.: 44 89 80 18  
mailto:BSH-Service.dk@bshg.com  
www.bosch-home.dk

**ES** España, Spain  
BSH Electrodomésticos España S.A.  
Servicio Oficial del Fabricante  
Parque Empresarial PLAZA, C/ Manfredo-  
nia, 6  
50197 Zaragoza  
Tel.: 976 305 713  
mailto:CAU-Bosch@bshg.com  
www.bosch-home.es

**FI** Suomi, Finland  
BSH Kodinkoneet Oy  
Itälähdenkatu 18 A, CL 90045  
00201 Helsinki  
Tel.: 0207 510 705\*  
mailto:CAU-Bosch-Service-FI@bshg.com  
www.bosch-home.fi  
\*Soittajahinta on kiinteästä verkosta ja  
matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69  
snt/min.

**FR** France  
BSH Electroménager S.A.S.  
26 ave Michelet - CS 90045  
93582 SAINT-OUEN cedex  
Service interventions à domicile: 0 140  
101 100  
Service Consommateurs: 0 892 698 010\*  
Service Pièces Détachées et Accessoires:  
0 892 698 009\*  
mailto:serviceconsommateur.fr@bosch-home.com  
www.bosch-home.com/fr  
\*(Service 0,40 €/min + prix appel)

**GB** Great Britain  
BSH Home Appliances Ltd.  
Grand Union House, Old Wolverton Road,  
Wolverton  
Milton Keynes MK12 5PT  
To arrange an engineer visit, to order spare  
parts and accessories or for product advice  
please visit www.bosch-home.co.uk Or call  
Tel.: 0344 892 8979\*  
\*Calls are charged at the basic rate, please  
check with your telephone service provider  
for exact charges.

**GR** Greece, Ελλάς  
BSH Ikiakes Syskeves A.B.E.  
Central Branch Service  
17 km E.O. Athinon-Lamias & Potamou 20  
14564 Kifisia  
Τηλέφωνο: 210 4277 500, -701  
mailto:nkf-CustomerService@bshg.com  
www.bosch-home.gr

**HU** Magyarország, Hungary  
BSH Háztartási Készülék Kereskedelm Kft.  
Árpád fejedelem útja 26-28  
1023 Budapest  
Call Center: +06 80 200 201  
mailto:BSH-szerviz@bshg.com  
www.bosch-home.com/hu

**IE** Republic of Ireland  
BSH Home Appliances Ltd.  
M50 Business Park, Ballymount Road Upper, Walkinstown  
Dublin 12  
To arrange an engineer visit, to order spare parts and accessories or for product advice please call Tel.: 01450 2655\*  
www.bosch-home.ie  
\*Calls are charged at the basic rate, please check with your telephone service provider for exact charges

**IT** Italia, Italy  
BSH Elettrodomestici S.p.A.  
Via. M. Nizzoli 1  
20147 Milano (MI)  
Tel. 02 412 678 100  
mailto:info.it@bosch-home.com  
www.bosch-home.com/it

**LB** Lebanon, لبنان  
Teheni, Hana & Co.  
Boulevard Dora 4043 Beyrouth, P.O. Box 90449  
Jdeideh 1202 2040  
Tel.: 01 255 211  
mailto:Info@Teheni-Hana.com

**LU** Luxembourg  
BSH électroménagers S.A.  
13-15, ZI Breedeweues  
1259 Senningerberg  
Tel.: 26349 811  
Reparaturen: lux-repair@bshg.com  
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com  
www.bosch-home.com/lu

**MT** Malta  
Oxford House Ltd.  
Notabile Road  
Mrieħel BKR 14  
Tel.: 021 442 334  
www.oxfordhouse.com.mt

**NL** Nederland, Netherlands  
BSH Huishoudapparaten B.V.  
Taurusavenue 36  
2132 LS Hoofddorp  
Storingsmelding/Onderdelenverkoop:  
Tel.: 088 424 4010  
mailto:bosch-contactcenter@bshg.com  
mailto:bosch-onderdelen@bshg.com  
www.bosch-home.nl

**NO** Norge, Norway  
BSH Husholdningsapparater A/S  
Grensesvingen 9  
0661 Oslo  
Tel.: 22 66 05 54, -06 00  
mailto:Bosch-Service-NO@bshg.com  
www.bosch-home.no

**NZ** New Zealand  
BSH Home Appliances Ltd.  
Level 3, Air NZ Building, Smales Farm Business Park, 74 Taharoto Road, Takapuna  
Auckland 0622  
Tel.: 0800 245 700\*  
mailto:aftersales.nz@bshg.com  
www.bosch-home.co.nz  
\*Mon-Fri 8.30am to 5pm (exclude public holidays)

**PL** Polska, Poland  
BSH Sprzet Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 183  
02-222 Warszawa  
Tel.: +48 42 271 5555  
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com  
www.bosch-home.pl

**PT** Portugal  
BSHP Electrodomésticos, Sociedade Unipessoal Lda.  
Rua Alto do Montijo, nº 15  
2790-012 Carnaxide  
Tel.: 214 250 730  
mailto:bosch.electrodomesticos.pt@bshg.com  
www.bosch-home.pt

**RU** Russia, Россия  
ООО «БСХ Бытовые Приборы»  
Сервис от производителя  
Малая Калужская, 15  
119071 Москва  
Тел.: 8 (800) 200 29 61  
mailto:hotlineru@bshg.com  
www.bosch-home.com

**SA** Kingdom Saudi Arabia, المملكة العربية السعودية  
Abdul Latif Jameel Electronics and Air-conditioning Co. Ltd.  
BOSCH Service centre, Kilo 5 Old Makkah Road (Next to Toyota), Jamiah Dist., P.O. Box 7997  
Jeddah 21472  
Tel.: 800 127 9999  
mailto:ALJECC8@ALJ.COM  
www.aljelectronics.com.sa  
\*Sat-Thu 8am to 11pm (exclude public holidays)

**SE** Sverige, Sweden  
BSH Home Appliances AB  
Landsvägen 32  
169 29 Solna  
Tel.: 0771 197 000 local rate  
mailto:Bosch-Service-SE@bshg.com  
www.bosch-home.se

**SG** Singapore, 新加坡  
BSH Home Appliances Pte. Ltd.  
38C Jalan Pemimpin, #01-01  
Singapore 577180  
Tel.: 6751 5000\*  
mailto:bshsgp.service@bshg.com  
www.bosch-home.com.sg  
\*Mon-Fri 9am to 6pm, Sat: 9am to 1pm (exclude public holidays)

**TR** Türkiye, Turkey  
BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No: 51  
34771 Ümraniye, İstanbul  
Tel.: 0216 444 6333\*  
mailto:careline.turkey@bshg.com  
www.bosch-home.com/tr  
\*Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre değişkenlik göstermektedir

**UA** Ukraine, Україна  
ТОВ "БСХ Побутова Техніка"  
Тел.: 0 800 300 152\*  
mailto:BSH-serviceua@bshg.com  
www.bosch-home.com.ua  
\*Безкоштовна Інфо-Лінія Пн-Пт з 9.00 до 18.00

**ZA** South Africa  
BSH Home Appliances (Pty) Ltd.  
96 Fifteenth Road, Randjespark  
1685 Midrand - Johannesburg  
Tel.: 086 002 6724  
mailto:bsh@open.co.za  
mailto:applianceserviceza@bshg.com  
www.bosch-home.com/za



A series of horizontal lines for writing, consisting of 24 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

**[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)**



**8001204123** (001120)

de, en, fr, it, nl, da, no, sv, fi, es, pt, el, tr, pl, hu, uk, ru, ar