

DEWALT®


XR LI-ION

533229 - 52 H


Fordítás az eredeti kezelési útmutató alapján készült

DCMASST1


A ábra

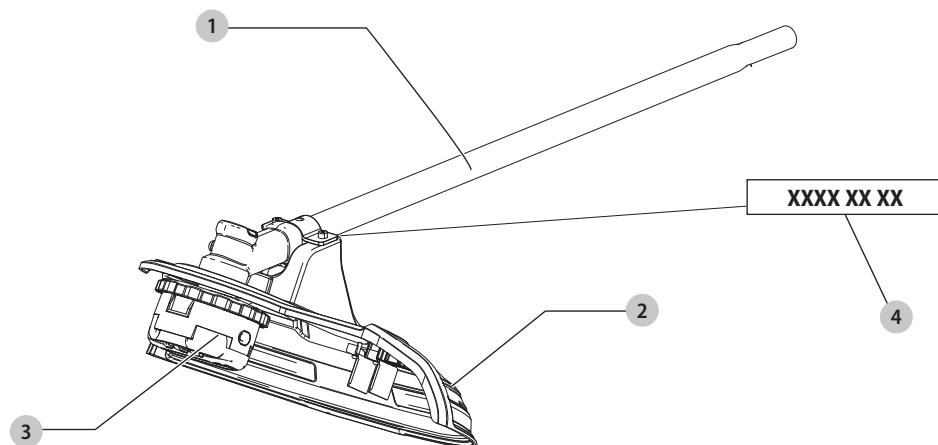



B ábra

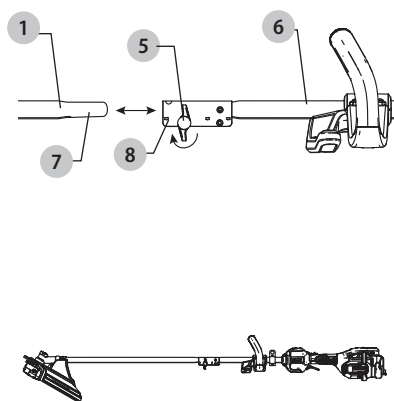


C ábra

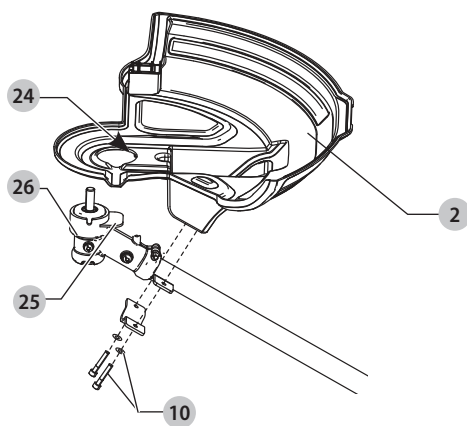

D ábra

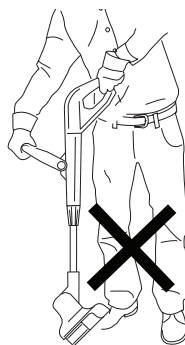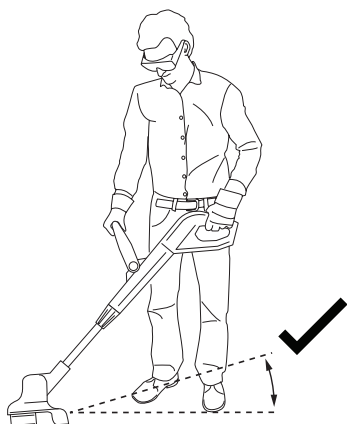


E ábra

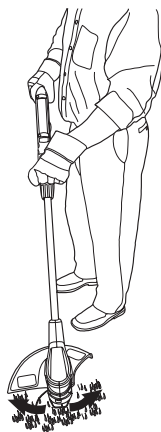


F ábra




G ábra

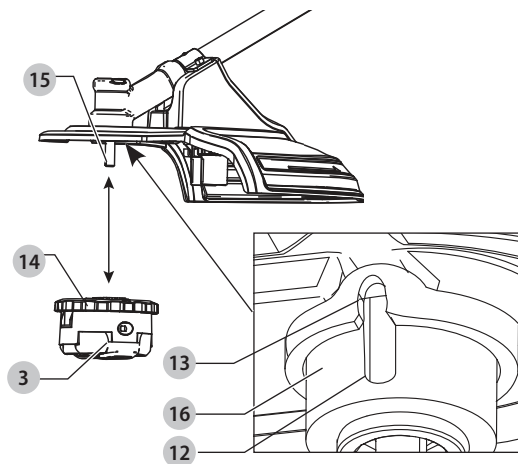



H ábra

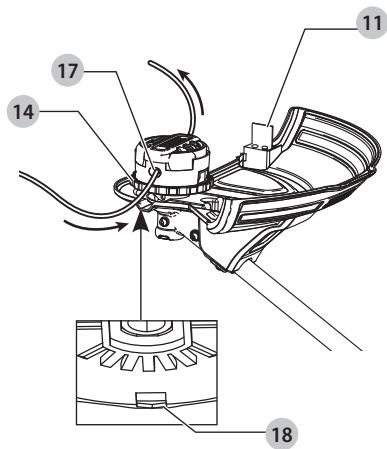

I ábra

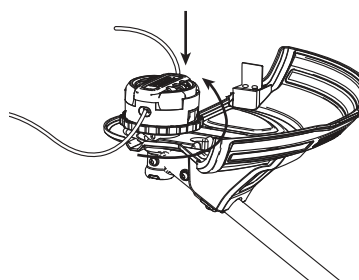

J ábra

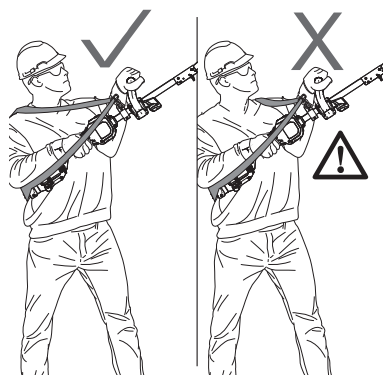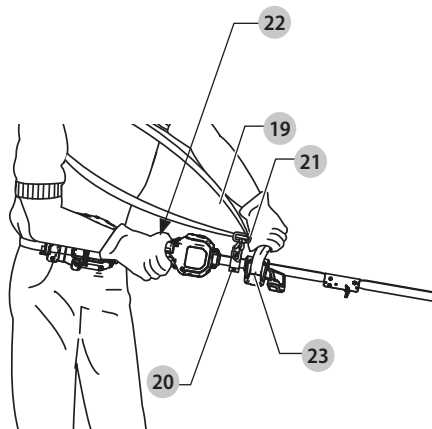

MOTOROS FÚKASZA

DCMASST1

Szívből gratulálunk!

Köszönjük, hogy DeWALT terméket választott. Sokévi tapasztalatunk, valamint az átgondolt termékfejlesztés és innováció teszi a DeWALT termékeket a professzionális felhasználók egyik legmegbízhatóbb partnerévé.

Műszaki adatok

		DCMASST1
Feszültség	V_{bc}	54
Kis fordulatszám	/perc	4400
Nagy fordulatszám	/perc	5400
Vágósvastagság	mm	380
Súly	kg	2,1
Zaj és súlyozott effektív rezgésgyorsulás értékei (három tengely vektorösszege) az EN50636-2-91 szabvány szerint		
L_{PA} (kibocsátott hangnyomásszint)	dB(A)	82
K (hangnyomásszint bizonytalansága)	dB(A)	2,5
L_{WA} (hangteljesítményszint)	dB(A)	92
K (toleranciafaktor az adott hangszintnél)	dB(A)	2,1
Kibocsátott súlyozott effektív rezgésgyorsulás értéke a_{H1}		
	m/s^2	2,5
Bizonytalanság K =	m/s^2	1,5

Az adatlapon megadott súlyozott effektív rezgésgyorsulási és/vagy zajkibocsátási értéket az EN50636-2-91 szabvány szerinti méréssel határoztuk meg, így az egyes szerszámok zajkibocsátási értékei összehasonlíthatók. Az érték felhasználható a kitétség mértékének előzetes értékeléséhez is.



FIGYELMEZTETÉS: Az itt megadott rezgési és zajkibocsátási érték a szerszám főbb alkalmazásaira vonatkozik. Ha viszont más alkalmazásokra, más tartozékokkal használják, vagy nincs megfelelően karbantartva, a rezgés- és/vagy zajkibocsátás eltérhet a megadott értékektől. Ilyen esetben a kezelő kitétsége a munkavégzés teljes időtartama alatt jelentős mértékben megnövekszik.

A rezgésnek és/vagy zajnak való kitétség mértékének becslésekor azokat az időtartamokat is figyelembe kell venni, amikor a szerszám ki van kapcsolva, vagy működik ugyan, de éppen nem végeznek vele munkát. Ilyen esetben a munkavégzés teljes időtartamára számított kitétség mértéke jelentősen csökkenhet.

További biztonsági intézkedéseket is kell hozni, amelyek védik a kezelőt a rezgés és/vagy a zaj káros hatásától, például: a szerszám és tartozékainak karbantartása, a kezek melegen tartása (a rezgés szempontjából releváns), munkaritmus megszervezése.

EK megfelelőségi nyilatkozat

Gépekre vonatkozó irányelv



Motoros fúkasza

DCMASST1

A DeWALT kijelenti, hogy a **Műszaki adatok** cím alatt ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak:

2006/42/EC, EN60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019, EN50636-2-91:2014

2000/14/EK, Fúkasza, $L \leq 50$ cm, VI. függelék

DEKRA Certification B.V.

Meander 1051 / P.O. box 5185

6525 MJ ARNHEM / 6802 ED

ARNHEM, Hollandia

Tanúsító testület azonosító száma: 0344

Akusztikus teljesítményszint a 2000/14/EK szerint

(12. cikkely, III. függelék, $L \leq 50$ cm):

L_{PA} (mért hangnyomás) 82 dB(A)

bizonytalanság (K) = 2,5 dB (A)

L_{WA} (garantált hangteljesítmény) 96 dB(A)

Ezek a termékek a 2014/30/EU és a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba a DeWALT vállalattal a következőkben megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.

Alulírott személy felelős a műszaki adatok összeállításáért, nyilatkozatát a DeWALT vállalat nevében adja.

Markus Rempel

Vice-President Engineering, PTE-Europe

DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,

65510, Idstein, Németország

2020/12/31



FIGYELMEZTETÉS: A sérülés kockázatának csökkentése érdekében olvassa át a kezelési kézikönyvet.

Definíciók: Biztonsági útmutató

Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen ezekre a szimbólumokra.



VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt jelez, amelyet ha nem kerülnek el, **halálos** vagy **súlyos sérülést okoz**.



FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális veszélyhelyzetet jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, **halálos vagy súlyos sérüléshez vezethet**.



VIGYÁZAT: Olyan potenciális veszélyhelyzetet jelez, amelyet ha nem kerülnek el, **könnyű vagy közepesen súlyos sérüléshez vezethet.**

MEGJEGYZÉS: Olyan, **személyi sérüléssel nem fenyegető** gyakorlatot jelöl, amely **anyagi kárt okozhat.**



Áramütés veszélyét jelzi.



Tűzvesélyt jelez.

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÚTMUTATÁSOK



FIGYELMEZTETÉS: Hálózati áramforrásról működtetett készülékek használatakor a tűz, áramütés, személyi sérülés és anyagi kár veszélyének csökkentése érdekében be kell tartani többek között a következő biztonsági előírásokat.



FIGYELMEZTETÉS: A gép használata közben be kell tartani a biztonsági utasításokat. A gép használata előtt a saját és mások biztonsága érdekében olvassa el ezen utasításokat. Kérjük, őrizze meg az utasításokat, hogy azokat később is használhassa referenciaként.

- A készülék használata előtt alaposan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet.
- A termék rendeltetését ez a kézikönyv ismerteti. Itt nem ajánlott tartozék vagy kiegészítő használata, illetve itt fel nem sorolt műveletek végzése személyi sérülés veszélyével jár.
- Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.

FONTOS

**HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA ÁT ALAPOSAN
ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HASZNÁLATRA**

BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSI GYAKORLATOK

Oktatás

- Alaposan olvassa át az útmutatásokat.** Ismerkedjen meg a gép kezelőszerveivel és helyes használatával.
- Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy a használati útmutatót nem ismerő személyek használják.** A helyi rendelkezések tartalmazhatnak a kezelő korára vonatkozó korlátozókat.
- Ne feledje, hogy a készülék kezelője vagy felhasználója felelős a más személyeknek okozott balesetekért és anyagi károkért.

Előkészítés a használatra

- Használat előtt mindig vizsgálja át szemrevételezéssel, nincs-e a gépen sérülés, hiányzó vagy helytelenül felszerelt védőeszköz vagy burkolat.
- Soha ne használja a készüléket, ha más személyek, különösen gyerekek vagy háziállatok tartózkodnak a közelben.

Kezelés

- Amikor dolgozik a készülékkel, mindig viseljen védőszemüveget és masszív cipőt.
- Rossz időjárási körülmények között, különösen villámárvészveszély idején kerülje a készülék használatát.

- Csak nappali fény vagy jó mesterséges világítás mellett használja.
- Soha ne dolgozzon vele, ha a védőlemez sérült vagy nincs a helyén.
- Csak akkor indítsa be a motort, amikor keze és lába távol van a vágókésektől.
- Mindig áramtalanítsa a készüléket (azaz húzza ki a dugaszát a konnektorból, távolítsa el a letiltó eszközt, vagy vegye ki az akkumulátort):
 - mielőtt őrizetlenül hagyja a készüléket;
 - mielőtt eltömődést távolít el;
 - mielőtt ellenőrzést, tisztítást vagy beállítást végez a készüléken;
 - miután idegen tárgyba ütközött a készülék;
 - amikor rendellenesen rázkódni kezd.
- Vigyázzon, a vágókések ne okozzanak sérülést a kezén és a lábán.
- Mindig győződjön meg arról, hogy a szellőzőnyílások tömleléktől mentesek.
- Távolítsa el az olyan tárgyakat** (pl. faágak, kövek), amelyek visszarúgást okozhatnak.
- Ellenőrizze a rögzítőelemek feszességét, ill. ellenőrizze az alkatrészeket sérülésre.
- A szerszámot csak a meghatározott fogási felületeknél fogva tartsa: **a motorblokk-fogantyúnál és a segédfogantyúnál (lásd D ábra)**. A szárát nem szabad fogási felületnek használni.

Karbantartás és tárolás

- Áramtalanítsa a gépet** (azaz húzza ki a dugaszát a konnektorból, távolítsa el a letiltó eszközt, vagy vegye ki az akkumulátort), mielőtt a karbantartásába vagy tisztításába kezd.
- Csak a gyártó által ajánlott cserealkatrészeket és tartozékokat használjon fel.
- Rendszeresen vizsgálja át és tartsa karban a készüléket.** Csak arra jogosult szakemberrel javíttassa.
- Amikor nem használja, olyan helyen tárolja, ahol gyerekek nem férnek hozzá.
- Tárolás előtt tisztítsa meg, ideértve a védőlemezeket is**

TOVÁBBI BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK FŰKASZÁKHOZ



FIGYELMEZTETÉS: A vágóeszközök a motor kikapcsolása után egy ideig még forognak.

- A lábszára védelmére viseljen hosszúnadrágot.
- A készülék használata előtt ellenőrizze, nincsenek-e a vágás útjában botok, kövek, drótok vagy más akadályok.
- Csak függőleges helyzetben használja a készüléket, a damil pedig a talaj közelében legyen. Más helyzetben soha ne kapcsolja be.
- Lassú mozdulatokat téve dolgozzon a készülékkel. Ne feledje, hogy a frissen vágott fű nedves és csúszós.

- *Meredek lejtőn ne dolgozzon. Lejtőn keresztírányban, nem pedig fel-le irányban haladva végezze a munkát.*
- *Működésben lévő készülékkel soha ne keresztezzon kavicsos ösvényt vagy utat.*
- *Soha ne érjen a damilhoz, amíg a készülék működésben van.*
- *Ne tegye le a készüléket, amíg a damil teljesen le nem állt.*
- *Csak a megfelelő típusú damilt használja. Soha ne használjon fémszálas damilt vagy horgászszinórt.*
- *Kezét, lábát mindig, de különösen a motor bekapcsolásakor tartsa távol a damiltól.*
- *A készüléket használat előtt, illetve ha azt ütés érte, ellenőrizze, nem sérült vagy kopott-e, és szükség esetén javítsa meg.*
- *Ügyeljen arra, hogy sérülést ne szenvedjen a damil hosszának kiigazításra szolgáló alkatrész miatt. Új damil kihúzdása után még bekapcsolás előtt mindig állítsa normál működési helyzetébe a készüléket.*
- *A gyerekekre szorosan felügyelni kell, amikor a készüléket a közelükben használják.*
- *Túl fiatal vagy fogyatékkal élő személyek csak felügyelet mellett használhatják.*
- *A készülék nem játékszer.*
- *Csak száraz helyen dolgozzon vele. Ne hagyja, hogy nedvesség érje.*
- *Ne merítse vízbe.*
- *Ne nyissa fel a burkolatot. Nincsenek benne felhasználó által szervizelhető alkatrészek.*
- *Ne használja robbanásveszélyes légtérben, például ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy por vannak jelen.*
- *Ha a készüléket járműben tárolja, illetve szállítja, vagy a csomagtartóban tartsa, vagy köttözze le, hogy hirtelen sebesség- vagy irányváltáskor ne mozdulhasson el.*
- *A használaton kívüli készüléket száraz, jól szellőző helyen, gyermekektől elzárva tartsa.*
- *Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá a tárolt készülékhez.*

Mások biztonsága

- *Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy megtanítja őket a készülék használatára.*
- *Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.*

Maradványkockázatok

Lejtőn biztos lábon álljon, ne nyúljon ki túl messzire. Soha ne veszítse el az egyensúlyát. Mindig sétáljon tempóban haladjon, ne fusson.

A szerszám használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal járhat. Azok a szerszám nem rendeltetésszerű vagy hosszú idejű használatából stb. adódhatnak.

Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó biztonsági előírások betartása és a védőeszközök használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:

- *Forgó/mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések.*
- *Alkatrészek, vágókések, tartozékok cseréje közben bekövetkező sérülések.*
- *A készülék hosszú idejű használatából származó sérülések. Hosszú idejű használat közben rendszeresen iktasson be szüneteket.*
- *Halláskárosodás.*
- *A használat közben keletkező por belégzése miatti egészségkárosodás, különös tekintettel a tölggy, bükk és rétegelt lemez anyagok esetén.*
- *A munka közben felforrósodott tartozékok megérintése miatti égési sérülés.*

ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT

A csomag tartalma

A csomag a következőket tartalmazza:

- 1 Fűkasza
 - 1 Védőblemez
 - 2 Védőlemez csavar
 - 2 Alátét
 - 1 Kezelési útmutató
- *Ellenőrizze a terméket, részeit és tartozékait, nem sérültek-e meg szállítás közben.*
 - *Használata előtt szánjon időt ennek a használati útmutatónak az alapos áttanulmányozására és elsajátítására.*

A szerszámon lévő jelölések

A szerszámon a következő piktogramok láthatók:



Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.



Viseljen védőszemüveget.



Viseljen hallásvédőt.



Tilos kézzel odanyúlni



Forró felület. Ne érjen hozzá.



Esőtől és egyéb nedvességtől védje a készüléket, és esőben ne hagyja kint a szabadban.



Kapcsolja ki a készüléket. Mielőtt a karbantartásába kezd, vegye ki belőle az akkumulátort.



Tartsa távol a közelben tartózkodókat.



Hangteljesítmény a 2000/14/EK irányelv szerint garantálva.

Dátumkód helye (A ábra)

A gyártás évét is tartalmazó dátumkód **4** a szerszám burkolatába van nyomtatva.

Példa:

2020 XX XX
Gyártási év és hét

Leírás (A ábra)



FIGYELMEZTETÉS: Ne végezzen módosítást a számszámon. Azzal anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat.

- 1 Damilos fúkasza rúdja
- 2 Védőlemez
- 3 Orsóház

Rendeltetésszerű használat

A fúkaszt a DCMAS5713 motorblokkal történő használatra terveztük. A fúkaszt professzionális fűszegélyvágás munkákhoz terveztük.

NE használja nedves környezetben, illetve gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében.

NE engedje, hogy gyerekek hozzáférjenek. Ha kevésbé gyakorlott személy használja, biztosítson számára felügyeletet.

- **Gyermekek és fogyatékkal élő személyek.** Ezt a terméket gyermekek vagy fogyatékkal élők csak felügyelet mellett használhatják.
- Nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk vagy képzettségük, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk. Gyermekeket soha ne hagyjon felügyelet nélkül a szerszám közelében.

ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK



FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében kapcsolja ki a szerszámot, és vegye ki belőle az akkucsomagot, mielőtt beállítást végez rajta, vagy tartozékot, szerelést le- vagy felszerel. A szerszám véletlen beindulása sérülést okozhat.



FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag DEWALT akkucsomagot és töltőt használjon.

Motorblokk (B ábra)

(DCMAS5713 külön kapható)



FIGYELMEZTETÉS: A sérülés kockázatának csökkentése érdekében:

- Használat előtt győződjön meg arról, hogy ennek a szerszámnak minden használója elolvasta és megértette a gyártói kézikönyvben megadott összes

gyártói biztonságtechnikai útmutatást és egyéb tudnivalókat.

- Soha ne adjon gázt, amikor nincs megfelelően felszerelve egy tartozék a motorblokkra.



FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében kapcsolja ki a szerszámot, és vegye ki belőle az akkucsomagot, mielőtt beállítást végez, vagy szerelvényt vagy tartozékot le- vagy felszerel, vagy tisztítást végez.

A szerszám véletlen beindulása sérülést okozhat.

A fúkaszt úgy terveztük, hogy a motorblokkot úgy választhatja le a fúkasza-feltétről, hogy a gombot **5** az óramutató járásával ellentétesen elforgatja, majd óvatosan széthúzza a száraznál **1**, **6** fogva.

Ezt a műveletet akkor kell elvégezni, amikor a berendezés ki van kapcsolva és az akkumulátor el van távolítva belőle.

A felső motorblokkrúd **6** belsejében található egy mechanikus csatlakozó, amely a motorblokk bekapcsolt állapotában forog. Ha a motorblokk működése közben hozzáérnek ehhez a csatlakozóhoz, az súlyos sérülést okozhat.

MEGJEGYZÉS: Ha a szerszám és az akkucsomag együttes tömege meghaladja a 7,5 kg-ot, dupla vállpántot kell használni.

A fúkasza tartozék rögzítése a motorblokkhoz (A, B ábra)

1. Amikor a fúkasza-tartozékot **1** a felső motorblokk-szárhoz **6** rögzíti, igazítsa a reteszelőgombot **7** a furathoz **8** a B ábrán látható módon.
2. Fordítsa el a gombot **5** az óramutató járásának irányába, hogy rögzítse a feltétet a felső motorblokk-szárhoz. Megfelelően összeszerelve a B ábrán látható módon néz ki. Ha nem így van, ne használja, hanem szerelje szét és igazítsa úgy a tartozékot **1**, hogy a reteszelőgomb **7** beleilleszkedjen a furatba **8**.



FIGYELMEZTETÉS: Mindig ellenőrizze, hogy a gombok teljesen rögzítve vannak-e a helyükön. Ha a gombok nincsenek teljesen rögzítve, akkor a szerelvények szétválhatnak, ami veszélyhelyzetet teremthet.

A védőlemez felszerelése (C ábra)

1. Csúsztass a védőlemezt **2** a helyére az C ábrán látható módon.
2. Rögzítse a védőlemezt az alátétekkel és csavarokkal **10**, és húzza meg jól.

KEZELÉS

Kezelési utasítások



FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa be a biztonsági utasításokat és a releváns előírásokat.



FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében kapcsolja ki a szerszámot, és vegye ki belőle az akkucsomagot, mielőtt beállítást végez rajta, vagy tartozékot, szerelést le- vagy felszerel. A szerszám véletlen beindulása sérülést okozhat.

Helyes kéztartás (J ábra)



FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében **MINDIG** a bemutatott helyes kéztartást alkalmazza.



FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében **MINDIG** biztonságosan tartsa a szerszámat, számítva annak hirtelen reakciójára.



FIGYELMEZTETÉS: A szerszámat csak a meghatározott fogási felületeknél fogva tartsa: A motorblokk-fogantyúndí és a segédfogantyúndí.



FIGYELMEZTETÉS: A szírat nem szabad fogási felületnek használni.

A helyes kéztartás az, ha egyik keze a motorblokk-fogantyún **22**, másik pedig a segédfogantyún **23** van.

Fűkaszalás (D–F ábra)

A bekapcsolt fűkaszt állítsa szögbe, és oldalra kitérő mozdulatokkal haladjon vele, amint az D, E ábrán látható.

A védőburkolat legalább 610 mm távolságra legyen a lábától, amint az a F ábrán látható.



FIGYELMEZTETÉS: A mozgó damilt a talajjal nagyjából párhuzamosan tartsa (ne billentse 30 foknál meredekebben). Ez a fűkasza nem szélező. **NE BILLENTESE, ÚGY, hogy a damil a talajhoz képest majdnem derékszögben forogjon. Az elreptett törmelék súlyos személyi sérülést okozhat.**

A készülék talajhoz ütogetése és a damil utánállítása

Az Ön fűkaszája 2,0 mm átmérőjű nejlonszállal működik.

A damilszál gyorsabban kopik, és több utánállítást igényel, ha járda vagy egyéb dörzsölő felület mentén kaszál, vagy keményebb hajtásokat vág.

A fűkasza használata közben a damil kopik, és amiatt rövidül. Amikor normál fordulatszámon jár a készülék, finoman ütogetse a talajhoz, és a damil utánállítódik.

MEGJEGYZÉS: Ha a damilt 380 mm-nél hosszabbra nyújtja, az negatívan befolyásolja a készülék teljesítményét, üzemidejét, mert sérülhet a motor. Ezzel elveszítheti a garanciát.

Hasznos tippek a vágáshoz

- A damil élével végezze a vágást; lenyíratlan fűbe ne erőltesse be a vágófejet.
- Drótkerítések és palánkok rendkívüli mértékben koptatják, sőt el is szakíthatják a damilt. Kő- és téglafalak, járdaszegélyek és faanyagok gyorsan koptatják a damilt.
- Az orsófedelel ne vonsszolja a talajon vagy más felületen.
- Hosszú fűvet fentről lefelé vágjon, és ne haladjon meg a 380 mm magasságot.
- A fűkaszt a vágási terület felé billentve tartsa; ez a legkedvezőbb vágási helyzet.
- A készülék akkor vág, amikor balról jobbra mozgatják. Így a törmelék nem repül a kezelő felé.

- Kerülje ki a fákat és a bokrokat. Fakéregben, fa díszlecekben, deszkaburkolatokban és kerítésoszlopokban a damil könnyen sérülést okozhat.

KARBANTARTÁS

Az Ön elektromos szerszámát minimális karbantartás melletti hosszú idejű használatra terveztük. Folyamatos és kielégítő működése a megfelelő gondozástól és a rendszeres tisztítástól is függ.



FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében **kapcsolja ki a szerszámat, és vegye ki belőle az akkusomagot, mielőtt bedílitást végez rajta, vagy tartozékok, szerelést le- vagy felszerel.** A szerszám véletlen beindulása sérülést okozhat.

A töltő és az akkusomag nem szervizelhető.

Karbantartási műveletek (H ábra)

- A fűkasza damilja egy idő után kiszáradhat. Annak érdekében, hogy a legjobb állapotban maradjon, tartson egy tartalék damilt légmentesen zárható műanyag zacskóban egy evőkanálnyi vízzel együtt.
- A műanyag részek kímélő szappannal és nedves ronggyal tisztíthatók.
- A védőlemez szélén lévő damilvágó **11** egy idő után élettlené válhat. Az élességének javítása végett ajánlatos időnként reszelővel élezni.



Kenés

Elektromos szerszáma nem igényel kiegészítő kenést.



Tisztítás



FIGYELMEZTETÉS: Ha szennyeződés vagy por gyülemlik fel a szellőzőrésekben vagy azok környékén, fúvassa ki száraz levegővel a szerszámházból. A művelet végzésekor viseljen jóváhagyott védőszemüveget és jóváhagyott porvédő maszkot.



FIGYELMEZTETÉS: A szerszám nemfémes részeit soha ne tisztítsa oldószerrel vagy más erős vegyszerrel. Ezek a vegyszerek kikezdehetnek az alkatrészek anyagát. Csak kímélő szappanos vízzel megnedvesített ronggyal tisztítsa. Ne hagyja, hogy a belsejébe folyadék kerüljön, és soha ne is merítse folyadékba egyik részét sem.

Külön kapható tartozékok



FIGYELMEZTETÉS: Mivel a nem DEWALT által javasolt tartozékoknak ezzel a termékkel együtt történő használhatóságát nem tesztelték, az olyan tartozékok használata veszélyes lehet. A sérülésveszély csökkentése érdekében csak a DEWALT által ajánlott tartozékokat használja ezzel a termékkel.

A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon kereskedőjéhez.



FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki az akkumulátort, mielőtt beállítását végez rajta, vagy tartozékot, szerelvényt le- vagy felszerel.



FIGYELMEZTETÉS: A DeWALT által nem ajánlott tartozékok használata veszélyes lehet.



FIGYELMEZTETÉS: Csak a DeWALT által ajánlott kést, tartozékot vagy szerelvényt használjon ezzel a fűkaszával. Ellenkező esetben anyagi kár vagy személyi sérülés veszélye áll fenn.



VIGYÁZAT: Csak DeWALT csereorsót és -damilt használjon. A termék spirál alakú és puha, kerek szélű damilszállal működik. Más gyártó által készített damilszál használata ronthatja a teljesítményt, károsíthatja a készüléket, és személyi sérülést okozhat.

A fűkasza 2,00 mm-es átmérőjű damilszállal működik, de 2,4 mm-es damilszállal is használható. Ezeketől eltérő méretű damilok ronthatják a teljesítményt vagy károsíthatják a készüléket.

Orsószerelvény cseréje (G ábra)

1. Úgy forgassa az orsóházat **3**, hogy a tengelytárcsa furata **12** a motorház vágatához **13** igazodjon. Illesszen egy csavarhúzó a vágaton keresztül a furatba, hogy a tengely el ne fordulhasson.
2. Az orsóházat az orsóház fedelét **14** az óramutató járásának irányában forgatva csavarja és vegye le.
MEGJEGYZÉS: Ne próbálja az orsóházat az orsóház **3** forgatásával levenni.
3. Új orsó felszerelése előtt vegye le a tengelytárcsát **16**. Távolítson el minden szennyeződést és fűmaradványt a motorházból és a tengelytárcsáról.
4. Szerelje a tengelytárcsát **16** a tengelyre **15** úgy, hogy a kettős D alakú rögzítőanya a tengelyen, a tengelytárcsa talpán belül legyen.
5. Igazítsa egymáshoz a tengelytárcsa furatát és a vágatot, illesszen csavarhúzó a furatba, és az óramutató járásával ellentétes irányban csavarja be az új orsóházat. Szorítsa rá erősen az orsóházat a tengelyre **15**.

A damilszál betöltése (H, I ábra)



FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki belőle az akkucsomagot, mielőtt beállítást végez, vagy szerelvényt, tartozékot le- vagy felszerel. A szerszám véletlen elindulása sérülést okozhat.



VIGYÁZAT: Csak DeWALT csereorsót és -damilt használjon. Más gyártó által készített damilszál használata ronthatja a teljesítményt, károsíthatja a készüléket, és személyi sérülést okozhat.

A fűkasza 2,0 mm átmérőjű, spirál alakú és puha, kerek szélű damilszállal működik. Más méretű damilt ne használjon. Az ronthatja a teljesítményt, károsíthatja a készüléket, vagy sérülést okozhat.



VIGYÁZAT: A készülék károsodását elkerülendő: ha a damilt túlnyúlik a levágó pengén, vágja le úgy, hogy éppen a pengéig érjen.

Kizárólag DeWALT csereadamilt használjon.

1. Vegye ki az akkumulátort.
2. Vágjon le max. 6 m-t a 2,0 mm-es damilszállból.
3. Igazítsa az orsóház befűzőnyílásait **17** az orsófejen **14** látható nyílhoz **18**, ahogy a H ábra mutatja.
4. A damilszál egyik végét fűzze át az egyik befűzőnyíláson. Fűzze át a második befűzőnyíláson is, majd húzza át tovább úgy, hogy a szál hossza az orsóház mindkét oldalán egyenlő legyen.
5. Egyik kezével rögzítse az orsófedele. Másik kezével tekerje fel a damilt az orsóra úgy, hogy az óramutató járásával ellentétes irányban forgatja az orsófedele. Addig tekerje fel, amíg 130 mm hosszú damilszál marad az orsóház mindegyik oldalán, ahogy a I ábra mutatja.

A védőlemez cseréje kiterjesztett védelmet biztosító védőlemezre (A, C ábra)

Kiterjesztett védelmet adó védőlemez kívánság esetén (külön költség ellenében) kapható. DeWALT csere védőlemez (N905733) használjon; cikkszám: N905733.



FIGYELMEZTETÉS: Helyesen felszerelt védőlemez nélkül soha ne használja a készüléket.

1. Távolítsa el az orsóházat az **Orsószerelvény cseréje** fejezetben ismertetett módon.
2. Csavarja ki a két védőlemez csavart **10**, ahogyan az az C ábrán látható.
3. Emelje le a védőlemezt az C ábrán mutatott szögben.
4. Új védőburkolat felszereléséhez csúsztassa a védőburkolat fülét **24** a motorház **26** pereme **25** alá, majd engedje le a védőlemez hátulját a helyére, ahogyan az C ábra szemlélteti.
5. Csavarja vissza, és húzza meg erősen a védőlemez két csavarját **10**.
6. Tegye vissza az orsóházat az **Orsószerelvény cseréje** fejezetben ismertetett módon.

A vállpánt felhelyezése és beállítása (J ábra)



FIGYELMEZTETÉS: A pántot **19** csak az egyik vállra szabad ráakasztani, az egész testre nem. Lásd J ábra.

Minden 6 kg összsúlynál nehezebb szerszám esetén javasolt a vállpánt használata. (Az összsúly tartalmazza a motorblokkot, a tartozékot és az akkumulátort is.) A vállpánt külön rendelhető a DeWALT válllaltól; cikkszám: N502343. Csatlakoztassa a pántot a szerszámmal a(z) J ábrán látható módon, majd állítsa be úgy, hogy megfelelő legyen az egyensúly és a megtámasztás

1. Csatlakoztassa a pánttartót.
2. Pattintsa rá a vállpánt csatját **21** a készüléken az ON/OFF indítókapcsoló elülső részén lévő pánttartóra **20**, ahogyan a(z) J ábrán látható. Állítsa be a pántot úgy, hogy illeszkedjen a vállára, valamint megfelelő egyensúlyt és megtámasztást biztosítson.

Környezetvédelem



Elkülönítve gyűjtendő. Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek és elemek/akkumulátorok nem dobhatók ki a normál háztartási hulladékkal együtt.

■ A termékek és akkumulátorok tartalmaznak visszanyerhető vagy újrahasznosítható anyagokat, amelyek csökkentik a nyersanyagigényt. Kérjük, hogy a helyi előírásoknak megfelelően gondoskodjon az elektromos termékek és akkumulátorok újrahasznosításáról. További tájékoztatást itt talál: **www.2helpU.com**.

Újratölthető akkucsomag

Ezt a hosszú élettartamú akkucsomagot fel kell tölteni, ha már nem ad le elegendő teljesítményt olyan munkafolyamatoknál, amelyeket korábban könnyen el lehetett vele végezni. Hasznos élettartama végén környezetbarát módon ártalmatlanítsa:

- Merítse le teljesen, majd vegye ki a szerszámból.
- A Li-ion akkumulátorok újrahasznosíthatók. Juttassa el őket forgalmazójához vagy a helyi hulladékhasznosító telepre.

Az összegyűjtött akkucsomagokat megfelelő módon ártalmatlanítják vagy újrahasznosítják.

DEWALT Európai Elektromos Kéziszerszám (EK) Garancia Szerződési Feltételek (Vállalkozásoknak)

A DEWALT bíz az Elektromos Kéziszerszámai minőségében ezért kiváló garanciális feltételeket nyújt a termékek használói számára. Ezen nyilatkozat csak kiegészítéseként szolgál és semmilyen módon nem sérti az Ön szerződéses jogait mint professzionális felhasználó vagy törvényes jogait mint magán, nem-professzionális felhasználó. A garancia az Európai Unió tagállamai valamint az Európai Szabadkereskedelmi Társulás területén érvényes.

1. EGY ÉVES DEWALT Európai EK Garancia

Ha az Ön DEWALT Elektromos Kéziszerszáma meghibásodik bármilyen anyag vagy gyártási hibának köszönhetően a vásárlástól számított 12 hónapon belül, a DEWALT, az alábbi 2 – 4 szekciókban taglalt garanciális feltételeknek megfelelően, kicserélheti az összes hibás alkatrészt térítésmentesen vagy, saját belátása szerint, a teljes szerszámot térítésmentesen.

2. Általános feltételek

2.1 A DEWALT Európai EK Garancia a DEWALT termék eredeti tulajdonosának áll rendelkezésére, aki a terméket hivatalos DEWALT európai viszonteladótól vásárolta szakmai felhasználási céllal. A DEWALT Európai Elektromos Kéziszerszám Garancia nem érvényes olyan személyek számára, akik a DEWALT terméket viszonteladás vagy bérbeadási szándékkal vásárolták.

2.2 A garancia nem ruházható át. A garancia a DEWALT termék eredeti tulajdonosa számára érhető el, aki a fentebb meghatározott vásárlási feltételeknek megfelel.

2.3 A Garancia DEWALT Elektromos Kéziszerszámokra érvényes (kivéve a garancia hatálya alá nem tartozó termékek)

2.3 A garanciális időtartam alatt történő termék javítás vagy csere nem eredményezi a garancia meghosszabbítását vagy újraindulását. A garanciális időtartam a vásárlás napjától lép életbe és 12 hónapon át tart.

2.4 A DEWALT fenntartja a jogot, hogy visszautasítson bármilyen garanciális igénylést, amennyiben a hivatalos szervíz véleménye szerint a meghibásodás nem anyag vagy gyártási hibának köszönhető, vagy a garanciális igénylés nem felel meg a DEWALT Európai Elektromos Kéziszerszám Garancia feltételeinek.

2.5 A felmerülő szállítási költséget a DEWALT termék használója és annak vásárlási helye, valamint

a DEWALT termék használója és a DEWALT Hivatalos Szervíz Központ között a DEWALT Garancia nem fedezi.

3. A DEWALT Európai EK Garancia hatálya alá nem tartozó termékek

Az alábbi termékeket nem tartoznak a DEWALT EK Garancia hatálya alá:

3.1 Azon termékek amelyek nem a DEWALT európai specifikációinak megfelelően készültek vagy nem hivatalos beszállítótól kerültek importálásra az Európai Unió tagállamain kívülről, vagy az Európai Szabadkereskedelmi Társulás területén kívülről.

3.2 Olyan fogyóeszközöknek minősülő tartozékok, amelyek a munkadarabbal kerülnek közvetlen érintkezésbe, pl.: fűrészárak, fűrészlapok, csiszolókorongok.

3.3 Sorozatgyártásra használt termékek, eszkből cégek számára eladott termékek, szolgáltatási szerződésben lévő termékek, illetve a B2B szerződések kivételt képeznek, ezekre különleges garanciális felételek érvényesek, melyet a beszállítói szerződés taglal.

3.4 A DEWALT partnerei által szállított, DEWALT márkajelzéssel ellátott termékeket, termékspecifikus garanciális vagy szavatossági feltételek illetnek. Lásd a termékhez mellékelt tájékoztatót.

3.5 Olyan garanciális javításra benyújtott, egy szett részét képező termék, melyen a gyártási dátum kód nem egyezik a szett többi részével vagy a vásárlás dátumával.

3.6 Kéziszerszámok, ruházat, védőruházt

3.7 Gyártáshoz/Tömeggyártáshoz/Termeléshez felhasznált vagy nagy megterhelés alatt álló termékek, kivéve a DEWALT szervíz által támogatott gyártási folyamatok.

4. Kivételek a Garanciális igény alól

A garanciális igény visszautasítható az alábbi esetekben:

4.1 A DEWALT szervíz számára nem bizonyítható egyértelműen, hogy a meghibásodás anyag vagy gyártási hibának köszönhető.

4.2 A meghibásodás oka rendeltetésszerű használatból fakadó elhasználódás. Lásd a 4.14-es szekciót. Minden termék ki van téve a használatból fakadó elhasználódásnak. Fontos a megfelelő termék kiválasztása.

4.3 A termék dátum kódja és a szériaszám nem azonosítható.

4.4 Az eredeti vásárlást igazoló bizonylat nem kerül felmutatásra az igény benyújtásánál.

4.5 Nem rendeltetésszerű használatból fakadó sérülések, beleértve a termék leejtését, a véletlen

baleseteket vagy a használati útmutatónak nem megfelelő használatot.

- 4.6 A DEWALT által nem jóváhagyott kiegészítők használatából vagy a használati útmutatóban nem szereplő kiegészítők használatából fakadó sérülések.
- 4.7 Bármely termék, mely az eredeti termékhez képest módosításra került.
- 4.8 Bármely termék, amelyet nem DEWALT szervíz javított meg vagy kísérelt meg megjavítani vagy amelynél a szerelő nem eredeti DEWALT alkatrészeket használt.
- 4.9 Túlterhelésből fakadó meghibásodás vagy részleges meghibásodás után történő további használat.
- 4.10 Nem megszokott környezetben történő használat, beleértve olyan esetet, mely során folyadék vagy egyéb anyag került a termékbe.
- 4.11 Hiányos karbantartás vagy az elhasznált részek cseréjének elmulasztása.
- 4.12 A termék hiányosan vagy nem eredeti darabokkal került leadásra.
- 4.13 A termék meghibásodása a használója által történt, nem a használati útmutatónak megfelelő beállításból vagy összeszerelésből fakad. *Mindezen termék alapos átvizsgálásra került gyártás során. Bármely szállításkor észrevett hibát vagy rossz beállítást azonnal jelezni kell az eladónak.*
- 4.14 Komponens meghibásodása rendeltetésszerű használatból fakadóan. A rendeltetésszerűen elhasználódó komponensek többek között, de nem kizárólag, az alábbiak:

Általános Alkatrészek

- Szénkefék
- Vezeték szettek
- Burkolatok
- Tokmányok
- Peremek
- Tárcsa tartók
- Tömítések
- O gyűrűk
- Zsírok, kenőanyagok

Termékspecifikus alkatrészek

- Szervíz készletek

Szögezők

- O gyűrűk
- Ütőszögek
- Rugók
- Ütközők

Kalapácsok

- Ütőmechanika
- Hengerek
- Szerszámtartó
- Racsnik

Ütvecsavarozók

- Üllő
- Bittartó
- Ütő rész

5. Garanciális igény benyújtása

- 5.1 A garanciális igény benyújtásához lépjen kapcsolatba a termék értékesítőjével vagy az Önhöz legközelebb lévő hivatalos DEWALT szervizzel (www.2helpU.com).
- 5.2 Jutassa vissza a DEWALT terméket az értékesítőjéhez vagy egy hivatalos DEWALT szervízhez valamennyi alkatrészszel és az eredeti vásárlást igazoló bizonylattal.
- 5.3 A hivatalos DEWALT szervíz megvizsgálja a terméket és jóváhagyja vagy visszautasítja a garanciális javítási kérelmet.
- 5.4 Amennyiben a garanciális javítás során a szerelők elhasználtott komponenseket fedeznek fel, a szervíz árajánlatot küldhet Önnek ezen komponensek javításáról vagy cseréjéről.
- 5.5 A termékek rendszeres karbantartásának elmulasztása a jövőbeli igények visszautasítását okozhatja.
- 5.6 A javítás elkészültekor a szervíz a terméket visszajuttatja oda, ahol a garanciális igényt benyújtották.

6. Érvénytelen garanciális igények

- 6.1 A DEWALT fenntartja a jogot, hogy visszautasítson bármilyen garanciális igényt, amennyiben a hivatalos szervíz szerint az nem felel meg a DEWALT Európai Garancia feltételeinek.
- 6.2 Amennyiben a garanciális igény visszautasításra került a hivatalos DEWALT szervíz által, a visszautasítás oka megküldésre kerül az igénylő számára a teljes javítás árajánlatával együtt. Amennyiben a garanciális igény visszautasításra került az újraösszeszerelés és a szállítás költsége az igénylő számára kiszámlázásra kerülhet.

7. Felhasználói feltételekben beálló változások

- 7.1 A DEWALT fenntartja a jogot, hogy felülvizsgálja és módosítsa a garancia feltételeit, az időtartamot és a termék jogosultságot értesítés nélkül, amennyiben azt szükségesnek tartja.
- 7.2 A jelenlegi DEWALT Európai Elektromos Kéziporszám Garancia feltételei elérhető a www.2helpU.com oldalon, a helyi DEWALT értékesítőknél, valamint kérhető a DEWALT magyarországi képviseletétől.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Gratulálunk Önnek ezen magas minőséget képviselő DEWALT készülék megvásárlásához! Fogyasztók részére értékesített termékeinkre:

**10.000,- Ft – 250.000,- bruttó értékhatár között 2 év,
250.000,- Ft bruttó értékhatár felett 3 év
időtartamú jótállást vállalunk.**

Az áru hibás teljesítése esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása tértemen-tesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a termék ipari, profesz-szionális felhasználásra nem alkalmazható!

- 1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és termékszavatosság alapján végzett igényérvényesítést a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó szabályozása, a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet, a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet és a 10/2024. (VI.28.) IM rendelet, továbbá a 373/2021. (VI.30.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idő, illetve a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetősé- gének teljes időtartama alatt, aszerint, hogy a szerződés megkötésekor vagy azt megelőzően rendelkezésre álló, és kapcsolódó reklámokban foglalt feltételek szerint felel a hibás teljesítésért. Az igényérvényesítés lehetősége az áru részét képező, vagy azzal összekapcsolt digitális tartalomra és digitális szolgáltatásra is kiterjed.
- a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvé- nyesheti, ezért kérjük azt őrizze meg. Nem tehető az érvényesítés feltételévé a termék felbontott csomagolá- sának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.
- b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jót- állási jegyen fel kell tüntetnie a vállalkozás nevét, a termék azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, továbbá – ha van – gyártási számát, a gyártó nevét, címét, ha nem azonos a vállalkozással, valamint a szerződéskötés, illetve a termék fogyasztó részére történő átadásának vagy vállalkozás általi üzembe helyezésének időpontját és a fogyasztási cikk fogyasztó által fizetett vételárát.. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő) nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas tartalom (minimum cégnév, üzlet cím) bélyegzővel olvashatóan le kell bélyegezni, elektronikus dokumentumon történő átadás esetén nem szükséges tartalmaznia elektro- nikus aláírást és bélyegzőlenyomatot. Kérjük, kísé- rje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket az Ön részére értékesítő partnerünkhöz (kereskedőhöz).
- A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt vagy – távollévők között kötött szerződés esetén – legkésőbb a fogyasztási cikk átadását vagy üzembe helyezését követő napon a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezé- sésre bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. Az előírt tartalmú jótállási jegyet a vállalkozás elektronikus úton is átadhatja a fogyasztó részére. Amennyiben nem közvetlen megküldéssel kerül sor az átadásra, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában, úgy a letölthetőség a jótállási idő végéig nem szüntethető meg.
- c) A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása nem érinti a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerződés megkötése az ellenérték

megfizetését igazoló bizonylattal is bizonyítható.

- d) Elvesztett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
- e) A jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a vállalkozás a 151/2003. Korm. rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat a fogyasztóval szemben, kivéve, ha a fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése vagy üzemben tartása más módon nem biztosítható, és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára.

2) Nem terjed ki a jótállás:

- a) amennyiben a hiba oka rendeltetésszerű, illetve a mellékelt magyar nyelvű használati kezelési út- mutatóban foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó érdekében keletkezett ok miatt következik be;
- b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibáso- dás a jótállási időn belüli rendeltetésszerű használat mellett az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt következett be (így különösen: fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés, meghajtósíj, csapágycsák, szénkefe, csillagkerék);
- c) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó károkhöz vezetnek;
- d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő hibákra;
- e) az olyan károsodásokra, amelyek nem gyári kiegészítő készülékek és tartozékok használatából adódnak;

amennyiben a jótállásra kötelezett a szakszerviz vagy szakvélemény által bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok valamelyikére vezethető vissza.

3) A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:

- a) A fogyasztó elsősorban a kijavítás vagy csere iránti igényét a választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, illetve kijavítás iránti igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is bejelentheti.
- Termékszavatossági jogait a termék előállítójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja a fogyasztó, a termék hibáját a fogyasztónak kell bizonyítania. A termékszavatossági igény érvényesítése során a hiba ki- javítása vagy a termék kicserélése követelhető, melyre a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig van lehetőség. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, valamint termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthető, ha viszont egy adott hiba miatt egyszer sikerrel érvényesítette a fogyasztó a hibás teljesítésből eredő jogait, ugyanezen hiba tekintetében más jogi alapon erre már nem tarthat igényt.
- b) Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül szíveskedjen azt a vállalkozásnál vagy a szervizben bejelenteni. A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania. A vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszatételét.
- c) A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni az NGM rendeletben előírt tartalommal. A forgalmazó, illetve a szerviz a termék javításra való átvételekor elis- mervény átadására köteles, amelyen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, a dolog azonosításához szükséges adatokat, a dolog átvételének időpontját és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a dolgot átvetheti. Ezek a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők. Ha a fogyasztó

szavatossági és jótállási igényének megítéléshez szakvélemény beszerzése szükséges, a szakvélemény kötelező tartalmi elemei a megrendelő neve és címe, üzlet neve és címe, vizsgálat tárgya, vizsgálati díj összege, vizsgálati díj fizetésére kötelezett megnevezése, termék beérkezésének időpontja, vásárlás időpontja, minőségi kifogás bejelentésének időpontja, fogyasztó kifogása, vizsgálati módszerek, vizsgálat megállapításai indoklással ellátva, tájékoztatás és egyéb szükségesnek ítélt tájékoztatások.

- d) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó ezen időtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A csereigény érvényesítését követően a hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerű használatot akadályozó mérték megállapításához a kereskedő/gyártó kérheti a szakszerviz közreműködését vagy szakvéleményt szerezhet be.
- e) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően a vállalkozás az igény teljesíthetőségéről azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül, igazolható módon értesítenie kell a fogyasztót az álláspontjáról.
- f) Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jeggyen vagy a jótállási nyilatkozaton feltüntetett javítószolgáltatónál kívánja érvényesíteni, a javítószolgáltat köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről. A javítószolgáltat (szerviz) a kijavítás elvégzését követő öt munkanapon belül köteles értesíteni a vállalkozást. A javítószolgáltat (szerviz) ugyancsak öt munkanapon belül köteles a megállapítását közölni a vállalkozással, amennyiben
- a termék első javítása esetén megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható
 - a javítás várható idejéről, ha a termék javítása előreláthatóan tizenöt napnál hosszabb időt vesz igénybe
 - a termék javítása nem lehetséges harminc nap alatt.
- g) A vállalkozásnak, illetve a javítószolgáltatnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze, elvégeztesse. Ha a javítás vagy kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles annak várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvételre alkalmas más módon történik.
- Ha a jótállási időtartam alatt a **termék első alkalommal történő javítása során megállapítását nyer, hogy a termék nem javítható**, úgy a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában 8 napon belül ki kell cserélni. Ha a cserére nincs lehetőség, úgy a jótállási jeggyen, annak hiányában a megfizetést igazoló bizonylaton szereplő bruttó vételárat 8 napon belül köteles a vállalkozás a fogyasztó részére visszatéríteni.
 - Ha a jótállási időtartam alatt a **termék 3 alkalommal történő javítást követően ismét meghibásodik**, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni.
 - Ha a **termék kijavítására a vállalkozás részére való közléstől számított 30 napig nem kerül sor**, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a terméket a határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a cserére nincs lehetőség, úgy a megfizetést igazoló bizonylaton szereplő bruttó vételárat 8 napon belül köteles a vállalkozás a fogyasztó részére visszatéríteni.
- h) A fogyasztó az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kö-

telezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak szerződés szerinti teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

- i) A vállalkozás megtagadhatja az áru szerződés szerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a vállalkozásnak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.
- j) A fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha
- a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette, vagy megtagadta az áru szerződés szerűvé tételét;
 - ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződés szerűvé tételét;
 - a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árlészállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
 - a vállalkozás nem vállalta az áru szerződés szerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződés szerűvé tenni.
- k) A fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.
- l) Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.
- m) Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen használni.
- n) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére a jótállási idő újból kezdődik.
- 4) **A jótállás keretében tartozó kijavítás vagy csere esetén a vállalkozásnak, illetve a javítószolgáltatónak a jótállási jeggyen fel kell tüntetni:**
- a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvétel időpontját,
 - a hiba okát és a javítás módját;
 - a termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,
 - a kicserélés tényét és időpontját.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti!

Gyártó:

DEWALT
Richard-Klinger-Straße 11
65510 Idstein,
Germany

Forgalmazó:

Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Tel.: +36-1-328-55-00

Központi Márkaszerviz

FIXIT Hungary Kft. 3526 Miskolc Zsolcai kapu 9-11. / 49
RMA system: <http://rma.fixit-service.com>
<https://sbd.fixit-service.com/>
E-mail: dewalt@hu.fixit-service.com
Tel: +36 46 500 385

Stan Tools And Nails Ltd. 1107 Budapest, Barabás utca 5.
e-mail: info@stanleytools.hu
Tel: +3617859575

Kereskedő által a vásárlással egyidejűleg kitöltendő

Kereskedő neve és címe:

A fogyasztási cikk megnevezése:

Típusa:

Gyártási száma:

Szerződés-kötés és a termék fogyasztó részére történő átadásának dátuma:

A fogyasztási cikk bruttó vételára:.....,-Ft

..... P.H.

Aláírás

Kereskedő által kitöltendő kicserélés esetén

A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.

A kicserélés időpontja:

..... P.H.

Aláírás

A hibátlan terméket átvettem.

A kicserélt új termék átvételének időpontja:

.....

fogyasztó aláírása

Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:

1. javítás

A javítási igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja

Szervizbe érkezés időpontja:

Munkalap száma:

A bejelentett hiba oka.....

Elvégzett javítás:

.....

Szervizből kiadás időpontja.....

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos: **igen / nem** (aláhúzással jelölendő)

..... P.H.

aláírás

3. javítás

A javítási igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja

Szervizbe érkezés időpontja:

Munkalap száma

A bejelentett hiba oka.....

Elvégzett javítás

.....

Szervizből kiadás időpontja.....

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos: **igen / nem** (aláhúzással jelölendő)

..... P.H.

aláírás

2. javítás

A javítási igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja

Szervizbe érkezés időpontja:

Munkalap száma

A bejelentett hiba oka.....

Elvégzett javítás

.....

Szervizből kiadás időpontja.....

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos: **igen / nem** (aláhúzással jelölendő)

..... P.H.

aláírás

4. javítás

A javítási igény bejelentésének és a kijavításra átvétel időpontja

Szervizbe érkezés időpontja:

Munkalap száma

A bejelentett hiba oka.....

Elvégzett javítás

.....

Szervizből kiadás időpontja.....

A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje

Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos: **igen / nem** (aláhúzással jelölendő)

..... P.H.

aláírás

DeWALT Szervizpartnerek

Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselő		
		Tel.
Iroda	1016 Bp. Mészáros u 58/b.	+36-1-328-55-00

Központi Márkaszervíz			
		Tel/fax	
FIXIT Hungary Kft.	Zsolcai kapu 9-11 3526 Miskolc	+36 46 500 385	dewalt@hu.fixit-service.com https://rma.fixit-service.com/
Stan Tools And Nails Ltd.	1107 Budapest Barabás utca 5.	+36 303 398 429	info@stanleytools.hu



CZ ZÁRUČNÍ LIST

PL KARTA GWARANCYJNA

H JÓTÁLLÁSI JEGY

SK ZÁRUČNÝ LIST



CZ měsíců
H hónap

12

PL miesięcy
SK mesiacov

CZ Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
H Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
PL Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
SK Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

CZ

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

H

FIXIT Hungary Kft.
Zsolcai kapu 9-11
3526 Miskolc
Tel.: +36 46 500 385
e-mail:
dewalt@hu.fixit-service.com
<https://rma.fixit-service.com/>

Stan Tools And Nails Ltd.
1107 Budapest
Barabás utca 5.
Tel: +36303398429
e-mail: info@stanleytools.hu

PL

Centralny Serwis Gwarancyjny
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: (22) 431-05-05
serwis@erpatech.pl

SK

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

CZ Dokumentace záruční opravy
H A garanciális javítás dokumentálása
PL Przebieg napraw gwarancyjnych
SK Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis