

INTEX® MANUÁL**Zabudovaná rychlonafukovací elektrická pumpa****Model AP620A 220 – 240 V~ 50 Hz 90 W****DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE****PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PŘEČTĚTE TYTO INSTRUKCE A ŘÍDTE SE JIMI****VAROVÁNÍ**

- **NIKDY NEDÁVEJTE DÍTĚ USNOUT NA VÝROBEK.**
- Nikdy do nafukovací postele nedávejte hořlavé substance JAKO JE AEROSOL NA OPRÁVU PNEUMATIK, výrobek může vzplanout nebo explodovat.
- Toto není hračka. Nenechávejte dítě bez dozoru pokud postel používá.
- Skladovací pytel uchovávejte daleko od dětí. Skladovací pytel není hračka. Když ho nepoužíváte, pytel složte a uskladněte ho mimo dosah dětí.
- Na posteli nechoďte, nestůjte, neskákejte. Nepoužívejte ji jako trampolínu.
- Nepoužívejte na nebo blízko vody. Totot není raft.
- Neumísťujte postel blízko schodů, dveří, ostrých hran a předmětů, které se můžou rozbít. Zajistěte dostatečný prostor mezi postelí a ostatními objekty aby nedošlo k zachycení.
- Ujistěte se, že je místo rovné, suché a bez ostrých předmětů, které můžou postel proříznout.
- Zvířata držte daleko od postele. Zvířata můžou poškodit povrch postele.
- Vyhněte se spaní na hraně postele. Hrany poskytují méně opory než prostřední část.
- Nenechte běžet vzduchovou pumpu více jak 5 minut v kuse. Nechte pumpu zchladnout alespoň 15 minut před dalším použitím.
- Odpojte elektrický napájecí kabel pokud postel nepoužíváte.
- Neblókujte otvor pro průchod vzduchu, nekládejte žádné předměty do otvoru pro průchod vzduchu.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn servisním technikem nebo kvalifikovaným elektrikářem, aby nedošlo k úrazu.
- Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem, nevystavujte dešti. Uchovávejte uvnitř.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a výše, a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou či duševní schopností či nedostatečnou zkušeností a znalostí, pokud budou pod dohledem nebo plně pochopí instrukce týkající se použití spotřebiče bezpečným způsobem a nebezpečí spojená s používáním.
- Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

Říďte se těmito pravidly a pokyny pro vyloučení udušení, poškození majetku, úrazu elektrickým proudem, popálení nebo jinému zranění.

UCHOVEJTE SI TYTO INSTRUKCE

Strana 1


152

INSTRUKCE

152

Obecné

- Není nutná žádná údržba vzduchové pumpy.
- Spotřebič musí být umístěn tak, aby byla zásuvka přístupná.
- Pro čištění použijte pouze jemný mýdlový roztok. Nepoužívejte žádné chemikálie.
- V případě oprav použijte běžnou PVC záplatu, lepidlo.

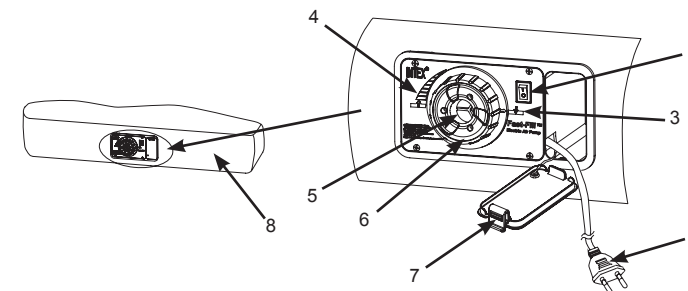
PŘEDSTAVENÍ DÍLŮ**Popis dílů:**

- | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Elektrický napájecí kabel | 4. Vyfukování(↑) | 6. Otočný regulátor |
| 2. Vypínač | 5. Vzduchová část a ventil regulátoru | 7. Krytka napájecího kabelu |
| 3. Nafukování (↓) | | 8. Postel |


POZNÁMKA: Kresby pouze pro ilustrační účely. Nemusí odrážet skutečný produkt. Není v měřítku. Vzhledem k politice neustálého zdokonalování produktu, Intex si vyhrazuje právo měnit specifikace a vzhled, což může vést k aktualizacím návodu k použití, a to bez předchozího upozornění.

NAFUKOVÁNÍ

1. Otevřete krytku napájecího kabelu Obr.(1).
2. Napájecí kabel vložte do zásuvky Obr.(2).

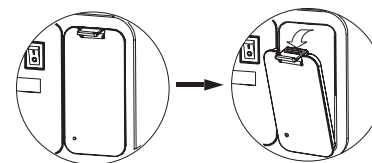


Obr. (1)

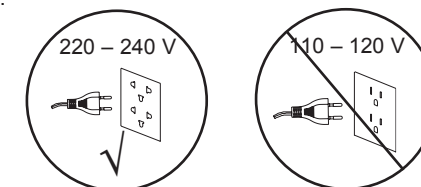


Obr. (2)


3. Otočte regulátorem po směru hodinových ručiček na znak nafukování. (↓)Obr. (3).
4. Zmáčkněte "I" pro zapnutí. Obr. (4).
5. Když je postel nafouknutá do požadované pevnosti, zmáčkněte "O" pro vypnutí. Obr.(5).

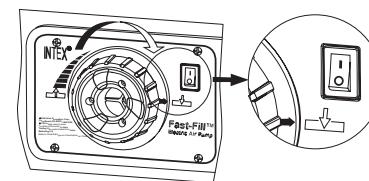

Obr.(3)

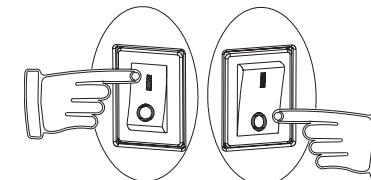

Obr. (4)

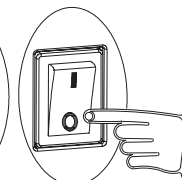


Obr. (5)


UCHOVEJTE SI TYTO INSTRUKCE

Strana 2

- Položte postel pro otestování pevnosti.
- Pokud je postel moc tvrdá, otočte regulátorem proti směru hodinových ručiček dokud nezačne unikat vzduch. Obr. 6 Po nastavení požadované pevnosti otočte regulátor zpět. Obr.(7). Pokud jste upustili vzduchu moc opakujte kroky #3 až #7.
- Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a schovejte ho za krytku napájecího kabelu.



Obr. (6)



Obr. (7)


152


DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

Správné nafukování matrace.

Okolní teploty vzduchu mají vliv na vnitřní tlak postele. Při nízké teplotě okolního vzduchu se postel smrští - přidat vzduch dle potřeby. Při vysoké teplotě okolního vzduchu se vzduch uvnitř postele rozpíná, matrace se stává tvrdou a může prasknout - upustit vzduch dle potřeby, aby nedošlo k poškození postele. Nevystavujte postel extrémním teplotám (vysokým i nízkým). Vlivem zvyšování a snižování teploty vzduchu uvnitř postele se snižuje tlak uvnitř postele. Pokud k tomuto dojde, stačí přidat více vzduchu k požadované pevnosti. V případě propíchnutí použijte opravnou sadu. Opravná sada (záplata) je přiložena. Roztažení je přirozenou vlastností vinylu. Při prvním použití se může stát, že matrace změkne a vyžaduje tak dofouknutí. Toto je normální pro několik prvních dnů používání. Rozměry matrace jsou přibližné a budou se lišit v závislosti na teplotě vzduchu a teplotě vinylu. V žádném případě není Intex, jím pověřené osoby nebo zaměstnanci odpovědní za škodu (např. dírkami) na nafukovacích postelích způsobené nedbalostí, běžným opotřebením, zneužitím a nedbalostí, nebo působením vnějších sil

VYFUKOVÁNÍ


- Otevřete krytku napájecího kabelu Obr.(1).
- Napájecí kabel vložte do zásuvky Obr. (2).
- Otočte regulátorem proti směru hodinových ručiček na znak vyfukování.  (Obr. (8).

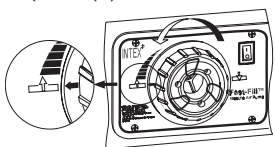

Obr. (8)



Obr. (9)

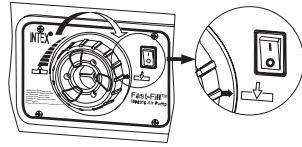


Obr. (10)


- Zmáčkněte "I" pro zapnutí. Obr. (4).
- Když je postel kompletně vyfouknutá, začnete postel rolovat od nohou směrem k hlavě kde je umístěna vzduchová pumpa Obr. (9).
- Když je vzduch kompletně vytlačen zmáčkněte "O" pro vypnutí. Obr.(5).
- Otočte regulátor plně po směru hodinových ručiček Obr. (10).
- Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a schovejte ho za krytku napájecího kabelu.

UCHOVEJTE SI TYTO INSTRUKCE

Strana 3

NAFUKOVÁNÍ OBECNÉ

- Pokud nejste v dosahu elektrické zásuvky, lze připojit i manuální pumpu Obr. (11).
- Otočte regulátorem po směru hodinových ručiček na znak nafukování .
- Vložte trysku pumpy a postel nafoukněte.

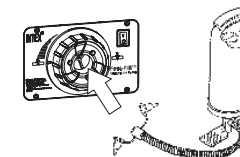


Obr. (11)


152

DŮLEŽITÉ

Nafukujte pouze nízkotlakými pumpami. Nepřefukujte. Nafukujte pouze studeným vzduchem.

SKLADOVÁNÍ


- Vyfoukněte postel dle návodu.
- Regulátor nastavte proti směru hodinových ručiček do pozice vyfukování  Obr. 8
- Ujistěte se, že je postel čistá a suchá..
- Položte postel rovně spací plochou nahoru a řiďte se níže uvedenými obrázky pro skládání Obr. (12 - 16). Postel skládejte volně, vyhněte se ostrým přehybům, rohům, záhybům, které by mohli postel poškodit.




Obr. (12)




Obr. (13)



Obr. (14)



Obr.(15)

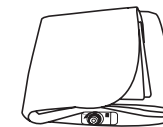

Obr.(16)

- Otočte regulátor plně po směru hodinových ručiček Obr. (10).
- Postel vložte do skladovacího vaku a uskladněte ji na suchém a chladném místě.

©2015 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Made in China/Fabriqué en Chine/Hecho en China/Hergestellt in China. ®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/ Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands www.intexcorp.com



UCHOVEJTE SI TYTO INSTRUKCE

Strana 4