

Návod k použití naleznete rovněž na internetové stránce Leifheit na adrese www.leifheit.de

Obsah:

1. TECHNICKÉ PARAMETRY
2. ROZSAH DODÁVKY
3. POUŽITÍ K URČENÉMU ÚČELU
4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
5. UVEDENÍ DO PROVOZU / NABÍJENÍ AKUMULÁTORU
6. POUŽITÍ
7. SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
8. LIKVIDACE / VYJMUTÍ BATERIE
9. SHODA / PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
10. ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Vážení zákazníci,

blahořečeme Vám k nákupu okenní odsávací Leifheit.

Před použitím okenní odsávací si důkladně přečtěte návod k použití. Pamatujte Vám od počátku používat přístroj smysluplně a správně a vyhýbat se chybám. Respektujte zejména uvedené bezpečnostní pokyny tohoto návodu k použití.

Věříme, že budete s okenní odsávací spokojeni. Pokud byste měli dotazy nebo podněty k našemu výrobku, jednoduše nám zatelefonojte. Tým Leifheit Vám je kdykoliv ochotný k dispozici.

Německo Tel.: (08 00) 5 34 34 34 (bezplatná linka)

Mezistátní hovory Tel.: +49 26 04 97 70

Pondělí až pátek 8.30 až 12.00 hod. SEČ

Chcete-li nás kontaktovat písemně, použijte náš kontaktní formulář na internetové stránce LEIFHEIT www.leifheit.de nebo náš kontaktní e-mail.

Se srdečným pozdravem

Váš tým Leifheit

1. TECHNICKÉ PARAMETRY

- Typ přístroje: Okenní odsávací
- Velikost zásobníku: 100 ml
- Napětí / kapacita baterie: 3,7V / 1700mAh
- Šířka gumové chlopi: 28cm
- Napětí nabíječky: 5V
- Doba provozu: cca 30 min.
- Hmotnost (bez příslušenství): 0,7kg
- Všechny uvedené hodnoty jsou přibližné!




Používejte pouze originální baterie na vysavač na okna od společnosti Leifheit

2. ROZSAH DODÁVKY

Rozbalte obsah balení a zkontrolujte na úplnost a připadné škody při přípravě. V těchto případech uvědomte svého prodejce nebo servis Leifheit. Obsah: Okenní odsávací (zdílná), nabíjecí kabel, návod k obsluze.

Funkční díl (gumová chlopi a zásobník)

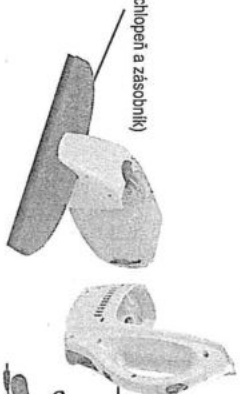

Základní přístroj včetně baterie
Nabíječka



3. POUŽITÍ K URČENÉMU ÚČELU


- Vezměte prosím na vědomí, že tento výrobek je určen jen k použití v domácnostech. Společnost Leifheit neposkytuje žádné záruky výrobce při průmyslovém použití.
- Používejte tento přístroj výhradně k čištění vlnitých hliníkových povrchů, jako jsou okna, zrcadla a keramické obkládačky a dlaždice. Nesmí být nasat prací.
- Nepoužívejte okenní odsávací na dřevěných površích, aby nedošlo k poškození gumové chlopi.
- Zařízení není vhodné pro vysávání většího množství kapaliny nad 100ml.
- Používejte tento přístroj pouze ve spojení s běžnými prostředky k mytí oken (nepoužívejte lih ani pěnové čistící prostředky). Doporučujeme: Leifheit čisticí skla
- Používejte tento přístroj pouze s příslušným náhradními díly, seřazenými společností Leifheit.

Každé použití nad rámec tohoto popisu se považuje za použití v rozporu s účelem použití. Za škody vzniklé v důsledku toho výrobce neručí, nřlko spočívá pouze na uživateli.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Používejte elektrického přístroje je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.
2. Nestlaďte ani nenabíjejte okenní odsávací venku.
3. Neodsahujte nabíječku s vlnitými nebo mokřima rukama.
4. Nezavádějte žádné předměty do vzduchové špičky.
5. Okenní odsávací není hračka!
6. Okenní odsávací není určena k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi nebo nedostatečnými vědomostmi, ledaže by byli pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo od ní obdrželi pokyny o správném používání přístroje.
7. Okenní odsávací lze provozovat pouze s dodanou nabíječkou.
8. Před prvním použitím okenní odsávací zcela nabíje (viz uvedení do provozu / nabíjení baterie).
9. Po nabití nabíječku vždy odpojte ze zásuvky a od okenní odsávací.
10. Opravy smí provádět výhradně autorizovaní technici zákaznického servisu. Nevírejte sami základní přístroj. Jednotlivé komponenty základního přístroje se nesmí rozkládat, opravovat a přestavovat.
11. Před čištěním nebo údržbou odpojte přístroj od síle. Při čištění dbejte na to, aby do spínače a kroučků nevnikli žádné kapaliny.


URČENO POUZE K POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

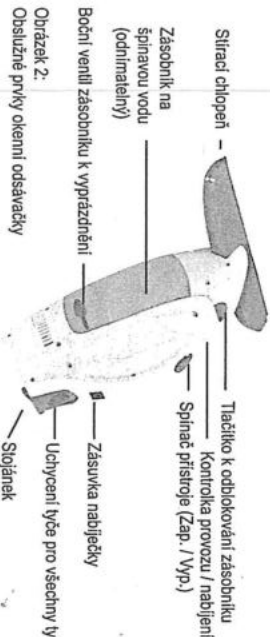

Obrazek 2: Oslužte prvky okenní odsávací

5. UVEDENÍ DO PROVOZU / NABÍJENÍ AKUMULÁTORU

- Okenní odsávací se nedotýká se piné nabíječky baterie. Proto před prvním použitím baterie zcela nabíje.
- Nasuňte funkční díl (gumový přehyb a nádržku) shora na základní jednotku až spojení slyšitelně zaklapne.
- Před nabitím přístroje dbejte na to, aby byl přístroj vypnutý (viz obrazek 3).
- Připojte nabíječku do zásuvky nabíječky.
- Zasuňte nabíječku do síťové zásuvky.
- Při nabití bílá červená LED.
- Po úplném nabití svítí LED nepřetržitě zeleně.
- Baterie lze nabíjet pouze s použitím dodané nabíječky.
- Nabíječku používejte pouze ve spojení s okenní odsávací Leifheit.
- Po ukončení práce baterie vždy dobíje a zařízení skladujte s dobíjenými bateriemi.

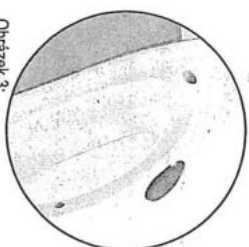

Obrazek 3: Spínač přístroje v poloze Vyp.

6. POUŽITÍ

1. Odsávání z povrchu
 - Umýje okno jako obvykle vodou a čističem prosředkem.
 - Zapne vysavač na okna stisknutím spínače zařízení, indikátor provozu bude svítit zeleně.
 - Vložte zařízení gumovým přetýkem na vysávanou plochu a lehkým tlakem s ním pohybuje švora dolů po ploše.
 - Obtížně dostupná místa lze odsávat švora dolů i šikmo nebo přes hlavici.
 - Pokud brání parapet nebo široký okenní rám vysávání až ke spodnímu okraji okna, tak tuto oblast vysaje znovu křížem po ukončení vysávání.
2. Přerušení práce
 - Postavte přístroj na stojan (viz obrázek 2) a vypněte jej, když se nepoužívá.

UPOZORNĚNÍ: Pokud jste zařízení nechali 2 minuty v zapnutém stavu a nepoužívali ho (není kontakt gumového přetýku s pevnou plochou), aktivuje se klidový režim a LED blíká červeně. Funkce vysávání se opět automaticky aktivuje po obnovení kontaktu gumového přetýku s okenní tabulkou. Pokud chcete práci přerušit na delší dobu nebo ji ukončit, vypněte zařízení vždy vypínačem.


Pozor: Zařízení nikdy pravidelně nezapínajte a nevyplávejte, může dojít k poškození elektroniky.

3. Vypřaždění zásobníku v průběhu práce
 - Je-li dosažen maximální stav naplnění (označený „MAX“) zásobníku na špinavou vodu, je nutno zásobník vypřaždit.
 - UPOZORNĚNÍ:** Při překročení maximálního stavu naplnění může při silném naklonění dojít k uniknutí množství vody z odzduškovacích štěrbin. Aby k tomu nedošlo, vypřažděte zásobník před překročením max. stavu naplnění.
 - K tomu účelu přístroj vypněte, otevřete boční uzávěr zásobníku na špinavou vodu a vylijte vodu do nádoby nebo do odtoku (viz obrázek 4). Pak zásobník opět zavřete.
 4. Ukončení práce / vyčištění přístroje
 - Vypněte přístroj.
 - Odblokujte zásobník odblokovacím tlačítkem a sejměte jej.
- UPOZORNĚNÍ:** Při odblokování zásobníku nechte přístroj zapnutý.
- Vyjměte spodní uzávěr zásobníku ze zásobníku a vypřažděte otvorem ve dřevě.
 - Proplačte zásobník čistou vodou (viz obrázek 5).
 - Nezapadněte do zásobníku žádné tvrdé předměty, jako například kartáč na nádobí, protože by mohly zásobník poškodit.
 - Před sestavením nechte zásobník uschnout.
 - Gumovou chiopen umýje pod tekoucí vodou.
 - Po dokončení práce batérii dobijte.

POZOR: Základní přístroj obsahuje elektrické komponenty. Proto základní přístroj nemýte pod tekoucí vodou!

UPOZORNĚNÍ

1. Nepoužívejte okenní odsavačku na dřevěných površích.
2. Čističe přístroj vyhláží hadříkem.
3. V žádném případě nepoužívejte přístroj do vody.
4. Pokud výrobek za normálních podmínek nefunguje správně, obraťte se na svého prodejce a předložte mu náležitý doklad.

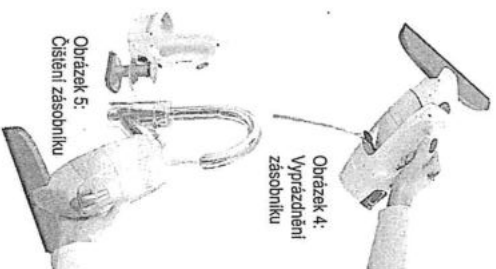

VAROVÁNÍ:

NIKDY PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVEJTE V POUZE ČÁSTEČNĚ SMONTOVANÉM STAVU!

7. SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Okenní odsavačku lze s použitím funkce Click-System nasaďit na všechny teleskopické tyče Leifheit. Pak lze čistič i obtížně dostupné / vysoko umístěné povrchy.
- Teleskopická tyč ocelová (65 - 110cm)
- Teleskopická tyč ocelová s kloubem (110 - 190cm)
- Teleskopická tyč hliníková (145 - 400cm)

8. LIKVIDACE / VYJMUTÍ BATERIE

Před likvidací přístroje je nutno odstranit batérii. Odpojte přístroj od sítě a otevřete oddíl na batérii vyšroubováním šroubu. Odpojte zástrčkový spoj kabelu a batérii řádně zlikvidujte.



Symbol na přístroji nebo na obalu upozorňuje na to, že výrobek nelze odložit do běžného domácího odpadu, ale je třeba jej odevzdat na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů. Batérii je třeba před likvidací vyjmout a odevzdat ji zvlášť na příslušné sběrné místo. Další informace Vám poskytne obec, podnik provádějící likvidaci komunálního odpadu nebo prodejce, kde byl výrobek zakoupen.

Pozor: Při používání litiových batérií dodržujte vždy tyto pokyny:

- Batérie se nesmí poškodit ani otvírat, může pak dojít ke zkratu. Existuje nebezpečí požáru, může docházet k uvolňování zdravotně závadných látek.
- Batérie se nesmí dostat do ohně, ani se nesmí vystavovat silnému přímému slunečnímu záření nebo horku.

9. SHODA / PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společností Leifheit prohlašuje, že je toto zařízení vyrobeno v souladu ze základními požadavky a s ostatními platnými ustanoveními směrnice 2004/108/ES, 2006/95/ES, 2011/65/EU (RoHS) a vyhlášku 1907/2006/EU (REACH).

Prohlášení o shodě EU naleznete na adrese www.leifheit.de



Porucha	Poznámka
Červené blikající LED	1. Batérie jsou prázdné, zařízení nabíje. 2. Pokud jste zařízení nechali 2 minuty v zapnutém stavu a nepoužívali ho, aktivuje se klidový režim a LED blíká červeně. Při kontaktu gumového přetýku např. s okenní tabulkou se automaticky spustí plyný výkon a pro dokončení práce můžete zařízení vypnout. 3. Je-li zařízení plné nebo částečně nabito ▶ Až fixtaci zařízení vypněte a opět ho zapněte spínačem, aby nedošlo ke krátkodobé poruše. Pokud blikání trvá ▶ Nechte zařízení při pokojové teplotě několik minut ve vypnutém stavu. Při nízké teplotě zařízení může způsobit krátkodobou poruchu. Pokud blikání trvá ▶ Kontaktujte prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili.
Šmouhy na okně	- Lehkým tlakem na vysavač ve směru okna je možné výsledek optimalizovat. - Zkontrolujte gumový přetýk z hlediska poškození. V případě potřeby je možné přetýk vyměnit, obraťte se na výrobce.
Ze vzduchových štěrbin vytéká voda	1. Nádržka je naplněna na maximum 100ml a je třeba ji vypřaždit. 2. Při trhavých pohybech při použití nad hlavou může voda unikat ventilátorem. Pravidelně vypřažujte nádržku a vyvarujte se trhavých pohybů.