



Senzorový ventil  
1125-02

Přečtěte si, prosím, pozorně instalaci a pokyny ještě před instalací, aby se zabránilo zbytečným ztrátám a problémům.

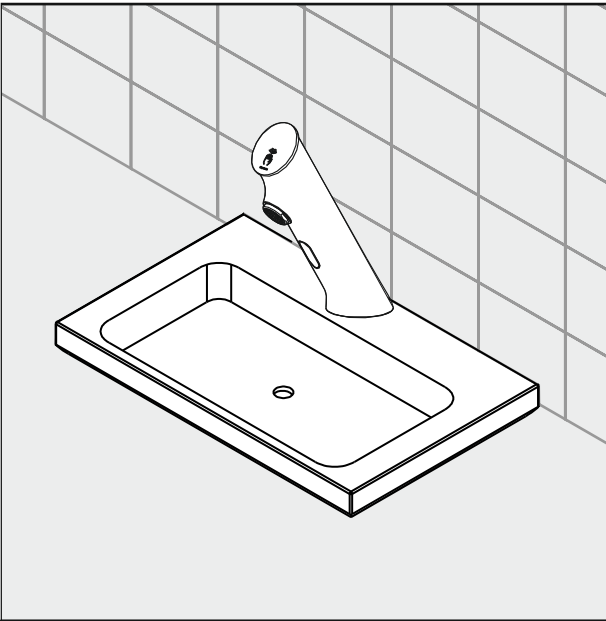


Obsah balení

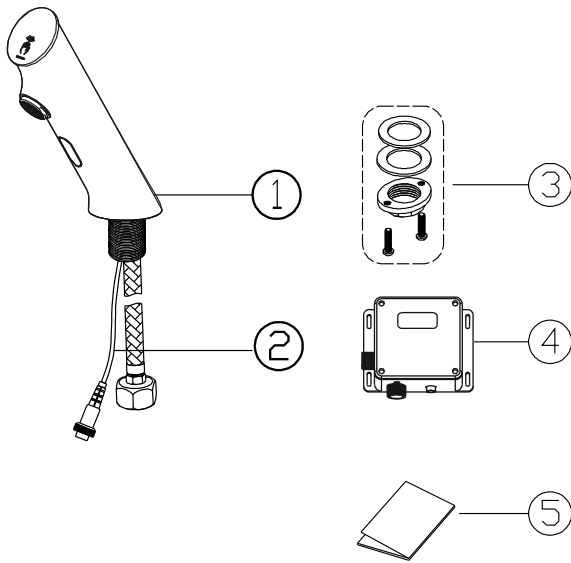


|   |                  |   |
|---|------------------|---|
| 1 | senzorový ventil | 1 |
| 2 | snímač (kabel)   | 1 |
| 3 | fixační materiál | 1 |
| 4 | řídící jednotka  | 1 |
| 5 | manuál           | 1 |

Opatření před instalací

1. Zkontrolujte si, prosím, obsah balení ihned po otevření balení senzorového ventilu. Pokud naleznete nějaké nesrovnalosti, kontaktujte Vašeho prodejce.
2. Rozměr výrobku by měl odpovídat rozměrům zakoupeného umyvadla.
3. Před instalací se ujistěte, že jsou odstraněny nečistoty z potrubí.
4. Po instalaci ventilu zapněte přívod vody a zkontrolujte, zda všechny spoje jsou zajištěné a nedojde k žádnému úniku vody.

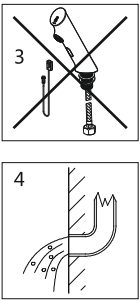

Technický výkres

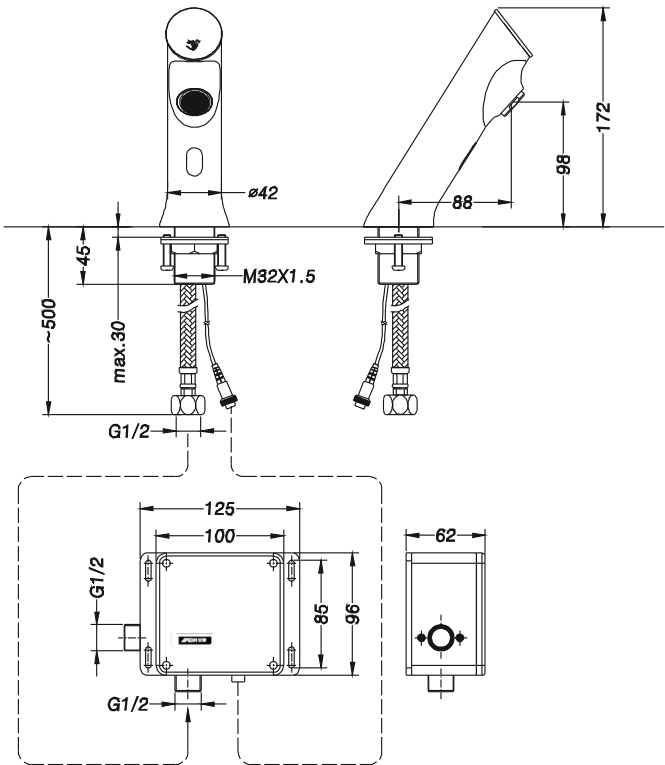

Technické parametry

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Napájení           | DC4.5V"AA" batteries 3               |
| Připojovací závit  | G1/2                                 |
| Životnost baterie  | 3 years (300 times/day)              |
| Vzdálenost snímače | Max: 25cm±10% (automatic regulation) |
| Tlak vody (rozsah) | 0.05MPa~0.75MPa                      |

Instalace

1. Před instalací se ujistěte, zda-li otvor pro umístění baterie má rozměr o průměru 35-40 mm. Odejměte fixační materiál, zespodu baterie umístěte O-kroužek a baterii prostrčte otvorem.


2. Umístěte fixační materiál zespodu baterie, přičemž dbejte na dodržení pořadí dle obrázku.

3. Fixační materiál pevně spojte s baterií pomocí šroubováku

Řídící jednotka musí být rovnoběžně s podlahou. Navrhovaná vzdálenost umístění řídící jednotky od podlahy je 500 mm, u výstupu vody. Na zdi si vyznačte 4 body (dle řídícího boxu, viz. obrázek) a poté vyvrtejte do zdi díry o průměru 6 mm. Připevněte řídící jednotku na teď. Pak připojte přívod vody k ventilu.

Instalace baterií. Odstraňte šrouby z krytu řídící jednotky a vložte 3 baterky 1,5V (typ AA) a následně zpět zašroubujte.

Propojení. Konec hadice připojte k připojení na vodu a druhý konec hadice připojte k řídící jednotce. Kabel připojte do řídící jednotky a zašroubujte upevňovací matici.

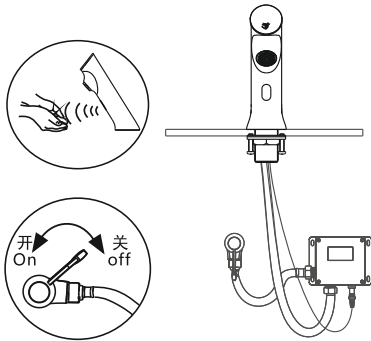

Údržba:

Mírné skvrny na výrobku lze odstranit vlhkým měkkým hadříkem. Větší skvrny se odstraní pomocí měkkého hadříku a neutrálního saponátu a následně vodou.

Nikdy nepoužívejte hrubé čisticí prostředky.


Zamezte, aby ve snímacím prostoru byla jakákoliv věc, která by opakovaně spouštěla vodu.

Jedná se o elektronický výrobek, proto dbejte zvýšené pozornosti na řídicí jednotku, aby se nedostala do kontaktu s vodou.

Instalaci a demontáž by měla provádět osoba pouze k tomuto pověřená a znalá.

Zacházejte s výrobkem opatrně, aby nedošlo k jeho poškození.

Upozornění:

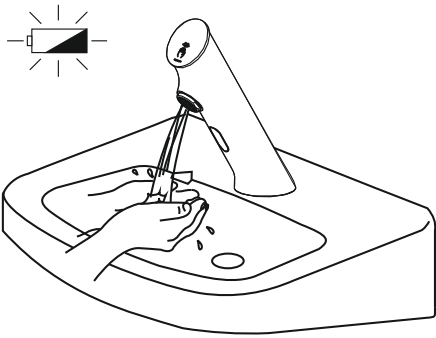


V případě, že se voda nespouští automaticky a každé 3 sekundy pípá indikátor, tak je nutné vyměnit baterie (3x 1,5V).

- a) Nevystavujte výrobek přílišné vlhkosti či mokrému prostředí.
- b) Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.
- c) Tlak vody by neměl být nižší než 0,5Mpa.
- d) Maximální teplota vody nesmí překročit 60°C.
- e) Nejnižší teplota místnosti, kde bude řídicí jednotka instalována, nesmí být nižší než 0°C.


Výrobek nesmí být umístěn přímo naproti zrcadlu či kovového výrobku, aby nedošlo k odrazu slunečního záření.

Čištění:


Je důležité dbát na pravidelné čištění filtru.

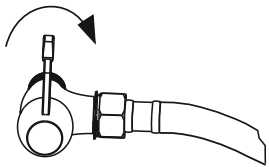


Vypnout ventil

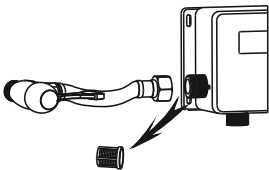

Odeberte filtr a vyčistěte.

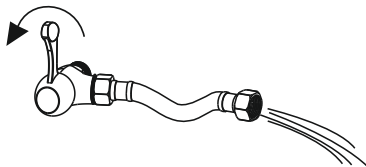

Vyčistěte hadici a následně zpět vložte filtr.

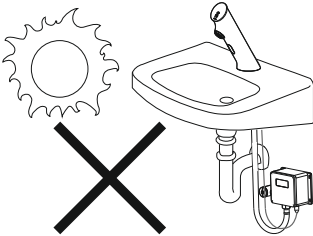

Neinstalujte, nečistěte výrobek pod přímým slunečním zářením.

