



GB Vacuum Cleaner

INSTRUCTION MANUAL

UA Пилосос

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

PL Odkurzacz

INSTRUKCJA OBSŁUGI

RO Aspirator

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

DE Absauggerät

BEDIENUNGSANLEITUNG

HU Porszívó

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV


SK Vysávač


NÁVOD NA OBSLUHU

CZ Vysavač


NÁVOD K OBSLUZE

VC3211M

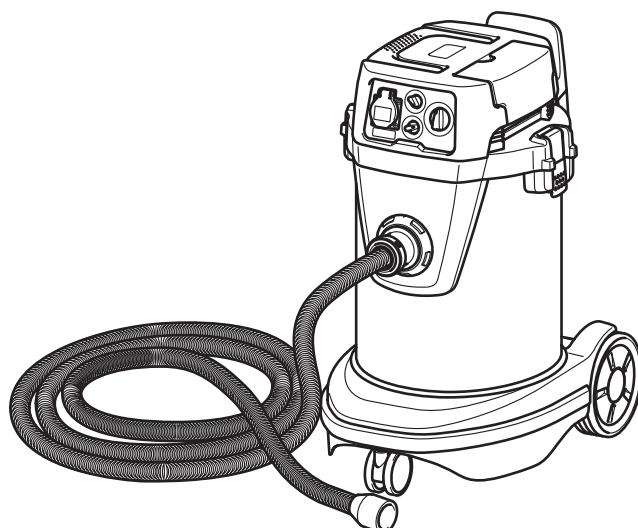


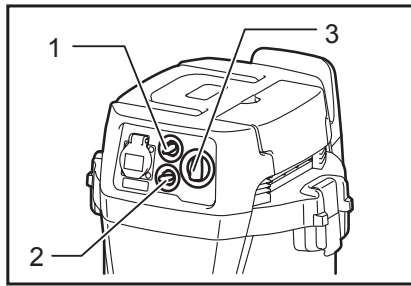


1 013369

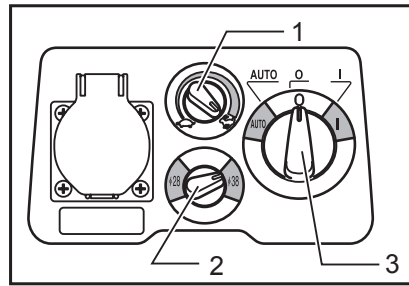


2 013478

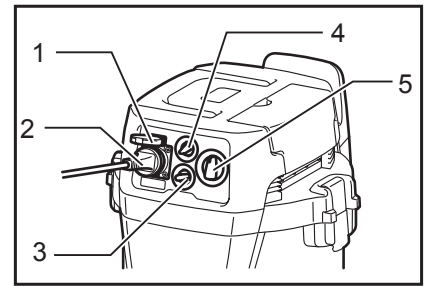


3 013371

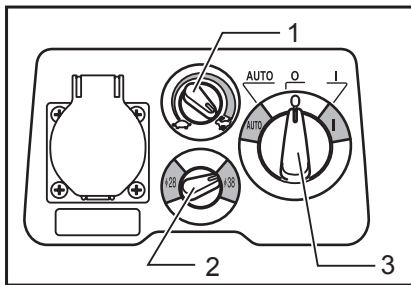


4 013478

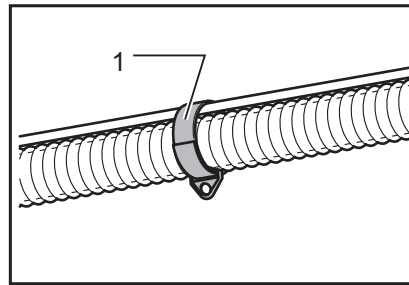


5 013479

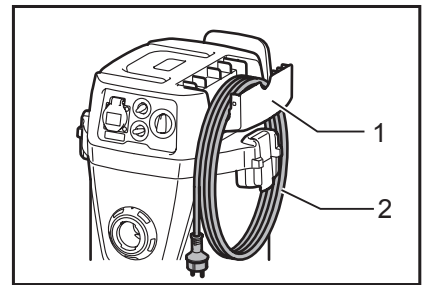


6 013461

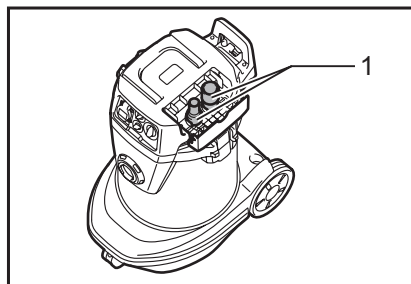


7 013373

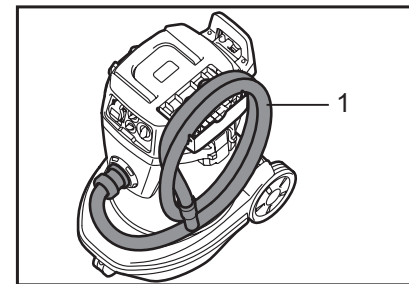


8 013480

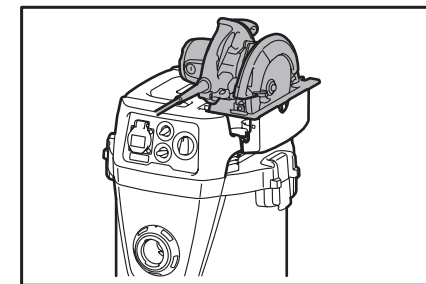


9 013481

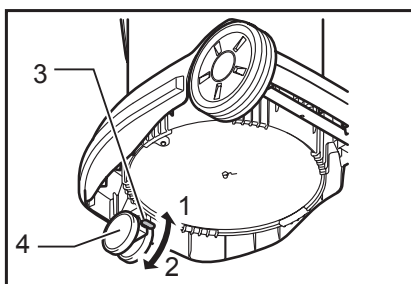


10 013482

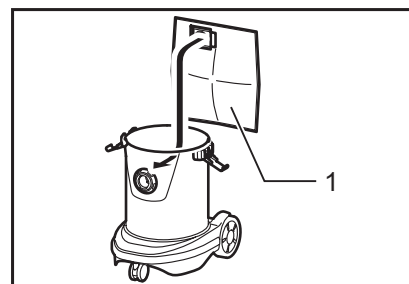


11 013377

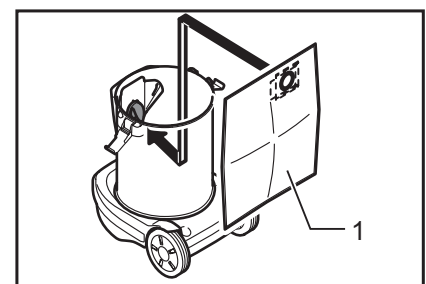


12 013378

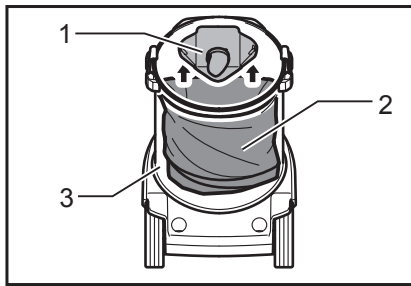


13 013383

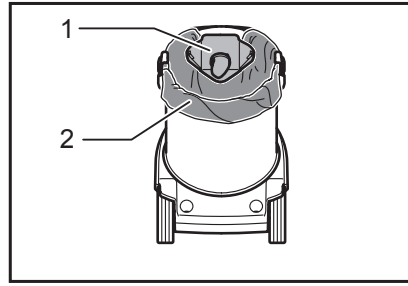


14 013384

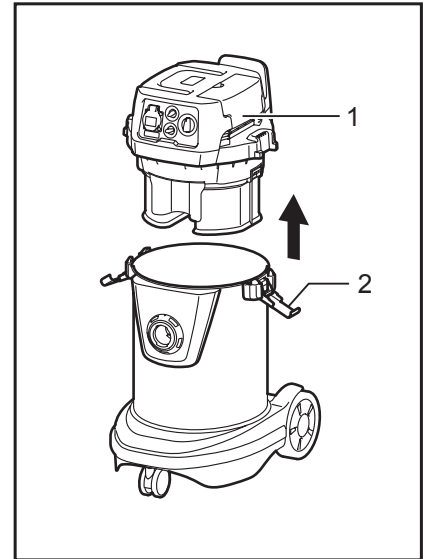


15 013385

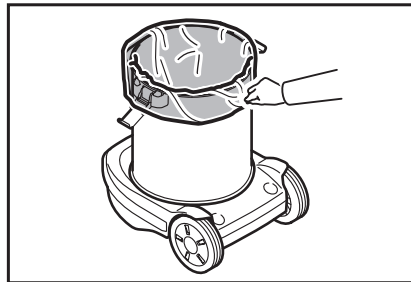


16 013483

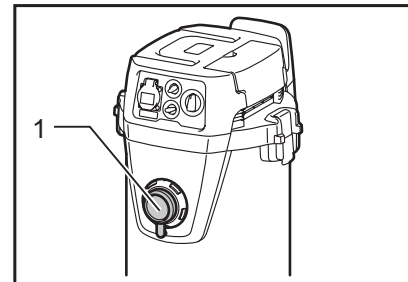


17 013487

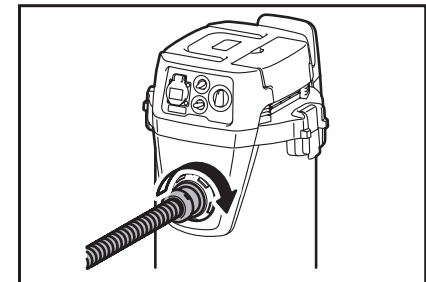


18 013379

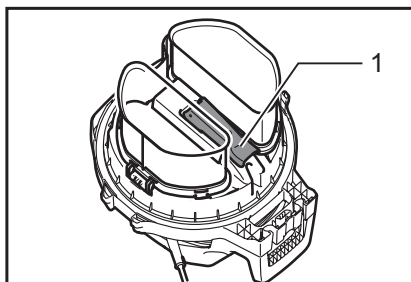


19 013389

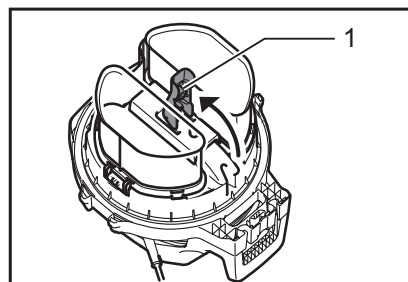


20 013390

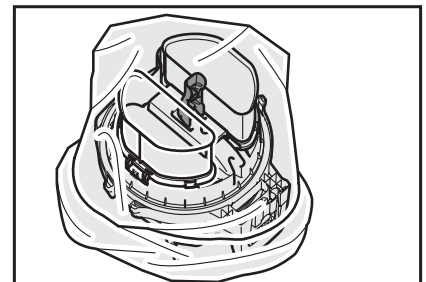


21 013391

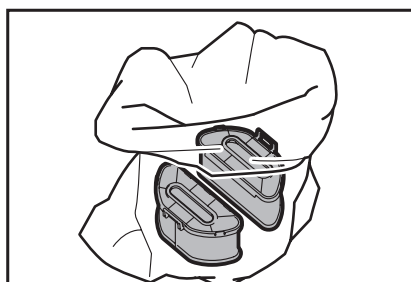

22 013392

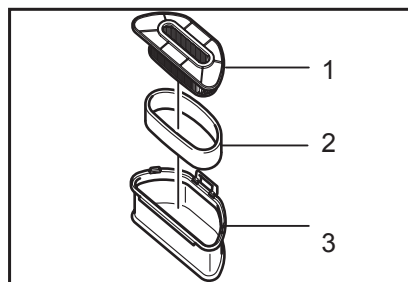


23 013485

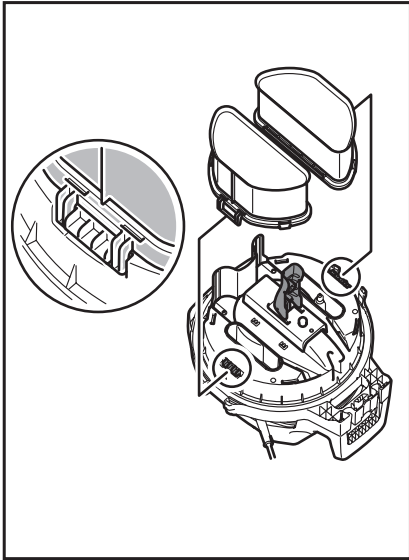


24

013395

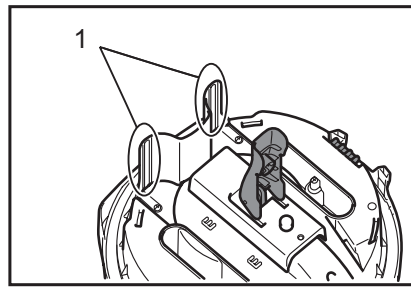


25

013464

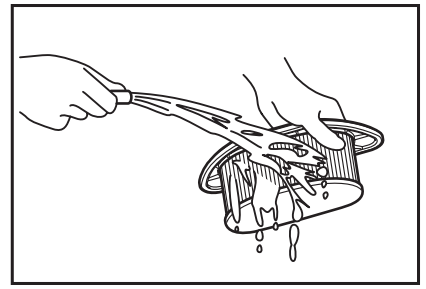


26

013484

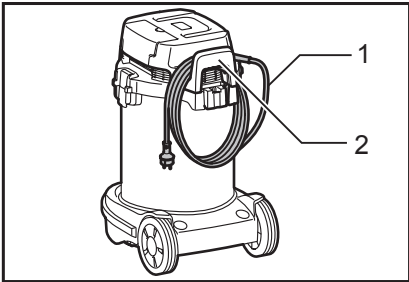


27

013380

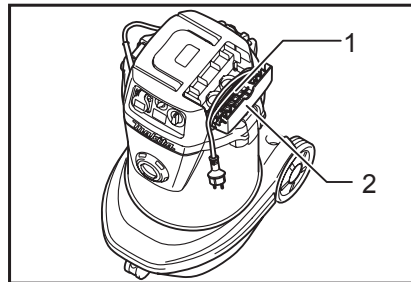


28

011634

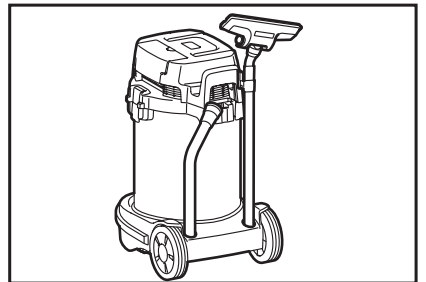


29

013381

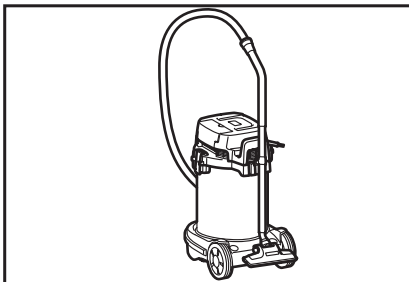


30

013382

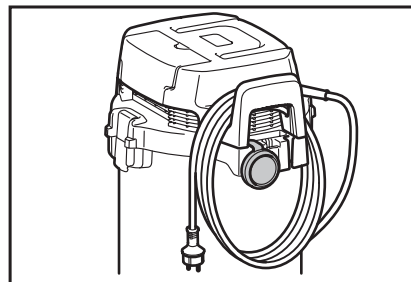


31

013486

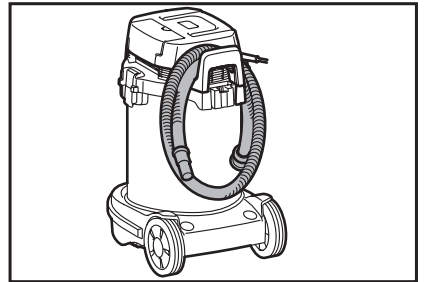

32

013374

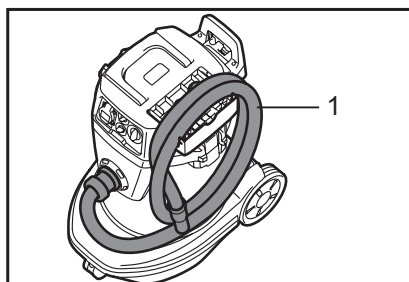

33

013480

ČESKÝ (originální návod k obsluze)

Legenda všeobecného vyobrazení

1-1. Nastavovací knoflík síly sání	6-1. Výsuvný držák	15-1. Víko sběrné nádoby
1-2. Volič nastavení průměru hadice	6-2. Napájecí kabel	15-2. Hák
1-3. Spínací páčka	7-1. Přední hubice	17-1. Víčko
2-1. Nastavovací knoflík síly sání	8-1. Hadice	19-1. Páčka zarážky
2-2. Volič nastavení průměru hadice	10-1. ODJIŠTĚNÁ poloha	20-1. Páčka zarážky
2-3. Spínací páčka	10-2. Zablokovaná poloha	23-1. Prachový filtr
3-1. Víčko zásuvky	10-3. Páčka zarážky	23-2. Tlumič
3-2. Napájecí kabel	10-4. Kolečko	23-3. Vstupní filtr
3-3. Volič nastavení průměru hadice	11-1. Vak na prach	25-1. Snímače hladiny
3-4. Nastavovací knoflík síly sání	12-1. Vak na prach	27-1. Napájecí kabel
3-5. Spínací páčka	13-1. Přídržná deska	27-2. Víceúčelový držák
4-1. Nastavovací knoflík síly sání	13-2. Polyetylénový sáček	28-1. Napájecí kabel
4-2. Volič nastavení průměru hadice	13-3. Nádrž	28-2. Výsuvný držák
4-3. Spínací páčka	14-1. Přídržná deska	33-1. Hadice
5-1. Hadicová svorka	14-2. Polyetylénový sáček	

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model		VC3211M			
Země		EU	Švýcarsko	Spojené království	
Napětí	Volty	230 - 240	230 - 240	110	230 - 240
Spotřeba energie	Watty	1050	1050	1050	1050
Přípojná hodnota zásuvky zařízení	Wattů v režimu	2400	1100	600	1900
	Wattů v režimu	2600	1400	850	2100
Celkový příkon	Watty	3450	2150	1650	2950

Model		VC3211M
Objemový průtok (vzduch)	S hadicí $\varnothing 28 \text{ mm} \times 3,5 \text{ m}$	2,0 m ³ /min
	S hadicí $\varnothing 38 \text{ mm} \times 2,5 \text{ m}$	3,5 m ³ /min
Podtlak		22 kPa
Typ ochrany		IP X4 (ochrana před stříkající vodou)
Kapacita vysávací nádoby	Prach	32 l
	Voda	27 l
Rozměry (D x Š x V)		552 mm x 398 mm x 685 mm
Hmotnost netto		16,9 kg
Třída bezpečnosti		Třída I

- Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají změnám bez upozornění.
- Technické údaje se mohou pro různé země lišit.
- Hmotnost podle EPTA – Procedure 01/2003

Symboly

Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se můžete při použití nástroje setkat. Je důležité, abyste dříve, než s ním začnete pracovat, pochopili jejich význam.



- Přečtěte si návod k obsluze.



- Buďte obzvláště opatrní a dávejte pozor.



- Varování! Ve vysavači může být nebezpečný prach.



- Na vysavači nikdy nestůjte.

END112-3



- Prach třídy M (medium). Vysavače umožňují vysávání prachu třídy L a M. Dodržujte místní předpisy týkající se prachu a pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.



- Jen pro státy EU
Elektrická zařízení nelikvidujte současně s domovním odpadem! Vzhledem k dodržování evropské směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních včetně její implementace v souladu s národními

zákony musí být elektrické zařízení po skončení životnosti shromážděno odděleně a předáno do ekologického recyklačního zařízení.

ENE084-1

15.6.2012



Tomoyasu Kato
Ředitel

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN

000230

Účel použití

Zařízení je určeno k suchému a mokrému vysávání. Toto zařízení je vhodné k průmyslovému využití, například v hotelech, ve školách, v nemocnicích, továrnách, obchodech, kancelářích či půjčovnách.

ENF001-1

Napájení

Nástroj lze připojit pouze k odpovídajícímu zdroji s napětím stejným, jaké je uvedeno na typovém štítku, a může pracovat pouze s jednofázovým střídavým napětím. Při práci musí být uzemněný, aby se zabránilo úrazu obsluhy elektrickým proudem. Používejte výhradně třívodičové prodlužovací šňůry, které mají třípólové zástrčky se zemněním, a třípólové zásuvky, do nichž lze zasunout zástrčku nástroje.

ENG905-1

Hlučnost

Typická vážená hladina hluku (A) určená podle normy EN/IEC60704:

Hladina akustického tlaku (L_{pA}): 72,5 dB (A)

Nejistota (K): 2,5 dB (A)

Hladina hluku při práci může překročit hodnotu 80 dB (A).

Používejte ochranu sluchu

ENH038-2

Pouze pro země Evropy

Prohlášení ES o shodě

Společnost Makita Corporation jako odpovědný výrobce prohlašuje, že následující zařízení Makita:

popis zařízení:

Vysavač

č. modelu/ typ: VC3211M

vychází ze sériové výroby

A vyhovuje následujícím evropským směrnicím:

2006/42/EC

Zařízení bylo rovněž vyrobeno v souladu s následujícími normami či normativními dokumenty:

EN60335

Technická dokumentace je k dispozici na adrese:

Makita International Europe Ltd.

Technical Department,

Michigan Drive, Tongwell,

Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ K VYSAVAČI

⚠ VAROVÁNÍ! DŮLEŽITÉ! PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE veškerá bezpečnostní upozornění a všechny pokyny. Zanedbání upozornění a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, vznik požáru nebo vážné zranění.

1. Před použitím zajistěte, aby s vysavačem pracovaly osoby, jež jsou s používáním zařízení dostatečně obeznámeny.
2. Zásuvku vysavače používejte pouze k účelům stanoveným v návodu.
3. Dojde-li k úniku pěny či tekutiny, zařízení okamžitě vypněte.
4. Pravidelně čistěte zařízení omezující výšku hladiny vody a kontrolujte, zda není poškozeno.
5. Vysavač nepoužívejte bez filtru. Poškozený filtr ihned vyměňte.
6. **POUŽITÍ PRODLUŽOVACÍHO KABELU.** Při použití prodlužovacího kabelu z důvodu větší vzdálenosti od zdroje napájení použijte přiměřeně dlouhý kabel s dostatečným průřezem vodičů, aby nedošlo k nepříznivému ovlivnění výkonu vysavače. Při práci venku použijte prodlužovací kabel vhodný k venkovnímu použití.
7. **VAROVÁNÍ – ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ:** Před připojením vysavače ke zdroji energie (zásuvka atd.) se ujistěte, zda se zdrojové napětí shoduje s údajem uvedeným na typovém štítku vysavače. Zdroj s vyšším než pro vysavač specifikovaným napětím může způsobit **VÁŽNÉ ZRANĚNÍ** obsluhy a poškození vysavače. V případě pochybností **VYSAVAČ KE ZDROJI NAPÁJENÍ NEPŘIPOJUJTE.** Použití zdroje napájení s napětím nižším než uvedeným na typovém štítku může poškodit motor.
8. **ZAMEZTE NECHTĚNÉMU SPUŠTĚNÍ.** Během připojování do zásuvky se ujistěte, zda je přepínač v poloze VYP.
9. Nevysávejte hořlavé materiály, pyrotechniku, hořící cigarety, horký popel, horké třísky ani ostré materiály jako žiletky, jehly, rozbité sklo atp.

ENB119-5

10. **S VYSAVAČEM NIKDY NEPRACUJTE V BLÍZKOSTI LÁTEK JAKO JE BENZÍN, PLYN, BARVY, LEPIDLO ČI JINÉ VYSOCE VÝBUŠNÉ HMOTY.** Při přepínání poloh ZAP. a VYP. přepínač jiskří. Stejně tak při provozu jiskří i komutátor motoru. Mohlo by dojít k nebezpečnému výbuchu.
11. Nikdy nevysávejte toxické, karcinogenní, hořlavé či jiné nebezpečné materiály jako azbest, arzén, baryum, beryllium, olovo, pesticidy či jiné látky ohrožující zdraví.
12. S vysavačem nikdy nepracujte venku v dešti.
13. Nepracujte v blízkosti zdrojů tepla (u kamen atp.).
14. **PŘEDCHÁZEJTE ÚRAZŮM ELEKTRICKÝM PROUDEM.** Nedotýkejte se uzemněných ploch. Např.: potrubí, topná tělesa, sporáky, pláště chladniček.
15. Neblokujte chladicí otvory. Tyto otvory umožňují chlazení motoru. Blokování je třeba pozorně zamezit, jinak se motor nedostatkem ventilace spálí.
16. Vždy zaujměte pevný postoj bez ztráty rovnováhy.
17. **NEZACHÁZEJTE HRUBĚ S NAPÁJECÍM KABLEM.** Vysavač nikdy nepřenášejte za kabel a neodpojujte jej ze zásuvky taháním za kabel. Napájecí kabel nevystavuje teplotu, olejům a otěru o ostré hrany. Pravidelně kontrolujte napájecí kabely vysavače a v případě poškození je nechte opravit v autorizovaném servisním středisku. Pravidelně kontrolujte prodlužovací kabely a zjistíte-li poškození, vyměňte je.
18. Nepřehýbejte hadici, netahejte za ni a nešlapejte po ní.
19. Při zpozorování slabého výkonu či jiného nenormálního chování během provozu vysavač okamžitě vypněte.
20. **VYSAVAČ ODPOJTE.** Pokud jej nepoužíváte, před prováděním servisních zásahů a při výměně příslušenství.
21. V rámci uchování vysavače ve špičkové provozuschopnosti proveďte bezprostředně po každém použití vyčištění a údržbu.
22. **O VYSAVAČ SE PEČLIVĚ STAREJTE.** Vysavač udržujte v čistotě – zajistíte tak lepší a bezpečnější výkon. Při výměně příslušenství postupujte podle pokynů. Držadla udržujte suchá, čistá a neumazaná olejem či mastnotou.
23. **ZKONTROLUJTE, ZDA NEJSOU POŠKOZENY DÍLY.** Před dalším používáním vysavače je nutné pečlivě zkontrolovat kryty i jakékoli jiné poškozené díly a zjistit, zda bude zařízení i nadále správně pracovat a plnit příslušnou funkci. Zkontrolujte vyrovnaní pohyblivých částí, spoje pohyblivých částí, zda nejsou některé díly rozbité či uvolněné a zda nenastaly nějaké potíže ovlivňující funkci. Pokud není jinde v tomto návodu k obsluze stanoveno jinak, musí být poškozený kryt či jiný díl řádně opraven nebo vyměněn autorizovaným servisem. Vadné přepínače musí být vyměněny autorizovaným servisním střediskem. Jestliže zařízení nelze přepínačem zapnout a vypnout, nepoužívejte jej.
24. **NÁHRADNÍ DÍLY.** Při opravách používejte pouze identické náhradní díly.
25. **ULOŽENÍ NEPOUŽÍVANÉHO VYSAVAČE.** Nemá-li vysavač používán, je třeba jej uložit ve vhodné místnosti.
26. S vysavačem zacházejte ohleduplně. Hrubým zacházením můžete rozbit i nejodolnější zařízení.
27. Vysavač nečistěte zvenku ani zevnitř benzínem, ředidlem ani čisticími chemikáliemi. Mohlo by dojít ke vzniku prasklin a změnám barvy.
28. Vysavač nepoužívejte v uzavřených prostorech s hořlavými, výbušnými či jedovatými výpary vznikajícími z olejových nátěrů, ředidel, benzínu, přípravků proti molům atd., ani v oblastech s hořlavým prachem.
29. Po skončení práce nenechávejte ležet kabel vysavače na podlaze. Mohl by o něj někdo klopýtnout nebo by mohlo dojít k poškození vysavače.
30. S tímto ani s žádným jiným zařízením nepracujte pod vlivem léků či alkoholu.
31. V rámci zajištění základní bezpečnosti používejte ochranné či bezpečnostní brýle s postranními kryty.
32. V prašném pracovním prostředí používejte respirátor.
33. Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi.
34. Malé děti musí být pod dohledem, aby si s vysavačem nehrály.
35. S napájecím kabelem ani s vysavačem nikdy nemanipulujte mokřima rukama.
36. Obzvláště opatrní buďte při práci na schodech.
37. Vysavač nepoužívejte jako sedátko či pracovní stůl. Zařízení by mohlo spadnout a následně způsobit zranění.

TUTO PUBLIKACI SI USCHOVEJTE K DALŠÍMU POUŽITÍ

⚠VAROVÁNÍ:

NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti výrobku (získaný na základě opakovaného používání) vedly k zanedbání dodržování bezpečnostních pravidel platných pro tento výrobek.

NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ nebo nedodržení bezpečnostních pravidel uvedených v tomto návodu k obsluze může způsobit vážné zranění.

POPIS FUNKCE

VAROVÁNÍ:

- **Před připojením vysavače do zásuvky se vždy ujistěte, zda je vysavač vypnutý.** Zapojení vysavače do zásuvky se zapnutým přepínačem může způsobit neočekávané spuštění a vážné zranění.

Zapínání

Fig.1

Vysavač se spouští otočením páčky spínače ke straně „I“. Vysavač vypnete otočením páčky spínače ke straně „O“.

Fig.2

Sílu sání lze nastavit podle požadavků vykonávané práce.

Sílu sání lze zvýšit otočením nastavovacího knoflíku síly sání od symbolu  k symbolu .

Podle průměru používané hadice nastavte voličem nastavení průměru hadice odpovídající hodnotu.

Volič nastavení průměru hadice

Volič nasměrujte podle průměru použité hadice.

POZNÁMKA:

Volič nenastavujte do mezilehlé polohy. Vždy jej otočte na jednu či druhou stranu odpovídající průměru hadice.

Varovné pípnutí

Existují dva typy pípnutí. Jedním je krátké a druhým dlouhé pípnutí.

Poklesne-li rychlost proudění vzduchu pod hodnotou 20 m/s, začne vysavač z bezpečnostních důvodů krátce pípat. Zaznamenáte-li tuto zvukovou signalizaci, zkontrolujte volbu průměru hadice nebo zda není síla sání příliš nízká. Pokud pípání pokračuje, proveďte úkony údržby nebo se obraťte na místní servisní středisko.

Jestliže je sběrná nádoba naplněna tekutinou, vydá vysavač dlouhé varovné pípnutí.

Jestliže se sběrná nádoba naplní a ozývá se pípání, vypněte vysavač a sběrnou nádobu vyprázdněte.

Připojování elektrického nářadí

VAROVÁNÍ:

- Před připojováním či odpojováním se ujistěte, zda jsou vysavač i elektrické nářadí vypnuty. Připojování zapnutého elektrického nářadí k zapnutému vysavači může způsobit neočekávané náhlé spuštění a následné vážné zranění.
- Do zásuvky vysavače nikdy nepřipojujte elektrické nářadí s příkonem přesahujícím hodnotu specifikovanou v části „TECHNICKÉ

ÚDAJE“ otočením nastavovacího knoflíku síly sání. Připojení elektrického nářadí přesahujícího specifikovaný příkon může způsobit přehřátí a poškození vysavače.

- Uzemněné nářadí připojujte do zásuvky vysavače zástrčkou se zemnicím kolíkem.

Vysavač lze připojit k elektrickému nářadí s příkonem do hodnoty uvedené v části „TECHNICKÉ ÚDAJE“.

Fig.3

Fig.4

1. Jestliže chcete provést připojení elektrického nářadí, otevřete víčko zásuvky a do zásuvky vysavače zasuněte zástrčku nářadí.

Fig.5

2. Při připojování elektrického nářadí zajistěte napájecí kabel a hadici v pravidelných rozestupech hadicovými sponami. Spony zamezí zapletení hadice do napájecího kabelu.
3. Páčku přepínače otočte do polohy „AUTO“.
4. Nastavovací knoflík síly sání přesuňte do polohy odpovídající příkonu elektrického nářadí, jež hodláte použít.
5. Zapnutím či vypnutím připojeného elektrického nářadí současně vypnete nebo zapnete i vysavač. Po vypnutí elektrického nářadí bude vysavač ještě několik vteřin v činnosti.
6. Po použití odpojte elektrické nářadí ze zásuvky vysavače.
7. Po použití vysavač vypněte.

Automatické zastavení vysávání během vysávání

VAROVÁNÍ:

- **Nevysávejte pěnu ani mýdlovou vodu.** Vysávání pěny či mýdlové vody může vyvolat únik pěny ze vzduchového výstupu ještě před sepnutím funkce automatického zastavení vysávání. Pokračování v práci za těchto okolností může způsobit úraz elektrickým proudem a poruchu vysavače.

Vysavač je vybaven mechanismem zamezujícím vniknutí vody do motoru při nasátí většího než určeného množství vody.

Jestliže je sběrná nádoba naplněna tekutinou, vydá vysavač dlouhé varovné pípnutí. Při zaznění tohoto pípnutí vypněte vysavač a vyprázdněte sběrnou nádobu.

Použití výsuvného držáku

POZOR:

- **Při zavírání výsuvného držáku si počínejte opatrně, abyste si neskřípli prsty.** Nedbalost může způsobit zranění.

POZNÁMKA:

- S výsuvným držákem nemanipulujte přílišnou silou. Neúměrnou silou můžete výsuvný držák poškodit. Jestliže výsuvný držák nepoužíváte, zavřete jej.

Po otevření můžete výsuvný držák použít k následujícím účelům.

1. Uložení napájecího kabelu

Fig.6

POZNÁMKA:

- **Vysavač ani připojené elektrické nářadí nepoužívejte s napájecím kabelem navinutým kolem výsuvného držáku.** Použití vysavače nebo připojeného elektrického nářadí s napájecím kabelem může způsobit poškození napájecího kabelu.

2. Uložení předních hubic

Fig.7

Můžete uložit přední hubice velikosti 22, 24 a 38 (až dvě zároveň).

3. Uložení hadice

Fig.8

- **Do výsuvného držáku lze položit elektrické nářadí přiměřených rozměrů, například okružní pilu.**

Fig.9

Aretace a odblokování kolečka

Fig.10

Jestliže chcete kolečko zaaretovat zárazkou, posuňte páčku zárazky dolů a kolečko se přestane otáčet. Pokud chcete kolečko ze zablokované polohy uvolnit, posuňte páčku zárazky nahoru.

Aretace kolečka je vhodná při skladování vysavače nebo při přerušení práce a fixaci vysavače na místě.

Páčku zárazky přesuňte rukou.

POZNÁMKA:

- Při přesunování vysavače se ujistěte, zda je kolečko odblokováno. Přemísťováním vysavače s kolečkem v zaaretované poloze můžete kolečko poškodit.

Víčko

Otvor sběrné nádoby zakrývá víčko. Víčko zamezuje úniku vysátého prachu z vysavače.

MONTÁŽ

⚠VAROVÁNÍ:

- V jednotce může být nebezpečný prach. Při výměně filtračních prvků a vaku na prach vždy používejte respirátor P2.
- Před prováděním jakýchkoli prací na vysavači se vždy ujistěte, zda je vysavač vypnutý a odpojený ze zásuvky.
- Vysavač nikdy nezapínejte před kompletním nasazením všech filtrů s vakem na prach a vyzkoušením ovládání objemového průtoku.

Nasazení a likvidace vaku na prach

⚠VAROVÁNÍ:

- Vždy používejte respirátor P2.
- Při použití vaku na prach použijte zároveň i vzduchový filtr, jenž je v zařízení již nasazen. Zanedbání nasazení vzduchového filtru může být příčinou hlučnosti a zahřívání, jež může vyvolat požár.

⚠POZOR:

- Při používání vaku na prach nikdy nevysávejte vodu či jiné kapaliny ani mokřý prach. Vysávání těchto materiálů může způsobit protřetí vaku na prach.

Fig.11

1. Vak na prach rozložte.

Fig.12

2. Otvor vaku na prach vyrovnejte s vysávacím otvorem vysavače.
3. Kartonovou část vaku na prach zasuňte do vysavače tak, aby byla umístěna na konci za výstupkem západky.

Při likvidaci vaku na prach potáhněte za okraj ústí vaku, aby se ústí uzavřelo papírem.

Nasazení polyetylénového sáčku

Vysavač lze použít i bez polyetylénového sáčku. Polyetylénový sáček však umožní snazší vyprázdnění sběrné nádoby, aniž byste si umazali ruce.

Fig.13

Polyetylénový sáček rozprostřete ve sběrné nádobě. Sáček vložte mezi přídržnou desku a sběrnou nádobu a natlačte jej ke vstupu hadice.

Fig.14

Sáček rozprostřete kolem horní části sběrné nádoby.

Druhou stranu sáčku zahákněte kolem horní části sběrné nádoby tak, aby jej zachytil a pevně přidržel háček vstupního filtru.

POZNÁMKA:

- Můžete použít běžně dostupný polyetylénový sáček. Doporučujeme sáček tloušťky 0,04 mm nebo silnější.
- Přílišné množství prachu sáček snadno protrhne – nenaplňujte jej více než z poloviny objemu.

Likvidace polyetylénového sáčku

⚠VAROVÁNÍ:

- Před vyprazdňováním polyetylénového sáčku se vždy ujistěte, zda je vysavač vypnutý a odpojený ze zásuvky. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem a vážnému zranění.

⚠POZOR:

- Vzduchový filtr a sběrnou nádobu nevystavujte silným nárazům. Silné nárazy mohou vzduchový

filtr a sběrnou nádobu zdeformovat a poškodit.

- Sběrnou nádobu alespoň jednou za den vysypte i přesto, že záleží především na objemu prachu shromážděného ve sběrné nádobě. Jinak zeslábní síla sání a může se poškodit motor.
- Při vyprazdňování nádoby nedržte za háček. Uchopením za háček můžete tento díl ulomit.

Fig.15

Odhákněte a zvedněte víko sběrné nádoby.

Fig.16

Polyetylenový sáček vyjměte ze sběrné nádoby.

POZNÁMKA:

- Polyetylenový sáček vytahujte ze sběrné nádoby opatrně, aby se nezachytil a neprotrhl o výstupky nádoby.
- Polyetylenový sáček vyprázdněte ještě než se zcela zaplní. Příliš mnoho prachu ve sběrné nádobě může polyetylenový sáček protrhnout.

Připojení hadice

⚠POZOR:

- Hadici nikdy neohýbejte násilím a nešlapejte na ni. Vysavač nikdy nepřesunujte taháním za hadici. Hrubým zacházením, šlapáním či taháním můžete hadici zlomit či zdeformovat.
- Při vysávání objemného odpadu, například z hoblování, úlomků betonu či podobného materiálu použijte hadici s vnitřním průměrem 38 mm (volitelné příslušenství). Hadice o vnitřním průměru 28 mm se může ucpat a poškodit.
- Při každém odpojení hadice od vysavače vždy nasadte na otvor sběrné nádoby víčko.

Fig.17

Z otvoru sběrné nádoby sejměte víčko. Po připojení hadice k vysavači můžete víčko umístit na víceúčelový držák.

Fig.18

Hadici zasuňte do příslušného otvoru sběrné nádoby a otočením vpravo ji zajistěte.

PRÁCE

⚠VAROVÁNÍ:

- Vždy používejte respirátor P2.

⚠POZOR:

- Při úniku pěny či kapaliny z vysavače zařízení okamžitě vypněte. Pokračování v práci za těchto okolností může způsobit úraz elektrickým proudem a poruchu vysavače.

ÚDRŽBA

⚠VAROVÁNÍ:

- Při provádění údržby vždy používejte respirátor P2.

⚠POZOR:

- Než začnete provádět kontrolu nebo údržbu nástroje, vždy se přesvědčte, že je vypnutý a vytažený ze zásuvky.
- Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, ředidlo, alkohol či podobné prostředky. Mohlo by tak dojít ke změnám barvy, deformacím či vzniku prasklin.
- Alespoň jednou ročně musí být vyškolenou osobou provedena technická prohlídka zahrnující kontrolu filtrů, vzduchové těsnosti a ovládacího mechanismu.
- Během údržby musí být zlikvidovány všechny kontaminované prvky, jež nelze uspokojivě vyčistit. Takové prvky musí být vloženy do neprodyšného pytle a zlikvidovány v souladu s předpisy platnými ve vaší zemi.
- Po práci v nebezpečné oblasti musí být vnější části zařízení před přenesením z nebezpečné oblasti dekontaminovány vysávacími metodami a očištěním, anebo ošetřením těsnicí hmotou. Po přenesení z nebezpečné oblasti musí být se všemi díly zařízení zacházeno jako s kontaminovanými a k zamezení šíření prachu musí být provedena náležitá opatření.
- Jestliže se vzduchový filtr ucpe prachem nebo pocítíte-li pokles výkonu vysavače, proveďte výměnu vzduchového filtru.
- Filtry pravidelně kontrolujte. Poškozený filtr ihned vyměňte.

Vyjmutí vzduchového filtru

⚠POZOR:

- Počkejte 5 minut, až se prach ve sběrné nádobě zcela usadí.
- Přesvědčte se, zda je nástroj odpojen od zdroje napájení.
- Při vytahování vzduchového filtru si počínejte opatrně, aby nedošlo k vniknutí prachu do víka sběrné nádoby.

Fig.19

Víko sběrné nádoby odhákněte a opatrně sejměte. Položte je horní stranou dolů.

Fig.20

Překlopením páčky zarážky odjistěte háčky filtru.

Fig.21

Vzduchové filtry zakryjte plastovým sáčkem.

Fig.22

Vzduchové filtry opatrně sejměte z krytu sběrné nádoby a plastový sáček pevně zavažte.

Sestavení vzduchového filtru.

Jestliže získáte díly vzduchového filtru samostatně, sestavte je podle následujícího postupu.

Fig.23

Na prachový filtr nasadte vstupní filtr.

Ujistěte se, zda jsou okraje vstupního filtru a prachového filtru správně usazeny.

Instalace vzduchového filtru

Fig.24

Z čela těsnění otřete nečistoty.

Nové filtry nasadte na místo a upevněte je háčky filtru. Ujistěte se, zda jsou vzduchové filtry usazeny ve správné poloze.

Překlopením páčky zarážky vzduchové filtry zajistěte.

Na sběrnou nádobu nasadte kryt sběrné nádoby a zajistěte jej háčky.

Čištění snímačů hladiny

Fig.25

Snímače hladiny slouží k detekci hladiny tekutiny naplněné sběrné nádoby. Při výměně vzduchových filtrů snímače hladiny občas očistěte měkkou tkaninou.

Čištění vzduchových filtrů

Ucpaný filtr způsobuje slabý výkon sání.

Filtry čas od času vyčistěte.

Jestliže chcete odstranit prach a částice ulpělé na filtrech, sejměte ze vzduchového filtru vstupní filtr. Vstupní filtr oklepejte.

Fig.26

Prachový filtr příležitostně vyperte ve vodě, opláchněte a před použitím jej nechte ve stínu řádně vyschnout. Filtry nikdy neperte v pračce.

POZNÁMKA:

- Dejte pozor, abyste prachový filtr, vstupní filtr a tlumič nepodřeli a nepoškrábali tvrdými předměty, například smetáčkem a lopatkou.
- Filtry jsou spotřebním materiálem – doporučujeme mít k dispozici náhradní.

Uložení napájecího kabelu

Fig.27

Fig.28

Napájecí kabel naviňte kolem víceúčelového či výsuvného držáku.

Uložení příslušenství

POZNÁMKA:

- S příslušenstvím uchyceným v držáku trubice nemanipulujte násilně. Násilnou manipulací můžete držák trubice poškodit.

Fig.29

Držák trubice lze použít k uložení přímé trubice, zakřivené trubice a podobného příslušenství.

Fig.30

Trubicí lze uložit do držáku trubice rovněž při chvilkovém přerušení práce s vysavačem.

Fig.31

Po připojení hadice k vysavači můžete víčko umístit na víceúčelový držák.

Uložení hadice

Fig.32

Fig.33

Hadici lze umístit na výsuvný či víceúčelový držák.

Kvůli zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či seřizování prováděny autorizovanými servisními středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů Makita.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

⚠ POZOR:

- Pro váš nástroj Makita, popsany v tomto návodu, doporučujeme používat toto příslušenství a nástavce. Při použití jiného příslušenství či nástavců může hrozit nebezpečí zranění osob. Příslušenství a nástavce lze používat pouze pro jejich stanovené účely.

Potřebujete-li bližší informace ohledně tohoto příslušenství, obraťte se na vaše místní servisní středisko firmy Makita.

- Hadice
- Přední hubice (22, 24, 38)
- Rovná trubka
- Rohová hubice
- Hubice s kulatým kartáčem
- Prachový filtr
- Tlumič
- Vstupní filtr
- Sestava hubice
- Zakřivená trubice
- Polyetylénový sáček
- Vak na prach
- Hadicová svorka
- Celek háčku na opasek
- Víčko

POZNÁMKA:

- Některé položky seznamu mohou být k zařízení přibaleny jako standardní příslušenství. Přibalené příslušenství se může v různých zemích lišit.

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

885182A970

www.makita.com