


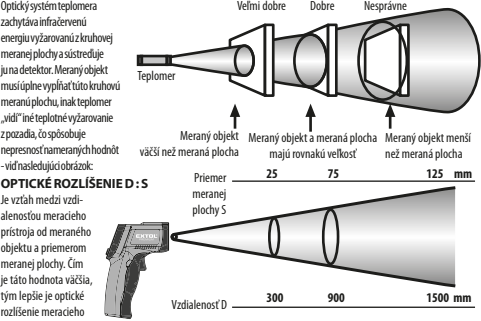

prístroja a tým menšia môže byť meraná plocha pri danej vzdialenosti. Tento teplomer má optické rozlíšenie 12:1, čo znamená, že vo vzdialenosti 300 mm je priemer meranej plochy 25 mm - vid' nasledujúci obrázok:

EMISIVITA-INTENZITA VÝŽAROVANIA

Emisivita je schopnosť daného predmetu vyžarovať infračervenú energiu, ktorá nesie informáciu o jeho teplote. Emisivita môže mať hodnoty od 0 (lesklé zrkadlo) do 1,0 (čierne teleso). Väčšina organických, nafarbených alebo zoxidovaných povrchov má emisivitu blízku hodnote 0,95. Tento teplomer má túto hodnotu emisivitu v sebe pevne prednastavenú a nie je možné ju meniť. Nepresné výsledky meraní môžu nastať pri meraní zrkadlových alebo leštených kovových povrchov. Pre kompenzáciu tohto javu, môžete meraný povrch prekryť krycou páskou alebo natrieť čiernou farbou. Pred meraním vyčistite určitú dobu, než sa krycia páska alebo farba začne na teplotu povrchu, ktorý je pod ňou.

VII. Pred uvedením do prevádzky

VLOŽENIE BATERIÍ (OBR. 3)

- Odklopte kryt batérie a do prístroja vložte správne orientovanú 9 V batériu podľa polaritu. Potom kryt opäť zavrite.

OBSLUHA TEPLOMERA

1. Stlačte tlačidlo na meranie teploty (obr.1, pozícia 1). Tým sa teplomer zapne.
 - Pokiaľ chcete na zameranie meraného miesta použiť laserový lúč, stlačte tlačidlo pre aktiváciu lasera (obr.1, pozícia 2). Na displeji sa objaví ikona aktívneho lasera (obr.2, pozícia c). Pre vypnutie lasera stlačte to isté tlačidlo.
 - Pre povolenie displeja stlačte tlačidlo so šírokovou vid obr.1, pozícia 4. Stlačením toho istého tlačidla povolenie displeja vypnete.
2. Opäť stlačte tlačidlo pre meranie teploty (obr.1, pozícia 1) a laserom zamerajte na merané miesto. Funkcia aktívneho merania teploty je na displeji zobrazená ikonou SCAN. Po uvoľnení tlačidla na displeji zostane zobrazená nameraná hodnota po dobu približne 8 a bude svietiť ikona HOLD (pridržiavanie údajov na displeji).

Poznamka: Prístroj je vybavený funkciou automatického vypnutia po 20 sekundách nečinnosti.

KONTINUÁLNE MERANIE TEPLOTY (OBR. 4)

Stlačte a držte tlačidlo pre meranie teploty (obr.1, pozícia 1) a posúvajte laserový lúč po ploche. Na displeji sa zobrazia aktuálne namerané teploty pre dané miesto na ploche, tak ako budete posúvať lúč po ploche.

VIII. Čistenie a údržba

ČISTENIE ŠOŠOVIEK

Volné častíčky prachu odstráňte pomocou stlačeného vzduchu. Zostávajúce nečistoty ľahko otrite pomocou navlhčenej tampóny vaty. Tampón je možné navlhčiť vodou. Zamedzte však vniknutiu vody do prístroja.

ČISTENIE KRYTU

▲ Je to nutné, kryt čistite handričkou navlhčenou jemným mydlovým roztokom.

UPOZORNENIE

- Vzhľadom pripade na čistenie nepoužívajte organické rozpúšťadlá (napr. aceton), došlo by k poškodeniu plastu a šošoviek.
- Teplomer neposádzajte do vody.

IX. Skladovanie

Teplomer skladujte na suchom mieste pri okolitej teplote do 60 °C mimo dosahu detí. Pred dlhším uskladnením vyberte z teplomera batérie.

X. Likvidácia odpadu

Výrobok obsahuje elektrické/elektronické súčasti a tiež môže obsahovať prevádzkové náplne, ktoré sú nebezpečným odpadom. Podľa európskej smernice 2002/96/ES sa elektrické a elektronické zariadenia nesmú vyhadzovať do zmesového odpadu, ale je nevyhnutné ich odovzdať na ekologickú likvidáciu na na určené zberné miesta. Informácie o týchto miestach dostanete na obecnom úrade.

XI. Záručná lehota a podmienky ZÁRUČNÁ LEHOTA

Dňa 01.01.2003 vstúpili v účinnosť zákon č. 136/2002 Sb. zo dňa 15.03.2002, ktorým sa mení zákon č. 40/1964 Sb. a zákon č. 65/1965 Sb. vo znenie neskorších predpisov. Firma Madal Bal a.s. v súlade s týmito zákonmi poskytuje na Vami zakúpený výrobok záručnú dobu roky od data predaja. Pri splnení záručných podmínok (uviedeno nižšie) Vám výrobok počas tejto doby bezplatne opraví autorizovaný servis firmy Madal Bal a.s. (servisné miesta sú na stránkach www.extol.sk).

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi tovar predviesť a riadne vyplniť záručnú list. Všetky údaje musia byť v záručnom liste vyplnené nezmazateľným spôsobom v okamihu prevzatia tovaru.
2. Už pri výbere tovaru starostlivo zvažte, aké funkcie a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobok nevyhovuje Vaším neskorším technickým nárokom, nie je dôvodom na jeho reklamáciu.
3. Pri uplatnení nároku na záručnú opravu musí byť tovar odovzdaný s riadne vyplneným originálnom záručného listu alebo iným dokladom o kúpe.
4. V prípade reklamácie musí byť tovar odovzdaný v čistom stave, zbavený prachu či špiny a zabalený najlepšie v originálnom obale tak, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu. V záujme presnej diagnostiky poruchy a jej dokonalého odstránenia spolu s výrobkom zašlite aj jeho originálne príslušenstvo.
5. Servis nenesie zodpovednosť za tovar poškodený prepravcom.
6. Servis ďalej nenesie zodpovednosť za zaslané príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou základného vybavenia výrobku. Vynímajú sa prípady, kedy príslušenstvo nie je možné odstrániť z dôvodu chyby výrobku.
7. Záruka sa vzťahuje výlučne na závidy spôsobené chybou materiálu, výrobnej montáže alebo technológiou spracovania. Táo záruka nie je na juž zákonným právom, ale je dodatkom k ním.
8. Záručnú opravu je oprávnený vykonávať výhradne autorizovaný servis značky Extol.

10. Výrobca zodpovedá za to, že výrobok bude mať po celú záručnú lehotu vlastnosti a parametre uvedené v technických údajoch, pri dodržaní návodov na použitie. Zároveň si vyhradzuje právo na konštrúčné zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

11. Nárok na záručnú zaniká, ak:

- a) výrobok nebol používaný a udržiavaný podľa návodu na obsluhu.
- b) bol vykonaný akýkoľvek zásah do konštrukcie stroja bez predchádzajúceho písomného povolenia vydaného firmou Madal Bal s.r.o., alebo zmluvným servisom.
- c) výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré je určený.
- d) bola niektorá časť výrobku nahradená neoriginálnou súčiastou.
- e) došlo k poškodeniu výrobku alebo k nadmernému opotrebeniu vplyvom nedostatočnej údržby.
- f) výrobok havaroval alebo bol poškodený vyššou mocou.
- g) škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov.
- h) chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním, či manipuláciou s výrobkom.
- i) výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom.
- j) výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia.
- k) bolo vykonané akékoľvek falšovanie záručného listu alebo dokladu o kúpe.

12. Výrobca nezodpovedá za chyby výrobku spôsobené bežným opotrebením alebo použitím výrobku na iné účely, než na ktoré je určený.

13. Záruka sa nevzťahuje na položky, u ktorých je možné očakávať opotrebenie v dôsledku ich normálnej funkcie (napr. lakovanie atď.).

14. Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe vzťahujú podľa osobitných právnych predpisov.

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS VYKONÁVA DISTRIBUTÓR:

Madal Bal s.r.o., Stará Vajnorka 37, 831 04 Bratislava
fax: +421 2 212 920 91, tel: +421 2 212 920 70, E-mail: service@madalbal.sk

ES Prehlásenie o zhode

Madal Bal a.s. - Lazy IV/3356, 760 01 Zlín - IČO: 49433717

prehlasuje, že nasledovne označené zariadenie na základe jeho koncepcie a konštrukcie, rovnako ako do obehu uvedené vyhotovenie, zodpovedá príslušným bezpečnostným požiadavkám Európskej únie. Pri nani neúspešných zmenách zmenách zariadenia stráca toto prehlásenie svoju platnosť.

Extol Premium 8831300

Digitálny bezkontaktný teplomer

bol navrhnutý a vyrobený v zhode s nasledujúcimi normami:

EN 55022+A1; EN 55024+A1+A2; EN 61000-3-2+A2; EN 61000-3-3; EN 60825-1

a nasledujúcimi predpismi (v platnom znení):

2004/108 EC; 2002/95 EC

v Zlíne: 17. 9. 2012

Martin Senčík
člen predstavenstva a.s.

Bevezetés

Tisztelt Vásárlót!

Köszönjük bizalmát, amelyet az elektromos láncfűrész megvásárlásával az Extol márkára íránt tanúsított. A termék tulajdonságait az Európai Unióban érvényes szabványok és előírások szerinti alapos megbízhatósági, bírátsági és minőségi vizsgálatokban ellenőrizték. Amennyiben a termékkel kapcsolatban bármilyen kérdés lenne, kérjük, lépjen kapcsolatba a vendégszolgálati és tanácsadói központunkkal.

www.extol.hu

Telefax: (1) 297-1270 Telefon: (1) 297-1277

Gyártó: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001, Zlín Cseh Köztársaság

Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91. (Magyarország)

A kiadás dátuma: 17. 9. 2012

I. Műszaki adatok	
Megrendelési szám	8831300
Hőmérséklet mérési tartomány	-32°C és + 380°C között (-25,6° és 716°F között)
Méresi pontosság	±0,5% vagy 1,5%
Felbontás	0,1°C vagy 0,1°F
Válszódó	500 ms, érzékenységi 95%
Spektrális érzékenység	8-14 µm
Sugárzóképeség	Fix beállítás, 0,95-re
Távolság/felület arány (optikai felbontás)	12:1
Üzemi hőmérséklet	0° és +40°C között (32° és 104°F között)
Környezeti üzemi páratartalom	10 - 95%, kondenzáció nélkül 30°C-ig (86°F)
Tárolási hőmérséklet	-20° és 60°C között (32° és 140°F között)
Tápellátás	9 V-os elem, 1604 típus
Működési idő új elemről	Lézer használata nélkül: 22 óra
Lézer használata nélkül:	12 óra
Súly (elem nélkül)	128 g
Méret	153 × 80 × 43 mm
Kikapcsolható lézeres célzó	igen
Kijelző háttérvilágítás	igen
Mért érték tartása	igen
Automatikus kikapcsolás	igen

II. Jellemzők

Az Extol Premium 8831300 infravörös hőmérőt érintkezés nélküli felületi hőmérsékletméréshez lehet használni. Az érintkezés nélküli hőméréssel a mérés gyors és egyszerű. A készülék mozgó alkatrészek (pl. forgó tengelyek, szállítószalag) mozgó területek szélén, folyadékok, elemi anyagok és egyéb tárgyak nehezen mérhető vagy nehezen hozzáférhető tárgyak hőmérsékletét lehet kényelmesen megmérni. A készülékkel biztonságosan megmérhetők az egyéb tárgyak veszélyes tárgyak is (pl. feszültség alatt lévő felületek stb.).

III. A készülék részei és működető elemei

1. ábra, tételeszámok és megnevezések	LCD KIJELZŐ
1. Hőmérséklet mérő gomb	2. ábra, tételeszámok és megnevezések
2. Célzó lézert be- és kikapcsoló gomb.	a. HOLD ikon: a mért érték kijelzőn tartását jelző ikon (aktív állapotban látható)
3. Hőmérséklet mértékegység átkapcsoló gomb (Celsius és Fahrenheit)	b. SCAN ikon: a hőmérséklet mérési funkció aktív állapotot mutatja
4. Kijelző háttérvilágítást be- és kikapcsoló gomb.	c. célzó lézer bekapcsolását mutató ikon
5. Elemtartó fedél	d. kijelző háttérvilágításának a bekapcsolását jelző ikon
6. Célzó lézer	e. lemelezett elemet jelző ikon
	f. hőmérséklet mértékegység
	g. mért hőmérséklet


IV. A készülék címkén található jelölések magyarázata (5. ábra)

	A használatba vétel előtt olvassa el a használati útmutatót.		A készülék megfelel az EU előírásainak.
	Lézersugár! A lézersugár nem irányítja a szemre fel!		Elektromos hulladék jele.

V. Biztonsági utasítások

- A személyi sérülés és a készülék megrongálódás megelőzése érdekében a következő utasításokat figyelmesen olvassa el és tartassa be.
- 1. A hőmérő használatba vétele előtt azt alaposan ellenőrizze. Ha a készülék sérülést észlel, akkor azt ne használja.
- 2. A lézersugár bármilyen a szemre fel fordítani tilos (ez a visszaverődő lézersugár is érvényes)
- 3. A lézersugár optikai műszer segítségével ne nézze.
- 4. A készüléket ne használja robbanásveszélyes helyen, gyúlékony folyadékok és anyagok közelében, vagy poros és gyúlékony gázokkal tartalmazó környezetben.
- A készülék sérülésének a megelőzése, valamint a mérés pontossága érdekében, kerülje:
- 1. az **elektromágneses mezőket** amelyeket például ivóvezeték, vagy indukciós fűtőtestek hoznak létre,
- 2. a **hirtelen hőmérséklet változásokat**, ha a készüléket hideg helyről meleg helyre (vagy fordítva) viszi, akkor a készüléket 30 percig ne használja,
- 3. a **magas hőmérsékleteket**. A készülékkel -32 és +380°C közötti hőmérsékletű tárgyakat lehet mérni 0 és +40°C környezeti hőmérsékletben. A készüléket csak a fenti hőmérséklet méréséhez használja, megfelelő környezeti feltételek között. A készüléket ne tegye meleg tárgyra és azok közelében se tárolja.

VI. A mérendő felület távolsága és a mérő sugar átmérőjének a hatása a mérés pontosságára

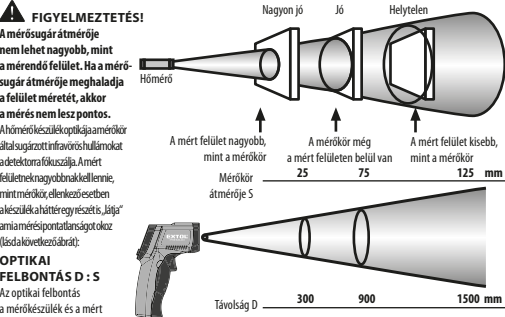

felület közti távolság és a mérő sugar átmérője közti arány. Minél nagyobb ez az érték, annál jobb az optikai felbontás, tehát az adott távolságra kisebb lehet a mérő sugar átmérője. A hőmérő készülék optikai felbontása 12:1, ami azt jelenti, hogy 300 mm-es távolság esetén a mérő sugar átmérője 25 mm (lásd a következő ábrát):

SUGÁRZÓKÉPESÉGI INTENZITÁSA

A sugárzóképeség a tárgyak azon képessége, ahogy a hőmérsékletre vonatkozó információt hordozó infravörös energiát sugároznak képesek. A sugárzóképeség 0 (fényes tükrös) és 1 (fekete tárgy) között lehet. A legtöbb szerves, festett vagy oxidált felület sugárzóképesége 0,95 körül van. A készülék a sugárzóképeség értéke fixen van állítva, azt megváltoztatni nem lehet. Amennyiben fényes, tükröződő vagy polírozott felületeket mér, akkor a mérés pontatlan lehet. A jelenség kompenzálása érdekében a mérendő felületre ragasszon matt szalagot vagy a felületet fesse feketére. A mérés megkezdése előtt várja meg, hogy a szalag vagy festék eljér a felület hőmérsékletéig.

VII. Üzembe helyezés előtt

AZ ELEM BEHELYEZÉSE (3. ÁBRA)

- Az elemtartó fedelt hajtja ki és legyen be egy 9V-os elemet. Ügyeljen a helyes polaritásra. Az elemtartó fedelt hajtja vissza.

A HŐMÉRŐ HASZNÁLATA

1. Nyomja meg a hőmérséklet mérő gombot (1. ábra, 1. tétel). A hőmérő készülék bekapcsol.
- Ha a méréshez használni kívánja a célzó lézert, akkor nyomja meg a lézer gombját (1. ábra, 2. tétel). A kijelzőn bekapcsol a lézer ikon (2. ábra, c. tétel). A lézer kikapcsolásához uyanazt a gombot nyomja meg.
- A kijelző háttérvilágításának a bekapcsolásához nyomja meg az izt ábrázoló gombot (1. ábra, 4. tétel).
- A háttérvilágítás kikapcsolásához uyanazt a gombot nyomja meg.

2. Nyomja meg ismét a hőmérséklet mérés gombját (1. ábra, 1. tétel) és a lézersugárral célozza meg a mérendő felületet. A hőmérséklet mérés folyamatát a SCAN ikon mutatja. A gomb elengedése után a kijelzőn megjelenik a mért hőmérséklet értéke (8 másodpercig látható), és a HOLD ikon villog (mért érték adattartás).

Megjegyzés:

Amennyiben a készüléket 20 másodpercig egy gombot sem nyom, akkor a készülék automatikusan kikapcsol.

FOLYAMATOS HŐMÉRÉSEK MÉRÉS (4. ÁBRA)

Nyomja meg és tartsa benyomva a hőmérséklet mérés gombját (1. ábra, 1. tétel) és a lézersugárral pásztázzon a mérendő felületen. A készülék kijelzőjén az adott pontot tartozó hőmérséklet látható.

VIII. Tisztítás és karbantartás

A LENCSE TISZTÍTÁSA

A lencséről a port és szennyeződéseket sürített levegővel távolítsa el. A megtapadt szennyeződések benedvesített vattás pálcikával tisztítsa meg. A vattát vízzel nedvesítse meg. Ügyeljen arra, hogy a víz ne kerüljön a készülékre.

A KÉSZÜLEKHÁZ TISZTÍTÁSA

A készülékházat mosogatószeres vízbe mártott puha ruhával törölje meg.

FIGYELMEZTETÉS!

- A tisztításhoz szerves oldószereket (pl. acetont) használni tilos, mert sérülést okozhatnak a műanyag felületen és a lencsén.
- A készüléket vízbe mártani tilos.

IX. Tárolás

A készüléket száraz helyen, gyerekektől elzárva tárolja. A tárolási hőmérséklet nem haladhatja meg a 60°C-t. Ha készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor abból az elemet vegye ki.

X. Hulladék ártalmatlantás

A jelen gyártmány elektronikus/elektronikus részeket is tartalmaz, illetve olyasfélé üzemeltetést is tartalmazhat, amely veszélyes hulladékként van minősítve. A 2002/96/EK szövegi irányelv értelmében az elektronikus vagy elektronikus hulladékokat tilos a vegyes hulladékok közé dobni, és szükség esetén, hogy ezek az erme a célra rendeltetett hulladékártalmatlanító gyűjtőközpontba legyenek beszállítva, és itt környezetkímélő módon ártalmatlanná legyenek. Az illetékes hulladékgyűjtő központok listája a helyi község hivatalban tekinthető meg.

XI. Garancia és garanciális feltételek

GARANCIAIS IDŐ

Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek: 151/2003. (IX. 22) Korm. Rendelet; Ptk. 685 § e) pont; Ptk. 305§ - 311/A §: 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet. Az említett törvények rendelkezéseivel összhangban a Madal Bal Kft. az Ön által megvásárolt termékre a jótállási jegyen feltüntetett garanciáját ad. Az alább megadott garanciális feltételrel illetve a jótállási jegyen feltüntetett további feltételek teljesülése esetén a termék javítását a Madal Bal Kft. -vel szerződéses kapcsolatban álló szakszerviz a garanciális időszakkban díjmentesen végzi el.

GARANCIAIS FELTÉTELEK

1. Az eladó köteles a vevő részére átadni a rendben kitöltött jótállási jegyet. A jótállási jeggybe minden adatot kitölthetetlenül, az értékesítés időpontjában kell bevezetni.

2. A termék kiválasztásakor a vevőnek át kell gondolnia, hogy a termék az általa kívánt tulajdonságokkal rendelkezik-e. Nem lehet később reklamációt követelni, hogy a termék nem felel meg a vevő elvárásainak.
3. A garanciális javítási igény érvényesítésekor a terméket a rendben kitöltött eredeti garancialevéllel vagy a vásárlást igazoló más bizonylattal együtt kell átadni.
4. Reklamáció esetén a terméket tisztá állapotban, portól és szennyeződésektől mentesen, lehetőleg szerint az eredeti csomagolásba csomagolva kell átadni, úgy, hogy a szállítás során ne sérüljön meg. A meghibásodás okának pontos meghatározása, illetve a tökéletes hibaelhárítás érdekében a termékkel együtt az eredeti tartozékokat is át kell adni.
5. A szerviz nem felelős a termék szállítás közben történő megsérüléséért.
6. A szerviz nem felelős a termékkel együtt beküldött olyan tartozékokkal kapcsolatban, amelyek nem tartoznak a termék alapfelszereléséhez. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a tartozékok a terméktől a tartozék károsodása nélkül nem lehet levenni.
7. A garancia kizárólag anyaghibák, gyártási hibák vagy technológiai feldolgozási hibák miatt bekövetkező meghibásodásokra vonatkozik.
8. A jelen garanciaavallással nem csökkentik a törvényes jogokat, hanem kiegészítik azokat.
9. A garanciális javításhoz elvezetésre kizárólag az erre meghatalmazással rendelkező Extol márkaszervizek jogosultak.
10. A gyártó felelős azért, hogy a termék a teljes garanciális időszakkban - a termék használatára vonatkozó utasítások betartása esetén - a műszaki adatokban megadott tulajdonságokkal és paraméterekkel rendelkezzen. A gyártó egyúttal fenntartja a termék kialakításának előzetes figyelmeztetés nélkül történő megváltoztatására vonatkozó jogát.
11. A garancia igény jogosságát az alábbi esetekben megsejtni:
 - (a) a termék használatát a karbantartása nem a kezelési útmutatóban megadottak szerint történt
 - (b) a Madal Bal a.s. vállalat vagy a javítások elvégzésével szerződés alapján megbízott szerviz előzetes írásbeli engedélye nélkül a szerzám szerkezetébe bármilyen beavatkozást történt.

(c) a terméket nem megfelelő körülmények között vagy nem a rendeltetésének megfelelő célra használták;

(d) a termék valamely részegységét nem eredeti részegységre cserélték;

(e) a termék meghibásodása vagy túlzott mértékű elhasználódása nem megfelelő karbantartás miatt következett be;

(f) a termék meghibásodása vagy sérülése is, mely miatt következett be;

(g) a meghibásodás külső mechanikai hatás, viharok miatt vagy vegyi hatás okozta;

(h) a termék meghibásodása nem megfelelő körülmények között történő tárolás vagy nem szakszerű kezelés miatt következett be;

(i) a termék meghibásodása (az adott típusra nézve) agresszív környezettel jelentő (például poros vagy nagy nedvességtartalmú) környezetben történő használat miatt következett be;

(j) a termék használatát a megengedett terheléssel felületi terheléssel történt;

(k) a garancialevél vagy a termék megvásárlást igazoló bizonylat (bábk vagy számla) bármilyen módon megsemmisült.

12. A gyártó nem felelős a termék normál elhasználódásával kapcsolatos, illetve a termék nem rendeltetészerű használat miatt bekövetkező hibákról.

13. A garancia nem vonatkozik a berendezés normál használatá következtében várhatóan elhasználódó elemekre (például a látköszor, szénkefe, stb.).

14. A garancia megadása nem érinti a vevők azon jogait, amelyekkel a termékek vásárlásával kapcsolatban külön jogszabályok alapján rendelkeznek.

GARANCIAIS IDŐ ALATTI ÉS GARANCIAIS IDŐ UTÁNI SZERVIZELÉS

A termékek javítását végző szakszervizek címe, a javítás ügymenetével kapcsolatos információk a www.madalbal.hu weboldalon találhatóak meg, illetve a szakszervizek feloszlása a termék vásárlásának helyén is beszerezhető. Tanácsadással a (1)-297-1277 ügyfélszolgálati telefonszámon állunk ügyfeleink rendelkezésére

EU Megfelelőségi nyilatkozat

A Madal Bal a.s. - Lazy IV/3356, 760 01 Zlín - Cégszám: 49433717

cég kijelenti, hogy az alábbi jelölés, saját tervezésű és gyártású berendezés, illetve az ezen alapuló egyéb kivétel, megfelelnek az Európai Unió idevonatkozó biztonsági előírásainak. Az általunk jóvá nem hagyott változtatások esetén a fenti nyilatkozatunk érvényét veszti.

Extol Premium 8831300

Érintkezés nélküli digitális hőmérő

tervezését és gyártását az alábbi előírások alapján végeztük:

EN 55022+A1; EN 55024+A1+A2; EN 61000-3-2+A2; EN 61000-3-3; EN 60825-1

figyelembe véve az alábbi irányelveket (hatallyal változtatban):

2004/108 EC; 2002/95 EC

Zlín: 17. 9. 2012

Martin Senčík
Igazgatótanács tag

www.extol.eu