

extol[®]
P R E M I U M

HD 550 CA (8890010)

**Příklepová vrtačka/CZ
Príklepová vŕtačka/SK
Ütvefúró/HU**



**Návod k použití
Návod na použitie
Használati utasítás**

Úvod

Vážení zákazníci,
děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce EXTOL PREMIUM zakoupením tohoto nářadí.

Tento výrobek absolvoval zevrubné testy spolehlivosti a kvality, kterým své výrobky podrobujeme. Učinili jsme veškerá opatření, aby se k Vám výrobek dostal v dokonalém stavu. Pokud by se i přesto objevila jakákoli závada nebo jste při jeho používání narazili na potíže, neváhejte se prosím obrátit na naše zákaznické centrum:

Tel.: +420 222 745 130, Fax: +420 225 277 400

www.extol.cz

Výrobce: Madal Bal a.s., P.O.Box 159, 76001 Zlín-Příluky, Česká republika

Technické údaje

Typové označení:	HD 550 CA
Napětí:	230 V ~50 Hz
Příkon:	550 W
Otáčky:	0-3000 ot./min
Max. Ø vrtáku:	13 mm
Max. Ø vrtání do oceli:	10 mm
Max. Ø vrtání do dřeva:	20 mm
Max. Ø vrtání do betonu:	13 mm
Hmotnost:	1,85 kg
Hladina vibrací:	6,33 m/s ²
Hladina ak. tlaku:	80,7 dB(A)
Hladina ak. výkonu:	93,7 dB(A)
Izolace:	třída ochrany II

Charakteristika

Elektrická příklepová vrtačka EXTOL PREMIUM HD 550 CA je nářadí určené pro vrtání otvorů do kovu, dřeva a umělých hmot (při režimu vrtání) a do betonu, kamene a dalších stavebních materiálů (při režimu příklep). Díky elektronické regulaci otáček je vhodná i pro dotahování či povolování šroubů a vrutů (v režimu vrtání). Podmínkou správné a bezpečné funkce vrtačky je dodržování pracovních pokynů a upozornění, uvedených v tomto návodu. Za škody vzniklé nedodržením bezpečnostních pokynů nenese výrobce ani dovozce odpovědnost.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Při používání elektrického nářadí je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících, za účelem omezení nebezpečí vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob. Před uvedením tohoto výrobku do činnosti si přečtete a zapamatujte tyto pokyny.

SEZNAMTE SE S NÁSTROjem

Přečtěte si pozorně tuto příručku a informační štítek na výrobku. Dozvěte se tak o jeho správném použití a také o potenciálním riziku spojeném s prací s tímto elektrickým nástrojem.

UDRŽUJTE PRACOVÍSTĚ V ČISTOTĚ

Nepořádek na pracovišti a na pracovním stole bývá příčinou zranění.

BERTE OHLED NA PROSTŘEDÍ PRÁCE

Nevystavujte nářadí dešti. Nepoužívejte je ve vlhku a mokru. Na pracovišti udržujte dobré osvětlení. Nepoužívejte nářadí v prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu.

CHRAŇTE SE PRED ÚRAZEM

ELEKTRICKÝM PROUDEM

Vyhýbejte se dotyku uzemněných předmětů (např. potrubí, topných těles, sporáků, chladniček).

ZAMEZTE PŘÍSTUPU DĚTÍ

Nedovolte přihlížejícím dotýkat se nářadí nebo prodlužovacího přívodu. Přihlížející musí být mimo pracovní prostor.

NEPOUŽÍVANÉ NÁŘADÍ

DOBŘE USKLADNĚTE

Nářadí, které se právě nepoužívá, by mělo být uloženo na suchém, výše položeném nebo uzamčeném místě mimo dosah dětí.

NEPŘETĚŽUJTE NÁŘADÍ

Práci, pro kterou bylo určeno, bude nářadí vykonávat lépe a bezpečněji.

POUŽÍVEJTE SPRÁVNÉ NÁŘADÍ

Nepřetěžujte hobby nářadí nebo příslušenství prací, pro kterou je určeno nářadí těžké. Nepoužívejte nářadí k nesprávným účelům.

OBLÉKEJTE SE VHODNÝM ZPŮSOBEM

Nepoužívejte oděv s volnými rukávy ani šperky, mohou být zachyceny pohybujícími se částmi. Pro práci venku se doporučuje používat pryžové rukavice a obuv s protiskluzovou úpravou. Máte-li delší vlasy, používejte ochrannou pokrývku hlavy.

POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ BRÝLE

V případě, že při práci spočívající v ubírání materiálu vzniká prach, používejte i ochrannou masku nebo respirátor.

PŘIPOJTE ZAŘÍZENÍ K ODSÁVÁNÍ PRACHU

Pokud je k dispozici zařízení k odsávání a sběru prachu, ujistěte se, že je toto zařízení připojeno a správně používáno.

NEPOUŽÍVEJTE PŘÍVOD K JINÝM ÚČELŮM

Nikdy nedržte nářadí za přívodní kabel ani nevytrhávejte vidlice ze zásuvky tahem za přívod. Chraňte přívod před horkem, mastnotou a ostrými hranami.

PRACUJTE JEN TAM,

KAM BEZPEČNĚ DOSÁHNETE

Vždy udržuje stabilní postoj a rovnováhu.

PEČLIVĚ UDRŽUJTE NÁŘADÍ

Řazací nástroje udržujte ostré a čisté, práce bude bezpečnejší a její výsledek lepší. Dbejte pokynů pro mazání a výměnu příslušenství. Pravidelně prohlížejte napájecí přívod nářadí a v případě jeho poškození svěřte nářadí autorizovanému servisu k opravě. Rukojeti udržujte suché a čisté, chráněte je před olejem a tuky.

ODPOJUJTE NÁŘADÍ

Odpojujte nářadí, není-li právě používáno, před opravami a při výměně příslušenství nebo brusných kotoučů.

ODSTRAŇTE SEŘIZOVACÍ NÁSTROJE A KLÍČE

Zvykněte si kontrolovat nářadí, zda jsou z něj před zapnutím odstraněny seřizovací nástroje a klíče.

VYVARUJTE SE NEÚMYSLNÉHO SPUŠTĚNÍ

Nepřenášejte nářadí s prstem na spínači, je-li připojeno k síti. Přesvědčte se, zda je při zapojování vidlice do zásuvky spínač vypnuty.

POUŽÍVEJTE VENKOVNÍ PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY

Je-li náradí používáno venku, používejte pouze prodlužovací přívody určené k venkovnímu použití.

BUĎTE POZORNÍ!

Věnujte pozornost tomu, co právě děláte. Soustředte se a střízlivě uvažujte. Nepracujte s náradím, jste-li unaveni.

KONTROLUJTE POŠKOZENÉ SOUČÁSTI

Před dalším používáním náradí musí být pečlivě prohlédnutý poškozené ochranné kryty a další součásti, aby bylo možno posoudit, zda jsou nadále schopny vykonávat požadovanou funkci. Kontrolujte seřízení pohybujících se částí a jejich pohyblivost, soustředte se na praskliny a zlomené součásti, upevnění a jakékoli další okolnosti, které mohou ohrozit jejich funkci. Ochranný kryt nebo jiná součást, která je poškozena, musí být odborně opravena nebo vyměněna autorizovanou opravnou, pokud není v návodu pro používání uvedeno jinak. Vadné spínače svěrte autorizované opravné k výměně. Nepoužívejte náradí, pokud spínač neumožňuje jeho zapnutí a vypnutí.

VÝSTRAHA

Používání jiného příslušenství nebo doplňků, než je uvedeno v tomto návodu pro používání, může být příčinou úrazu.

OPRAVY SVÉHO NÁRADÍ

SVĚRTE KVALIFIKOVANÝM OSOBÁM

Toto elektrické náradí je konstruováno v souladu se všemi platnými bezpečnostními požadavky, které se na něj vztahují. Opravy mohou být prováděny pouze kvalifikovanými osobami a s použitím originálních náhradních dílů, jinak může dojít k vážnému ohrožení uživatele.

Jakékoli úpravy či demontáž tohoto náradí kromě níže popsané vedou k zániku záručních práv.

Zásady použití a bezpečnostní pravidla

- Před použitím si řádně prostudujte tento návod.
- Výměnu a dotahování vrtáků provádějte vždy při odpojeném zdroji napětí (nestačí pouze uvolnit spínač otáček!)
- Při volbě velikosti vrtáku dbejte maximálních rozměrů uvedených výrobcem vrtáky.
- Režim vrtání/příklep zvolte přepínačem v přední části těla vrtáky. Pro režim vrtání stiskněte přepínač ze strany označené symbolem vrtáku, pro režim příklepu jez stiskněte ze strany označené symbolem kladiva.

• Režim vrtání/příklep nikdy nepřepínejte za chodu vrtáky!

• Černým přepínačem umístěným nad spínačem otáček zvolte směr otáčení doprava/doleva. Přepínač nepoužívejte za chodu vrtáky.

• Pro bezpečnější a snazší práci s vrtáčkou používejte přídavnou boční rukojet, která je součástí výrobku.

• Vrtáčku připojujte k síťovému zdroji napětí vždy se spínačem otáček v poloze "vypnuto".

• Při delší práci je možné zablokovat spínač otáček tlačítkem na rukojeti. Velikost otáček lze poté plynule upravovat regulátorem na spínači.

• V závěrečné fázi vrtání zmírněte tlak na vrtáčku, čímž předejdete zaseknutí, příp. zlomení vrtáku. Snižte tím také nebezpečí přetížení vrtáky, o kterém obvykle svědčí výrazné zahřívání těla zařízení. Teplota vnitřních dílů nesmí překročit 60°C.

• Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem dbejte na to, abyste se při práci nedotýkali uzemněných kovových předmětů (trubek, kotlů apod.)

• Při přestávkách v práci vždy odpojte vrtáčku od zdroje napětí.

• Chraňte vrtáčku před působením atmosférických vlivů.

• Toto elektrické náradí není uzpůsobeno pro práci v prostředí se zvýšenou vlhkostí a nesmí se používat v blízkosti vznětlivých, výbušných a žírových látek.

• Vždy používejte ochranu zraku a sluchu, případně také další osobní ochranné pomůcky jako např. respirátor, rukavice, ochranná přilba a pracovní zástěra.

• Náradí udržujte v čistotě a uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.

UPOMÍNKY

Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem a předešli poškození vnitřních součástek, nevystavujte zařízení dešti nebo zvýšené vlhkosti. Tento nástroj pracuje s napětím nebezpečným životu.

Nikdy nezasahujte do vnitřních částí nástroje. Chraňte přívodní kabel před ostrými předměty, nadměrnou teplotou, mastnotou a vlhkem či mokrem. Pravidelně kontrolujte, zda je kabel v bezvadném stavu a není porušena ochranná izolace. Poškozený kabel svěrte do opravy kvalifikovanému servisu.

Údržba

- Kryt a pohyblivé části stroje zbavujte pravidelně prachu štětcem, příp. vlnkým hadříkem. Povrch vždy dobře osušte.
- Zařízení nevyžaduje po dobu životnosti žádné mazání.
- Nepoužívejte žádná rozpouštědla!


Likvidace odpadu



Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek obsahuje elektrické/elektronické součásti. Neodhadujte ho do směsného odpadu, odevzdejte zpracovateli odpadu nebo na místo zpětného odběru nebo odděleného sběru tohoto typu odpadu. Provozní náplň je součástí nebezpečným odpadem. Nakládejte s ními v souladu s platnou legislativou a dle pokynů jejich výrobce.

Součásti a ovládací prvky

- 1) rychlosklíčidlo se zámkem
- 2) nastavitelný doraz
- 3) pomocná rukojet'
- 4) přepínač režimu vrtání
- 5) tělo vrtačky
- 6) výrobní štítek s uvedením roku výroby
- 7) přepínač pravé/levé otáčky
- 8) elektronický regulátor otáček
- 9) tlačítko blokace otáček
- 10) provozní spínač

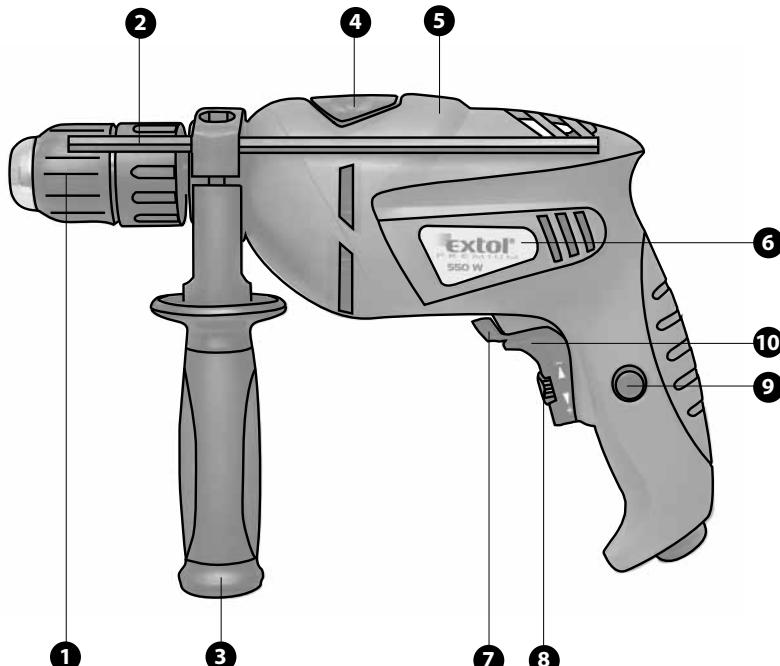

ES Prohlášení o shodě

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje, že následně označené zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako do oběhu uvedené provedení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům nařízení vlády. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Extol PREMIUM 8890010 (HDS 550 CA)
Vrtačka s příklepem 550W

bylo navrženo a vyrobeno ve shodě s následujícími normami:
EN 55014-1:00+A1:01+A2:02, EN 55014-2:97+A1:01, EN 61000-3-2:00,
EN 61000-3-3:95+A1:01, EN 60745-1:03+A1:03, 60745-2-1:03

a následujícími předpisy (vše v platném znění):
NV 17/2003 Sb., (73/23/EHS ve znění 93/68/EHS), NV 18/2003 Sb.,
(89/336/EHS ve znění 91/263/EHS, 92/31/EHS 93/68/EHS),
NV 24/2003 Sb., (98/37/ES)

ES prohlášení o shodě bylo vydáno na základě certifikátu č. 05SHW0422-01, JSH0501400, JSH0501401
vydaného zkušebnou Intertek ETL SEMKO.

naměřený akustický výkon: 110 dB(A)
garantovaný akustický výkon: 113 dB(A)

Poslední dvojčíslo roku, kdy byl výrobek označen značkou CE: 06

ve Zlíně 17. 3. 2006



Martin Šenkýř
člen představenstva a.s.

Záruční lhůta

Dne 01.01.2003 vstupuje v platnost zákon Č. 136/2002 Sb. ze dne 15.03.2002, kterým se mění zákon Č. 40/1964 Sb. a zákon Č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Firma Madal Bal a.s. v souladu s tímto zákonem poskytuje na Vám zakoupený výrobek prodlouženou záruku na dobu 3 let od data prodeje. Při splnění záručních podmínek (uváděno níže) Vám výrobek během této doby bezplatně opraví smluvní servis firmy Madal Bal.



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající je povinen spotřebiteli zboží předvést a rádně vyplnit záruční list. Všechny údaje musí být v záručním listě vypsány nesmazatelným způsobem v okamžiku prodeje zboží.
2. Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdějším technickým nárokům, není důvodem k jeho reklamaci.
3. Při uplatnění nároku na záruční opravu musí být zboží předáno s kompletním příslušenstvím v originálním obalu s rádně vyplněným originálem záručního listu a dokladem o koupě.
4. V případě reklamace musí být zboží předáno v čistém stavu, zbaveno prachu či špíně a zabaleno tak, aby při přepravě nedošlo k poškození.
5. Servis nenese odpovědnost za zboží poškozené přepravcem.
6. Servis dále nenese odpovědnost za zasláné příslušenství, které není součástí základního vybavení výrobku. Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství nelze odstranit z důvodu vady výrobku.
7. Záruka se vztahuje vylučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáží nebo technologií zpracování.
8. Tato záruka není na újmu zákonného práv, ale je dodatkem k nim.
9. Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně smluvní servis firmy Madal Bal a.s.
10. Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou záruční lhůtu vlastnosti a parametry uvedené v technických údajích, při dodržení návodu na použití. Zároveň si vyhrazuje právo na konstrukční změny bez předchozího upozornění.

11. Nárok na záruku zaniká, jestliže:

- a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze.
 - b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího povolení vydaného firmou Madal Bal a.s. či servisu, který nemá smlouvou s firmou Madal Bal a.s..
 - c) výrobek byl používán v jiných podmírkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen.
 - d) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí.
 - e) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby.
 - f) výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší moci.
 - g) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů.
 - h) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem.
 - i) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém.
 - j) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.
 - k) bylo provedeno jakékoliv falšování záručního listu nebo dokladu o koupě.
12. Prodloužená záruční lhůta se nevztahuje na akumulátory.
13. Výrobce neodpovídá za vady výrobku způsobené běžným opotřebením nebo použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen.
14. Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. likování atd.)
15. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupě věci váží podle zvláštních právních předpisů.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Nejbližší servisní místo najdete na webových stránkách www.extol.cz nebo si vyžádejte jejich přehled v místě, kde jste výrobek zakoupili. Rádi Vám také poradíme na zákaznické lince 222 745 130.

Úvod

Vážený zákazník,
dakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke EXTOL zakúpením tohto výrobku.

Tento výrobok absolvoval testy spoločnosťou kvality, ktorým svoje výrobky EXTOL podrobujeme. Vykonali sme všetky opatrenia, aby sa k Vám výrobok dostal v dokonalem stave. Pokial' by sa napriek tomu objavila akákoľvek závada, alebo ak by ste pri používaní narazili na problémy, neváhajte sa prosím obrátiť na predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

Tel.: +421 2 4920 4752, fax: +421 2 4463 8451

www.extol.sk

Výrobca: Madal Bal a. s., P. O. Box 159, 76001 Zlín-Příluky, Česká republika

Technické údaje

Typové označenie:	HD 550 CA
Napätie:	230 V ~50 Hz
Príkon:	550 W
Otáčky:	0-3000 ot./min
Max. Ø vrtáku:	13 mm
Max. Ø vŕtanie do ocele:	10 mm
Max. Ø vŕtanie do dreva:	20 mm
Max. Ø vŕtanie do betónu:	13 mm
Hmotnosť:	1,85 kg
Hladina vibrácií:	6,33 m/s ²
Hladina ak. tlaku:	80,7 dB(A)
Hladina ak. výkonu:	93,7 dB(A)
Izolácia:	trieda ochrany ii

Charakteristika

Elektrická príklepová vrtačka EXTOL PREMIUM HD 550 CA je náradie určené na vŕtanie otvorov do kovu, dreva a umelých hmôr (pri režime „vŕtanie“) a do betónu, kameňa a ďalších stavebných materiálov (pri režime „príklep“). Vďaka elektronickej regulácii otáčok je vhodná i na dotáhovanie a povoľovanie skrutiek (v režime „vŕtanie“). Podmienkou správnej a bezpečnej funkcie vrtačky je dodržiavanie pracovných pokynov a upozornení, uvedených v tomto návode. Za škody vzniknuté nedodržaním bezpečnostných pokynov nenesie výrobca ani dovozca zodpovednosť.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrického náradia je nutné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich pokynov, na obmedzenie nebezpečenstva vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranení osôb. Pred používaním tohto výrobku si prečítajte a zapamäťajte tieto pokyny.

ZOZNÁMTE SA S NÁSTROJOM

Pozorne si prečítajte túto príručku a informačný štítk na výrobku. Dozviete sa tak o jeho správnom používaní a tiež o potencionálnom riziku spojenom s prácou s týmto elektrickým nástrojom.

UDRŽIAVATE PRACOVISKO V ČISTOTE

Neporiadok na pracovisku a na pracovnom stole býva príčinou zranení.

VENUJTE POZORNOSŤ

PROSTREDIU V KTOROM PRACUJETE

Nevystavujte náradie dažďu. Nepoužívajte náradie vo vlhkých a mokrých prostrediach. Na pracovisku udržiavajte dobré osvetlenie. Nepoužívajte náradie v prostredí s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu.

CHRÁNTE SA PRED

ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Vyhýbajte sa súčasnemu dotyku uzemnených predmetov (napr. potrubí, vykurovacích telies, sporákov, chladničiek).

ZABRÁNTE PRÍSTUPU DETÍ

Nedovolte návštěvníkom dotýkať sa náradia alebo predĺžovacieho kábla. Návštěvníci musia byť mimo pracovný priestor.

NEPOUŽÍVANÉ NÁRADIE USKLADNITE

Náradie, ktoré sa práve nepoužíva, by malo byť uložené na suchom, vyššie položenom alebo uzamknutom mieste mimo dosah detí.

NEPREŠAŽUJTE NÁRADIE

Neprešažujte hobby náradie alebo príslušenstvo prácou, pre ktorú je určené profesionálne náradie.

POUŽÍVAJTE SPRÁVNE NÁRADIE

Používajte náradie iba pre prácu na ktorú bolo určené. Prácu tak bude vykonávať lepšie a bezpečnejšie.

OBLIEKAJTE SA VHODNÝM SPÔSOBOM

Nepoužívajte odev s volhými rukávmi, nenoste šperky, môžu ich zachoťti pohybujúce sa časti. Na prácu vonku sa odporúča používať gumené rukavice a obuv s protišmykovou úpravou. Ak máte dlhšie vlasy, používajte ochrannú pokrývku hlavy.

POUŽÍVAJTE OCHRANNÉ OKULIARE

Ak pri obrábaní materiálu vzniká prach, používajte aj ochrannú masku alebo respirátor.

NEPOUŽÍVAJTE PRÍVODNÝ

KÁBEL NA INÉ ÚČELY

Nikdy neprenášajte náradie za prívodnú šnúru ani nevytrhávajte vidlicu zo zásuvky tiahom za prívodnú šnúru. Chráňte prívodnú šnúru pred teplom, mastnotou a ostrými hránami.

ODSTRÁŇTE NASTAVOVACIE

NÁSTROJE A KLÚČE

Skontrolujte, aby sa pred zapnutím náradia odstránili pomocné nastavovacie nástroje a klúče.

ZAISTITE OBRÁBANÝ PREDMET

Používajte svorky alebo zverák na pripojenie obrábaného predmetu. Je to bezpečnejšie ako držanie rukou a umožňuje to obsluhovať náradie oboma rukami.

PRACUJTE LEN TAM,

KDE BEZPEČNE DOSIAHNETE

Vždy udržiavajte stabilný postoj a rovnávku.

STAROSTLIVO UDRŽIAVAJTE NÁRADIE

Rezacie nástroje udržiavajte ostré a čisté, práca bude bezpečnejšia a jej výsledok lepší. Udržiavajte pokyny na mazanie a výmenu príslušenstva. Pravidelne prezerajte náradie a v prípade poškodenia ho zverte autorizovanému servisu na opravu. Rukováte udržiavajte suché a čisté, chráňte ich pred olejom a tukmi.

ODPÁJAJTE NÁRADIE

Odpájajte náradie vždy, ak sa náradie nepoužíva, pred opravami a pri výmene príslušenstva alebo nástrojov, ako sú pilové listy, vrtáky alebo frézy.

VYHÝBAJTE SA NEÚMYSELNÉMU SPÚŠTANIU

Neprenášajte náradie s prstom na spínači, ak je pripojené na sieť. Presvedčte sa, či je spínač vypnutý pri pripájaní vidlice do zásuvky.

POUŽÍVAJTE VONKAJSIE PREDLŽOVACIE KÁBLE

Ak sa náradie používa vonku, používajte len predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie.

BUĎTE OSTRAŽITÍ

Venujte pozornosť tomu, čo práve robíte. Sústredte sa a triezvo uvažujte. Nepracujte s náradím, ak ste unavení.

KONTROLUJTE POŠKODENÉ ČASTI

Pred ďalším používaním náradia starostlivo skontrolujte poškodené kryty a ďalšie časti, aby sa dalo posúdiť, či sú nadalej schopné vykonávať požadovanú funkciu.

Kontrolujte nastavenie pohybujúcich sa častí a ich pohyblivosť, sústredte sa na praskliny a zlomené súčasti, prípevnenie a akékoľvek ďalšie okolnosti, ktoré môžu ohrozit funkciu nástrojov. Kryt alebo iná súčasť, ktorá je poškodená, sa musí odborne opraviť alebo ho musí vymeniť autorizovaná opravovňa, ak nie je v návode na používanie uvedené inak. Chybne spínače dajte vymeniť autorizovanej opravovni. Nepoužívajte náradie, ak ho spínač spoľahlivo nezapína a nevypína.

OPRAVY NÁRADIA ZVERTE KVALIFIKOVANÝM OSOBÁM

Toto náradie je skonštruované v súlade so všetkými platnými bezpečnostnými požiadavkami, ktoré sa naň vzťahujú. Opravy môžu vykonávať len kvalifikované osoby pomocou originálnych náhradných dielov, inak môže nastať vážne ohrozenie používateľa. Akékoľvek úpravy alebo demontáž tohto náradia, okrem nižšie popísaných, vedú k zániku záručných práv.

VÝSTRAHA!

Používanie iného príslušenstva alebo doplnkov, ako je uvedené v tomto návode na používanie, môže byť príčinou úrazu.

Zásady použitia a bezpečnostné pravidlá

- Pred použitím si dôkladne preštudujte tento návod.
- Výmenu a dočasné vytáčanie vrtákov vykonávajte vždy pri odpojenom zdroji napäťia (nestačí len vypnúť spínač otáčok!).
- Pri voľbe veľkosti vrtáku dbajte na maximálne rozmerы uvedené výrobcom vrtáčky.
- Režim „vŕtanie/príklep“ zvolte prepínacom v prednej časti telesa vrtáčky. Na režim „vŕtanie“ stlačte prepínac zo strany označenej symbolom vrtáka, na režim „príklep“ ho stlačte zo strany označenej symbolom kladiva.
- Režim „vŕtanie/príklep“ nikdy neprepínajte za chodu vrtáčky!
- Čiernym prepínacom umiestneným nad spínačom otáčok zvolte smer otáčania doprava/doľava. Prepínac nepoužívajte za chodu vrtáčky.
- Na bezpečnejšiu a ľahšiu prácu s vrtáčkou používajte prídavnú bočnú rukoväť, ktorá je súčasťou výrobku.
- Vrtáčku pripájajte k sietovému zdroju napäťia vždy so spínačom otáčok v polohe „vypnuté“.
- Pri dlhšej práci je možné zablokovať spínač otáčok tlačidlom na rukoväti. Veľkosť otáčok je možné potom plynule upravovať regulátorom na spínači.
- V záverečnej fáze vŕtania zmiernite tlak na vrtáčku, čím predidete zaseknutiu, príp. zlomieniu vrtáka. Znižte tým tiež nebezpečenstvo preťaženia vrtáčky, ktoré sa prejaví výrazným zahrievaním telesa náradia. Teplota vnútorných dielov nesmie prekročiť 60°C.
- Na zniženie rizika úrazu elektrickým prúdom dbajte na to, aby ste sa pri práci nedotýkali uzemnených kovových predmetov (rúrok, kotlov a pod.).
- Pri prestávkach v práci vždy odpojte vrtáčku od zdroja napäťia.
- Chráňte vrtáčku pred pôsobením atmosférických vplyvov.
- Toto elektrické náradie nie je prispôsobené na prácu v prostredí so zvýšenou vlhkosťou a nesmie sa používať v blízkosti vznietenlivých, výbušných a žieravých látok.
- Vždy používajte ochranu zraku a sluchu. Mali byť používané tiež ďalšie osobné ochranné pomôcky ako napr. respirátor, rukavice, ochranná prilba a pracovná záštera.
- Náradie udržujte v čistote a uchovávajte na suchom mieste mimo dosahu detí.

UPOZORNENIE


Aby ste zabránili nebezpečenstvu vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom a predišli poškodeniu vnútorných súčiastok, nevystavujte náradie dažďu alebo zvýšenej vlhkosti. Tento náradie pracuje s napäťom života nebezpečným. Nikdy nezasahujte do vnútorných časťí náradia. Chráňte pôvodný kábel pred ostrými predmetmi, nadmerou teplotou, mastnotou a vlhkou či mokrom. Pravidelne kontrolujte, či je kábel v bezchybnom stave a či nie je porušená ochranná izolácia. Poškodený kábel zverte do opravy kvalifikovanému servisu.

Súčasti a ovládacie prvky

- 1) rýchloupínacia hlava so zámkom
- 2) nastaviteľný doraz
- 3) pomocná rukoväť
- 4) prepínač režimu vŕtania
- 5) teleso vrtačky
- 6) výrobný štitok s uvedeným rokom výroby
- 7) prepínač pravé/lavé otáčky
- 8) elektronický regulátor otáčok
- 9) tlačidlo blokácie otáčok
- 10) prevádzkový spínač

Údržba

- Kryt a pohyblivé časti stroja zbavujte pravidelne prachu štetcom, príp. vlhkou utierkou. Povrch vždy dobre osušte.
- Zariadenie si nevyžaduje po dobu životnosti žiadne mazanie.
- Nepoužívajte žiadne rozpušťačadlá !

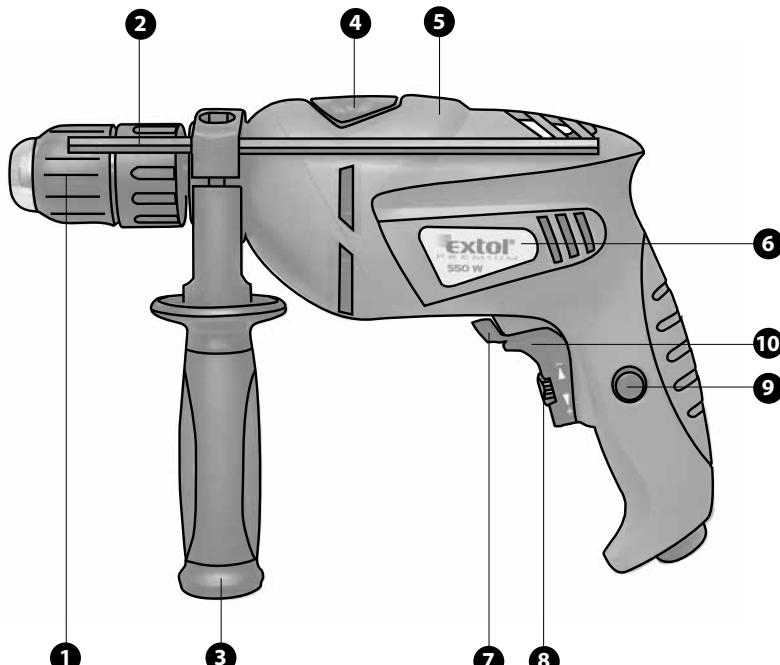

ES Vyhlásenie o Zhode

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

vyhlasuje, že následne označené zariadenie na základe jeho koncepcie a konštrukcie, rovnako ako do obehu uvedené vyhotovenie, zodpovedá základným bezpečnostným požiadavkám príslušných legislatívnych predpisov. Pri nami neod-súhlasených zmenách zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Extol PREMIUM 8890010 (HDS 550 CA))
Vŕtačka s príklepom 550W

bolo navrhnuté a vyrobené v zhode s nasledujúcimi normami:
EN 55014-1:00+A1:01+A2:02, EN 55014-2:97+A1:01, EN 61000-3-2:00, EN 61000-3-3:95+A1:01,
EN 60745-1:03+A1:03, 60745-2-1:03

a nasledujúcimi predpismi (všetko v platnom znení):
73/23/EHS v znení 93/68/EHS, 89/336/EHS v znení 91/263/EHS,
92/31/EHS 93/68/EHS, 98/37/ES

ES vyhlásenie o zhode bolo vydané na základe certifikátu 05SHW0422-01, JSH0501400, JSH0501401
vydaného Intertek ETL SEMKO.

nameraný akustický výkon: 110 dB(A)
garantovaná hladina akustického výkonu: 113 dB(A)

Posledné dve číslice roka, kedy bol výrobok označený značkou CE: 06

ve Zlíně 17. 3. 2006



Martin Šenkýř
člen představenstva a.s.

Likvidácia odpadu

Po skončení životnosti výrobku je nutné pri likvidácii vzniknutého odpadu postupovať v súlade s platnou legislatívou. Výrobok obsahuje elektrické/elektronické súčasti. Neohadzujte do miešaného odpadu, odovzdajte spracovateľovi odpadu alebo na miesto spätného odberu alebo oddeleného zberu tohto typu odpadu. Prevádzkové náplne sú nebezpečným odpadom. Nakladajte s nimi v súlade s platnou legislatívou a podľa pokynov ich výrobcu.



Záručná lehota

Firma Madal Bal s.r.o. v súlade
s Občianskym zákonníkom 40/1964 Zb.

v znení neskorších predpisov poskytu-
je na Vami zakúpený výrobok predlže-
nú záruku na dobu 3 roky od dátumu predaja. Pri splne-
ní záručných podmienok (uvedené nižšie) Vám výrobok
behom tejto doby bezplatne opraví zmluvný servis fir-
my Madal Bal.



ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi tovar prediesť a riadne vyplniť záručný list. Všetky údaje musia byť v záručnom liste vypísané nezmazateľným spôsobom v okamihu predaja tovaru.
2. Už pri výbere tovaru starostlivo zvážte, aké funkcie a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobok nevyhovuje Vašim neskorším technickým nárokom, nie je dôvodom na jeho reklamáciu.
3. Pri uplatnení nároku na záručnú opravu musí byť tovar odovzdaný s kompletným príslušenstvom v originálnom obale s riadne vyplneným originálom záručného listu a dokladom o kúpe.
4. V prípade reklamácie musí byť tovar odovzdaný v čis- tom stave, zbavený prachu či špinia a zabalený tak, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu.
5. Servis nenesie zodpovednosť za tovar poškodený prepravcom.
6. Servis ďalej nenesie zodpovednosť za zaslané príslu- šenstvo, ktoré nie je súčasťou základného vybavenia výrobku. Výnimkou sú prípady, kedy príslušenstvo nie je možné odstrániť z dôvodu chyby výrobku.
7. Záruka sa vzťahuje výlučne na závady spôsobené chybou materiálu, výrobnej montáže alebo technoló- giou spracovania.
8. Táto záruka nie je na ujmu zákoným právam, ale je dodatkom k nim.
9. Záručnú opravu je oprávnený vykonávať výhradne zmluvný servis firmy Madal Bal s.r.o.
10. Výrobca zodpovedá za to, že výrobok bude mať po celú záručnú lehotu vlastnosti a parametre uvedené v technických údajoch, pri dodržaní návodu na použitie. Zároveň si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
11. Nárok na záruku zaniká, ak:
 - a) výrobok neboli používaný a udržiavaný podľa návodu na obsluhu.
- b) bol vykonaný akýkoľvek zásah do konštrukcie stroja bez predchádzajúceho povolenia vydaného firmou Madal Bal s.r.o. či servisu, ktorý nemá zmluvu s firmou Madal Bal.
- c) výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré je určený.
- d) bola niektorá časť výrobku nahradená neorigi- nálnou súčasťou.
- e) došlo k poškodeniu výrobku alebo k nadmerné- mu opotrebeniu vinou nedostatočnej údržby.
- f) výrobok havaroval alebo bol poškodený vyššou mocou.
- g) škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov.
- h) chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním, či manipuláciou s výrobkom.
- i) výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom.
- j) výrobok bol použitý nad rámec prípustného zataženia.
- k) bolo vykonané akékoľvek falšovanie záručného listu alebo dokladu o kúpe.
- l) došlo k zamlčaniu skutočného počtu prevádzko- vých hodín, podmienok prevádzky a skutočného technického stavu stroja.

12. Predĺžená záručná lehota sa nevzťahuje na akumulátory.
13. Výrobca nezodpovedá za chyby výrobku spôsobené bežným opotrebením alebo použitím výrobku na iné účely, než na ktoré je určený.
14. Záruka sa nevzťahuje na položky, u ktorých je možné očakávať opotrebenie v dôsledku ich normálnej funkcie (napr. lakovanie atď.)
15. Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujú- ho, ktoré sa ku kúpe viažu podľa osobitných právnych predpisov.

SERVISNÉ MIESTA

Zoznam zmluvných servisov získate na stránke www.madalbal.sk, kde nájdete najbližší servis, resp. v našom zákazníckom centre:
tel.: +421 2 4920 4752, fax: +421 2 4463 8451
E-mail: servis@madalbal.sk

Bevezetés

Tiszttel Vásárló,

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és EXTOL termékünket választotta.

A terméket gyárunkban széleskörű minőségi, és megbízhatósági vizsgálatnak vetettük alá, amelynek során hibátlanak bizonyult. Amennyiben a gépet mégis valamilyen károsodás érné, vagy használata közben tönkremenne, ne habbozzon kapcsolatba lépni megbízott szervizünkkel.

Tel: (1) 297-1277

Fax: (1) 297-1270

Gyártó: Madal Bal a.s., P.O. Box 159, 76001 Zlín-Příluky, Czech Republic

Műszaki adatok

Típusjelölés:	HD 550 CA
Hálózati feszültség:	230 V, ~50 Hz
Teljesítményfelvétel:	550 W
Fordulatszám:	0-3000 fordulat/perc
Max. fúróátmérő	13 mm
Max. fúrási átmérő acélba történő fúráskor:	10 mm
Max. fúrási átmérő fába történő fúráskor:	20 mm
Max. fúrási átmérő betonba történő fúráskor:	13 mm
Tömeg:	1,85 kg
Vibráció:	6,33 m/s ²
Hangnyomás:	80,7 dB(A)
Akusztikus teljesítmény:	93,7 dB(A)
Szigetelés:	kettős szigetelés

Az ütvefúró jellemzése

Az EXTOL PREMIUM HD 550 CA ütvefúró készülék furatoknak fémbe, fába és műanyagokba (fűrás üzemmódban), illetve betonba, köbe és egyéb építési anyagokba (ütvefúrás üzemmódban) történő befürására szolgál. Az elektronikus fordulatszám-szabályozás lehetősége következtében az ütvefúrót csavarok meghúzására, illetve meglaďására is használni lehet (fűrás üzemmódban). Az ütvefúró készülék megfelelő és biztonságos működésének feltétele a jelen használati utasításban megadott utasítások és figyelmeztetések betartása. A biztonságos üzemeltetésre vonatkozó utasítások be nem tartása miatt bekövetkező károkért a gyártó, illetve a szállító nem felelős.

Általános biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS!

Elektromos készülékek használatakor mindenkor kell tartani a biztonságos használatra vonatkozó alapvető utasításokat, beleértve az itt következőket is, a tűvszélyt, illetve az áramütés és a személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében. A termék üzembe helyezése előtt olvassa el és jegyezze meg az alábbi utasításokat.

ISMERKEDJEN MEG A KÉSZÜLÉKKEL

Figyelmesen olvassa el az útmutatót, illetve a terméken található információs feliratot. Ilyen módon megismerheti a készülék megfelelő használatát, illetve – mivel elektromos berendezésről van szó – a használatával kapcsolatos potenciális veszélyeket.

TARTSA RENDBEN ÉS TISZTÁN A MUNKAHELYET

A rendetlen munkahely, illetve munkaasztal sérülésveszélyt jelent.

FORDÍTSON FIGYELMET A MUNKAKÖRNYEZETRE, AMELYBEN DOLGOZIK

A készüléket nem érheti eső. A készüléket ne használja nedves és vizes környezetben. A munkahely legyen jól megvilágítva. Ne használja a készüléket tűz- vagy robbanásveszélyes környezetben!

VÉDEKEZZEN AZ ÁRAMÜTÉS ELLEN

Kerülje földelt berendezések érintését (például csővezeték, fűtőtestek, tűzhelyek, hűtőszekrények).

A GYERMEKEKET TARTSA TÁVOL A BERENDEZÉSTŐL

Ne engedje, hogy az érdeklődők a készülékhez vagy a hosszabbító kábelhez hozzáérjenek. Az érdeklődőknek a munkaterületen kívül kell tartózkodniuk.

A HASZNÁLATON KÍVÜLI KÉSZÜLKÉT TÁROLJA MEGFELELŐ MÓDON

A használaton kívüli készüléket száraz, magasan lévő vagy zárt, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolni.

A KÉSZÜLKÉT NE TERHELJE TÚL

A készülékkel csak azt a tevékenységet lehet jól és biztonságosan végrehajtani, amelynek elvégzésére készült.

A KÉSZÜLKÉT HASZNÁLJA MEGFELELŐ MÓDON

A kisteljesítményű szerszámokat/készülékeket vagy tarozékokat nem szabad olyan tevékenységgel túlterhelni, amelyre robosztusabb eszközök szolgálnak. Ne használja a szerszámokat nem megfelelő cérla: a körfűrészt például nem szabad faágak vágására vagy fahasábok aprítására használni.

ÖLTÖZZÖN MEGFELELŐ MÓDON

Munkavégzéskor ne viseljen bő ujjas öltözéket, illetve ne hordjon ékszert, mivel ezeket a készülék mozgó alkatrészei elkapthatják. Szabadban történő munkavégzéshez célszerű gumikesztyűt és csúszáságlással ellátott lábbelit viselni. Hosszabb hajúak viseljenek védő fejjedőt.

HASZNÁLJON VÉDŐSZEMÜVEGET

Használjon védőszemüveget. Abban az esetben, ha az anyag forgácsolásával járó munkavégzés során por keletkezik, viseljen védőálcot vagy maszket.

A KÉSZÜLKÉT CSATLAKOZTASSA PORELSZÍVÓ BERENDEZÉSHEZ

Amennyiben rendelkezésre áll porelszívó és gyűjtőberendezés, ellenőrizze, hogy csatlakoztatva van-e, és használata megfelelő módon történik-e.

AZ ELEKTROMOS VEZETÉKET MÁS CÉLRA NE HASZNÁLJA

A készüléket soha nem szabad az elektromos vezetéknél fogva hordozni, illetve soha nem szabad a csatlakozódugót a csatlakozóaljból vezetéknél fogva kihúzni. Ügyeljen rá, hogy a vezeték ne érintkezzen forró felülettel, zsiradékokkal és nyíró élekkel.

RÖGZÍTSE A MEGMUNKÁLÁS ALATT ÁLLÓ MUNKADARABOT

A megmunkált munkadarab rögzítésére használjon befogóelemeket vagy satut. Ez a módszer biztonságosabb, mint a munkadarab kézzel történő megtartása, egyúttal lehetővé teszi a szerszám kezelését két kézzel.

CSAK OTT DOLGOZZON, AHOL EZT BIZTONSÁGOSAN MEGTEHETI

Munkavégzés során mindenig tartsa meg egyensúlyát és stabil testhelyzetét.

A GONDOSKODJON A KÉSZÜLKÉK KARBANTARTÁSÁRÓL

A vágószerszámokat tartsa élesen és tisztán, a velük végzett munka ekkor biztonságosabb, az eredmény jobb lesz. Tartsa be a kenésre, illetve a tartozékok cseréjére vonatkozó utasításokat. Ellenőrizze rendszeresen a berendezés tápfeszültség-kábelt, s amennyiben a kábel megsérül, a készülék javítását bízza szakszervizre. Ellenőrizze rendszeresen a hosszabbító kábelt; ha megsérült, cserélje ki. A markolatokat tartsa szárazon és tisztán, ügyeljen arra, hogy olajjal vagy zsírral ne szennyeződjenek el.

FESZÜLTSEGMENTESÍTSE A KÉSZÜLKÉKET

A készüléket – amennyiben éppen használatban van – javítás, illetve a tartozékok vagy a részegységek (például a fűrészlapok, fűrófejek vagy marókések) cseréje előtt feszültsegmen tesíteni kell.

TÁVOLÍTSA EL A BEÁLLÍTÓ SZERSZÁMOKAT ÉS KULCSOKAT

Szokjon rá, hogy beindítás előtt a szerkezetet ellenőrzi, hogy a készülékből a beállító szerszámok és a kulcsok kikerültek.

KERÜLJE EL A KÉSZÜLKÉK VÉLETLEN BEKAPCSOLÁSÁT

Ne helyezze át a készüléket úgy, hogy az uja a kapcsoló-gombon nyugszik, miközben a gép csatlakoztatva van a hálózathoz. Mielőtt a villásdugót a hálózati aljzatba helyezi, győződjön meg róla, hogy a gép kikapcsolt állapotban van.

HASZNÁLJON KÜLTÉRI HOSSZABBÍTÓ KÁBELT

A készülék kültéri használata esetén, kizárálag kültérre alkalmass hosszabbító kábelt használjon.

LEGYEN KÖRÜLTEKINTŐ

Arra figyeljen, amit éppen csinál. Összpontosítsa figyelmet, és józanul mérlegelje a teendőket. Ne dolgozzon a készülékkel fáradtan.

ELLENŐRIZZE A KÉSZÜLKÉK SÉRÜLT ALKATRÉSZEIT

A további használat előtt gondosan ellenőrizze a sérült védőburkolatot, illetve egyéb alkatrészeket, annak megállapítása érdekében, hogy a készülék alkalmas-e a kívánt funkció ellátására. Ellenőrizze a készülék mozgó alkatréseinak beállítását, illetve megfelelő mozgását; különös tekintettel a repedésekre és a törett alkatrészekre, a rögzítésekre, illetve minden olyan további körülömnyre, ami veszélyeztetheti a megfelelő működést. Amennyiben a használati utasítás erről másképp nem rendelkezik, a sérült védőburkolat vagy egyéb alkatrészek javítását vagy cseréjét bízza az illetékes szakszervizre. A meghibásodott kapcsoló javítását vagy cseréjét bízza szakszervizre. Ne használja a készüléket, amennyiben a kapcsoló nem teszi lehetővé annak be-, illetve kikapcsolását.

FIGYELMEZTETÉS

A jelen használati utasításban megadott eltérő tartozékok vagy alkatrészek használata balesetveszélyes.

A BERENDEZÉS JAVÍTÁSÁT BÍZZA SZAKEMBERRE

Ez az elektromos berendezés az összes rá vonatkozó és érvényben lévő biztonságtechnikai követelmény betartásával készült. A berendezés javítását csak szakképzett szerelő végezheti, eredeti alkatrészek felhasználásával, ellenkező esetben a felhasználó súlyos veszélynek lehet kitéve. Az alábbiakban felsoroltakon kívül, a berendezés bár-milyen beállítása vagy szétszerelése esetén a garancia érvényét veszti.

A használat elвеi és a biztonságos használat szabályai

- Az ütvefűrő használatának megkezdése előtt tanulmányozza át a jelen használati útmutatót.
- A fűrófej tokmányban történő rögzítése, valamint cseréje előtt mindenig húzza ki a tápfeszültség-kábelt a hálózati csatlakozójából (nem elég a fordulatszám szabályozó gombot felengedni).
- A munkavégzéshez kizárálag megfelelő méretű fűrófejeket használjon, amelyek mérete nem haladja meg az ütvefűrő készülék gyártója által megadott maximális méretet.
- A fűrás/ütvefűrás üzemmód átváltásához használja az ütvefűrő elülső oldalán található fűrás/ütvefűrás

átkapcsolót. A „fúrás” üzemmód kiválasztásához nyomja be a fúrás/ütvefúrás átkapcsoló gombot a fúró szimbólummal megjelölt oldalon, míg az „ütvefúrás” funkció a fúrás/ütvefúrás átkapcsoló gombnak a kalapáccsal jelzett oldalon történő benyomásával kapcsolhatja be.

- A fúrás/ütvefúrás üzemmód átváltását soha ne végezze a készülék működése közben!
- A fordulatszámszabályozó gomb felett található fekete forgásirányváltó gomb (jobbra vagy balra történő forgás) segítségével állíthatja be a forgásirányt jobbra vagy balra. A forgásirányváltó gombot soha ne használja a fűrőgép működése közben.
- A biztonságosabb és könnyebb munkavégzés érdekében használja a készülékkel alkatrészeként szállított, oldalra felszerelhető segédmarkolatot.
- A készülék tápfeszültség-kábelt minden esetben a be/kikapcsoló gomb „kikapcsolt” állapotában csatlakoztassa a hálózati csatlakozóaljba.
- Hosszabb munkavégzés esetén lehetőség nyílik a fordulatszámszabályozó gomb rögzítésére a markolaton található nyomógomb segítségével. A fordulatszám változtatását ezt követően a fordulatszámszabályozó gombon található szabályozó segítségével lehet folyamatosan állítani.
- A fúrás befejező szakaszában csökkentse a készülékre gyakorolt nyomást. Ezzel elkerülheti a fűrófej esetleges beragadását vagy eltörését. Ezzel egyúttal csökkenti a fűrőgép túlterhelésének veszélyét, amit szokásosan a készüléktől nagymértékű felmelegedése mutat. A gép belső részegységeinek hőmérséklete nem haladhatja meg a 60°C értéket.
- Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ügyeljen arra, hogy a munkavégzés során ne érjen hozzá földelt fémtárgyakhoz (például csőhöz, kazánhoz stb.).
- A munka szüneteltetésének idejére minden esetben húzza ki a tápfeszültség-kábelt a hálózati csatlakozóaljból.
- A fűrőgépet óvja a környezeti, időjárási hatásoktól.
- A készülék nem alkalmás túl nagy nedvességtartalmú környezetben való munkavégzésre, illetve nem használható gyűlékony, robbanó és maró hatású anyagok közelében.
- A munkavégzés során minden esetben használjon szem- és fülvédőt. Ezenkívül célszerű további egyéni védőfelszerelés, például porálarc, védőkesztyű, védősisak és munkakötény használata is.

- A készüléket tiszta állapotban, száraz, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolni.

FIGYELMEZTETÉS


Tűz keletkezésének megakadályozása, illetve az áramütés veszélyének kiküszöbölése érdekében, valamint a készülék belsejében lévő alkatrészek megrongálódásának elkerülése végét ügyeljen arra, hogy a készüléket ne érje eső, illetve a készülék ne legyen kitéve nagy nedvességtartalmú levegő hatásának. Az ütvefúró készülék az emberi életre veszélyes nagyságú feszültséggel működik. Soha ne nyúljon az ütvefúró belsejében lévő alkatrészekhez. A hálózati csatlakozókábel óvja az éles tárgyatól, a magas hőmérséklettől, a zsiradékotól, valamint a nedvességtől és a víztől. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a csatlakozókábel tökéletes állapotban van-e, illetve a kábelvédő szigetelés nem sérült-e meg. A sérült kábelt szakszervizben ki kell cserélni.

Karbantartás

- Az ütvefúró gép burkolatát és a készülék mozgó alkatrészeit ecsettel vagy nedves ruhával rendszeresen portalanítani kell. A felületet mindenkor alaposan száritsa meg.
- A berendezés élettartama alatt semmilyen kenésre nincs szükség.
- A készülék tisztításához ne használjon semmilyen oldószeret!

Alkatrészek és működtető elemek

1. gyorstokmány zárral
2. mélységi ütköző
3. segédmarkolat
4. fúrás/ütvefúrás átkapcsoló
5. az ütvefúró teste
6. adattábla a gyártási év feltüntetésével
7. forgásirányváltó kapcsoló
8. elektronikus fordulatszámszabályozó
9. rögzítő kapcsoló
10. be/kikapcsoló gomb

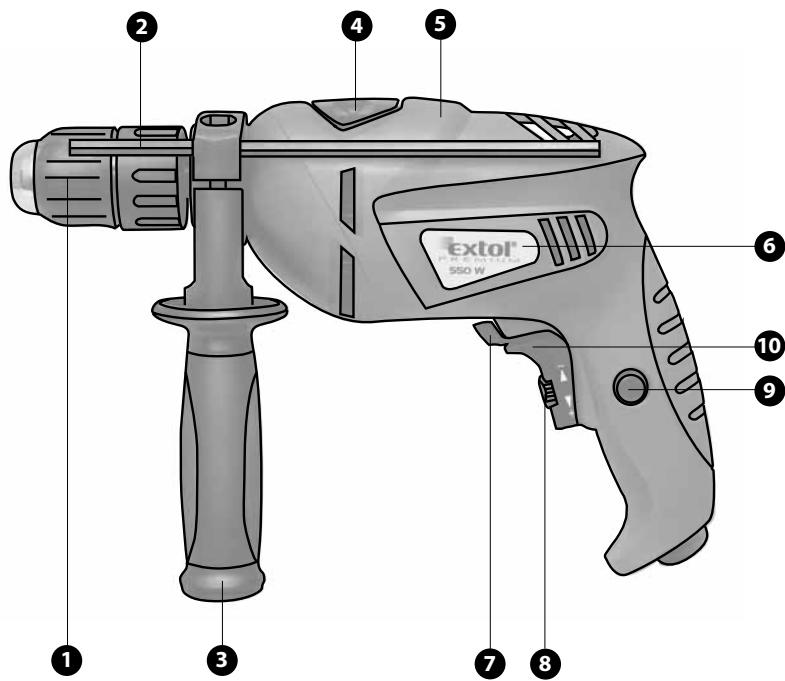

ES Minőségi bizonyítvány

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

nyilatkozik, hogy a következőkben megjelölt készülék a tervező alapelgondolása épp úgy, mint a forgalomba hozatala, megfelel az általános biztonsági követelményeknek, az ide vonatkozó törvényes előírásoknak. A készülék általunk nem engedélyezett, bevizsgálás nélküli módosítása, elveszíti ezen tanúsítvány érvényességét.

Extol PREMIUM 8890010 (HDS 550 CA)
Ütvefúró 550W

készült a tervező és gyártó egyetértésével a következő szabvány alapján:
EN 55014-1:00+A1:01+A2:02, EN 55014-2:97+A1:01, EN 61000-3-2:00,
EN 61000-3-3:95+A1:01, EN 60745-1:03+A1:03, 60745-2-1:03


és a következő előírások (minden érvényes változatban):
73/23/EHS a 93/68/EHS változatban; 89/336/EHS és 91/263/EHS változatában,
92/31/EHS 93/68/EHS; 98/37/ES;

ES Műsérii bizonyítvány az 05SHW0422-01, JSH0501400, JSH0501401 számú
jegyzőkönyv alapján került kiállításra kiadva Intertek ETL SEMKO.

a mért zajszint alapján teljesítmény: 110 dB(A)
garantált egyenletes zajszint teljesítmény: 113 dB(A)

Utolsó két számjegy azt az évet jelöli, amikor a termék megjelölésre került: CE:06

Zlín 17. 3. 2006

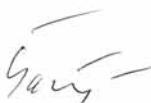

Martin Šenkýř
elnökségi tag

Hulladék megsemmisítése

A terméket élettartamának befejeztével fontos, hogy az érvényes törvények alapján semmisíték meg. A termék elektromos és elektronikai tartozékokat tartalmaz. Ne dobja a vegyes szemetbe, helyezze el hulladék-feldolgozónál, vagy szelektív hulladék-gyűjtőnél az ilyen típusú hulladékot. Az üzemelés során keletkező anyagok is veszélyes hulladékok.. Helyezze el azokat az érvényes törvényeknek megfelelően a gyártó útmutatása szerint.



Příklepová vrtačka

Príklepová vŕtačka

Razítko a podpis prodejce:
Pečiatka a podpis predajcu:



Datum prodeje:
Dátum predaja:



Záznamy o provedených opravách (datum, podpis):
Záznamy o prevedených opravách (dátum, podpis):

1



2



3

