


MORA

CZ

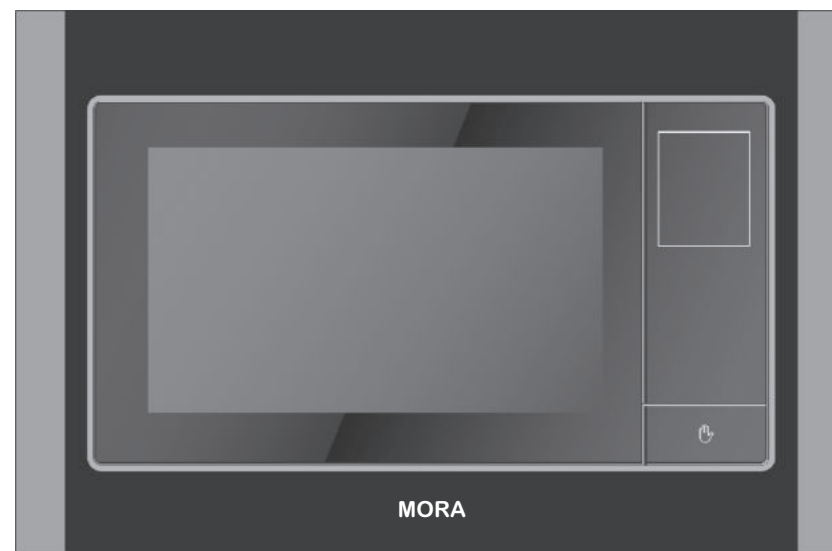

MHO-MT22

NÁVOD K OBSLUZE

OBSAH

OBSAH0

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, KTERÁ ZABRÁNÍ MOŽNÉMU RIZIKU VYSTAVENÍ NADMĚRNÉ MIKROVLNNÉ ENERGII.....2

SPECIFIKACE2

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ3

INSTALACE4

RUŠENÍ RÁDIOVÝCH VLN.....4

POKYNY PRO UZEMNĚNÍ.....5

ZÁSADY VAŘENÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ5

NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS.....6

PRŮVODCE KUCHYŇSKÝMI NÁDOBAMI6

NÁZVY ČÁSTÍ.....7

OVLÁDACÍ PANEL8

JAK NASTAVOVAT OVLÁDACÍ PRVKY TROUBY9

 NASTAVOVÁNÍ HODIN9

 MIKROVLNNÉ VAŘENÍ9

 GRIL.....10

 MIKRO. + GRIL.....10

 KONVEKCE10

 MIKRO. +KONVEKCE11

 RYCHLÝ START11

 MENU VAŘENÍ12

 RYCHLÉ ROZMRAZOVÁNÍ12

 VÍCEFÁZOVÉ VAŘENÍ.....13

 DĚTSKÁ POJISTKA13

 PRESET (PŘEDVOLBA).....13

 ZASTAVENÍ ČINNOSTI TROUBY, JESTLIŽE JE V PROVOZU13

 AUTOMATICKÝ OCHRANNÝ MECHANISMUS.....14

ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ.....15

ochrany a na displeji je zobrazené E03, a budete počít pípanie. Stlačením tlačidla Pozastavenie / Zrušenie (Pause / Cancel) sa vrátite späť do normálnej prevádzky.

3. FUNKCIA CHLADENIA

Riadiaci mechanizmus mikrovlnnej rúry má funkciu chladenia. Pri každom režime varenia s dobou varenia nad 2 minúty sa po ukončení varenia automaticky spustí ventilátor na dobu 3 minút, aby ochladil rúru a predĺžil tým je životnosť.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Vypnite rúru a vyberte zástrčku zo zásuvky pred čistením.
2. Udržujte vnútro rúry čisté. Keď sa postriekané jedlo, alebo rozliate tekutiny udržiujú na stenách rúry, utrite ich navlhčenou handrou. Môžete použiť jemný saponát, ak sa rúra veľmi znečistí.
3. Vonkajšie povrchy by ste mali čistiť navlhčenou handrou. Aby ste sa vyhli poškodeniu ovládacích častí vo vnútri rúry, nedovoľte vode stekať do ventilačných otvorov.
4. Utierajte dvierka a okno z obidvoch strán, tesnenia dvier a príslušné časti často s navlhčenou handrou, aby ste odstránili mokré flaky, alebo striekance. Nepoužívajte drsné čističe.
5. Udržujte ovládací panel suchý. Vyčistite ho jemnou, navlhčenou handrou. Keď čistíte ovládací panel, nechajte dvere rúry otvorené, aby ste zabránili náhodnému zapnutiu rúry.
6. Ak sa vo vnútri rúry, alebo v jej okolí hromadí para, utrite ju jemnou handričkou. To sa môže objaviť, keď mikrovlnnú rúru používate pri vysokej vlhkosti. A je to normálne.
7. Je potrebné občas odstrániť sklenený otočný tanier kvôli čisteniu. Umyte tanier v horúcej mydlovej vode, alebo v umývačke riadu.
8. Valčekový prstenec a dno rúry by ste mali čistiť pravidelne, aby ste sa vyhli nadmernému huku. Jednoducho utrite dno rúry jemným saponátom. Valčekový prstenec môžete umývať v mydlovej vode, alebo v umývačke. Keď vyberáte valčekový prstenec, uistite sa, že ste ho vložili späť do správnej polohy.
9. Odstráňte zápachy z vašej rúry kombináciou šálky vody s džúsom a kožou z jedného citróna v hlbokej miske odolnej voči mikrovlnám, ohrievajte 5 minút. Dôkladne utrite rúru a vysušte jemnou handričkou.
10. Keď bude potrebné vymeniť osvetlenie rúry, spojte sa s predajcom, aby ho vymenil.
11. Rúru by ste mali čistiť pravidelne a odstraňovať akékoľvek zvyšky jedla. Keď rúru neudržiujete v čistote, môže to viesť k poškodeniu (opotrebovaniu) povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť spotrebiča a možno spôsobiť nebezpečenstvo.
12. Prosím, nezhadzujte tento spotrebič do domáceho koša na odpadky; mali by ste ho odovzdať do príslušného likvidačného strediska poskytnutého miestnym úradom.
13. Pri prvom použití mikrovlnnej rúry s funkciou grilu sa môže tvoriť jemný dym a zápach. Je to normálny jav, pretože rúra je vyrobená z oceľovej platne, pokrytej mastiacim olejom nová rúra môže vypúšťať výpary a zápachy vytvárané pečením mastiaceho oleja. Tento jav zmizne určitej dobe používania.

Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2002 / 96 / EC o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE).
Táto smernica vytvára celoeurópsky rámec pre vratnosť a recykláciu opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení.

nastaviť pre viacstupňový program varenia.

DETSKÁ BEZPEČNOSTNÁ POISTKA (ZÁMKA)

Detská bezpečnostná poistka zabraňuje neoprávnenej manipulácii rúry malými deťmi.

Na nastavenie detskej bezpečnostnej poistky: Stlačte tlačidlo Pozastavenie / Zrušenie (Pause / Cancel) na 3 sekundy, potom zaznie pípnutie a kontrolný indikátor sa rozsvieti. V zablokovanom stave nie sú funkčné žiadne tlačidlá.

Na zrušenie detskej bezpečnostnej zámky stlačte tlačidlo Pozastavenie / Zrušenie (Pause / Cancel) na tri sekundy, potom zaznie pípnutie a kontrolka zhasne.

PREDNASTAVENIE

Rúra umožňuje nastaviť spustenie programu varenia v prednastavenom čase.

1. Zvoľte program varenia.
2. Stlačte tlačidlo Preset.
3. Pomocou Čas +/- (Time) zadajte hodinu.
4. Stlačte tlačidlo Preset.
5. Pomocou Čas +/- (Time) zadajte minútu.
6. Stlačte tlačidlo Štart / Rýchly štart (Start / Quick Start).

POZNÁMKA:

Pri odpočítavaní času, stlačte Preset, prednastavený čas bude zobrazený na displeji 5 sekúnd, stlačte Pozastavenie / Zrušenie (Pause / Cancel) na zrušenie funkcie v priebehu týchto 5 sekúnd.

Rýchly štart a rýchle rozmrazovanie nemôžete prednastaviť.

ZASTAVENIE RÚRY POČAS PREVÁDZKY

1. Stlačte tlačidlo Pozastavenie / Zrušenie (Pause / Cancel).
Môžete reštartovať (znovu spustiť) rúru stlačením tlačidla Štart / Rýchly štart (Start / Quick Start).
Stlačením Pozastavenie / Zrušenie (Pause / Cancel) vymažete všetky nastavenia.

2. Otvorte dvierka.

Môžete reštartovať rúru zatvorením dvierok a stlačením tlačidla Štart / Rýchly štart (Start / Quick Start).

POZNÁMKA: Rúra zastaví prevádzku, keď sú otvorené dvierka.

MECHANIZMUS AUTOMATICKEJ OCHRANY

1. V priebehu všetkých programov varenia, keď teplota v rúre dosiahne 230 °C, displej zobrazí chybový kód E01 a rúra automaticky vstúpi do režimu ochranného režimu a pípa, kým nestlačíte tlačidlo Pozastavenie / Zrušenie (Pause / Cancel).
2. Chyba môže tiež nastať v snímačoch systému, otvorený obvod alebo skrat rúru prepne do režimu

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, KTERÁ ZABRÁNÍ MOŽNÉMU RIZIKU

VYSTAVENÍ NADMĚRNÉ MIKROVLNNÉ ENERGII

1. Nepokoušejte se používat tuto mikrovlnnou troubu, když jsou otevřená dvířka, protože její používání s otevřenými dvířky by mohlo mít za následek vystavení škodlivému působení mikrovlnné energie. Je důležité, abyste nepoškodili ani neupravovali bezpečnostní blokovací systémy.
2. Nevkládejte žádné předměty mezi přední část trouby a dvířka a dbejte na to, aby se na částech trouby s těsněním nehromadily nečistoty nebo zbytky čisticího prostředku.
3. Nepoužívejte troubu, jestliže je poškozená. Je velmi důležité, aby se dvířka trouby náležitě zavírala a aby nedošlo k poškození následujících částí:
 - 1) dvířek (prohnutí),
 - 2) závěsů dvířek a západek (poškození nebo uvolnění),
 - 3) těsnění dvířek a těsnících ploch.
4. Mikrovlnnou troubu směji seřizovat a opravovat pouze řádně kvalifikovaní servisní pracovníci.

SPECIFIKACE

Napájení	230 V / 50 Hz
Spotřeba elektrické energie (mikrovlny)	1 400 W
Spotřeba elektrické energie (gril)	1 000 W
Spotřeba elektrické energie (konvekce)	1 950 W
Jmenovitý mikrovlnný výkon:	900 W
Provozní kmitočet:	2 450 MHz
Vnější rozměry:	324 mm (V) × 483 mm (Š) × 404 mm (H)
Rozměry vnitřního prostoru trouby:	220 mm (V) × 340 mm (Š) × 344 mm (H)
Objem trouby:	25 litrů
Stejnóměrnost vaření:	Systém s otočným talířem
Čistá hmotnost:	Přibližně 16 kg

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při používání elektrického spotřebiče je nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

VAROVÁNÍ: Aby se snížilo nebezpečí popálení, zásahu elektrickým proudem, vzniku požáru, zranění osob nebo vystavení nadměrnému množství mikrovlnné energie:

1. Před používáním spotřebiče si přečtěte všechny pokyny.
2. Tento spotřebič používejte pouze k účelům, ke kterým je určen podle popisu v této příručce. V tomto spotřebiči nepoužívejte žíravé chemikálie ani páry. Tento typ trouby je určen konkrétně k ohřevu, vaření nebo sušení potravin. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely.
3. Nespouštějte troubu, když je prázdná.
4. Nepoužívejte tento spotřebič, jestliže je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, jestliže nefunguje správně, je poškozený nebo spadl na zem. Jestliže je napájecí kabel poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo jiná osoba s podobnou kvalifikací, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
5. **VAROVÁNÍ:** Děti smějí troubu používat bez dozoru pouze tehdy, když jsou náležitě poučené o bezpečném používání trouby a chápou nebezpečí plynoucí z nesprávného používání.
6. **Varování:** Pokud spotřebič pracuje v kombinovaném režimu, smějí ho děti používat jenom pod dozorem dospělých, protože se zahřívá na vysokou teplotu.
7. Aby se snížilo nebezpečí požáru uvnitř trouby:
 - a. Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách je třeba troubu hlídat kvůli možnosti vznícení.
 - b. Před vložením do trouby odstraňte z papírových nebo plastových sáčků kovové uzavírací spony.
 - c. Jestliže zpozorujete kouř, vypněte spotřebič nebo vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte dvířka trouby zavřená, aby se uhasily plameny.
 - d. Nepoužívejte vnitřní prostor trouby ke skladování. Pokud troubu nepoužíváte, nenechávejte uvnitř papírové předměty, nádobí ani potraviny.
8. **VAROVÁNÍ:** Tekutiny nebo jiné potraviny se nesmějí ohřívat v uzavřených nádobách, protože ty mohou vybuchnout.
9. Mikrovlnné ohřívání nápojů může způsobit opožděný výbušný var, a proto buďte při manipulaci s nádobou opatrní.
10. Potraviny v troubě nesmažte. Horký olej může poškodit části trouby a nádobí, a dokonce může mít za následek popálení pokožky.
11. Vejce ve skořápkách a celá natvrdo uvařená vejce se nesmějí v mikrovlnných troubách ohřívat, protože mohou vybuchnout, a to i po ukončení mikrovlnného ohřevu.
12. Potraviny se silnou slupkou, jako jsou brambory, celé dýně, jablka a kaštiny, před vařením propíchněte.
13. Obsah kojeneckých lahví a sklenic s dětskou výživou je nutné před podáváním promíchat nebo protřepat a zkontrolovat teplotu, aby nedošlo k popálení.
14. Kuchyňské nádobí může být v důsledku tepla přeneseného z ohřívání potravin horké. Pro manipulaci s takovým nádobím je třeba použít chňapku.
15. Zkontrolujte nádobí, abyste se přesvědčili o tom, že je vhodné pro použití v mikrovlnné troubě.
16. **VAROVÁNÍ:** Pro kohokoliv s výjimkou zaškolených osob je provádění jakýchkoliv údržbových

KÓD	JEDLO	REŽIM VARENIA
A-01	Kurča (g)	Mikro + Konvekcia
A-02	Popcorn (99g)	Mikro
A-03	Káva (200ml/cup)	Mikro
A-04	Opekané zemiaky (230g/každý)	Mikro
A-05	Špagety (g)	Mikro
A-06	Automatické ohrievanie (g)	Mikro
A-07	Pizza (g)	Konvekcia
A-08	Koláč (475g)	Konvekcia

Poznámky :

1. Užívateľ potrebuje zadať hmotnosť a potom rúra nastaví dobu varenia automaticky.
2. Pri kurčati, systém pípne a pozastaví sa v priebehu varenia, aby ste jedlo mohli otočiť.
3. Pre koláč a popcorn existuje iba jedna možnosť.

RÝCHLE ROZMRAZENIE (SPEED DEFROST)

Predpokladajme, že chcete rozmrazovať jedlo 10 minút.

1. Otvorte dvierka rúry a vložte jedlo, zatvorte dvierka.
2. Stlačte tlačidlo Menu 9-krát, kým sa nezobrazí A-09.
3. Pomocou Čas +/- (Time) nastavte 10 minút.
4. Tlačidlom Štart / Rýchly štart (Start / Quick Start) potvrdte voľbu.

Poznámky : V priebehu rozmrazovania rúra zastane a zvukovým signálom vás upozorní, aby ste jedlo otočili a potom stlačte Štart / Rýchly štart (Start / Quick Start) pre pokračovanie. Najdlhšia možná doba nastavenia je 95 minút.

VIACSTUPŇOVÉ VARENIE (MULTI-STAGE COOKING)

Vašu rúru môžete naprogramovať na 3 automatické cykly varenia.

Predpokladajme, že chcete nastaviť nasledujúci program varenia.

Mikrovlnné varenie



Konvekčné varenie

1. Otvorte dvierka rúry a vložte jedlo, zatvorte dvierka.
2. Stlačte tlačidlo úrovne výkonu toľkokrát, kým displej nezobrazí požadovaný výkon.
3. Pomocou Čas +/- (Time) zadajte dobu varenia.
4. Stlačte tlačidlo Konvekcia pre nastavenie teploty varenia.
5. Pomocou Čas +/- (Time) zadajte dobu varenia
6. Tlačidlom Štart / Rýchly štart (Start / Quick Start) spustíte varenie.

Poznámky : Menu varenie, rýchle rozmrazovanie, predhriatie s konvekčným varením a rýchly štart nemôžete

MIKRO. +KONVEKCIA

Táto rúra má štyri predprogramované nastavenia, ktoré automaticky uľahčujú varenie s konvekčným ohrevom aj s mikrovlnami.

Stlačte tlačidlo Mikro + konvekcia (Micro + convection) pre naprogramovanie teploty konvekcie:

	Stlačte	Teplota (°C)
Comb1	Jedenkrát	110
Comb2	Dvakrát	140
Comb3	3 krát	170
Comb4	4 krát	200

Predpokladajme, že chcete variť 24 minút pomocou COMB3.

1. Otvorte dvierka rúry a vložte jedlo, zatvorte dvierka.
2. Stlačte tlačidlo Mikro + konvekcia (Micro + convection) trikrát pre zadanie 170 °C
3. Pomocou Čas +/- (Time) zadajte dobu varenia.
4. Stlačte tlačidlo Štart / Rýchly štart (Start / Quick Start) pre spustenie varenia.

POZNÁMKA: Môžete kontrolovať teplotu konvekcie v priebehu varenia stlačením tlačidla Mikro + konvekcia (Micro + Convection). Maximálna doba varenia je 95 minút.

RÝCHLY ŠTART (QUICK START)

Pomocou tejto funkcie naprogramujete rúru na 100% výkon obyčajne. Maximálny možný čas nastavenia je 10 minút.

1. Otvorte dvierka rúry a vložte jedlo, zatvorte dvierka.
2. Stlačte tlačidlo Štart / Rýchly štart (Start / Quick Start) rýchlo po sebe pre nastavenie doby varenia. Rúra ihneď automaticky začne.

MENU VARENIA (MENU COOK)

Pre jedlo alebo nasledujúci spôsob varenia nie je potrebné programovať dobu (dĺžku) varenia a varný výkon. Postačí zvoliť druh jedla, ktoré chcete uvariť a hmotnosť tohto jedla.

1. Otvorte dvierka rúry a vložte jedlo, zatvorte dvierka.
2. Stlačte tlačidlo Menu pre voľbu jedla.
3. Stlačte Hodiny / Hmotnosť (Clock / Weight) pre voľbu množstva alebo váhy.
4. Stlačte tlačidlo Štart / Rýchly štart (Start / Quick Start) na spustenie varenia.

činností alebo oprav, zahrnující odstranění jakéhokoliv krytu, který zajišťuje ochranu před účinky mikrovlnné energie, nebezpečné.

17. Tento výrobek je ISM zařízením skupiny 2 třídy B. Definice skupiny 2, která zahrnuje veškerá ISM (průmyslová, vědecká a zdravotnická) zařízení, v nichž se vysokofrekvenční energie záměrně generuje a/nebo používá ve formě elektromagnetického zařízení pro zpracování materiálu, a elektrojskrová zařízení. Pokud jde o zařízení třídy B, je to zařízení vhodné pro používání v domácnostech a v prostorách přímo připojených k nízkonapěťové napájecí síti, která zásobuje budovy využívané k obytným účelům.
18. Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností ani pro osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud jim tato osoba nedává pokyny týkající se používání tohoto spotřebiče.
19. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s tímto spotřebičem nebudou hrát.

INSTALACE

1. Ujistěte se, že jste z vnitřního prostoru trouby odstranili veškerý obalový materiál.
2. **VAROVÁNÍ:** Zkontrolujte, jestli trouba není nějakým způsobem poškozená, například jestli nejsou dvířka trouby špatně usazená nebo promáčknutá, jestli není poškozené těsnění dvířek a dalších částí, jestli nejsou zničené nebo uvolněné závěsy dvířek a západky a jestli na vnitřku trouby nebo na dvířkách nejsou promáčknutí. Jestliže zjistíte jakékoliv poškození, troubu nepoužívejte a kontaktujte kvalifikované servisní pracovníky.
3. Tato mikrovlnná trouba musí být umístěna na rovném, stabilním povrchu, který unese jak hmotnost trouby, tak nejtěžší potraviny, kterou pravděpodobně budete v troubě vařit.
4. Neumísťujte troubu blízko tepelných zdrojů, na místa se zvýšenou vlhkostí nebo do blízkosti hořlavých materiálů.
5. Aby trouba fungovala správně, musí být zajištěno dostatečné proudění vzduchu. Ponechte volný prostor 20 cm nad horním povrchem trouby, 10 cm za její zadní částí a 5 cm na obou stranách. Nezakrývejte ani neblokuje jakékoliv otvory na spotřebiči. Neodstraňujte nožky trouby.
6. Troubu nepoužívejte bez instalovaného skleněného talíře, otočného nosiče na válečcích a hřídele ve správné poloze.
7. Ujistěte se, že napájecí kabel není poškozený, vedený pod troubou nebo v kontaktu s jakýmkoliv horkými či ostrými povrchy.
8. Zásuvka elektrického proudu musí být snadno přístupná, aby bylo možné napájecí kabel v případě nutnosti snadno vytáhnout.
9. Troubu nepoužívejte venku.

RUŠENÍ RÁDIOVÝCH VLN

Při používání trouby může dojít k rušení vašeho rádia, televize nebo podobného zařízení. Jestliže dojde k rušení, může být sníženo nebo odstraněno přijetí následujících opatření:

1. Udržováním dvířek a těsnicí plochy trouby v čistotě.
2. Přesměrováním přijímací antény rádia nebo televize.
3. Přemístěním mikrovlnné trouby vzhledem k přijímači.
4. Přesunutím mikrovlnné trouby dále od přijímače.
5. Zapojením mikrovlnné trouby do jiné zásuvky, aby mikrovlnná trouba a přijímač byly každý na jiném vedlejším okruhu.

POKYNY PRO UZEMNĚNÍ

Tento spotřebič musí být uzemněný. Tato trouba je vybavena napájecím kabelem, který má uzemňovací vodič s uzemňovací zástrčkou. Zástrčka musí být připojena ke stěnové zásuvce, která je náležitě nainstalovaná a uzemněná. V případě vzniku elektrického zkratu snižuje uzemnění nebezpečí zásahu elektrickým proudem tím, že poskytuje únikový vodič pro elektrický proud. Doporučujeme, aby byla trouba připojena k samostatnému elektrickému obvodu. Použití vysokého napětí je nebezpečné a může vést ke vzniku požáru nebo jiné nehody, která bude mít za následek poškození trouby.

VAROVÁNÍ: Nesprávné použití uzemňovací zástrčky může vést k nebezpečí zásahu elektrickým proudem.

Poznámka:

1. Pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se uzemnění nebo pokynů k elektrickému systému, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo opravářem.
2. Výrobce ani prodejce nepřijme žádnou zodpovědnost za jakékoliv poškození trouby nebo zranění osob, které vznikne v důsledku nedodržení správného postupu při elektrickém zapojování.

Jednotlivé vodiče v tomto kabelu jsou označeny barevně:

Zelenožlutý = UZEMNĚNÍ

Modrý = NULOVÝ VODIČ

Hnědý = FÁZE

ZÁSADY VAŘENÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ

1. Potraviny pečlivě připravte. Nejsilnější kousky potravin umístíte po obvodu nádoby.
2. Věnujte pozornost době vaření. K vaření používejte nejkratší uvedené doby, které v případě potřeby prodloužíte. Z přehřátých potravin se může kouřit nebo se mohou vznítit.
3. Potraviny musejí být při vaření zakryté. Zakrytí potravin brání v rozstříkávání a napomáhá k rovnoměrnému vaření.
4. Abyste urychlili přípravu potravin, jako jsou kuřata a hamburgery, během vaření je jednou obraťte. Velké kusy potravin, jako jsou pečeně, musejí být obráceny nejméně jednou.
5. Potraviny, jako jsou karbanátky, v polovině doby vaření přerovnejte shora dolů a od středu nádoby k jejím okrajům.

MIKRO. +GRIL

Maximální doba varenia je tu 95 minút.

V priebehu varenia môžete vidieť naprogramované nastavenie stlačením tohto tlačidla.

Predpokladajte, že chcete nastaviť varnú kombináciu na 25 minút.

1. Otvorte dvierka rúry a vložte jedlo, zatvorte dvierka.
2. Stlačte tlačidlo Mikro + Gril jedenkrát alebo dvakrát.

Stlačte tlačidlo Mikro + Gril (Micro + Grill)	Kombinácia	Doba varenia		Použite
		Mikrovlny	Gril	
Jedenkrát	Co-1	30%	70%	ryby, zemiaky, gratinovanie
Dvakrát	Co- 2	55%	45%	nákyp, omelety, opekané zemiaky a hydina

3. Pomocou tlačidla Čas +/- (Time) zadajte dobu varenia.
4. Pre spustenie stlačte tlačidlo Štart / Rýchly štart (Start / Quick Start).

KONVEKCIA

V priebehu konvekčného varenia prúdi (krúži) horúci vzduch v rúre, aby jedlo zhnedlo a bolo rýchlejšie a rovnomernejšie chrumkavé. Túto rúru môžete naprogramovať na desať rôznych teplôt varenia. Maximálna doba varenia pri konvekcii je 95 minút.

Pre varenie s konvekciou

Pre varenie s konvekciou stlačte tlačidlo konvekcie, zadajte požadovanú teplotu. (110~200°C)

Predpokladajte, že chcete variť pri 180° C 40 minút.

1. Otvorte dvierka rúry a vložte jedlo, zatvorte dvierka.
2. Stlačte tlačidlo Konvekcia a zvolte 180 °C.
3. Pomocou Čas +/- (Time) zadajte dobu varenia.
4. Stlačte tlačidlo Štart / Rýchly štart (Start / Quick Start) na spustenie varenia.

POZNÁMKA: Môžete kontrolovať teplotu konvekcie v priebehu varenia stlačením tlačidla Konvekcia.

Predhriatie a varenie s konvekciou

Vašu rúru môžete naprogramovať na kombinovanú prevádzku s predvarením a konvekciou.

Predpokladajte, že chcete rúru predhriať na 170 °C a potom variť 35 minút.

1. Otvorte dvierka rúry a vložte jedlo, zatvorte dvierka.
2. Stlačte tlačidlo Konvekcia a zvolte 170 °C.
3. Stlačte tlačidlo Štart / Rýchly štart (Start / Quick Start) na spustenie varenia. Zaznie pípnutie, keď sa dosiahne naprogramovaná teplota.
4. Otvorte dvierka a vložte nádobu s jedlom do stredu otočného taniera.
5. Pomocou Čas +/- (Time) zadajte dobu varenia.
6. Stlačte tlačidlo Štart / Rýchly štart (Start / Quick Start) na spustenie varenia.

MIKROVLNNÉ VARENIE

Mikrovlnné varenie vám umožňuje prispôbiť výkon a dobu varenia. Najskôr zvolte úroveň výkonu stlačením tlačidla úrovne výkonu (pozri tabuľka nižšie). A potom pomocou Čas +/- (Time) zadajte dobu varenia. Maximálna doba varenia je 95 minút.

Predpokladajte, že chcete variť 5 minút pri 60% úrovni výkonu.

- 1. Otvorte dvierka rúry a vložte jedlo, dvierka zatvorte.
- 2. Stlačte tlačidlo úrovne výkonu toľkokrát, kým displej nezobrazí požadovanú hodnotu.

Stlačte tlačidlo úrovne výkonu	Úroveň výkonu
Jedenkrát	100%(P100)
Dvakrát	90%(P-90)
Trikrát	80%(P-80)
4 krát	70%(P-70)
5 krát	60%(P-60)
6 krát	50%(P-50)
7 krát	40%(P-40)
8 krát	30%(P-30)
9 krát	20%(P-20)
10 krát	10%(P-10)
11 krát	0%(P-00)

- 3. Pomocou Čas +/- (Time) zadajte dobu varenia.
- 4. Stlačte tlačidlo Štart / Rýchly štart (Start / Quick Start) na spustenie varenia.

POZNÁMKA:

Výkon môžete kontrolovať v priebehu varenia stlačením tlačidla úrovne výkonu.

Keď doba varenia skončí, systém jedenkrát pípne a zobrazí sa „End“ (Koniec). Pred spustením ďalšieho cyklu varenia, stlačte akékoľvek tlačidlo na vymazanie displeja a vynulovanie systému.

GRIL

Varenie s grilom je obzvlášť vhodné pre tenké plátky mäsa, steaky, kotlety, kebab, klobásy a kúsky kurčiat.

Je tiež vhodné pre horúce sendviče a gratinované jedlá. Maximálna doba varenia je 95 minút.

Predpokladajme, že chcete naprogramovať varenie na grile na 12 minút.

- 1. Otvorte dvierka rúry a vložte jedlo, zatvorte dvierka.
- 2. Stlačte tlačidlo Gril.
- 3. Pomocou Čas +/- (Time) nastavte dobu varenia.
- 4. Stlačte tlačidlo Štart / Rýchly štart (Start / Quick Start).

NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS

Jestliže mikrovlnná trouba nefunguje:

- 1. Ujistěte se, že je trouba bezpečně připojená k elektrické síti. Jestliže není, odpojte zástrčku ze zásuvky, počkejte 10 sekund a zapojte ji zpět bezpečně do zásuvky.
- 2. Zkontrolujte, zda nedošlo ke spálení pojistky nebo k vypnutí hlavního jističe. Jestliže je vše v pořádku, vyzkoušejte elektrickou zásuvku pomocí jiného spotřebiče.
- 3. Ujistěte se, že jste naprogramovali ovládací panel správně a že je nastaven časový spínač.
- 4. Zkontrolujte, zda jsou dvířka trouby dobře zavřená a zajištěna bezpečnostním blokovacím systémem. Jinak se mikrovlnná energie do trouby nedostane.

JESTLIŽE VÝŠE UVEDENÁ OPATŘENÍ NEPOMOHOU, POTOM SE OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÉHO TECHNIKA. NESNAŽTE SE SEŘIZOVAT NEBO OPRAVOVAT MIKROVLNNOU TROUBU SAMI.

PRŮVODCE KUCHYŇSKÝMI NÁDOBAMI

- 1. Ideální materiál pro mikrovlnné nádobí propouští mikrovlny, což dovoluje průchod energie nádobou a ohřev potravin.
- 2. Mikrovlny nemohou procházet kovem, takže byste neměli používat kovové nádobí nebo misky s kovovým okrajem.
- 3. Při mikrovlnném vaření nepoužívejte výrobky z recyklovaného papíru, protože mohou obsahovat malé kovové částice, které mohou způsobit jiskření a/nebo požár.
- 4. Doporučujeme používat raději kulaté/oválné nádoby než čtvercové/obdélníkové, protože potraviny v rozích mají sklon k převaření.
- 5. Abyste zabránili převaření odkrytých oblastí, můžete použít úzké pásky hliníkové fólie. Dbejte ale na to, abyste nepoužili příliš velké pásky a dodržujte vzdálenost 1 palce (2,54 cm) mezi fólií a vnitřními stěnami trouby.


Níže je uveden obecný návod, který vám pomůže vybrat správné nádobí.

Nádobí na vaření	Mikrovlny	Gril	Cirkulující vzduch	Kombinace*
Žárovzdorné sklo	Ano	Ano	Ano	Ano
Normální sklo	Ne	Ne	Ne	Ne
Žárovzdorná keramika	Ano	Ano	Ano	Ano
Plastové nádoby pro mikrovlnné trouby	Ano	Ne	Ne	Ne
Kuchyňský papír	Ano	Ne	Ne	Ne
Kovový podnos	Ne	Ano	Ano	Ne
Kovový stojan	Ne	Ano	Ano	Ne

Hliníková fólie a nádoby z fólie	Ne	Ano	Ano	Ne
----------------------------------	----	-----	-----	----

* Kombinace: platí pro přípravu jídel jak pomocí kombinace „mikrovl + grilu“, tak „mikrovl + cirkulujícího vzduchu“.

NÁZVY ČÁSTÍ

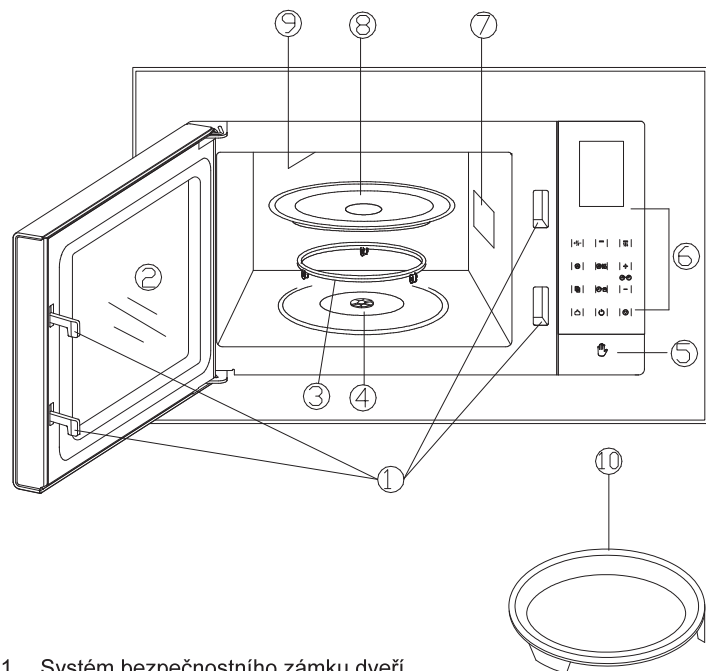

1. Systém bezpečnostního zámku dveří
2. Okénko trouby
3. Válečkový kotouč
4. Hřídél
5. Tlačítko pro uvolnění dvířek
6. Ovládací panel
7. Vedení vln (neodstraňujte prosím slídovou destičku, která zakrývá vedení vln)
8. Skleněný talíř
9. Topné těleso grilu
10. Plech na pečení

čase.

Štart / Rýchly štart



Stlaďte pre spustenie programu varenia.

Stlaďte pre rýchle spustenie varenia rúry na 100% úroveň výkonu.

Pozastavenie / Zrušenie



Dotykom zastavíte program varenia alebo vymažete predchádzajúce nastavenia pred spustením varenia.

Tiež sa používa na nastavenie detskej zámky.

AKO NASTAVIŤ OVLÁDACIE PRVKY RÚRY


NASTAVENIE HODÍN

Existuje 12 a 24 hodinový režim. Pri prvom zapnutí rúry môžete nastaviť čas. Na nastavenie času neskôr:

1. V pohotovostnom režime, stlaďte jedenkrát Hodiny / Hmotnosť pre nastavenie 12 hodinového režimu. Ak chcete nastaviť 24 hodinový režim, stlaďte tlačidlo znovu.
2. Pomocou Čas (Time) +/- nastavte hodinu.
3. Stlaďte Hodiny / Hmotnosť (Clock / Weight) jedenkrát.
4. Pomocou Čas +/- zadajte minúty.
5. Stlaďte Hodiny / Hmotnosť (Clock / Weight) pre potvrdenie.

Poznámka: Počas varenia môžete stlačiť Hodiny / Hmotnosť na kontrolu hodín.

OVLÁDACÍ PANEL

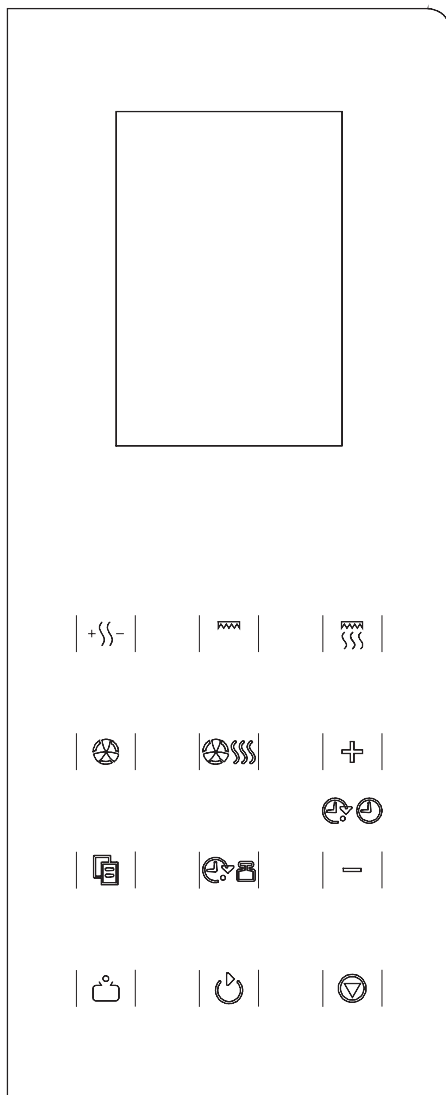

Displej

Zobrazuje dobu varenia, výkon, indikátory a aktuálny čas.

Úroveň výkonu

Stlačte pre voľbu úrovne mikrovlnného výkonu.

Gril

Stlačte pre nastavenie programu varenia s grilom.

Mikro. + Gril

Stlačte pre voľbu jednej z dvoch možných kombinácií varenia.

Konvekcia

Stlačte pre naprogramovanie konvekčného varenia.

Mikro. + Konvekcia

Stlačte pre voľbu jednej zo štyroch možných kombinácií nastavenia varenia.

Čas +/-

Stlačte pre nastavenie doby varenia, hodín rúry atď.

Menu

Rýchle nastavenia pre varenie obľúbených jedál.


Hodiny / Hmotnosť

Použite na nastavenie hodín a hmotnosti jedla.

Prednastavenie

Stlačte pre nastavenie varenia rúry v prednastavenom

OVLÁDACÍ PANEL

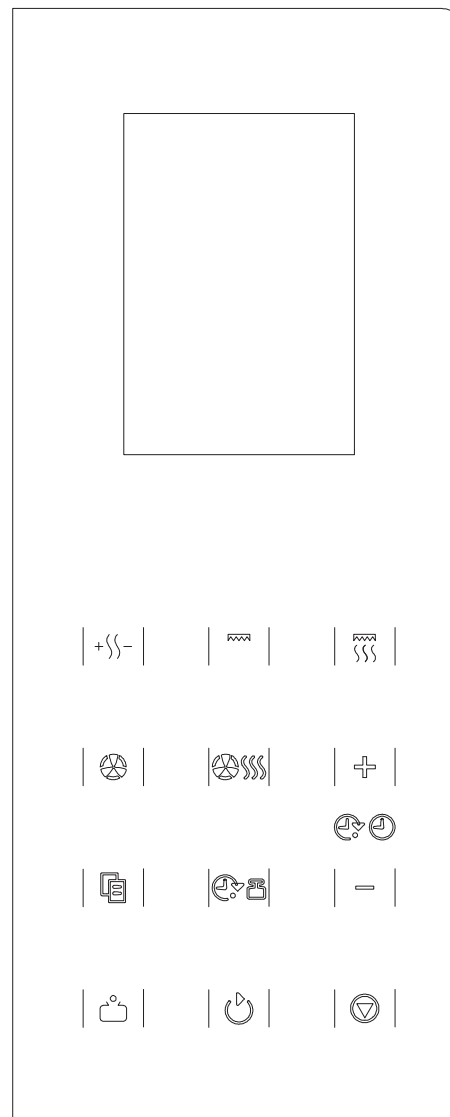

Obrazovka displeje

Zobrazuje dobu vaření, výkon, indikátory činnosti a nastavený čas.

Power Level (úroveň výkonu) +/-

Pomocí tohoto tlačítka můžete nastavovat úroveň výkonu.

Gril

Pomocí tohoto tlačítka můžete nastavovat program grilování.

Mikro. + gril

Pomocí tohoto tlačítka můžete zvolit jedno ze dvou nastavení kombinované přípravy jídel.

Convection (konvekce)

Pomocí tohoto tlačítka můžete naprogramovat vaření pomocí konvekce.

Mikro. + konvekce

Pomocí tohoto tlačítka můžete zvolit jedno ze čtyř nastavení kombinované přípravy jídel.

Time (čas) +/-

Pomocí tohoto tlačítka můžete nastavit dobu vaření, hodiny trouby atd.

Menu

Stisknutím můžete okamžitě nastavit přípravu oblíbených potravin.

Clock/Weight (hodiny/hmotnost)

Pomocí tohoto tlačítka můžete nastavit hodiny a hmotnost potravin.

Preset (předvolba)

Pomocí tohoto tlačítka můžete nastavit troubu tak, aby začala vařit v předem zvolenou dobu.

Start/Quick Start (start/rychlý start)

Pomocí tohoto tlačítka můžete spustit program vaření.
Pomocí tohoto tlačítka můžete troubu rychle spustit při úrovni výkonu 100 %.

Pause/Cancel (přerušení/zrušení)

Stisknutím můžete zastavit program vaření nebo před spuštěním vaření vymazat všechna předcházející nastavení.

Také se používá pro nastavení dětského zámku.

JAK NASTAVOVAT OVLÁDACÍ PRVKY TROUBY

NASTAVOVÁNÍ HODIN

Existuje možnost nastavení 12hodinového a 24hodinového režimu. Když se trouba zapíná poprvé, můžete provést nastavení času hodin. Nastavování času hodin později:

1. V pohotovostním režimu můžete jedním stisknutím tlačítka Clock/Weight (hodiny/hmotnost) nastavit 12hodinový režim, jestliže chcete nastavit 24hodinový režim, stiskněte toto tlačítko ještě jednou.
2. Pomocí tlačítka Time +/- můžete zadat číslici hodin.
3. Stiskněte jednou tlačítko Clock/Weight.
4. Pomocí tlačítka Time +/- můžete zadat číslici minut.
5. Potvrďte stisknutím tlačítka Clock/Weight.

Poznámka: Během vaření můžete nastavení hodin změnit stisknutím tlačítka Clock/Weight.

MIKROVLNNÉ VAŘENÍ

Mikrovlnné vaření vám umožňuje upravovat nastavení výkonu a času. Nejprve zvolíte úroveň výkonu stisknutím tlačítka Power Level (viz tabulka níže). A potom můžete pomocí tlačítka Time +/- zadat dobu vaření. Maximální doba vaření je 95 minut.

Předpokládejme, že chcete vařit 5 minut při úrovni výkonu 60 %.

1. Otevřete dvířka trouby, vložte jídlo a dvířka zavřete.
2. Stiskněte několikrát za sebou tlačítko Power Level tak, aby se na obrazovce zobrazil požadovaný výkon.

Stiskněte tlačítko Power Level	Power Level (úroveň výkonu)
Jednou	100 % (P100)
Dvakrát	90 % (P-90)
Třikrát	80 % (P-80)
Čtyřikrát	70 % (P-70)
Pětkrát	60 % (P-60)
Šestkrát	50 % (P-50)


5. Úzke odrezky hliníkovej fólie môžete použiť, aby ste zabránili prevareniu odkrytých oblastí. Ale buďte opatrní, aby ste jej nepoužili príliš veľa a udržiajte vzdialenosť 2,54 cm medzi fóliou a vnútrom rúry.

Nižšie uvedený zoznam je základnou pomôckou pre voľbu správneho riadu.

Riad	Mikrovlň	Gril	Vzduch	Kombinácia*
Tepelne odolné sklo	Áno	Áno	Áno	Áno
Tepelne neodolné sklo	Nie	Nie	Nie	Nie
Tepelne odolná keramika	Áno	Áno	Áno	Áno
Plastový riad pre mikrovlny	Áno	Nie	Nie	Nie
Kuchynský papier	Áno	Nie	Nie	Nie
Kovová tácka	Nie	Áno	Áno	Nie
Kovový stojan	Nie	Áno	Áno	Nie
Hliníková fólia & Nádoba z fólie	Nie	Áno	Áno	Nie

* Kombinácia: vhodná pre varnú kombináciu „mikrovlny + gril“ aj pre „mikrovlny + vzduch“.

NÁZVY ČASTÍ

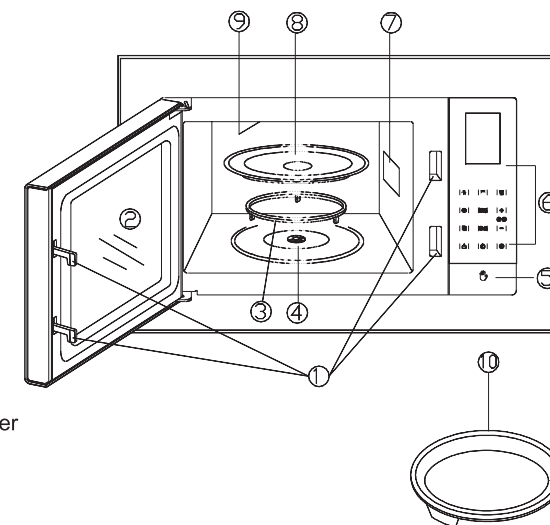

1. Bezpečnostný uzáver dvier
2. Okno dvier
3. Valčekový prstenec
4. Hriadeľ
5. Tlačidlo na otvorenie dvier
6. Ovládací panel
7. Vlnovod (Nevyberajte, prosím sľudovú tabuľu zakrývajúcu vlnovod)
8. Sklenený tanier
9. Ohrevný gril
10. Tanier na pečenie

z nedodržania postupov pripojenia elektrickej energie.
Vodiče v tomto kábli sú zafarbené podľa nasledujúceho kľúča:
Zelený a žltý = ZEM
Modrý = NULÁK
Hnedý = Fáza (živý)

ZÁSADY MIKROVLNNÉHO VARENIA

- 1. Rozložte jedlo starostlivo. Umiestnite najhrubšie oblasti smerom von z nádoby.
- 2. Kontrolujte dobu varenia. Varte, čo možno najkratšie, a ak je to potrebné, pridajte čas. Moc prevarené jedlo môže dymiť, alebo sa vznietiť.
- 3. Jedlo počas varenia prikryte. Pokrievky zabráňujú striekaniu a pomáhajú rovnomernejšiemu uvareniu jedla.
- 4. Jedlo počas mikrovlnného varenia raz otočte na urýchlenie varenia takých jedál ako kurča a hamburgery. Veľké výrobky ako bravčové mäso musíte otočiť najmenej raz.
- 5. Preusporiadajte jedlá ako karbonátky v polovici doby varenia zhora nadol a zo stredu nádoby von.

KÝM ZAVOLÁTE SERVIS

Ak rúra nepracuje správne:

- 1. Skontrolujte zástrčku, aby ste sa uistili, či je rúra bezpečne zastrčená v zásuvke. Ak nie, vyberte zástrčku zo zásuvky, počkajte 10 sekúnd a zasunúť ju bezpečne znovu.
- 2. Skontrolujte vypálenú poistku v obvode, alebo prepnutý prerušovač hlavného obvodu. Ak vyzerá, že pracuje správne, otestujte zásuvku s iným spotrebičom.
- 3. Skontrolujte ovládací panel, aby ste sa uistili, že je naprogramovaný správne a časovač nastavený.
- 4. Skontrolujte dvere, aby ste sa uistili, že sú bezpečne zatvorené bezpečnostnou zámkou. Inak nebude do rúry prúdiť mikrovlnná energia.

AK ŽIADNE Z VYŠŠIE UVEDENÝCH NÁPRAVNÝCH OPATRENÍ NEVYRIEŠI SITUÁCIU, POTOM SA SPOJTE S KVALIFIKOVANÝM TECHNIKOM. NEPOKÚŠAJTE SA NASTAVOVAŤ, ALEBO OPRAVOVAŤ RÚRU SAMI.

POKYNY K RIADU

- 1. Ideálny materiál pre riad vhodný pre mikrovlny je prepúšťajúci mikrovlny, ktorý umožňuje prenikať energii cez nádobu, aby ohriala jedlo.
- 2. Mikrovlny nemôžu preniknúť do kovu, takže kovové nádoby, alebo riad s kovovými dekoráciami by ste nemali používať.
- 3. Nepoužívajte výrobky z recyklovaného papiera pre mikrovlnné varenie, pretože môžu obsahovať malé úlomky kovu, ktoré môžu vyvolať iskry a / alebo oheň.
- 4. Odporúčajú sa okrúhle / oválne nádoby, nie hranaté / podlhovasté.

Sedemkrát	40 % (P-40)
Osmkrát	30 % (P-30)
Deväťkrát	20 % (P-20)
Desetkrát	10 % (P-10)
Jedenáctkrát	0 % (P-00)

- 3. Pomocí tlačítka Time +/- můžete zadat dobu vaření.
- 4. Spustíte troubu stisknutím tlačítka Start/Quick Start.

POZNÁMKA:

Výkon můžete během vaření zkontrolovat stisknutím tlačítka Power Level.

Po uplynutí doby vaření zazní jedno pípnutí a zobrazí se End (konec). Před spuštěním dalšího vaření vymažte displej a resetujte systém stisknutím jakéhokoliv tlačítka.

GRIL

Příprava pokrmů na grilu je zvláště užitečná pro tenké plátky masa, steaky, kotlety, kebab, klobásy a kousky kuřecího masa. Také je vhodná pro přípravu horkých sendvičů a gratinovaných pokrmů. Maximální doba vaření je 95 minut.

Předpokládáme, že chcete naprogramovat přípravu jídla na grilu, která trvá 12 minut.

- 1. Otevřete dvířka trouby, vložte jídlo a dvířka zavřete.
- 2. Stiskněte tlačítko Grill.
- 3. Pomocí tlačítka Time +/- můžete zadat dobu vaření.
- 4. Stiskněte tlačítko Start/Quick Start.

MIKRO. + GRIL

Maximální doba vaření zde je 95 minut.

Během přípravy jídla si můžete stisknutím tohoto tlačítka prohlédnout naprogramované nastavení.

Předpokládáme, že chcete nastavit kombinované vaření, které trvá 25 minut.

- 1. Otevřete dvířka trouby, vložte jídlo a dvířka zavřete.
- 2. Stiskněte tlačítko Micro. + Grill jednou nebo dvakrát.

Stiskněte tlačítko Micro. + Grill.	Kombinace	Doba vaření		Použití
		Mikrovlny	Gril	
Jednou	Co-1	30 %	70 %	Ryby, brambory nebo gratinování
Dvakrát	Co- 2	55 %	45 %	Pudink, omelety, pečené brambory a drůbež

- 3. Pomocí tlačítka Time +/- zadejte dobu vaření.
- 4. Spustíte troubu stisknutím tlačítka Start/Quick Start.

KONVEKCE

Během vaření pomocí konvekce cirkuluje vnitřkem trouby horký vzduch, takže jídlo rychle a rovnoměrně zhnědne a bude křupavé. Troubu lze naprogramovat na deset různých teplot přípravy jídla. Maximální doba pro konvekci je 95 minut.

Vaření pomocí konvekce

Jestliže chcete vařit pomocí konvekce, stiskněte tlačítko Convection, aby bylo možno zadat požadovanou teplotu konvekce. (110~200 °C)

Předpokládáme, že chcete připravovat jídlo při 180 °C po dobu 40 minut.

1. Otevřete dvířka trouby, vložte jídlo a dvířka zavřete.
2. Pomocí tlačítka Convection nastavte 180 °C.
3. Pomocí tlačítka Time +/- můžete zadat dobu vaření.
4. Spusťte troubu stisknutím tlačítka Start/Quick Start.

POZNÁMKA: Teplotu konvekce můžete během vaření zkontrolovat stisknutím tlačítka Convection.

Přehřívání a příprava jídla pomocí konvekce

Vaši troubu lze naprogramovat na společné používání přehřívání a konvekce.

Předpokládáme, že chcete provést přehřívání na 170 °C a potom vařit po dobu 35 minut.

1. Otevřete dvířka trouby, vložte jídlo a dvířka zavřete.
2. Pomocí tlačítka Convection nastavte 170 °C.
3. Spusťte troubu stisknutím tlačítka Start/Quick Start. Dosažení požadované teploty bude signalizováno pípnutím.
4. Otevřete dvířka a umístěte nádobu s jídlem na střed otočného talíře.
5. Pomocí tlačítka Time +/- můžete zadat dobu vaření.
6. Spusťte troubu stisknutím tlačítka Start/Quick Start.

MIKRO. +KONVEKCE

Tato trouba má čtyři předem naprogramovaná nastavení, která umožňují automatické vaření pomocí jak konvekčního tepla, tak mikrovln.

Naprogramujte teplotu konvekce stisknutím tlačítka Micro.+Convection.

	Dotyk	Teplota (°C)
Comb1	Jednou	110
Comb2	Dvakrát	140
Comb3	Třikrát	170
Comb4	Čtyřikrát	200

Předpokládáme, že chcete připravovat jídlo po dobu 24 minut v režimu COMB3.

1. Otevřete dvířka trouby, vložte jídlo a dvířka zavřete.
2. Zadejte teplotu 170 °C stisknutím tlačítka Micro.+Convection třikrát.
3. Pomocí tlačítka Time +/- můžete zadat dobu vaření.
4. Spusťte troubu stisknutím tlačítka Start/Quick Start.

POZNÁMKA: Teplotu konvekce můžete během vaření zkontrolovat stisknutím tlačítka Micro.+Convection. Maximální doba vaření je 95 minut.

RYCHLÝ START

Pomocí této funkce můžete troubu prakticky naprogramovat tak, aby se spustila při výkonu 100 %. Maximální doba, kterou lze nastavit, je 10 minut.

1. Otevřete dvířka trouby, vložte jídlo a dvířka zavřete.

INŠTALÁCIA

1. Uistite sa, že sú odstránené všetky materiály z vnútra rúry.
2. **UPOZORNENIE:** Skontrolujte, či nie je rúra poškodená, ako je skrivenie, alebo ohnutie dvier, zlomené, alebo uvoľnené závesy, či západky dvier, záhyby vo vnútri rúry, alebo na dverách. Ak je rúra poškodená, neprevádzkujte rúru a spojte sa s kvalifikovaným servisným personálom.
3. Túto mikrovlnnú rúru musíte umiestniť na rovný, stabilný povrch, aby udržal jej váhu a ťažšie jedlá varené v rúre.
4. Neumiestňujte rúru do oblastí, kde sa tvorí teplo, vlhko, alebo vysoká vlhkosť, alebo v blízkosti horľavých materiálov.
5. Pre správne fungovanie musí mať rúra dostatočné vetranie. Uvoľnite 20 cm miesta nad rúrou, 10 cm vzadu a 5 cm na obidvoch bokoch. Nezakrývajte, alebo neblokujte žiadne otvory na spotrebiči. Neodstraňujte nožičky.
6. Nepoužívajte rúru bez skleneného podnosu, držiaka otáčania a hriadeľa na ich správnych miestach.
7. Uistite sa, že sieťový kábel nie je poškodený, nenachádza sa pod rúrou, alebo nie je vedený ponad žiadny horúci, alebo ostrý predmet.
8. Zásuvka musí byť ľahko dostupná, aby ste ju mohli ľahko odpojiť v prípade poruchy.
9. Nepoužívajte rúru v prírode.

RUŠENIE CUDZÍM VYSIELAČOM

Prevádzka mikrovlnnej rúry môže spôsobiť rušenie vášho rádia, TV, alebo podobných zariadení.

Keď sa rušenie objaví, môžete ho obmedziť, alebo odstrániť nasledujúcimi opatreniami:

1. Vyčistite dvere a povrch tesnenia rúry.
2. Prestavte príjmovú anténu rádia alebo televízie.
3. Premiestnite mikrovlnnú rúru s ohľadom na prijímač.
4. Posuňte mikrovlnnú rúru mimo prijímač.
5. Zasuňte mikrovlnnú rúru do inej zásuvky tak, aby mikrovlnná rúra a prijímač boli v iných elektrických okruhoch.

POKYNY K UZEMNENIU

Tento spotrebič musí byť uzemnený. Táto rúra je vybavená káblom s uzemňovacím drôtom s uzemňovacou zástrčkou. Musíte ho založiť do zástrčky v stene, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená. V prípade skratu, uzemnenie zníži riziko úrazu elektrickým prúdom vďaka únikovému drôtu elektrického prúdu. Odporúča sa rúru zapojiť do samostatného okruhu. Použitie vysokého napätia je nebezpečné a môže spôsobiť požiar, alebo inú nehodu, ktorá poškodí rúru.

UPOZORNENIE Nesprávne použitie uzemňovacej zástrčky môže spôsobiť riziko úrazu el. prúdom.

Poznámka:

1. Ak máte akékoľvek otázky o uzemnení, alebo elektrických pokynoch, spojte sa s kvalifikovaným elektrikárom, alebo servisným technikom.
2. Ani výrobca, ani predajca nie sú zodpovední za poškodenie rúry, alebo zranenia osôb vyplývajúcich

- servisným technikom, alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu.
5. **UPOZORNENIE:** Nedovoľte deťom používať rúru bez dozoru, alebo bez príslušného poučenia, aby boli schopné používať rúru bezpečne a boli si vedomé nebezpečenstiev, vyplývajúcich z nesprávneho použitia.
 6. Upozornenie: Keď je rúra v prevádzke pri kombinovanom režime, deti by mali používať rúru iba pod dohľadom dospelého, nakoľko rúra vytvára vysoké teploty.
 7. Na zníženie rizika požiaru vo vnútri rúry:
 - a. Keď ohrievate jedlo v umelohmotných, alebo papierových nádobách, kontrolujte rúru, kvôli možnému vznieteniu;
 - b. Odstráňte zvitky drôtov z papierových, alebo umelohmotných vrecúšok pred vložením do rúry.
 - c. Ak sa objaví dym, vypnite spotrebič, alebo ho odpojte od el. siete a nechajte dvere zatvorené, aby sa uhasil oheň.
 - d. Nevyužívajte vnútro rúry na uskladňovacie účely. Nenechávajte papierové výrobky, varné nádoby, alebo jedlo v rúre, keď sa nepoužíva.
 8. **UPOZORNENIE:** Tekuté, alebo iné jedlo nesmiete ohrievať v zapečatených nádobách, pretože môže ľahko explodovať.
 9. Mikrovlnný ohrev nápojov môže oneskorené náhle zovretie, preto používajte nádoby opatrne.
 10. Nevyprážajte jedlo v rúre. Horúci olej môže poškodiť časti rúry a riadov a dokonca spôsobiť popáleniny.
 11. Vajcia v škrupine a celé natvrdo uvarené vajcia by ste nemali ohrievať v mikrovlnných rúrach, pretože môže explodovať, aj keď je už mikrovlnné ohrievanie ukončené.
 12. Prepichnete jedlá s hrubou kožou (šupkou), ako zemiaky, celé dyne, jablká a gaštany pred varením.
 13. Obsah fliaš pre kojencov a detské poháre by ste mali zamiešať, alebo zatriasť a teplotu skontrolovať predtým, než ich podáte deťom, aby ste sa vyhli popáleniam.
 14. Riad na varenie sa môže zohriať vďaka prenášanému teplu od zohriateho jedla. Pri narábaní s riadom môžu byť potrebné rukavice.
 15. Riady by ste mali skontrolovať, aby ste sa uistili, že sú vhodné pre mikrovlnnú rúru..
 16. **UPOZORNENIE:** Je nebezpečné pre akúkoľvek inú osobu, okrem vyškolenej osoby, vykonávať akýkoľvek servis, alebo opravy, ktoré vyžadujú odstránenie krytu, ktorý chráni proti vystaveniu mikrovlnnej energii.
 17. Tento výrobok je v skupine 2 triedy B ISM zariadení. Popis skupiny 2, ktorá obsahuje všetky ISM zariadenia (priemyselné, vedecké a medicínske výrobky), v ktorých sa úmyselne tvorí a / alebo používa vysokofrekvenčná energia vo forme elektromagnetického žiarenia na opracovanie materiálu a elektroiskrivé zariadenia. Zariadenia triedy B sú vhodné na inštaláciu v domácnostiach a v bydliskách priamo pripojených na napájajúcu sieť s nízkym napätím, ktorá je dodávaná pre domáce účely.
 18. Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými, alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, iba pod dohľadom, alebo po zaškolení ohľadom používania spotrebiča osobami zodpovednými za ich bezpečnosť.
 19. Deti by ste mali dozerať, aby sa nehrali so spotrebičom.

2. Nastavte dobu vaření stisknutím tlačítka Start/Quick Start rychle po sobě. Trouba se ihned automaticky spustí.

MENU VAŘENÍ

Pro potraviny nebo následující režim vaření nepotřebujete programovat dobu trvání a výkon vaření. Stačí určit typ potravin, které chcete vařit, a váhu těchto potravin.

1. Otevřete dvířka trouby, vložte jídlo a dvířka zavřete.
2. Stiskněte tlačítko Menu, abyste mohli zvolit druh potravin.
3. Stisknutím tlačítka Clock/Weight nastavte množství nebo váhu.
4. Spusťte troubu stisknutím tlačítka Start/Quick Start.

KÓD	POTRAVINA	REŽIM VAŘENÍ
A-01	Kuře (g)	Micro.+ Convection
A-02	Popcorn (99 g)	Micro.
A-03	Káva (200 ml/šálek)	Micro.
A-04	Pečený brambor (230 g/jeden)	Micro.
A-05	Špagety (g)	Micro.
A-06	Automatický ohřev (g)	Micro.
A-07	Pizza (g)	Konvekce
A-08	Dort (475 g)	Konvekce

Poznámky:

1. Uživatel musí nastavit hmotnost a trouba potom nastaví dobu přípravy automaticky.
2. Při přípravě potravin typu „kuře“ systém vydá pípnutí a přeruší přípravu, aby vám připomněl, že je třeba potraviny obrátit. Potom zavřete dvířka trouby a spusťte přípravu znovu stisknutím tlačítka Start/Quick Start.
3. Při přípravě dortu a popcornu existuje pouze jedna možnost.

RYCHLÉ ROZMRAZOVÁNÍ

Předpokládejme, že chcete rozmrazovat zmrazené potraviny po dobu 10 minut.

1. Otevřete dvířka trouby, vložte jídlo a dvířka zavřete.
2. Stiskněte tlačítko Menu devětkrát tak, aby se zobrazilo A-09.
3. Pomocí tlačítka Time +/- nastavte 10 minut.
4. Potvrďte stisknutím tlačítka Start/Quick Start.

Poznámky: Během postupu rozmrazování bude program vydávat zvukový signál a přerušovat se, aby vám připomněl, že je třeba jídlo otočit a pak znovu spustit rozmrazování stisknutím tlačítka Start/Quick Start. Nejdelší doba, kterou můžete nastavit, je 95 minut.

VÍCEFÁZOVÉ VAŘENÍ

Tuto troubu můžete naprogramovat až na 3 sekvence automatického vaření.
Předpokládáme, že chcete nastavit následující program vaření.

Mikrovlnné vaření



Vaření pomocí konvekce

- 1. Otevřete dvířka trouby, vložte jídlo a dvířka zavřete.
- 2. Stiskněte několikrát za sebou tlačítko Power Level tak, aby se na obrazovce zobrazil požadovaný výkon.
- 3. Pomocí tlačítka Time +/- můžete zadat dobu vaření.
- 4. Nastavte teplotu vaření pomocí tlačítka Convection.
- 5. Pomocí tlačítka Time +/- můžete zadat dobu vaření.
- 6. Spusťte troubu stisknutím tlačítka Start/Quick Start.

Poznámka: Menu vaření, rychlé rozmrazování, předehřívání pomocí konvekce a rychlé spuštění nelze v programu vícefázového vaření nastavit.

DĚTSKÁ POJISTKA

Dětská pojistka brání ve spuštění trouby malými dětmi bez dozoru.
Postup nastavení dětské pojistky: Stiskněte tlačítko Pause/Cancel a podržte ho 3 sekundy stisknuté, potom zazní pípnutí a rozsvítí se signálka. V zajištěném stavu jsou všechna tlačítka zablokována.
Jestliže chcete dětskou pojistku zrušit: Stiskněte tlačítko Pause/Cancel a podržte ho 3 sekundy stisknuté, potom zazní pípnutí a signálka zhasne.

PRESET (PŘEDVOLBA)

- U trouby lze provést určitého nastavení programu vaření tak, aby se spustil v předem nastavenou dobu.
- 1. Nastavte program vaření.
 - 2. Stiskněte tlačítko Preset.
 - 3. Pomocí tlačítka Time +/- zadejte číslici hodin.
 - 4. Stiskněte tlačítko Preset.
 - 5. Pomocí tlačítka Time +/- zadejte číslici minut.
 - 6. Stiskněte tlačítko Start/Quick Start.

POZNÁMKA:

Předem nastavenou dobu lze během odpočítávání na 5 sekund zobrazit na displeji stisknutím tlačítka Preset a tuto funkci lze zrušit stisknutím Pause/Cancel během těchto pěti sekund.
Funkce Quick Start (rychlé spuštění) a Speed Defrost (rychlé rozmrazování) nelze přednastavit.

ZASTAVENÍ ČINNOSTI TROUBY, JESTLIŽE JE V PROVOZU

- 1. Stiskněte tlačítko Pause/Cancel.
Troubu můžete znovu spustit stisknutím tlačítka Start/Quick Start.
Všechny pokyny můžete vymazat stisknutím tlačítka Pause/Cancel.
- 2. Otevřete dvířka.

AKO SA VYHNÚŤ MOŽNÉMU VYSTAVENIU NADMERNEJ MIKROVLNNEJ ENERGII

- 1. Nepokúšajte sa túto rúru používať s otvorenými dverami, pretože otvorenie dvier môže spôsobiť škodlivé vystavenie mikrovlnnej energii. Je dôležité, aby ste nebránili, alebo úmyselne nemanipulovali s bezpečnostnými zámkami.
 - 2. Nevkladajte žiadny predmet medzi predný kryt dvier a dvere, ani nedovoľte hromadiť nečistotu, alebo čistič na povrchoch tesnení.
 - 3. Nepoužívajte rúru, ak je poškodená. Je veľmi dôležité, aby dvere rúry boli správne zatvorené a aby neboli poškodenia na
 - 1) Dverách (zakrivenie),
 - 2) Závesoch a západkach zámkov (zlomenie alebo uvoľnenie),
 - 3) Tesneniach dvier alebo ich povrchoch.
 - 4. Rúru by mal nastavovať, alebo opravovať iba na to vyškolený servisný technik.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie	230V/ 50Hz
Spotreba energie (Mikrovlny)	1400W
Spotreba energie (Gril)	1000W
Spotreba energie (Konvekcia)	1950W
Menovitý mikrovlnný výkon :	900W
Prevádzková frekvencia:	2450MHz
Vonkajšie rozmery:	324mm(H)×483mm(W)×404mm(D)
Vnútorne rozmery rúry:	220mm(H)×340mm(W)×344mm(D)
Kapacita rúry:	25 Litrov
Rovnomerné varenie:	Otočný systém
Čistá hmotnosť:	pribl. 16kg

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní elektrického spotrebiča by ste mali dodržiavať základné bezpečnostné predpisy vrátane nasledovných:

UPOZORNENIE: Aby ste znížili riziko popálenia, úrazu el. prúdom, požiaru, zranenia osôb, alebo riziko vystavenia nadmernej mikrovlnnej energii::

- 1. Prečítajte si všetky pokyny pred použitím spotrebiča.
- 2. Používajte tento spotrebič iba na to, na čo je určený, čo je popísané v tomto návode. Nepoužívajte chemické látky spôsobujúce koróziu, alebo paru v tomto spotrebiči. Tento typ rúry je špeciálne navrhnutý na ohrievanie, varenie, alebo sušenie jedla. Nie je navrhnutý na priemyselné, alebo laboratórne účely.
- 3. Neprevádzkujte rúru, keď je prázdna.
- 4. Nepoužívajte spotrebič, ak má poškodený kábel, alebo zástrčku, ak nepracuje správne, alebo bol poškodený, alebo spadol. Ak je poškodený elektrický kábel, musí byť vymenený výrobcom, alebo jeho

OBSAH	
OBSAH	0
AKO SA VYHNÚŤ MOŽNÉMU VYSTAVENIU NADMERNEJ MIKROVLNNEJ ENERGII.....	2
TECHNICKÉ ÚDAJE	2
Dôležité bezpečnostné pokyny	2
INŠTALÁCIA	3
RUŠENIE CUDZÍM VYSIELAČOM	3
POKYNY K UZEMNENIU	3
ZÁSADY MIKROVLNNEHO VARENIA	3
KÝM ZAVOLÁTE SERVIS	3
POKYNY K RIADU	3
NÁZVY ČASTÍ	6
OVLÁDACÍ PANEL	7
AKO NASTAVIŤ OVLÁDACIE PRVKY RÚRY	8
NASTAVENIE HODÍN	8
MIKROVLNNE VARENIE	9
GRIL	9
MIKRO. +GRIL	10
KONVEKCIA	10
MIKRO. +KONVEKCIA	11
RÝCHLY ŠTART (QUICK START).....	11
MENU VARENIA (MENU COOK).....	11
RÝCHLE ROZMRAZENIE (SPEED DEFROST).....	12
VIACSTUPŇOVÉ VARENIE (MULTI-STAGE COOKING)	12
DETSKÁ BEZPEČNOSTNÁ POISTKA (ZÁMKA)	13
PREDNASTAVENIE	13
ZASTAVENIE RÚRY POČAS PREVÁDZKY	13
MECHANIZMUS AUTOMATICKEJ OCHRANY	13
ČISTENIE A ÚDRŽBA	14

Troubu môžete znovu spustiť uzavrením dvířek a stisknutím tlačítka Start/Quick Start.

POZNÁMKA: Jestliže dojde k otevření dvířek, provoz trouby se zastaví.

AUTOMATICKÝ OCHRANNÝ MECHANISMUS

1. Jestliže teplota vnitřku trouby během jakéhokoliv programu dosáhne 230 °C, na obrazovce se zobrazí chybový kód E01 a trouba automaticky přejde do režimu vlastní ochrany a bude vydávat zvukový signál pípáním tak dlouho, dokud nedojde ke stisknutí tlačítka Pause/Cancel.
2. Také může dojít k chybě čidla systému, rozpojení obvodu nebo zkratu, při které trouba přejde do režimu ochrany a na displeji se zobrazí E03 a budou vydávána pípnutí až do stisknutí tlačítka Pause/Cancel, po kterém se trouba přepne do normálního režimu.
3. **FUNKCE CHLAZENÍ**

Řídicí systém mikrovlnné trouby má funkci chlazení. Pokud se týká jakéhokoliv režimu s dobou vaření delší než 2 minuty, ventilátor trouby se po skončení vaření spustí automaticky na přibližně 3 minuty, aby došlo k ochlazení trouby, což přispěje k prodloužení její životnosti.

ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ


1. Před čištěním troubu vypněte a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze stěnové zásuvky.
2. Udržujte vnitřek trouby v čistotě. Pokud jsou stěny trouby znečištěné přilnutými zbytky potravin nebo rozlitými tekutinami, otřete je vlhkým hadříkem. Jestliže je trouba silně znečištěná, můžete použít slabý roztok čistícího prostředku. Vyvarujte se používání sprejů a jiných silných čistících prostředků, mohlo by dojít ke změně odstínu, poškrábání nebo vyblednutí povrchu dvířek.
3. Vnější povrchy je třeba čistit vlhkým hadříkem. Aby nedošlo k poškození provozních částí uvnitř mikrovlnné trouby, nesmí se do větracích otvorů dostat voda.
4. Dvířka a okénko z obou stran, těsnění dvířek a přilehlé části otírejte často vlhkým hadříkem, abyste odstranili všechny skvrny nebo stříkance. Nepoužívejte abrazivní čistící prostředek.
5. Dbejte na to, aby nedošlo ke zvlhnutí ovládacího panelu. Čistěte ho měkkým vlhkým hadříkem. Při čištění ovládacího panelu nechte dvířka trouby otevřená, aby nedošlo k náhodnému zapnutí trouby.
6. Jestliže dojde k zamlžení vnitřní nebo vnější strany dvířek trouby, otřete je měkkým hadříkem. Tento jev se může objevit, když se mikrovlnná trouba používá v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Jde o běžný jev.
7. Občas je nutné vyjmout skleněný talíř a očistit ho. Talíř umyjte v teplé pěnové vodě nebo v myčce na nádobí.
8. Otočný prstenec a spodní stranu trouby je nutné pravidelně čistit, aby se zamezilo nadměrnému hluku. Spodní plochu trouby jednoduše očistěte slabým roztokem čistícího prostředku. Otočný prstenec můžete vyčistit ve slabé pěnové vodě nebo v myčce na nádobí. Při vyjímání otočného prstence z vnitřku trouby za účelem čištění dejte pozor, abyste ho umístili zpět do správné polohy.
9. K odstranění zápachu z trouby umístěte do mikrovlnné trouby šálek vody s citronovou šťávou a kůrou a nechte ho vařit v mikrovlnném režimu po dobu 5 minut. Vnitřní prostor trouby vytřete a vysušte měkkým hadříkem.
10. Jestliže je třeba vyměnit osvětlení trouby, obraťte se laskavě na prodejce, aby provedl jeho výměnu.
11. Troubu je třeba pravidelně čistit a odstraňovat jakékoliv zbytky potravin. Neudržování trouby v čistotě by mohlo vést ke zhoršení stavu povrchu, což by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a případně vést k nebezpečné situaci.
12. Nelikvidujte tento spotřebič společně s domácím odpadem; jeho likvidaci je třeba provést v určeném sběrném středisku, které zajišťují místní úřady.
13. Jestliže se mikrovlnná trouba používá poprvé s funkcí grilu, může se vytvářet kouř a zápach. Jedná se o normální jev, protože trouba je vyrobena z ocelových desek, na nichž je nanesen mazací olej, a nová trouba bude vytvářet výpary a zápach, které vznikají spalováním mazacího oleje. Tento jev po určité době používání zmizí.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Tato směrnice je základem pro celoevropské zhodnocování a recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení.

MORA

SK

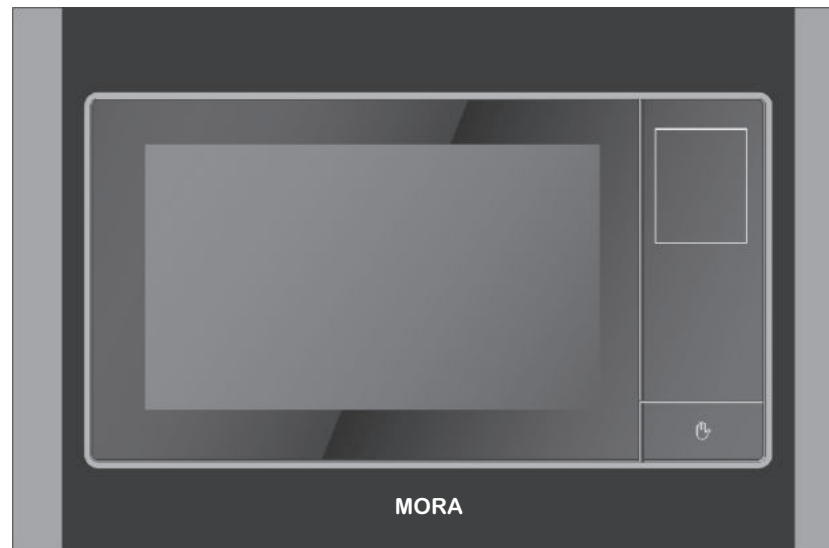

MHO-MT22

NÁVOD NA OBSLUHU