



Tlakový postřikovač 1,5 a 2,0

Návod na používání a údržbu

SANI tlakový postřikovač je primárně určený na ochranu rostlin na zahradě a v dome, hlavně na ochranu květin za použití fungicidních postřiků a na regulaci škůdců a chorob pomocí insekticidních a akaricidních postřiků, rovněž také na další výživu plodin tekutým hnojivem.

Krom toho mohou mít postřikovače i více účelů použití: vlhčení prádla při žehlení, mytí oken atd.


Bezpečnostní pokyny:

- Seznamte se s instrukcemi výrobce
- Dodržujte ochranná opatření (ochrana dýchacích cest, ochranné brýle, rukavice). Při práci je zakázáno jíst, pít a kouřit!
- Nedržte nádobu postřikovače pod tlakem déle než je nutné
- Nestříkejte žíraviny, lvasol (čistič motoru) hořlavé nebo výbušné látky.
- Nemíchejte více tekutin než je potřeba.
- Po použití skladujte postřikovač mimo dosah přímého slunečního záření, v zimě mrazu a chraňte trysku před mechanickým poškozením



Technické údaje:

Model	SANI 1,5	SANI 2
Využitelný objem	0,9 litru	1,3 litru
Celkový objem	1,33 litru	1,9 litru
Hmotnost prázdný postřikovače	0,38	0,42
Hmotnost plného postřikovače	1,3	1,7
Doporučený pracovní tlak	1,5 - 3 BA	
Maximální provozní tlak	3 BA	
Tryska	nastavitelný proud	
Úhel výstupu tryskový	0 - 60°	
Průtok trysky	0,3 - 0,6 l/min	
Materiál trysky	MS;PP	
Maximální provozní teplota	+40°C	

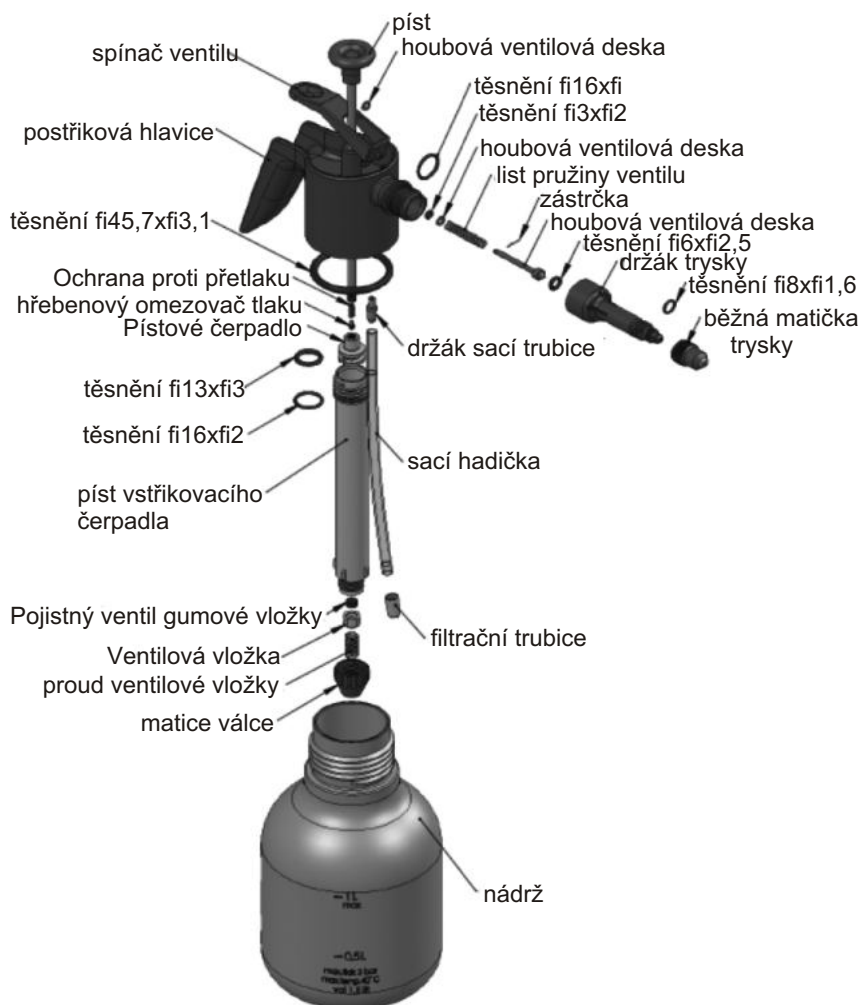

Návod na použití:

- Odšroubujte hlavu rozprašovače z nádrže a skrz otvor nalijte připravenou kapalinu. Nepřekračujte maximální úroveň vyznačenou na nádrži.
- »Hlavici« znovu nasadte na nádrž, pořádně utáhněte, čímž docílíte správné utěsnění.
- Uchopte rukověť pumpy a začněte pumpovat vzduch do nádrže. Tlak, který se vytvoří v nádrži, je omezený odvzdušňovacím ventilovým pístem na maximální hodnotu tlaku 3 BA.
- Po nacerpání vzduchu je postřikovač připravený pro použití. Proud se aktivuje krátkým stlačením rychloventilu. Po uvolnění páčky se proud rychle zastaví.
- Plochu postřiku nastavíte otočením víčka trysky, čímž je možné nastavit pěnové nebo jiné rozprašování proudu.
- Když během používání klesne tlak pod optimální hladinu, není rozprašování dostatečně kvalitní a je potřeba dočerpát vzduch.

Postup po použití a údržba:

Postřikovače jsou stavěny tak, že by mělo dojít k úplnému vyprázdnění kapaliny z nádoby s tím, že v ní zůstane pouze stlačený vzduch. Z tohoto důvodu je nutné vykonat následující kroky:

- Pomalu odšroubujte »hlavu« postřikovače jedním pootočením a počkejte, než vzduch z nádoby úplně neujde. Potom můžete hlavu úplně odšroubovat a dát jí na stranu.
- Opláchněte rozprašovač vodou. Zkontrolujte sací hadici a v případě potřeby jí vyčistěte. Před sušením a uskladněním zcela odstraňte vodu několika postřiky.
- Doba životnosti postřikovače se výrazně prodlouží, když při odšroubované »hlavě« postřikovače namažete O kroužek na pístu, případně přidáte do mosazného ventilu několik kapek oleje.
- Ucpanou trysku v případě potřeby důkladně vypláchněte a vyčistěte vodou.

V případě opravy dílů, které přišly do styku s postřikem, používejte rukavice. Části, které je třeba vypláchnout, by měly být oplachovány ve speciálních kontejnerech a odpad by měl být vhodným způsobem zlikvidován, dle pokynů výrobce.

Casti, které přichází do přímého styku s postřiky, jsou:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Nádrž | 11. Těsnění fi 45,7x fi 3,1 |
| 2. Matice válce | 12. Stříkácí hlava |
| 3. Těsnění ventilové vložky | 13. Deska fi 7 x fi 3,8 |
| 4. ventilová vložka | 14. Těsnění fi 2x fi 3 |
| 5. Pojistný ventil gumové vložky | 15. páka houbové desky |
| 6. Filtrační trubka | 16. houbová ventilová deska |
| 7. Válec čerpadla | 17. Těsnění fi 6 x fi 2,5 |
| 8. Sací hadice | 18. Držák sací hadice |
| 9. Těsnění 16x fi 2 | 19. Těsnění fi 8 x fi 1,6 |
| 10. Držák sací hadice | 20. Běžná matice trysky |

- V případě nečekané situace (poškození), je nutné okamžitě umístit postřikovač do vhodné nádoby, aby se zabránilo úniku zbylého postřiku.
- Porucha musí být odstraněna dle výše uvedených pokynů.

Prohlášení o shodě EÚ

My, **Santa Plastica Sp.o.o.**, tímto prohlašujeme, že výrobky tlakové postřikovače **SANI SANI 1,5 a 2** splňují příslušné požadavky směrnice (MD) 2006/42/ES a 2009/127/ES a normy **STN EN ISO 19932-1: 2013**.

Dokumentace k produktu SP-TP-1.5 se nachází u výrobce.

Valpovo, 01.07.2013

Reditel: Zvonko Santaj

