


Návod na použití

RUČNÍ PLNICÍ A DOPLŇOVACÍ PUMPA

kód: 15111

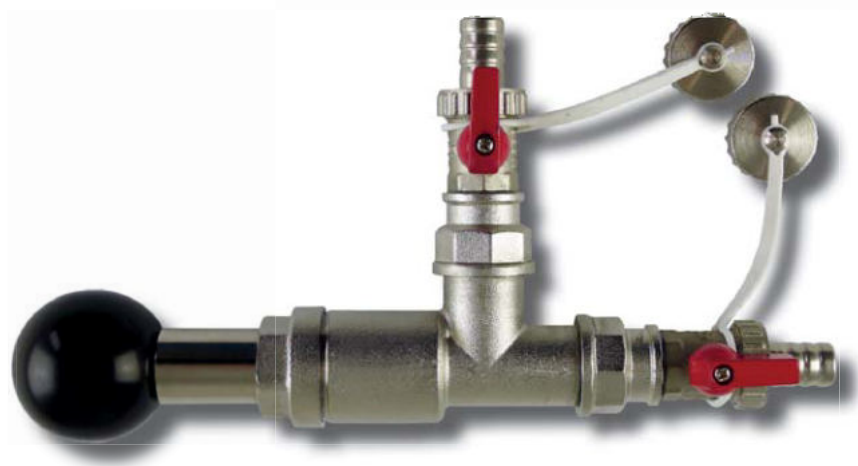


POUŽITÍ

Pumpa je určena pro doplňování kapaliny do solárních a otopných systémů (čistící a ochranné náplně).

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměrové schéma

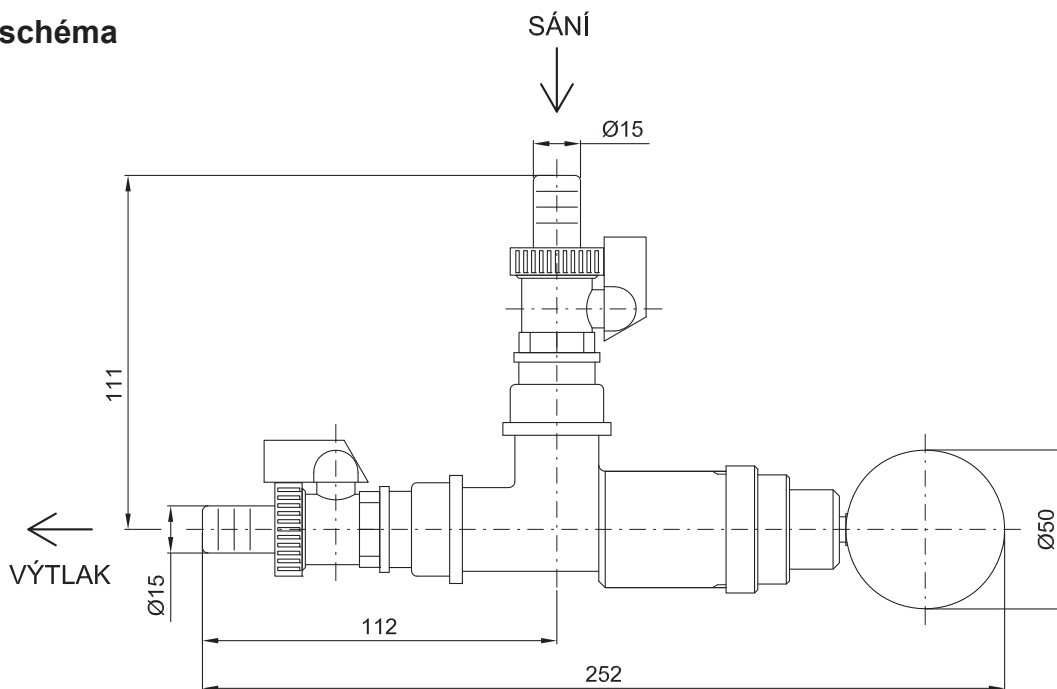

Max. pracovní tlak	6 bar
Hmotnost	0,98 kg

Materiály

Tělo pumpy, píst, matice	mosaz, niklované
Kulové kohouty	mosaz, niklované
Pružina	nerezavějící ocel
Pojistný kroužek	ocel
O-kroužek	nbr-70
Zpětná klapka	polypropylen (pp)
Koule se závitem (držadlo)	duroplast

PŘIPOJENÍ A PROVOZ RUČNÍ PLNÍCÍ A DOPLŇOVACÍ PUMPY

Správná poloha ruční pumpy je taková, kdy kulový kohout na straně sání směřuje nahoru (viz rozměrové schéma).

Při práci s pumpou je důležité, aby byla vždy naplněna kapalinou. Otevřete kulové kohouty na pumpě a připojte hadice. Hadice sání může být až 3 m dlouhá. Hadici sání zalijte kapalinou a ponořte do nádoby. Do stejné nádoby ponořte i hadici výtlaku a pumpujte tak dlouho, dokud z ní vystupují bublinky vzduchu. Poté připojte hadici výtlaku k systému tak, aby došlo k co nejmenší ztrátě kapaliny. Otevřete kulový kohout systému a doplňte do systému kapalinu.

Po dokončení plnění zavřete kohouty systému i pumpy. Pumpa může zůstat namontovaná v systému, aby bylo možné v případě potřeby kapalinu doplnit.

02/2016

Regulus

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3
143 00 Praha 4
ČESKÁ REPUBLIKA

<http://www.regulus.cz>
E-mail: obchod@regulus.cz