

**NO FROST**  
**CHLADNIČKA COMBI**  
**Chladnička - Mraznička**  
**NÁVOD K POUŽITÍ**

**PHILCO**



*Famous for Quality the World Over*

**PCD 3602 NF**  
**PCD 3602 NFDX**

**Vážený zákazníku,**

**Děkujeme vám za zakoupení produktu značky PHILCO. Aby vám váš spotřebič dobře sloužil, přečtěte si prosím pečlivě všechny pokyny v této uživatelské příručce.**

# OBSAH

## ČÁST 1: PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE .....

- Obecná upozornění .....
- Bezpečnostní varování.....
- Instalace a obsluha vaší chladničky .....
- Než začnete chladničku používat .....
- Informace o nové technologii chlazení .....

## ČÁST 2: ČÁSTI SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ .....

## ČÁST 3: RŮZNÉ FUNKCE A MOŽNOSTI .....

- Displej a ovládací panel.....
- Obsluha chladničky.....
- Obsluha chladničky.....
  - Režim rychlého mrazení.....
  - Režim rychlého chlazení .....
  - Úsporný režim.....
  - Režim Dovolena .....
  - Režim chlazení nápojů.....
  - Režim spořiče obrazovky .....
  - Funkce Dětského zámku.....
- Nastavení teploty chladničky .....
- Nastavení teploty mrazničky .....
- Upozornění týkající se nastavení teploty .....
- Příslušenství .....
- Technologie přirozené ionizace/ionizátor .....
- Mraznička - box .....
  - Poličky - chiller.....
  - Ovladač vlhkosti.....
  - Technologie zachování čerstvosti potravin Maxi-Fresh Preserver.....
  - Nastavitelná polička ve dveřích.....
  - Nastavitelná Skleněná Polička .....

## ČÁST 4: ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....

- Odmrazování.....

## ČÁST 5: ROZMÍSTĚNÍ POTRAVIN VE SPOTŘEBIČI.....

- Chladnička.....
- Mraznička .....

**ČÁST 6: DOPRAVA A PŘEMÍSTĚNÍ .....**

- Přemístění dveří.....

**ČÁST 7: NEŽ SE OBRÁTÍTE NA POPRODEJNÍ SERVIS .....**

**ČÁST 8: TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE .....**

**ČÁST 9: INFORMAČNÍ LIST .....**

## ČAST 1: PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

### Obecná upozornění

**⚠ VAROVÁNÍ!**

***Větrací otvory udržujte bez překážek.***

**⚠ VAROVÁNÍ!**

***Nepoužívejte mechanické nástroje nebo jiné prostředky k urychlení procesu odmrazení s výjimkou těch, které doporučuje výrobce.***

**⚠ VAROVÁNÍ!**

***V prostoru pro skladování potravin nepoužívejte elektrické spotřebiče, s výjimkou těch, které doporučuje výrobce.***

**⚠ VAROVÁNÍ!**

***Nepoškodte chladicí okruh.***

**⚠ VAROVÁNÍ!**

***Abyste předešli nebezpečí z důvodu nestability spotřebiče, je třeba hu upevnit v souladu s pokyny.***


- Pokud vaše chladnička používá jako chladivo R600 - bude to vyznačeno na štítku na chladicím zařízení- musíte si dát pozor během přepravy a montáže, aby nedošlo k poškození chladicích prvků spotřebiče. I když je R600a ekologický a přírodní plyn, je výbušný. Pokud dojde

k velkému úniku z důvodu poškození chladicích prvků, přemístěte chladničku od otevřeného ohně nebo zdrojů tepla a místnost, v níž je spotřebič umístěný, několik minut větrejte.

- Během přenášení a umísťování chladničky dejte pozor, abyste nepoškodili chladicí okruh plynu.
- Neskladujte výbušné substance, např. plechovky s aerosolem, neboť ty mohou v tomto spotřebiči způsobit vznik požáru.
- Tento spotřebič je určený k použití v domácnosti a podobných zařízeních, např.;
  - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a ostatních pracovních prostředích;
  - pro klienty v hotelech, motelech a ostatních obytných prostorech;
  - pro klienty v penzionech;
  - pro catering a ostatní podobná prostředí.
- Pokud zásuvka neodpovídá zástrčce chladničky, musí ji vyměnit výrobce, jeho servis nebo podobně kvalifikované osoby, aby se tak předešlo nebezpečí.
- Tento přístroj nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi anebo osoby bez příslušných znalostí a zkušeností, pokud nejsou pod dozorem anebo nebyli poučeni o užívání tohoto přístroje osobou, která odpovídá za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály.

- Speciálně uzemněná zástrčka byla připojena k napájecímu kabelu vaší chladničky. Tato zástrčka musí být použita se speciálně uzemněnou zástrčkou s 16 ampéry. Nemáte-li doma takovou zásuvku, nechte ji nainstalovat autorizovaným elektrikářem.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi anebo osoby bez příslušných znalostí a zkušeností, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném užívání tohoto přístroje a chápou související nebezpečí. Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi bez dohledu dospělé osoby.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo riziku.
- Tento spotřebič není určen k použití v nadmořských výškách nad 2000 m.

## Staré a nefunkční chladničky

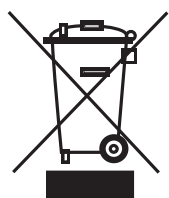

- Má-li vaše stará chladnička zámek, odstraňte ho před likvidací, neboť děti se do něj mohou zachytit a může dojít k nehodě.
- Staré chladničky a mrazničky obsahují izolační materiál a chladivo s CFC. Proto dejte pozor, abyste při likvidaci starých chladniček nepoškodili životní prostředí a dodrželi lokální směrnice.

Ohledně likvidace WEEE, opětovného použití, recyklace a regenerace se obraťte na místní orgány.

## **Poznámky:**

- Před instalací a použitím vašeho spotřebiče si pečlivě přečtěte návod s pokyny. Nezodpovídáme za škody způsobené špatným použitím.
- Řiďte se všemi pokyny na vašem spotřebiči a v návodu k použití a tento návod uchovejte na bezpečném místě, abyste mohli vyřešit problémy, k nimž může dojít v budoucnosti.
- Tento spotřebič je vyroben pro použití v domácnostech a lze ho použít pouze doma a pro specifikované účely. Nehodí se pro komerční či hromadné použití. Na takové použití nebude uplatněna záruka a naše společnost neponese odpovědnost za případné ztráty.
- Tento spotřebič je vyrobený k použití v domácnostech a musí být použit pouze pro chlazení/skládování potravin. Není vhodné pro komerční nebo společné používání a/nebo pro skladování látek s výjimkou potravin. Naše společnost neodpovídá za ztráty, k nimž dojde v opačném případě.

## **Bezpečnostní varování**


- Nepoužívejte rozdvojky nebo prodlužovací kabely.
- Nezapojujte do poškozených, opotřebovaných nebo starých zástrček.



- Netahejte, nelámejte ani nepoškozujte kabel.



- Tento spotřebič je určený k použití pouze dospělými osobami, nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály, ani jim nedovolte, aby se zavěšovaly na dveře.

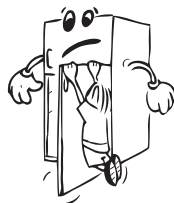

- Nezapojujte ani neodpojujte zástrčku mokřýma rukama, mohlo by dojít k úrazu; elektrickým proudem!



- Do mrazničky nikdy nevkládějte skleněné láhve nebo plechovky. Láhve nebo plechovky mohou explodovat.



- Z důvodu zajištění své bezpečnosti nevkládějte do chladničky hořlavé nebo výbušné materiály. Alkoholické nápoje vkládějte do chladničky vertikálně a to tak, že lahve pevně utáhněte.
- Při vybírání ledu z mrazničky se ho nedotkněte, neboť může způsobit omrzliny a/nebo řezné rány.
- Nedotýkejte se zmraženého zboží mokřýma rukama. Zmrzlinu a ledové kostky nepoužívejte jakmile je vyjmete z mrazničky!
- Znovu nezmrazujte zboží, které se rozpustilo. To může způsobit zdravotní problémy, např. otravu jídlem.


- Kryt ani horní část chladničky nezakrývejte pokrývkou. To ovlivní výkon vaší chladničky.
- Upevněte příslušenství v chladničce během přepravy tak, aby se předešlo poškození příslušenství.



## Instalace a obsluha vaší chladničky

Než začnete chladničku používat, musíte věnovat pozornost následujícím bodům:

- Provozní napětí vaší chladničky je 220–240V při 50Hz.
- Napájecí kabel vaší chladničky má uzemněnou zásuvku. Tato zásuvka musí být uzemněna v uzemněné zástrčce, která má pojistku minimálně 16 ampérů. Nemáte-li zástrčku, která to splňuje, nechte ji vytvořit kvalifikovaným elektrikářem.
- Neneseme zodpovědnost za škodu, k níž může dojít z důvodu neuzemněného použití.
- Chladničku umístěte na místo, kde nebude vystaveno přímému slunečnímu světlu.
- Váš spotřebič musí být minimálně 50 cm od trouby, plynové trouby nebo hořáků a musí být minimálně 5 cm od elektrické trouby.
- Vaše chladnička nesmí být používána venku nebo ponechána na dešti.
- Když je vaše chladnička umístěna blízko mrazáku, musí být mezi nimi vzdálenost minimálně 2 cm, aby se předešlo vzniku vlhkosti na vnějším povrchu.
- Na chladničku neumísťujte nic a umístěte ji na vhodné místo tak, aby nad horní částí zůstalo minimálně 15 cm.
- Nastavitelné přední nožky je nutno nastavit do vhodné výšky, aby mraznička mohla fungovat stabilně a správně. Nožičky můžete nastavit otáčením ve směru hodinových ručiček (nebo opačným směrem). To musí být provedeno před vložením potravin do chladničky.
- Než začnete mrazničku používat, otřete všechny vnitřní povrchy a zásuvky hadříkem ponořeným do teplé vody s lžičkou jedlé sody a potom opláchněte čistou vodou a osušte. Po očištění vraťte zpět všechny díly.
- Nainstalujte plastovou rozpěrku (část s černými lopatkami vzadu) otočením o 90° jak je zobrazeno na obrázku, abyste předešli dotýkání kondenzátoru stěny.
- Chladničku je třeba umístit tak, aby volný prostor nepřekračoval 75 mm.

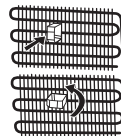

## Než začnete chladničku používat

- Při prvním spuštění nebo po přepravě nechte mrazničku stát 3 hodiny, ještě než ji zapojíte. Jinak by mohlo dojít k poškození kompresoru.
- Vaše chladnička může při prvním spuštění zapáchat; zápach zmizí jakmile se spustí chlazení.




## Informace o nové technologii chlazení

Chladničky-mrazničky s novou technologií chladničky mají jiný systém než statické chladničky-mrazničky. V případě běžných chladniček-mrazniček se do mrazničky vhná vlhký vzduch a voda vypařující se z potravin se v prostoru mrazničky změní na led. Aby bylo možné tuto námrazu odstranit, jinými slovy odmrazit, je třeba chladničku odpojit ze sítě. Během odmrazování musí uživatel dát potraviny jinam a odstranit zbývající led a nahromaděnou námrazu.


V případě mrazniček vybavených novou technologií chlazení je situace zcela jiná. Studený a suchý vzduch se v prostoru mrazničky rozptýluje pomocí ventilátoru. Studený vzduch se tak snadno rozptýlí po celém prostoru - i v místech mezi políčkami, a potraviny se zmrazí správně a rovnoměrně. A netvoří se žádná námraza.

Konfigurace v prostoru chladničky bude téměř stejná jako v prostoru mrazničky. Vzduch rozptylovaný ventilátorem v horní části prostoru chladničky se chladí během průchodu mezerou za průduchem. Aby byl proces chlazení v prostoru chladničky úspěšně dokončen, ve stejný okamžik dochází k uvolňování vzduchu skrz otvory na průduchu. Otvory na průduchu jsou navrženy pro rovnoměrnou distribuci vzduchu v prostoru. Vzhledem k tomu, že nedochází mezi chladničkou a mrazničkou neprochází žádný vzduch, nedojde k míšení pachů.

Díky tomu se chladnička s novou technologií chlazení snadno používá a nabízí vám jak velký objem, tak estetický vzhled.

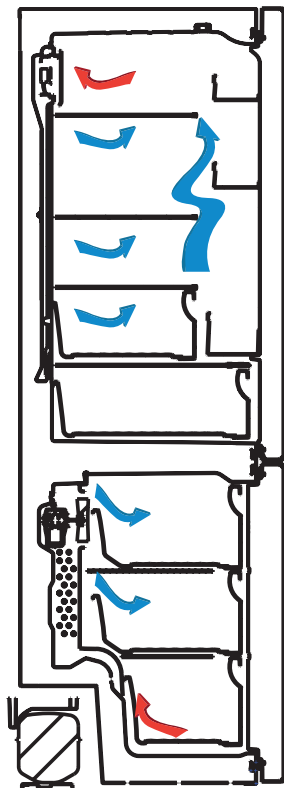

## ČAST 2: ČÁSTI SPOTŘEBIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

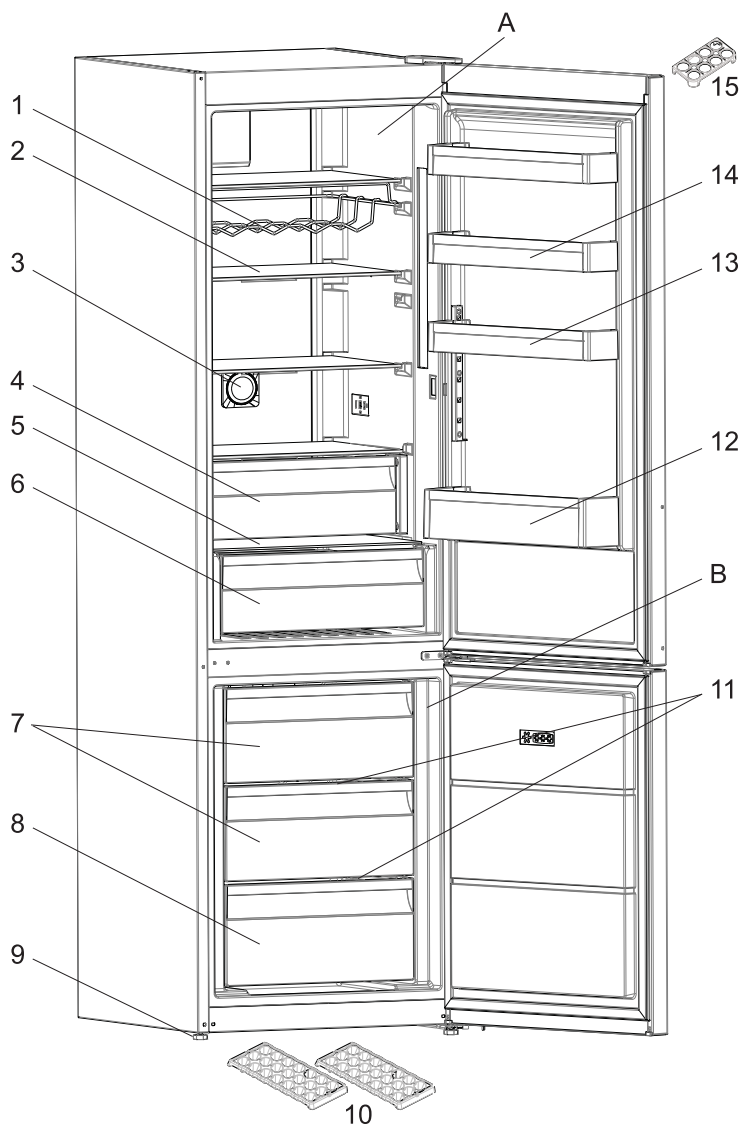


1. Příhrádka na víno \*
2. Poličky v chladničce
3. Ionizátor
4. Chladicí prostor \*
5. Kryt prostoru pro čerstvé potraviny
6. Prostor pro čerstvé potraviny
7. Košík v mrazničce
8. Spodní košík v mrazničce
9. Nastavitelná nožička
10. Zásobník na led
11. Skleněná police mrazničky
12. Police na lahve
13. Nastavitelná police ve dveřích
14. Horní polička ve dveřích
15. Držák vajec

*\* U některých modelů*

***Tato prezentace je pouze informativní a týká se součástí spotřebiče. Části se mohou lišit v závislosti na modelu.***

## ČAST 3: RŮZNÉ FUNKCE A MOŽNOSTI

### Displej a ovládací panel

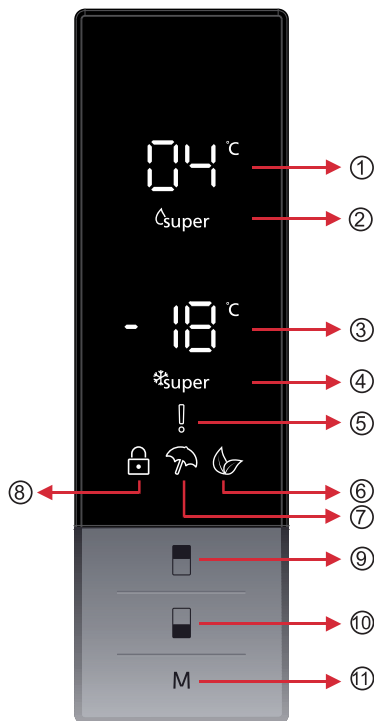

### Obsluha chladničky

1. Chladnější nastavená hodnota.
2. Kontrolka super chlazení.
3. Hodnota nastavená v mrazničce.
4. Kontrolka super mrazení.
5. Symbol alarmu.
6. Symbol úsporného režimu.
7. Symbol dovolené.
8. Symbol dětského zámku.
9. Umožní nastavení hodnoty teploty v chladničce tak, aby ji bylo možné upravit a v případě potřeby bylo možné provést aktivaci režimu super chlazení. Chladnička může být nastavena na super chlazení 8, 6, 5, 4, 2 °C.
10. Umožní nastavení hodnoty mrazničky tak, aby ji bylo možné upravit a v případě potřeby bylo možné provést aktivaci režimu super mrazení. Mraznička může být nastavena na super mrazení -16, -18, -20, -22, -24°C.
11. V případě potřeby aktivuje režimy (úsporný, dovolená).

# Obsluha chladničky

## Režim rychlého mrazení

### Jak ho lze použít?

- Stiskněte tlačítko mrazničky dokud se na obrazovce nezobrazí symbol Super mrazení. Ozve se pípnutí. Režim bude nastavený.

### Během tohoto režimu:

- Máte možnost nastavit teplotu v mrazničce a režim super mrazení. V takovém případě režim super mrazení pokračuje.
- Ekonomický režim a režim Dovolená nelze vybrat.
- Režim super mrazení lze zrušit výběrem stejné možnosti.



## Režim rychlého chlazení

### Jak ho lze použít?

- Stiskněte tlačítko chladničky dokud se na obrazovce nezobrazí symbol Super chlazení. Ozve se pípnutí. Režim bude nastavený.

### Během tohoto režimu:

- Můžete nastavit teplotu v mrazničce a režim super mrazení. V takovém případě režim super chlazení pokračuje.
- Ekonomický režim a režim Dovolená nelze vybrat.
- Režim super chlazení lze zrušit výběrem stejné možnosti.



## Úsporný režim

### Jak ho lze použít?

- Stiskněte tlačítko „režim“ dokud se nezobrazí symbol Eco.
- Nedojde-li k stisknutí žádného tlačítka po dobu 1 sekundy. Režim bude nastavený. Symbol Eco 3x zabliká. Když je režim nastavený, ozve se pípnutí.
- Teploty v segmentech chladničky a mrazničky zobrazí „E“.
- Symbol úsporného režimu a E se rozsvítí dokud režim neskončí.

### Během tohoto režimu:

- Lze provést nastavení mrazničky. Jakmile bude zrušen úsporná režim, spustí se hodnoty vybraného nastavení.
- Chladničku lze nastavit. Jakmile bude zrušen úsporná režim, spustí se hodnoty vybraného nastavení.
- Lze vybrat režimy super chlazení a mrazení. Úsporný režim se automaticky zruší a vybraný režim se aktivuje.
- Režim o dovolené lze vybrat po zrušení úsporného režimu. Potom se aktivuje vybraný model.
- Pro zrušení budete muset stisknout tlačítko režimu.



## Režim Dovolená

### Jak ho lze použít?

- Stiskněte „tlačítko „režim“ dokud se nezobrazí symbol dovolené.
- Nedojde-li k stisknutí žádného tlačítka po dobu 1 sekundy. Režim bude nastavený. Symbol Dovolená 3x zabliká. Když je režim nastavený, ozve se pípnutí.
- Teplota v chladničce se zobrazí jako „--“.
- Symbol Dovolená a „--“ se rozsvítí dokud režim neskončí.

### Během tohoto režimu:

- Lze provést nastavení mrazničky. Když je režim dovolená zrušen, vybrané hodnoty nastavení zůstanou stejné.
- Chladničku lze nastavit. Když je režim dovolená zrušen, vybrané hodnoty nastavení zůstanou stejné.
- Lze vybrat režimy super chlazení a mrazení. Režim Dovolená se automaticky zruší a vybraný režim se aktivuje.

- Úsporný režim lze vybrat po zrušení sporného režimu. Potom se aktivuje vybraný model.
- Pro zrušení budete muset stisknout tlačítko režimu.



## Režim chlazení nápojů

### Kdy ho lze použít?

- Tento režim se používá k chlazení nápojů během nastaveného času.

### Jak ho lze použít?

- Tlačítko mrazničky stiskněte na 3 sekundy.
- Na obrazovce se spustí speciální animace a na obrazovce se rozblíká 05.
- Stisknutím tlačítka chladničky nastavte čas (05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 minut).
- Když vyberete čas, čísla na obrazovce 3x zablikají a ozve se pípnutí.
- Nedojde-li ke stisknutí tlačítka během 2 sekund, čas se nastaví.
- Nastavený čas se začne minutu po minutě odpočítávat.
- Na obrazovce se rozblíká zbývajcí čas.
- Chcete-li tento režim zrušit, stiskněte tlačítko nastavení mrazničky na 3 sekundy.



## Režim spořiče obrazovky

### Jak ho používat?

- Tento režim lze aktivovat stisknutím tlačítka volby režimu na 5 sekund.
- Nedojde-li k stisknutí tlačítka během 5 sekund, světla na ovládacím panelu se vypnou.
- Pokud stisknete jakékoli tlačítko když jsou světla na ovládacím panelu vypnutá, aktuální nastavení se zobrazí na obrazovce a vy potom provedete požadované nastavení. Pokud nezrušíte režim spořiče ani nestisknete tlačítko po dobu 5 sekund, ovládací panel se znovu vypne.
- Chcete-li režim spořiče obrazovky zrušit, stiskněte tlačítko nastavení režim na 5 sekund.
- Když je režim spořiče obrazovky aktivní, můžete rovněž aktivovat dětský zámek.
- Nedojde-li k stisknutí tlačítka během 5 sekund od aktivace dětského zámku, světla na ovládacím panelu zhasnou. Po stisknutí libovolného tlačítka se vám zobrazí nejnovější stav nastavení nebo režimů. Zatímco je ovládací panel rozsvícený, můžete dětský zámek zrušit tak, jak je popsáno v pokynech k tomuto režimu.



## Funkce alarmu - Otevřené dveře

Když některé z dveří zůstanou otevřené déle než 2 minuty, ozve se zvukové upozornění.

## Funkce Dětského zámku

### Kdy ho lze použít?

Chcete-li předejít tomu, aby si děti hrály s tlačítky a měnily provedená nastavení, máte k dispozici funkci dětského zámku.

### Aktivace dětského zámku

Na 5 sekund současně stiskněte tlačítka mrazničky a chladničky.

### Deaktivace dětského zámku

Na 5 sekund současně stiskněte tlačítka mrazničky a chladničky.



#### **POZNÁMKA:**

*Dětský zámek se rovněž deaktivuje je-li přerušeno napájení nebo je-li chladnička odpojena.*

### Nastavení teploty chladničky

- Počáteční teplota pro nastavení chladničky +4 °C.
- Jednou stiskněte tlačítko chladničky.
- Při prvním stisknutí tlačítka je poslední hodnota, která se zobrazí na kontrolce hodnota nastavení chladničky.
- Kdykoli toto tlačítko stisknete, nastaví se spodní teplota. (+8°C, +6°C, +5°C, +4°C, +2°C, rychlé chlazení)
- Když stisknete tlačítko nastavení chladničky dokud se nezobrazí symbol super chlazení, a pokud nestisknete žádné tlačítko během 1 sekundy, rozbliká se kontrolka Super chlazení.
- Pokud pokračujete stisknutím, restartuje se od +8°C.
- Hodnota teploty zvolená před režimem Dovolena, Super mrazení, Super chlazení nebo Úsporný režim se aktivuje a zůstane stejná i po ukončení daného režimu. Spotřebič nadále funguje s touto hodnotou.



## Nastavení teploty mrazničky

- Počáteční teplota pro nastavení mrazničky -18°C.
- Tlačítko mrazničky stiskněte jednou.
- Když poprvé stisknete toto tlačítko, na obrazovce se rozbliká poslední nastavená hodnota.
- Kdykoli toto tlačítko stisknete, nastaví se spodní teplota. (-16°C, -18°C, -20°C, -22°C, -24°C, rychlé mrazení).
- Když stisknete tlačítko nastavení mrazničky, zobrazí se symbol Super mrazení a pokud nestisknete žádné tlačítko během 1 sekundy, rozbliká se kontrolka Super mrazení.
- Pokud pokračujete stisknutím, restartuje se od -16°C.
- Hodnota teploty zvolená před režimem Dovolená, Super mrazení, Super chlazení nebo Úsporný režim se aktivuje a zůstane stejná i po ukončení daného režimu. Spotřebič nadále funguje s touto hodnotou.



## Upozornění týkající se nastavení teploty

- Nedoporučuje se, abyste svoji chladničku používali v prostředí, kde je teplota nižší než 10°C, neboť by to mohlo ovlivnit efektivitu.
- Nastavení teploty musí být provedeno v souladu s frekvencí otevírání dveří a množstvím potravin uložených v chladničce.
- Než dokončíte nastavení, nepřecházejte k jinému nastavení.
- Vaše chladnička musí být provozována 24 hodin v dané okolní teplotě bez přerušení, aby došlo k naprostému vychlazení. Dveře chladničky neotevírejte často a v tuto dobu do ní nevkládejte příliš velké množství potravin.
- Funkce 5 minutové prodlevy slouží k tomu, aby se předešlo poškození kompresoru chladničky, když odpojíte zástrčku a potom ji znovu zapojíte nebo když dojde k výpadku napájení. Vaše chladnička začne fungovat normálně po 5 minutách.
- Vaše chladnička je navržena tak, aby pracovala v intervalech uvedených ve standardech, v souladu s třídou uvedenou na informačním štítku. Nedoporučujeme spuštění vaší chladničky mimo uvedené limity, aby bylo možné dosáhnout efektivního chlazení.
- Tento spotřebič je navržen k použití při okolní teplotě v rozmezí 10°C - 43°C.

| Třída klimatu | Okolní teplota oC |
|---------------|-------------------|
| T             | Od 16 do 43 (°C)  |
| ST            | Od 16 do 38 (°C)  |
| N             | Od 16 do 32 (°C)  |
| SN            | Od 10 do 32 (°C)  |


## Příslušenství

### Technologie přirozené ionizace/ionizátor

Díky technologii přirozené ionizace Natural Ion Tech se ve vzduchu šíří záporné ionty, které neutralizují částice nepříjemného zápachu a prachu.

Technologie přirozené ionizace odstraňuje tyto částice ze vzduchu v chladničce, a tím zlepšuje kvalitu vzduchu a odstraňuje pachy.

- Tato funkce je volitelná. Váš výrobek ji nemusí mít.
- Umístění vašeho ionizátoru se může u různých výrobků lišit.

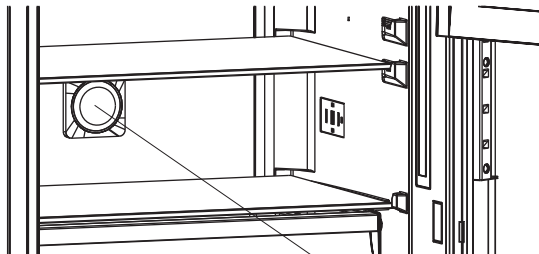


Ionisier (u některých modelů)

### Mraznička - box

- Box slouží ke skladování potravin, ke kterým potřebujete snadný přístup.
- Vyjmutí boxu.
- Box vysuňte co nejdále to jde.
- Přední část boxu zdvihněte a vysuňte.
- Při resetování proveďte opačný postup.

#### **POZNÁMKA:**

**Při vysunování či zasunování vždy držte rukojeť.**

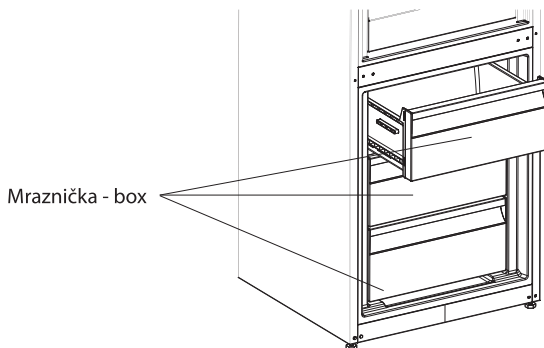

## Poličky - chiller (u některých modelů)

Uchování potravin v chilleru místo v mrazničce umožní, aby si potraviny zachovaly svoji čerstvost a chuť ještě déle než na čerstvém vzduchu. Když se zásuvka chilleru zašpiní, vyjměte ji a umyjte.


(Voda mrzne při 0 °C, ale potraviny obsahující sůl nebo cukr mrznou při nižší teplotě.)

Lidé chiller používají ke skladování čerstvých ryb, rýže, atd....

***Nevkládejte potraviny, které chcete zmrazit nebo zásobníky na led, v kterých chcete připravit led.***

### Vyjmutí poličky chilleru;

- Poličku chilleru vysuňte směrem k sobě.
- Poličku vysuňte směrem nahoru a poličku vytáhněte.  
Po vyjmutí poličky chilleru lze vložit maximálně 20 kg.

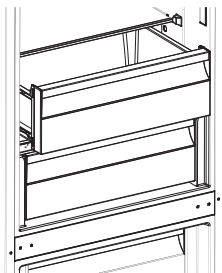


## Ovladač vlhkosti (u některých modelů)

Je-li ovladač vlhkosti v uzavřené pozici, umožní to dlouhodobější skladování čerstvého ovoce a zeleniny.

V případě, že je zásobník na zeleninu úplně plný, lze otevřít kolečko před zásobníkem. Tak se zajistí kontrola vzduchu a vlhkosti a zvýší se životnost potravin.


Pokud na skleněné policice uvidíte kondenzaci, je třeba, abyste ovládání vlhkosti nastavili do otevřené pozice.

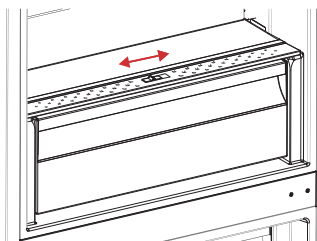


## Technologie zachování čerstvosti potravin Maxi-Fresh Preservera

Technologie Maxi Fresh Preserver umožňuje odstranit ethylenový plyn (bioprodukt přirozeně uvolňovaný z čerstvých potravin) a nepříjemné pachy z oddílu pro čerstvé potraviny. Tak zůstanou potraviny čerstvé déle.


- Příhrádku s technologií Maxi Fresh Preserver je nutné jednou za rok vyčistit. Filtr je nutné umístit na 2 hodiny do trouby při 65°C.
- Pro vyčištění filtru odstraňte zadní kryt filtru vytažením ve směru šipky.
- Filtr by neměl být čištěn vodou ani žádným čisticím prostředkem.

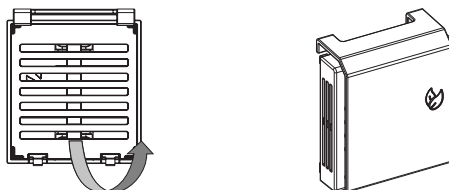

Maxi Fresh Preserver

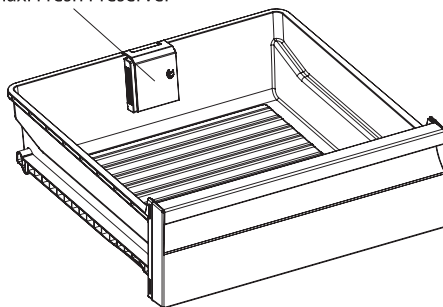

## Nastavitelná polička ve dveřích (u některých modelů)

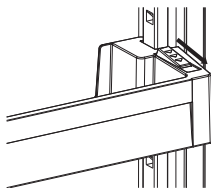


Obr. 1

K vytvoření úložných ploch, které potřebujete, můžete použít nastavitelnou poličku ve dveřích.

Změna pozice nastavitelné poličky ve dveřích ;

Přidržte tlačítko poličky a zatlačte na tlačítka po stranách poličky ve dveřích ve směru šipky. (Obr. 1)

Poličku ve dveřích umístěte do potřebné výšky, posunutím nahoru a dolů.

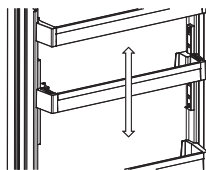


Obr. 2

Po dosažení požadované pozice poličky ve dveřích uvolněte tlačítka po stranách poličky (Obr. 2). Před uvolněním poličky ve dveřích ji přesuňte nahoru a dolů a ujistěte se, zda je polička ve dveřích upevněna.

**POZNÁMKA:**


***Před přesunutím naplněné poličky ve dveřích musíte poličku přidržet pomocí tlačítka. V opačném případě by mohla polička ve dveřích v důsledku hmotnosti vyklouznout z drážek. Tak by se mohla polička ve dveřích nebo drážky poškodit.***

## Nastavitelná Skleněná Polička (u některých modelů)

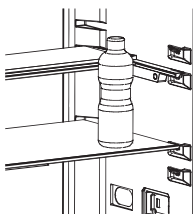

Obr. 1

Mechanismus nastavitelné skleněné poličky umožňuje jednoduchým pohybem vytvořit větší úložný prostor.

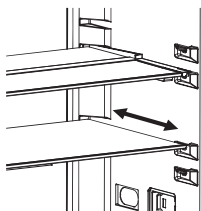

Obr. 2

Chcete-li skleněnou poličku zakrýt, zatlačte na ni.

Do získaného prostoru lze potraviny ukládat dle libosti.

Chcete-li poličku vrátit do původní polohy, vytáhněte ji směrem k sobě.

***Vizuální a textové popisy na části s příslušenstvím se mohou lišit podle modelu vašeho spotřebiče.***

## ČAST 4: ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


- **Než začnete chladničku čistit, zkontrolujte, zda je odpojená.**




- Chladničku nečistěte tekoucí vodou.




- Vnitřní část můžete otřít měkkým hadříkem a houbičkou namočenou do teplé vody s čisticím prostředkem.

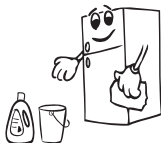


- Vyměňte jednotlivé části a omyjte je vodou s čisticím prostředkem. Nemyjte v myčce.

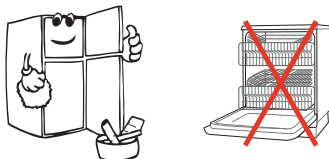

- K čištění nikdy nepoužívejte hořlavé, výbušné nebo korozivní materiály, např. ředidlo, benzín, kyselinu.

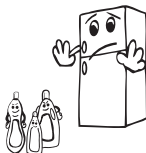


- Kondenzátor musíte jednou ročně očistit kartáčem, abyste tak zajistili úsporu energie a zvýšili produktivitu.



***Ujistěte se, zda je vaše chladnička během čištění odpojená.***

## Odmrazování

Vaše chladnička provádí plně automatizované odmrazování. Voda nahromaděná v důsledku odmrazování projde do odpařovací nádoby a tam se sama odpaří.

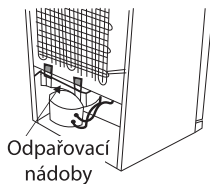

## Výměna kontrolky LED

Má-li vaše chladnička kontrolku LED, kontaktujte help desk, neboť její výměnu musí provést pouze autorizovaný zaměstnanec.

## ČAST 5: ROZMÍSTĚNÍ POTRAVIN VE SPOTŘEBIČI

### Chladnička

- Abyste snížili vlhkost a následné zvýšení námrazy, nikdy neumísťujte kapaliny do neutěsněných nádob. Námraza má tendenci hromadit se v nejchladnějších částech výparníku a proto je třeba provádět častější odmrazování.
- Do chladničky nikdy nevkládejte teplé potraviny. Teplé potraviny je třeba nechat vychladnout na pokojovou teplotu a v prostoru chladničky je třeba zajistit adekvátní cirkulaci vzduchu.
- Nic by se nemělo dotýkat zadní stěny, neboť to způsobí hromadění námrazy a balíčky se mohou k zadní stěně přichytit. Dveře chladničky příliš často neotevírejte.
- Maso a očištěné ryby (zabalené do sáčků nebo plastové fólie), které spotřebujete během 1–2 dnů, umístěte do spodní části chladničky (nad crisperem), neboť jde o nejchladnější část a to zajistí ty nejlepší podmínky skladování.
- Ovoce a zeleninu můžete vkládat do crisperu nezabalené.

| Potraviny                          | Délka skladování                | V které části chladničky skladovat                                             |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ovoce a zelenina                   | 1 týden                         | Do zásuvky crisper (bez obalu)                                                 |
| Maso a ryby                        | 2–3 dny                         | Zakryté plastovou fólií nebo sáčky nebo v boxu na maso (na skleněné policičce) |
| Čerstvý sýr                        | 3–4 dny                         | Ve speciální policičce ve dveřích                                              |
| Máslo a margarín                   | 1 týden                         | Ve speciální policičce ve dveřích                                              |
| Produkty v lahvích, mléko a jogurt | Do expirace doporučené výrobcem | Ve speciální policičce ve dveřích                                              |
| Vejce                              | 1 měsíc                         | V zásobníku na vajíčka                                                         |
| Vařené potraviny                   |                                 | Všechny policičky                                                              |

### Mraznička

- Pro dlouhodobé uložení mrazených potravin a výrobu ledu použijte mrazničku, prosím.
- Abyste dosáhli maximální kapacity mrazničky, používejte skleněné policičky v horní a střední části. Do spodní části umístěte nižší košík.
- Nevkládejte potraviny, které chcete zmrazit do blízkosti již zmrazených potravin.
- Potraviny, které chcete zmrazit (maso, mleté maso, ryby, atd.) musíte před zmrazením rozdělit na takové porce, aby je bylo možné zkonzumovat najednou.
- Jakmile jsou potraviny rozmrazené, znovu je nezmrazujte. Mohlo by vám to způsobit zdravotní problémy, např. otravu jídlem.
- Do mrazničky nevkládejte horké potraviny, nechte je vychladnout. Došlo by tak k narušení hlubokého zmrazení ostatních potravin.
- Když koupíte zmrazené potraviny, zkontrolujte, zda byly zmrazeny při vhodných podmínkách a balení není poškozené.

- Během skladování zmrazených potravin musí být dodrženy podmínky skladování uvedené na obalu. Není-li tam uvedeno žádné vysvětlení, potraviny musí být spotřebovány co nejdříve.
- Pokud došlo ke zvlhnutí zmrazeného jídla a je nepříjemně cítit, jídlo mohlo být skladováno v nevhodných podmínkách a díky tomu se zkazilo. Tento typ potravin nekupujte!
- Délka skladování zmrazených potravin závisí na okolní teplotě, frekvenci otevírání dveří, nastavení termostatu, typu potravin a času, který uplynul od zakoupení potravin do vložení do mrazničky. Vždy se řiďte pokyny na balení a nikdy nepřekračujte uvedenou délku skladování.
- Upozorňujeme, že chcete-li dveře mrazničky otevřít okamžitě po zavření, nepůjde to snadno. Je to zcela normální. Poté, co se přetlak vyrovná, bude možné dveře otevřít snadno.

## **Důležitá poznámka:**

- Zmrazené potraviny lze po rozmrazení vařit stejně jako čerstvé potraviny. Nedojde-li k jejich uvaření po rozmrazení, nesmí být NIKDY znovu zmrazeny.
- Chuť některých druhů koření ve vařených pokrmech (anýz, bazalka, petrželka, vinný ocet, zázvor, česnek, hořčice, tymián, pepř, majoránka, atd.) se mění a při dlouhodobém skladování zesílí. Proto musí být do zmrazených potravin přidáno malé množství koření nebo je koření možné přidat až po rozmrazení.
- Délka skladování závisí na použitém oleji. Vhodné oleje jsou margarín, telecí lůj, olivový olej, máslo a nevhodný je arašídový olej a vepřové sádlo.
- Potraviny v kapalně formě musí být zmrazeny v plastových nádobách, jiné potraviny musí být zmrazené v plastových fóliích nebo sáčcích.

| Ryby a různé druhy masa                               | Příprava                                                                              | Délka skladování (měsíce) | Délka rozmrazování při pokojové teplotě (hodiny) |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Hovězí steak</b>                                   | Zabaleny k mražení v praktických porcích                                              | 6–10                      | 1–2                                              |
| <b>Jehněčí maso</b>                                   | Zabaleny k mražení v praktických porcích                                              | 6–8                       | 1–2                                              |
| <b>Telecí pečeně</b>                                  | Zabaleny k mražení v praktických porcích                                              | 6–10                      | 1–2                                              |
| <b>Telecí kostky</b>                                  | Na malé kousky                                                                        | 6–10                      | 1–2                                              |
| <b>Skopové kousky</b>                                 | Na kousky                                                                             | 4–8                       | 2–3                                              |
| <b>Mleté maso</b>                                     | V praktických porcích, balené bez koření                                              | 1–3                       | 2–3                                              |
| <b>Droby (kousky)</b>                                 | Na kousky                                                                             | 1–3                       | 1–2                                              |
| <b>Párky/Salámy</b>                                   | Musí být zabalené.                                                                    |                           | Do rozmrazení                                    |
| <b>Kuře a krůta</b>                                   | Zabaleny k mražení v praktických porcích                                              | 7–8                       | 10–12                                            |
| <b>Kachna/Husa</b>                                    | Zabaleny k mražení v praktických porcích                                              | 4–8                       | 10                                               |
| <b>Jelen - Králík - Kanec</b>                         | Porce po 2,5 kg a bez kostí                                                           | 9–12                      | 10–12                                            |
| <b>Sladkovodní ryby (pstruh, kapr, štika, candát)</b> | Musí být omyté a osušené, dobře vyčištěné, ocasní ploutev a hlava musí být odříznuté. | 2                         | Do úplného rozmrazení                            |
| <b>Mořské ryby (okoun, platýs, kambala)</b>           |                                                                                       | 4–8                       | Do úplného rozmrazení                            |
| <b>Tučné ryby (makrela, tuňák, sardinky)</b>          |                                                                                       | 2–4                       | Do úplného rozmrazení                            |
| <b>Koryši</b>                                         | Očištění a v sáčcích                                                                  | 4–6                       | Do úplného rozmrazení                            |
| <b>Kaviár</b>                                         | Ve vlastním obalu, hliníkovém nebo plastovém                                          | 2–3                       | Do úplného rozmrazení                            |
| <b>Hlemýždi</b>                                       | Ve slané vodě, v hliníkovém nebo plastovém obalu                                      | 3                         | Do úplného rozmrazení                            |

| <b>Zelenina a ovoce</b>        | <b>Příprava</b>                                                                 | <b>Délka skladování<br/>(měsíce)</b> | <b>Délka rozmrazování<br/>při pokojové teplotě<br/>(hodiny)</b> |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Květák</b>                  | Odstraňte listy, rozdělte na části a vložte do nádoby s vodou a trochou citrónu | 10–12                                | Lze použít ve zmražené formě                                    |
| <b>Fazolky, zelené fazolky</b> | Omyjte a nakrájejte na malé kousky.                                             | 10–13                                | Lze použít ve zmražené formě                                    |
| <b>Hrášek</b>                  | Vyloupejte a opláchněte                                                         | 12                                   | Lze použít ve zmražené formě                                    |
| <b>Houby a chřest</b>          | Omyjte a nakrájejte na malé kousky.                                             | 6–9                                  | Lze použít ve zmražené formě                                    |
| <b>Zelí</b>                    | Očištěné                                                                        | 6–8                                  | 2                                                               |
| <b>Lilek</b>                   | Po omytí nakrájejte na 2 cm kousky                                              | 10–12                                | Plátky oddělte                                                  |
| <b>Kukuřice</b>                | Očistěte a zabalte klas nebo zrna                                               | 12                                   | Lze použít ve zmražené formě                                    |
| <b>Mrkev</b>                   | Očistěte a nakrájejte na plátky                                                 | 12                                   | Lze použít ve zmražené formě                                    |
| <b>Paprika</b>                 | Odstraňte stonek, rozdělte na poloviny a odstraňte semínka.                     | 8–10                                 | Lze použít ve zmražené formě                                    |
| <b>Špenát</b>                  | Omytý                                                                           | 6–9                                  | 2                                                               |
| <b>Jablko a hruška</b>         | Nakrájené, oloupané                                                             | 8–10                                 | (V mrazničce) 5                                                 |
| <b>Meruňka a broskev</b>       | Rozpulte a odstraňte pecku                                                      | 4–6                                  | (V mrazničce) 4                                                 |
| <b>Jahoda a malina</b>         | Omyjte a očistěte                                                               | 8–12                                 | 2                                                               |
| <b>Vařené ovoce</b>            | V nádobě s přidáním 10% cukru                                                   | 12                                   | 4                                                               |
| <b>Švestky, třešně, višně</b>  | Omyjte je a vyjměte pecky.                                                      | 8–12                                 | 5–7                                                             |

| Mléčné produkty a pečivo             |                                     | Příprava                                                                                   | Délka skladování (měsíce) | Skladovací podmínky                                                                                                          |                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Balené (homogenizované) mléko</b> |                                     | Ve vlastním obalu                                                                          | 2–3                       | Pouze homogenizované mléko                                                                                                   |                     |
| <b>Sýr (s výjimkou tvarohu)</b>      |                                     | Na plátky                                                                                  | 6–8                       | Při krátkodobém skladování lze ponechat v původním balení. Při dlouhodobém skladování je třeba je zabalit do plastové fólie. |                     |
| <b>Máslo, margarín</b>               |                                     | Ve vlastním obalu                                                                          | 6                         |                                                                                                                              |                     |
| Vejce(*)                             | <b>Bílek</b>                        |                                                                                            | 10–12                     | 30 gr se rovná žloutku                                                                                                       | V uzavřeném pohárku |
|                                      | <b>Vaječná směs (bílek-žloutek)</b> | Dobře promíchejte, přidejte špetku cukru nebo soli, abyste předešli nadměrnému zhoustnutí. | 10                        | 50 gr se rovná žloutku                                                                                                       |                     |
|                                      | <b>Žloutek</b>                      | Dobře promíchejte, přidejte špetku cukru nebo soli, abyste předešli nadměrnému zhoustnutí. | 8–10                      | 20 g se rovná žloutku                                                                                                        |                     |


(\*) Nesmí dojít ke zmražení se skořápkou. Bílek a žloutek se musí zmrazit odděleně nebo musí být dobře promíchány.

|                      | Délka skladování (měsíce) | Délka rozmrazování při pokojové teplotě (hodiny) | Délka rozmrazování v troubě (minuty) |
|----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Chléb</b>         | 4–6                       | 2–3                                              | 4–5 (220–225°C)                      |
| <b>Sušenky</b>       | 3–6                       | 1–1,5                                            | 5–8 (190–200°C)                      |
| <b>Koláč</b>         | 1–3                       | 2–3                                              | 5–10 (200–225°C)                     |
| <b>Dort</b>          | 1–1,5                     | 3–4                                              | 5–8 (190–200°C)                      |
| <b>Listové těsto</b> | 2–3                       | 1–1,5                                            | 5–8 (190–200°C)                      |
| <b>Pizza</b>         | 2–3                       | 2–4                                              | 15–20 (200°C)                        |

## ČÁST 6: DOPRAVA A PŘEMÍSTĚNÍ

- Pro přemístění je třeba uchovat původní balení a pěnu (volitelné).
- Chladničku musíte upevnit v obalu, pomocí pásů nebo silných kabelů a postupovat dle pokynů pro přepravu, které jsou na obalu.
- Vyjměte pohyblivé části (poličky, příslušenství, přihrádky na zeleninu, atd.) nebo je připevněte do chladničky pomocí pásů, aby během přemísťování a přepravy nedošlo k nárazům.

***Chladničku převázejte kolmo.***

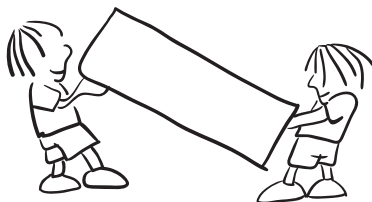

### Přemístění dveří

- Jsou-li madla vaší chladničky instalovaná z přední části dveří, nelze změnit směr otevírání dveří chladničky.
- Směr otevírání dveří lze změnit u modelů bez madel.
- Má-li být směr otevírání vaší mrazničky změněn, musíte kontaktovat nejbližší autorizované servisní centrum a požádat o provedení změny otevírání.

## ČAST 7: NEŽ SE OBRÁTÍTE NA POPRODEJNÍ SERVIS

### Zkontrolujte upozornění;

Chladnička vás varuje, pokud teplota v chladničce a mrazničce klesne na nesprávnou úroveň nebo když dojde k problému se spotřebičem.

| TYP CHYBY                                                                              | TYP CHYBY                                    | PROČ                                                                                                                            | CO DĚLAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SR                                                                                     | „Upozornění na chybu“                        | Některé části jsou mimo provoz nebo došlo k selhání chladicího procesu.                                                         | Help-desk Sharp kontaktujte co nejdříve to bude možné.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>SR – Nastavte hodnotu blikající na obrazovce pro nastavení hodnoty v mrazničce</b>  | Prostor mrazničky. Není dostatečně chladný.  | Toto upozornění se zobrazí zejména po dlouhodobém výpadku napájení.                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rozmrazené potraviny znovu nemrazte a rychle je spotřebujte.</li> <li>2. Teplotu v chladničce nastavte na nižší hodnoty nebo nastavte super mrazení, dokud příslušenství nedosáhne normální teploty.</li> <li>3. Nevkládejte čerstvé potraviny dokud nedojde k odstranění závady.</li> </ol> |
| <b>SR – Nastavte hodnotu blikající na obrazovce pro nastavení teploty v chladničce</b> | „Prostor chladničky není dostatečně chladný“ | Ideální teplota prostoru chladničky je +4 °C. Pokud se zobrazí toto upozornění, existuje riziko, že se vaše potraviny rozmrazí. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teplotu v chladničce nastavte na nižší hodnoty nebo nastavte super mrazení, dokud příslušenství nedosáhne normální teploty.</li> <li>2. Neotevírejte dveře dokud nedojde k odstranění závady.</li> </ol>                                                                                     |

|                                                                                                    |                                 |                                                                              |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SR – Nastavte hodnotu blikající na obrazovce pro nastavení hodnoty v chladničce a mrazničce</b> | „Varování - Nedostatečný chlad“ | Jde o kombinaci chyby „nedostatečného chladu“ v obou částech zařízení.       | Tuto závadu uvidíte při prvním spuštění spotřebiče. Vypne se jakmile příslušenství dosáhne normální teploty.                                               |
| <b>SR – Nastavte hodnotu blikající na obrazovce nastavení</b>                                      | Přísl. mrazn. příliš chladné    | Jídlo začne mrznout kvůli příliš nízké teplotě.                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zkontrolujte, zda je „Režim super chlazení“ zapnutý.</li> <li>2. Snižte hodnoty teploty v chladničce.</li> </ol> |
| “_”                                                                                                | „Varování - Nízké napětí“       | Když napájení klesne pod 170V, spotřebič se přepne do pohotovostního režimu. | Toto není závada. To brání poškození kompresoru. Toto varování zmizí jakmile se napětí dostane na požadovanou úroveň.                                      |

## Pokud vaše chladnička nefunguje:

- Došlo k výpadku napájení?
- Je zástrčka zapojena správně?
- Je pojistka zástrčky, do níž je zásuvka zapojená, vypálená?
- Došlo k problému se zásuvkou? Chcete-li to zkontrolovat, zapojte chladničku do známé funkční zásuvky.

## Pokud vaše mraznička dostatečně nechladí:

- Je nastavení teploty správné?
- Jsou dveře chladničky otevírány často a dlouho ponechávány otevřené?
- Jsou dveře chladničky řádně uzavřené?
- Vložili jste do chladničky jídlo nebo potraviny, které jsou v kontaktu se zadní stěnou chladničky, a tak brání cirkulaci vzduchu?
- Není chladnička naplněna až moc.
- Je mezi chladničkou a stěnou dostatek místa?
- Je okolní hodnota v rozsahu hodnot specifikovaných v návodu k použití?

## Je-li potravina ve vaší chladničce přechlazena:

- Je nastavení teploty správné?
- Není do mrazničky vloženo příliš mnoho jídla? Pokud ano, vaše chladnička může jídlo vychladit až moc, a bude déle spouštěná, aby potraviny vychladila.

## Je-li vaše chladnička příliš hlasitá:

Abyste udrželi nastavenou úroveň chlazení, kompresor se čas od času aktivuje. Hluk, který se v takový okamžik z chladničky ozývá je zcela normální. Když je dosaženo požadované úrovně chlazení, hluk se automaticky sníží. Pokud hluku přetrvává:

- Je váš spotřebič stabilní? Jsou nožičky zastavené?
- Je za chladničkou překážka?
- Vibrují poličky nebo nádoby? Poličky a/nebo nádoby v takovém případě přemístěte.
- Vibrují předměty umístě na vaší chladničce.

## Normální zvuky:

### Zvuk praskání (praskání ledu):

- Během automatického odmrazování.
- Když se spotřebič zahřeje nebo zchladí (z důvodu expanze materiálu)

**Krátké praskání:** Tento zvuk zaslechnete když termostat zapne a vypne kompresor.

**Hluk kompresoru (Normální zvuk motoru):** Tento hluk znamená, že kompresor funguje normálně. Kompresor může způsobit větší hluk po kratší dobu po svém spuštění.

**Zvuk bublání:** Tento zvuk je způsoben průtokem chladiva v trubcích systému.

**Zvuk tekoucí vody:** Normální zvuk tekoucí vody odtékající do výparníku během odmrazování. Tento zvuk lze zaslechnout během odmrazování.

**Zvuk dmýchání vzduchu (normální zvuk ventilátoru):** Tento zvuk lze zaslechnout v chladničce No-Frost během normální provozu systému z důvodu cirkulace vzduchu.

## Pokud se v chladničce vytvoří vlhkost:

- Byly potraviny řádně zabaleny? Byly nádoby před vložením do chladničky dobře osušeny?
- Dochází často k otevírání dveří chladničky? Když dojde k otevření dveří, do chladničky se dostane vlhkost ve vzduchu v místnosti. Zejména, je-li vlhkost v místnosti vysoká, čím častěji jsou dveře chladničky otevírány, tím častěji dojde k hromadění vlhkosti.
- Je normální, že se během automatického odmrazování tvoří na zadní stěně chladničky kapky vody. (U statických modelů)

## Nejsou-li dveře řádně otevřeny a zavírány:

- Brání zavření dveří obaly potravin?
- Byly správně umístěny poličky, zásuvky a příslušenství ve dveřích chladničky?
- Je těsnění dveří opotřebované nebo poškozené?
- Je chladnička na rovném povrchu?

## Pokud jsou hrany chladničky, které jsou v kontaktu s dveřmi, horké:

Zejména v létě (teplém počasí), se mohou povrchy spojů během provozu kompresoru zahřát, to je normální.

## DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- Po náhlém výpadku napájení nebo po odpojení spotřebiče se aktivuje funkce ochrany kompresoru, protože plyn v chladicím systému ještě není stabilizovaný . To je zcela normální, chladnička se restartuje zhruba po 4 nebo 5 minutách.
- Chladicí jednotka vaší chladničky je skrytá v zadní stěně. Tak se mohou na zadní stěně vaší chladničky vytvořit kapky vody nebo námrazy, a to z důvodu činnosti kompresoru ve specifikovaných intervalech. To je normální. Není-li námraza nadměrná, není nutné provádět odmrazování.
- Pokud nebudete chladničku používat delší dobu (např. během dovolené), odpojte ji. Chladničku vyčistěte v souladu s pokyny v části 4 a nechte dveře otevřené, abyste tak zabránili hromadění vlhkosti a zápachu.
- Zakoupený spotřebič je určený do domácnosti a lze ho použít pouze v domácím prostředí a ke stanoveným účelům. Nehodí se pro komerční či hromadné použití. Pokud uživatel použije spotřebič způsobem, který je v rozporu s uvedenými funkcemi, zdůrazňujeme, že výrobce a prodejce nenesou zodpovědnost za žádnou opravu a selhání v rámci záručního období.
- Pokud problém přetrvává i poté, co jste postupovali podle výše uvedených pokynů, obraťte se na autorizovaný servis.

## ČÁST 8: TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE

1. Spotřebič nainstalujte do chladné, dobře větrané místnosti, ale ne na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdroje tepla (radiátor, sporák, atd.). Jinak použijte izolační desku.
2. Horké potraviny a nápoje nechte před vložením do spotřebiče vychladnout.
3. Při rozmrazování vložte potraviny do chladničky. Nízká teplota zmrazených potravin pomůže zchladit prostor chladničky. Ušetříte tak energii. Je-li zmrazené jídlo rozmrazováno venku, je to plýtvání energií.
4. Nápoje musí být při vložení zakryté. V opačném případě se zvýší vlhkost ve spotřebiči. A vše bude trvat déle. Zakrytí nápojů rovněž pomáhá zachovat chuť a vůni.
5. Při vložení potravin a nápojů otevřete dveře spotřebiče na co nejkratší dobu.
6. Kryty různých částí ve spotřebiči ponechte uzavřené (crisper, chiller, atd.).
7. Těsnění dveří musí být čisté a tvárné. Při opotřebení je vyměňte.

## ČÁST 9: INFORMAČNÍ LIST

INFORMAČNÍ LIST: Philco



|                                                                                                |                                           |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Značka                                                                                         | Philco                                    | Philco                                    |
| Identifikace modelu                                                                            | PCD 3602 NF                               | PCD 3602 NFDX                             |
| Typ spotřebiče <sup>3)</sup>                                                                   | 7                                         | 7                                         |
| Třída energet. účinnosti (A... nízká spotřeba el. energie až G... vysoká spotřeba el. energie) | A++                                       | A++                                       |
| Spotřeba energie za 365 dní <sup>1)</sup> kWh                                                  | 274                                       | 274                                       |
| Užitný objem celkem: l                                                                         | 360                                       | 360                                       |
| z toho: objem chladicí části l                                                                 | 266                                       | 266                                       |
| z toho: objem mrazicí části l                                                                  | 94                                        | 94                                        |
| Hvězdičkové označení mrazicího prostoru                                                        | ****                                      | ****                                      |
| Beznámrazový prostor                                                                           | No frost (prostor pro mrazení a chlazení) | No frost (prostor pro mrazení a chlazení) |
| Doba skladování při vypnutí (doba náběhu teploty) [h]                                          | 18                                        | 18                                        |
| Mrazicí kapacita kg/24 h                                                                       | 4                                         | 4                                         |
| Klimatická třída <sup>2)</sup>                                                                 | SN-T                                      | SN-T                                      |
| Napětí                                                                                         | 220–240V/50Hz                             | 220–240V/50Hz                             |
| Hlučnost <sup>4)</sup> dB (re 1pW)                                                             | 42                                        | 42                                        |
| Vestavný spotřebič                                                                             | NE                                        | NE                                        |
| Tento spotřebič je výhradně určen pro chlazení vína                                            | NE                                        | NE                                        |

<sup>1)</sup> Spotřeba energie v kWh /rok založená na výsledcích normalizované zkoušky po dobu 24 hod. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

<sup>2)</sup> SN: okolní teploty od +10°C do +32°C

ST: okolní teploty od +16°C do +38°C

N: okolní teploty od +16°C do +32°C

T: teploty okolí v rozmezí +16°C až +43°C

<sup>3)</sup> 1 = Chladnička bez prostorů o nízké teplotě

7 = Chladnička/mraznička, s prostory o nízké teplotě \*(\*\*\*)

8 = Skříňová mraznička

<sup>4)</sup> Hlučnost dle Evropské normy EN 60704.

## POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Použitý obalový materiál zlikvidujte v místě určeném pro likvidaci odpadů ve vaší obci/městě.

### LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech nebo v originální dokumentaci znamená, že vyřazené elektrické nebo elektronické produkty nesmí být vyhazovány do běžného komunálního odpadu. Předejte tyto produkty do určených sběrných dvorů, kde bude provedena jejich správná likvidace, renovace nebo recyklace. V některých státech Evropské unie nebo v některých evropských zemích můžete alternativně při nákupu ekvivalentního nového produktu vrátit vaše produkty místnímu prodejci. Správná likvidace tohoto produktu pomáhá chránit cenné přírodní zdroje a zabraňuje poškozování životního prostředí nevhodnou likvidací odpadu. Podrobné informace si vyžádejte u místních úřadů nebo ve sběrných dvorech. V souladu s národními předpisy mohou být za nesprávnou likvidaci tohoto typu odpadu uloženy pokuty.

#### **Pro podnikatelské jednotky v zemích Evropské unie**

Pokud chcete zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od vašeho prodejce nebo dodavatele.

#### **Likvidace v zemích mimo Evropskou unii**

Tento symbol platí v Evropské unii. Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, vyžádejte si nezbytné informace o správném způsobu likvidace od místního úřadu nebo vašeho prodejce.



Tento výrobek vyhovuje směrnicím a nařízením EU z hlediska elektromagnetické kompatibility a elektrické bezpečnosti.

Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo provádět změny.

Originální verze je v českém jazyce.

Výrobce/Importér:

FAST ČR, a.s.

Praha 10, Černokostelecká 2111

CZ-10000; ČESKÁ REPUBLIKA

Manufacturer/Výrobce/Výrobca:  
FAST ČR, a.s.  
Černokostelecká 1621  
CZ-251 01 Říčany

**PHILCO®** 

**is a registered trademark used under license from  
Electrolux International Company, U.S.A.**