


Zaleca się aby instalacje przeprowadzał wykwalifikowany instalator

Przy montażu postępować zgodnie z ilustracją (rys.1 do 5):


rvs.2

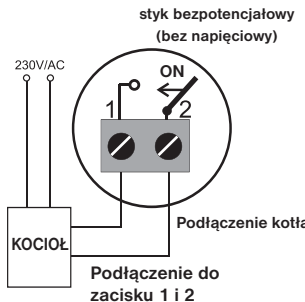

rys.3



rys.4

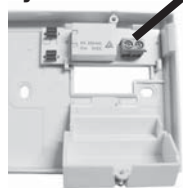

rys.5



Otwory do zamocowania

rys.6

Potrzeba wymiany baterii - na wyświetlaczu mruga napis " Batt ". Należy stosować alkaliczne baterie 2x1,5V typ AA/R6! **Gdy zostanie przekroczony czas 25s, dojdzie do utraty ustawień!**



19:11

LE:5

Przy tej funkcji kocioł zostanie kilkakrotnie włączony.

HD20



PT712



PT22



TS20



PT32GST



8594012 226012



Dystrybutor:
Elektrobok PL
ul. Bielowicza 46
32-040 Świątniki Górne
Tel/fax: 012 2704139
e-mai: elboc@poczta.fm

www.elbock.cz

PT 10

Regulacja temperatury w pomieszczeniach przy dużej oszczędności energii


Tabela do zapisania własnego programu

dni \ progr.	1	2	3	4
Pn				
Wt				
Śr				
Cz				
Pt				
So				
Nd				

[illegible]

INSTRUKCJA OBSŁUGI

OPIS WYŚWIETLACZA:

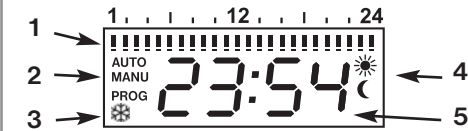

- graficzne przedstawienie nastawionego programu
- wyświetlana do wyboru funkcja AUTO, MANU, PROG itd.
- temperatura przeciw zamarzaniu ❄️
- wyświetlana temperatura, komfortowa ☀️, obniżona 🌙
- wyświetlany do wyboru czas lub temperatura

FUNKCJE PT10:


Naciskamy **Fce** i przyciskiem **—/+** wybieramy następujące funkcje:

- AUTO** : termostat pracuje według ustawionego przez nas programu.
- MANU** : nastawiamy ręcznie temperaturę (wybieramy przyciskiem 🌞☀️ lub **—/+**), która będzie utrzymywana na stałe do kolejnej zmiany.
- CL:O** : nastawienie aktualnego dnia i czasu.
- PA:r** : nastawienie stałych parametrów (constans).
- PROG** : funkcja do programowania.
- OF:F** : PT10 trwale wyłączony (pomimo wyłączenia działa “ ❄️ “).

FUNKCE “ CL:O ”: nastawienie aktualnego dnia i czasu

- Naciskamy **Fce** i prz. **—/+** wybieramy funkcję **CL:O**, zatwierdzamy **↩️**.
- Na wyświetlaczu mrugają godziny, nastawiamy **—/+** aktualną i zatwierdzamy **↩️**, zaczynają mrugać minuty, ponownie wybieramy przyciskiem **—/+** właściwe i zatwierdzamy **↩️**. Po tym ukąż się dni oznaczone (d:1 poniedziałek d:7 niedziela), wybieramy **—/+** właściwy dzień i zatwierdzamy **↩️**.

OPIS PRZYCISKÓW:

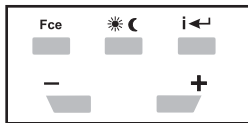

- Fce** : służy do wyboru funkcji
- ☀️🌙 : wybór nastawionych temperatur
- ↩️ : w funk.AUTO po naciśnięciu wyświetla ustawioną temperaturę lub aktualny czas i dzień. przycisk zatwierdzający (ENTER)
- +/- : do wyboru funkcji i nastawienia temperatur

FUNKCJE “ PA:r ”: nastawienie stałych parametrów (constans)

- Naciskamy **Fce** i **—/+** wybieramy funkcję **PA:r** (*parameters=parametry*) zatwierdzając **↩️**.

PA:r 1 wybór wyświetlania temperatury (t) lub czasu (C)

- Po wyświetleniu PA:r1 naciskamy **↩️** i **—/+** wybieramy co ma być wyświetlane:
- t** będzie pokazywana temperatura, gdy zaakceptujemy zatwierdzamy **↩️**.
- C** będzie pokazywany czas, gdy zaakceptujemy zatwierdzamy **↩️**.

PA:r 2 nastawienie obniżonej temperatury (🌙)

- Po wyświetleniu PA:r2 zatwierdzamy **↩️** i na wyświetlaczu ukaże się symbol 🌙.
- Naciskamy **—/+** nastawiając obniżoną temperaturę, zatwierdzamy **↩️**.

PA:r 3 nastawienie komfortowej temperatury (☀️)

- Po wyświetleniu PA:r3 zatwierdzamy **↩️** i na wyświetlaczu ukaże się symbol ☀️.
- Naciskamy **—/+** nastawiając komfortową temperaturę, zatwierdzamy **↩️**.

FUNKCJE “ PROG ”: nastawienie programu do pracy w funkcji AUTO

- Naciskamy **Fce** i **—/+** wybieramy funkcję **PROG** (*programming=programowanie*) zatwierdzając **↩️**. Na wyświetlaczu ukazaą się dni do programowania.

- Prz. **—/+**, wybierając dzień do programowania, zatwierdzamy **↩️**.

d:1 poniedziałek	d:5 piątek	d:1:5 poniedziałek do piątku
d:2 wtorek	d:6 sobota	d:6:7 sobota, niedziela
d:3 środa	d:7 niedziela	d:1:7 cały tydzień
d:4 czwartek		

TABELKA DO WYBORU DNI PRZY PROGRAMOWANIU


- Na wyświetlaczu ukaże się **1:U1** do nastawienia pierwszego odcinka czasowego. Naciskamy **—/+** nastawiając czas pierwszej zmiany (min.skok 30min.) a prz. 🌞☀️ temperaturę komfortową lub obniżoną, ona będzie przypisana temu odcinkowi czasowemu, zatwierdzamy **↩️**.

- Na wyświetlaczu ukaże się **1:U2** drugie pasmo czasowe w tym dniu do nastawienia. Wybieramy **—/+** drugi odcinek czasowy dobierając do niego temperaturę komfortu lub obniżoną przyciskiem 🌞☀️ zatwierdzając po wyborze **↩️**.

Po nastawieniu max w tym dniu 4 odcinków czasowo temperaturowych przechodzimy do następnego dnia.

Uwaga: ostatnia nastawiona temperatura w danym dniu jest kontynuowana aż do zmiany w dniu następnym.

PRZYKŁAD: nastawienia tygodniowego programu

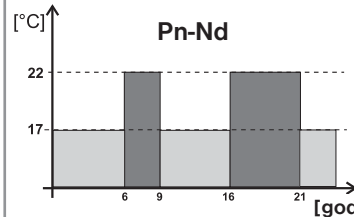

- Nastawiamy 🌙 na 17°C (Pa:r2)
- Nastawiamy ☀️ na 22°C (Pa:r3)
- Wybieramy program.całego tygodnia tak samo **d1:7** (Prog)
- 17:U1** wybieramy czas **6:00** i tem. komfortu ☀️
- 17:U2** wybieramy czas **9:00** i tem. obniżoną 🌙
- 17:U3** wybieramy czas **16:00** i tem. komfortu ☀️
- 17:U4** wybieramy czas **21:00** i tem. obniżoną 🌙
- Opuszczamy program. naciskając **Fce** wybierając AUTO

Przy zwartych stykach świeci AUTO/MANU, przy rozwartych mruga.

Uwaga: Gdy przez dwie minuty nie dojdzie do naciśnięcia przycisku PT10 powraca do poprzednich nastawień. Naciskając **—/+** funkcja zostanie uaktywniona.

FUNKCJA “ PARTY ”: krótkotrwała zmiana temperatury w reżimie AUTO

Naciskamy **—/+** w reżimie **AUTO** i zmieniamy temperaturę na dowolną. Będzie ona utrzymywana aż do automatycznej zmiany programu.

FUNKCJA “ OFF ”: wyłączenie termostatu

Naciskamy **Fce** i prz. **—/+** wybieramy funkcję **OF:F**, zatwierdzamy. **↩️**.

Tak PT10 jest trwale wyłączony. W tej funkcji na wyświetlaczu świeci się OF:F i informacja o czasie lub temp. pomieszczenia. Włączamy naciskając **Fce** i **—/+** wybieramy inną funkcję.

FUNKCJA “ ❄️ ”: temperatura przeciw zamarzaniu w funkcji OFF

Jeżeli w funkcji “**OF:F**” temperatura pomieszczenia spadnie poniżej 5°C termostat automatycznie załączy kocioł a na wyświetlaczu pojawi się symbol “ ❄️ “. Procedura ta zapobiega zamarznięciu obiegu.

FUNKCJA “ LO:C ”: blokada klawiatury (ochrona przed dziećmi)

Naciskając przyciski **Fce**, 🌞☀️ i **—** zablokowujemy klawiaturę, na wyświetlaczu na krótko ukaże się **LO:C** (*lock=zamek*). Odblokowanie poprzez naciśnięcie przycisków 🌞☀️ i **+**.