

Křemíkový ohříváč

MODEL: R-1200


NÁVOD K POUŽITÍ

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

1. Odstraňte obalový materiál a zkontrolujte, že je spotřebič neporušený. V případě pochybností jej nepoužívejte a kontaktujte náš poprodejní servis. Nenechávejte obalový materiál, jako jsou plastové sáčky, pěnový polystyren a sponky, v dosahu dětí.
2. Před připojením zařízení do zásuvky zkontrolujte, zda elektrické napětí a kmitočet obvodu odpovídají těm označeným na štítku výrobku. Spotřebič musí být připojen k schválenému obvodu.
3. Toto zařízení by nemělo být provozováno bez dohledu.
4. Nezakrývejte přístroj, mohlo by to způsobit požár. Nevkládejte žádné předměty do ohříváče.
5. Spotřebič používejte pouze pro uvedené účely, zejména jako topné těleso pro domácí použití. Jakékoli jiné použití je nesprávné a tedy nebezpečné. Výrobce není odpovědný za případné škody způsobené nesprávným nebo chybným použitím a nenese jakoukoli odpovědnost za nevhodné použití a propadnutí záruky.
6. Bezpečné používání tohoto přístroje vyžaduje dodržování některých základních pravidel jako je: nikdy se nedotýkejte spotřebiče vlhkýma nebo mokřýma nohama nebo rukama, nikdy nevystavujte přístroj povětrnostním podmínkám (déšť, přímé slunce), voda. Nepoužívejte přístroj v koupelně resp. v bezprostředním okolí sprchy, vany či bazénu.
7. Přístroj musí být vždy umístěn na rovném a stabilním povrchu. Neumísťujte venku.
8. Toto topení je horké, pokud se používá. Aby se zabránilo popálení, nedotýkejte se povrchu.
9. Napájecí kabel se nesmí dotýkat horkých částí spotřebiče. Přístroj musí být umístěn vertikálně na zeď a nesmí být vystaven vibracím nebo mechanickému namáhání. Neumísťujte ohříváč těsně u zásuvky.
10. Nepokládejte kabel na zařízení. Nezakrývejte napájecí kabel. Nenamotávejte napájecí kabel kolem zařízení: Chraňte kabel od horkých částí zařízení.
11. Nepoužívejte přístroj v blízkosti nábytku, záclon či jiných hořlavých materiálů. Mějte ohříváč nejméně tři metry od jakéhokoli hořlavého povrchu.
12. Pro odpojení ohříváče nastavte ovládací prvek na „O“, pak vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nevkládejte cizí předměty do předního roštu, mohlo by to způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození ohříváče.
13. Nepoužívejte tento přístroj s programátory, časovači nebo jakýmkoli jiným zařízením, které zapne ohříváč automaticky, protože existuje nebezpečí požáru v případě, že ohříváč je umístěn nesprávně.
14. Přístroj nesmí otevírat nebo opravovat neoprávněná osoba. Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály s tímto přístrojem.
15. Nepoužívejte přístroj s prodlužovacími kabely nebo vícenásobnými zásuvkami. Nepoškozujte napájecí kabel. V případě, že je napájecí kabel poškozen, kontaktujte náš poprodejní servis.
16. Před čištěním přístroje nebo prováděním údržby nebo v případě poruch, zařízení okamžitě vypněte a odpojte jej od zdroje napájení a kontaktujte ihned prodejce. V případě oprav požadujte vždy originální náhradní díly, jinak by mohla být ohrožena bezpečnost výrobku.

Montáž

Instalujte podle přiloženého obrázku. Dodržujte místní pravidla instalace. Ujistěte se, že zařízení je na stěně stabilní. Minimální vzdálenost od země je 185 cm a alespoň 100 cm od ostatních předmětů. Zástrčka musí být v dostupné lokalitě. Použijte předpoklady nutné pro montáž na stěnu a ujistěte se, že jsou schopny unést váhu spotřebiče.

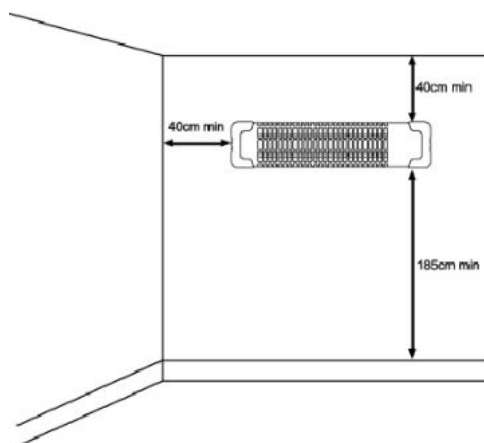

Provoz

Před aktivací zařízení si pozorně přečtěte tyto instrukce.

Opatrně vytáhněte kabel pro spuštění přístroje. Přední panel ukazuje stav zařízení.

0	Vypnutí OFF
1	600 W
2	1200 W

Údržba

1. Tento přístroj nevyžaduje žádnou údržbu, kromě čištění jeho vnějšího povrchu.
2. Před čištěním přístroje jej odpojte ze zásuvky a vyčkejte, až vychladne.
3. Prach nebo jiné cizí látky, které mohou omezit pravidelnou cirkulaci vzduchu, pravidelně odstraňujte pomocí lanové příze.
4. K čištění vnějších ploch používejte pouze měkký navlhčený hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla.

POZNÁMKA K LIKVIDACI

Likvidace tohoto produktu se řídí platnými předpisy EU, popř. zákony a vyhláškami České Republiky.

TECHNICKÁ DATA

Model	Frekvence (V/ Hz)	Rozměry produktu (mm)	MAX. Výkon (W)	Váha (kg)
R-1200	230 /50	615x160x135	1200*	1,6

*Hladina výkonu: 600/1200 W