

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS SPOTŘEBIČE.....	6
ÚČEL POUŽITÍ.....	7
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM	7
SESTAVENÍ A DEMONTÁŽ SPOTŘEBIČE	7
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE	8
RYCHLÝ PRŮVODCE ZPRACOVÁNÍM INGREDIENCÍ	9
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	10
ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA	10
SKLADOVÁNÍ	11
TECHNICKÉ ÚDAJE	12
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM	12
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	12

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Tento spotřebič nesmějí používat děti ani si s ním nesmějí hrát. Spotřebič a jeho přívodní kabel udržujte mimo dosah dětí.
- Spotřebič je určen pro domácí použití a je konstruován pro zpracovávání běžného množství potravin v domácnosti.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na jeho typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce. Nedoporučuje se používat prodlužovací kabel.
- Spotřebič nepoužívejte v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč ani do jeho blízkosti, na okraj stolu, odkapávač dřezu nebo na nestabilní povrchy. Spotřebič umísťujte pouze na rovný, suchý a stabilní povrch.
- Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím, které je s ním dodáváno.
- Spotřebič nepoužívejte k jiným účelům, než pro které je určen.



Varování:

Při nesprávném používání může dojít k poranění.

- Před uvedením spotřebiče do chodu se ujistěte, že je správně sestaven.
- Při manipulaci s horkými tekutinami dbejte zvýšené opatrnosti, protože se z nich může uvolňovat pára nebo může dojít k jejich rozstříknutí a následnému opaření. Horké tekutiny a potraviny nechejte před vložením do mixovací nádoby a před mixováním zchladnout alespoň na teplotu 45 °C.

- Spotřebič nenechávejte nepřetržitě v provozu po dobu delší než 1 minutu. Před dalším spuštěním jej nechejte alespoň 3 minuty vychladnout.
- Spotřebič je vybaven tepelným jištěním, které chrání motor před poškozením v případě, že je vystaven nadměrné zátěži. Pokud dojde k automatickému vypnutí spotřebiče v důsledku přetížení motoru, odpojte jej od síťové zásuvky a nechejte jej vychladnout alespoň po dobu 30 minut. Poté můžete spotřebič opět uvést do provozu.
- Pokud se potraviny přichycují k nožové jednotce nebo ke stěnám mixovací nádoby, spotřebič vypněte a odpojte od síťové zásuvky. Ujistěte se, že se nožová jednotka přestala otáčet. Sestavu nádoby demontujte z motorové jednotky a otočte ji nožovou jednotkou nahoru. Nožovou jednotku sejměte. Plastovou stěrkou očistěte nožovou jednotku a stěny nádoby. Mixovací nádobu sestavte a připevněte ji zpět k motorové jednotce. Síťový kabel připojte k zásuvce a pokračujte v mixování.
- Při manipulaci s nožovou jednotkou, jejím vyjímání z mixovací nádoby a při čištění dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění o ostří. Nožovou jednotku držte vždy za spodní plastovou část. Nepokoušejte se ostří nabrousit.
- Příslušenství mixéru není určeno pro ohřev potravin v mikrovlnné troubě. Mixovací nádobu nevystavujte extrémním změnám teplot.
- Spotřebič nespouštějte naprázdno. Nesprávné používání spotřebiče může nepříznivě ovlivnit jeho životnost.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej nebudete používat a pokud ho necháváte bez dozoru, před montáží, demontáží, výměnou příslušenství, před čištěním a jeho přemístěním.
- Než sejmete mixovací nádobu z motorové jednotky, ujistěte se, že motorová jednotka je vypnutá, odpojená od síťové zásuvky a že se rotující části zastavily.


**VÝSTRAHA:**

NEOTVÍREJTE MIXOVACÍ NÁDOBU, DOKUD SE NOŽOVÁ JEDNOTKA NEZASTAVÍ.

- Motorovou jednotku a síťový kabel neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani tyto části nemyjte pod tekoucí vodou.
- Dbejte na to, aby se vidlice síťového kabelu nedostala do kontaktu s vlhkostí. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku síťového kabelu.
- Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku. Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud nefunguje správně nebo jeví jakékoli známky poškození.
- Aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace, spotřebič neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

POPIS SPOTŘEBIČE

A

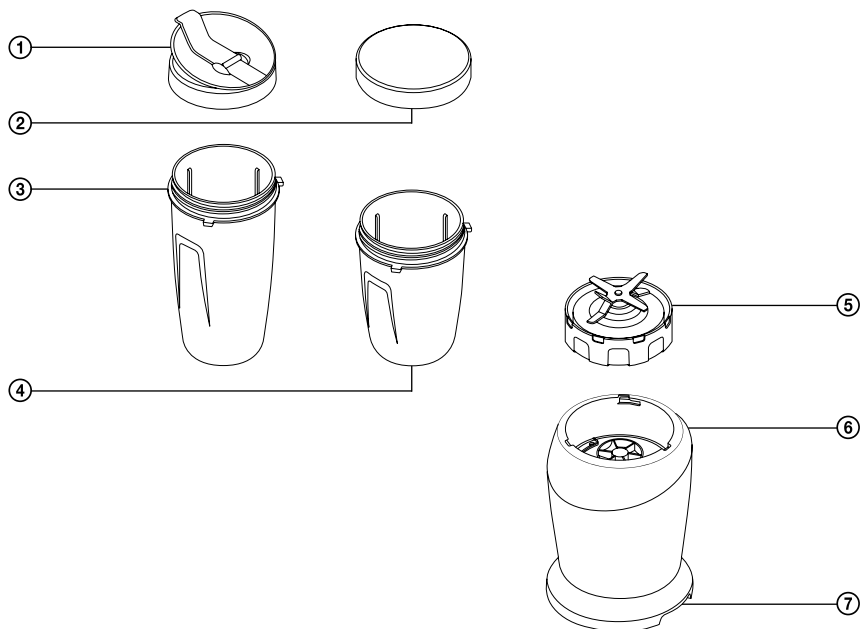

- | | |
|--|--|
| <p>① Šroubovací víčko s uzavíratelným pítkem lze našroubovat na obě lahve.</p> <p>② Šroubovací víčko bez pítka lze našroubovat na obě lahve.</p> <p>③ Velká mixovací nádoba o objemu 1 l je vyrobena z kvalitního plastu, který neobsahuje BPA. Slouží zároveň jako lahev na pití.</p> | <p>④ Malá mixovací nádoba o objemu 800 ml je vyrobena z kvalitního plastu, který neobsahuje BPA. Slouží zároveň jako lahev na pití.</p> <p>⑤ Nožová jednotka se čtyřmi čepelemi z kvalitní nerezové oceli</p> <p>⑥ Motorová jednotka</p> <p>⑦ Protiskluzové nožky jsou umístěny ve spodní části motorové jednotky.</p> |
|--|--|

ÚČEL POUŽITÍ

Tento nutriční mixér je ideální pro přípravu čerstvých ovocných nebo fitness nápojů, mléčných a jiných koktejlů, míchaných nápojů, vynikající salzy, krémových polévek, omáček, mixovaných dětských pokrmů a může také sloužit k mixování ledu. Je vybaven nožovou jednotkou se čtyřmi čepelemi z kvalitní nerezové oceli a mixovacími nádobami ve dvou velikostech. Nádoby jsou vyrobeny z kvalitního odolného plastu, který neobsahuje zdraví škodlivý uhlovodík BPA (Bisfenol A), a lze je zároveň použít jako praktické lahve na pití. Obě lahve lze uzavřít víkem s pítkem nebo bez něj pro pohodlné přenášení bez rizika rozlití nápoje. Protiskluzové nožky zajistí vynikající stabilitu mixéru při jeho provozu. Lahve, víka i nožovou jednotku lze bezpečně nechat umýt v horním koši myčky nádobí.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Spotřebič a jeho příslušenství vyjměte z obalového materiálu.
2. Všechny odnímatelné části (velkou a malou mixovací nádobu A③ a A④, víčko A① a A② a nožovou jednotku A⑤), které jsou určeny pro styk s potravinami, důkladně omyjte teplou vodou za použití neutrálního kuchyňského saponátu. Poté je opláchněte čistou vodou a nechte je volně uschnout nebo je důkladně vytřete dosucha jemnou utěrkou. Všechny odnímatelné části lze též nechat umýt v horním koši myčky nádobí.



Upozornění:

Při čištění nožové jednotky A⑤ dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění. Ostří nožové jednotky A⑤ je ostré.

Nožová jednotka A⑤ je opatřena těsněním, aby byla zajištěna vzduchotěsnost mixovací nádoby během mixování. Pokud jste nechali umýt nožovou jednotku A⑤ v myčce nádobí, může dojít k uvolnění těsnění v důsledku působení tepla. Po umytí nožové jednotky A⑤ se vždy ujistěte, že těsnění je na svém místě.

SESTAVENÍ A DEMONTÁŽ SPOTŘEBIČE

- Než začnete spotřebič sestavovat nebo demontovat, ujistěte se, že motorová jednotka A⑥ je vypnutá a odpojená od zásuvky elektrického napětí a že rotující části nejsou v pohybu.

1. Sestavení a demontáž mixéru

- 1.1 Mixovací nádobu A③ nebo A④ otočte hrdlem nahoru.
- 1.2 Ověřte, že těsnění nožové jednotky A⑤ je na svém místě. Nožovou jednotku A⑤ přiložte k hrdlu nádoby A③ nebo A④ tak, aby nože směřovaly dovnitř, a našroubujte ji ve směru hodinových ručiček na hrdlo nádoby A③ nebo A④.





Poznámka:

Příslady vložte do nádoby A③ nebo A④ předtím, než k ní připevníte nožovou jednotku A⑤. Při plnění nádoby A③ nebo A④ nepřekračujte rysku MAX.

- 1.3 Takto sestavenou nádobu otočte nožovou jednotkou A⑤ dolů a vložte ji do motorové jednotky A⑥ tak, aby jazyčky umístěné po obvodu nádoby zapadly do odpovídajících otvorů v motorové jednotce A⑥.

B



1.4 Při demontáži postupujte opačným způsobem.

2. Sestavení lahve

Pro uzavření lahve A③ nebo A④ můžete použít víčko A① nebo A②. Víčko A① nebo A② vždy řádně dotáhněte, aby nedocházelo k úniku obsahu lahve. Používáte-li víčko A①, dbejte na to, aby při jeho přenášení bylo řádně uzavřené pítčko, aby nedošlo k rozlití obsahu lahve.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

1.1 Ujistěte se, že motorová jednotka A⑥ je odpojená od síťové zásuvky.

1.2 Do mixovací nádoby A③ nebo A④ vložte přísady, které chcete rozmixovat. Maximální objem potravin, který lze do nádoby A③ a A④ vložit, je vyznačen ryskou MAX. Nádoby A③ a A④ nenaplňujte větším množstvím potravin nebo tekutin.



Upozornění:

Horké tekutiny a potraviny nechejte před vložením do mixovací nádoby A③ nebo A④ a před mixováním zchladnout alespoň na teplotu 45 °C.



Poznámka:

Některé tekutiny nabývají v průběhu mixování na objemu.

1.3 Mixovací nádobu sestavte dle instrukcí uvedených v kapitole Sestavení a demontáž spotřebiče. Sestavenou mixovací nádobu otočte nožovou jednotkou A⑤ dolů a vložte ji do motorové jednotky A⑥ tak, aby jazyčky umístěné po obvodu nádoby zapadly do odpovídajících otvorů v motorové jednotce A⑥.

1.4 Motorovou jednotku A⑥ připojte k zásuvce elektrického napětí. Pro spuštění mixéru pootočte sestavenou mixovací nádobou ve směru hodinových ručiček. Mixér je vybaven bezpečnostní pojistkou, která neumožní jeho spuštění, pokud není sestava mixovací nádoby správně připevněna k motorové jednotce A⑥.

**Upozornění:**

Maximální doba provozu spotřebiče je 1 minuta. Nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle, než je výše uvedeno. Poté nechejte spotřebič 3 minuty vychladnout. Při zpracování suchých ingrediencí nenechávejte spotřebič v provozu déle než 30 sekund.

- 1.5 Pokud se potraviny přichycují k nožové jednotce A⑤ nebo ke stěnám mixovací nádoby A③ nebo A④, mixér vypněte pootočením mixovací nádoby A③ nebo A④ proti směru hodinových ručiček a motorovou jednotku A⑥ odpojte od síťové zásuvky. Ujistěte se, že se nožová jednotka A⑤ přestala otáčet. Sestavu nádoby vyjměte z motorové jednotky A⑥ a otočte ji nožovou jednotkou A⑤ nahoru. Nožovou jednotku A⑤ odšroubujte. Plastovou stěrkou očistěte nožovou jednotku A⑤ a stěny nádoby A③ nebo A④. Mixovací nádobu sestavte a vložte ji zpět do motorů



Nutriční mixér

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SNB 4300WH
SNB 4301RD
SNB 4302SS
SNB 4303BK

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Používejte spotřebič pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.