

SENCOR®

Let's live!

Telefon
Sencor P5504

NÁVOD K OBSLUZE
CZ





UPOZORNĚNÍ:
UŽIVATELSKÉ VLASTNOSTI MOBILNÍHO TELEFONU MŮŽE
OVLIVNIT I INSTALOVANÝ SOFTWARE. TENTO NÁVOD MŮŽE
POPISOVAT I FUNKCE DOSTUPNÉ POUZE V PROVEDENÍCH
ODLIŠNÝCH OD VAŠEHO KONKRÉTNÍHO.

OBSAH

1.	Důležité bezpečnostní instrukce.....	3
1.1	Bezpečnostní instrukce	4
1.2	Dodatek k LCD.....	7
2.	Začínáme.....	8
2.1	Vložení karty SIM a paměťové karty.....	8
2.2	Tlačítka a konektory.....	9
2.3	Zapnutí telefonu.....	10
2.4	Vypnutí telefonu	11
2.5	Nabíjení baterie	12
2.6	Hlavní obrazovka.....	13
2.7	Ovládání dotykové obrazovky.....	15
3.	Používání základních funkcí telefonu	16
3.1	Zadávání textu.....	16
3.2	Volání	17
3.3	Kontakty	19
3.4	Zasílání zpráv	20
3.5	Datové připojení.....	21
3.6	Prohlížeč	21
3.7	Fotoaparát	22

3.8	Připojení k počítači.....	23
3.9	Budík, stopky, odpočítávání	23
4.	Nastavení telefonu	24
4.1	Bezdrátová připojení a síť	24
4.2	Zařízení.....	25
4.3	Osobní.....	25
4.4	Systém.....	29
5.	Technické specifikace	30

1. Důležité bezpečnostní instrukce

Upozornění:

Věnujte pozornost těmto pokynům. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost vůči uživateli, který se neřídí těmito doporučeními nebo nevhodně používá chytrý telefon. Nevhodným používáním se uživatel vystavuje nebezpečí porušení příslušných zákonů.

Před použitím si pozorně přečtěte tyto pokyny k obsluze.

Pokyny si pečlivě uschovejte pro budoucí použití.

- Pokud telefon podporuje funkci „Flight mode“ (režim Letadlo), prosím, nastavte jej na „režim Letadlo“ před nástupem do letadla. Pokud telefon nepodporuje tento režim, vypněte jej před nástupem do letadla, protože telefon může způsobit rušení elektronických zařízení v letadle. Prosím, postupujte podle instrukcí uvedených na palubě letadla.
- Vypněte přístroj v blízkosti paliva, chemických látek nebo výbušnin. Udržujte zařízení mimo dosah dětí.
- Když používáte při jízdě telefon, prosím, dodržujte místní zákony a předpisy. Když při jízdě mluvíte do telefonu, prosím, dodržujte následující pravidla: Soustřeďte se na řízení a mějte přehled o dopravní situaci. Pokud Váš chytrý telefon má funkci hands-free, použijte ji. Za špatných jízdních podmínek, prosím, zastavte vozidlo před vytáčením nebo zvednutím hovořáku.
- Vypněte svůj mobilní telefon v nemocnici nebo na jiném místě, na kterém je používání telefonu zakázané. Provoz chytrých telefonů může vliv na funkčnost elektronických zařízení a zdravotnických zařízení, jako jsou například kardiostimulátory, naslouchadla a další lékařská elektronická zařízení.
- Na neoriginální příslušenství a komponenty se nevztahuje záruční oprava.
- Nerozebírejte sami telefon. Pokud je telefon mimo provoz, obraťte se na svého dodavatele.
- Prosím, nepřipojujte nabíječku baterie k Vašemu chytrému telefonu dřív, než je nainstalována baterie. Nezkraťujte baterii.
- Baterii chytrého telefonu nabíjejte v dobře větraných a chlazených prostorech a daleko od hořlavých a výbušných materiálů.
- Aby nedošlo k demagnetizaci, mějte svůj chytrý telefon mimo dosah magnetických materiálů, jako jsou disky, kreditní karty atd.
- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii a kontaktujte svého dodavatele.
- Nepoužívejte chytrý telefon v prostředí, kde je příliš vysoká nebo příliš nízká teplota a nevystavujte chytrý telefon silnému slunečnímu záření nebo vysoké vlhkosti.
- Pro čištění zařízení nepoužívejte tekutinu nebo vlhký hadřík napuštěný silným čisticím prostředkem.

- Tento chytrý telefon pořizuje fotografie, nahrává videa a zvuk; dodržujte příslušné zákony a předpisy pro používání těchto funkcí. Fotografie, video záznam a záznam zvuku bez povolení mohou znamenat za jistých okolností porušování zákonů a platných předpisů.
- Při použití síťových funkcí, prosím, nestahujte soubory, které obsahují virus, neinstalujte žádné fotografie a vyzváněcí tóny, které byly poškozeny. Pokud výsledkem stažených souborů je abnormální chování telefonu, naše společnost nenese za danou vadu žádnou odpovědnost.
- Prosím, likvidujte baterie v souladu s místními předpisy, pokud je to možné, recyklujte je. Prosím, nevyhazujte baterie do běžného komunálního odpadu.

1.1 Bezpečnostní instrukce



UPOZORNĚNÍ

Věnujte pozornost těmto pokynům. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost vůči uživateli, který se neřídí těmito doporučeními nebo nevhodně používá chytrý telefon. Nevhodným používáním se uživatel vystavuje nebezpečí porušení příslušných zákonů.

Před použitím si pozorně přečtěte tyto pokyny k obsluze. Pokyny si pečlivě uschovejte pro budoucí použití.

- Při použití tohoto přístroje vždy dodržujte základní bezpečnostní pokyny, abyste omezili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Přečtěte si prosím tento návod k použití a dodržujte veškeré pokyny k používání, údržbě a montáži. Nepoužívejte mobilní telefon k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- Nedodržení pravidel stanovených v návodu použití nebo nevhodné používání znamená ztrátu záruky a může mít za následek poranění nebo škody na majetku. Výrobce v tomto případě neručí za jakékoli škody.
- Mobilní telefon je v některých místech zakázáno provozovat. V případě zákazu provozu mobilního telefonu jej vypněte dle pokynů uvedených v návodu. Obvyklými místy se zákazem provozu mobilních telefonů jsou: Letadla, Čerpací stanice hořlavých paliv, oblasti, kde probíhají trhací práce apod. Provoz chytrých telefonů může mít vliv na funkčnost elektronických zařízení a zdravotnických zařízení, jako jsou například kardiostimulátory, naslouchadla a další lékařská elektronická zařízení.
- Vypněte přístroj v blízkosti paliva, chemických látek nebo výbušnin. Udržujte zařízení mimo dosah dětí.
- Dodržujte místní předpisy týkající se užívání mobilních telefonů při řízení vozidel, jako řidič máte především odpovědnost za dané vozidlo. Pokud Váš chytrý telefon má funkci hands-free, použijte ji. Za špatných jízdních podmínek, zastavte vozidlo před vytačením nebo zvednutím hovoru.
- Pokud telefon podporuje funkci „Flight mode“ (režim Letadlo), prosím, nastavte

jej na „režim Letadlo“ před nástupem do letadla. Pokud telefon nepodporuje tento režim, vypněte jej před nástupem do letadla, protože telefon může způsobit rušení elektronických zařízení v letadle. Prosím, postupujte podle instrukcí uvedených na palubě letadla.

- S telefonem používejte především originální příslušenství, použitím neoriginální baterie popřípadě nabíječky se vystavujete riziku ztráty záruční opravy, poškození telefonu a zdraví uživatele.
- Mobilní telefon je zakázáno jakkoliv modifikovat, konstrukčně měnit vlastnosti nebo zasahovat do samotného zařízení. Modifikace zařízení může vést k vážným poruchám a škodám na majetku, popřípadě i zranění obsluhy. Modifikací je brána i změna ovládacího software, pakliže toto není výrobcem zařízení schváleno.
- Nepřipojujte nabíječku baterie k Vašemu chytrému telefonu dřív, než je nainstalována baterie. Nezkratujte baterii.
- Baterii chytrého telefonu nabíjejte v dobře větraných a chlazených prostorech a daleko od hořlavých a výbušných materiálů.
- Aby nedošlo k demagnetizaci, mějte svůj chytrý telefon mimo dosah magnetických materiálů, jako jsou disky, kreditní karty atd.
- Mobilní telefony jsou citlivé na externí rušení, které může vážně ovlivnit jejich funkci, v některých prostředích nelze mobilní telefon užívat.
- Mobilní telefon ani nabíječka nejsou hračkou, používání dětmi nese riziko spolknutí malých částí. Nabíječka a její zapojení do elektrické sítě je velmi rizikové pro malé děti, toto používání dětmi je zakázáno.
- Neodpojujte nabíječku od síťové zásuvky tahem za napájecí kabel - nebezpečí poškození napájecího kabelu/síťové zásuvky popřípadě nabíječky. Nabíječku od zásuvky odpojujte tahem za tělo nabíječky.
- Při poškození čelního skla telefonu dbejte opatrnosti, existuje riziko vzniku ostrých skleněných částí, které mohou přivodit zranění. Takto poškozený telefon nepoužívejte a vyhledejte odbornou opravu.
- Vysoká hlasitost mobilního telefonu může při dlouhém poslouchání poškodit sluch, dbejte opatrnosti při nastavení hlasitosti. Poslech hlasité hudby prostřednictvím telefonu může mít vážné následky, dbejte opatrnosti při nastavování hlasitosti při poslechu hudby.
- Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čisticí prostředky, benzín, rozpouštědla ani jiné podobné látky. K čištění používejte mírně navlhlý hadřík.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody, např. ve vaně, sprše nebo bazénu. Potopení přístroje do vody může vést k úrazu elektrickým proudem. Na přístroj neumísťujte nádoby naplněné vodou, např. vázy.
- Přístroj pokládejte na stabilní povrchy. Při pádu může dojít k poškození anebo zranění.
- Nezakrývejte otvory na přístroji. Slouží k větrání a ochraně před přehřátím.
- Přístroj instalujte v místech, kde na něj nikdo nemůže stoupnout.
- Do otvorů v přístroji nevkládejte žádné předměty. Může dojít k nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nikdy nenechejte přístroj postříkat tekutinou.
- Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, přístroj nerozebírejte. Pokud



je nutné provést servis nebo opravu přístroje, odнесите ho do autorizovaného servisního střediska nebo ke kvalifikovanému technikovi. Při otevření nebo sejmutí krytů mohou být odhalena místa s nebezpečným napětím nebo jinými riziky. V případě nesprávného opětovného složení může dojít při následném použití přístroje k úrazu elektrickým proudem.

- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, např. v blízkosti horkého topení či kamen nebo ve vyhřátém autě.
- Nepokládejte na přístroj hořící předměty, jako svíčky nebo cigarety.
- Nepoužívejte přístroj k hlášení úniku plynu v blízkosti úniku.
- Tento chytrý telefon pořizuje fotografie, nahrává videa a zvuk; dodržujte příslušné zákony a předpisy pro používání těchto funkcí. Fotografie, video záznam a záznam zvuku bez povolení mohou znamenat za jistých okolností porušování zákonů a platných předpisů.
- Při použití síťových funkcí, prosím, nestahujte soubory, které obsahují virus, neinstalujte žádné fotografie a vyzváněcí tóny, které byly poškozeny. Pokud výsledkem stažených souborů je abnormální chování telefonu, naše společnost nenese za danou vadu žádnou odpovědnost.
- Likvidujte baterie v souladu s místními předpisy, pokud je to možné, recyklujte je. Nevyhazujte baterie do běžného komunálního odpadu.



VAROVÁNÍ

Abyste předešli riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhku.

PROHLÁŠENÍ:

Naše společnost si vyhrazuje právo revidovat obsah této příručky bez předchozího upozornění.

Poznámky:

Některé vlastnosti zařízení a jeho příslušenství popsané v tomto návodu k obsluze závisí na instalovaném softwaru a možnostech a konfiguraci místní sítě, a nemusí být k dispozici nebo mohou být síťovými operátory omezeny. Uvedené popisy tak nemusí zcela přesně odpovídat konkrétnímu telefonu nebo příslušenství, které jste zakoupili. Výrobce není zodpovědný za kvalitu a legálnost jakéhokoli obsahu, který nahrajete nebo stáhnete prostřednictvím tohoto mobilního telefonu, ať již se jedná o textový obsah, obrázky, hudbu, filmy, dodatečně instalovaný software chráněný autorskými právy a další. Za následky vyplývající z instalace nebo použití obsahu uvedeného výše na tomto mobilním telefonu nesete zodpovědnost.

Veškeré snímky obrazovky, symboly a ikony v tomto návodu k obsluze jsou nasimulovány. Skutečnost může být odlišná.

Jednotlivé kroky se mohou v závislosti na verzi firmwaru v telefonu lišit od kroků popsaných v tomto návodu.

Jestliže není uvedeno jinak, popis všech kroků v tomto návodu předpokládá, že se nacházíte na úvodní obrazovce.

Telefon je zařízení, jehož chování lze uživatelsky pozměnit pomocí dalších aplikací. Proto se postupy a jednotlivé kroky mohou ve skutečnosti lišit od tohoto návodu.

Poznámka k operátorovi: Telefon je z výroby nastaven na maximální využití dostupných služeb. Váš telefonní operátor může některé funkce, zabezpečení nebo chování telefonu omezit nebo pozměnit vůči popisu v tomto návodu. V případě rozdílu se informujte u svého operátora.

1.2 Dodatek k LCD


SENCOR®

Dodatek k návodu na obsluhu s LCD panelem

Opatření při zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/černé body na obrazovce

Statický obraz může trvale poškodit zobrazovací část LCD panelu.

- Neponechávejte statický obraz na LCD panelu více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození panelu. Toto poškození je známo jako „vypálení obrazovky“.

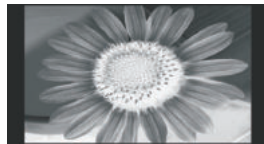

Na poškození zobrazovače z výše uvedených důvodů se nevztahuje záruka!

Na obrazovce se mohou objevit červené/modré/zelené/černé body

- Toto je charakteristická vlastnost zobrazovačů z tekutých krystalů a neukazuje to na žádný problém. LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytly jemné detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001% celkového počtu bodů zobrazovače). Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho televizoru.

2. Začínáme

2.1 Vložení karty SIM a paměťové karty

Nadzvedněte v jakémkoliv rohu zadní kryt telefonu nehtem nebo tupým předmětem směrem vzhůru od přístroje. Nehtem nebo tupým předmětem postupně uvolněte kryt od telefonu po celém obvodu přístroje a po jeho uvolnění kryt lehce nadzvedněte. Baterii vyjměte z telefonu za pomoci nehtu nebo tupého předmětu – v místě výřezu na spodní straně baterie nadzvedněte baterii a vyjměte ji z přístroje.

Varování:

před manipulací s kartami (SIM i paměťovou) odpojte nabíječku, telefon vypněte a vyjměte baterii.

Kartu SIM vsuňte do příslušného slotu kontakty směrem dolů tak, aby se kontakty karty SIM dotýkaly zabudovaných kontaktů pro SIM v telefonu. Kartou micro SIM 1 vložte do levého slotu zkoseným rohem směrem do středu telefonu, kartu micro SIM 2 do slotu pravého zkoseným rohem směrem do středu telefonu.

Paměťovou kartu vsuňte do příslušného slotu kontakty směrem dolů tak, aby se kontakty paměťové karty dotýkaly zabudovaných kontaktů pro paměťovou kartu v telefonu.

Při **vkládání baterie** do telefonu spojte nejprve kontakty baterie s kontakty umístěnými v telefonu a poté baterii lehce zatlačte do prostoru pro baterii. Při nasazování zadního krytu jej přiložte na horní hranu telefonu a postupně lehce přitlačujte okraje krytu od horní hrany směrem dolů po celém obvodu krytu, dokud kryt na všech místech správně nedolehne k tělu telefonu.

Upozornění:

funkce telefonu jako jsou volání hlasová i videovolání, příjem a odesílání zpráv textových i multimediálních a datové přenosy různých rychlostí jsou možné a dostupné pouze při vložení alespoň jedné SIM karty s aktivovanými funkcemi operátora a v dosahu jeho bezdrátové sítě. Informujte se u svého operátora na dostupné služby na vaší SIM kartě i dostupnosti jeho sítě.

2.2 Tlačítka a konektory



Konektor pro nabíjení (č. 1 v obrázku) slouží pro připojení nabíjecího kabelu USB. Připojením vašeho telefonu k počítači můžete využít dalších dostupných funkcí (více v sekci Připojení k počítači).

Konektor sluchátek (č. 2) je umístěn na horní straně telefonu.

Na přední straně telefonu je umístěna **kamera** (č. 3), kterou lze aktivovat pro fotoaparát nebo hovor.

Tlačítko Hlasitosti (č. 4) umožní rychlou změnu hlasitosti vyzvánění/upozornění nebo hlasitosti sluchátka během hovoru. Při nastavení nejnižší úrovně hlasitosti vyzvánění se telefon přepne do režimu Vibrace.

Tlačítko Napájení (č. 5) slouží pro zapnutí/vypnutí displeje (stisknutí tlačítka) a otevření rychlého výběru vyzváněcího profilu nebo volby pro vypnutí telefonu (dlouhé podržení stisknutého tlačítka).

Stiskem **tlačítka Zpět** (č. 6) se vrátíte zpět o poslední provedený krok podle právě aktivní aplikace (tato možnost neplatí v případě potvrzení příkazu k odstranění kontaktu, odinstalování aplikace apod.). Tato ikona se může měnit dle právě spuštěné aplikace (např. při psaní zpráv SMS lze tímto tlačítkem schovat/zobrazit klávesnici).

Stiskem **tlačítka Domů** (č. 7) opustíte právě spuštěnou aplikaci a zobrazíte hlavní obrazovku.

Stiskem **tlačítka Spuštěné aplikace** (č. 8) zobrazíte seznam naposledy spuštěných aplikací. Stisknutím příslušné aplikace ji můžete opětovně otevřít. Odstraněním ze seznamu (stisknutím a přesunutím do strany) můžete spuštěnou aplikaci vypnout a uvolnit zdroje (paměť), které používala.

Tip:

Obrazovku telefonu lze rozdělit na dvě části a zobrazit tak na displeji současně 2 spuštěné aplikace. V přehledu právě spuštěných aplikací stiskněte a přesuňte vybranou aplikaci směrem do horní části obrazovky. Poté v přehledu právě spuštěných aplikací vyberte stiskem druhou požadovanou aplikaci. Obrazovka telefonu se rozdělí na dvě části a obě aplikace budou aktivní. Pro vypnutí režimu zobrazení dvou spuštěných aplikací stiskněte a posuňte grafický rozdělovník z prostřední části displeje směrem dolů, aby se ukončila aplikace ze spodní části displeje.

2.3 Zapnutí telefonu

Chcete-li zapnout vypnutý telefon, podržte několik vteřin stisknuté tlačítko **Napájení**, dokud se telefon nezapne. Poté začne startovat operační systém a další součásti telefonu. Vyčkejte úplného načtení a zobrazení hlavní obrazovky systému, popř. zabezpečovacích hlášení (např. zámek SIM karty).

Pokud zapnete telefon, aniž by byla vložena SIM karta, telefon zobrazí zprávu **“No SIM card” (Žádná SIM karta)**. Po vložení SIM karty telefon automaticky zkontroluje, zda je SIM karta použitelná. Bez vložení funkční SIM karty můžete ovšem telefon připojit k síti Wi-Fi a přihlásit se například k vašemu účtu Google™ a používat některé funkce telefonu.

2.3.1 První zapnutí telefonu

Pokud poprvé zapínáte nový telefon, prvním spuštěním a základním nastavením vás provede „Průvodce nastavením“. Nastavení telefonu, která před prvním spuštěním provedete (jazyk, WiFi síť, apod.), můžete později kdykoliv změnit v Nastavení telefonu.

V prvním kroku vyberte jazyk telefonu. V tomto jazyce bude pokračovat také „Průvodce nastavením“, který se skládá z několika obrazovek, mezi kterými se můžete pohybovat stiskem tlačítka na spodní straně obrazovky „Další“/„Zpět“ nebo „Přeskočit“.

Během zapínání telefonu se na displeji mohou zobrazit také následující hlášky:

- **„Input Phone Lock Code „ (Vložte do telefonu kód zámku)**- Telefon je uzamčen. Vložte odpovídající kód pro odemknutí telefonu.
- **Input PIN (Zadejte PIN kód)** - SIM karta je uzamčena. Vložte odpovídající kód pro odemknutí SIM karty a potvrďte „fajfkou“ na klávesnici.
- **Searching (Vyhledávání)** - Telefon vyhledává připojení k síti.


Tip:

krátký stisk zapínacího tlačítka Power se používá k „probuzení“ v případě, že telefon je zapnutý, ale nachází se v režimu spánku pro úsporu baterie s vypnutým displejem.

2.4 Vypnutí telefonu

Chcete-li vypnout telefon, podržte stisknuté tlačítko **Power (Napájení)**, dokud se na displeji nezobrazí okno s výběrem možností. Zvolte možnost **Vypnout** (č. 1 na obrázku níže) a potvrďte ji stisknutím možnosti **OK**.

Po stisknutí a podržení tlačítka **Power (Napájení)** můžete také vybrat možnost **Restartovat** telefon (č. 2) nebo aktivovat vybraný profil telefonu: V letadle (č. 3), Tichý (č. 4), Schůze (č. 5), Obecný (č. 6).

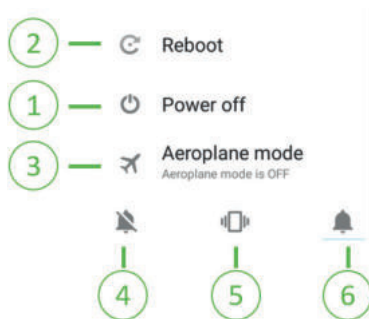

Tip:

krátký stisk zapínacího tlačítka Power se používá k „uspání“ zapnutého telefonu pro úsporu baterie.

2.5 Nabíjení baterie

Konektor pro nabíjení je umístěn na horní hraně telefonu. Zasuňte konektor nabíječky do telefonu, a zapojte nabíječku do elektrické zásuvky. U zapnutého telefonu bude probíhající nabíjení telefonu znázorněno v ikoně baterie ve stavovém řádku. U vypnutého telefonu se na displeji krátce zobrazí velká ikona nabíjení (baterie).

V případě, že byl mobilní telefon používán až do úplného vybití baterie, může trvat nějakou dobu (několik minut), než se na obrazovce zobrazí indikace nabíjení. Po úplném vybití telefonu nelze mobilní telefon zapnout, pokud není baterie nabitá na minimální hodnotu, která je nutná pro spuštění telefonu.

Telefon je vybaven výkonnou baterií pro uspokojivý provoz ve stavu připravenosti (Sleep/Standby), tak i provoz se zapnutým displejem a běžícími aplikacemi. Dobíjení baterie trvá několik hodin (zprvu rychleji, v závěru pomaleji), aby se maximálně prodloužila životnost baterie i využití její kapacity. Doporučujeme nabíjet baterii teprve, když telefon poprvé ohlásí slabou baterii (typicky 15 %) a nabíjet až do úplného nabití (100 %).

Doporučujeme první tři cykly nabíjení provést souvisle bez přerušení (nabíjet až do 100 % a vybit běžným použitím až do vypnutí). Dosáhnete tím nejvyššího výkonu baterie pro delší život výrobku. Během nabíjení dochází k zahřívání telefonu a nabíječky, to je normální stav.

Ikona plné kapacity baterie na displeji oznamuje plné nabití baterie a ukončení jejího nabíjení.

Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku z elektrické zásuvky a konektor z mobilního telefonu.

Upozornění:

- Nabíjení se musí provádět v dobře větraném prostoru při teplotě mezi -10 °C a +45 °C. Musí být použita originální nabíječka dodávaná v balení. Použití jinénabíječky může být nebezpečné nebo nedosáhnete očekávaného výkonu nebo zkrátíte životnost zejména baterie.
- Pokud se mobilní telefon automaticky vypne, nebo zobrazí, že „Battery is low“ (Kapacita baterie je nízká), měli byste nabít baterii. V případě, že baterie před nabíjením nebyla zcela vybita, doba pro plné nabití baterie bude kratší.

2.6 Hlavní obrazovka

Poznámka:

dále budeme pro lepší srozumitelnost nazývat jednoduchý a krátký dotyk ovládací plochy **stiskem**, pole určené pro zadání konkrétní hodnoty do systému **tlačítkem**, dlouhý dotyk nebo posun prstu po dotykové ploše za účelem zadání rozsahu nebo posunu objektu nazveme **držením**.

Upozornění:

nepoužívejte při dotykovém ovládání sílu a netlačte na displej. Pokud odezva systému není podle vašeho očekávání, odstraňte příčinu (např. vlhko na displeji, rukavice) nebo vyčkejte na reakci systému v případě, že je systém zaneprázdněn jinou aplikací nebo činností.

Stavový řádek (horní řádek displeje, č. 1 v obrázku níže) může zobrazovat např. ukazatel signálu, stav nabití baterie, ikonu připojení k síti WiFi, probíhající datový přenos, zmeškaný hovor, přijatou zprávu a upozornění nainstalovaných aplikací.

Hlavní obrazovka (výchozí) obsahuje ikony nejčastěji používaných položek. Umístit zde můžete aplikace, widgety aplikací (č. 2), složky nebo zástupce aplikací (č. 3) pro jejich rychlé spuštění. V případě většího množství položek můžete využít široký prostor hlavní obrazovky (hlavní obrazovka může obsahovat několik ploch, mezi kterými se poté přesouváte. Na obrazovce je vždy pomocí grafického ukazatele zobrazeno, na které části obrazovky se nacházíte (č. 4). **Spodní panel** (č. 5) obsahuje ikony pro spuštění základních funkcí telefonu (např. Zprávy, Kontakty). Aplikace na tomto panelu si můžete přizpůsobit podle svého výběru (viz Ovládání dotykové obrazovky – přesunutí ikony).

Posunem hlavní obrazovky směrem doprava (posunem prstu po obrazovce směrem zleva doprava) se otevře nabídka aplikace Google™.


Stiskem tlačítka **Spuštěné aplikace** (č. 6) zobrazíte seznam naposledy spuštěných aplikací. Stisknutím příslušné aplikace ji můžete opětovně otevřít. Odstraněním ze seznamu (stisknutím a přesunutím do strany) můžete spuštěnou aplikaci vypnout a uvolnit zdroj (paměť), které používala.

Tip:

Obrazovku telefonu lze rozdělit na dvě části a zobrazit tak na displeji současně 2 spuštěné aplikace. V přehledu právě spuštěných aplikací stiskněte a přesuňte vybranou aplikaci směrem do horní části obrazovky. Poté v přehledu právě spuštěných aplikací vyberte stiskem druhou požadovanou aplikaci. Obrazovka telefonu se rozdělí na dvě části a obě aplikace budou aktivní. Pro vypnutí režimu zobrazení dvou spuštěných aplikací stiskněte a posuňte grafický rozdělovník z prostřední části displeje směrem dolů, aby se ukončila aplikace ze spodní části displeje.


Stiskem tlačítka **Domů** (č. 7) opustíte právě spuštěnou aplikaci a zobrazíte hlavní obrazovku.

Stiskem tlačítka **Zpět** (č. 8) se vrátíte zpět o poslední provedený krok podle právě aktivní aplikace (tato možnost neplatí v případě potvrzení příkazu k odstranění kontaktu, odinstalování aplikace apod.). Tato ikona se může měnit dle právě spuštěné aplikace (např. při psaní zpráv SMS lze tímto tlačítkem schovat/zobrazit klávesnici).

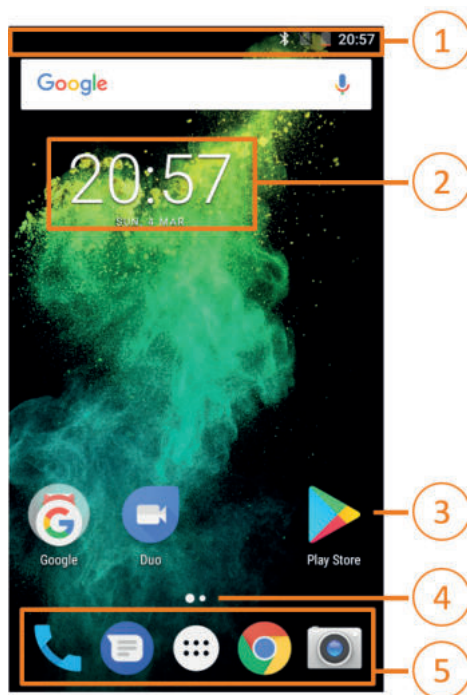

Informační panel s informacemi o aktuálních upozorněních aplikací zobrazíte stažením stavového řádku směrem dolů. Po opakovaném stažení horního panelu zobrazíte menu rychlé volby.

Menu rychlé volby umožňuje rychlou aktivaci/deaktivaci vybraných funkcí telefonu nebo zobrazení podrobných informací. Menu rychlé volby se skládá z položek: nastavení (A), jas (B), WiFi (C), zapnutí/vypnutí mobilních dat (D), stav baterie (E), režim Nerušit (F), svítilna (G), automatické otočení displeje (H), Bluetooth (I), režim V Letadle (J), poloha (K), indikátor zobrazené plochy nastavení (L), možnost vlastní editace menu rychlé volby (M).

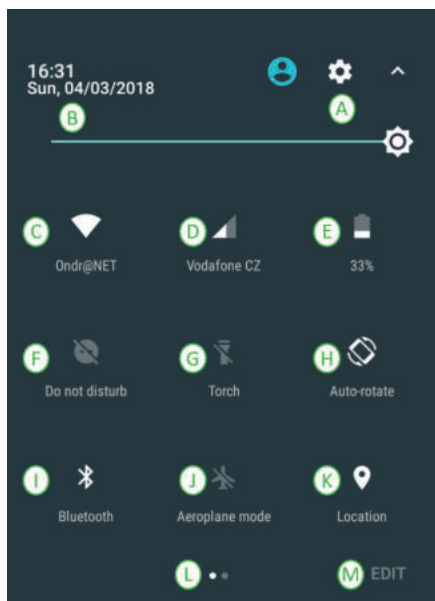

2.7 Ovládání dotykové obrazovky

Pomocí různých gest prsty na obrazovce ovládáte menu telefonu a zadáváte příkazy.

Dotykem příslušné ikony na hlavní obrazovce nebo v menu telefonu spustíte/otevřete aplikaci, zvolíte požadovanou položku seznamu nebo provedete vybranou volbu (např. Volat kontakt, Upravit, Uložit). **Přesunutí ikony** na hlavní obrazovce docílíte dotykem, podržením a následným pohybem ikony na jiné místo. V seznamu telefonních kontaktů, během prohlížení webových stránek nebo uložených obrázků se můžete pohybovat **přejetím prstu** přes obrazovku (směrem shora dolů, zdola nahoru nebo do stran). Pro přiblížení/oddálení webové stránky nebo fotografie položte ukazováček a palec na obrazovku a jejich **přiblížením k sobě nebo oddálením** od sebe změníte měřítko

zobrazení. V telefonu si můžete také nastavit automatické přetočení displeje a jeho orientace se potom změní, otočíte-li telefon tzv. „na šířku“. Tuto funkci nastavíte v menu Nastavení – Displej.

Poznámka:

vysoká citlivost kapacitního displeje na dotykové ovládání může mít vliv na přesnost zadání, stejně jako aktuální a osobní podmínky či nevhodné krycí ochranné fólie. Vyzkoušejte si a naučte se ovládání dotykem. Telefon ovládejte vždy v suchém prostředí, bez rukavic a jiných překážek.

3. Používání základních funkcí telefonu

3.1 Zadávání textu

Klávesnice se na obrazovce telefonu automaticky zobrazí v případě, kdy je potřeba vložit text nebo čísla (zpravidla po stisknutí požadované funkce aplikace nebo položky pro vložení textu, např. stisknutí prostoru pro psaní zprávy SMS, č. 1 v obrázku níže). Velikost klávesnice na obrazovce můžete měnit otočením telefonu na „šířku“ (pokud je funkce automatického otočení displeje povolena).



Přidržením písmene na klávesnici a posunutím po zobrazeném menu vyberete znak s diakritikou (např. písmeno „š“ po stisku, podržení a posunutí ve výběru pro písmeno „s“) nebo číslo (číslo „2“ v menu pro písmeno „w“).

Nesprávné znaky odstraníte tlačítkem „**Backspace**“ (č. 2) na pravé straně klávesnice (šipka doleva s křížkem). Potřebujete-li smazat nebo vložit znaky ve výše položeném textu, vyberte požadované místo stiskem prstu, proveďte požadovanou úpravu a poté se stiskem prstu přesuňte na místo, kde chcete v textu pokračovat.

Emotikony (obrázkové znaky) můžete vybrat z nabídky dostupné stisknutím volby Emotikon (č. 3).

Klávesa „**Koncovka**“ (č. 4) umožňuje vložit tečku na konec věty nebo stiskem a podržením zobrazit nabídku koncovek pro webové adresy. **Mezerníkem** (č. 5) vytvoříte mezeru v zadávaném textu nebo jeho stiskem a podržením zobrazíte nabídku jazykového nastavení klávesnice. Pro změnu nastavení klávesnice můžete stisknout a podržet klávesu č. 6.

Stiskem klávesy „**?123**“ (č. 7 v obrázku) přepnete na klávesnici se speciálními znaky a čísly, stiskem „ABC“ přepnete zpět na klávesnici s písmeny. Stiskem klávesy „**Shift**“ (č. 8) přepnete na režim psaní velkých písmen. Stiskem a podržením aktivujete režim psaní velkých písmen až do opětovného stisku klávesy.

3.2 Volání



Zahájení hovoru – hovor lze uskutečnit pomocí aplikace Telefon (ikona sluchátka). Číselník pro zadání telefonního čísla zobrazíte stisknutím ikony „Číselník“.

Do horního řádku zadejte telefonní číslo včetně předčíslí, vyberte jednu SIM kartu (pokud není pevně nastavena výchozí SIM karta) a stiskněte zelené sluchátko (případně zvolte volbu „Zavolat“).


Během probíhajícího hovoru se zobrazí informace o stavu hovoru. U mezinárodních hovorů stiskněte tlačítko „O“ pro přepnutí, dokud se neobjeví na obrazovce mezinárodní telefonní předvolba „+“. Zadejte kód země a úplné telefonní číslo, které chcete volat. V případě zadání nesprávného znaku použijte šipku s křížkem pro smazání. Zadané telefonní číslo můžete také uložit do seznamu kontaktů. Požadované číslo můžete také vybrat z uložených kontaktů nebo z historie hovorů (ikona osob a hodin v horní části displeje spuštěné aplikace Telefon). Mezi režimem zadávání čísel pomocí velké klávesnice a funkcemi aplikace Telefon můžete přepínat pomocí modré ikony klávesnice (ve spodní části displeje režimu nejčastějších nebo nedávných hovorů) a tlačítkem Zpět.

Během telefonního hovoru můžete pomocí příslušných tlačítek na obrazovce provádět činnosti jako např. zobrazení numerické klávesnice, aktivace/deaktivace reproduktoru, ztlumení mikrofonu.



Historie hovorů – stiskem ikony hodin v horní části displeje po spuštění aplikace Telefon zobrazíte seznam minulých hovorů. V tomto seznamu všech uskutečněných/zmeškaných/odmítnutých hovorů jsou jednotlivé typy hovorů barevně odlišeny (zelená šipka – uskutečněné hovory, červená šipka – zmeškané hovory).

Uložení kontaktu z historie volání – stiskem vyberte záznam v historii posledních volání a zvolte možnost „Vytvořit nový kontakt“ pomocí ikony „tuzky“ (v místě ikony č. 1 v obrázku níže) pro možnost uložení nového kontaktu do telefonního seznamu nebo k již existujícímu záznamu. Vyberte, zda chcete kontakt uložit na některou z vložených karet SIM, do telefonu nebo do jiného úložiště. Po vyplnění údajů k uložení kontakt uložíte stisknutím „fajfky“ v pravém horním rohu obrazovky. Na kontakt v historii volání lze zaslat SMS zprávu (stisknutím ikony č. 2) nebo kontakt vytočit (č. 3).

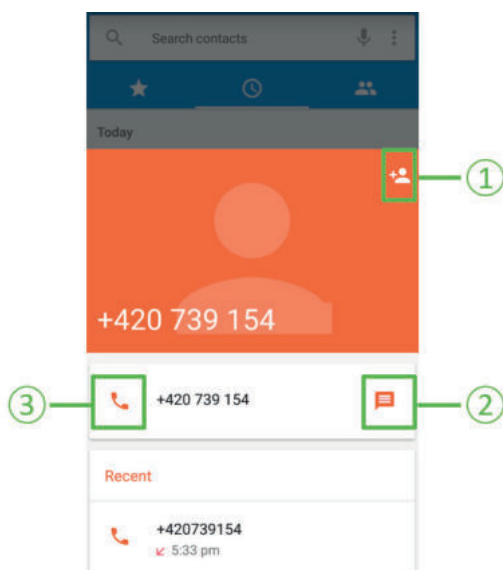


Nastavení rychlé volby - Stisknutím a podržením tlačítka „1“ v režimu vytáčení telefonního čísla v režimu velké klávesnice vytočíte hlasovou poštu v případě, že máte službu aktivní (pro více informací kontaktujte svého poskytovatele sítě).

Ukončení hovoru - chcete-li probíhající hovor ukončit, stiskněte červené sluchátko na obrazovce.

Přijetí/odmítnutí příchozího hovoru – Při příchozím hovoru stiskněte ikonu sluchátka na obrazovce. Zobrazí se vám možnosti pro další volbu (viz obrázek níže). Podržením ikony a jejím posunutím doprava hovor přijmete. Podržením a posunutím doleva hovor

odmítnete. Podržetím a posunutím ikony nahoru hovor odmítnete a odešlete volanému přednastavenou zprávu. Je-li připojena náhlavní souprava, můžete pro přijetí hovoru také použít tlačítko umístěné na náhlavní soupravě.

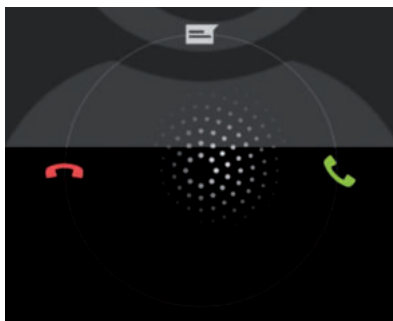**Tip:**

Hlasitost vyzvánění příchozího hovoru můžete ztlumit stisknutím tlačítka pro Zvýšení/snížení hlasitosti.

Nouzové volání: Nezávisle na tom, zda je nebo není v telefonu nainstalována SIM karta, telefon může zavolat na nouzové telefonní číslo pro pomoc:112.

3.3 Kontakty



Kontakty můžete v telefonu prohlížet, vytvářet nebo synchronizovat kontakty účtu Gmail nebo jinými aplikacemi na Internetu čiv telefonu. V horní nabídce aplikace Kontakty můžete přepínat mezi kontakty označenými jako oblíbené a seznamem všech uložených kontaktů.

Vyhledávání v uložených kontaktech – v aplikaci můžete vyhledat kontakt posunem abecedního seznamu nahoru/dolů a nebo přes funkci Hledat (ikona lupy v pravém horním rohu), kde zadáte začátek nebo začátek názvu hledaného kontaktu.

Vytvoření nového kontaktu – v aplikaci zvolte funkci přidání nového kontaktu (ikona osoby se znaménkem plus v pravém dolním rohu). Poté vyberte, kde má být kontakt uložen (např. karta SIM, telefon), zadejte jméno kontaktu, telefonní číslo, případně další informace. Vytvořený kontakt uložíte stisknutím „fajfky“ v pravém horním rohu obrazovky.

Upozornění:

Množství ukládaných údajů ke kontaktu se liší v závislosti na zvoleném typu úložiště.

Import/export kontaktů – v aplikaci stiskněte v pravém horním rohu ikonu „třech teček“ pro zobrazení dalších možností a zvolte Importovat/Exportovat. V prvním kroku vyberte, odkud budou kontakty vybrány, v dalším kroku vyberte, kam se kopírované kontakty uloží. Následně můžete označit pouze vybrané kontakty nebo využít hromadného výběru všech dostupných kontaktů (v horní části obrazovky, v ukazateli počtu vybraných kontaktů). Stiskem tlačítka OK váš výběr potvrdíte a zahájíte import/export kontaktů.

3.4 Zasílání zpráv



V přehledu zpráv naleznete všechny přijaté, odeslané a rozepsané SMS i MMS zprávy automaticky rozdělené do jednotlivých konverzací. Přijetím nové zprávy se dané konverzační vlákno zvýrazní tučným písmem, dokud konverzaci neotevřete.

Psaní nové zprávy – v pravém spodním rohu obrazovky s přehledem konverzací stiskněte ikonu znaménka „plus“. Budete vyzváni k zadání telefonního čísla nebo jména osoby, kterou máte uloženou v seznamu kontaktů. Po zadání několika znaků (např. počátečních písmen uloženého jména) můžete kontakt vybrat z nabízeného přehledu všech kontaktů, které odpovídají předvyplněným znakům. Požadovaný kontakt vyberte stisknutím. V dalším kroku stiskněte prostor pro psaní textové zprávy (spodní část obrazovky) a zadejte text SMS nebo MMS zprávy. Stiskem „šipky“ v pravém spodním rohu obrazovky v blízkosti zadaného textu vaši zprávu odešlete.

Upozornění:

Používání diakritiky zmenšuje počet znaků ve zprávě.

Tip:

k vaší zprávě můžete připojit video, fotografii, zvuk či kontakt pomocí ikony „plus“ umístěné vlevo od prostoru pro vkládání textu. Vložení takového souboru se zpráva SMS automaticky změní v MMS zprávu, která může být zpoplatněna jiným tarifem. Pro více informací se obraťte na svého poskytovatele sítě.

Odstranění zprávy – v přehledu všech konverzací stiskem a podržením vybrané konverzace aktivujete menu pro odstraňování zpráv. Stiskem označte všechny konverzace, které chcete vymazat a jejich smazání potvrdíte ikonou koše umístěného v pravém horním rohu obrazovky.

Nastavení zpráv – nastavení zpráv je dostupné po stisknutí ikony „třech teček“ v pravém horním rohu na obrazovce všech konverzací. V položce „Nastavení“ je možné upravit možnosti zpráv SMS/MMS (např. hlášení o doručení), oznámení zpráv (např. vyzváněcí tón, vibrace).

Volání ze zpráv – pokud zpráva obsahuje více čísel, může být telefon automaticky aktivován do nabídky pro možnost volby požadovaného čísla ze zprávy. Stiskněte telefonní číslo zobrazené v textové zprávě a zobrazí se možnost vytočení.

3.5 Datové připojení

Váš telefon umožňuje připojení k internetu pomocí sítě GPRS, EDGE, 3G, LTE a WiFi. Zapnutí/vypnutí datových přenosů můžete ovládat v nastavení telefonu (viz kapitola Nastavení telefonu – Bezdrátová připojení a sítě) nebo v menu rychlé volby. Právě probíhající datový přenos bude znázorněn ve stavovém řádku na ikoně signálu karty SIM/ikoně WiFi malými šipkami.

Poznámka:

Při prvním zapnutí telefonu s vloženou kartou SIM dojde k automatické konfiguraci síťových služeb. V případě potíží kontaktujte vašeho poskytovatele sítě. Telefon mezi rychlejšími a pomalejšími službami přepíná automaticky podle aktuální dostupnosti a stavu mobilní sítě. Rychlejší přenosy vyžadují silnější signál než pomalejší.

Upozornění:

Přenos dat sítě mobilního operátora je zpoplatněn. A to i v případě přenosu v pozadí, např. při přenášení příloh multimediálních zpráv. Informujte se u svého operátora na rozsah služeb a ceny.

3.6 Prohlížeč

V telefonu je nainstalován prohlížeč webových stránek Chrome. Pro správnou funkci prohlížeče musíte mít aktivní datový přenos. Nastavení aplikace lze upravit pomocí volby „třech teček“ v pravém horním rohu, kde jsou dostupné také volby pro otevření nové karty, historie nebo stažených souborů.

V horní části spuštěné aplikace je umístěn adresní řádek. Pro zobrazení vybrané webové stránky stiskněte oblast adresního řádku prohlížeče a pomocí klávesnice zadejte její webovou adresu. Vaši volbu potvrdíte stisknutím tlačítka Přejít (ikona šipky v zeleném kolečku), které je umístěno v pravé spodní části klávesnice.

Upozornění:

Tento prohlížeč nemusí podporovat správné zobrazení všech typů webových stránek.

3.7 Fotoaparát



Pro přiblížení/oddálení položte ukazováček a palec na obrazovku (jejich přiblížením k sobě nebo oddálením od sebe se změní měřítko zobrazení). Stisknutím požadovaného místa v režimu náhledu pro uskutečnění fotografie aktivujete automatické zaostření na místo dotyku (po zaostření se barva hledáčku změní na zelenou). Fotografie pořídíte stisknutím tlačítka hlasitosti na boční straně telefonu nebo na obrazovce pomocí ikony **Pořídít snímek** (č. 2 na obrázku níže).

Ikona ve tvaru **kamery** (č. 1) slouží pro přepnutí do režimu nahrávání videa (nahrávání se okamžitě spustí – ukončit a uložit jej můžete opakovaným stisknutím ikony kamery, vedle možnosti přepnutí režimu zpět na fotoaparát). Pořízené fotografie/video můžete ihned zobrazit stisknutím **náhledu** (č. 3).

Na základní obrazovce fotoaparátu můžete např. přepínat mezi **přední a zadní kamerou** (č. 4), pořízením fotografie či video záznamem, aktivovat/deaktivovat **blesk** (č. 5) a využít **speciální režimy pro fotografii** (č. 6 a 7).



3.8 Připojení k počítači

Připojte USB kabel k počítači a vašemu telefonu. Vyčkejte, až váš operační systém počítače nainstaluje potřebné ovladače pro komunikaci s telefonem. Rozbalte nabídku informačního panelu na hlavní obrazovce telefonu a vyberte režim připojení. Zvolit můžete některou z nabízených možností (např. Přenos souborů, Nabíjení).

Upozornění:

Připojení telefonu k počítači je podporováno operačními systémy Microsoft Windows 7 a vyššími.

Poznámka:

Po dobu softwarového připojení vnitřní paměti či karty k systému počítače nebude moci mobilní telefon k nim přistupovat. Nebude možné používat některé z aplikací pro mobilní telefony, např. fotoaparát. Po odpojení od počítače telefon obnoví své přístupy k nim.

3.9 Budík, stopky, odpočítávání



Nastavení času buzení – V aplikaci Hodiny, v záložce pro budík (levá horní ikona) stiskněte ikonu „plus“ a posunem prstu po ciferníku nastavte požadovaný čas. V dalším kroku můžete nastavený budík aktivovat/deaktivovat (stiskem přepínacího tlačítka vpravo od nastaveného času buzení), zvolit opakování v jednotlivých dnech v týdnu, zvolit vyzváněcí tón budíku a zapnout/vypnout vibrace při buzení.

Tip:

V aplikaci Hodiny můžete využít také přehled aktuálního času ve vámi nastavených městech, odpočítávání času nebo stopky (následující horní ikony za ikonou budík v horní části obrazovky zleva doprava).



4. Nastavení telefonu



Níže jsou popsány nejčastěji používané položky pro nastavení vašeho telefonu.

4.1 Bezdrátová připojení a sítě

WiFi – ikona pro zapnutí/vypnutí WiFi připojení je umístěna vpravo nahoře. V případě zapnutého WiFi připojení bude zobrazen seznam dostupných sítí, jakmile se všechny načtou a rozpoznají. Pro aktivaci nového připojení klikněte na vybranou WiFi síť a zadejte heslo, pokud je požadováno. V případě potíží kontaktujte správce WiFi sítě, ke které se vám nedaří připojit.

Bluetooth – ikona pro zapnutí/vypnutí Bluetooth připojení je umístěna vpravo nahoře. Po zapnutí telefon postupně vyhledá a pokusí se rozpoznat zařízení, která jsou nastavena jako Viditelná pro své okolí. Pro aktivaci nového připojení klikněte na vybrané zařízení a zadejte kód pro párování, je-li vyžadován.

SIMkarty – slouží pro nastavení dostupných SIM karet v telefonu. Pro zprávy SMS a datové připojení je nutné nastavit výchozí kartu SIM. Pro hlasové hovory můžete využít možnosti „pokaždé se zeptat“ a SIM kartu libovolně měnit při každém pokynu pro vytočení hovoru. Dostupné je také nastavení možností snadného rozlišení jednotlivých karet SIM v telefonu.

Využití dat – funkce slouží pro informativní zobrazení historie množství datových přenosů a přehled využití množství dat jednotlivými aplikacemi telefonu pro zvolené období, tak jak je odečítá telefon. Nadřazené systémy ovšem mohou počítat i některé servisní přenosy, které nejsou v samotném telefonu dostupné.

Další...

- **Režim Letadlo** – zde je možné zapnout/vypnout režim Letadlo (telefon není přihlášen k síti operátora a neprobíhají datové přenosy, ostatní aplikace je možné používat)
- **Sdílené připojení a přenosný hotspot** – touto funkcí můžete vytvořit vlastní WiFi/Bluetooth hotspot a nasdílet datové připojení svému blízkému okolí. V tomto režimu se telefon mění z role uživatel (klient) na roli poskytovatele (wifi/bt). Pro obnovení role klienta je třeba tethering vypnout.
- **Mobilní sítě** – umožňuje automatické nebo ruční vyhledání mobilní sítě pro jednotlivé operátory, nastavení datových služeb (v případě potíží kontaktujte svého poskytovatele mobilní sítě), možnost nastavení režimu sítě. (TIP: pro delší pohotovostní dobu telefonu na baterii využívejte 2G síť)

4.2 Zařízení

Obrazovka – slouží pro úpravu nastavení tapety, jas, automatického otočení obrazovky, režimu spánku, spořiče obrazovky a velikosti písma.

Oznámení – umožňuje nastavení zobrazování oznámení jednotlivých aplikací.

Zvuk – položka nabízí možnost úpravy hlasitosti/změny tónu pro vyzvánění, budík, média a nastavení ostatních zvuků.

Aplikace – zobrazuje seznam nainstalovaných aplikací v telefonu. Kliknutím na vybranou aplikaci se zobrazí podrobnosti o aplikaci včetně možnosti odinstalování/ odstranění aplikace z telefonu. Přednastavené aplikace není možné odinstalovat.

Úložiště – lze nastavit výchozí paměť pro zápis (paměť telefonu nebo SD karta), zobrazit přehled využití pamětí a využít funkci bezpečného odebrání SD karty.

Upozornění:

Celkové zobrazené úložiště telefonu je využito také pro systémové prostředky, a tudíž není možné jej využít celé. Pro aktualizaci aplikací dbejte na to, aby byldostatek volného místa v interní paměti. Doporučujeme instalovat vlastní aplikace na externí úložiště. Snímky a Videa zachycené fotoaparátem jsou vždy uloženy do paměti telefonu.

Baterie – zobrazení přehledu jednotlivých aplikací a jejich podílu na využití baterie

Paměť – umožňuje zobrazení využití paměti za vybraný časový interval

Uživatelé – umožňuje vytvoření profilu dalšího uživatele a nastavení nouzových informací (jméno, adresa, krevní skupina, atd.). Na obrazovce uzamčeného telefonu jsou pak tyto informace dostupné v režimu „stav nouze“ v položce „nouzové informace“.

Duraspeed – aktivace funkce reguluje spotřebu výkonu telefonu aplikacemi a zpravidla upřednostňuje aplikace na popředí.

4.3 Osobní

Poloha – některé aplikace vyžadují pro správnou činnost určení polohy telefonu, popř. i zapnutý příjem GPS signálu (např. Mapy, Navigace). Ikona pro zapnutí/vypnutí je umístěna vpravo nahoře. Režim určování polohy nabízí možnost nastavení režimu pro získávání informací o poloze.

Tip:

v Režimu určování polohy zvolte možnost „Pouze zařízení“, ostatní režimy mohou být zpoplatněny vaším operátorem – informujte se u něj. Pro čtení polohy ze satelitního systému GPS je ovšem nezbytný volný výhled na oblohu a určení polohy výpočtem jistou dobu trvá.

Zabezpečení – nabízí možnost správy zabezpečení SIM karet pomocí PIN kódů (základní informace jsou uvedeny v kapitole Zabezpečení SIM karty, pro více informací kontaktujte vašeho poskytovatele mobilního připojení), zabezpečení nebo šifrování telefonu. Možné je také nastavení Správců zařízení (aplikace) nebo povolení instalace aplikací z neznámých zdrojů. Pomocí průvodce nastavením otisku prstu lze uložit do paměti telefonu otisk prstu pro snadné odemykání telefonu. Čtečka otisku prstu ve tvaru kolečka je umístěna na zadní straně telefonu pod fotoaparátem. Nastavení umožňuje uložit až 5 různých otisků. Zabezpečení telefonu otiskem prstu je vždy kombinováno s jiným dalším způsobem zabezpečení telefonu (např. gesto, kód) pro případ potíží s načtením otisku. Pro správnou funkci je potřeba udržovat čtečku otisku prstu v čistém a suchém stavu. Poranění, vlhkost nebo nečistoty mohou výrazně omezit funkčnost čtečky otisků.

Účty – telefon podporuje současné připojení k několika různým e-mailovým účtům pomocí protokolu IMAP, POP3, Google™, Duo a nebo Exchange v případě firemního e-mailového účtu (více informací v samostatné kapitole Účty). Pro správné nastavení e-mailového účtu kontaktujte vašeho správce e-mailového serveru.

Jazyk a zadávání – zde můžete měnit např. jazyk telefonu, klávesnice a metody zadávání textu. Ve volbě jazyka lze vybrat a přidat jazyk z nabízeného seznamu. Dříve vybrané jazyky zůstávají viditelné a jazyk umístěný v prvním řádku je aktuálním jazykem pro telefon. Pro změnu preferovaného jazyka stiskněte ikonu ve tvaru dvou proužků, která je umístěna v pravé části řádku každého vybraného jazyka. Tuto ikonu stiskněte a současně přesuňte směrem nahoru na začátek seznamu tak, aby byl požadovaný jazyk v prvním řádku.

Záloha a obnova dat – funkce „Obnovení továrních dat“ obnoví v telefonu výchozí nastavení a nenávrtně vymaže veškerá data uložená v telefonu (např. hudba, kontakty, fotografie).

Tip:

Před spuštěním této funkce si zálohujte veškerá data z telefonu mimo zařízení, na kterém bude provedeno obnovení továrního nastavení.

4.3.1 Zabezpečení SIM karty

SIM karta jako výslovně osobní komunikační nástroj je důkladně zabezpečena proti zneužití. Nejtypičtější postupy operátorů jsou níže. Přečtěte pečlivě dokumenty operátora k vaší SIM kartě.

PIN kód na SIM kartě:

Kód PIN (osobní identifikační číslo, 4 - 8 číslic) se používá, aby se zabránilo neoprávněnému použití Vaší SIM karty. Je-li funkce ověření PIN aktivní, bude po spuštění mobilního telefonu pokaždé vyžadován PIN kód. Pokud jste zadali třikrát nesprávně PIN kód, bude SIM karta zablokována.

Následující pokyny Vám ukážou, jak odemknout kartu:

- 1) Zadejte do řádku na obrazovce správný PUK kód pro odemknutí SIM karty.
- 2) Poté zadejte nový PIN kód a potvrďte.
- 3) Pokud budete vyzváni k opětovnému zadání nového PIN kódu, zadejte znovu nový PIN kód a potvrďte.
- 4) Je-li PUK kód správný, bude SIM karta odemknuta a dojde k aktivaci nového PIN kódu.

Pozor:

Pokud jste zadali třikrát nesprávně PIN kód, bude SIM karta automaticky uzamčena. V tomto případě je třeba použít PUK kód pro odblokování karty. PUK kód je uschován u provozovatele sítě.

PUK kód:

PUK kód (PIN odblokovací heslo, 8 číslic) se používá k odemčení karty SIM po nesprávném zadání PIN kódu. PUK kód je poskytován telefonním operátorem spolu se SIM kartou. Pakliže jste zadali PUK kód desetkrát po sobě chybně, bude SIM karta znehodnocena. Požádejte svého telefonního operátora o novou SIM kartu.

PIN2 kód:

PIN2 kód (4 - 8 číslic) se používá spolu se SIM kartou k nastavení pevné volby a dalších funkcí. Obraťte se na telefonního operátora a zkontrolujte, zda Vaše SIM karta podporuje takové funkce. Pokud jste zadali třikrát nesprávně PIN2 kód, bude PIN2 kód zablokován.

Následující pokyny Vám ukážou, jak odemknout kartu:

- 1) Zadejte do řádku na obrazovce správný PUK2 kód pro odemknutí PIN2 kódu.
- 2) Poté zadejte nový PIN2 kód a potvrďte.
- 3) Pokud budete vyzváni k opětovnému zadání nového PIN2 kódu, zadejte znovu nový PIN2 kód a potvrďte.

PUK2 kód:

PUK2 kód (heslo pro odemčení PIN2 kódu, 8 číslic) se používá k odemčení uzamčeného PIN2 kódu. PUK2 kód je poskytován telefonním operátorem spolu se SIM kartou. V případě, že nebyl poskytnut PUK2 kód, obraťte se na svého telefonního operátora. Pokud jste zadali PUK2 kód desetkrát chybně, nebudete moci použít funkce PUK2 kódu. Chcete-li používat tyto funkce, požádejte svého telefonního operátora o novou SIM kartu.

4.3.2 Účty

Pro využití všech funkcí vašeho mobilního telefonu (např. využití služby Obchod Play, synchronizace fotografií a dokumentů, Google™ Mapy) je vhodné připojení telefonu k Google™ účtu. Je možné přidat účet nový, nebo již existující. V možnostech přidání účtu se pohybujte mezi jednotlivými kroky nastavení pomocí šipek ve spodní části obrazovky (o krok zpět/vpřed).

Připojení k již existujícímu účtu Google™ – vyplňte přihlašovací údaje pro váš Google™ účet, který používáte (emailovou adresu a v dalším kroku vaše heslo).

Vytvoření nového účtu Google – vyberte volbu „Vytvořit nový účet“ a vyplňte vaše jméno a příjmení, zvolte vhodné a jedinečné uživatelské jméno (emailovou adresu) a dále si zvolte heslo, které budete používat pro přihlášení (heslo zadáváte dvakrát pro vyloučení možnosti nechtěného překlepu). Můžete si také vyplnit kontaktní údaje pro obnovení zapomenutého hesla prostřednictvím SMS nebo alternativní e-mailové adresy. Některé kroky v nastavení lze úplně přeskočit nebo odložit na později, aniž by byla ovlivněna základní funkčnost účtu Google™ (např. upgrade účtu, nastavení platebních údajů).

Tip:

Údaje o platební kartě nemusíte ukládat do vašeho účtu, pokud jej neplánujete využívat pro nákup zpoplatněných aplikací v Obchod Play.

Upozornění:

Během vytváření vašeho nového účtu je nutné spolehlivé internetové připojení.

Odebrání Google™ účtu – v Nastavení/ Účty vyberte požadovaný Google™ účet a poté pomocí ikony „třech teček“ v pravém horním rohu obrazovky vyberte možnost „Odebrat účet“. Pokud je odebrání účtu zakázáno administrátorem, je zapotřebí nejprve deaktivovat veškeré nastavené zabezpečení telefonu (např. gesta, kód obrazovky, otisk prstu).

E-mailové účty – telefon podporuje současné připojení k několika různým e-mailovým účtům pomocí protokolu IMAP, POP3 a nebo Exchange v případě firemního e-mailového účtu. Pro správné nastavení e-mailového účtu kontaktujte vašeho správce e-mailového serveru.

Další účty – pokud nainstalujete některé aplikace, mohou doplnit své vlastní účty k přidání a správě (např. Skype, firemní účty apod.).

4.4 Systém

Datum a čas – je možné upravit aktuální datum a čas v telefonu, nastavit automatickou synchronizaci pomocí GSM sítě nebo GPS, formát zobrazení času a data.

Naplánovat zapnutí/vypnutí – funkce umožňuje plánování automatického zapnutí nebo vypnutí telefonu v předem stanovený čas a den v týdnu.

Upozornění:

V případě, že vaše karta SIM je chráněna PIN kódem, váš telefon se po automatickém zapnutí nepřihlásí do sítě, dokud nevložíte platný PIN kód.

Přístupnost – slouží pro uzpůsobení telefonu v případě potíží s jeho ovládáním (např. gesta pro přiblížení obrazovky, velký text, vyslovování hesla, délka prodlevy dotyku a podržení).

Tisk – tato položka menu je předpřipravena pro případ instalace služby pro tisk.

Informace o telefonu – zde naleznete systémové informace o zařízení.

5. Technické specifikace

SENCOR P5504 LTE

Displej

Velikost displeje: 5,5" IPS Technologie

Full Lamination Displej s 2.5D tvrzeným celorámečkovým sklem

Rozlišení: HD 1280 x 720 bodů

Akcelerometr, světelný senzor, proximity senzor, gravitační senzor

Čipset

CPU: MTK MT6737 (Quad Core 1.2Ghz)

GPU: Mali-720

Paměť

Paměť RAM: 2GB DDR3

Paměť uložení: 16 GB

Slot na kartu Micro SDHC (až do 64 GB)

Fotoaparát

Přední kamera: 5 MP

Zadní kamera: 13 MP

(Automatické zaostření, panarama, digitální zoom, přísvětlovací LED dioda)

Sít/připojení

WiFi: 2.4GHz (802.11 b/g/n)

Bluetooth: BT 4.0 A2DP

GPS A-GPS

GSM 850/900/1800/1900MHz

FDD LTE 800/900/1800/2100/2600

WCDMA 900/2100

Vlastnosti

Otisk prstů

Dual SIM

FM rádio (87,5 - 108 MHz)

Další

OS: Andriod™ 7.0

Baterie: 3000 mAh Li-Pol

Jack 3.5 mm

Micro USB 2.0

Příkon: 5 V 1000 mA

Rozměry: 155,5 x 77,5 x 9,2 mm

Hmotnost: 180 g (včetně baterie)

Příslušenství: USB kabel, síťový adaptér

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tímto FAST ČR a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení Sencor P5504 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.sencor.cz

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Čeština je původní verze.

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

Android je ochranná známka společnosti Google LLC.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:

FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.