

Tlačítka a konektory



Konektor pro nabíjení (č. 1 v obrázku) slouží pro připojení nabíjecího kabelu USB. Připojením vašeho telefonu k počítači můžete využít dalších dostupných funkcí (více v sekci Připojení k počítači).

Konektor sluchátek (č. 2) je umístěn na horní straně telefonu.

Na přední straně telefonu je umístěna **kamera** (č. 3), kterou lze aktivovat pro fotoaparát nebo hovor.

Tlačítko Hlasitosti (č. 4) umožní rychlou změnu hlasitosti vyzvánění/upozornění nebo hlasitosti sluchátka během hovoru. Při nastavení nejnižší úrovně hlasitosti vyzvánění se telefon přepne do režimu Vibrate.

Tlačítko Napájení (č. 5) slouží pro zapnutí/vypnutí displeje (stisknutí tlačítka) a otevření rychlého výběru vyvolaného profilu nebo volby pro vypnutí telefonu (dlouhé podržení stisknutého tlačítka).

Stiskem **tlačítka Zpět** (č. 6) se vrátíte zpět o poslední provedený krok podle právě aktivní aplikace (tato možnost neplatí v případě potvrzení příkazu k odstranění kontaktu, odinstalování aplikace apod.). Tato ikona se může měnit dle právě spuštěné aplikace (např. při psaní zpráv SMS lze tímto tlačítkem schovat/zobrazit klávesnici).

Stiskem **tlačítka Domů** (č. 7) opustíte právě spuštěnou aplikaci a zobrazíte hlavní obrazovku.

Stiskem **tlačítka Spuštěné aplikace** (č. 8) zobrazíte seznam naposledy spuštěných aplikací. Stisknutím příslušné aplikace ji můžete opětovně otevřít. Odstraněním ze seznamu (stisknutím a přesunutím do strany) můžete spuštěnou aplikaci vypnout a uvolnit zdroje (paměť), které používala.

Tip:

Obrazovku telefonu lze rozdělit na dvě části a zobrazit tak na displeji současně 2 spuštěné aplikace. V přehledu právě spuštěných aplikací stiskněte a přesuňte vybranou aplikaci směrem do horní části obrazovky. Poté v přehledu právě spuštěných aplikací vyberte stiskem druhou požadovanou aplikaci. Obrazovka telefonu se rozdělí na dvě části a obě aplikace budou aktivní. Pro vypnutí režimu zobrazení dvou spuštěných aplikací stiskněte a posuňte grafický rozdělovník z prostřední části displeje směrem dolů, aby se ukončila aplikace ze spodní části displeje.

Zapnutí telefonu

Chcete-li zapnout vypnutý telefon, podržte několik vteřin stisknuté tlačítko **Napájení**, dokud se telefon nezapne. Poté začne startovat operační systém a další součásti telefonu. Vyčkejte úplného načtení a zobrazení hlavní obrazovky systému, popř. zabezpečovacích hlášení (např. zámek SIM karty).

Pokud zapnete telefon, aniž by byla vložena SIM karta, telefon zobrazí zprávu **“No SIM card” (Žádná SIM karta)**. Po vložení SIM karty telefon automaticky zkontroluje, zda je SIM karta použitelná. Bez vložené funkční SIM karty můžete ovšem telefon připojit k síti Wi-Fi a přihlásit se například k vašemu účtu Google a používat některé funkce telefonu.

První zapnutí telefonu

Pokud poprvé zapínáte nový telefon, prvním spuštěním a základním nastavením vás provede „Průvodce nastavením“. Nastavení telefonu, která před prvním spuštěním provedete (jazyk, WiFi síť, apod.), můžete později kdykoliv změnit v Nastavení telefonu.

V prvním kroku vyberte jazyk telefonu. V tomto jazyce bude pokračovat také „Průvodce nastavením“, který se skládá z několika obrazovek, mezi kterými se můžete pohybovat stiskem tlačítka na spodní straně obrazovky „Další“/“Zpět“ nebo „Přeskočit“.

Během zapínání telefonu se na displeji mohou zobrazit také následující hlášky:

- **„Input Phone Lock Code „ (Vložte do telefonu kód zámku)**– Telefon je uzamčen. Vložte odpovídající kód pro odemknutí telefonu.

- **Input PIN (Zadejte PIN kód)** – SIM karta je uzamčena. Vložte odpovídající kód pro odemknutí SIM karty a potvrďte „fajfkou“ na klávesnici.
- **Searching (Vyhledávání)** – Telefon vyhledává připojení k síti.


Tip:

krátký stisk zapínacího tlačítka Power se používá k „probuzení“ v případě, že telefon je zapnutý, ale nachází se v režimu spánku pro úsporu baterie s vypnutým displejem.

Vypnutí telefonu

Chcete-li vypnout telefon, podržte stisknuté tlačítko **Power (Napájení)**, dokud se na displeji nezobrazí okno s výběrem možností. Zvolte možnost **Vypnout** (č. 1 na obrázku níže) a potvrďte ji stisknutím možnosti **OK**.

Po stisknutí a podržení tlačítka **Power (Napájení)** můžete také vybrat možnost **Restartovat** telefon (č. 2) nebo aktivovat vybraný profil telefonu: V letadle (č. 3), Tichý (č. 4), Schůze (č. 5), Obecný (č. 6).

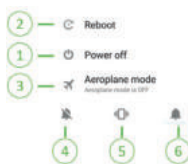

Tip:

krátký stisk zapínacího tlačítka Power se používá k „uspání“ zapnutého telefonu pro úsporu baterie.

Nabíjení baterie

Konektor pro nabíjení je umístěn na horní hraně telefonu. Zasuňte konektor nabíječky do telefonu, a zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.

U zapnutého telefonu bude probíhající nabíjení telefonu znázorněno v ikoně baterie ve stavovém řádku. U vypnutého telefonu se na displeji krátce zobrazí velká ikona nabíjení (baterie).

V případě, že byl mobilní telefon používán až do úplného vybití baterie, může trvat nějakou dobu (několik minut), než se na obrazovce zobrazí indikace nabíjení.

Po úplném vybití telefonu nelze mobilní telefon zapnout, pokud není baterie nabitá na minimální hodnotu, která je nutná pro spuštění telefonu.

Telefon je vybaven výkonnou baterií pro uspokojivý provoz ve stavu připravenosti (Sleep/Standby), tak i provoz se zapnutým displejem a běžícími aplikacemi. Dobíjení baterie trvá několik hodin (zprvu rychleji, v závěru pomaleji), aby se maximálně prodloužila životnost baterie i využití její kapacity. Doporučujeme nabíjet baterii teprve, když telefon poprvé ohlásí slabou baterii (typicky 15 %) a nabíjet až do úplného nabití (100 %).

Doporučujeme první tři cykly nabíjení provést souvisle bez přerušení (nabíjet až do 100 % a vybit běžným použitím až do vypnutí). Dosáhnete tím nejvyššího výkonu baterie pro delší život výrobku. Během nabíjení dochází k zahřívání telefonu a nabíječky, to je normální stav.

Ikona plné kapacity baterie na displeji oznamuje plné nabití baterie a ukončení jejího nabíjení.

Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku z elektrické zásuvky a konektor z mobilního telefonu.

Upozornění:

- Nabíjení se musí provádět v dobře větraném prostoru při teplotě mezi -10 °C a +45 °C. Musí být použita originální nabíječka dodávaná v balení. Použití jiné nabíječky může být nebezpečné nebo nedosáhnete očekávaného výkonu nebo zkrátíte životnost zejména baterie.
- Pokud se mobilní telefon automaticky vypne, nebo zobrazí, že „Battery is low“ (Kapacita baterie je nízká), měli byste nabít baterii. V případě, že baterie před nabíjením nebyla zcela vybita, doba pro plné nabití baterie bude kratší.

Technické specifikace

SENCOR P5504 LTE

Displej

Velikost displeje: 5,5" IPS Technologie
Full Lamination Displej s 2.5D tvrzeným
celorámečkovým sklem

Rozlišení: HD 1280 x 720 bodů

Akcelerometr, světelný senzor, proximity senzor,
gravitační senzor

Čipset

CPU: MTK MT6737 (Quad Core 1.2Ghz)

GPU: Mali-720

Paměť

Paměť RAM: 2GB DDR3

Paměť uložení: 16 GB

Slot na kartu Micro SDHC (až do 64 GB)

Fotoaparát

Přední kamera: 5 MP

Zadní kamera: 13 MP

(Automatické zaostření, panarama, digitální zoom,
přisvětlovací LED dioda)

Sít/připojení

WiFi: 802.11 b/g/n

Bluetooth: BT 4.0 A2DP

GPS A-GPS

GSM 850/900/1800/1900MHz

FDD LTE 800/900/1800/2100/2600

WCDMA 900/2100

Vlastnosti

Otisk prstů

Dual SIM

FM rádio (87,5 - 108 MHz)

Další

OS: Android 7.0

Baterie: 3000 mAh Li-Pol

Jack 3.5 mm

Micro USB 2.0

Příkon: 5 V 1000 mA

Rozměry: 155,5 x 77,5 x 9,2 mm

Hmotnost: 180 g (včetně baterie)

Příslušenství: USB kabel, síťový adaptér

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa.

Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.



Tímto FAST ČR a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení Sencor P5504 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
www.sencor.eu

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Čeština je původní verze.

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621,
Říčany CZ-251 01