

SENCOR®

Let's live!



Přenosný DVD přehrávač
SPV 2722

NÁVOD K OBSLUZE
CZ



PŘED UVEDENÍM PŘÍSTROJE DO PROVOZU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD. UCHOVEJTE HO PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. POZNAME- NEJTE SI ČÍSLO MODELU A VÝROBNÍ ČÍSLO. PODÍVEJTE SE NA ŠTÍTEK NA ZADNÍM KRYTU A PŘEDEJTE ÚDAJE ZDE UVEDENÉ SVÉMU PRO- DEJCI V PŘÍPADĚ, ŽE BUDETE POTŘEBOVAT SERVISNÍ SLUŽBY.

Obsah

1.	Důležité bezpečnostní instrukce.....	2
1.1.	Bezpečnostní podmínky.....	2
1.2.	Dodatek k LCD.....	6
2.	Popis přístroje.....	7
3.	Dálkový ovladač.....	8
	Vložení baterií	10
4.	Základní obsluha.....	12
4.1.	Nastavení systému (General Setup Page).....	12
4.2.	Nastavení zvuku (Audio Setup Page)	13
4.3.	Nastavení videa (Video Setup Page).....	14
4.4.	Nastavení preferencí (Preference Setup Page).....	14
4.5.	Nastavení hesla (Password Setup Page).....	15
5.	Technické údaje	17

1. Důležité bezpečnostní instrukce

1.1. Bezpečnostní podmínky

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Pokud budete přístroj předávat (prodávat) další osobě, předejte společně s přístrojem i veškerou dokumentaci, včetně tohoto návodu.



Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.



Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesnímejte kryt (nebo zadní stranu). Uvnitř se nenacházejí součásti, jejichž opravu by mohl provádět uživatel. Servisní zásahy svěřte autorizovanému servisnímu středisku.



Symbol vykřičníku v rovnoramenném trojúhelníku upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tento návod. Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- Na přístroj se nesmí umístit otevřený plamen, např. hořící svíčka.
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavení, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před úderem, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.
- Pokud je přístroj vybaven zdílkou pro připojení sluchátek, nepoužívejte sluchátka nastavená na extrémní hlasitost. Hrozí poškození nebo ztráta sluchu.

Instalace, ovládání

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu. Teplo vznikající při provozu je tím odváděno. Zakrytím větracích otvorů skříňky přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závěsem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci uvedené v návodu.
- Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Nesazte se obejit bezpečnostní funkci polarizované vidlice. Pokud vidlici nelze zapojit do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
- Před zapojením přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku přístroje nebo jeho napájecího adaptéru.
- Dbejte, aby se po síťovém nebo napájecím kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéru. Síťová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
- Pamatujte na to, abyste před odpojením síťového kabelu při napájení přístroj vždy nejprve odpojili vidlice (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.
- Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat.

Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.

- Pro nabití akumulátorového bloku integrovaného do přístroje umístěte přístroj na dobře větrané místo, v dostatečné vzdálenosti od vznětlivých materiálů.

Servis a údržba

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevýjímajte přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálicí se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, políti přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- Před čištěním, přenesením, vyjmutím disku z přístroje a jinou údržbou odpojte vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
- K čištění nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátěnkami.

Dálkový ovladač a baterie

- Nevystavujte dálkový ovladač ani baterie přímému slunci nebo zdrojům tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Dbejte, aby senzor nebyl vystaven silnému zdroji světla (např. slunečnímu) nebo světla fluorescenčních trubíc, které mohou snížit účinnost a spolehlivost dálkového ovládání.
- Dálkový ovladač ani baterie nesmí být vystaveny kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na ně stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte před zmoknutím, postříkáním nebo polítim jakoukoliv kapalinou.

Nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko poškození dálkového ovladače nebo baterií.

- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředí.

Nesprávné použití baterií může způsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:

- Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
- Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotvírejte ani nezkratujte.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
- Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.
- Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
- Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.

**UPOZORNĚNÍ**

Z důvodu zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.

**UPOZORNĚNÍ**


Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu, ohni a podobně.

1.2. Dodatek k LCD

Opatření při zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/černé body na obrazovce

Statický obraz může trvale poškodit zobrazovací část televizoru

- Neponechávejte statický obraz na LCD panelu více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození panelu. Toto poškození je známo jako „vypálení obrazovky“.
- Podobné poškození LCD panelu může být způsobeno statickým umístěním loga televizní stanice.
- Sledování televize ve formátech 4:3, 16:9 nebo podobných (formáty nepokrývající celou plochu zobrazovače) po dlouhou dobu může zanechat stopy na pravém nebo levém okraji, případně ve středu obrazu způsobené rozdíly ve vyzařování světla. Podobné poškození může nastat i při přehrávání DVD nebo hraní her.
- Zobrazení statického obrazu z videoher nebo počítače po delší dobu může způsobit částečný efekt „přetrvávající obraz“. Pro předejití tohoto efektu snižte jas a kontrast při zobrazení statického obrazu.
- Na poškození zobrazovače z výše uvedených důvodů se nevztahuje záruka!

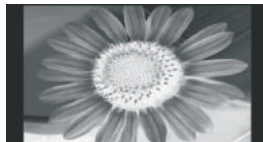


Na obrazovce se mohou objevit červené/modré/zelené/černé body


- Toto je charakteristická vlastnost zobrazovačů z tekutých krystalů a neukazuje to na žádný problém. LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytly jemné detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001% celkového počtu bodů zobrazovače). Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonost Vašeho televizoru.

2. Popis přístroje

1. Tlačítka:
 - ▲/◀◀ – nahoru (krátké stisknutí) a přeskok na předchozí stopu (stisknutí a podržení tlačítka)
 - ▼/▶▶ – dolů (krátké stisknutí) a přeskok na následující stopu (stisknutí a podržení tlačítka)
 - ◀/VOL- – doleva (krátké stisknutí) a snížení hlasitosti (stisknutí a podržení tlačítka)
 - ▶/VOL+ – doprava (krátké stisknutí) a zvýšení hlasitosti (stisknutí a podržení tlačítka)
2. Tlačítko ►II
 Krátké stisknutí – přepínání mezi přehráváním a pauzou. V seznámech funkce Zadání (**ENTER/OK**)
3. Tlačítko **SETUP** (Nastavení)
4. Tlačítko **SOURCE** (Zdroj)
5. Zdířka pro připojení USB
6. Zdířka pro připojení sluchátek
7. Výstup AV OUT
8. Hlavní vypínač **ON/OFF**
9. Zdířka pro připojení napájecího adaptéru 9 – 12 V

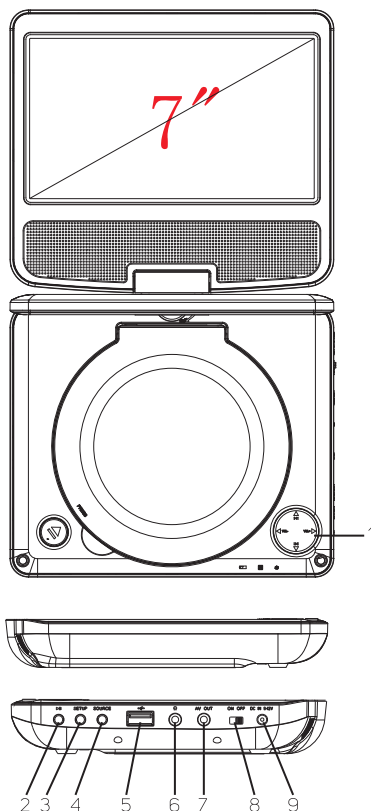

3. Dálkový ovladač

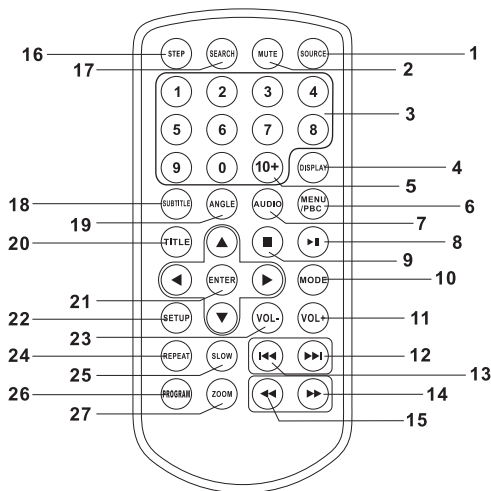

1. Tlačítko **SOURCE**

Slouží k přepínání mezi zdroji.

2. Tlačítko **MUTE**

Tlačítko slouží pro okamžité umlčení systému/obnovení původní hlasitosti.

3. Číslíková tlačítka

4. Tlačítko **DISPLAY**

Slouží pro zobrazení času a informací.

5. Tlačítko **10+**

Slouží pro vložení vyššího čísla než 10. Např. chcete vložit číslo 12, stiskněte nejprve 10+ a poté 1 a 2.

6. Tlačítko **MENU/PBC**

Slouží pro vstup do menu DVD.

Slouží pro zapnutí / vypnutí funkce PBC v režimu VCD.

7. Tlačítko **AUDIO**

Režim DVD: Opakovaně stiskněte během přehrávání pro nastavení různých jazyků pro audio, pokud jsou dostupné.

Režim CD/VCD: Opakovaně stiskněte během přehrávání pro přepnutí na různý audio kanál (levý / pravý / smíšený / stereo).

8. Tlačítko ►||

Stiskněte tlačítko ►|| jednou pro přerušení přehrávání. Opětovným stisknutím tlačítka ►|| obnovíte přehrávání ze zastaveného místa.

9. Tlačítko ■

Stiskněte tlačítko ■ jednou pro přerušení přehrávání. Pokud stisknete v této fázi tlačítko **ENTER**, přehrávání se obnoví od bodu, ve kterém jste zastavili přehrávání stisknutím tlačítka ■. Stiskněte tlačítko ■ dvakrát pro zrušení přehrávání.

10. Tlačítko MODE

Nastavení parametrů LCD (jas, kontrastu a sytosti).

11. Tlačítko VOL+

Zvýšení hlasitosti.

12. Přeskok vpřed ►►I

Tlačítko slouží pro přeskok na začátek následující kapitoly/skladby.

13. Přeskok zpět I◀◀

Tlačítko slouží pro přeskok na začátek předcházející kapitoly/skladby.

14. Tlačítko ►►

Stiskněte tlačítko pro rychlé přetáčení směrem vpřed (X2 – X4 – X8 – X16 – X32). Tlačítkem ►|| obnovíte normální přehrávání.

15. Tlačítko ◀◀

Stiskněte tlačítko pro rychlé přetáčení směrem vzad (X2 – X4 – X8 – X16 – X32). Tlačítkem ►|| obnovíte normální přehrávání.

16. Tlačítko STEP

Stiskněte jednou tlačítko **STEP** a přehrávání se zastaví. Opětovným stisknutím posunete obraz o jeden krok vpřed.

17. Tlačítko SEARCH

Slouží pro vyhledání času, titulu nebo kapitoly v rámci DVD disku.

18. Tlačítko SUBTITLE

Během přehrávání stiskněte opakovaně tlačítko **SUBTITLE** pro nastavení jazyka titulků.

19. Tlačítko ANGLE

V režimu DVD stiskněte toto tlačítko pro změnu úhlu pohledu, pokud je dané DVD obsahuje.

20. Tlačítko TITLE

V režimu DVD slouží pro zobrazení DVD menu.

21. Tlačítko ENTER

Slouží k potvrzení výběru.

22. Tlačítko SETUP

Slouží pro vstup / výstup do/z menu nastavení.

23. Tlačítko VOL-

Snížení hlasitosti.

24. Tlačítko REPEAT

Slouží k opakovanému přehrávání.

V režimu DVD můžete opakovaně přehrávat kapitolu, titul nebo vše na disku.

V režimu VCD/CD můžete opakovaně přehrávat stopu nebo vše.

V režimu MP3 můžete vybrat „Opakovat jednu“ nebo „Opakovat složku“.

25. Tlačítko SLOW

Slouží ke zpomalení přehrávaného obsahu v pořadí: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 a normální přehrávání.

26. Tlačítko PROGRAM

V režimech DVD/VCD: Slouží k programovému přehrávání vybraných titulů. Stiskněte tlačítko **PROGRAM** a zobrazí se menu programového přehrávání. Číslcovými tlačítky vyberte tituly, kapitoly nebo čísla stop, které chcete přehrát. Pro obnovu normálního přehrávání stiskněte tlačítko **PROGRAM** a vyberte „Clear“ (Vymazat).


27. Tlačítko ZOOM

V režimech DVD/VCD: Každým stisknutím se změní velikost obrazu v pořadí: 2x – 3x – 4x – 1/2x – 1/3x – 1/4x.


V režimu JPEG: Stiskněte jednou tlačítko **ZOOM**, pomocí ►► zvětšujete obraz, pomocí ◄◄ zmenšujete obraz. Tlačítka ◄/►/▲/▼ se můžete pohybovat v rámci zvětšeného obrazu.

Vložení baterií

1. Otevřete kryt pro baterie.

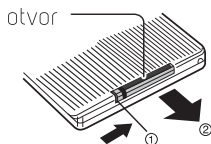

2. Vložte baterii a uzavřete prostor pro baterii.

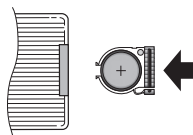

Pro obsluhu přístroje ovladačem nasměrujte ovladač na přístroj a potom stiskněte tlačítko pro jeho požadovanou funkci. Účinný dosah ovladače je do cca 5 metrů při odchylce max. +/- 30° od kolmého směru k senzoru přijímače dálkového ovládání na přední straně přístroje. Snižováním kapacity baterií se účinný dosah ovladače postupně zkracuje.

V okamžiku použití ovladače nesmí být v prostoru mezi ovladačem a přístrojem pevné překážky.

Při běžném používání ovladače je životnost baterií v ovladači cca 1 rok. Po významném zkrácení účinného dosahu ovladače nebo při problémech s obsluhou přístroje ovladačem vyměňte v ovladači obě baterie.

Pokud nebudete ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj obě baterie – zabráníte tak event. poškození ovladače jejich případným vytečením.

Baterie nesmějí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.


Nesprávné použití baterií může způsobit únik elektrolytu a korozi. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:

- Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
- Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotvírejte ani nezkratujte.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
- Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.
- Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
- Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.

4. Základní obsluha

4.1. Nastavení systému (General Setup Page)

Stiskněte tlačítko **SETUP** pro vstup do nabídky nastavení. Pomocí tlačítek ◀/▶/▲/▼ vyberte požadovanou položku. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **SETUP** znovu a obnoví se původní zobrazení.

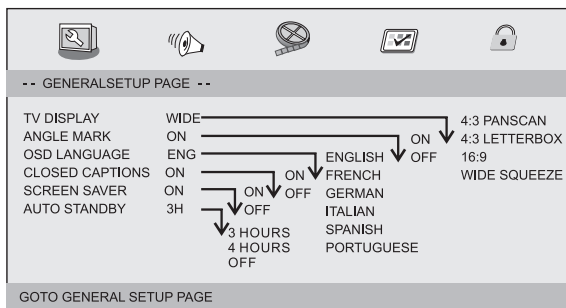

TV Display (TV displej)

Vyberte poměr stran přehrávaného obrazu.

4:3 PS: Obraz bude zaznamenán normálně, ale levá a pravá strana obrazu bude oříznuta a obraz bude naformátován do velikosti obrazovky.

4:3 LB: Obraz bude zaznamenán normálně, ale bude nahoře a dole ohraničen černými pruhy.

16:9: Širokoúhlé zobrazení.

„Wide Squeeze“: Obraz nastavte na 4:3.

Angle mark (Úhel zobrazení)

Zobrazuje aktuální úhel zobrazení obrazu v pravém horním rohu, pokud je taková informace na disku dostupná.

OSD Language (Jazyk OSD)

Vyberte preferovaný jazyk OSD.

Closed Captions (Skruté titulky)

Některé disky mohou obsahovat skryté titulky, popř. další informace. Před aktivací funkce se ujistěte, že daný disk funkci skrytých titulků podporuje.

Screen Saver (Spořič obrazovky)

Tato funkce slouží k zapnutí / vypnutí funkce spořiče obrazovky.

Auto Standby (Automatický standby)


Tato funkce slouží k automatickému přepnutí systému do pohotovostního režimu po 3 nebo 4 hodinách.

3 hodiny: Přístroj se automaticky přepne do pohotovostního režimu po 3 hodinách nečinnosti.

4 hodiny: Přístroj se automaticky přepne do pohotovostního režimu po 4 hodinách nečinnosti.

Vypnuto: Funkce automatického standby bude zrušena.

4.2. Nastavení zvuku (Audio Setup Page)

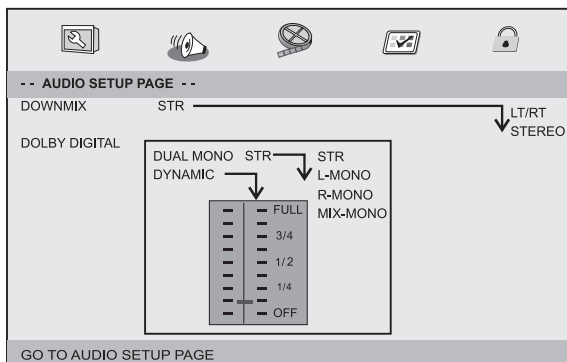

Downmix (Smíchání)

Tato volba umožňuje nastavit stereo analogový výstup.

LT/RT: Vyberte, pokud je DVD přehrávač připojen k dekodéru Dolby Pro Logic.

Stereo: Vyberte, pokud výstup zvuku vychází pouze ze dvou předních reproduktorů.

Dolby Digital

Tato volba umožňuje nastavit buď Dual Mono, nebo Dynamický výstup.

Dual Mono

Stereo: Levý mono výstup bude reprodukovat zvuk v levém reproduktoru a pravý mono výstup v pravém reproduktoru.

L-Mono: Levý mono výstup bude reprodukovat zvuk z levého i pravého reproduktoru.


P-Mono: Pravý mono výstup bude reprodukovat zvuk z pravého i levého reproduktoru.

Mix-Mono: Levý a pravý mono výstupy budou společně reprodukovány v levém a pravém reproduktoru.

Dynamic


Volba dynamické komprese zvuku.

4.3. Nastavení videa (Video Setup Page)

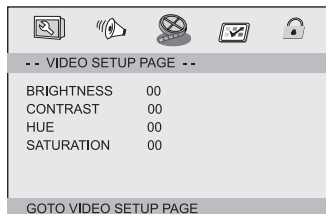

Slouží k nastavení jasu, kontrastu, odstínu a sytosti barev.

4.4. Nastavení preferencí (Preference Setup Page)

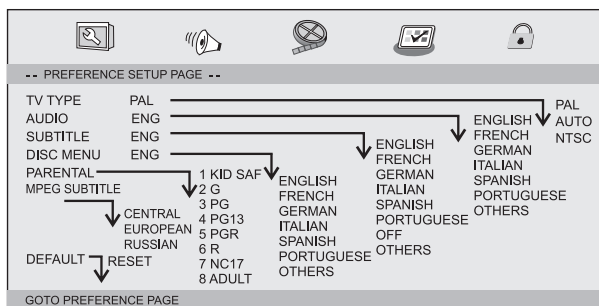

TV Type (TV typ)

Vyberte systém barev, který bude odpovídat AV výstupu vašeho televizoru. Tento DVD přehrávač je kompatibilní s oběma systémy NTSC a PAL.

PAL – Vyberte, pokud připojený televizor je vybaven PAL systémem. Změní se video signál NTSC disků při výstupu na formát PAL.

NTSC – Vyberte, pokud připojený televizor je vybaven NTSC systémem. Změní se video signál PAL disku při výstupu na NTSC formát.

Auto – Změní výstup video signálu automaticky podle přehrávaného disku.

Audio (Jazyk zvuku)

Vyberte jazyk zvuku, pokud je dostupný.

Subtitle (Jazyk titulků)

Vyberte jazyk titulků, pokud je dostupný.

Disc Menu (Menu disku)

Vyberte jazyk menu disku, pokud je dostupný.

Parental (Ohodnocení)

Některé disky jsou vybaveny funkcí rodičovské kontroly, která zabraňuje zhlédnutí celého disku nebo blokuje určité scény. Tato funkce tak umožňuje nastavit úroveň rodičovského zámku. Úrovně jsou od 1 do 8 a jsou závislé na zemi použití. Můžete tedy zablokovat přehrání některých disků, které nejsou vhodné pro děti, popř. některé scény budou nahrazeny jinými.


MPEG4 SUBTITLE (Titulky MPEG4)

Zvolte podle použité abecedy externích titulků mezi Středoevropskými (Central European) a Azbukou (Russian).

Default (Obnovení továrního nastavení)

Obnovíte tovární nastavení nabídky.

4.5. Nastavení hesla (Password Setup Page)

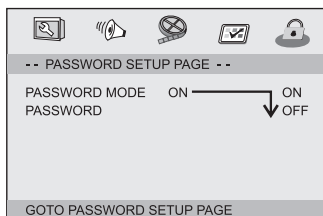

Password Mode (Režim hesla)

Slouží k zapnutí / vypnutí režimu hesla. Pokud funkci vypnete (off), ke změně rodičovského úrovně nebude třeba vložit platné heslo.



Password (Heslo)

Slouží ke změně platného hesla.

OLD PASSWORD (Staré heslo): Vložte současné platné heslo (heslo z výroby: 1369) a kurzor se automaticky přesune na další pole.

NEW PASSWORD (Nové heslo): Vložte nové heslo. Jedná se o 4 číslice. Použijte číslcová tlačítka na dálkovém ovladači. Kurzor se automaticky přesune na další pole.

CONFIRM PASSWORD (Potvrdit heslo): Vložte znovu nové heslo pro potvrzení. Pokud je nesprávné, kurzor zůstane stát na v této buňce. Pokud je správné, kurzor se automaticky přesune na pole **OK**.

OK: Jakmile se objeví kurzor na tomto poli, stiskněte tlačítko **ENTER** na dálkovém ovladači.

Poznámka:

Pokud změníte heslo, změníte jej rovněž pro nastavení rodičovské kontroly. Výchozí heslo z výroby je 1369 a je vždy aktivní, i když toto heslo změníte.

5. Technické údaje

Vlastnosti přehrávače

Položka	Standardní požadavky	
Napájení	100 – 240 V ~ 50/60 Hz	
Spotřeba	< 10 W	
Provozní vlhkost	5 – 90 %	
Výstup	Video výstup	1 Vrms (75 ohmů)
	Audio výstup	1,2 Vrms (1 kHz, 0 dB)

Systém

Laser	Polovodičový, vlnová délka 650 nm
TV systém	NTSC/PAL
Kmitočtová charakteristika	20 Hz – 20 kHz (1 dB)
Poměr signálu k šumu	Lepší než 80 dB (pouze analogový výstup)
Rozsah dynamiky	Lepší než 85 dB (DVD/CD)

Technické údaje baterie

Výstupní napětí:	7,4 V
Standardní doba nabíjení:	3h – 4h

Pracovní a skladovací podmínky

1. Skladování	Teplota	Vlhkost
6 měsíců	-20 °C – +45 °C	65 ± 20 %
1 týden	-20 °C – +65 °C	65 ± 20 %

2. Provozní podmínky	Teplota	Vlhkost
Standardní nabíjení	0 °C – +45 °C	65 ± 20 %
Standardní vybití	-20 °C – +65 °C	65 ± 20 %

Technické specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.
Čeština je původní verze.

Adresa výrobce:
FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nově spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, prepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:

FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.

