

# VAROVÁNÍ

ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI ANI VLHKOSTI.



**SYMBOL BLESKU** v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř přístroje, které může mít takovou velikost, při které hrozí nebezpečí úrazu osob elektrickým proudem.



**VYKŘÍČNÍK** v rovnostranném trojúhelníku se používá pro indikaci toho, že konkrétní komponenta musí být z bezpečnostních důvodů nahrazena pouze komponentou specifikovanou v dokumentaci.

Následující štítek, připevněný k přístroji, obsahuje správný postup pro práci s laserovým paprskem:



## ŠTÍTEK CLASS 1 LASER PRODUCT (LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1)

Tento štítek je připevněn k místu uvedenému na obrázku pro upozornění na to, že přístroj obsahuje laserové zařízení.



## VAROVNÝ ŠTÍTEK UPOZORNŮJÍCÍ NA ZÁŘENÍ

Tento štítek je umístěn uvnitř přístroje. Viz obrázek. Varuje před dalšími kroky prováděnými na přístroji. Toto zařízení obsahuje laser vyzařující laserové paprsky podle limitu pro laserové produkty třídy 1.



Toto zařízení je elektrický spotřebič Třídy II nebo elektrický spotřebič s dvojitou izolací. Bylo navrženo tak, aby nevyžadovalo bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění.

# BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- 1. PŘEČTĚTE SI POKYNY** - Předtím, než začnete tento přístroj používat, si přečtete všechny bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze.
- 2. USCHOVEJTE POKYNY** - Bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze uložte na bezpečné místo pro pozdější použití.
- 3. DBEJTE VŠECH VAROVÁNÍ** - Dbejte všech varování uvedených na přístroji a v návodu k obsluze.
- 4. DODRŽUJTE POKYNY** - Dodržujte všechny pokyny k obsluze.
- 5. VODA A VLHKOST** - Přístroj nesmí být používán v blízkosti vody, například poblíž van, umyvadel, kuchyňských dřezů, nádob v prádelnách, plaveckých bazénů nebo ve vlhkém prostředí.
- 6. ODVĚTRÁVÁNÍ** - Postavte přístroj na takové místo a do takové polohy, aby nebylo blokováno správné odvětrávání. Nestavte přístroj na postel, pohovku, rohož nebo podobné povrchy, které by mohly blokovat větrací otvory; nestavte přístroj do omezených prostor, jako například do knihovničky nebo skříňky, kde by mohlo dojít ke zhoršení proudění vzduchu větracími otvory.
- 7. TEPLO** - Tento přístroj musí být umístěn mimo zdrojů tepla, jako jsou například radiátory, kamna nebo podobná zařízení (včetně zesilovačů) produkující teplo.
- 8. ZDROJ ENERGIE** - Tento přístroj je dovoleno připojit pouze ke zdroji energie, jehož typ je uvedený v návodu k obsluze nebo vyznačený na přístroji.
- 9. OCHRANA NAPÁJECÍHO KABELU** - Napájecí kabel je nutno vést tak, aby na něj nemohl nikdo šlápnout a aby nedošlo k jeho přiskřípnutí předměty položenými na něj či proti němu.
- 10. ELEKTRICKÉ VEDENÍ** - Venkovní anténu umístěte mimo dosah elektrického vedení.
- 11. VNIKNUTÍ PŘEMĚTŮ A TEKUTIN** - Dávejte pozor, aby se do přístroje nedostaly větracími otvory žádné předměty nebo tekutiny.
- 12. VAROVÁNÍ PŘED ELEKTROSTATICKÝM VÝBOJEM** - Elektrostatický výboj může zapříčinit nesprávnou funkci displeje nebo způsobit, že přístroj přestane reagovat na ovládání ovládacími prvky. Vypněte přístroj a odpojte jej od sítě. Po několika sekundách jej znovu připojte.
- 13. POŠKOZENÍ VYŽADUJÍCÍ OPRAVU** - Přístroj musí být opraven kvalifikovaným servisním technikem, když:
  - a. Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
  - b. Do přístroje se dostaly cizí předměty nebo tekutiny.
  - c. Přístroj byl vystaven působení deště.
  - d. Přístroj spadl na zem nebo došlo k poškození jeho krytu.
  - e. Přístroj nefunguje normálním způsobem.
- 14. OPRAVY** - Uživatel by neměl zkoušet přístroj sám opravit, s výjimkou oprav popsanych v tomto návodu k obsluze. Jakékoli jiné opravy by měl provádět výhradně kvalifikovaný servisní technik.

# BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

## **Poznámky:**

- a. U znečištěných nebo poškrábaných disků CD může docházet k přeskokování. Očistěte nebo vyměňte disk CD.
- b. Pokud se zobrazí chybový displej nebo pokud dojde k poruše, odpojte síťový napájecí kabel a vyjměte všechny baterie. Pak přístroj opět zapněte.

## **PŘED ZAPNUTÍM**


### **Poznámky: KOMPAKTNÍ DISKY (CD).**

Protože znečištěné, poškozené nebo deformované disky mohou přístroj poškodit, věnujte prosím pozornost následujícímu:

- a. Podporované kompaktní disky. Používejte pouze kompaktní disky s níže uvedenou značkou.
- b. Kompaktní disky CD musí obsahovat pouze digitální zvukové signály.



# ZDROJE ENERGIE

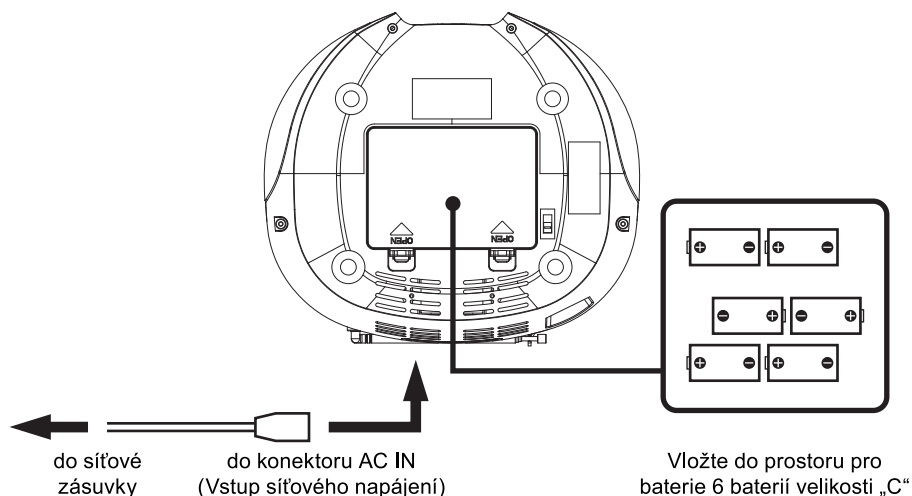

## NAPÁJENÍ ZE SÍTĚ

Tento přenosný systém můžete napájet připojením odpojitelného síťového napájecího kabelu do konektoru AC v zadní části přístroje a do síťové zásuvky na stěně. Zkontrolujte, zda jmenovité napětí vašeho přístroje odpovídá místnímu napětí. Zajistěte, aby byl síťový napájecí kabel zasunutý do přístroje až na doraz.


## NAPÁJENÍ Z BATERIÍ

Vložte do prostoru pro baterie 6 baterií velikosti „C“. Zajistěte, aby byly baterie vloženy správně, jinak může dojít k poškození přístroje. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vždy z něj vyjměte baterie, aby nedošlo k úniku elektrolytu z baterií a následnému poškození vašeho přístroje.


### Poznámky:

- Používejte baterie stejného typu. Nikdy nepoužívejte současně různé druhy baterií.
- Pokud chcete přístroj napájet z baterií, odpojte od něj síťový napájecí kabel.

# UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

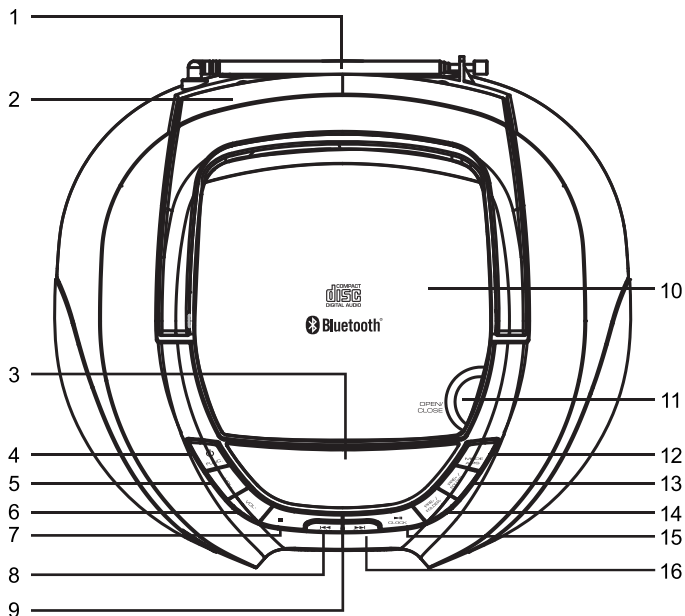

- |   |   |
|---|---|
| 1 FM ANTÉNA                                       | 10 DVÍŘKA CD  |
| 2 RUKOJĚŤ   | 11 OPEN/CLOSE (OTEVŘÍT/UZAVŘÍT)                           |
| 3 LCD DISPLEJ                                     | 12 MODE / AMS (REŽIM / AUTOMATICKÉ<br>UKLÁDÁNÍ DO PAMĚTI) |
| 4 STANDBY / FUNC (POHOTOVOSTNÍ<br>REŽIM / FUNKCE) | 13 PRE + / FOLDER + (PŘEDVOLBA +/<br>SLOŽKA +)            |
| 5 VOL + (HLASITOST +)                             | 14 PRE - / FOLDER - (PŘEDVOLBA -/SLOŽKA -)                |
| 6 VOL - (Hlasitost -)                             | 15 PLAY / PAUSE / CLOCK (PŘEHRÁVÁNÍ/<br>PAUZA/HODINY)     |
| 7 STOP (ZASTAVENÍ)                                | 16 SKIP+ / TUN+ (PŘESKOČENÍ +/LADĚNÍ +)                   |
| 8 SKIP- / TUN- (PŘESKOČENÍ -/LADĚNÍ -)            |   |
| 9 PORT USB  |   |

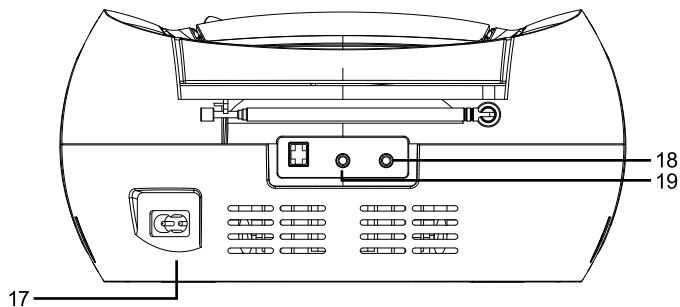

- |                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 17 SÍŤOVÝ NAPÁJECÍ KABEL           | 19 KONEKTOR SLUCHÁTEK |
| 18 KONEKTOR AUX-IN (EXTERNÍ VSTUP) |                       |

## AUTOMATICKÉ LADĚNÍ

1. Stisknutím tlačítka „STANDBY / FUNC.“ vyberte režim „RADIO“ (Rádio).
2. Stiskněte tlačítko „SKIP + / Tun +“ nebo „SKIP - / Tun -“ a podržte jej minimálně 3 sekundy pro spuštění procesu automatického ladění.
3. Když je během procesu ladění naladěna stanice, ladění se automaticky zastaví a naladěnou stanicí můžete poslouchat.

## AUTOMATICKÉ UKLÁDÁNÍ STANIC DO PAMĚTI (AMS)

1. Stiskněte tlačítko „MODE / AMS“ na přístroji a podržte jej přibližně 2-3 sekundy pro spuštění procesu automatického ladění předvoleb.
2. Na displeji se zobrazí paměťové sekvence číslo a stanice rádia se budou automaticky ukládat na předvolby s těmito sekvence čísly. (Poznámka: každé sekvence číslo během procesu automatického ladění předvoleb znamená 1 předvolbu stanice.)
3. Po automatickém naladěním předvoleb všech stanic na předvolby stiskněte tlačítko „Pre +“ nebo „Pre -“ pro výběr stanic na předvolbách.

## RUČNÍ LADĚNÍ

Umožňuje naladění stanic, které nelze naladit automaticky. (ruční výběr)  
Pro ruční naladění stanice.


- Přeskočte krok 4 ve výše uvedeném postupu „AUTOMATICKÉ LADĚNÍ“.
- V kroku 3 se po každém krátkém stisknutí tlačítka „SKIP + / Tun +“ nebo „SKIP - / Tun -“ (0,5 sekundy nebo méně) změní frekvence o pevný krok:

FM: Kroky 0,1 MHz

## RUČNÍ UKLÁDÁNÍ STANIC NA PŘEDVOLBY

1. Vyberte požadovanou stanici podle kroků 1 až 3 v postupu „AUTOMATICKÉ LADĚNÍ“ nebo „RUČNÍ LADĚNÍ“.
  2. Stiskněte tlačítko „MODE / AMS“ pro aktivaci ručního ukládání stanic na předvolby.
  3. Na displeji začne blikat „P01“.
  4. Stisknutím tlačítka „SKIP + / Tun +“ nebo „SKIP - / Tun -“ vyberte číslo předvolby stanice. ■■
  5. Stiskněte tlačítko „MODE / AMS“ pro potvrzení vybraného čísla předvolby stanice.
  6. Po uložení všech stanic na předvolby stiskněte tlačítko „PRE - / FOLDER -“ nebo „PRE + / FOLDER +“ pro zvolení požadované stanice.
- Rádio obsahuje 20 předvolených stanic.

## TIPY PRO ZLEPŠENÍ PŘÍJMU

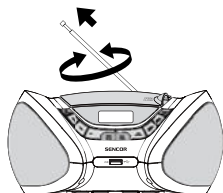

- Pro zlepšení příjmu změňte orientaci antény

# POUŽÍVÁNÍ CD/MP3

## ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

PLAY / PAUSE (PŘEHRÁVÁNÍ/PAUZA) ►	Stiskněte pro spuštění přehrávání disku CD/MP3. Stiskněte ještě jednou pro dočasné pozastavení přehrávání disku CD/MP3. Dalším stisknutím můžete přehrávání obnovit.
SKIP + & (PŘESKOČENÍ +) ►►	Stiskněte pro přechod na další skladbu nebo zpět na předchozí skladbu.
SKIP - (PŘESKOČENÍ -)  ◄◄	Během přehrávání stiskněte a podržte, dokud nenajdete požadované místo ve skladbě.
STOP (ZASTAVENÍ) ■	Stiskněte pro zastavení všech operací disku CD/MP3.

## PŘEHRÁVÁNÍ

1. Nastavte volič „STANDBY / FUNC.“ do režimu „CD“.
2. Otevřete dvířka CD mechaniky a vložte do prostoru pro disk váš disk CD/MP3 stranou s potiskem nahoru.
3. Uzavřete dvířka CD mechaniky.
4. Pokud je uvnitř disk, spustí se načítání.  
Pro disk CD - Po načtení se celkový počet skladeb zobrazí na displeji.  
Pro disk MP3 - na displeji se zobrazí „MP3“.
5. Stiskněte tlačítko „PLAY / PAUSE“ pro spuštění přehrávání disku CD/MP3.
6. Stisknutím tlačítka „VOL +“ nebo „VOL -“ nastavte hlasitost na požadovanou úroveň.
7. Jestliže chcete přehrávání dočasně pozastavit, stiskněte znovu tlačítko „PLAY/PAUSE“.
8. Po dokončení stiskněte tlačítko „STOP“.

## ALBUM

Když je přístroj v režimu MP3. Stiskněte tlačítko „PRE - / FOLDER -“ nebo „PRE + / FOLDER +“ pro výběr složky ALBA.

# POUŽÍVÁNÍ USB

## ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ

PLAY / PAUSE (PŘEHRÁVÁNÍ/PAUZA) ►	Stiskněte pro spuštění přehrávání skladeb z USB zařízení. Stiskněte ještě jednou pro dočasné pozastavení přehrávání z USB zařízení. Dalším stisknutím můžete přehrávání obnovit.
SKIP + & (PŘESKOČENÍ +) ►►	Stiskněte pro přechod na další skladbu nebo zpět na předchozí skladbu.
SKIP - (PŘESKOČENÍ -) ◄◄	Během přehrávání stiskněte a podržte, dokud nenajdete požadované místo ve skladbě.
STOP (ZASTAVENÍ) ■	Stiskněte pro zastavení všech operací s USB zařízením.


## PŘEHRÁVÁNÍ

1. Připojte nebo zasuňte USB zařízení do portu USB.
2. Stisknutím tlačítka „STANDBY / FUNC.“ vyberte režim „USB“.
3. Na LCD displeji se bude během vyhledávání MP3 v USB zařízení zobrazovat indikace „READING“ (Čtení).  
Na LCD displeji se zobrazí celkový počet složek s MP3 soubory a automaticky se spustí přehrávání.
4. Jestliže chcete přehrávání dočasně pozastavit, stiskněte znovu tlačítko „PLAY/PAUSE“.
5. Po dokončení stiskněte tlačítko „STOP“.  
STOP (Zastavení) Stiskněte pro zastavení všech operací s USB zařízením.
6. Pro zastavení všech operací s USB zařízením stiskněte znovu tlačítko „STOP“.

## OPAKOVANÉ PŘEHRÁVÁNÍ

Během přehrávání z USB zařízení stiskněte tlačítko „MODE“ (Režim).

- 1 - OPAKOVÁNÍ 1 SKLADBY (BLIKÁ)
- 2 - OPAKOVÁNÍ SLOŽKY (\*MP3 POUZE „ALBUM“)
- 3 - OPAKOVÁNÍ VŠEHO
- 4 - NÁHODNÉ PŘEHRÁVÁNÍ
- 5 - NORMÁLNÍ PŘEHRÁVÁNÍ

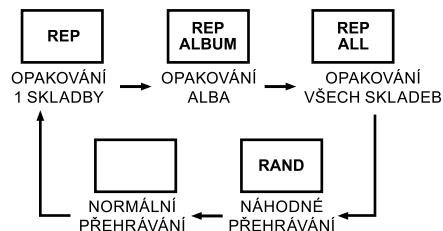



# OSTATNÍ OPERACE

## AUX IN (EXTERNÍ VSTUP)

Stisknutím tlačítka „STANDBY / FUNC.“ vyberte režim „AUX“ (Externí vstup) pro poslech zvuku z externích audio zařízení připojených pomocí 3,5mm konektoru externího stereo linkového vstupu. Stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte režim „LINE“ (Linkový vstup). V režimu „LINE“ (Linkový vstup) se na displeji zobrazí opět normální čas a kalendář.

1. Pomocí 3,5mm stereo kabelu zástrčka-zástrčka připojte libovolné externí audio zařízení s 3,5mm konektorem sluchátek nebo linkového výstupu ke konektoru AUX IN na zadním panelu tohoto stereo přístroje.
2. Spusťte přehrávání na externím audio zařízení. Nastavte hlasitost na audio zařízení (nenastavujte příliš vysokou hlasitost, aby nedošlo ke zkreslení). Hlasitost můžete rovněž nastavit na tomto přístroji.
3. Pro ovládání funkcí přehrávání použijte ovládací prvky na externím audio zařízení.

## NASTAVENÍ HODIN

1. Stiskněte na 3-4 sekundy tlačítko „STANDBY / FUNC.“ pro přepnutí přístroje do pohotovostního režimu.
2. Stiskněte tlačítko „PLAY / PAUSE / CLOCK“ a 3-4 sekundy jej podržte pro otevření režimu nastavení hodin.
3. Nastavte formát času stisknutím tlačítka „SKIP + / Tun +“ nebo „SKIP - / Tun -“.
4. Stisknutím tlačítka „PLAY / PAUSE / CLOCK“ potvrďte formát času

### **Poznámky:**

- Protože nastavení hodin probíhá v pohotovostním režimu, svítí displej tlumeně.
- Hodiny budou vždy nastaveny na formát času „24hr“ (24 hodin).
- V provozním režimu přístroje stiskněte tlačítko „PLAY / PAUSE / CLOCK“ a 3-4 sekundy jej podržte pro zobrazení času.

## POHOTOVOSTNÍ REŽIM

- Stiskněte na 0,1 sekundy tlačítko „STANDBY / FUNC.“ pro přepnutí přístroje do provozního režimu.
- Stiskněte v provozním režimu na 3-4 sekundy tlačítko „STANDBY / FUNC.“ pro přepnutí přístroje do pohotovostního režimu.

## PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY PŘES BLUETOOTH

V režimu CD stiskněte a podržte tlačítko PLAY/PAUSE, otevřete režim USB, a pak stiskněte a podržte tlačítko PLAY/PAUSE a otevřete režim BT – pak se můžete připojit přes BT.

- Nastavte další dostupná Bluetooth zařízení na vyhledávání tohoto systému a počkejte, dokud není nalezen „SPT 2320“.
- Vyberte na Bluetooth zařízeních „SPT 2320“ pro zahájení párování.

### PŘEHRÁVÁNÍ

- Při připojení k Bluetooth zařízení bude tento přístroj automaticky sledovat přehrávání na Bluetooth zařízení.
- Pomocí tlačítek „VOL +“ a „VOL -“ vyberte požadovanou hlasitost.
- Příslušný příkaz se do tohoto systému odešle v případě připojení Bluetooth zařízení.
- Během přehrávání můžete vybrat dostupné funkce v Bluetooth zařízení (jako například přehrávání/pauza, přeskočení stopy, rychlé přehrávání dopředu/dozadu, výběr menu).

### VAROVÁNÍ

Pro ukončení režimu Bluetooth přepněte zařízení do jiného provozního režimu.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozsah FM rádia:	87,5 až 108 MHz
USB konektor:	max 32 GB
Výstupní výkon:	2 x 1,5 W RMS
Napájení:	AC 230 V, 50 Hz nebo baterie 6 x 1,5V typ C
Spotřeba:	9 W
Rozměry:	256 x 225 x 128 mm
Hmotnost:	1,16 kg

# SENCOR®

## CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

### Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. utlomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

### Gestor servisu v ČR:

**FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120**

**FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295**

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na [www.sencor.cz](http://www.sencor.cz).

## **POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## **LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### **Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie**

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### **Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii**

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento produkt splňuje požadavky EU.

Tímto společnost Fast ČR, a.s. prohlašuje, že rádiové zařízení typu SPT 2320 vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Celý text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:  
[www.sencor.eu](http://www.sencor.eu)

Originální verze je v českém jazyce.

Adresa výrobce: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01