

# Elektrický multifunkční otvírák

Návod k obsluze

CZ



**SENCOR®**

SMO 6601

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, příp. záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

## OBSAH

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY . . . . .                               | 3  |
| POPIS MULTIFUNKČNÍHO OTVÍRÁKU . . . . .                              | 5  |
| PŘED PRVNÍM POUŽITÍM . . . . .                                       | 6  |
| POUŽITÍ MULTIFUNKČNÍHO OTVÍRÁKU . . . . .                            | 6  |
| ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA . . . . .                                           | 9  |
| SKLADOVÁNÍ . . . . .                                                 | 11 |
| TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . .                                            | 11 |
| POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM . . . . .           | 12 |
| LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ . . . . . | 12 |

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Spotřebič je určen pro domácí použití a slouží k otvírání:
  - potravinových konzerv z plechu;
  - zavařovacích sklenic se šroubovacím víčkem;
  - potravinových konzerv z plechu s tzv. „easy open“ víčkem;
  - nápojových lahví ze skla nebo plastu;
  - plastových obalů, jako jsou např. blistry apod.
- K otevření jednotlivých typů nádob nebo obalů je třeba vždy použít správné příslušenství, jak je popsáno v kapitole Použití multifunkčního otvíráku.



### **Upozornění:**

Spotřebič nepoužívejte k otvírání obalů nebo nádob, které jsou pod tlakem (např. aerosolové přípravky) nebo které obsahují hořlavé tekutiny, jako jsou například náplně do zapalovačů.

- Spotřebič nepoužívejte venku.
- Spotřebič neumísťuje na okraj stolu, na nestabilní povrchy nebo na zařízení, které jsou zdrojem tepla, nebo do jejich blízkosti.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na jeho typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto spotřebičem nebo není výslovně doporučeno výrobcem pro tento spotřebič.


- Při provozu se nedotýkejte rotujících částí spotřebiče a dbejte na to, aby se do blízkosti otvůráku na konzervy nedostaly části vašeho oblečení nebo vlasy. Mohlo by dojít k úrazu nebo poškození spotřebiče.
- Spotřebič vždy odpojte od síťové zásuvky, pokud jej nebudete používat a pokud ho necháváte bez dozoru, před montáží nebo demontáží odnímatelných částí, čištěním nebo jeho přemístěním. Před demontáží odnímatelných částí se ujistěte, že se rotující části zastavily.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se při manipulaci se spotřebičem neporanili o ostří sestavy na otvírání konzerv nebo o ostří, které slouží k otvírání plastových obalů.
- Spotřebič (vyjma odnímatelných částí) ani jeho síťový kabel neponořujte jej do vody nebo jiné tekutiny ani jej nemýjte pod tekoucí vodou.
- Dbejte na to, aby se vidlice síťového kabelu nedostala do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Spotřebič neodpojujte od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku síťového kabelu.
- Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku. Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem nebo zástrčkou síťového kabelu je zakázáno používat.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, příp. záruky za jakost.

# Elektrický multifunkční otvírák

SMO 6601


CZ

## POPIS MULTIFUNKČNÍHO OTVÍRÁKU

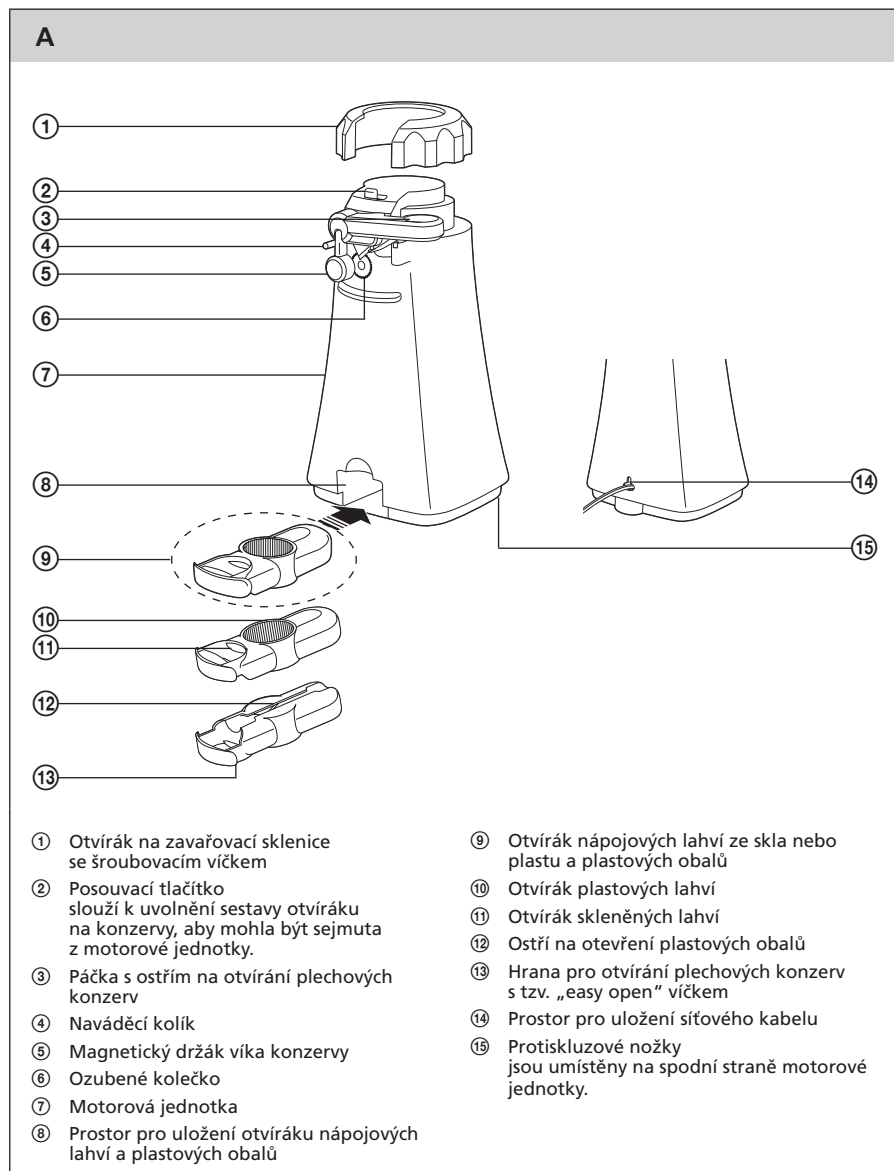


**PŘED PRVNÍM POUŽITÍM**

- Spotřebič vyjměte z obalového materiálu a zkontrolujte, že je kompletní a žádná jeho část není poškozená.
- Všechny odnímatelné části vyčistěte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.

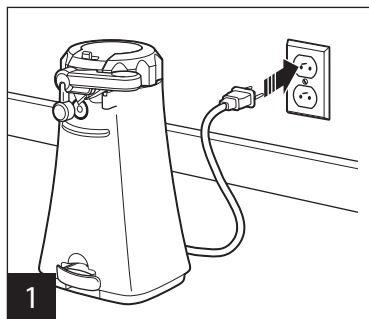**POUŽITÍ MULTIFUNKČNÍHO OTVÍRÁKU****1. POUŽITÍ OTVÍRÁKU NA PLECHOVÉ KONZERVY**

Ujistěte se, že spotřebič je správně sestavený a síťový kabel připojte k zásuvce el. napětí.

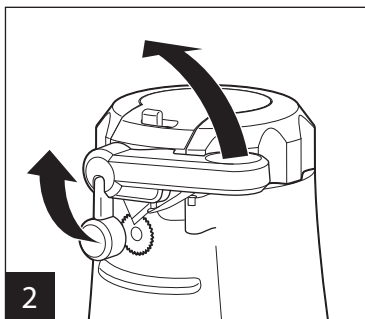


Zdvihněte páčku A③ a magnetický držák víka konzervy A⑤.



Konzervu vložte pod páčku s ostřím A③, tak aby hrana konzervy byla umístěna mezi ozubeným kolečkem A⑥ a ostřím.


**Poznámka:**

Otvírák lze použít na plechové konzervy různých tvarů. Pokud je víčko konzervy v některém místě promáčknuté nebo jinak zdeformované, začněte s otvíráním konzervy až za tímto místem.

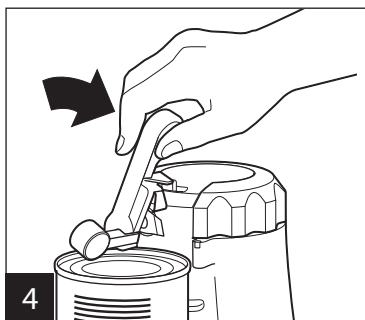


Páčku A③ sklopte dolů. Magnetický držák A⑤ se přichytí k víku konzervy. Pro spuštění motoru stlačte mírně páčku A③ dolů. Zahájí se proces otvírání konzervy. Páčku A③ není třeba držet. Motor se automaticky zastaví, jakmile je konzerva otevřena.

*Pokračování textu na další straně.*

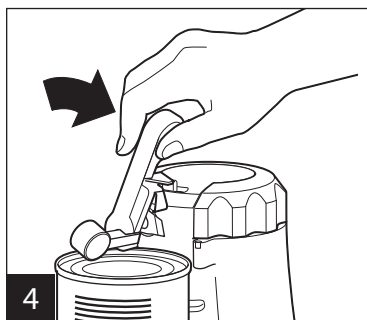

## Upozornění:


Konzervy o hmotnosti do cca 500 g není třeba při otvírání přidržovat. Při otvírání konzerv s vyšší hmotností přidržujte jednou rukou konzervu a dlaní druhé ruky shora motorovou jednotku A⑦, aby nedošlo k jejímu převrnutí.

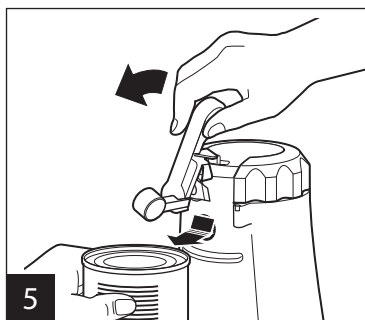

Jakmile se zastaví motor, jednou rukou přidržíte konzervu a druhou rukou zdvihnete páčku A③. Konzervu vyjměte. Pokud konzerva obsahuje tekutinu, dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k jejímu rozliti.

## 2. POUŽITÍ OTVÍRÁKU NA ZAVAŘOVACÍ SKLENICE A OTVÍRÁKU NA NÁPOJOVÉ LAHVE A PLASTOVÉ OBALY


- Před vyjmutím odnímatelných částí nebo jejich vložení zpět do spotřebiče se ujistěte, že je síťový kabel odpojený od zásuvky el. napětí.

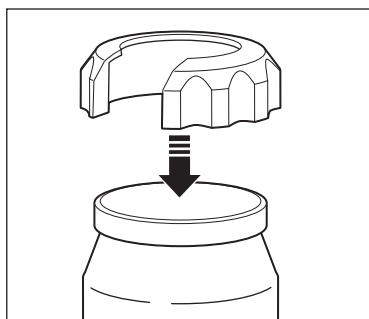

Otvírák na zavařovací sklenice A① je vyroben z pružného materiálu, a proto jej lze použít na víčka různé velikosti. Před použitím sejměte otvírák A① z motorové jednotky A⑦ následujícím způsobem. Do žlábků v zadní části motorové jednotky A⑦ vložte špičku ukazováčku, otvírák A① nadzdvíhnutím uvolněte a poté jej sejměte.




Použití otvíráku A⑨ k otevření nápojové lahve ze skla.

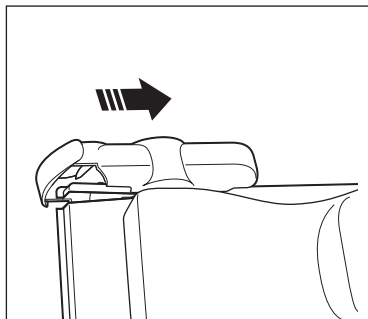


Použití otvíráku A⑨ k otevření plastového obalu.

Ostří A⑫ lze použít pro otevření různých typů plastových obalů, jako jsou např. blistry, plastové sáčky apod. Do štěrbin, ve které je umístěno ostří A⑫, vložte hranu obalu a ostřím A⑫ ji přejedte.

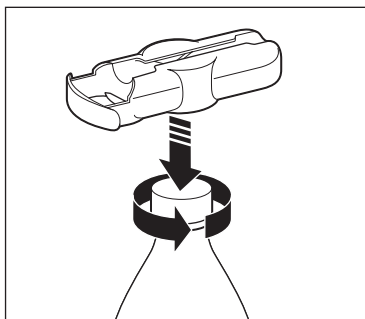


Použití otvíráku A⑨ k otevření nápojové lahve z plastu.

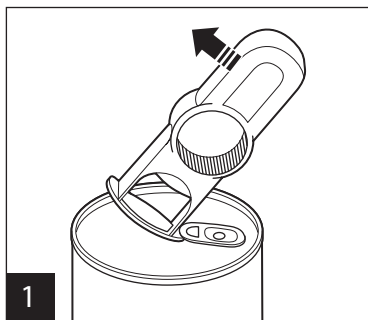

1


Použití otvíráku A⑨ k otevření plechové konzervy s tzv. „easy open“ víčkem, které lze odtrhnout.

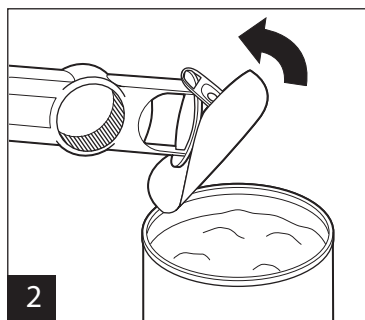


2

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


- Spotřebič udržujte v čistotě a po každém použití vyčistěte části, u kterých došlo ke znečištění.

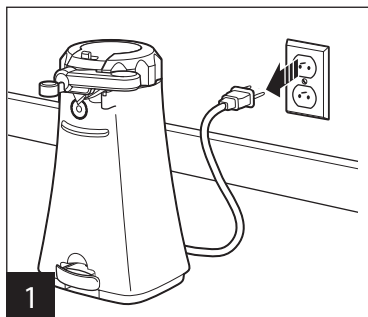


Před čištěním se ujistěte, že spotřebič je odpojený od síťové zásuvky a že se zastavily všechny rotující části.

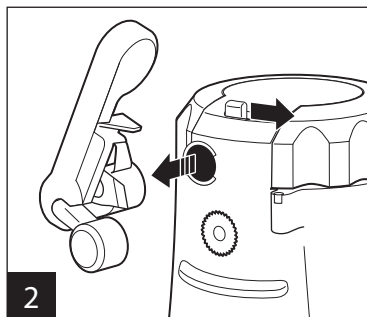

Tlačítko A② posuňte doprava a v této poloze jej přidržte. Z motorové jednotky A⑦ sejměte sestavu otvíráku na konzervy a tlačítko A② uvolněte.

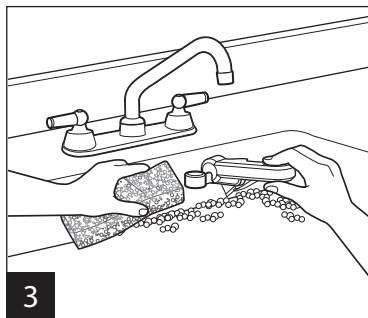

Sestavu otvíráku na konzervy omyjte pod tekoucí vodou s přidavkem neutrálního kuchyňského saponátu. Poté ji opláchněte pod čistou tekoucí vodou a osušte.

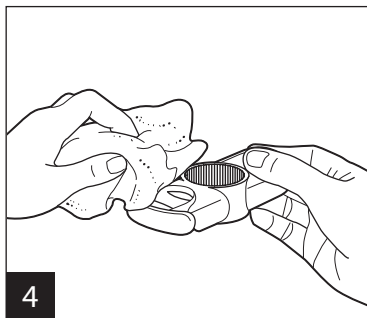

Otvírák lahví a plastových obalů A⑨ otřete navlhčeným hadříkem a poté osušte. Stejným způsobem vyčistěte otvírák na zavařovací sklenice A①.




### Upozornění:


Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neporanili o ostří, které je součástí páčky A③ otvíráku na konzervy.

# Elektrický multifunkční otvírák


SMO 6601

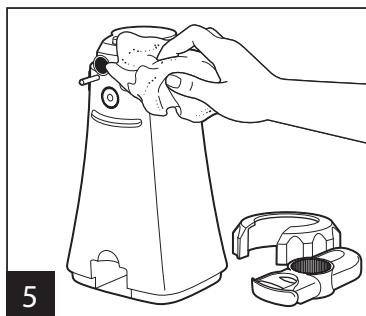

5 Motorovou jednotku A⑦ otřete mírně navlhčeným hadříkem a poté osušte.

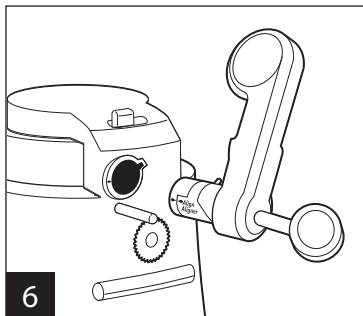

6 Sestavu otvíráku na konzervy přiložte k motorové jednotce A⑦, tak aby šipka vyznačená u otvoru pro vložení otvíráku byla zarovnaná se šipkou vyznačenou na sestavě otvíráku.

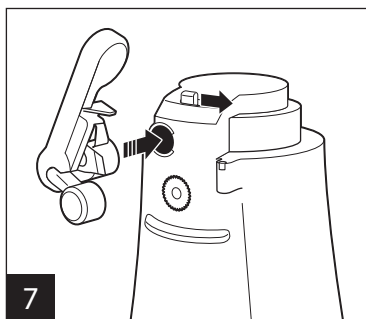

7 Tlačítko A② posuňte doprava a v této poloze jej přidržte. Sestavu otvíráku vložte do otvoru v motorové jednotce A⑦ a tlačítko A② uvolněte. Po uvolnění tlačítka A② dojde k připevnění sestavy otvíráku k motorové jednotce A⑦.



8 Otvírák na zavařovací sklenice A① a otvírák lahví a plastových obalů A⑨ umístěte zpět na své místo.



## Upozornění:

Spotřebič (vyjma odnímatelných částí) a jeho síťový kabel neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani jej nemyjte pod tekoucí vodou. K čištění nepoužívejte kovové předměty nebo abrazivní čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození spotřebiče.

## SKLADOVÁNÍ

- Sestavený spotřebič uložte na suché čisté místo mimo dosah dětí.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Jmenovitý rozsah napětí.....                          | 220–240 V |
| Jmenovitý kmitočet.....                               | 50 Hz     |
| Jmenovitý příkon.....                                 | 70 W      |
| Třída ochrany (před úrazem elektrickým proudem) ..... | II        |

## Vysvětlení technických pojmů

Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

**Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie**

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

**Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii**

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.